


Kiirjuhend

Toote kasutamine

! Lugege esmalt jaotist Ohutusjuhised!

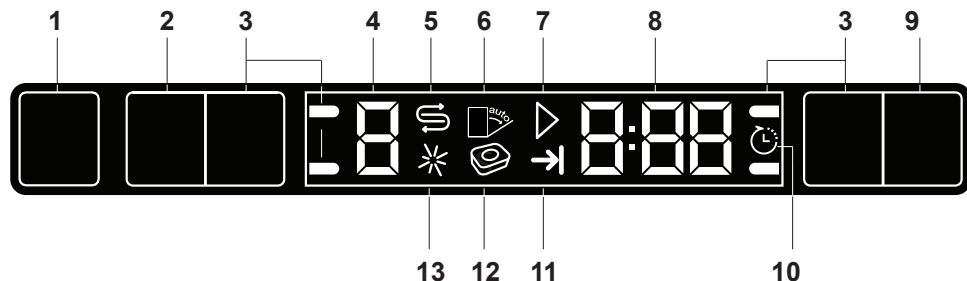

1. Toiteklahv
2. Programmi valiku-/tühistusklahv (3 sekundit)
3. Funktsiooniklahvid
F1 Tabletifunktsioon
F2 Poolkoormusefunktsioon
4. Programminäidik
5. Soolanäidik
6. Ei ole kasutuses
7. Käivitamise/tühistamise näidik
8. Viitstardi/programmi aja näidik
9. Viitstardiklahv
10. Viitstardinäidik
11. Programmi lõppemise näidik
12. Tabletifunktsioon
13. Loputusainenäidik

Programmi andmete ja keskmiste kuluväärtuste tabel

Programmi number	1	2	3	4	5
Programmi nimi	Eco *	Intensiivne	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Puhastustemperatuur	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Määrdumisaste	Sobilik normaalse koguse pesuainega nõude pesemiseks. See on kõige efektiivsem programm, seoses kasutatava voolu ja veekogusega. Seda kasutatakse EU ökodisaini direktiivi vastavuse hindamiseks.	Sobib tugevalt määrduvad nõude, kastrulite ja pannide pesemiseks.	Igapäevane pesuprogramm mõõdukalt määrduvad lauanõude jaoks.	Kiireim igapäevane pesuprogramm mõõdukalt määrduvad lauanõude jaoks.	Sobib äsja kasutatud ja peaaegu puhaste nõude kiireks pesemiseks.
	Mõõdukalt määrduvad	Tugevalt määrduvad	Mõõdukalt määrduvad	Mõõdukalt määrduvad	Vähemäärduvad
Eelipesu	+	+	+	-	-
Pesu	+	+	+	+	+
Kuivatus	+	+	+	+	-
Kestus (min)	210	115	120	58	30
Vesi (l)	11,9	14,8	15,0	10,6	10,4
Energia (kWh)	0,755	1,28	1,18	1,12	0,77







Tabelis toodud kuluväärtused on määratud standardtingimustes. See tõttu võib praktikas esineda kõrvalekalduisi. * Võrdlusprogramm katsetusastutetele. Standardile EN 50242/60436 vastavateks katteks tuleb kasutada katseprogrammi ning loputusainemahuti ja veepuhendussoola doosator peavad olema täis. Programmide kohta toodud väärtused (v.a säästlik programm Eco 50°C) on ainult ligikaudsed. (#) Lisafunktsioonid võivad mõjutada programmi kestust.

Kiirjuhend


Veepehmenussüsteemi reguleerimine

Kui veepehmenussüsteem on õigesti reguleeritud, peseb, loputab ja kuivatab nõudepesumasin tõhusamalt.







Süsteemi reguleerimiseks uurige välja oma asukoha vee karedus ja reguleerige alltoodud juhiste järgi.

- Võtke testriba pakendist välja.
 - Keerake kraan lahti ja laske veel umbes minut aega joosta.
 - Kastke testriba 1 sekundiks vette.
 - Võtke testriba veest välja ja raputage seda.
 - Oodake 1 minut.
 - Reguleerige vee kareduse väärtust testriba järgi.
- | | |
|--------|--|
| Tase 0 |  |
| Tase 1 |  |
| Tase 2 |  |
| Tase 3 |  |
| Tase 4 |  |
| Tase 5 |  |

Pärast vee kareduse tuvastamist:

1. Pärast masina sisselülitamist vajutage korraga klahve Viitstart ja P / P+. Pärast pöördarvestuse (3, 2, 1) kuvamist hoidke klahve veel veidi aega all.
2. Asendi  aktiveerimiseks vajutage klahvi P / P+.
3. Reguleerige vee kareduse väärtust klahvi Viitstart abil vastavalt kraanivee karedusele. Õige seadeväärtuse leiate vee kareduse reguleerimise tabelist.
4. Seadeväärtuse salvestamiseks vajutage toiteklahvi.

Vee kareduse reguleerimise tabel

Kareduse tase	Vee karedus Inglismaal °dE	Vee karedus Saksamaal °dH	Vee karedus Prantsusmaal °dF	Vee kareduse näidik
Tase 0 	0–5	0–4	0–8	Vee kareduse seadmiseks 1. asendisse vajutage viitstartiklahvi. (r1)
Tase 1 	6–9	5–7	9–13	
Tase 2 	10–15	8–12	14–22	Vee kareduse seadmiseks 2. asendisse vajutage viitstartiklahvi. (r2)
Tase 3 	16–19	13–15	23–27	Vee kareduse seadmiseks 3. asendisse vajutage viitstartiklahvi. (r3)
Tase 4 	20–24	16–19	28–34	Vee kareduse seadmiseks 4. asendisse vajutage viitstartiklahvi. (r4)
Tase 5 	25–62	20–50	35–90	Vee kareduse seadmiseks 5. asendisse vajutage viitstartiklahvi. (r5)

- Kui masin töötab kaevuvee või veega, mille karedus on üle 50 °dH, siis on soovitatav kasutada filtrit ja veepuhastusseadmeid.
 - Kui nõudepesumasinas kasutatava vee karedus on alla 7 °dH, pole soola vaja kasutada. Sellisel juhul põleb nõudepesumasina juhtpaneelil olev soola näidik kogu aeg.
 - Kui vee karedusastmeks on määratud 1, põleb soola näidik kogu aeg, kuigi soola pole vaja kasutada. Kui kasutate sellises olukorras soola, jääb see alles ja tuli ei sütti.
- i** Kui kolite, peate vastavalt ülaltoodud teabele nõudepesumasina vee kareduse väärtuse teie uue elukoha vee kareduse järgi uuesti seadistama. Kui vee karedus on masinas varem määratud, näitab masin viimati määratud vee kareduse sätet.