


## Brzi vodič

### Rukovanje proizvodom

⚠ Prvo pročitajte dio "Sigurnosna uputstva"!

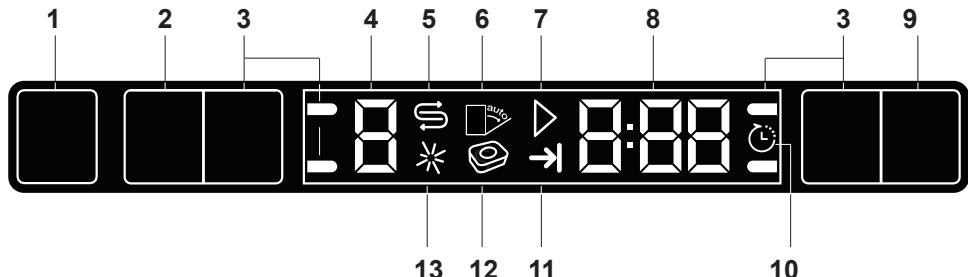

1. Tipka Uklj./isklj. (On/Off)
2. Tipka za odabir programa / otkazivanje programa (3 sekunde)
3. Funkcijske Tipke
  - F1 Funkcija za deterdžent u tabletu
  - F2 Funkcija za punjenje do pola
4. Indikator programa
5. Indikator soli
6. Nije u upotrebi
7. Indikator za Start / otkaži
8. Indikator vremenske odgode / vremena programa
9. Tipka vremenske odgode
10. Indikator vremenske odgode
11. Indikator završetka programa
12. Indikator za deterdžent u tabletu
13. Indikator sredstva za ispiranje

### Programski podaci i Tabela vrijednosti prošječne potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5
Imena programa	Eco *	Intenzivno	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura čišćenja	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Stepen zaprijanja	Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprijanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Poddobno za teško zaprijano posude, lonce i tave.	Dnevni program pranja za normalno zaprijano sudje.	Dnevni program pranja za normalno zaprijano sudje na najbliži način.	Pogodno za brzo pranje jako malo zaprijanog posuda, koje nije stajalo duго neoprano.
Srednje	Jako	Srednje	Srednje	Srednje	Malo
Predpranje	+	+	+	-	-
Pranje	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	210	115	120	58	30
Voda (l)	11,9	14,8	15,0	10,6	10,4
Energija (kWh)	0,755	1,28	1,18	1,12	0,77

### Kapacitet punjenja: 10

Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. \* Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoarem soli za omešavanje vode i punim rezervoatom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programme koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

## Brzi vodič

# Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsrite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
- Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
- Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Sačekajte 1 minut.
- Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.

Nivo 0	
Nivo 1	
Nivo 2	
Nivo 3	
Nivo 4	
Nivo 5	

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite istovremeno tipku za vremensku odgodu i tipku P+. Nakon što se odbrojavanje (3, 2, 1) prikaže držite tipke pritisnute neko vrijeme.
2. Pritisnite tipku P+ da aktivirate r položaj.
3. Koristeći tipku za vremensku odgodu, podesite nivo tvrdoće vode u skladu s tvrdoćom vode za snabdijevanje. Pogledajte "Tabelu za podešavanje nivoa tvrdoće vode" radi ispravnog podešavanja.
4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

**Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode**

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 2. (r2)
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 3. (r3)
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 4. (r4)
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 5. (r5)
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	

**i** Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke. Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.

- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

**i** Pri premještanju, potrebno je da podesiti nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.