



Gyors útmutató

A termék működtetése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

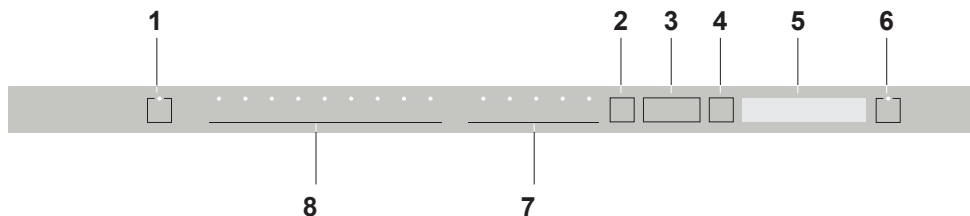

- 1 Be / Ki billentyű
- 2 Menü billentyű
- 3 Időkésleltetés kiválasztó
/ Menüirány kiválasztó billentyűk
- 4 Kiválasztó / Jóváhagyó billentyű
- 5 Képernyő
- 6 Start / Szünet / Megszakítás billentyű
7. Funkcióválasztó billentyűk
F1 Hygiene Intense funkció
F2 SteamGloss funkció
F3 TrayWash funkció
F4 Fast+ Funkció
8. Programválasztó billentyűk

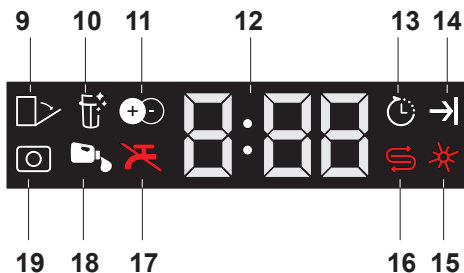

9. Automatikus ajtónyitás kijelző (modelltől függően)
10. Szűrőtisztító funkció kijelző (modelltől függően)
11. IonGuard funkció kijelző (modelltől függően)
12. Késleltetési idő / Programidő kijelző
13. Késleltetett indítás kijelző
14. Program vége kijelző
15. Öblítőszer kijelző
16. Só kijelző
17. Vízlezárás kijelző
18. Folyékony mosogatószer adagoló kijelző (modelltől függően)
19. Tablettás mosogatószer kijelző (modelltől függően)

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5	6	7	8
Mosási hőmérséklet	Automata	AquaFlex	Intenzív	Eco *	Kétnélő	Quick&Shine (#)	Mint (#)	Előmosás
Mosási hőmérséklet	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	A vegyes napi edényekhez, többek között műanyag elemekhez legalkalmasabb program. A könnyesebb üveg elemeket a teljes, míg az edényeket és szublécekét az also kosárban mosva.	Erősen szennyezett edények, fűzések és serpenyők tisztítására alkalmas.	Alkalmas normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energiát- és vízforgasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezésű szülő irányelvnek való megfelelés felmérése használatos.	Különléges program az érzékeny üvegpadányok kárpótlás tisztításához.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Lehetőleg, illetve előkészített, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.	Alkalmas a gépben már néhány napja tisztásra váró, szennyes edények, fűzök előmosására. Gy megározható a rossz szag kialakulása.
Szennyezettségi fok								
Előmosás	+	+	Magas	Közepes	Kevés	Közepes	Kevés	-
Os mosás	+	+	+	+	+	+	+	+
Száritás	+	+	+	+	+	+	-	-
Időtartam (perc)	118-196	257	224	239	156	58	30	15
Víz (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,503	0,92	1,18	0,8	-

Befogadókapacitás: 16

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tesztintézetek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést teljesített vizsgálógő soodagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak (képzelt) jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |

A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után tartsa lenyomva a Menü gombot 3 másodpercig.

i Egyes modellek esetében a Menu gomb egyszeri megnyomásával beléphet a Beállítások menübe.

2. A <- és > gombok segítségével addig haladjon, amíg a vízkeménység-beállításjelző kigyullad („r” pozíciót jelez ki).


3. A kiválasztó gombok segítségével állítsa be a vízkeménység szintjét a hálózati víz keménységének megfelelően. A helyes beállítást nézze meg a „Vízkeménység szintjének beállítása” táblázatban.

4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménység szint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 1. (r1)
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 2. (r2)
3. szint 	16-19	13-15	23-27	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 3. (r3)
4. szint 	20-24	16-19	28-34	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 4. (r4)
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 5. (r5)

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

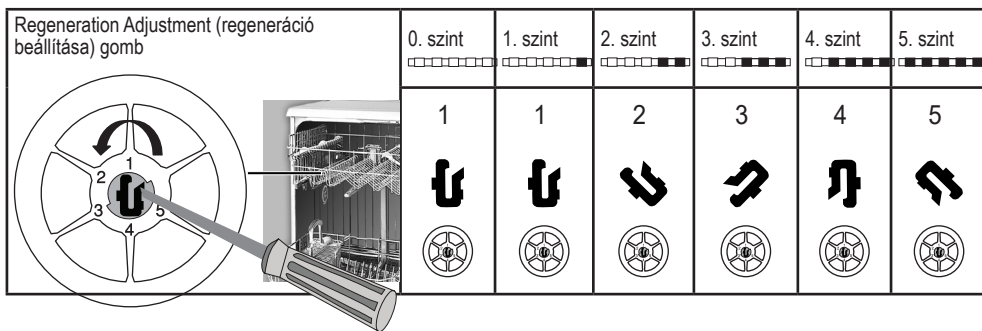

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víz tisztító berendezés használata ajánlott.
- Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sóot használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
- Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sóot használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.

i Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.

Hőszivattyúrendszer-hiba (E26)

Erősítse meg az üzenetet bármelyik billentyű megnyomásával. A készülék üzemkész. A hőszivattyú rendszer nincs használatban.

Hőszivattyú figyelmeztetés

Erősítse meg az üzenetet bármelyik billentyű megnyomásával. Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint a megadott hőmérséklet, a hőszivattyú kikapcsol, és a fűtőellenállás bekapcsol.

! Először kezelési útmutató biztonsági figyelmeztetések fejezetének hőszivattyú szakaszát olvassa el.

- i** A gép áramfogyasztása és a programok időtartama a környezeti hőmérséklettől függően eltérő lehet.
- i** A kompresszor és a fűtőellenállás 15 fokon és az alatt bekapcsolhat.
- i** Egy figyelmeztető szimbólum tájékoztatja, ha a fűtőellenállás bekapcsol.
- i** Ha a fűtőellenállás bekapcsol, a hőszivattyú rendszer kikapcsol.