



Pomivalni stroj

Navodila za uporabo



BDIN4S550WP

16 5273 2900/ SL/ AA/ 17.08.2026 14:29
7651893977



Najprej preberite ta priročnik!

Spoštovana stranka,

Beko zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka. Upamo, da boste z izdelkom, izdelanim z visoko kakovostjo in najsodobnejšo tehnologijo, dosegli najboljše rezultate. Zato pred uporabo izdelka natančno preberite celoten uporabniški priročnik in vse druge priložene dokumente.

Upoštevajte vsa opozorila in informacije v uporabniškem priročniku. Tako boste sebe in svoj izdelek zaščitili pred morebitnimi nevarnostmi.

Priročnik za uporabo shranite kot referenco za prihodnjo uporabo. Če izdelek predate drugi osebi, ji izročite tudi navodila za uporabo. V tem priročniku so navedeni garancijski pogoji, uporaba in načini odpravljanja težav za vaš izdelek.

Simboli in njihove razlage

V tem uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:

	Nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali poškodbe.
	Pomembne informacije ali koristni nasveti o uporabi.
	Preberite uporabniški priročnik.
OBVESTILO	Nevarnost za izdelek ali njegovo okolico, ki lahko povzroči materialno škodo.

1 Varnostna navodila	5	6.8 Deli, ki niso primerni za pranje v pomivalnem stroju	22
1.1 Predvidena uporaba	5	6.9 Odlaganje posode v stroj	22
1.2 Varnost otrok, ranljivih oseb in hišnih ljubljencev	5	6.10 Spodnji propeler	24
1.3 Električna varnost	6	6.11 Zgornji propeler	24
1.4 Varnost prevoza	6	6.12 Košara za jedilni pribor	24
1.5 Varnost namestitve	7	6.13 Košara za jedilni pribor	24
1.6 Varnost delovanja	8	6.14 Zložljive žice spodnje košare 12 Nagibanje	25
1.7 Varnost pri vzdrževanju in čiščenju	9	6.15 Večnamenska /po višini nastavljiva servisna polica spodnje košare	25
2 Okoljska navodila	9	6.16 Zložljive žice zgornje košare ležijo popolnoma	26
2.1 Skladnost z uredbo o OEE0 in odstranjevanje odpadnih izdelkov	9	6.17 Po višini nastavljiva zgornja polica košare	27
2.2 Informacije o paketu	10	6.18 Nastavitev višine zgornje košare ..	27
2.3 Skladnost z direktivo OEE0 in odstranjevanje odpadnega izdelka	10	6.19 Zložljive žice zgornje košare	28
2.4 Opomba za testne inštitute	10	6.20 Podporni kos za pranje pladnja	28
2.5 Standardni podatki o skladnosti in preskusih / ES izjava o skladnosti	10	6.21 Stropna košara za jedilni pribor [Soft Spike]	28
2.6 Ta razdelek velja za izdelke s funkcijo Wi-Fi	10	7 Upravljanje izdelka [I1L]	29
2.7 Energijska nalepka	10	7.1 Tabela informacij o programu in povprečnih vrednosti porabe	30
3 Tehnične specifikacije	12	7.2 Dodatne funkcije	33
4 Splošni pogled	13	7.3 Funkcije	34
5 Namestitev	14	7.4 Funkcije v meniju z nastavitvami ..	35
5.1 Pravilna lokacija za namestitev	14	7.5 Nastavitev opozorilne glasnosti ...	35
5.2 Priključitev na vodovodno omrežje	14	7.6 Programiranje časa pranja	35
5.3 Priključitev na odtok vode	15	7.7 Funkcija HomeWhiz	36
5.4 Prilagajanje nogic	15	7.8 Uporaba podatkov Homewhiz	39
5.5 Električni priključek	16	7.9 Funkcija podporne storitve Homewhiz	39
6 Predhodne informacije	16	7.10 Spreminjanje programa, ki ga je mogoče prenesti	40
6.1 Kaj storiti za varčevanje z energijo	16	7.11 Zagon programa	40
6.2 Sistem za mehčanje vode	16	7.12 Preklic programa	40
6.3 Nastavitev testnega traku sistema za mehčanje vode	17	7.13 Opozorilni indikator za nizko vsebnost soli	41
6.4 Nastavitev sistema za mehčanje vode	17	7.14 Opozorilni indikator nizkega sredstva za izpiranje	41
6.5 Polnjenje soli	18	7.15 Konec programa	41
6.6 Detergent	19	8 Vzdrževanje in čiščenje	41
6.7 Polirka	21	8.1 Vzdrževanje in čiščenje	41
		8.2 Čiščenje filtrov	42
		8.3 Čiščenje filtra cevi	42
		8.4 Čiščenje propelerjev	43

9	Odpravljanje težav	45
9.1	Kode napak, vzroki in rešitve	45
9.2	Odpravljanje težav	45
10	IZJAVA / OPOZORILO	49



1 Varnostna navodila

Ta razdelek vsebuje varnostna navodila, ki pomagajo zaščititi pred nevarnostjo telesnih poškodb ali premoženjske škode.

Naše podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala v primeru neupoštevanja teh navodil.

- Postopke namestitve in popravila morajo vedno izvajati pooblaščenji servisni zastopniki.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatke.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobene komponente izdelka, razen če je to jasno določeno v navodilih za uporabo.
- Na izdelku ne izvajajte tehničnih sprememb.



1.1 Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen za uporabo v domovih in v naslednjih vrstah zaprtih prostorov: Na primer;

- kuhinje za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- kmečke hiše;
- prostori za uporabo gostov hotelov, motelov in drugih nastanitvenih objektov;

- Prenočišča, ki strežejo nočitev z zajtrkom, hostlu podobna okolja.

- Izdelek se sme uporabljati samo za pomivanje posode v gospodinjstvu.

- Izdelek ni primeren za komercialno ali javno uporabo.
- Življenjska doba izdelka, ki ste ga kupili, je 10 let. To je obdobje, za katero so rezervni deli potrebni za delovanje tega izdelka, kot je opredeljeno.
- Ta izdelek je namenjen uporabi doma in pod pultom.



1.2 Varnost otrok, ranljivih oseb in hišnih ljubljencev

- 8 let in starejši otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi ter nekvalificirane ali neizkušene osebe lahko uporabljajo to napravo pod pogojem, da so pod nadzorom in poučeni o varni uporabi naprave ter o s tem povezanih nevarnostih.
- Otroke, mlajše od 3 let, je treba hraniti stran od izdelka, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.

- Električni izdelki so nevarni za otroke in hišne ljubljence. Otroci in hišni ljubljenci se ne smejo igrati z izdelkom, plezati nanj ali vstopati vanj.
- Ne pozabite zapreti vrat izdelka, ko zapuščate prostor, kjer se izdelek nahaja. Otroke in hišne ljubljence lahko zaklenete v izdelek in se zadušite.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.
- Embalažo hranite stran od otrok. Nevarnost poškodb in zadušitve.
- Vse detergente in dodatke, ki se uporabljajo v izdelku, hranite izven dosega otrok.
- Zaradi varnosti otrok izklopite vtič in prekinite zaklepni mehanizem, preden izdelek zavržete.
- Napajalnega kabla ne stiskajte pod ali za izdelek. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Napajalni kabel ne sme biti pretirano upognjen ali zdrobljen in ne sme priti v stik z nobenim virom toplote.
- Za upravljanje izdelka ne uporabljajte podaljševalnega kabla, več vtičnic ali adapterjev.
- Prenosne več vtičnic ali prenosni napajalniki se lahko pregrejejo in povzročijo požar. Zato ne hranite več vtičnic za izdelkom in v njegovi bližini.
- Vtič mora biti na dosegu roke. Če to ni mogoče, mora biti električna napeljava, na katero je izdelek priključen, opremljena z napravo (varovalka, stikalo, odklopnik itd.), ki je skladna z električnimi predpisi in odklopi vse drogeve iz omrežja.
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Pri odstranjevanju vtiča iz vtičnice ga povlecite za vtič in ne za kabel.

1.3 Električna varnost

- Izdelek ne sme biti priključen med namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem, popravilom in prevozom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen servisni center, da se preprečijo morebitne nevarnosti.

1.4 Varnost prevoza

- Pred prevozom izdelka odklopite vtič in odklopite odtočne in vodovodne

priključke. Popolnoma izpraznite vodo, ki je ostala v izdelku.

- Izdelka ne nosite sami, ker je težek.

OPOMBA Ne držite vrat ali plošče za premikanje izdelka.

OPOMBA Če morate izdelek premakniti, ga premaknite v pokončni položaj in ga držite za hrbet. Če izdelek nagnete naprej, se lahko notranji elektronski deli zmočijo in poškodujejo.

OPOMBA Pri nameščanju izdelka po namestitvi ali čiščenju pazite, da cevi ne zložite, stisnete ali pretrgate.

1.5 Varnost namestitve

- Če želite izdelek pripraviti za uporabo, preverite informacije v priročniku in navodilih za namestitev, da se prepričate, da so električna napeljava, napeljava za čisto vodo in drenaža ustrezni. V nasprotnem primeru pokličite usposobljenega električarja in vodovodarja, da uredita vse potrebno. Ti procesi so na stroške stranke.
- Pred namestitvijo izdelka preverite, ali je izdelek poškodovan. Izdelka ne nameščajte, če je poškodovan.

- Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer temperatura pade pod 0 °C.
- Izdelka ne postavljajte na preprogo ali podobno površino. Povzroča nevarnost požara, saj ne more dobiti zraka od spodaj.
- Izdelek postavite na čista, ravna in trda tla ter ga uravnotežite s pomočjo nastavljivih nog. Če noge niso pravilno nastavljene, se vrata morda ne bodo popolnoma zaprla in vroči hlapi lahko uidejo. Lahko povzroči resne opekline in poškodbe ter lahko poškoduje vaše pohištvo.
- Izdelka ne nameščajte v bližini virov toplote (radiatorji, štedilniki itd.) in ga ne nameščajte pod kuhališče.
- Če je izdelek namenjen za uporabo v omari/omari/modulu, med delovanjem pustite vrata omare odprta, če ni vrzeli, ki bi zagotovile zadostno kroženje zraka.
- Izdelek priključite na ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko, ki je ocenjena v skladu s trenutnimi nazivnimi vrednostmi, navedenimi na tipski ploščici. Ozemljitev naj opravi usposobljen električar. Izdelka ne uporabljajte brez

ozemljitve v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

- Izdelek priključite v vtičnico, ki ustreza napetostnim in frekvenčnim vrednostim, navedenim na tipski ploščici.
- Izdelka ne priključujte v vtičnice, ki so ohlapne, iz vtičnice, zlomljene, umazane, mastne, izpostavljene nevarnosti stika z vodo (npr. voda, ki lahko pušča iz delovne mize).

OPOMBA Uporabiti je treba nove complete cevi, ki so priloženi izdelku. Ne uporabljajte starih cevni sklopov. Ne spojite cevi.

OPOMBA Priključite cev za dovod vode neposredno na pipo za vodo. Tlak, ki se dovaja iz pipe, mora biti vsaj 0,05 MPa (0,5 bara) in ne več kot 1 MPa (10 barov). Če tlak vode presega 1 MPa (10 barov), je treba namestiti ventil za zmanjšanje tlaka. Najvišja dovoljena temperatura vode je 25 °C.

- Napajalni kabel in cevi postavite tako, da ni nevarnosti, da bi se sprožili.

1.6 Varnost delovanja

Uporabljajte samo detergente, sredstva za izpiranje in dodatke, namenjene pomivalnim strojem.

Nikoli ne uporabljajte kemičnih topil v izdelku. Te snovi predstavljajo nevarnost eksplozije.

Ne pijte vode za pranje v izdelku. Detergenti za pomivalni stroj vsebujejo močne alkalije, ki so lahko zelo nevarne pri zaužitju. Izogibajte se stiku s kožo in očmi ter otrokom ne dovolite bližine izdelka, ko je pokrov odprt. Po končanem ciklu pranja preverite, ali je posoda za detergent prazna.

Ko zgornjo in spodnjo košarico popolnoma izvlečete, vrata izdelka prevzamejo celotno obremenitev košar. Na vrata ne postavljajte drugih bremen, sicer se lahko izdelek prevrne.



Največja zmogljivost pranja izdelka: Navedena na energijski nalepki in kartici za hitro uporabo v tabeli ciklov.

Da bi se izognili morebitnim poškodbam, vedno postavite dolge in koničaste posode, kot so servirne vilice, noži za kruh itd., v košaro za jedilni pribor s koničastim koncem navzdol ali vodoravno na košare za pomivanje posode.

Če morate med delovanjem izdelka odpreti vrata, jih previdno odprite. Pazite na vročo paro in brizge vroče vode.

Vrata ne smejo biti odprta, saj to predstavlja nevarnost spotikanja.

Ne uporabljajte okvarjenega ali poškodovanega izdelka.

Izklopite izdelek (ali izklopite varovalko, na katero je priključen), zaprite pipo za vodo in pokličite pooblaščen servis.

Ne postavljajte vira ognja (goreče sveče, cigarete itd.) na izdelek ali v njegovo bližino. V bližini izdelka ne postavljajte vnetljivih/eksplozivnih snovi.

Ne plezajte po izdelku.

Izklopite izdelek in izklopite pipo, ko izdelka ne boste uporabljali dlje časa.

Ta izdelek je zasnovan za delovanje do 2000 m nadmorske višine.

1.7 Varnost pri vzdrževanju in čiščenju



Izdelka ne perite s pršenjem ali polivanjem z vodo.



Za čiščenje izdelka ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih orodij. Ne uporabljajte materialov, kot so gospodinska čistila, detergenti, plin, bencin, alkohol, vosek itd.



Pri čiščenju izdelka nosite rokavice.



Pri čiščenju ostrih površin na hrbtni strani izdelka bodite pozorni na morebitne poškodbe!

OPAZITI! Po čiščenju ne pozabite namestiti filtra stroja nazaj. V nasprotnem primeru se lahko črpalke zamašijo in izdelek se lahko poškoduje.

Notranja razsvetljava



Obrnite se na servis, ko morate zamenjati LED/žarnico, ki se uporablja za razsvetljavo glede na model vašega stroja.

2 Okoljska navodila

2.1 Skladnost z uredbo o OEEO in odstranjevanje odpadnih izdelkov

Ta izdelek ne vsebuje škodljivih in prepovedanih snovi, določenih v "Pravilniku o nadzoru odpadne električne in elektronske opreme", ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in urbanizacijo Republike Turčije. Skladen je z uredbo o OEEO.



Ta izdelek je izdelan iz visokokakovostnih delov in materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Zato izdelka po koncu življenjske dobe ne odlagajte med gospodinske ali druge odpadke. Odnosite ga na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. O zbirnih mestih se pozanimajte pri lokalnih oblasteh na svojem območju. Z recikliranjem rabljenih izdelkov pomagajte varovati okolje in naravne vire. Preden izdelek odstranite, zaradi varnosti otrok iztaknite

vtič iz električnega omrežja in zlomite mehanizem za zaklepanje nakladalnih vrat, da ne bodo delovala.

2.2 Informacije o paketu

Embalaza izdelka je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati v skladu z našo nacionalno zakonodajo. Odpadne embalaže ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki, temveč jo oddajte na zbirnih mestih za embalažo, ki jih določijo lokalne oblasti.

2.3 Skladnost z direktivo OEE0 in odstranjevanje odpadnega izdelka



Ta izdelek je skladen z Direktivo EU o OEE0 (2012/19/EU). Ta izdelek je označen s simbolom za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (OEE0).

Ta simbol označuje, da se ta izdelek po koncu življenjske dobe ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabljeno napravo je treba vrniti na uradno zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Za iskanje teh sistemov zbiranja se obrnite na lokalne organe ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Vsako gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri predelavi in recikliranju starih aparatov. Ustrezno odstranjevanje rabljenega aparata pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Skladnost z direktivo RoHS:

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, določenih v direktivi.

2.4 Opomba za testne inštitute

Informacije, potrebne za preskuse zmogljivosti, so na voljo na zahtevo.

Zahtevek lahko pošljete prek spodnjega e-poštnega naslova:
dishwasher@standardloading.com

V e-poštnem sporočilu za poizvedbo obvezno navedite svoje kontaktne podatke ter kodo, številko zaloge in serijsko številko izdelka, ki ga želite testirati. Koda izdelka, inventarna številka in serijska številka so navedeni na tipski nalepki, ki je pritrjena na strani vrat

2.5 Standardni podatki o skladnosti in preskusih / ES izjava o skladnosti

CE Razvoj, proizvodnja in prodaja tega izdelka potekajo v skladu z varnostnimi predpisi vseh ustreznih direktiv Evropske skupnosti. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Ta razdelek velja za izdelke s funkcijo Wi-Fi.

Frekvenčni pas 2,4 GHz

Najv. prevodna moč: < 100 mW

Izjava o skladnosti za CE Podjetje Beko A.Ş. izjavlja, da je ta naprava skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na spletnem mestu:

Izdelki, naslov

support.beko.com

2.7 Energijska nalepka

i Do tehničnih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo, povezano s spletom, skenirate kodo QR na energijski nalepki.



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Tehnične specifikacije

Največja zmogljivost pranja: Navedena na energijski nalepki in kartici za hitro uporabo v tabeli ciklov.
Višina: Za višino glejte priročnik za namestitev.
Širina: 60
Globina: 55-60
Vhod električne energije: 220-240 V, 50 Hz
Skupna moč: 1800-2100 W
Moč grelca: 1800 W
Skupni tok: 10 A *
Moč črpalke: 105 W
Moč odtočne črpalke: 30 W *
* Za podrobne električne vrednosti glejte tipsko nalepko na vratih pomivalnega stroja.
Tlak vode 0,5 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,05-1,0 Mpa)



Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, da se izboljša kakovost izdelka.




Številke v priročniku so shematske in morda niso v popolni harmoniji z izdelkom.



Vrednosti, ki so priložene napravi ali njenim spremnim dokumentom, so laboratorijski odčitki v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo in pogoje okolja.

4 Splošni pogled

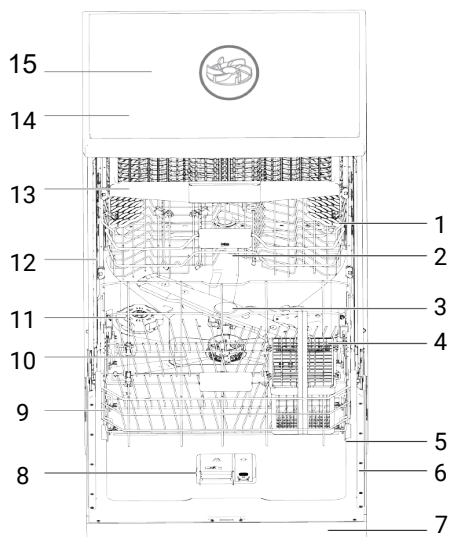

- | | |
|---|--|
| 1 Zgornja košara | 2 Zgornji propeler |
| 3 Spodnji propeler | 4 Košara za jedilni pribor (odvisno od modela) |
| 5 Vrata | 6 Oznaka tipa |
| 7 Nadzorna plošča | 8 Območje detergenta |
| 9 Spodnja košara | 10 Filtri |
| 11 Pokrov predelka za sol | 12 Zgornja košara |
| 13 Stropna košara za jedilni pribor (odvisno od modela) | 14 Zgornja tabela (odvisno od modela) |
| 15 Stropni ventilator (odvisno od modela) | |

Oznaka tipa se razlikuje glede na model.



Ilustracija 1:

5 Namestitev



Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

Za pripravo električne napeljave, čiste vode in odpadne vode na mestu, kjer bo izdelek nameščen, je odgovoren kupec. Če električna napeljava, napeljava čiste vode in odvajanje vode niso primerni, pred klicem pooblaščenih služb, ki bo izdelek pripravila za uporabo, pokličite usposobljenega električarja in vodovodarja, da opravita potrebne ureditve.



Namestitev in električne priključke mora opraviti pooblaščen servis. Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi posegov, ki jih opravijo nepooblaščen osebe.



Pred namestitvijo izdelka preverite, ali je izdelek poškodovan. Ne nameščajte izdelka, če je poškodovan. Poškodovani izdelki ogrožajo vašo varnost.



Pri prostostoječih modelih in modelih pod pultom ne odstranjujte odzivne plošče aparata. To bo razveljavilo garancijo.

- Ko izdelek po namestitvi ali čiščenju postavljate na mesto, poskrbite, da cevi za dovod in odvajanje vode niso prepognjene, stisnjene ali pretrgane.
- Pri nameščanju izdelka pazite, da ne poškodujete tal, sten, cevi itd. Za premikanje izdelka ne držite vrat ali plošče.

5.1 Pravilna lokacija za namestitev

- V prostoru, kjer je izdelek nameščen, ne sme biti nobenih zaklepnih, drsnih ali vrtljivih vrat, ki bi omejevala popolno odpiranje vrat.

- Izdelek postavite na trdno in ravno površino z zadostno nosilnostjo! Postavitev pomivalnega stroja na ravno površino je bistvenega pomena za pravilno in tesno zapiranje vrat.
- Izdelka ne nameščajte na mestih, kjer temperatura pade pod 0 °C.
- Izdelek postavite na trda tla. Ne postavljajte ga na preprogo z dolgimi vlakni ali podobno površino.
- Izberite prostor, kjer lahko posodo enostavno in hitro naložite in razložite.
- Izdelek postavite v bližino pipe in odtoka. Lokacijo izdelka izberite tako, da je po priključitvi ne boste spreminjali.




Izdelka ne postavljajte na napajalni kabel. Kabel se lahko poškoduje, kar lahko povzroči nevarnost električnega udara ali požara.

5.2 Priključitev na vodovodno omrežje


Da umazanija (pesek, glina, rja itd.) iz mestnega omrežja ali vašega vodovodnega sistema ne bi poškodovala pomivalnega stroja in vaše posode, priporočamo namestitev filtra na dovod vode.

Najvišja dovoljena temperatura vstopne vode:

- Pri modelih, ki vsebujejo funkcijo AquaSafe+, znaša 60 °C.
- Pri drugih modelih do 25 °C.

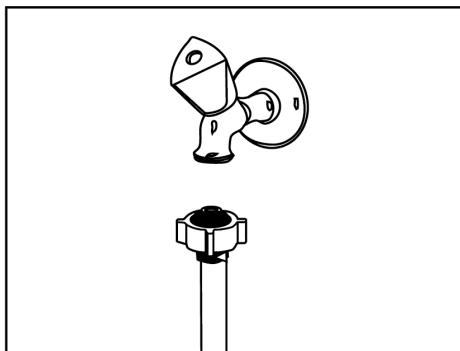

AquaSafe+ funkcija

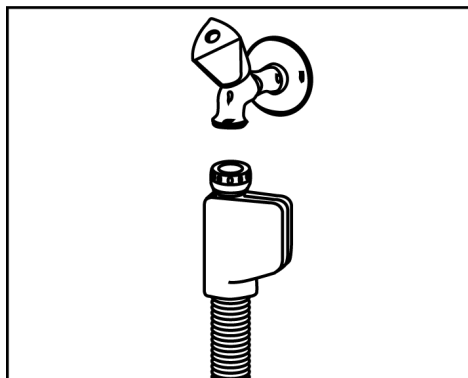

- Zaščitite spletno stran AquaSafe+ pred puščanjem vode na vходу cevi. Preprečiti je treba stik vode z ventilno omarico sistema. V nasprotnem primeru se poškodujejo električne komponente.
- Cevi nikakor ne krajšajte in je ne podaljšujte z dodatnimi deli, saj vsebuje električne priključke in sestavne dele.
- Če je sistem poškodovan, izdelek izključite iz električnega omrežja in pokličite pooblaščen servis.



Pomivalnega stroja ne smete priključiti na naprave s toplo vodo ali delujoče grelnike vode.

OPOZORILO Na novem izdelku ne uporabljajte stare ali rabljene cevi za dovod vode. Uporabite novo cev za dovod vode, ki je priložena pomivalnemu stroju. Ne spenjajte cevi.

OBVESTILO Priključite cev za dovod vode neposredno na vodovodno pipo. Tlak iz pipe mora biti najmanj 0,3 in največ 10 barov. Če tlak vode presega 10 barov, je treba namestiti reducirni ventil.





OPOZORILO Cev za dovod in odvajanje vode mora biti varno pritrjena in nepoškodovana.

OPOMBA Po izvedbi priključkov popolnoma odprite pipo in preverite, ali voda pušča.

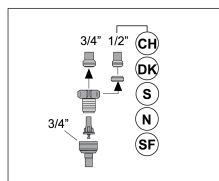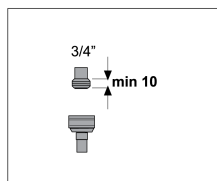

5.3 Priključitev na odtok vode

Cev za odvajanje vode lahko priključite neposredno na odtok odpadne vode ali na odtok umivalnika. Za podrobnejše informacije glejte navodila za namestitev, ki so priložena pomivalnemu stroju.

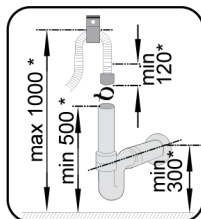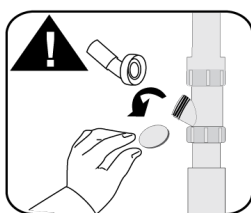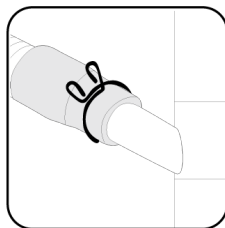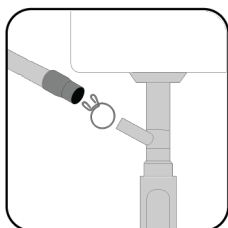

* mm

Odtok odpadne vode mora biti priključen na kanalizacijo in ne sme biti priključen na površinske vode.

5.4 Prilaganje nogic

Če se vrata izdelka ne zaprejo pravilno ali se tresejo, ko jih rahlo potisnete z roko, to pomeni, da nogice niso nastavljene. Nastavite noge izdelka, kot je prikazano v priročniku za namestitev, ki je priložen izdelku.



Če vrata pomivalnega stroja niso pravilno nastavljena, lahko uhaja vroča para. Hude opekline lahko povzročijo poškodbe in poškodujejo pohištvo.

5.5 Električni priključek



Izdelek priključite na ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko v skladu z vrednostmi v tabeli "Tehnične specifikacije". Naše podjetje ni odgovorno za morebitno škodo, ki bi nastala, če se izdelek uporablja brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.

- Priključek mora biti v skladu z nacionalnimi predpisi.

- Vtič napajalnega kabla mora biti po namestitvi lahko dostopen.
- Izdelek priključite v ozemljeno vtičnico, ki je zaščitena s 16-ampersko varovalko.
- Navedena napetost mora biti enaka napetosti vašega električnega omrežja.



Ne priključujte s podaljševalnimi kablji ali več vtičnicami.



Poškodovani napajalni kabel mora zamenjati pooblaščen servis.

6 Predhodne informacije



Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!

6.1 Kaj storiti za varčevanje z energijo

Naslednje informacije vam bodo pomagale uporabljati izdelek na ekološki in energetsko varčen način.

Očistite vse grobe odpadke na posodi, preden jih položite v stroj.



Pred nalaganjem posode v stroj ni priporočljivo predhodno čiščenje, saj bo to povzročilo porabo energije in vode.



Pranje posode s pomivalnim strojem porabi manj energije in vode kot ročno pranje.

Ko je stroj popolnoma napolnjen, ga zaženite.

Pri izbiri programa bodite pozorni na tabelo "Informacije o programu in povprečne vrednosti porabe".

Ne uporabljajte več detergenta, kot je priporočeno na embalaži detergenta.

6.2 Sistem za mehčanje vode

Stroj vsebuje poseben sistem za mehčanje vode, ki zmanjšuje trdoto vode iz pipe. Ta sistem zmehča vodo do zahtevane ravni za pomivanje posode do zelene kakovosti.



Če je trdota vode iz pipe nad 7°dH, jo je treba zmehčati. V nasprotnem primeru se bodo na predmetih, ki jih perete, nakopičili ioni trdote in lahko vplivajo na pranje, izpiranje in sušenje stroja.

Nastavitev sistema za mehčanje vode

Ko je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen, se učinkovitost pranja poveča. Najprej preberite razdelek o nastavitvi sistema za mehčanje vode.

Sistem za mehčanje vode lahko ponovno aktivirate med sušenjem v vseh programih. Po ponovnem vklopu se trajanje programa, poraba energije in vode povečajo. Za ponovni vklop, ko pomivalni stroj deluje v standardnih pogojih z dovodom vode 14 dH v programu Eco 50°C, je pogostost ponovnega vklopa, maksimalni dodatni čas, poraba vode in energije glede na porabo vode v programu Eco 50°C podana v spodnji tabeli.

Eco 50°C poraba vode (l)	obnovitev PO ciklu	Približen dodatni čas (minute)	Približna dodatna poraba vode (l)	Približna dodatna poraba energije (kWh)
12,3 - 14,7	5	25	3.0	0,05
9,6-12,2	6	25	3.0	0,05

9,0-9,5	7	25	3.0	0,05
8,0-8,9	8	25	3.0	0,05
7,0-7,9	9	25	3.0	0,05

Za porabo vode v programu pomivalnega stroja Eco 50°C glejte tabelo s podatki o programu in povprečnimi vrednostmi porabe v tabeli programa.

6.3 Nastavitev testnega traku sistema za mehčanje vode

Ko je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen, se učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja poveča.

Če želite prilagoditi sistem, najprej ugotovite trdoto vode na vašem območju in jo prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- Odstranite testni trak iz embalaže.
- Odprite pipo in pustite, da voda teče približno 1 minuto.
- Testni trak za 1 sekundo potopite v vodo.
- Odstranite trak iz vode in ga pretresite. Počakajte 1 minuto.
- Na podlagi testnega traku izvedite potrebne prilagoditve.

6.4 Nastavitev sistema za mehčanje vode

Ko je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen, se bo učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja izboljšala.

OPAZITI! Če želite nastaviti sistem, najprej preverite stopnjo trdote vode pri lokalnem pooblaščenem serviserju in jo prilagodite na naslednji način.

Po določitvi trdote vode:

1. Po vklopu stroja pritisnite gumb Meni za 3 sekunde.
2. Z gumbom Meni krmarite, dokler ne zasveti indikator za nastavitev trdote vode (na zaslonu se prikaže položaj "r").
3. S tipkama <- in > prilagodite trdoto vode na raven, primerno za trdoto vode iz pipe. Za pravilno nastavitev glejte "Grafikon za nastavitev stopnje trdote vode".
4. Prihranite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.


Raven trdote	Britanska trdota °dE	Nemška trdota °dH	Francoščina* Trdota °dF	Indikator stopnje trdote vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite gumb za izbiro, da nastavite trdoto vode v položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	Pritisnite gumb za izbiro, da nastavite trdoto vode v položaj 1. (r1)
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite gumb za izbiro, da nastavite trdoto vode v položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite gumb za izbiro, da nastavite trdoto vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite gumb za izbiro, da nastavite trdoto vode v položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Pritisnite gumb za izbiro, da nastavite trdoto vode v položaj 5. (r5)

Tabela 1: Tabela prilagajanja stopnje trdote vode

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50° dH ali če uporabljate vodo iz vodnjaka, priporočamo uporabo filtrov in naprav za čiščenje vode.
- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, pod 7°dH, vam v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo "Opozorilni indikator pomanjkanja soli" na nadzorni plošči vašega stroja ostal stalno prižgan.
- Če je vaša nastavev trdote vode na ravni 1, bo "Opozorilni indikator pomanjkanja soli" ostal stalno prižgan, čeprav vam soli ni treba uporabljati. Če v tej nastavitvi uporabljate sol, se sol ne bo zaužila in lučka se bo ugasnila.


i Če se premikate, boste morali prilagoditi nastavev trdote vode vašega stroja glede na trdoto vode vaše nove lokacije, ob upoštevanju zgoraj navedenih informacij. Če je bila vaša naprava predhodno nastavljena na trdoto vode, bo zadnja nastavev prikazana na zaslonu naprave.

6.5 Polnjenje soli


Da bi stroj neprekinjeno deloval z enako zmogljivostjo, je treba obnoviti sistem za mehčanje vode. V ta namen se uporablja sol za pomivalni stroj.

- i** Uporabljajte samo posebno mehčalno sol, proizvedeno za uporabo v pomivalnih strojih.
- i** Priporočljivo je, da v sistemu za mehčanje vode uporabite granulirane ali praškaste mehčalne soli. Ne uporabljajte kuhinjske soli, kamene soli itd., ki se ne raztopijo v vodi. V nasprotnem primeru se lahko delovanje sistema sčasoma poslabša.
- i** Predal za sol se napolni z vodo, ko vklopite stroj, zato pred zagonom stroja napolnite predal za sol.

1. Če želite dodati mehčalno sol, najprej odstranite spodnjo košaro.
2. Odprite pokrov predala za sol tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca (A).

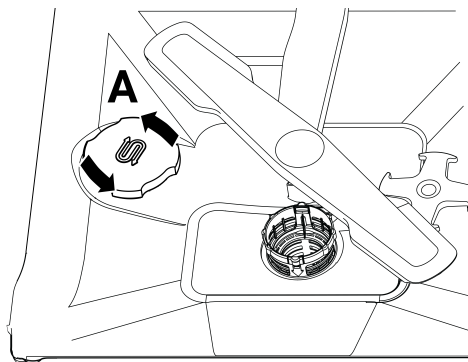

3. V prostor za sol dodajte 1 liter vode samo pri prvi uporabi stroja.
4. Posodo za sol napolnite s soljo (D). Mešajte z žlico, da pospešite raztapljanje soli v vodi.

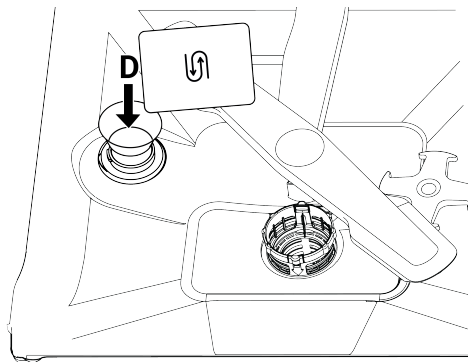

- i** V prostor za sol lahko vstavite približno 2 kg mehčalne soli.
5. Ko je predal poln, namestite pokrovček in ga obrnite.
 - i** Sol je treba dodati tik pred zagonom stroja. Na ta način se takoj očisti prelivna slana voda in prepreči nevarnost korozije znotraj stroja. Če ne boste takoj oprli, zaženite stroj prazen in brez detergenta v najkrajšem programu.



Glede na različne blagovne znamke soli na trgu in trdoto vode lahko traja nekaj ur, da se sol raztopi v vodi. Zato se bo po polnjenju soli v stroj "Opozorilni indikator pomanjkanja soli" še nekaj časa prižgal.

6.6 Detergent

V stroju lahko uporabljate prašek, tekočino/ gel in detergent za tablete.



Uporabljajte samo detergente, namenjene za uporabo v pomivalnih strojih. Priporočamo, da ne uporabljate detergentov, ki vsebujejo klor ali fosfate, saj so škodljivi za okolje.

Polnjenje detergenta



Za doseganje dobrih rezultatov pranja in sušenja bodite pozorni na opozorila na embalaži detergenta. Za dodatna vprašanja se obrnite na proizvajalca detergenta.



V predal za detergent ne vstavljajte topil. Obstaja nevarnost eksplozije!

Detergent vstavite v predal za detergent tik pred zagonom stroja na naslednji način.

1. Odprite pokrov predala za detergent tako, da potisnete zapah v desno (A). (odvisno od modela)

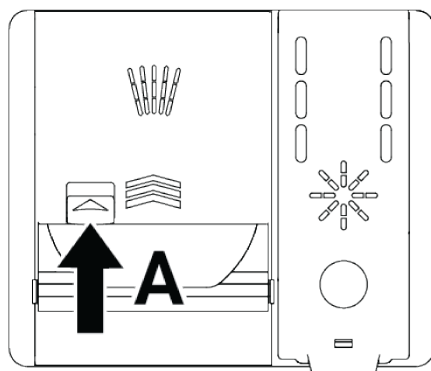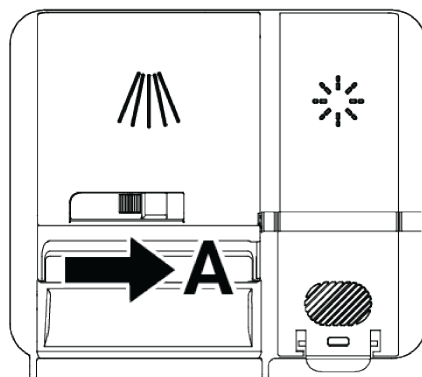


2. V predal dajte določeno količino praška, tekočine/gela ali detergenta za tablete.




V predalu za detergent so ravne črte, ki vam pomagajo uporabiti pravo količino praškastega detergenta. Ko je predal za detergent poln, potrebuje 45 cm^3 detergenta. Odvisno od stopnje napolnjenosti stroja in / ali umazanosti posode, napolnite predal za detergent do ravni 15 cm^3 ali 25 cm^3 . V primeru detergenta za tablete zadostuje ena tableta.

25 cm³
15 cm³

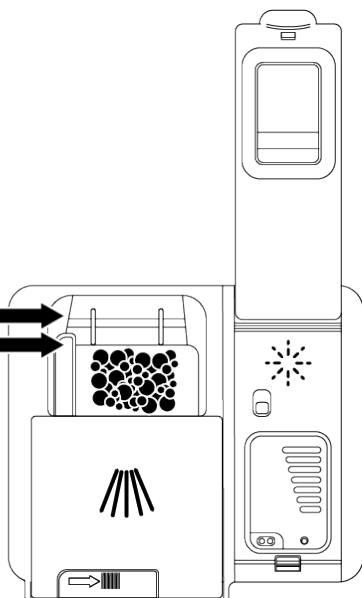


3. Zaprite pokrov predala za detergent tako, da ga potisnete v smeri puščice. Ko je pokrov zaprt, se zasliši "klik".


1

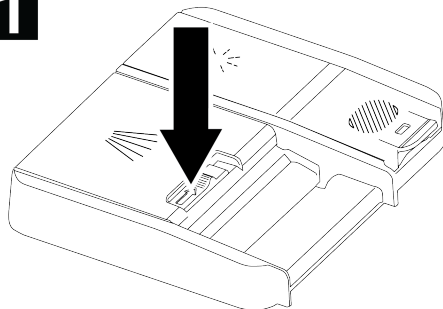

2

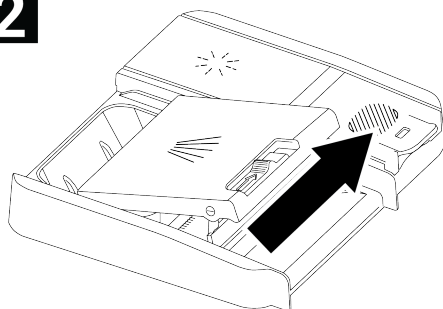

3

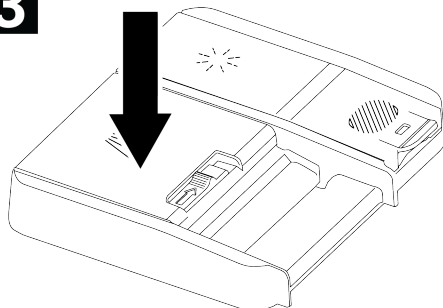


i Ker se topnost pralnih sredstev za tablete razlikuje glede na temperaturo in čas, se priporoča, da uporabljate prašek ali tekoče / gelsko pralno sredstvo v kratkih programih brez predhodnega pranja.

Detergenti za tablete

Poleg klasičnih pralnih sredstev za tablete so na trgu tudi pralna sredstva za tablete, ki vsebujejo sol za mehčanje vode in/ali sredstvo za izpiranje. Nekatere vsebujejo tudi posebne komponente, kot sta zaščita

za steklo in zaščita iz nerjavečega jekla. Te tablete delujejo do določene stopnje trdote vode (21°dH). Nad to ravno je treba uporabiti sol za mehčanje vode in sredstvo za izpiranje skupaj z detergentom za tablete.

Najboljša učinkovitost pomivanja v pomivalnih strojih je dosežena z ločeno uporabo detergenta, sredstva za izpiranje in soli za mehčanje vode.

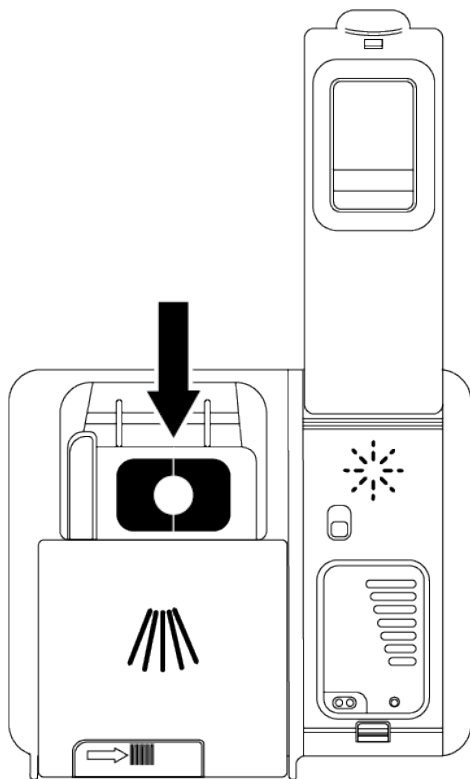

Pri uporabi pralnih sredstev za tablete upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži pralnega sredstva.

Če je vaša posoda mokra, ko se cikel pomivanja konča in/ali opazite madeže vodnega kamna, zlasti na kozarcih, se obrnite na proizvajalca detergenta.

Ko preklopite z detergenta za tablete na detergent za prašek:

- Prepričajte se, da sta predala za sol in sredstvo za izpiranje polna.

- Nastavite nastavev trdote vode v najvišji položaj in zaženite program pranja s praznim strojem.
- Po praznem pranju ponovno prilagodite nastavev trdote vode, ki ustreza vaši vodi iz pipe, tako da upoštevate navodila za uporabo.
- Ustrezno prilagodite nastavev sredstva za izpiranje.


6.7 Polirka

Sredstvo za izpiranje, ki se uporablja v pomivalnih strojih, je posebna spojina, namenjena povečanju učinkovitosti sušenja in preprečevanju, da bi ostanki vode ali vodnega kamna ostali na opranih predmetih. Zato je treba paziti, da je v predelu za sredstva za izpiranje sredstvo za izpiranje in da se uporabljajo samo sredstva za izpiranje, ki se proizvajajo za uporabo v pomivalnih strojih.


Polnjenje sredstva za izpiranje

1. Odprite pokrov sredstva za izpiranje s pomočjo zapaha.


1

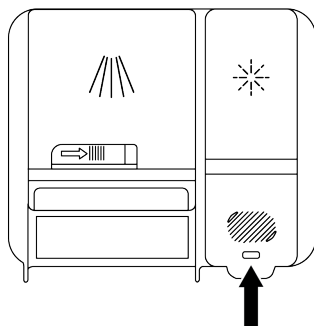

2. Napolnite predal do **NAJVIŠJE** ravni.

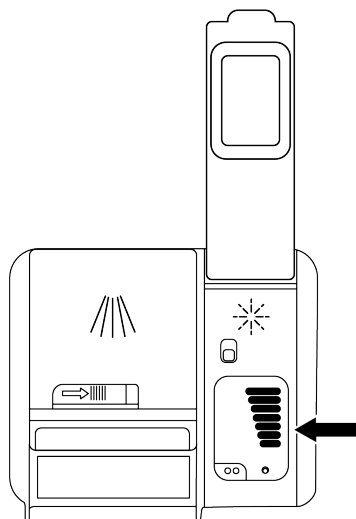2

3. Zaprite pokrov predelka tako, da ga nežno pritisnete.

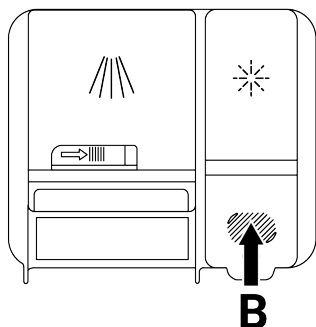3

4. Če so po pranju na posodi sledi vode, je potrebno povečati stopnjo regulatorja, če pa pri ročnem brisanju ostane modra oznaka, jo je potrebno zmanjšati. Ta nastavev je nastavljen na položaj 3, ko zapustite tovarno.



Nastavitve sredstva za izpiranje so razložene pod naslovom "Nastavev količine sredstva za izpiranje" v delovnem delu stroja.



Obrišite vsa sredstva za izpiranje, ki se razlijejo zunaj predala. Pomotoma razlito sredstvo za izpiranje bo povzročilo penjenje in zmanjšalo učinkovitost pranja.

6.8 Deli, ki niso primerni za pranje v pomivalnem stroju

- V stroju nikoli ne perite posode, kontaminirane s cigaretnim pepelom, ostanki sveč, loščilom, barvo, kemikalijami itd.
- Ne perite vilic, žlic in nožev z lesenimi ali kostnimi ročaji, lepljenimi deli, plastičnimi deli, ki niso toplotno odporni, bakrenimi in kositrnimi posodami v stroju.



Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju, tako kot pri umivanju rok, lahko povzroči razbarvanje in omadeževanje dekorativnih odtisov na porcelanu, aluminiju in srebru. Nekatere občutljive vrste stekla in kristalov lahko sčasoma izgubijo svojo prosojnost. Priporočamo, da ste posebej pozorni na to, ali je nova namizna posoda, ki jo kupite, primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.

6.9 Odlaganje posode v stroj

Če posodo pravilno postavite v skladu s pralno zmogljivostjo vašega pomivalnega stroja, boste stroj uporabljali na najboljši način v smislu porabe energije, učinkovitosti pranja in sušenja.

- Preden posodo položite v stroj, na njej postrgajte morebitne ostanke hrane (kosti, sadna semena itd.).
- Če je mogoče, položite tanke kose z ozkim telesom v srednje predele košar.
- Zelo umazane in velike predmete postavite v spodnjo košaro, majhne, občutljive in lahke predmete pa v zgornjo košaro.
- Postavite globoke posode, kot so skleda, kozarci in lonci, z usti obrnjenimi navzdol. To bo preprečilo kopičenje vode v njih.




Da bi preprečili morebitne poškodbe, vedno postavite dolge in ostre posode, kot so servirne vilice, noži za kruh itd., v košaro za jedilni pribor z ostrimi konicami obrnjenimi navzdol ali vodoravno na košare za posodo.


Najprej izpraznite posodo v spodnji košari, nato posodo v zgornji košari.

Primeri alternativne postavitve košarice




Spodnja košara


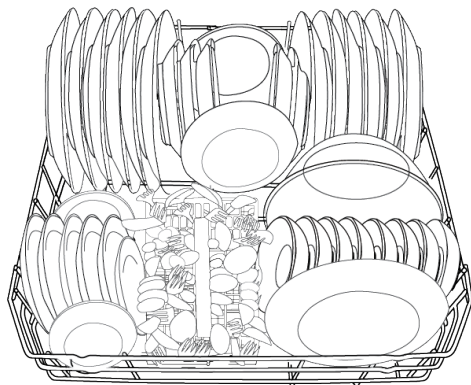


Zgornja košara

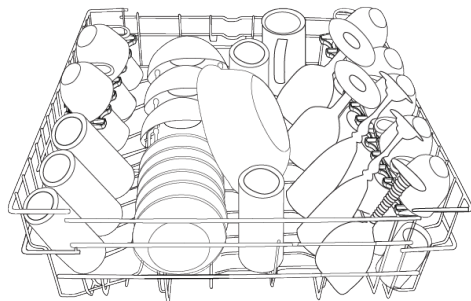

Nepravilne umestitve

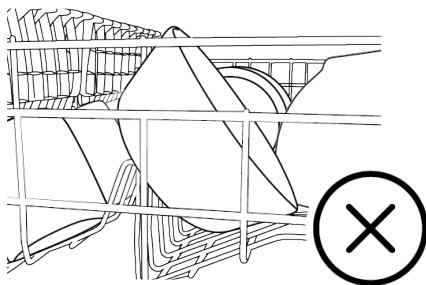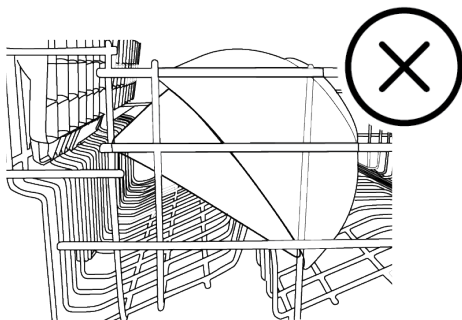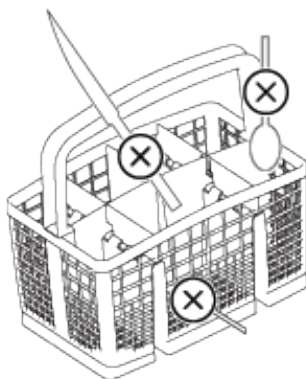

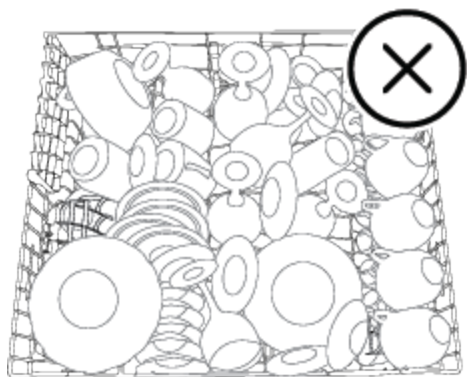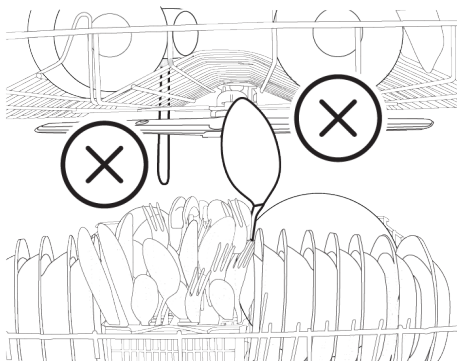

6.10 Spodnji propeler

Spodnji rotor pere posodo v spodnji košari.

6.11 Zgornji propeler



Zgornji ventilator pere posodo v zgornji košari.

6.12 Košara za jedilni pribor

(odvisno od modela)

Košara za jedilni pribor je posebej zasnovana za čistejše pranje posode, kot so noži, vilice, žlice itd.

Zahvaljujoč premični (A, B) funkciji košare za jedilni pribor lahko pri odlaganju posode v spodnjo košaro ustvarite večje površine in naredite prostor za posodo različnih velikosti.

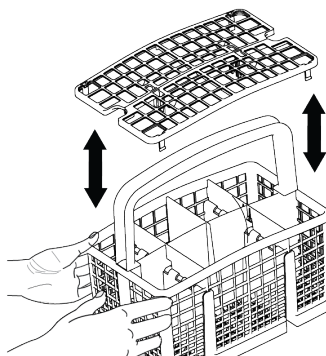
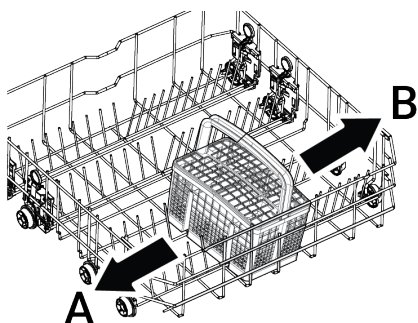


6.13 Košara za jedilni pribor

(Odvisno od modela)

Košara za jedilni pribor je posebej zasnovana za čistejše pranje posode, kot so noži, vilice, žlice itd.


Zahvaljujoč premični funkciji košare za jedilni pribor (A, B) lahko pri odlaganju posode v spodnjo košaro ustvarite večje površine in naredite prostor za posodo različnih velikosti. Če želite namestiti več jedilnega pribora, lahko ločevalnike zložite na stran. (C)

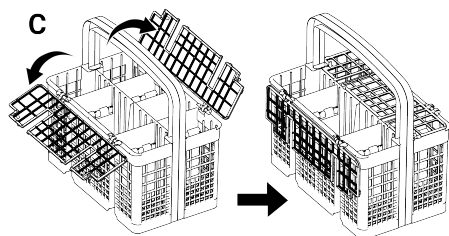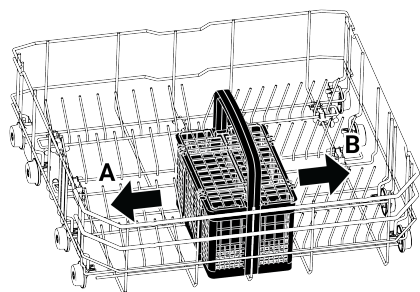


6.14 Zložljive žice spodnje košare 12 Nagibanje

(Odvisno od modela)

Šestdelne (A) zložljive žice, ki se nahajajo v spodnji košari stroja, so zasnovane tako, da vam omogočajo lažje postavitve velikih predmetov, kot so lonci, skleda itd. Če želite, lahko ustvarite večje površine tako, da zložite vsak kos posebej ali vse naenkrat.

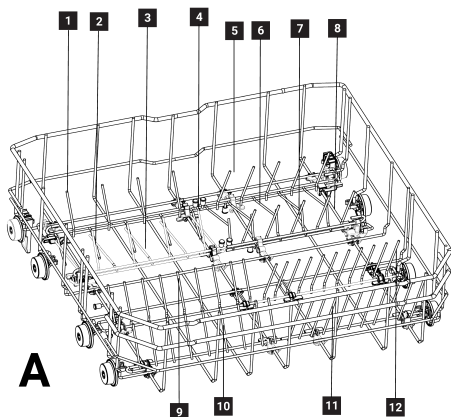

Če želite zložljive žice postaviti v vodoraven položaj, držite žice na sredini in jih potisnite v smeri puščic (B). Če želite žice postaviti nazaj v pokončen položaj, jih dvignite. Zložljive žice se bodo prilegale nazaj v zapah (C).



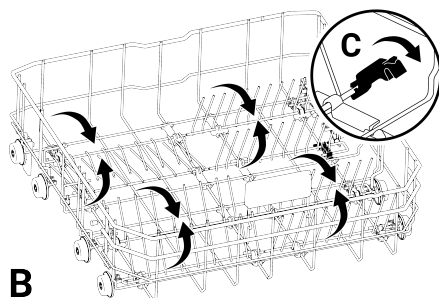


Če žice držite s koncev in jih postavite v vodoravni položaj, se lahko upognejo. Iz tega razloga bi bilo primerno žice držati na sredini od njihovih podstavkov in jih potisniti v smeri puščice, jih postaviti v vodoravni ali navpični položaj.

6.15 Večnamenska /po višini nastavljiva servisna polica spodnje košare

(odvisno od modela)

Zahvaljujoč temu dodatku, ki se nahaja v spodnji košari vašega stroja, lahko enostavno operete dodatne kozarce ali predmete, kot so dolgi zajemalki in noži za kruh.

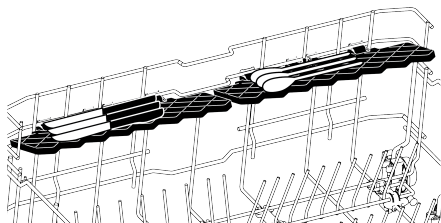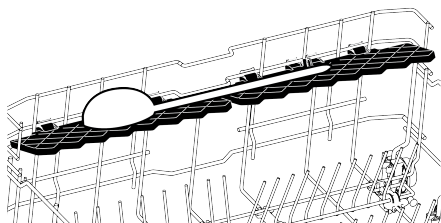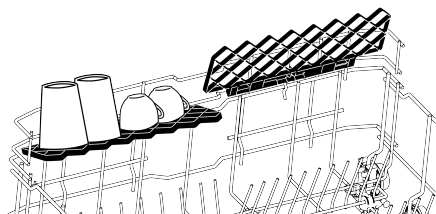


i Police lahko uporabljate, kot želite, tako da jih postavite navzgor ali navzdol, ali pa jih zaprete, da ustvarite dovolj prostora v spodnji košari.



Prepričajte se, da ventilator ne zadene posode, ki jo postavite na police.

Za postavitev polic v zaprt položaj:


1. Zložite polico (A).
2. Potisnite polico navzgor (B).
3. Postavite polico v pokončen položaj (C).
4. Potisnite polico navzdol in jo zaklenite z jezički (D).

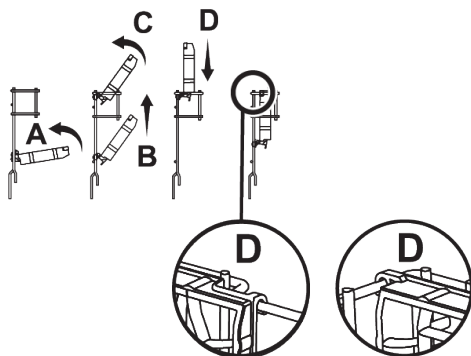

Polico lahko obrnete v odprt položaj tako, da storite enak postopek v obratni smeri.

Za nastavitve višine polic:

1. Zložite polico (E).
2. Potisnite polico navzgor (F).

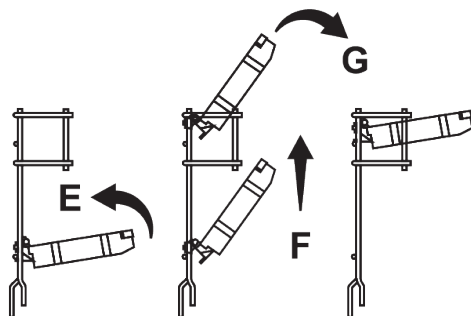

3. Odprite polico na zeleno raven (G).

6.16 Zložljive žice zgornje košare ležijo popolnoma


(Odvisno od modela)

Ko potrebujete dovolj prostora za veliko posodo v zgornji košari stroja, lahko uporabite zložljive žice.

Če želite zložljive žice postaviti v vodoraven položaj, držite žice na sredini in jih potisnite v smeri puščice na sliki. Velike jedi postavite na območje, ki bo ustvarjeno.

Dvignite žice, da jih vrnete v pokončni položaj. Pri nekaterih modelih **Soft**

TouchIma dodatke. Zasnovan je tako, da drži kozarce različnih velikosti, ne da bi jih poškodoval. Po želji ga lahko odstranite in ponovno pritrdite.

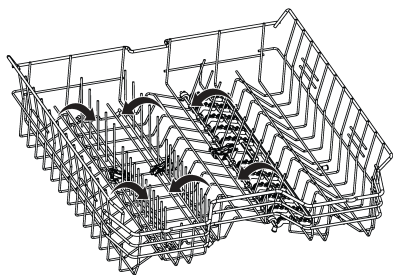


Če žice držite s koncev in jih postavite v vodoravni položaj, se lahko upognejo. Iz tega razloga žice držite na sredini iz njihovih podstavkov in jih potisnite v smeri puščice, tako da jih postavite v vodoravni ali navpični položaj.

6.17 Po višini nastavljiva zgornja polica košare

(odvisno od modela)

Višinsko nastavljive police v zgornji košari stroja lahko uporabite po želji tako, da spodnji in zgornji del premaknete navzgor ali navzdol glede na višino kozarcev, skodelic itd. (A, B, C).

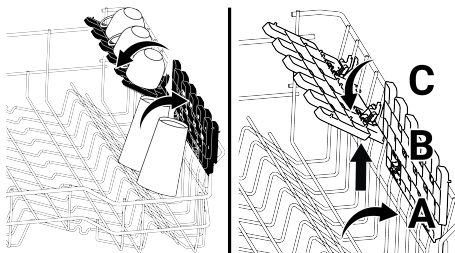

6.18 Nastavitev višine zgornje košare

(Odvisno od modela)


Mehanizem za nastavitev višine zgornje košare je zasnovan tako, da ustvari velike površine v zgornjih ali spodnjih delih stroja glede na vaše potrebe s prilagajanjem višine navzgor ali navzdol, ko je košara prazna ali polna.

S tem mehanizmom lahko košaro uporabljate v treh različnih položajih: spodnji, srednji in zgornji.

Če želite spustiti košaro, medtem ko je v zgornjem položaju;


1. Držite žice zgornje košare z obema rokama in dvignite ročaj na mehanizmu navzgor, kot je prikazano na sliki (A).
2. Spustite košaro iz trenutnega položaja v spodnji položaj.
3. Ko vaša košara doseže spodnjo raven, spustite košaro.

Če višina ni zadostna, ponovite enak postopek.

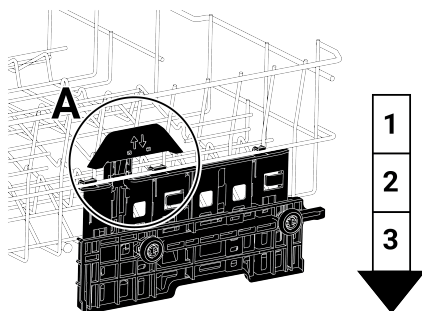

1. Če želite dvigniti košaro, držite žice zgornje košare z obema rokama in povlecite navzgor, medtem ko je košara v najnižjem položaju (B).
2. Ko košara doseže zgornji nivo z zvokom "klik", ki prihaja iz desnega in levega mehanizma, spustite košaro.

Če višina ni zadostna, ponovite enak postopek.

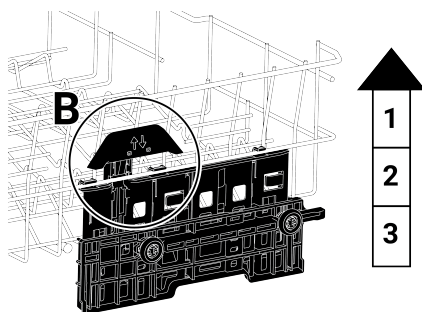

i Mehanizem za premikanje morda ne bo deloval pravilno, če je zgornja košara preobremenjena ali če porazdelitev teže ni uravnotežena. V težjih pogojih obstaja nevarnost padca na nižjo raven.


i Prepričajte se, da je mehanizem za nastavitve v enakem položaju na desni in levi strani zgornje košare.

6.19 Zložljive žice zgornje košare

(Odvisno od modela)

Ko potrebujete dovolj prostora za veliko posodo v zgornji košari stroja, lahko uporabite zložljive žice.

Če želite zložljive žice postaviti v vodoraven položaj, držite žice na sredini in jih potisnite v smeri puščice na sliki. Velike jedi postavite na območje, ki bo ustvarjeno. Dvignite žice, da jih vrnete v pokončni položaj.

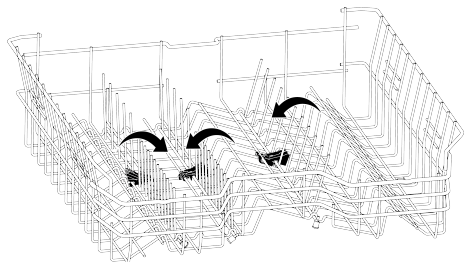

i Če žice držite s koncev in jih postavite v vodoravni položaj, se lahko upognejo. Iz tega razloga žice držite na sredini iz njihovih podstavkov in jih potisnite v smeri puščice, tako da jih postavite v vodoravni ali navpični položaj.


6.20 Podporni kos za pranje pladnja

(Odvisno od modela)

Če želite prati pladnje v spodnji košari, lahko uporabite podporne dele za pranje pladnjev.

Za ustrezno izbiro programov in funkcij glejte razdelek Dodatne funkcije.

Ko kosa ne uporabljaš, ga lahko zložiš, da zlahka pospraviš posodo.

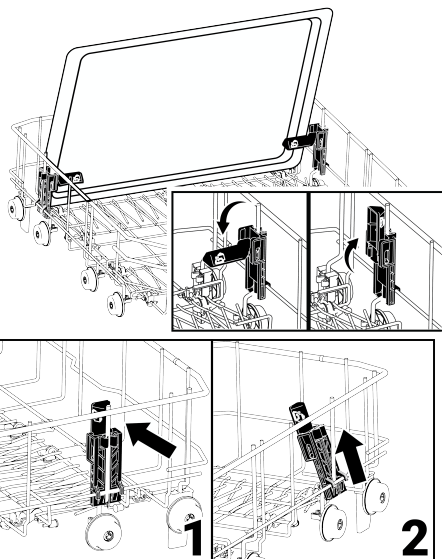

Po potrebi lahko odstranite del, kot je prikazano na slikah 1 in 2.


Pri preskusih nadzora delovanja, ki jih je treba izvesti v skladu s standardi, je treba odstraniti podporne dele za pranje pladnja, kot je prikazano na slikah 1 in 2.

6.21 Stropna košara za jedilni pribor [Soft Spike]

(odvisno od modela)


Glavniki so optimizirani na pladnju za jedilni pribor, da posebej podpirajo vilice, žlice in nože, s simboli, ki označujejo, kateri tip je najbolje namestiti v kateri del pladnja.

Levi pladenj lahko premikate navzgor in navzdol s potegom ali pritiskom navzdol na ročaj. Ko ste v spodnjem položaju, lahko na ta pladenj postavite skodelice za dodatno prilagodljivost.

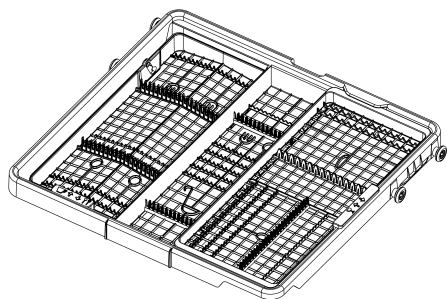

Ilustracija 2: Desni pladenj se lahko prosto premika stransko. Ko je desni pladenj premaknjen v levo, ustvari dodaten prostor


pod njim, da se omogoči namestitev večjih kozarcev v zgornjo košaro in je podprt z mehko konico.

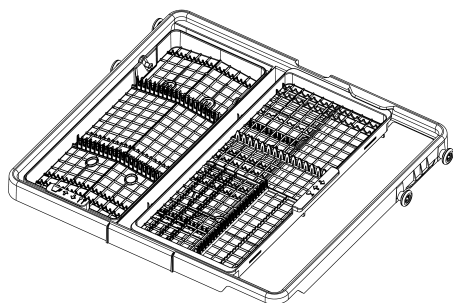

7 Upravljanje izdelka [I1L]



- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Tipka za vklop / izklop | 2 Tipke za izbiro programa |
| 3 Tipke za nastavitev programa SensorAdapt | 4 Zaslon |
| 5 Tipka za izbiro smeri | 6 Izbira zakasnitve |
| 7 Tipka Meni | 8 Tipka za izbiro smeri |
| 9 Gumb za oddaljeno povezavo/ HomeWhiz | 10 Gumb za zagon / premor |

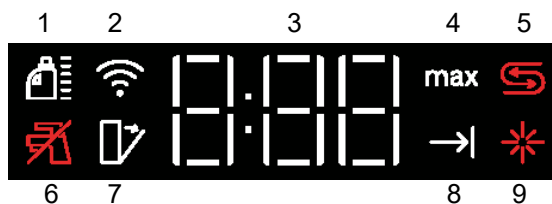

- | | |
|---|--|
| 1 Indikator doziranja tekočega detergenta (odvisno od modela) | 2 Indikator HomeWhiz (odvisno od modela) |
| 3 Indikator časa zakasnitve/ programa | 4 Indikator maksimalnega časa pranja |
| 5 Indikator soli | 6 Opozorilni indikator reza vode |
| 7 Indikator samodejnega odpiranja vrat (odvisno od modela) | 8 Indikator konca programa |
| 9 Indikator sredstva za izpiranje | |



Najprej preberite varnostna navodila!

Tipka za vklop/izklop

Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, se indikatorske lučke na zaslonu vklopijo, ko je naprava vklopljena. Izklopijo se, ko je naprava izklopljena.

Izberite tipko za program / preklic programa

V razdelku "gumbi za izbiro programa" izberite program, ki ga želite zagnati, in pritisnite gumb za zagon/premor programa. Če želite preklicati tekoči program, odprite vrata stroja in za 3 sekunde pritisnite gumb za zagon/premor/preklic programa. Po odštevanju 3-2-1 se na zaslonu prikaže 0:01. Zaprite vrata stroja in počakajte, da se postopek praznjenja zaključi. Postopek praznjenja bo končan v 2 minutah, vaša naprava pa bo sprožila zvočno opozorilo, ko bo končana.

Funkcijske tipke

Ko pritisnete funkcijski gumb med izbiro programa ali izbiro zakasnitve, če izbrani program podpira izbrano funkcijo, se oglasi pisk pozitivnega gumba. Funkcija je izbrana, ko se izbrani indikator funkcije spremeni iz napol osvetljenega v polno osvetljenega. Če želite preklicati izbiro funkcije, ponovno pritisnite funkcijski gumb, dokler indikator funkcije ne ostane napol osvetljen.

Priprava stroja

1. Odprite vrata pomivalnega stroja.
2. Posodo postavite v skladu z navodili v navodilih za uporabo.
3. Prepričajte se, da se zgornja in spodnja pršilna roka prosto vrtila.
4. V prostor za detergent vstavite zadostno količino detergenta.

Izbira programa

1. Vklopite stroj s pritiskom na gumb za vklop / izklop.
2. Preverite opozorilne indikatorje za nizko vsebnost soli in sredstva za izpiranje ter po potrebi dodajte sol in/ali sredstvo za izpiranje.
3. Izberite program pranja, primeren za vašo posodo, tako da si ogledate informacije o programu in tabelo povprečnih vrednosti porabe ter pritisnete gumb Start/Pavza.
4. Ko zaprete vrata pomivalnega stroja, se zažene izbrani program.

7.1 Tabela informacij o programu in povprečnih vrednosti porabe

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

	0	1	2	3	4	5	6
Številka programa		Eco *		SensorAdapt	Quick&Shine (#)	Tiho pranje (SilentWash)	Občutljivo
Naziv programa	-		Naložljiv program				
Temperatura	-	50 °C	-	50-72 °C	65 °C	55 °C	35-50 °C
Primerno za	-	Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanine. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primernih zasnovi.	Preverite aplikacijo HomeWhiz za programe, ki jih lahko prenesete prek brezžične povezave.	To je samodejni program, ki analizira količino obremenitve in stopnjo onesnaženosti v napravi ter optimizira temperaturo in čas pranja s pomočjo umetne inteligence.	Hitri program za vsakodnevno uporabo, ki temelji na algoritmu SensorAdapt in optimizira temperaturo ter čas pomivanja glede na stopnjo umazanosti in količino posode v pomivalnem stroju.	Program za vsakodnevno pomivanje, zasnovan za optimalne rezultate, ki temelji na algoritmu SensorAdapt in optimizira temperaturo ter čas pomivanja z analizo stopnje umazanosti in količine posode v pomivalnem stroju.	Poseben program za nežno pomivanje občutljive steklovine, ki temelji na algoritmu SensorAdapt in optimizira temperaturo ter čas pomivanja z analizo stopnje umazanosti in količine posode v pomivalnem stroju.
	-	srednja	-	srednja do visoka	srednja	srednja	nizka
	-	-	-	+	+	+	+
	-	+	-	+	+	+	+
	-	+	-	+	+	+	+
Trajanje (min)	-	293	-	73-174	39-58	250-329	81-143
Voda (l)	-	8.9	-	8.2-12.4	9.6-14.6	9.1-10.2	9.2-14.4
Energija (kWh)	-	0,654	-	0,660-1,113	0,880-1,200	0,820-1,035	0,600-0,986
Izbirne funkcije	-	T, E, Y, F, R, U, S, Z, H, M, K	-	K	K	K	K

Zmogljivost nalaganja: 15

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehčanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

Številka programa	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Naziv programa	Clean&Shine	Mini (#)	AquaFlex	Pred-pomivanje	InnerClean	Intenzivno
Temperatura	65 °C	35 °C	-	-	-	70 °C
Primerno za	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo.	Kozarce, sladice in kave brez zasušeni ostankov hrane	Je najprimernejši program pranja za mešano dnevno posodo, vključno s plastičnimi predmeti. Občutljive steklene predmete perite v zgornji košari, ponve in pladnje pa v spodnji košari.	Primerno za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za preprečevanje nastajanja ne prijetnega vonja.	Ta program je priporočeno uporabiti vsaka 1-2 meseca za čiščenje stroja in potrebno higijeno. Program je treba uporabiti pri praznem stroju.Za boljše učinkovitost je priporočeno uporabiti skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za stroj.	Zelo umazana posoda z zasušeni ostanki hrane
	srednja	nizka	srednja	-	-	visoka
	+	-	+	+	-	+
	+	+	+	-	+	+
	+	+	+	+	+	+
Trajanje (min)	126	30	219	15	75	185
Voda (l)	14.4	10.8	15.4	4	15.2	16.2
Energija (kWh)	0,95	0,65	0,85	-	0,7	1,51
Izbirne funkcije	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Z, M, K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	-	M	T, E, Y, F, R, U, S, Z, H, M, K

7.2 Dodatne funkcije

Programi pomivalnega stroja so zasnovani za optimalno čiščenje, pri čemer se upoštevajo vrsta tal, obremenitev tal in značilnosti posode.

Na voljo so dodatne funkcije za optimizacijo pranja, prihranek časa, vode in energije ter izboljšanje higiene in udobja.



Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembo trajanja programa.



Dodatne funkcije niso primerne za vse programe pranja. Prikaz funkcije, ki ni primerna za program, ne bo aktiven.



Funkcije, ki jih lahko uporabljate v pralnih programih, so označene s črkami, kot so "A, B, D, E, G, F, F, K..." v tabeli "Informacije o programu in povprečne vrednosti porabe". Navodila za uporabo teh funkcij najdete v razdelku "Dodatne funkcije" v uporabniškem priročniku.



Nekaterih pomožnih funkcij ni mogoče uporabljati skupaj. Če funkcija, ki ste jo izbrali, ni aktivna, čeprav je prikazana v tabeli "Informacije o programu in povprečne vrednosti porabe", jo lahko aktivirate po izklopu drugih pomožnih funkcij.

Če želite programu dodati dodatne funkcije:

1. Izberite zeleni program pomivanja.
2. Ko izberete dodatno funkcijo, bo indikator za to funkcijo popolnoma zasvetil. Ponovni pritisk funkcijskega gumba bo osvetlil do polovice in preklical izbiro.

Če ima vaš stroj funkcije podmenija, odvisno od modela, glejte navodila v razdelku dodatne funkcije za njihovo uporabo.



"V vašem stroju ni mogoče uporabljati vseh funkcij, označenih s črkami, kot so "A, B, D, E, G, F, K..." v tabeli s podatki o programu in povprečnimi vrednostmi porabe, funkcije, ki jih lahko uporabljate v vašem stroju, so opisane v razdelku o dodatnih funkcijah tega priročnika.

Funkcija Self Dry (K)

(Odvisno od modela)

Zahvaljujoč funkciji "Self Dry" na vašem stroju se poveča učinkovitost sušenja vašega stroja in prihrani energija.

Ko aktivirate to funkcijo, se vrata vašega stroja samodejno odprejo na koncu cikla pomivanja.

Funkcija lahko podaljša trajanje izbranega programa do 35 minut.



Funkcija lahko podaljša trajanje izbranega programa do 35 minut.



Funkcija Self Dry odpre vrata na koncu cikla pomivanja zahvaljujoč "gredem za odpiranje vrat". Ta postopek traja približno 2 minuti. Če je napajanje prekinjeno, medtem ko se gredi raztezata, ne silite vrat, da se zaprejo. Ko se moč vrne, bo postopek končan in gredi se bodo umaknile.



Če je funkcija Self Dry aktivna, se lahko vrata med korakom sušenja samodejno odprejo in program se lahko nadaljuje. Če ima izdelek zaslon, bodo vrata ostala odprta in odštevalnik se bo nadaljeval, dokler se sušenje ne zaključi in se program konča.

Če želite spremeniti funkcijo Self Dry:

1-Dokler so vrata stroja odprta in je stroj vklopljen, pritisnite in držite gumb Meni za 3 sekunde.

2- Z gumbom menija izberite ""**Ne odpiraj vrat**""Pojdite na ikono (🚪).

3- S tipkama <- in +> izberite možnost 0 ali 1. Možnost 0 pomeni, da je funkcija Self Dry izklopljena, možnost 1 pa pomeni, da je funkcija Self Dry vklopljena.

4- Pritisnite gumb za vklop, da zapustite meni z nastavitvami. Vaše nastavitve bodo samodejno shranjene.

7.3 Funkcije

Inner Clean

(Ovisno od modela)

Priporočljivo je, da program zaženete vsakih 1-2 mesecev za čiščenje stroja in zagotavljanje potrebne higiene. Program je treba zagnati, ko je stroj prazen.

Za učinkovitejše rezultate priporočamo uporabo s posebnimi čistili za stroje.



Za pomivanje posode ne uporabljajte programa Inner Clean. Lahko poškoduje posodo, ker deluje pri visoki temperaturi.

SensorAdapt

SensorAdapt je avtomatiziran program z umetno inteligenco, ki optimizira temperaturo in trajanje pranja z analizo stopnje umazanosti in obremenitve posode v pomivalnem stroju.



(V skladu z Zakonom EU o umetni inteligenci – Uredba (EU) 2024/1689)

Ta izdelek uporablja tehnike in pristope umetne inteligence, medtem ko delate z algoritmom Sensoradapt.

SensorAdapt je avtomatiziran program z umetno inteligenco, ki optimizira temperaturo in trajanje pranja z analizo stopnje umazanosti in obremenitve posode v pomivalnem stroju.

Programi SensorAdapt, Auto-Adapt, AI in AutonomAI delujejo z algoritmom Sensoradapt. Poleg teh programov so v tabeli "Informacije o programu in povprečne vrednosti porabe" navedeni tudi drugi programi, ki podpirajo SensorAdapt.



Ta naprava uporablja tehnologije umetne inteligence (AI) za izboljšanje kakovosti pranja, energetske učinkovitosti in enostavne uporabe. Funkcija Sensoradapt, ki temelji na umetni inteligenci, analizira podatke senzorja za samodejno optimizacijo parametrov pranja (npr. nivo vode in trajanje pranja) za izboljšanje učinkovitosti pranja. Prilagoditve, ki jih ustvarja umetna inteligenca, so samo podporne funkcije; funkcije, ki so ključnega pomena za varnost, delujejo neodvisno in jih umetna inteligenca ne more nadomestiti. Uporabniki ohranjajo nadzor nad procesom pranja z izbiro programa, prilagoditve umetne inteligence pa se uporabljajo znotraj izbranih programskih parametrov. Funkcije umetne inteligence obdelujejo samo podatke senzorja stroja, povezane z zmogljivostjo pranja, in ne zahtevajo ali delijo osebnih podatkov. Ti ukrepi za preglednost so zagotovljeni v skladu s 50. členom Zakona EU o umetni inteligenci.

7.4 Funkcije v meniju z nastavitvami

(Odvisno od modela)

Odvisno od modela se dodatne funkcije nahajajo v meniju z nastavitvami vašega stroja. Za dostop do teh funkcij pritisnite in držite gumb Meni za 3 sekunde. Uporabite gumb Meni za krmarjenje do funkcije ali nastavitve, ki jo želite uporabiti.

Pritisnite tipko < >, da spremenite želeno funkcijo ali nastavev, nato pritisnite tipko za potrditev izbire, da shranite nastavitve. Zapustite meni z nastavitvami z gumbom za vklop/izklop.

Funkcije podmenija:

(Odvisno od modela)

Self Dry Funkcija izklopljena / vklopljena



Dodatna funkcija izklop/vklop:
(odvisno od modela)



7.5 Nastavitev opozorilne glasnosti

1. Ko vklopite pomivalni stroj, pritisnite tipko Meni za 3 sekunde.
2. Pritisnite gumb Meni in se premaknite na položaj "S:" na zaslonu.
3. Vsakič, ko pritisnete tipki <- in +>, se opozorilna raven zvoka spremeni v "S:0" off, "S:1" medium, "S:2" high.
4. Za potrditev nastavitve izklopite pomivalni stroj s tipko za vklop/izklop.

7.6 Programiranje časa pranja

Vzmetenje

Če se na vašem območju uporablja ekonomična tarifa za električno energijo, lahko uporabite funkcijo zakasnitve za pranje posode med ustreznimi urami. Začetni čas izbranega programa lahko odložite za največ 24 ur.

1. Ko izberete program pranja in druge dodatne funkcije, pritisnite gumb za zakasnitev.
2. Ko pritisnete tipko za zakasnitev, se na zaslonu prikaže "0:30" in indikator zakasnitve začne utripati.
3. Pritisnite tipko za zakasnitev, da nastavite želeni čas. Vsakič, ko pritisnete tipko, se čas poveča v 30-minutnih korakih do 6 ur, nato v 1-urnih korakih do 24 ur.

4. Po izvedbi zakasnitve zaprite vrata pomivalnega stroja. Program se bo samodejno zagnal, ko bo zamuda končana.

Spreminjanje nastavitev, medtem ko je funkcija dremeža aktivna

Medtem ko je funkcija zakasnitve aktivna, ne morete spreminjati pralnega programa, pomožnih funkcij ali časa zakasnitve.

 Ko se program zažene, programa in pomožnih funkcij ni mogoče nastaviti ali spremeniti.

Preklic funkcije dremeža

Odprite vrata pomivalnega stroja in za tri sekunde pritisnite tipko Izberi program / Prekliči program. Ko se na zaslonu prikaže odštevanje 3 – 2 – 1, 0:01, zaprite vrata pomivalnega stroja in počakajte, da se postopek praznjenja zaključi. Postopek praznjenja je končan v 2 minutah in pomivalni stroj bo dal zvočno opozorilo, ko bo končan.

 Funkcije zakasnitve ni mogoče nastaviti po zagonu programa.

7.7 Funkcija HomeWhiz

 Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«.

Zahvaljujoč funkciji HomeWhiz lahko svoj pomivalni stroj upravljate iz pametne naprave in pridobite informacije o stanju svojega izdelka.

 HomeWhiz deluje samo na frekvenčnem pasu 2,4 GHz.

 Ko je funkcija izbrana, lahko pomivalni stroj uporabljate prek pametne naprave. Ko funkcija ni izbrana, lahko svoj pomivalni stroj spremljate prek aplikacije.

 Z indikatorja na izdelku lahko spremljate, ali je funkcija vklopljena ali izklopljena. V primerih, ko funkcije ni mogoče vklopiti, bo indikator HomeWhiz izklopljen ali bo v kratkih časovnih presledkih neprekinjeno utripal. Primeri teh situacij so, ko je nastavev brezžične povezave izklopljena ali so vrata pomivalnega stroja odprta.

 Funkcija je onemogočena, ko odprete vrata pomivalnega stroja ali izvedete postopek vklopa/ izklopa na pomivalnem stroju. Izberete ga lahko znova s tipko na daljinskem upravljalniku.



Pogled zaslona, ko je omogočen HomeWhiz

Nastavitve namestitve in uporabniškega računa za HomeWhiz

Za uporabo funkcije brezžične povezave v pomivalnem stroju namestite aplikacijo HomeWhiz iz trgovine z aplikacijami pametne naprave. Za uporabo aplikacije se prepričajte, da je vaša pametna naprava povezana z internetom. Če aplikacijo uporabljate prvič, postopek registracije zaključite s svojim e-poštnim naslovom iz aplikacije. Vse izdelke v svojem domu lahko uporabljate s funkcijo HomeWhiz prek tega računa po zaključku postopka registracije. Izdelke, povezane z vašim računom, si lahko ogledate tako, da tapnete razdelek »Dodaj/odstrani izdelek« na strani »Izdelki« v aplikaciji. Na tej strani lahko seznanimate uporabnike s temi izdelki.

Prva namestitvev

1. Kliknite tipko "Dodaj napravo" in izberite "Pomivalni stroj" pod "Kuhinjski aparati".
2. Skenirajte črtno kodo poleg vrat pomivalnega stroja ali vnesite "Številko izdelka naprave".

3. Medtem ko je stroj vklopljen, hkrati pritisnite gumba za vklop/izklop in daljinski upravljalnik.

4. Izberite omrežje, na katerega želite priključiti pomivalni stroj, in vnesite omrežno geslo.

5. Ikona HomeWhiz utripa med priklopom pomivalnega stroja. Ko je povezava vzpostavljena, ikona ostane trajno osvetljena.

6. Poimenujte pomivalni stroj. To je zadnji korak. Svoj izdelek si lahko ogledate na strani »Naprave«.

7. Po uspešni začetni namestitvi pomivalnega stroja bo izdelek samodejno prikazal začetni zaslon in se vrnil v način delovanja.

8. Če namestitev ne uspe ali ni končana v 5 minutah, se ikona HomeWhiz zapre in izdelek se izklopi. Če želite ponovno zagnati namestitev, ponovite korake namestitve iz koraka 1.

Uporaba pomivalnega stroja na več napravah

Pomivalni stroj lahko uporabljate na več kot eni pametni napravi. Če želite to narediti, namestite aplikacijo HomeWhiz na drugo pametno napravo. Ko odprete aplikacijo, se morate prijaviti s svojim računom.

 Če je račun, v katerega ste prijavljeni, račun, v katerega ste predhodno dodali izdelke, lahko začnete uporabljati pomivalni stroj takoj po prijavi.

Za uporabo nameščenega pomivalnega stroja iz novega računa sledite spodnjim korakom.

1. Ustvarite nov račun in se s tem računom prijavite v aplikacijo HomeWhiz. Prepričajte se, da sta pametna naprava in pomivalni stroj povezana v isto omrežje.

2. Na strani »Izdelki« tapnite razdelek »Dodaj/odstrani izdelek«. V zavihku »Drugi izdelki« si lahko ogledate izdelek in uporabnika, kateremu pripada.

3. Tapnite simbol (+) poleg pomivalnega stroja, ki ga želite dodati, in poimenujte izdelek.

4. Vaša zahteva za dodajanje izdelka bo lastniku izdelka poslana po e-pošti. Po odobritvi lastnika lahko izdelek začnete uporabljati kot partner.

 Ko je postopek namestitve končan, vaše pametne naprave in pomivalnega stroja ni treba povezati z istim omrežjem. Izdelek lahko uporabljate, dokler je pametna naprava povezana z internetom.

 Izdelke, povezane z vašim računom, si lahko ogledate tako, da tapnete razdelek »Dodaj/odstrani izdelek« na strani »Izdelki« v aplikaciji. Te izdelke lahko seznanimate z uporabniki s te strani.

Homewhiz Prikaz vrednosti porabe

Vaš pomivalni stroj ima funkcijo upravljanja porabe. Ta funkcija ima lahko različne zmogljivosti, odvisno od izdelka (spremljanje porabe energije, spremljanje porabe vode itd.). Za delovanje te funkcije mora biti vaš pomivalni stroj povezan z HomeWhiz in imeti internetno povezavo. Informacije o porabi vašega pametnega pomivalnega stroja lahko spremljate glede na različna časovna obdobja in prihranite denar s prejetjem predlogov za zmanjšanje porabe.

 Podatki o porabi v aplikaciji HomeWhiz so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od informacij o dejanski porabi.

 Vrednosti, navedene na etiketi izdelka, so pridobljene v standardnih laboratorijskih pogojih. Vrednosti porabe se lahko razlikujejo glede na pogoje uporabe stranke in podnebje.

Omogočanje/onemogočanje HomeWhiz

Pritisnite tipko daljinskega upravljalnika, da vklopite funkcijo.



Če pritisnete gumb daljinskega upravljalnika, medtem ko je funkcija vklopljena, se funkcija HomeWhiz izklopi in zaslon izdelka se vrne na prikaz časa zakasnitve/trajanja programa. V izklopljenem položaju bo LED-lučka gumba HomeWhiz ostala napol osvetljena.



Z indikatorja na izdelku lahko spremljate, ali je brezžična povezava vklopljena ali izklopljena. Če je brezžična povezava izklopljena, lahko vidite, da je ikona HomeWhiz izklopljena. Če je ikona HomeWhiz nenehno vklopljena, je brezžična omrežna povezava izdelka vklopljena in izdelek je povezan z brezžičnim omrežjem. Če ikona HomeWhiz nenehno utripa v kratkih intervalih, je vklopljena, vendar ni povezana z omrežjem ali se poskuša povezati z omrežjem.

Omogočanje/onemogočanje brezžične povezave

Ko so vrata vašega stroja odprta in je stroj vklopljen, pritisnite in držite gumb "Meni" 3 sekunde, da vstopite v meni z nastavitvami. Sledite navodilom na zaslonu in pritisnite gumb Meni na plošči, dokler ne zasveti indikator povezave Wi-Fi. Pritisnite gumba <- in +>, da izklopite povezavo Wi-Fi, če je vklopljena, ali vklopite, če je izklopljena. Če je v meniju z nastavitvami brezžičnega vklopa/izklopa brezžična povezava vklopljena, bo indikator povezave Wi-Fi stalno osvetljen. Če je brezžična povezava izklopljena, bo indikator povezave Wi-Fi utripal v kratkih časovnih presledkih. Ko je brezžična povezava vklopljena, se bo vaš pomivalni stroj samodejno povezal z vašim domačim omrežjem z uporabo nastavitve, ki ste jih predhodno nastavili.

Ponastavitev nastavitve HomeWhiz

Medtem ko so vrata vašega stroja odprta in je stroj vklopljen, hkrati pritisnite in držite gumba za daljinski upravljalnik in zakasnitev za 5 sekund. Vaše nastavitve bodo izbrisane po odštevanju 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na zaslonu.

HomeWhiz Odpravljanje težav

Če imate težave z nadzorom ali povezavo, izvedite naslednje korake. Če težava ne izgine, izvedite naslednji korak.

1. Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z internetom.
2. Zaprite in ponovno odprite aplikacijo HomeWhiz na pametni napravi.
3. Znova zaženite pametno napravo.
4. Preverite stanje brezžične povezave vašega pomivalnega stroja. Če je "Brezžična povezava: Izklopljena", jo obrnite na "Brezžična povezava: Vklopljena", počakajte, da se pomivalni stroj poveže in zapre ter ponovno odpre aplikacijo HomeWhiz na pametni napravi.
5. Če povezave ni mogoče vzpostaviti z zgornjimi postopki, ponovite začetne nastavitve namestitve na izdelku.
6. Če težave ne odpravite, se obrnite na pooblaščen servis.

7.7.1 CustomWash / Xmode

Ta funkcija je pametno orodje, ki vam omogoča, da prilagodite svoj program pranja prek aplikacije HomeWhiz. Ko je izbrani program končan, lahko s to funkcijo ocenite program prek storitve HomeWhiz. Program lahko nato v aplikaciji prilagodite glede na svojo oceno.



S to funkcijo lahko posodobljeni program doživi spremembe v porabi energije in vode ter trajanju programa. Programi, ki podpirajo to funkcijo, so označeni s tem simbolom (Ⓢ) v aplikaciji HomeWhiz.

Ta naprava uporablja tehnologije umetne inteligence (AI) za izboljšanje kakovosti pranja, energetske učinkovitosti in enostavne uporabe. Funkcija A-Wash prilagodi prihodnje programe pranja z optimizacijo programskih parametrov na podlagi neobveznih povratnih informacij uporabnika in operativnih podatkov senzorja. Sistem lokalno prilagodi parametre, kot je temperatura pranja ali trajanje programa, tako da analizira število povratnih informacij, da bolje ustreza uporabnikovim željam. Prilagoditve, ki jih ustvarja umetna inteligenca, so le podporne funkcije in ne morejo preglasiti varnostnih funkcij, omejitev strojne opreme ali vnaprej določenih varnostnih omejitev. Uporabniki ohranijo nadzor nad izbiro programa in lahko izberejo, ali bodo odobrili prilagoditve cikla, tako da posredujejo povratne informacije prek aplikacije HomeWhiz. Funkcije umetne inteligence obdelujejo samo operativne podatke senzorja in kategorične povratne informacije uporabnikov, ne razkrivajo neobdelanih sistemskih parametrov in ne zahtevajo ali delijo osebnih podatkov. Ti ukrepi za preglednost... **Člen 50 Zakona EU o umetni inteligenci** je ustrezno zagotovljena.

7.8 Uporaba podatkov Homewhiz

Ko se ta izdelek poveže z internetom, zbira in prenaša podatke o uporabi (npr. izbrani program, trajanje programa, koda napak). V skladu z Uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba EU 2023/2854) imate pravico do dostopa do teh podatkov in njihovega upravljanja.

Za podrobnejše informacije o tem, kateri podatki se zbirajo, kako se uporabljajo in kako do njih dostopati, obiščite:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.9 Funkcija podporne storitve Homewhiz

Podporna služba je storitev, kjer vas lahko naši strokovni predstavniki strank pokličejo s številke mobilnega telefona, ki ste jo navedli v aplikaciji HomeWhiz, in vam

pomagajo pri vseh vprašanjih, ko ustvarite zahtevo z gumbom Podporna služba na vaših izdelkih bele tehnike.

Vnos telefonske številke za podporno službo

Ko ustvarite zahtevo tako, da pritisnete gumb za podporo, morate prek aplikacije deliti svojo številko mobilnega telefona, da vas lahko pokliče predstavnik stranke. Številko mobilnega telefona lahko dodate ali spremenite v meniju za komunikacijo v aplikaciji HomeWhiz.

Ustvarjanje zahteve prek podporne službe

1. Prepričajte se, da imate na izdelku internetno povezavo in vnesite številko mobilnega telefona prek aplikacije HomeWhiz.
2. Ko so vrata odprta in je stroj vklopljen, pritisnite in držite tipko za podporo za 3 sekunde.
3. Simbol podporne službe bo začel utripati.
4. Ko vaša zahteva uspešno doseže predstavnika stranke, bo simbol ostal prižgan.
5. Predstavnik stranke vas bo poklical prek telefonske številke, ki ste jo navedli v aplikaciji HomeWhiz.
6. Ko je klic končan, se lučka simbola ugasne. Preklic zahteve za podporo Če želite preklicati zahtevo za podporo, mora biti zahteva uspešno poslana predstavniku stranke, prižgana pa mora biti lučka simbola.

Za postopek preklica;

1. Ko so vrata odprta in je stroj vklopljen, pritisnite in držite tipko za podporo za 3 sekunde.
2. Lučka simbola podporne službe bo začela utripati.
3. Ko je zahteva uspešno preklicana, se simbol izklopi.

Odpravljanje težav

Če lučka simbola za podporne storitve po pritisku na gumb za podporne storitve ne sveti neprekinjeno, ampak se takoj ugasne ali neprekinjeno utripa:

- Prepričajte se, da je vaš izdelek povezan z internetom.
- Prepričajte se, da imate račun HomeWhiz in vnesite svojo mobilno telefonsko številko, da boste poklicani prek aplikacije HomeWhiz.
- Ta funkcija ne bo delovala, če ni internetne povezave. Preverite domači internet.
- Preverite, ali je številka, ki ste jo vnesli v aplikacijo HomeWhiz, pravilna.

7.10 Spreminjanje programa, ki ga je mogoče prenesti

Zadnji program na izdelku, Preneseni program, lahko spremenite z aplikacijo Homewhiz. Programe, ki jih je mogoče prenesti, in tovarniško privzeti program, ki ga je mogoče prenesti, si lahko ogledate v tabeli »Informacije o programu in povprečne vrednosti porabe«.

Če želite spremeniti program, ki ga je mogoče prenesti:

- Povežite se s svojim izdelkom prek aplikacije HomeWhiz.
- Vklopite funkcijo daljinskega upravljalnika na izdelku.
- Pojdite na stran z nastavitvami izdelka iz aplikacije HomeWhiz.
- Pojdite na stran Download Programme (Prenos programa) na strani z nastavitvami izdelka.
- Izberite želeni program na strani Prenesi program in pritisnite gumb Prenesi program iz aplikacije HomeWhiz.
- Med prenosom programa bo na izdelku in v aplikaciji HomeWhiz prikazana animacija.
- Ko je postopek prenosa končan, lahko uporabite novo izbrani program za prenos tako, da ga izberete v izdelku ali v aplikaciji HomeWhiz.



Če na izdelek prenesete drug program, bo vaša prejšnja izbira preklicana.



Na izdelek lahko prenesete toliko programov, kot želite, program, ki ga je mogoče prenesti, pa lahko kadar koli spremenite. Vaša pametna naprava in izdelek morata biti povezana z internetom in funkcija daljinskega upravljalnika izdelka mora biti vklopljena.

7.11 Zagon programa

Po izbiri programa in pomožnih funkcij zaprite vrata, da zaženete pomivalni stroj. Pomivalni stroj izvaja postopek mehčanja vode glede na trdoto omrežne vode. Čas pranja se lahko med izvajanjem programa razlikuje, odvisno od temperature prostora, v katerem se nahaja pomivalni stroj, temperature vode v omrežju in količine posode, ki ste jo naložili.

Pazite, da med delovanjem izdelka ne odprete vrat pomivalnega stroja. Ko odprete vrata pomivalnega stroja, lahko pride do izpusta pare.

Ko nekaj časa ostanete tiho v stanju pripravljenosti, da popolnoma izpraznite preostalo vodo na posodi in v pomivalnem stroju po izpiranju ter očistite mehčalec vode, pomivalni stroj še naprej deluje v ciklu sušenja.

7.12 Preklic programa

Odprite vrata pomivalnega stroja in za tri sekunde pritisnite tipko Izberi program/ Prekliči program. Ko se na zaslonu prikaže odštevanje 3 – 2 – 1, 0:01, zaprite vrata pomivalnega stroja in počakajte, da se postopek praznjenja zaključi. Postopek praznjenja je končan v 2 minutah, pomivalni stroj pa bo dal zvočno opozorilo, ko bo končan.

Glede na korak programa, ki ste ga preklicali, lahko detergent ali sredstvo za izpiranje ostane v stroju in/ali na opranih predmetih.

7.13 Opozorilni indikator za nizko vsebnost soli

Če želite razumeti, ali je količina mehčalne soli v vašem stroju zadostna, preverite opozorilni indikator pomanjkanja soli na zaslonu stroja. Ko se na zaslonu naprave prižge opozorilni indikator za pomanjkanje soli, morate prostor za sol napolniti s soljo. Nastavitev stopnje trdote vode je razložena v razdelku Sistem za mehčanje vode.

7.14 Opozorilni indikator nizkega sredstva za izpiranje

Če želite razumeti, ali je količina sredstva za izpiranje v vašem stroju zadostna, preverite opozorilni indikator pomanjkanja sredstva za izpiranje na zaslonu stroja. Ko se na zaslonu naprave prižge opozorilni indikator za pomanjkanje sredstva za izpiranje, morate ponovno napolniti predal za sredstvo za izpiranje.

Prilagajanje količine sredstva za izpiranje

1. Ko vklopite pomivalni stroj, pritisnite tipko Meni za 3 sekunde.
2. Uporabite gumb Meni, da se pomaknete na položaj "P:" na zaslonu.
3. Prilagodite na ustrezno raven s tipkama <- in +>.
4. Za potrditev nastavitve izklopite pomivalni stroj s tipko za vklop/izklop. Na položaju P:0 v pralni program ne dodajamo sredstva za izpiranje.

8 Vzdrževanje in čiščenje

8.1 Vzdrževanje in čiščenje



Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!



Pred čiščenjem odklopite pomivalni stroj in izklopite pipo.



Pri čiščenju ne uporabljajte abrazivnih materialov.



Za učinkovito delovanje pomivalnega stroja vsaj enkrat na teden očistite filter in pršilne roke.

Na položaju P:1 se doda 1 odmerek sredstva za izpiranje.

Na položaju P:2 se nanese 2 odmerka sredstva za izpiranje.

Na položaju P:3 se nanese 3 odmerki sredstva za izpiranje.

Na položaju P:4 se nanese 4 odmerki sredstva za izpiranje.

7.15 Konec programa

Ko se izbrani program konča, vas bo zvočno opozorilo opozorilo, da izklopite pomivalni stroj.

To zvočno opozorilo se ponavlja v določenih intervalih, dokler se vaš pomivalni stroj ne izklopi.

Ko se program pranja konča, zasveti indikator konca programa.

1. Odprite vrata pomivalnega stroja.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop, da izklopite pomivalni stroj.
3. Zaprite pipo.
4. Odklopite pomivalni stroj iz vtičnice.

Da prihranite energijo, se pomivalni stroj samodejno izklopi, ko se program konča ali če se program ne zažene.

Po pranju posode jih pustite v pomivalnem stroju približno 15 minut, da se ohladijo. Če v tem času pustite vrata pomivalnega stroja rahlo odprta, se bo vaša posoda hitreje posušila. Ta postopek bo povečal učinkovitost sušenja vašega pomivalnega stroja.

Redno čiščenje bo podaljšalo življenjsko dobo izdelka in zmanjšalo pogoste težave.

Čiščenje zunanje površine pomivalnega stroja

Zunanost pomivalnega stroja in tesnila vrat nežno obrišite z občutljivim čistilnim sredstvom in vlažno krpo. Obrišite "nadzorno ploščo" le z rahlo vlažno krpo.

Čiščenje notranjosti pomivalnega stroja

Pomivalni stroj mesečno očistite z detergentom ali posebnimi sredstvi za čiščenje pomivalnega stroja tako, da pomivalni stroj zaženete na ciklu, ki deluje pri najvišji možni temperaturi. To bo pomagalo odstraniti umazanijo in vodni kamen iz notranjosti pomivalnega stroja. Če v pomivalnem stroju ostane voda, izpraznite vodo iz pomivalnega stroja tako, da sledite postopku v poglavju "Preklic cikla". Če vode ni mogoče izprazniti, odstranite filtre, kot je opisano v poglavju "Čiščenje filtrov" in preverite dno pomivalnega stroja za morebitne delce umazanije, ki so se nakopičili in blokirali vodno pot, ter jih po potrebi očistite.


8.2 Čiščenje filtrov

(Odvisno od modela)


Za učinkovito delovanje pomivalnega stroja očistite filtre vsaj enkrat na teden.

Preverite, da na filtrih ni ostankov hrane. Če ostanejo ostanki hrane, odstranite filtre in jih temeljito očistite pod pipo.



1. Odstranite mikrofilter in grobo skupino filtrov tako, da jih obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca in jih izvlečete.

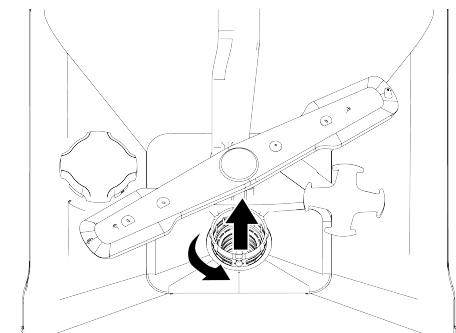

2. Izvlecite kovinski/plastični filter (3).

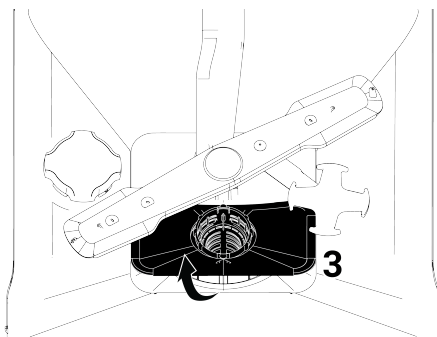

3. Pritisnite obe zapahi na grobem filtru navznoter, da ločite grob filter od skupine.

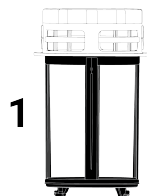

4. Vse tri filtre pod pipo očistite s čopičem.
5. Zamenjajte kovinski/plastični filter.
6. V mikrofilter vstavite grobi filter. Prepričajte se, da je pravilno nameščen. Obrnite v smeri urinega kazalca, dokler ne klikne.



Pomivalnega stroja ne smete uporabljati brez filtrov.





Nepravilna namestitvev filtrov bo zmanjšala učinkovitost pranja.

8.3 Čiščenje filtra cevi


S pomočjo filtra v cevi za dovod vode preprečite, da bi pomivalni stroj poškodovala umazanija (pesek, glina, rja itd.) iz omrežja ali vašega vodovodnega sistema. Občasno preverite filter in cev ter ju po potrebi očistite.

1. Izklopite pipo in odklopite cev.

2. Ko odstranite filter iz cevi, ga očistite pod pipo.
3. Postavite očiščeni filter nazaj na svoje mesto v cevi.
4. Pritrdite cev na pipo.
(odvisno od modela)

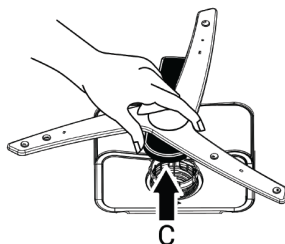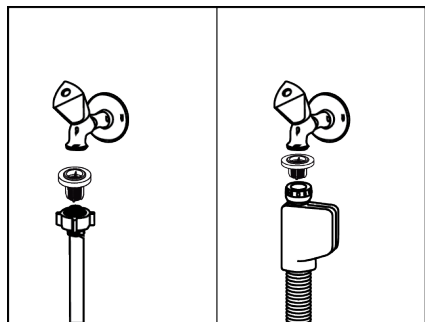

Če želite odstraniti in očistiti spodnjo skupino propelerja, jo z eno roko držite od točk (C), prikazanih na sliki, in jo povlecite navzgor. Po čiščenju ponovno pritrdite skupino propelerja tako, da sledite istim korakom v obratni smeri. (Odvisno od modela)

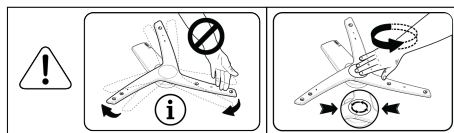


i Ne poskušajte obrniti propelerja tako, da držite konce. Če ga poskušate obrniti za konce, se lahko zobniški sistem v propelerju zlomi.

8.4 Čiščenje propelerjev


Vsaj enkrat na teden očistite rotorje, da zagotovite učinkovito delovanje stroja.

Spodnji propeler

Preverite, ali so luknje spodnjega rotorja (1) zamašene. Če pride do blokade, odstranite rotor in ga očistite. Spodnje rotorje lahko odstranite tako, da ga povlečete navzgor (odvisno od modela)

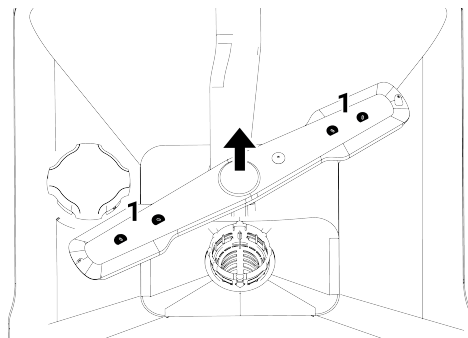

Preverite, ali so luknje sklopa rotorja zamašene. Če pride do blokade, odstranite sklop rotorja in ga očistite. (Odvisno od modela)

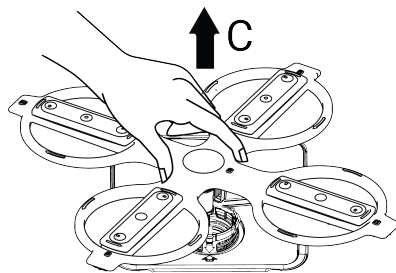


Če želite odstraniti in očistiti spodnjo skupino propelerja, jo z eno roko držite od točk (C), prikazanih na sliki, in jo povlecite navzgor. Po čiščenju ponovno pritrdite skupino propelerja tako, da sledite istim korakom v obratni smeri. (Odvisno od modela)

Zgornji propeler

Preverite, ali so luknje zgornjega rotorja (1) zamašene. Če pride do blokade, odstranite rotor in ga očistite. Zgornji rotor lahko odstranite tako, da zavrtite njegovo matico v levo.

Ko ponovno pritrdite zgornji propeler, se prepričajte, da ste matico privili do konca.

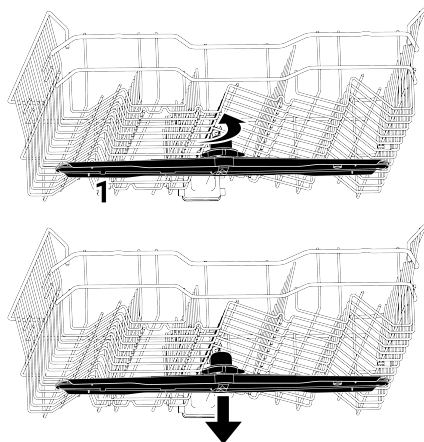

9 Odpravljanje težav

9.1 Kode napak, vzroki in rešitve

Koda napake	Razlog	Rešitev
E01 Opozorilo P1 Utripa LED lučka za vklop utripa.	Napaka pri vdoru vode v šasijo	1- Algoritem za zaznavanje napak je aktiviran. 2- Program se konča. Če se vam napaka še naprej pojavlja, 1 - Izklopite električno energijo. 2. Zaprite ventil. 3. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
E02 Opozorilo P2 Utripa Zasveti ikona za izklop vode. Prižge se LED lučka pralnega stroja.	Napaka pri izpadu vode	Preverite omrežje.
	Filter je zamašen.	1 - Odklopite napajanje. 2. Odklopite dovod vode. 3. Odstranite cev za dovod vode. 4. Preverite in očistite filter. 5. Priključite dovod vode. 6. Priključite električno energijo.
	Drugo	Če napaka ne popusti, 1- Izklopite stroj. 2. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
E06 Opozorilo P2 utripa P6 utripa	Temperaturni senzor v stroju je okvarjen.	Če se vam ta napaka še naprej pojavlja in se vam je učinkovitost pranja zmanjšala, 1- Izklopite stroj. 2. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
E07 Opozorilo F2 utripa F1 in F2 utripata	Merilnik vode je okvarjen.	1- Algoritem za zaznavanje napak je aktiviran. 2- Program se konča. Če se vam napaka še naprej pojavlja, 1 - Izklopite električno energijo. 2. Zaprite ventil. 3. Obrnite se na pooblaščen servisni center.



Kode napak se lahko razlikujejo glede na model.

9.2 Odpravljanje težav

Stroj ne deluje.

- Vtič morda ni priključen. >>> Preverite, ali je vtič priključen.
- Varovalka je morda pregorela. >>> Preverite varovalke v vaši hiši.
- Morda ne bo vode. >>> Prepričajte se, da je pipa za dovod vode odprta.

- Vrata stroja so lahko odprta. >>> Prepričajte se, da zaprete vrata stroja.
- "Gumb za vklop/izklop" morda ni bil pritisnjen. >>> Prepričajte se, da ste stroj vklopili s pritiskom na gumb "Vklop/izklop".

Posoda se ne pere pravilno.

- Posode so postavljene naključno. >>> Posodo postavite v skladu z navodili v navodilih za uporabo.
- Izbran je bil napačen program. >>> Izberite program, ki se pere pri višji temperaturi in dalj časa.
- Posoda je zelo umazana >>> S prtičkom odstranite grobo umazanijo iz posode, preden jo položite v pomivalni stroj.
- Propelerji so se zataknili. >>> Pred zagonom programa ročno zavrtite zgornji in spodnji propeler, da zagotovite njuno prosto vrtenje.
- Odprtine propelerja so zamašene. >>> Spodnji ali zgornji ventili propelerja so lahko zamašeni z ostanki hrane, kot so limonina semena. Redno čistite propelerje, kot je prikazano v razdelku "Čiščenje in vzdrževanje".
- Filtri so zamašeni. >>> Preverite, ali je filtrirni sistem čist. Redno čistite filtrirni sistem, kot je prikazano v razdelku "Čiščenje in vzdrževanje".
- Filtri niso pravilno nameščeni. >>> Preverite sistem filtrov in se prepričajte, da so pravilno nameščeni.
- Košare so preobremenjene. >>> Ne preobremenjujte košar, ki presegajo njihove zmogljivosti.
- Detergent je bil shranjen v neprimernih pogojih. >>> Če uporabljate detergent v prahu, embalaže detergenta ne shranjujte na vlažnih mestih. Če je mogoče, ga hranite v posodi s pokrovom. Za lažje shranjevanje priporočamo uporabo pralnega sredstva za tablete.
- Ni bilo dodanega dovolj detergenta. >> > Če uporabljate pralno sredstvo, dodajte ustrezno količino glede na stopnjo umazanosti posode in navodila za

program. Za najboljše rezultate priporočamo uporabo pralnega sredstva za tablete.

- Sredstvo za izpiranje je nezadostno. >>> Preverite opozorilni indikator nizkega nivoja sredstva za izpiranje in po potrebi dodajte sredstvo za izpiranje. Če je v stroju dovolj sredstva za izpiranje, povečajte nastavitev sredstva za izpiranje.
- Pokrov predala za detergent ni zaprt. >>> Po polnjenju z detergentom zaprite pokrov prostora za detergent.

Posoda se ne suši.

- Posode so postavljene naključno. >>> Posodo postavite tako, da se med pranjem v njej ne nabira voda.
- Sredstvo za izpiranje je nezadostno. >>> Preverite opozorilni indikator nizkega nivoja sredstva za izpiranje in po potrebi dodajte sredstvo za izpiranje. Če je v stroju dovolj sredstva za izpiranje, povečajte nastavitev sredstva za izpiranje.
- Stroj je bil izprazen takoj po končanem ciklu pranja. >> > Stroj ne izprazni takoj po končanem ciklu pranja. Pustite, da para uide, tako da rahlo odprete vrata in izprazni stroj, ko se posoda ohladi na dotik. Začnite s praznjenjem iz spodnje košare. To preprečuje, da bi voda, ki ostane na predmetih v zgornji košari, kapljala na predmete v spodnji košari.
- Izbran je bil napačen program. >>> Kratkotrajni programi imajo nizke temperature izpiranja, kar ima za posledico slabo sušenje. Za boljše sušenje izberite daljše programe.
- Uporabljen je bil detergent za tablete, vendar gumb za tablete ni bil pritisnjen >>> Če ima vaš stroj pri uporabi večnamenskega detergenta funkcijo "detergent za tablete", ga aktivirajte.
- Kakovost površine kuhinjske posode je slaba. >>> Kuhinjska posoda s poškodovanimi površinami ne more zagotoviti pričakovane učinkovitosti pranja in ni higiensko varna za uporabo. Poleg tega je težko odvajati vodo s

poškodovanih površin. Pranje takšne kuhinjske posode v pomivalnem stroju ni priporočljivo.

- Naravno je, da imate težave s sušenjem s teflonsko posodo. To je povezano z naravo teflona. Ker imata teflon in voda različne površinske napetosti, kapljice vode ostanejo na površini teflona kot kroglice.

Na posodi ostanejo madeži čaja, kave ali šminke.

- Izbran je bil napačen program. >>> Izberite program, ki se pere pri višji temperaturi in dalj časa.
- Kakovost površine kuhinjske posode se je poslabšala. >>> Čaj, madeži kave in drugi pobarvani madeži so prodrli v poškodovane površine, zaradi česar niso primerni za uporabo v pomivalnem stroju. Pričakovane učinkovitosti pranja ni mogoče doseči s kuhinjsko posodo s poškodovanih površin, njihova uporaba pa ni higienska. Pranje takšne kuhinjske posode v pomivalnem stroju ni priporočljivo.
- Detergent je bil shranjen v neprimernih pogojih. >>> Če uporabljate detergent v prahu, embalaže detergenta ne shranjujte na vlažnih mestih. Če je mogoče, ga hranite v posodi s pokrovom. Za lažje shranjevanje priporočamo uporabo pralnega sredstva za tablete.

Posodi ostanejo madeži vodnega kamna, steklena posoda pa ima moten videz.

- Sredstvo za izpiranje je nezadostno. >>> Preverite opozorilni indikator nizkega nivoja sredstva za izpiranje in po potrebi dodajte sredstvo za izpiranje. Če je v stroju dovolj sredstva za izpiranje, povečajte nastavitev sredstva za izpiranje.
- Nastavitev trdote vode je prenizka ali pa je raven soli nezadostna. >>> Preverite nastavitev trdote vode z natančnim merjenjem trdote vode iz pipe.
- Prišlo je do puščanja soli. >>> Pri polnjenju s soljo pazite, da se ne razlije okoli odprtine za polnjenje. Po polnjenju s

soljo se prepričajte, da je pokrov rezervoarja za sol zaprt. Zažene program predpranja, da očistite razlito sol iz notranjosti stroja. Na koncu programa ponovno preverite pokrov, saj se bodo morebitni delci soli, ki ostanejo pod pokrovom, raztopili med korakom predpranja in se lahko zato zrahljajo.

V notranjosti stroja je čuden vonj.

- Nov pralni stroj ima svoj značilen vonj. Ta vonj bo po nekaj pranjih izginil.
- Filtri so zamašeni. >>> Preverite, ali je filtrirni sistem čist. Redno čistite filtrirni sistem, kot je prikazano v razdelku "Čiščenje in vzdrževanje".
- Dozirnik sredstva za izpiranje vsebuje kemikalije, ki lahko povzročijo neprijetne vonjave. >>> Ne uporabljajte kemikalij, kot so kis, detergent za ročno pranje ali odstranjevalec vodnega kamna.
- Umazana posoda je ostala v pomivalnem stroju 2-3 dni. >>> Če stroja ne boste zagnali takoj po vstavitvi posode, odstranite umazanijo s posode in zaženite program predpranja brez detergenta vsaka dva dni. V takih primerih ne zapirajte vrat stroja popolnoma, da preprečite nastanek vonja znotraj stroja. Uporabite lahko tudi odstranjevalce vonjav in čistila za stroje, ki so na voljo na trgu.

Madeži rje, razbarvanje in površinsko poslabšanje na posodi.

- Prišlo je do puščanja soli. >>> Sol lahko povzroči kvarjenje in rjo na kovinskih površinah. Pri polnjenju s soljo pazite, da se ne razlije okoli odprtine za polnjenje. Po polnjenju s soljo se prepričajte, da je pokrov rezervoarja za sol zaprt. Razlito sol očistite iz notranjosti stroja tako, da zaženete program predpranja. Na koncu programa ponovno preverite pokrov, saj se bodo morebitni delci soli, ki ostanejo pod pokrovom, raztopili med korakom predpranja in se lahko zato zrahljajo.
- Ostanki slane hrane že dolgo ostajajo na posodah. >>> Če je treba jedilni pribor, kontaminiran s takšno hrano, pustiti v pomivalnem stroju, ga je treba

predhodno oprati, da odstranite umazanijo s površine, ali pa je treba posodo takoj oprati.

- Električna napeljava nima ozemljitvenega voda. >>> Preverite, ali je vaš stroj priključen na ustrezno ozemljitveno linijo. V nasprotnem primeru bo statična elektrika, ki nastane znotraj stroja, povzročila obloke in luknjice na površini kovinskih predmetov, odstranila zaščitno plast in povzročila razbarvanje.
- Uporabljena so bila močna čistilna sredstva, kot je belilo. >>> Zaščitna plast na kovinskih površinah se poškoduje, ko pride v stik s čistili, kot je belilo, in sčasoma izgubi svojo učinkovitost. Posode ne perite z belilom.
- Kovinski pripomočki, zlasti noži, so bili uporabljeni za namene, ki niso predvideni za njihovo uporabo. >>> Uporaba nožev za namene, kot je odpiranje pločevink, poškoduje zaščitni premaz na konicah. Kovinskih kuhinjskih pripomočkov ne uporabljajte za namene, ki niso predvideni za njihovo uporabo.
- Jedilni pribor je izdelan iz nerjavečega jekla nizke kakovosti. >>> Za takšne predmete je rjavenje neizogibno in jih ne smete prati v pomivalnem stroju.
- Prej zarjavele kuhinjske pripomočke smo prali v pomivalnem stroju. >>> Med pranjem lahko rja iz zarjavelega predmeta preide na druge površine iz nerjavečega jekla, kar povzroči nastanek rje tudi na teh površinah. Takšnih predmetov ne smete pomivati v pomivalnem stroju.

Na dozirniku detergenta so ostanki detergenta.

- Detergent je bil dodan dolgo pred začetkom cikla pranja. >> > Pred začetkom pranja dodajte detergent.
- Med pranjem je preprečeno odpiranje pokrova dozirnika detergenta. >> > Posodo postavite tako, da ne ovira odpiranja pokrova dozirnika detergenta in pretoka vode iz rotorjev v dozirnik.

- Detergent je bil shranjen v neprimernih pogojih. >>> Če uporabljate detergent v prahu, embalaže detergenta ne shranjujte na vlažnih mestih. Če je mogoče, ga hranite v posodi s pokrovom. Za lažje shranjevanje priporočamo uporabo pralnega sredstva za tablete.
- Odprtine propelerja so zamašene. >>> Spodnji ali zgornji ventili propelerja so lahko zamašeni z ostanki hrane, kot so limonina semena. Redno čistite propelerje, kot je prikazano v razdelku "Čiščenje in vzdrževanje".

Vzorci in okraski na kuhinjski posodi belijo.

- Kozarci z vzorcem in porcelan s prevlečenimi vzorci niso primerni za pranje v pomivalnem stroju. Proizvajalci steklene in porcelanske namizne posode ne priporočajo pranja te vrste posode v pomivalnem stroju.

Posoda se opraska.

- Kuhinjskih pripomočkov in dodatkov, izdelanih iz aluminija ali ki vsebujejo aluminij, ne smete pomivati v pomivalnem stroju.
- Prišlo je do puščanja soli. >>> Pri polnjenju s soljo pazite, da se ne razlije okoli odprtine za polnjenje. Razlita sol lahko povzroči praske. Po polnjenju s soljo se prepričajte, da je pokrov rezervoarja za sol zaprt. Zaženite program predpranja, da očistite razlito sol iz notranjosti stroja. Na koncu programa ponovno preverite pokrov, saj se bodo morebitni delci soli, ki ostanejo pod pokrovom, raztopili med korakom predpranja in se lahko zato zrahljajo.
- Nastavitev trdote vode je prenizka ali pa je raven soli nezadostna. >>> Preverite nastavitev trdote vode z natančnim merjenjem trdote vode iz pipe.
- Nepravilna postavitev posode. >>> Pri odlaganju kozarcev in druge steklene kuhinjske posode v košare jih naslonite na rob, police ali stekleno podporno žico košare in ne na drugo posodo. Med pranjem lahko vpliv vode, ki povzroči, da

se dva kozarca ali druga posoda zaletita drug v drugega, povzroči praske/lom na površinah.

- Na steklenih skodelicah ostane meglena oznaka, podobna mlečnim madežem, ki se pri ročnem brisanju ne odlepi. Ko jo držite na svetlobi, se pojavi modrikast/mavričast videz.
- Uporabljeno je bilo preveč sredstva za izpiranje. >>> Spustite nastavev sredstva za izpiranje. Med polnjenjem očistite vsa sredstva za izpiranje, ki se razlijejo.
- Na steklu je zaradi mehke vode prišlo do korozije. >>> Preverite nastavev trdote vode z natančnim merjenjem trdote vode iz pipe. Če je vaša voda iz pipe mehka (<5 dH), ne uporabljajte soli. Uporabljajte pralne programe, ki se perejo pri višjih temperaturah (npr. 60-65 stopinj). Uporabite lahko tudi komercialno dostopna sredstva za zaščito stekla.

V stroju nastaja pena.

- Posodo smo pred pomivanjem v pomivalnem stroju ročno oprali z detergentom za posodo in jo nato vstavili v stroj brez izpiranja. >>> Mila za pomivanje posode nimajo nadzora nad peno. Preden pripravite posodo v pomivalni stroj, je ni treba ročno prati z detergentom. Morebitno grobo umazanijo preprosto sperite s površine posode z vodo ali jo postrgajte s papirnato brisačo ali vilicami.
- Med polnjenjem je bilo v notranjosti stroja razlito sredstvo za izpiranje. >>> Pazite, da med polnjenjem ne razlijete

sredstva za izpiranje znotraj stroja.

Razlito sredstvo za izpiranje očistite s papirnato brisačo ali prtičkom.

- Pokrov predala za izpiranje je ostal odprt. >>> Po polnjenju s sredstvom za izpiranje zaprite pokrov predala za izpiranje.
- Detergentu je morda potekel rok uporabe ali pa ni bil shranjen v ustreznih pogojih. >>> Preverite informacije na embalaži detergenta.

Iz pomivalnega stroja izteka pena.

- Stroj morda ni poravnan ali pa noge morda niso pravilno nastavljene. >>> Prepričajte se, da je stroj poravnan.
- To je lahko posledica detergenta, ki ga uporabljate. >>> Zamenjajte detergent.

Kuhinjski pripomočki se lomijo.

- Posode so postavljene naključno. >>> Posodo postavite v skladu z navodili v navodilih za uporabo.
- Košare so preobremenjene. >>> Ne preobremenjujte košar, ki presegajo njihove zmogljivosti.
- Po končanem programu ostane voda v pomivalnem stroju.
- Filtri so zamašeni. >>> Preverite, ali je filtrirni sistem čist. Redno čistite filtrirni sistem, kot je prikazano v razdelku "Čiščenje in vzdrževanje".
- Odtočna cev je zamašena/zamašena. >>> Preverite odtočno cev. Če je potrebno, ga odstranite, odstranite blokado in ga ponovno namestite, kot je navedeno v navodilih za namestitvev.

10 IZJAVA / OPOZORILO

Nekatere (preproste) okvare lahko končni uporabnik ustrezno obravnava brez kakršnih koli varnostnih težav ali nevarne uporabe, pod pogojem, da se izvajajo v mejah in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek "Samopopravljanje"). Zato, razen če ni drugače odobreno v spodnjem razdelku "Samopopravljanje", se popravila naslovijo na registrirane poklicne serviserje, da bi se izognili varnostnim

težavam. Registrirani poklicni serviser je poklicni serviser, ki mu je proizvajalec odobril dostop do navodil in seznam rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih v skladu z Direktivo 2009/125/ES.

Vendar pa lahko samo serviser (tj. pooblaščen poklicni serviserji), do katerega lahko pridete prek telefonske številke, navedene v uporabniškem

priročniku/garancijskem listu, ali prek pooblaščenega prodajalca, zagotovi servis pod garancijskimi pogoji. Zato vas opozarjamo, da popravila izvajajo poklicni serviserji (ki niso pooblašчени s straniBeko)razveljavi garancijo.

Samopopravilo

Končni uporabnik lahko sam popravi naslednje rezervne dele: tesnila, filtre, tečaje vrat, košare, propelerje, plastične dodatke itd. (posodobljen seznam je na voljo tudi v support.beko.com od 1. marca 2021).

Poleg tega je treba za zagotovitev varnosti izdelka in preprečitev tveganja resnih poškodb navedeno samopopravilo izvesti v skladu z navodili v uporabniškem priročniku za samopopravilo ali ki so na voljo v support.beko.com Za svojo varnost izključite izdelek, preden ga poskusite samopopraviti.

Poskusi končnih uporabnikov, da popravijo in popravijo dele, ki niso vključeni v tak seznam in/ali ne upoštevajo navodil v uporabniških priročnikih za samopopravilo ali ki so na voljo v support.beko.com , lahko povzročijo varnostna vprašanja, ki jih ni mogoče pripisati Beko , in razveljavijo garancijo za izdelek.

Zato je zelo priporočljivo, da se končni uporabniki vzdržijo poskusov popravil, ki ne spadajo na omenjeni seznam rezervnih delov, in se v takih primerih obrnejo na pooblaščene poklicne serviserje ali registrirane poklicne serviserje. Nasprotno, takšni poskusi končnih uporabnikov lahko povzročijo varnostna vprašanja in poškodujejo izdelek ter posledično povzročijo požar, poplavo, električni udar in resne telesne poškodbe.

Na primer, vendar ne omejeno na naslednja popravila, je treba nasloviti na pooblaščene poklicne serviserje ali registrirane poklicne serviserje: motor, obtočna črpalka, odtočna črpalka, toplotna črpalka, grelniki, cevovodi, cevi, objemke, filtri ventilov, aqua stop, vrata, plošča, elektronske kartice, prikazovalne kartice, stikalo za nivo vode, merilnik pretoka, termostat, temperaturni senzorji itd.

Proizvajalec/prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja, če končni uporabniki ne ravnajo v skladu z zgoraj navedenim.

Razpoložljivost rezervnih delov pomivalnega stroja, ki ste ga kupili, je 10 let. V tem obdobju bodo na voljo originalni nadomestni deli za pravilno delovanje pomivalnega stroja.

