




*Bulaşık Makinesi
Kullanma Kılavuzu*

6566 /







Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzu ve ambalajda şu semboller yer almaktadır:

	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde | doğaya zarar vermeden üretilmiştir.


AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



PCB içermez

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu

6566 /







Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzu ve ambalajda şu semboller yer almaktadır:

	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

İÇİNDEKİLER

1 ÖNEMLİ GÜVENLİK VE

ÇEVRE TALİMATLARI 4

Genel güvenlik.....	4
Kullanım amacı.....	5
Çocuk güvenliği.....	5
Ürünün taşınması.....	6
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık	
Ürünün Elden Çıkarılması.....	6
Ambalaj bilgisi.....	6

2 BULAŞIK MAKİNESİZ 7

Genel Görünüm.....	7
Fanlı kurutma sistemi.....	8
Teknik özellikler.....	8


3 KURULUM 9

Kurulum için doğru yer.....	9
Su şebekesine bağlanması.....	9
Su giderine bağlanması.....	10
Ayakların ayarlanması.....	10
Elektrik bağlantısı.....	10
Su yumuşatma sisteminin	
ayarlanması.....	11

4 ÖN HAZIRLIK 11

Enerji tasarrufu için yapılması	
gerekenler.....	11
Su yumuşatma sistemi.....	11
Su yumuşatma sisteminin	
ayarlanması.....	11
Deterjan.....	13
Sıvı/Jel Deterjan ve Parlaticı	
Doldurulması.....	15
Toz Deterjanlar.....	18
Tablet deterjanlar.....	18
Yükseklik ayarlı üst sepet rafı.....	22
Üst sepet yüksekliğinin ayarlanması	22
Katlanabilir üst sepet telleri.....	23
Katlanabilir alt sepet telleri.....	23
Tepsi Yıkama Destek Parçası.....	24
Çatal kaşık sepeti.....	24
Üst sepet çok amaçlı servis rafı.....	25

5 ÜRÜNÜN ÇALIŞTIRILMASI 26

Tuşlar.....	27
Makineyi hazırlama.....	27
Program seçimi.....	27
Ek fonksiyonlar.....	30
Yıkama süresini programlama.....	33
Programın başlatılması.....	33
Program adımı takibi.....	34
Çocuk (Tuş) Kilidi.....	34
Programın iptal edilmesi.....	35
Programın değiştirilmesi.....	35
Parlatıcı Miktarının Ayarlanması.....	36
Su Kesik Uyarı göstergesi ().....	36
Program sonu.....	36

6 HOMEWHİZ FONKSİYONU 37

HomeWhiz Kurulum ve Kullanıcı	
Hesap Ayarları.....	37

7 BAKIM VE TEMİZLİK 41

Makinenin dış yüzeyinin	
temizlenmesi.....	41
Makinenin içinin temizlenmesi.....	41
Filtrelerin temizlenmesi.....	41
Hortum filtresinin temizlenmesi.....	42
Pervanelerin temizlenmesi.....	43
Alt pervane grubu.....	43
Üst pervane.....	43

8 SORUN GİDERME 44

9 TÜKETİCİ HİZMETLERİ 49

1 ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

Genel güvenlik

- Ürünü halı kaplı zemin üzerine yerleştirmeyin. Alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınır. Bu durum ürünün arızalanmasına neden olur.
- Elektrik kablosu / fişi arızalı ise ürünü çalıştırmayın. Yetkili servisi arayın.
- Elektrik bağlantısını “Teknik özellikler” tablosundaki değerlere ve kılavuzdaki “elektrik bağlantısı” bölümündeki uyarıları dikkate alarak yapın.
- Su şebekesi ve gider hortumu güvenli bir biçimde sabitlenmiş ve hasarsız durumda olmalıdır.
- Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Fişe ıslak elle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürün fişe takılı olmamalıdır.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Üründe hiçbir zaman kimyasal çözücü maddeler kullanmayın. Bu maddeler patlama riski taşımaktadır.
- Üst ve alt sepetleri tamamen dışarı çektiğinizde ürünün kapısı sepetlerin bütün yükünü üstlenir. Kapının üzerine başka yükler koymayın, devrilebilir.

- Ürünün kapısını bulaşık koyma ve çıkarma işlemleri dışında açık bırakmayın.
- Ürün çalışırken gerekmedikçe kapısını açmayın. Açmanız gerektiğinde çıkabilecek sıcak buhara karşı dikkatli olun.

Kullanım amacı

- Bu ürün evde ve tezgah altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürün, yalnızca ev tipi bulaşıkların yıkanması için kullanılmalıdır.
- Yalnızca bulaşık makinelerine uygun deterjanlar, parlaticılar ve katkı maddeleri kullanılmalıdır.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için

gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

- Bu ürün, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara ürünün kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.

Çocuk güvenliği

- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve ürünle oynamalarına izin vermeyin.
- Ürünün bulunduğu odadan çıkarken kapısını kapamayı unutmayın.
- Tüm deterjanları ve katkı maddelerini çocukların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde muhafaza edin.

Ürünün taşınması



Ürünü taşımak zorunda kalırsanız dik konumda ve arka kısmından tutarak taşıyın. Ürünün ön tarafına doğru yatırılması içindeki elektronik parçaların ıslanarak zarar görmesine neden olabilir.

1. Ürünü taşımadan önce, elektrik fişini prizden çekin.
2. Su gideri ve su şebekesi bağlantılarını sökün.
3. Ürünün içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur.


Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.


2 BULAŞIK MAKİNESİZ


Genel Görünüm

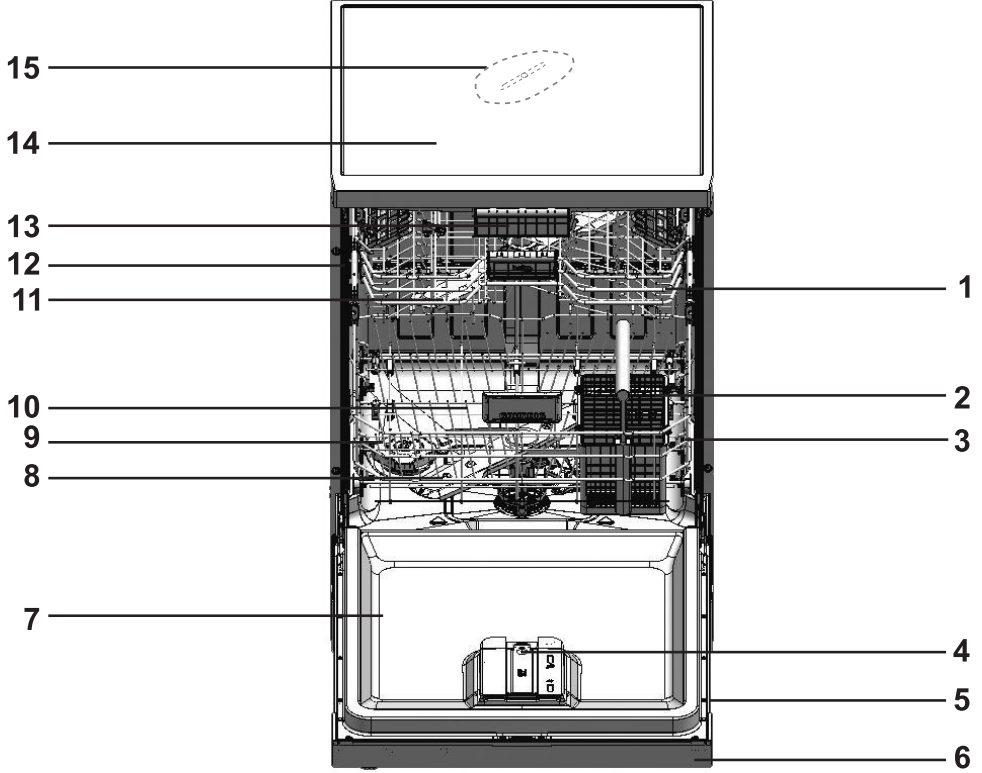

1. Üst sepet
2. Çatal kaşık sepeti
3. Alt sepet
4. Otomatik Sıvı/Jel Deterjan ve Parlaticı Dozaj Sistemi
5. Tip Etiket
6. Kontrol paneli
7. Kapı
8. Alt pervane
9. Tuz bölmesi kapağı
10. Filtreler
11. Üst pervane
12. Üst sepet rayı
13. Tavan çatal kaşık sepeti
14. Üst tabla
15. Tavan pervanesi
16. Fanlı kurutma sistemi

Tip etiketi marka ve modele göre farklılık gösterir.

1900-2200 W 220-240 V ~ 10 A	50 Hz 105/30 W	Model: xxxxxx
TS-11300 EN 60335-2-5	Tip: ART 8	Sınıf: 1 xxxxx
		
Stock No: xxxxxxxxxx	Serial No: xx-xxxxxx-xx	

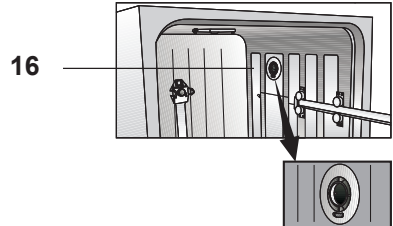

Teknik özellikler

Yıkama kapasitesi	14 kişilik standart sofra takımı
Yükseklik	85 cm
Genişlik	60 cm
Derinlik	57 cm
Elektrik girişi	220-240 V, 50 Hz
Toplam güç	1800-2100 W
Isıtıcı gücü	1800 W
Toplam akım	10 A
Pompa gücü	105 W
Tahliye pompası gücü	30 W



Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.



Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Fanlı kurutma sistemi

Fanlı kurutma sistemi, bulaşıklarınızı etkin bir şekilde kurutur. Fan çalışırken yıkama sesinden farklı bir ses duyulması normaldir.

Test enstitüleri için not:

Performans testleri için gerekli bilgiler talep üzerine gönderilir. Talebinizi aşağıdaki e-mail adresi üzerinden yapabilirsiniz:

standard.test@arcelik.com

Talep e-postanıza iletişim bilgilerinizin yanı sıra test edilecek ürünün kodunu, stok numarasını ve seri numarasını yazmayı unutmayın. Ürün kodu, stok numarası ve seri numarası, kapının yan tarafına yapıştırılmış olan tip etiketinde yer almaktadır.

Standart uygunluğu ve test bilgileri / AT uygunluk beyanı

Bu ürünün geliştirme, üretim ve satış aşamaları Avrupa Topluluğu'nun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

3 KURULUM

Ürünün kurulumu için size en yakın yetkili servise başvurun. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce, elektrik tesisatı, temiz su tesisatı ve su giderinin uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.



Ürünün yerleştirileceği yerin elektrik, temiz su ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.



Kurulum ve elektrik bağlantıları yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerden doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.



Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.



Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine yerleştirilmesi sırasında su giriş ve tahliye hortumlarının katlanmaması, sıkışmaması ve kırılmamasına dikkat edin.

Ürünü yerleştirirken yere, duvara, borulara vs. zarar vermemeye dikkat edin. Ürünü hareket ettirmek için kapısından ya da panelinden tutmayın.

Kurulum için doğru yer

- Ürünü yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam ve düz bir zemine yerleştirin! Makinenin düz bir zemine yerleştirilmesi, kapısının uygun bir şekilde ve sıkıca kapanabilmesi için gereklidir.
- Ürünü, sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü ortamlara kurmayın.
- Ürünü mobilyaların kenarlarına en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
- Ürünü sert bir zemin üzerine yerleştirin. Uzun tüylü halı ya da benzer bir yüzey üzerine yerleştirmeyin.



Ürünü elektrik kablosunun üzerine koymayın.

- Bulaşıkları kolay ve hızlı bir şekilde doldurup boşaltabileceğiniz bir yer seçtiğinizden emin olun.
- Ürünü, musluk ve gidere yakın bir yere yerleştirin. Ürünün yerini, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirmeyecek şekilde seçin.

Su şebekesine bağlanması



Şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirin (kum, kil, pas vb.) makineye ve bulaşıklarınıza zarar vermemesi için su girişine filtre takılmasını tavsiye ederiz.

- Yeni üründen eski ya da kullanılmış su giriş hortumunu kullanmayın. Makineyle birlikte verilen yeni su giriş hortumunu kullanın. Hortumlara ek yapmayın.

- Su giriş hortumunu doğrudan su musluğuna bağlayın. Musluktan gelen basınç en az 0,3 en fazla 10 bar olmalıdır. Su basıncı 10 barın üzerinde ise araya basınç düşürücü vana takılmalıdır.
- Bağlantıları yaptıktan sonra musluğu sonuna kadar açın ve su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

Su giderine bağlanması

Su boşaltma hortumu doğrudan atık su giderine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. Daha detaylı bilgi için makineniz ile birlikte verilen montaj talimatına bakın.



Atık su gideri kanalizasyona bağlı olmalı, yüzey sularıyla bağlantısı olmamalıdır.

Ayakların ayarlanması

Ürünün kapısı uygun bir şekilde kapanmıyorsa veya elinizle hafifçe ittiğinizde sallanıyorsa ayakları ayarlanmamış demektir. Ürünün ayaklarını, ürünle birlikte verilen montaj kılavuzunda gösterildiği gibi ayarlayın.



Bulaşık makinesinin kapısı düzgün ayarlanmadığında sıcak buhar çıkabilir. Ciddi yanma, yaralanmalara sebep olup mobilyanıza zarar verebilir.

Elektrik bağlantısı

Ürünü, "Teknik özellikler" tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Ürünü 16 amperlik bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın.
- Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
- Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın.



Hasar görmüş bir elektrik kablosu yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.



Bulaşık makinenizde iç aydınlatma varsa; lambada oluşabilecek arızalarda lamba değişikliği sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, ürünü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Bulaşıkları makineye koymadan önce üzerindeki bütün kaba atıkları temizleyin.

Makineyi tamamen doldurduktan sonra çalıştırın.

Program seçerken “Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosu” na dikkat edin.

Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda deterjan kullanmayın.

Su yumuşatma sistemi

Makine içinde, şebeke suyunun sertliğini azaltan özel bir su yumuşatma sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, bulaşıkların istenen kalitede yıkanması için suyu gereken seviyede yumuşatır. Bulaşık makinesi tuzu bu amaçla kullanılır.

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında yıkama etkinliği

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.












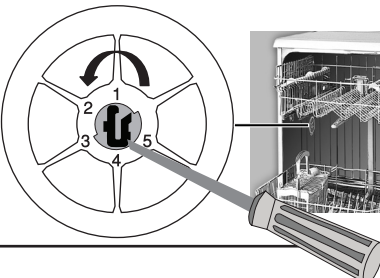

Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi "Açma/Kapatma tuşu" na basarak açın. "Ayarlar tuşu" na basılı tutarak, ekranda 3, 2, 1 geri sayımı ile ayarlar menüsüne girin.
2. Ayarlar menüsüne girdikten sonra "Program Seçim tuşu" na basarak makinede kayıtlı bulunan su sertlik seviyesi "r..." görene kadar basın.
3. "Su sertlik seviyesi ayar tablosu" na bakarak ölçtüğünüz su sertlik seviyesini "Erteleme tuşu" na basarak ayarlayın. Doğru su sertlik seviyesi ayarı için "Su sertlik seviyesi ayar tablosu" na bakın.
4. "Açma/Kapatma tuşu" na basarak yaptığınız ayarı kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	"Program Seçim tuşu" na basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□■	6-9	5-7	9-13	"Program Seçim tuşu" na basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
2. Seviye □□□□■	10-15	8-12	14-22	"Program Seçim tuşu" na basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
3. Seviye □□□■	16-19	13-15	23-27	"Program Seçim tuşu" na basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
4. Seviye □□■	20-24	16-19	28-34	"Program Seçim tuşu" na basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)
5. Seviye □■	25-62	20-50	35-90	

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	4. Seviye	5. Seviye
	□□□□□□□□	□□□□□□■	□□□□■	□□□■	□□■	□■
	1	1	2	3	4	5
						
						

Kullandığınız suyun sertliği 50°dH üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanacaktır.

Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmeyeceği halde, "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.




Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinenizde daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.

Tuzun doldurulması



Makinede sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanın.

1. Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarın.
2. Tuz bölmesinin kapağını saat yönünün tersine çevirerek açın (A).

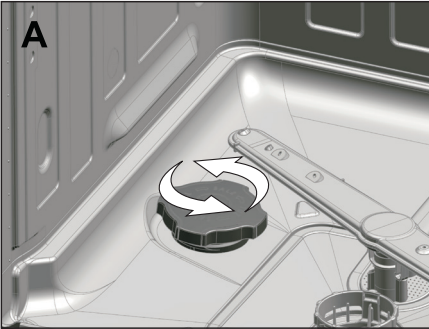

3. Makinenizin sadece ilk kullanımında tuz bölmesine 1 litre su ekleyin.
4. Tuz bölmesini tuzla doldurun. Tuzun su içinde erimesini hızlandırmak için kaşık yardımıyla karıştırın.



Tuz bölmesine yaklaşık 2 kg yumuşatma tuzu koyabilirsiniz.

5. Bölme dolduktan sonra kapağı yerine takıp çevirerek kapatın.



Tuz ilave etme işlemi makineyi çalıştırmadan hemen önce yapılmalıdır. Böylelikle taşan tuzlu su hemen temizlenir ve makine içinde korozyon oluşma riski önlenir. Hemen yıkama yapmayacağınız durumlarda makinenizi boş ve deterjansız en kısa programda çalıştırın.



Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi belirli bir süre yanmaya devam eder.

Deterjan

Makinede toz, tablet ve sıvı/jel deterjan kullanabilirsiniz.



Makinede sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş deterjan kullanın. Çevreye zararlı olduğu için klor ve fosfat içeren deterjanlar kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Bulaşık makinenizde Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde seçtiğiniz yıkama programında kullanılması gereken parlaticı ve sıvı/jel deterjan miktarı otomatik olarak ayarlanır.



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj ayarını devreye almak veya devreden çıkartmak için Ürünün Çalıştırılması bölümünde verilen bilgileri okuyun.



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan fonksiyonu devreye alındığında deterjan bölümünde sıvı/jel deterjan varsa pano üzerindeki Otomatik Sıvı/Jel Deterjan göstergesi yanar. Eğer bölmede deterjan azalmışsa veya yoksa gösterge yanıp söner.



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan göstergesi yanıp sönmeye başladığında en az 5 yıkama için yeterli deterjan bulunmaktadır.

- Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sistemi fabrika ayarı sıvı/jel deterjan üreticilerinin tavsiye ettiği kullanım miktarlarına göre yapılmıştır.
- Kullanım alışkanlıklarınıza veya farklı bir sıvı/jel deterjan kullanmanız durumunda deterjan üreticisinin tavsiyelerine göre Ayarlar menüsü altından Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj ayarını değiştirebilirsiniz.



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sistemi ve Parlaticı kullanım ayarlarını değiştirmek için Ürünün Çalıştırılması bölümündeki yönergeleri takip edin.



Sadece deterjan özelliği olan sıvı/jel deterjanlara ilave olarak parlaticı etikili ve/veya su yumuşatma etkili sıvı/jel deterjanlar da bulunmaktadır. Bu tür deterjanların kullanımı için üreticilerinin uyarılarına dikkat edin.

Genel olarak deterjan üreticilerinin sıvı/jel deterjan kullanım miktarı ile ilgili önerileri aşağıda belirtilmiştir:

Az kirli bulaşıklar için	20ml
Normal kirli bulaşıklar için	25ml
Çok kirli bulaşıklar için	30ml




Jel tipi deterjanların bazıları çok yoğun olup otomatik dozajlamaya uygun olmayabilir. Bu tür deterjanları uygun yıkama programlarında deterjan üreticisinin tavsiyelerini de dikkate alarak makine iç kapısının üzerine veya içine doğrudan dökerek kullanın.

Sıvı/Jel Deterjan ve Parlaticı Doldurulması

Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj sistemi bulaşık makinenizin kapısı üzerine yerleştirilmiştir.



Bulaşık makinenizin kapısını tamamen açtıktan sonra 1 ve 2 numaralı oklarla gösterildiği gibi dekoratif kapağı açın.

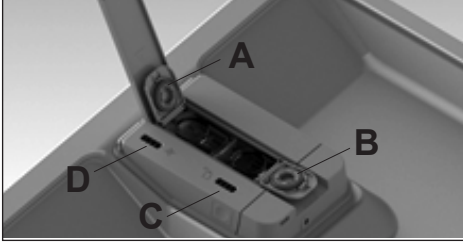

Resimde (A) ile gösterilen kapağı açarak parlaticı doldurun. (B) ile gösterilen kapağı açarak sıvı/jel deterjan doldurun ve kapakları kapatın.



Makinenizde (C) işaretli gösterge bölmedeki sıvı/jel deterjan seviyesi hakkında bilgi verir.



Makinenizde (D) işaretli gösterge bölmedeki parlaticı seviyesi hakkında bilgi verir.



Bölme dışına dökülen parlaticıyı silin. Aksi takdirde bir sonraki yıkamada köpürmeye neden olacağı için makinenizin yıkama performansını azaltacaktır.



Bulaşık makinelerinde kullanılan parlaticı, kurutma etkinliğini artırmak ve yıkanan parçaların üzerinde su ya da kireç izlerinin kalmasını önlemek amacıyla kullanılması önerilen özel bir üründür. Bu nedenle parlaticı bölmesinde parlaticı olmasına dikkat edilmesi ve sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilmiş parlaticıların kullanılması gerekmektedir.

Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sisteminin Kullanımı

Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj fonksiyonunu kullanabilmek için kontrol paneli üzerinde Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj fonksiyonunu seçin.

Fonksiyon aktif olduğunda göstergesi yanar ve sistem her yıkama programında uygun miktarda deterjan ve parlaticı kullanır.



Fonksiyonu iptal etmek için tuşa tekrar basın.



Otomatik sıvı/jel deterjan dozaj fonksiyonu seçili iken, başka tip (toz, tablet vs gibi) ilave deterjan kullanmayın.

Otomatik sıvı/jel deterjan dozaj sistemi dolu iken, başka tip deterjan kullanılması istenir ise, kontrol paneli üzerinden otomatik sıvı/jel deterjan dozaj fonksiyonu iptal edilmelidir. Sonrasında toz, tablet veya sıvı/jel deterjan kullanılabilir.



Sadece bulaşık makinesine uygun sıvı/jel deterjan kullanın.



Farklı marka sıvı/jel deterjanları karıştırarak kullanmayın.



Sıvı/jel deterjan bölmesine sıvı/jel deterjan dışında başka bir sıvı veya kimyasal temizleyici (sirke, çamaşır suyu, v.b.) koymayın.



Akışkanlığı bozulmuş, pelte haline gelmiş sıvı/jel deterjanları otomatik sıvı/jel deterjan dozaj sisteminde kullanmayın.

Sıvı/jel deterjanlar ambalajları açıldıktan sonra kısa süre içinde tüketilmelidir. Ambalajı açılan sıvı/jel deterjanların akışkanlıkları zaman içinde bozulabilir.



Deterjan uyarı lambası, uyarı verdiğinde, sıvı / jel deterjan dolumu yapıldıktan sonra, uyarı belli bir süre sonra sona erecektir. Eğer bir yıkama sonunda uyarı lambası halen normale dönmüyor ise, deterjan kartuşu yerinden sökülerek bir kaç defa sallandıktan sonra tekrar yerine takılabilir.

Bu durum uzun süreli kullanım sonrasında kartuşlar içindeki kalıntı olarak kalan deterjanın uyarı şamandırasını bloke etmesinden kaynaklanabilir. Bunu önlemek için deterjan kartuşunun 2 veya 3 ayda bir tamamen temizlenerek kullanılması tavsiye edilir. Temizleme işlemi için ılık suda bekletme ve çeşme suyu kullanılabilir. Zamanla deterjan kalıntılarının birikmesi sebebi ile oluşabilecek olası dozaj problemleri veya seviye uyarı mekanizmasının blokajı önlenir ve sistemin düzgün çalışması sağlanır.




Farklı bir marka veya tip sıvı/jel deterjan kullanılacak ise önceki deterjanın bittiğinden emin olun ve sıvı/jel deterjan deposunu sökerek musluk suyu altında temizleyin.




Parlatıcı bölmesine sadece parlatıcı, deterjan bölmesine ise sadece sıvı/jel deterjan doldurun.
Hatalı dolum yapıldığında bölmeleri hemen söküp içerini boşalttıktan sonra musluk altında temizleyin.

Sıvı/Jel Deterjan ve Parlatıcı Bölmesi Sökme ve Takma İşlemi

Parlatıcı ve deterjan bölmelerini sökme için sistem kapağını 1 numaralı oklarla gösterildiği gibi iki yanından bastırarak 2 numaralı ok yönünde yukarı kaldırarak açın.

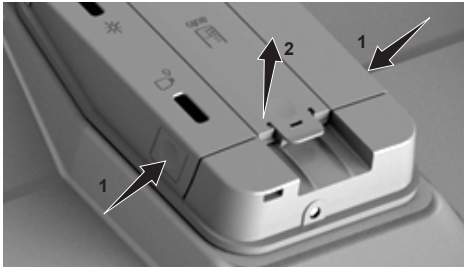

Parlatıcı bölmesini yukarı doğru çekerek çıkartın (A).

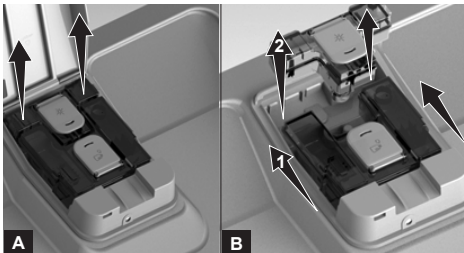

Deterjan bölmesini (B) önce (1) nolu ok yönünde hareket ettirip yukarı çekerek (2) yuvadan çıkartın. Temizlik veya dolum işlemi tamamlandığında yukarıdaki işlemleri tersten uygulayarak deterjan ve parlatıcı bölmelerini yerine takın.

Sıvı / Jel Deterjan Kullanımı Üzerine İpuçları

Program bittikten sonra bardaklar, fincanlar ve tabaklar üzerinde lekeler varsa veya renk değişimi görürseniz, bunun nedeni aşağıdakilerden biri veya daha fazlasının bir kombinasyonu olabilir;

- Renkli lekeler (örneğin: çay, kahve.) fincan içinde veya tabağında uzun süre bekletilmiş olabilir
- Kısa veya düşük sıcaklıktaki bir program seçilmiştir
- Eski veya nemli deterjan
- Düşük kaliteli deterjan
- Sert su bulunan bir bölgede parlatıcı kullanılmaması
- Eski veya çizilmiş bulaşık (Bardaklarda herhangi bir yüzey hasarı varsa, lekeleri görmeniz çok daha olasıdır.)

Bulaşık makinenizin yıkama algoritması daha iyi temizlik sağlamak için optimize edilmiştir. Bulaşıklarınızda bu tür sorunlarla karşılaşırsanız lütfen;

1. Bulaşıkları uzun süre renkli lekelerle bekletmeyiniz.
2. Eko veya Yoğun gibi daha uzun programları kullanın.
3. Deterjanınızın kalitesini ve saklama koşullarını kontrol edin.
4. Bölgenizdeki su sertliğini kontrol edin ve gerekli değişiklikleri yapın.
5. İçindeki katı veya yapışkan kalıntıları gidermek için deterjan kartuşunuzu düzenli aralıklarla (her 3 ayda bir) temizleyin. Bu kalıntılar yetersiz dozaja neden olabilir.
6. Temizleme performansını arttırmak için ayarlardan deterjan dozaj miktarını artırın.

Toz Deterjanlar



Seçtiğiniz yıkama programı için doğru toz deterjan miktarını “Program ve Tüketim Bilgileri Tablosu’nda” görebilirsiniz.



Toz deterjanlar makinenizin kapısının üzerine veya içine doğrudan dökülerek kullanılabilir.



Toz deterjan kullanımı için ayarlar menüsünden Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sistemi ve varsa Tablet Deterjan fonksiyonu kullanıma kapatılmalıdır.



Toz deterjanlar Ön Yıkamasız programlarda kullanılmalıdır. bkz. Program ve Tüketim Bilgileri Tablosu.




Tablet deterjanların çözünürlüğü, sıcaklık ve süreye bağlı olarak değişkenlik gösterdiği için ön yıkamasız ve kısa programlarda mutlaka toz deterjan kullanın.

Tablet deterjanlar

Tablet deterjanlar, deterjan etkisine ilave olarak su yumuşatma tuzu ve / veya parlatici etkisi de göstermektedir. Bazı türleri cam koruyucu, paslanmaz çelik koruyucu gibi özel amaçlı yıkama kimyasalları da içermektedir.



Tablet deterjanlar sadece belirli kullanım şartlarında yeterli sonuç verir. Bulaşık makinelerinde en iyi yıkama performansı, deterjan, parlatici ve su yumuşatma tuzunun ayrı ayrı kullanılmasıyla elde edilir.

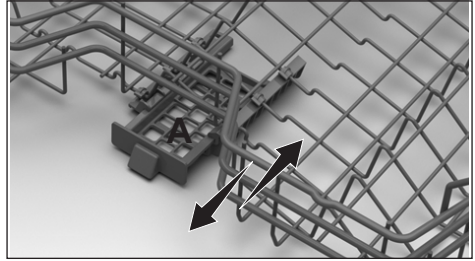

Tablet deterjanları makinenizin üst sepetinde bulunan Tablet Deterjan Bölmesi’ne yerleştirin (A).



Tablet deterjanları kullanırken makinenizin kurutma performansını artırmak üzere Tablet Deterjan Fonksiyonu’nu kullanabilirsiniz (modele bağlı).

Piyasada genel olarak bulunan tablet deterjan türleri:

2in1: Deterjan, parlaticı veya su yumuşatma tuzu içerir

3in1: Deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzu içerir

4in1: Deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzuna ilave olarak cam koruyucusu içerir

5in1: Deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzuna ilave olarak cam ve paslanmaz çelik koruyucusu içerir.



Tablet deterjanları kullanırken deterjan ambalajı üzerindeki üretici talimatlarına uyun.



Tablet deterjan kullanırken, yıkama programı sona erdiğinde bulaşıklarınız ıslaksa ve / veya özellikle bardaklarınız üzerinde kireç lekesi görürseniz deterjan üreticisiyle bağlantıya geçin.

Tablet deterjandan toz deterjana geçiş yaptığınızda:

1. Tuz ve parlaticı bölmesinin dolu olduğundan emin olun.
2. Su sertliği ayarını en yüksek konuma getirip makine boşken bir yıkama programı çalıştırın.
3. Boş yıkamadan sonra, kullanma kılavuzuna bakarak şebeke suyunuza uygun su sertlik ayarını tekrar yapın.
4. Uygun parlaticı ayarını yapın.

Bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar

- Sigara külü, mum artığı, cila, boya, kimyasal madde vb. ile kirlenmiş bulaşıkları kesinlikle makinede yıkamayın.
- Makinede tahta ya da kemik saplı çatal, kaşık ve bıçakları, yapıştırılmış parçaları, ısıya dayanıklı olmayan plastik parçaları, bakır ve kalay kapları yıkamayın.



Bulaşık makinesinde de elle yıkamada olduğu gibi, porselenlerin dekoratif baskılarında, alüminyum ve gümüşlerde renk atması ve kararma olabilir. Bazı hassas cam türleri ve kristaller zamanla saydamlığını yitirebilir. Alacağınız yeni sofra gereçlerinin bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz.

Bulaşıkların makineye yerleştirilmesi

Bulaşıkları doğru bir şekilde yerleştirirseniz, makineyi enerji tüketimi, yıkama ve kurutma performansı açısından en iyi şekilde kullanmış olursunuz.



- Bulaşıklarınızı makine içine yerleştirmeden önce üzerlerindeki yemek artıklarını (kemik, meyve çekirdekleri vb.) sıyırıp alın.
- Mümkünse ince, dar gövdeli parçaları sepetlerin orta bölmelerine koyun.
- Çok kirli ve büyük parçaları alt sepete, küçük, narin ve hafif parçaları ise üst sepete yerleştirin.
- Kase, bardak, tencere gibi derin kapları ağızları aşağıya gelecek şekilde yerleştirin. Böylece içlerinde su birikmesini engellemiş olursunuz.




Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı vb. uzun ve sivri bulaşıkları, her zaman çatal kaşık sepetine sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştirin.

Önce alt sepetteki bulaşıkları, ardından üst sepetteki bulaşıkları boşaltın.





Alternatif Sepet Yerleşim Örnekleri

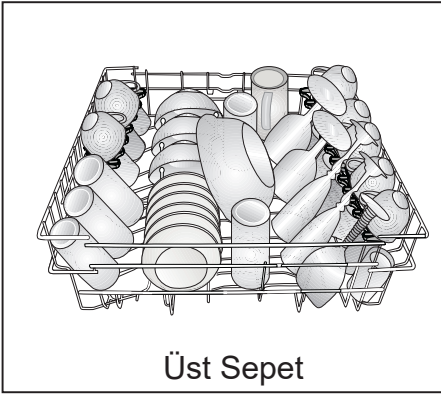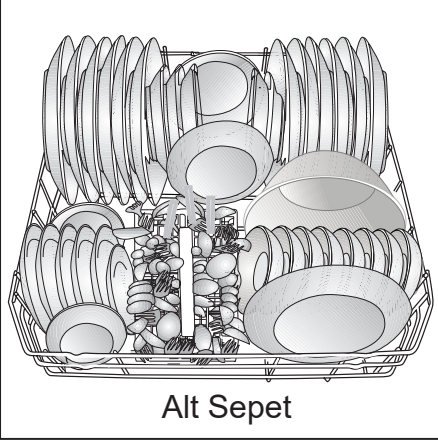

Hatalı Yerleşimler

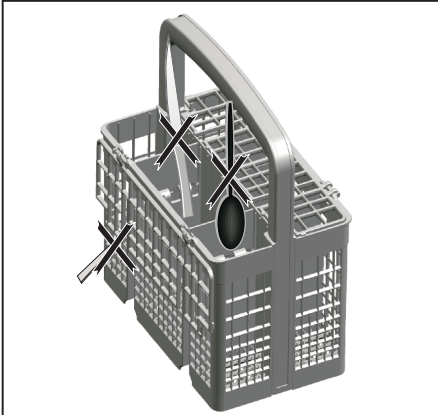


Hatalı Yerleşimler

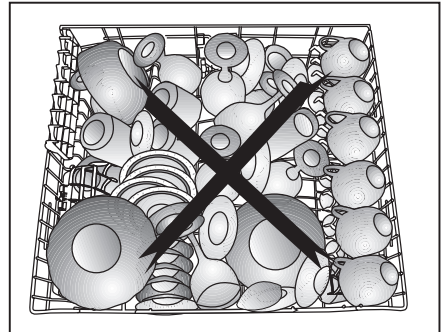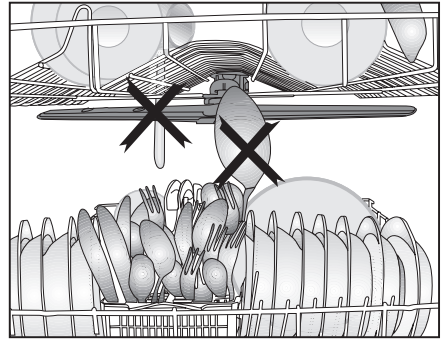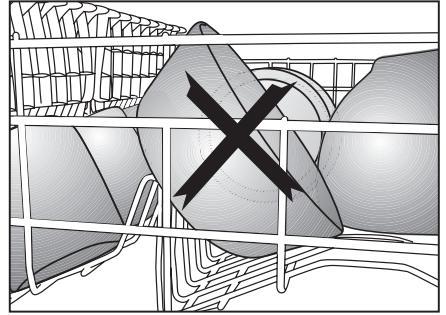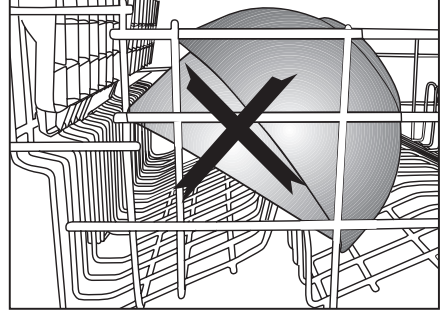

Yükseklik ayarlı üst sepet rafı

Makinenin üst sepetinde bulunan yükseklik ayarlı rafların; alt ve üst tarafını, bardak, fincan vb. bulaşıkların yüksekliğine göre aşağı veya yukarı konuma alarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz (A, B, C).

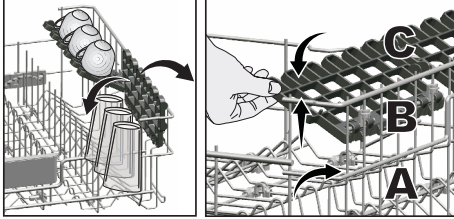


Üst sepet yüksekliğinin ayarlanması

Üst sepet yükseklik ayar mekanizması sepetiniz boş ya da doluyken yukarı veya aşağı doğru yükseklik ayarı yaparak, makinenin alt veya üst bölgesinde ihtiyacınıza göre geniş alanlar yaratmanız için tasarlanmıştır.

Bu mekanizma ile sepetinizi alt, orta ve üst olmak üzere üç farklı konumda kullanabilirsiniz.

1. Sepetinizi yükseltmek için sepet en alt konumda iken üst sepet tellerini iki elinizle tutarak yukarıya doğru çekin (A)
2. Sağ ve sol mekanizmadan gelecek "Tık" sesi ile sepetin bir üst kademeyi yakaladığında sepeti bırakın.


Yükseklik yeterli olmaz ise aynı işlemi tekrarlayın.

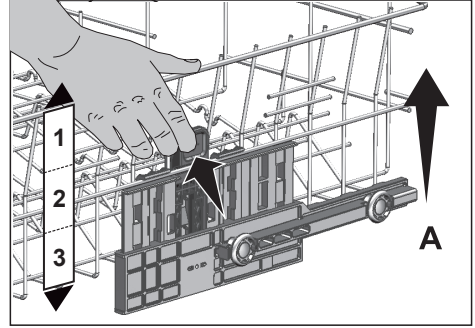

Sepeti aşağı indirmek için sepet en üst konumda iken;

1. Üst sepet tellerini iki elinizle tutup sepeti bir miktar yukarı kaldırarak, şekilde gösterilen (B) mandallara aynı anda basıp bırakın.
2. Sepeti bulunduğu konumdan alt konuma indirin.
3. Sepetiniz bir alt kademeyi yakaladığında sepeti bırakın.

Yükseklik yeterli olmaz ise aynı işlemi tekrarlayın.

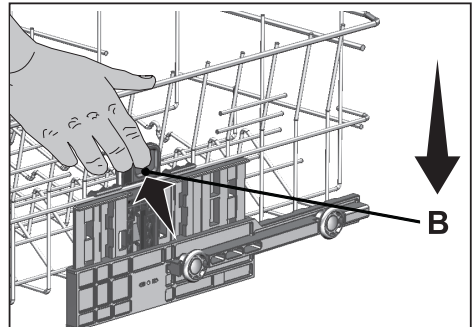

Üst sepetin aşırı yüklü veya ağırlık dağılımı dengeli olmadığı koşullarda hareket mekanizması düzgün çalışmayabilir. Daha ağır koşullarda ise bir alt kademeye düşme riski bulunmaktadır.




Üst sepetin sağında ve solunda ayar mekanizmasının aynı konumda olduğundan emin olun.

Katlanabilir üst sepet telleri

Makinenin üst sepetinde büyük bulaşıklarınız için geniş alana ihtiyaç duyduğunuzda katlanabilir telleri kullanabilirsiniz.


Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek için telleri ortadan tutarak resimdeki ok yönünde itin. Oluşacak alana büyük bulaşıklarınızı yerleştirin. Telleri yeniden dik konuma getirmek için yukarı kaldırın.

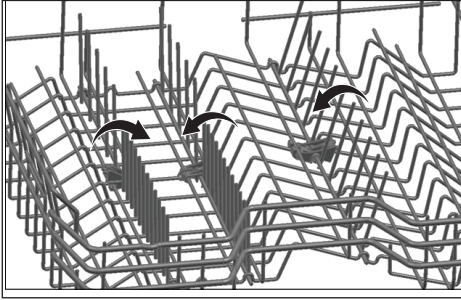


Telleri uçlarından tutup yatar konuma getirmek eğilmelerine sebep olabilir. Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden tutarak ok yönünde iterek, yatar yada dik konuma getirin.

Katlanabilir alt sepet telleri

Makinenin alt sepetinde bulunan ve altı parçadan oluşan (A) katlanan teller tencere, kase vb. büyük parçaları daha rahat yerleştirebilmeniz için tasarlanmıştır. Dilerseniz her parçayı tek tek veya hepsini birden katlayarak daha geniş alanlar yaratabilirsiniz.

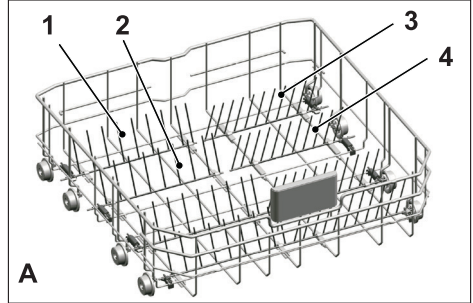

Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek için telleri ortadan tutarak ok yönlerinde itin (B). Telleri yeniden dik konuma getirmek için yukarı doğru kaldırın. Katlanabilir teller yeniden mandala yerleşecektir (C).

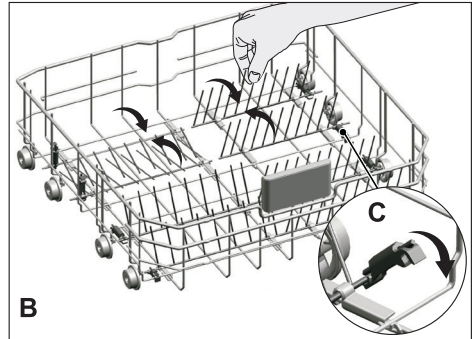




Telleri uçlarından tutup yatar konuma getirmek eğilmelerine sebep olabilir. Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden tutarak ok yönünde iterek, yatar yada dik konuma getirmek uygun olacaktır.

Tepsi Yıkama Destek Parçası

Alt sepetinizde tepsi yıkamak için destek parçalarını kullanın.





Yoğun 70°C programı kullanılmalıdır.

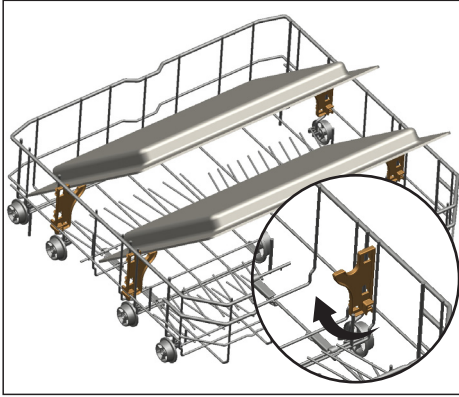

Çatal kaşık sepeti


Çatal-kaşık sepeti, bıçak, çatal, kaşık vb. bulaşıklarınızın daha temiz yıkanabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Çatal-kaşık sepetinin hareket etme (A, B) özelliği sayesinde alt sepete bulaşıklarınızı yerleştirirken, daha geniş alanlar yaratabilir, farklı ebatlardaki bulaşıklarınıza yer açabilirsiniz. Daha fazla miktarda çatal kaşık koymak isterseniz separatörleri yana katlayabilirsiniz. (C)

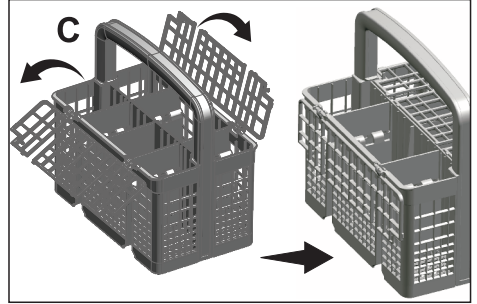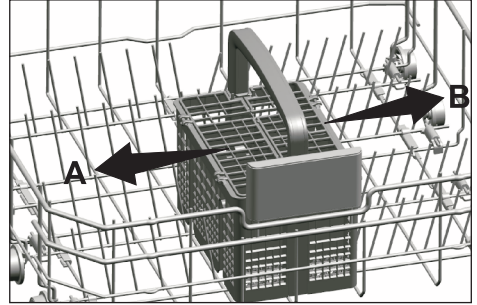

Üst sepet çok amaçlı servis rafı

Makinenizin üst sepetinde yer alan bu aksesuar sayesinde uzun kepçe, ekmek bıçağı gibi parçaları rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

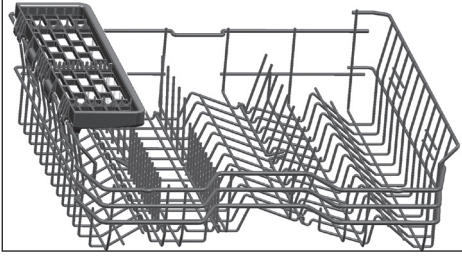


Kullanmak istemediğinizde Üst sepet çok amaçlı servis rafını yukarı kaldırarak çıkartabilirsiniz.




Üst sepet çok amaçlı servis rafını tekrar kullanmak için üst sepetinizin kenarına kolayca takabilirsiniz.



5 ÜRÜNÜN ÇALIŞTIRILMASI

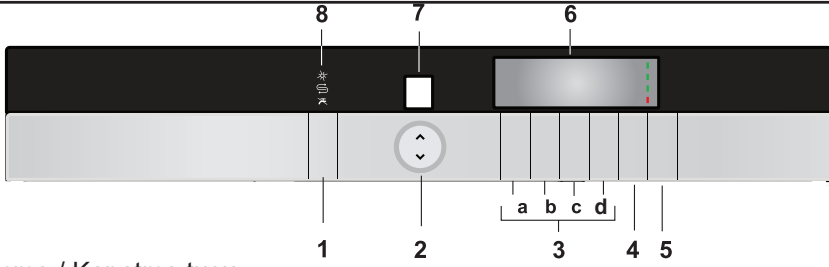

1. Açma / Kapatma tuşu
2. Program Seçim tuşları
3. Fonksiyon tuşları
 - a) Uzaktan Kontrol fonksiyonu
 - b) Turbo fonksiyonu
 - c) Çocuk Kilidi / Ekstra Kurutma tuşu
 - d) Ayarlar Menüsü / Tepsi Yıkama fonksiyonu
4. Erteleme tuşu
5. Başla / Bekle / İptal tuşu
6. Ekran
7. Program göstergesi
8. Parlaticı (*) / Tuz (☹) / Su Kesik (☹) Uyarı göstergeleri

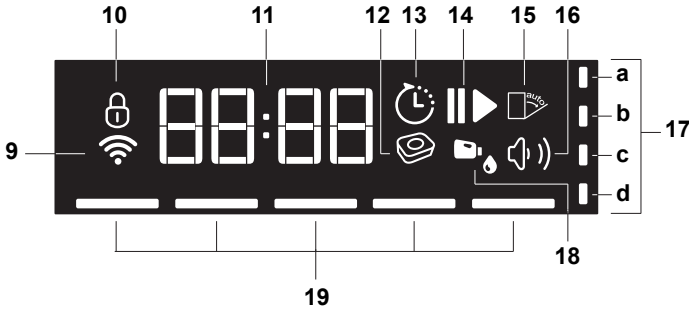

9. HomeWhiz Göstergesi
10. Çocuk Kilidi göstergesi
11. Ekran Bilgi satırı
12. Tablet deterjan göstergesi
13. Erteleme göstergesi
14. Başla (▶) / Bekle (||) göstergesi
15. Otomatik kapı açma göstergesi (Modele bağlı)
16. Ses Seviye göstergesi
17. Program Evreleri Takip göstergeleri
 - a) Yıkama Evresi göstergesi
 - b) Durulama Evresi göstergesi
 - c) Kurutma Evresi göstergesi
 - d) Program Bitti göstergesi
18. Sıvı deterjan göstergesi (Modele bağlı)
19. Fonksiyon Seçildi göstergesi

Tuşlar

Açma / Kapatma tuşu

Makineyi açmak veya kapatmak için kullanılır.

Açmak için 1 sn boyunca Açma / Kapama tuşuna basın. 1sn sonunda Sinyal çalar ve makine açılır. Kapatmak için 1sn boyunca Açma / Kapama tuşuna basın. 1sn sonunda Sinyal çalar ve makine kapanır. Program çalışırken kapatmak istenirse kapatma tuşuna 3sn süreyle basılır bu süre boyunca ekranda “3”, “2”, “1” şeklinde geri sayım görünür. 3sn sonunda kapanış melodisi ile makine kapanır.

Açma konumunda, makine ekonomi programı ile açılır ve program göstergesinde ekonomi programının numarası görünür.

Başla / Bekle / İptal tuşu

Seçilen programı veya fonksiyonu başlatmak, beklemeye almak veya iptal etmek için kullanılır.

Program Seçim tuşları

Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosudan belirlediğiniz yıkama programını seçmek için kullanılır. Yukarı ok bir sonraki programa, aşağı ok bir önceki programa geçer. İlk ve son programlardan sonra başa veya sona dönlür.

Fonksiyon tuşları

Ek fonksiyon tercihlerini kullanarak, size özel koşullar sayesinde zaman, su ve enerji tasarrufu yapmanızı ve daha konforlu bir yıkama gerçekleştirilmesini sağlamak için oluşturulmuştur.



Çocuk (Tuş) Kilidi için ve Ses Seviyesi Ayarı için de aynı fonksiyon tuşları kullanılır.

Erteleme tuşu

Erteleme süresi ayarlarını yapmak için basılması gereklidir.

Makineyi hazırlama

1. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
2. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
3. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
4. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyun.
5. Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek, gerekirse tuz ve/veya parlatıcı ilave edin.
6. Bulaşık makinesinin kapısını kapatın.

Program seçimi

1. Açma / Kapatma tuşuna basarak makinenizi açın.
2. Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosuna bakarak bulaşıklarınıza uygun yıkama programını belirleyin.
3. Belirlediğiniz programın numarası Program göstergesinde görünene kadar Program Seçim tuşlarına basın. Yukarı ok bir sonraki programa, aşağı ok bir önceki programa geçer.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Eko *	Otomatik	Yoğun	Hızlı 58°	Mini 30°	İndirilen Program
Yıkama Sıcaklığı	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Kirlilik Düzeyi	Bedensiz normal kirlilik günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Bulaşıkların kirlilik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığı, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kirlilik tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirlilik bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirlilik bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.	Kablosuz bağlantı üzerinden indirebileceğimiz programlar için diğer sayı/tağıdaki tabloyu inceleyin.
Ön Yıkama	Orta	Orta - Çok	Çok	Orta	Az	-
Yıkama	+	+	+	+	+	-
Kurutma	+	+	+	+	-	-
Program Süresi (dakika)	245	110-178	170	58	30	#N/A
Su Tüketimi (litre)	9,5	9,4-12,4	16,8	10,6	10,8	#N/A
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,93	0,90-1,45	1,51	1,18	0,80	#N/A

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve patlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır.

Ürünün Çalıştırılması

- . Tablodaki Programları indirilen Program yerine indirebilirsiniz.
- . Ürün fabrika çıkışında indirilen Program olarak (*) ile gösterilen program ayarlanmıştır.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	* ₁	2	3	4	5
Program Adı	Ön Yıkama	Ekstra Hijyen	Hassas	Karma	Günlük
Yıkama Sıcaklığı	-	70 °C	40 °C	-	60 °C
Kirlilik Düzeyi	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.	Yoğun kirli, uzun süre beklemiş ve özellikle bebek eşyalarının yıkanması için extra hijyene ihtiyaç duyulduğunda kullanılması uygundur.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkanması için özel program.	Plastik gereçler dahil günlük karma bulaşıklar için en uygun yıkama programıdır. Hassas cam gereçler üst sepette yıkanırken alt sepette tencere ve tavalar yıkanabilir.	Normal kirli bulaşıkların yıkanması için günlük yıkama programıdır.
	-	Çok	Az	Orta	Orta
Ön Yıkama	+	+	+	+	-
Yıkama	-	+	+	+	+
Kurulma	-	+	+	+	+
Program Süresi (dakika)					
Su Tüketimi (litre)					
Enerji Tüketimi (kW saat)					

Ek fonksiyonlar

Makinenin yıkama programları kir cinsi, kir miktarı ve yıkanacak bulaşık malzemesinin özellikleri düşünülerek en iyi temizliği elde etmek için tasarlanmıştır.

Ek fonksiyonlar, size özel koşullar sayesinde zaman, su ve enerji tasarrufu yapmanızı ve daha konforlu bir yıkama gerçekleştirilmesini sağlamak için oluşturulmuştur.



Ek fonksiyonlar program süresinde değişikliğe neden olabilir.



Ek fonksiyonlar tüm yıkama programları için uygun değildir. Programa uygun olmayan fonksiyonun göstergesi aktif olmayacaktır.

Programa ek fonksiyon eklemek için:

1. “Program seçim tuşu” ile istediğiniz yıkama programını seçin.
2. Seçtiğiniz yıkama programında, ek fonksiyon seçimi yaptığınızda makinenizin ekranında, seçtiğiniz ek fonksiyonun göstergesi yanar. Fonksiyon tuşuna tekrar bastığınızda gösterge söner ve seçim iptal edilir.

Turbo fonksiyonu

Seçilen programın daha yüksek basınçta yıkama yapmasını sağlayarak yıkama süresini kısaltır ve su miktarını azaltır.

Tepsi Yıkama fonksiyonu

Bu fonksiyonun çalışması için Yoğun 70°C programını seçip fonksiyon tuşuna basın.

Ekstra Kurutma fonksiyonu

Üst düzey kurutma performansı sağlar.

Ayarlar Menüsü Altındaki

Fonksiyonlar

(Modele bağlı)

Makinenizin ayarlar menüsü altında ek fonksiyonlar modele bağlı olarak yer almaktadır.


Bu fonksiyonlara ulaşmak için Menü tuşunu 3sn basılı tutun. Program seçim tuşu ile işlem yapmak istediğiniz fonksiyon veya ayara gelin.

Program seçim tuşu ile değiştirmek istediğiniz fonksiyon yada ayarı değiştirip Ayarlar Menüsü tuşuna basarak ayarlar menüsünden çıkın.

Alt Menü Fonksiyonları:


(Modele bağlı)

Otomatik Kapı Açma Fonksiyonu
Kapalı / Açık

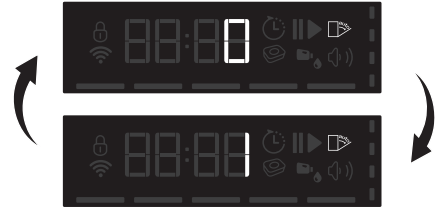

Ürünün Çalıştırılması

Tablet Deterjan Fonksiyonu Kapalı / Açık

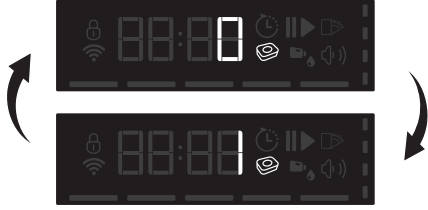

Self Cleaning Fonksiyonu Kapalı / Açık



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan fonksiyonu Kapalı / Açık



Deterjan kullanım ayarı:


Seviye 1: Varsayılan değerden 10ml eksik

Seviye 2: Varsayılan değerden 5ml eksik

Seviye 3: Program tarafından belirlenmiş varsayılan sıvı deterjan miktarını kullan.

Seviye 4: Varsayılan değerden 5ml fazla

Seviye 5: Varsayılan değerden 10ml fazla

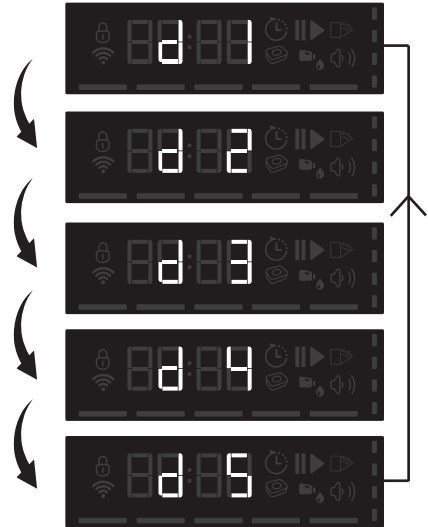

Otomatik Kapı Açma

(Modele Bağlı)

Makinenizde bulunan “Otomatik Kapı Açma” özelliği sayesinde, makinenizin kurutma etkinliği artırılır ve enerji tasarrufu sağlanır. “0” “KAPALI” ve “1” AÇIK” olmak üzere iki seçenek vardır. “Otomatik Kapı Açma” ayarlarını değiştirmek için alt menü ayarlarını kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde yıkama programı sonunda makinenizin kapısı otomatik olarak açılır.



Otomatik kapı açma özelliği yıkama sonunda “kapı açma milleri” sayesinde kapıyı açar. Bu işlem yaklaşık 2 dakika sürer. Millerin dışarı çıkması sırasında enerji kesilirse kapıyı kapatmaya zorlamayın. Tekrar enerji geldiğinde işlem tamamlanıp miller içeri çekilecektir.

İç Aydınlatma

(Modele Bağlı)

Uygun modellerde kapı açıldığında makinenizin içini aydınlatan lamba bulunmaktadır.

İç aydınlatma ayarını değiştirmek

1. Makinenizi açtıktan sonra ayarlar tuşuna ekranda 3, 2, 1 geri sayımı bitene kadar basın.
2. Program tuşuna basarak ekranda L: konumuna gelin. “L:0” konumunda iç aydınlatma özelliği kapalıdır “L:1” konumunda aktiftir. Erteleme tuşu ile istediğiniz konumu seçin.
3. Kaydetmek için Açma / Kapatma tuşuna basın.

Tablet Deterjan Fonksiyonu

Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, hepsi bir arada vb. isimlerde adlandırılan çok amaçlı deterjanlarla yapılan yıkamalarda daha iyi kurutma sağlar.

Tablet deterjan fonksiyonunu seçtiğinizde Tablet Deterjan göstergesi yanar.



En son kullandığınız yıkama programında Tablet Deterjan özelliğini kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında Tablet Deterjan fonksiyonu aktif durumda kalır.



Tablet Deterjan fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.

Uyarı Sesi Seviyesinin Değiştirilmesi

Makinenizde uyarıları sesli şekilde bildirmek için sinyal sesi vardır.

1. Makinenizi açtıktan sonra ekranda 3, 2, 1 geri sayımı bitene kadar “Ayarlar tuşu” na basın.
2. “Program tuşu” na basarak ekranda S konumuna gelin.
3. “Erteleme tuşu” ile S1 ve S2 konumlarından birini seçin.
4. Kaydetmek için “Açma / Kapatma tuşu” na basın.

Yıkama süresini programlama

Erteleme

Bulduğunuz bölgede ekonomik elektrik tarifesi uygulanıyorsa, bulaşıklarınızı ilgili saatlerde yıkamak için erteleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Seçtiğiniz programın başlama zamanını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz. Erteleme uyarı program başladıktan sonra yapılamaz.

1. Yıkama programını ve diğer ek fonksiyonları seçtikten sonra erteleme tuşuna basın.
2. Erteleme tuşuna bastığınızda Ekran Bilgi Satırında "0:00" görüntülenir ve Erteleme göstergesi yanıp sönmeye başlar.
3. Erteleme tuşuna basarak istediğiniz süreyi ayarlayın. Tuşa her bastığınızda süre 30 dakikalık dilimler halinde 6 saate kadar sonrasında ise 1 er saatlik dilimler halinde 24 saate kadar artar.
4. Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak erteleme süresi geri sayımını başlatın. Erteleme göstergesi ve Başla / Bekle göstergesi sabit bir şekilde süre sona erene kadar yanar. Ekran Bilgi Satırında erteleme zamanı görüntülenir. Geri sayım bittiğinde seçtiğiniz program çalışmaya başlar.

Erteleme fonksiyonu devredeyken ayarların değiştirilmesi

Erteleme fonksiyonu etkinken yıkama programı, ek fonksiyonlar veya erteleme süresinde değişiklik yapamazsınız.



Program başladıktan sonra program ve yardımcı fonksiyonlar ayarlanamaz/ değiştirilemez.

Erteleme fonksiyonunu iptal etmek için

1. Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye basılı tutun.
2. Başla / Bekle / İptal tuşuna basılı tutulduğunda Ekran Bilgi Satırında '3', '2', '1' yazar. İptal işlemi sonunda erteleme göstergesi söner ve erteleme işlemi iptal edilir.



Erteleme fonksiyonunu iptal ettikten sonra yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.



Erteleme fonksiyonu program başladıktan sonra ayarlanamaz.

Programın başlatılması

Program ve ek fonksiyon seçimlerini yaptıktan sonra makinenizi başlatmak için Başla / Bekle / İptal tuşuna basın. Program başladığında melodi çalar ve Ekran Bilgi Satırında göstergesinde programın bitişine kalan tahmini süre görüntülenir. Başla / Bekle / İptal göstergesi sürekli yanmaya başlar.



Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak makinede su yumuşatma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem nedeniyle bazı yıkamalarda, program sonuna doğru göstergedeki kalan süre başlangıçta belirtilen süreden farklı olabilir. Ayrıca, toplam süre, makinenin bulunduğu odanın sıcaklığı, şebeke suyu sıcaklığı ve bulaşık miktarınıza bağlı olarak program çalışırken değişebilir.



Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak makineyi durdurun. Ardından makinenin kapısını açın. Makinenin kapısını açtığınızda buhar çıkabilir, dikkatli olun. Makinenin kapısını kapadıktan sonra, tekrar Başla / Bekle / İptal tuşuna basın. Program kaldığı yerden devam edecektir.

Program adımı takibi

Çalıştırdığınız programın bulunduğu yıkama adımını, Program Evreleri Takip göstergesinden takip edebilirsiniz.



- Yıkama Evresi göstergesi
- Durulama Evresi göstergesi
- Kurutma Evresi göstergesi
- Program Bitti göstergesi

Yıkama program boyunca Yıkama / Durulama / Kurutma adımlarında göstergeler sırası ile yanar. Biten adımın göstergesi sönmez; göstergeler eklenerek yanar. Program bittiğinde yıkama adımlarının göstergeleri söner ve sadece Program Bitti göstergesi yanar.



Zaman Erteleme devredeyken, Program Evreleri Takip göstergelerinden hiçbirisi yanmaz.



Durulama sonrası bulaşıkların üzerinde ve makine içinde kalan suyun tamamen akması ve su yumuşatıcının temizlenmesi için bekleme modunda bir süre sessiz kaldıktan sonra kurutma adımında çalışmaya devam eder.

Çocuk (Tuş) Kilidi

Makinenin çalışması sırasında sizden başka birinin program akışını ve erteleme zamanını etkilemesine ve değiştirmesine engel olabilirsiniz.

Çocuk kilidini etkinleştirmek için:

- Çocuk (Tuş) Kilidi tuşuna üç saniye basılı tutun.
- Ekran Bilgi Satırında "3", "2", "1" yazar. Çocuk kilidi göstergesi yanar.



Çocuk kilidi seçilen programın ya da fonksiyonların değiştirilmesini önler ve Başla / Bekle / İptal tuşunu etkisiz hale getirir.



Çocuk kilidi, makinenin kapısını kilitlemez.



Program bittiğinde Açma / Kapatma tuşu ile makinenizi kapatırsanız çocuk kilidi otomatik olarak devreden çıkar.

Çocuk kilidini iptal etmek için:

1. Çocuk (Tuş) Kilidi tuşuna 3 saniye basılı tutun.
2. Ekran Bilgi Satırında “3”, “2”, “1” yazar. Çocuk kilidi göstergesi söner.

Programın iptal edilmesi

1. Programı iptal etmek için Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye basın.
2. Başla / Bekle göstergesi yanıp sönmeye başlayınca tuşu bırakın. Makine birkaç dakika boyunca programın iptal edilmesi için gerekli işlemleri yerine getirecektir.



Programı iptal ettikten sonra yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.



İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve/veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.

Programın değiştirilmesi

Çalışan bir programı değiştirmek için öncelikle program iptali yapmalısınız. Ardından yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

Su Taşma Uyarısı

Makine fazla su almışsa veya herhangi bir parçada sızıntı olmuşsa makine taşma algılayarak Program göstergesinde E:01 ikonu yanıp sönecektir. Taşma devam ettiği sürece emniyet algoritması çalışacak ve makine içerisindeki suyu atmaya çalışacaktır. Taşma durumu ortadan kalkar ve emniyet tamamlanırsa E:01 ikonu söner. E:01 ikonu sönmüyorsa hata kalıcıdır ve servis çağırılması gerekir.

Tuz eksikliği uyarı göstergesi (S)

Makinenizde bulunan yumuşatma tuzunun miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, makinenizin ekranındaki tuz eksikliği uyarı göstergesini kontrol edin. Makinenizin ekranındaki tuz eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başladığında tuz bölmesine yeniden tuz doldurmanız gerekir.



Su sertlik seviyesinin ayarlanması Su Yumuşatma Sistemi bölümünde açıklanmıştır.

Parlaticı eksikliği uyarı göstergesi (✳)

Makinenizdeki parlaticı miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, ekrandaki parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol edin. Parlaticı eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başladığında parlaticı bölmesine yeniden parlaticı doldurmanız gerekir.



Programın başlatılması ile parlaticı uyarı göstergesi otomatik olarak sönecektir.

Parlatıcı Miktarının Ayarlanması

1. Makinenizi açtıktan sonra ekranda 3, 2, 1 geri sayımı bitene kadar ayarlar tuşuna basın.
2. Program tuşuna basarak ekranda P konumuna gelin.
3. Erteleme tuşu ile uygun seviyeye ayarlayın.
4. Kaydetmek için Açma / Kapatma tuşuna basın.

P:0 konumunda yıkama programında hiç parlatıcı atılmaz.

P:1 konumunda 1 doz parlatıcı atılır.

P:2 konumunda 2 doz parlatıcı atılır.

P:3 konumunda 3 doz parlatıcı atılır.

P:4 konumunda 4 doz parlatıcı atılır.

Su Kesik Uyarı göstergesi ()

1 Makine içine su alınamadığı durumda Su Kesik Uyarı göstergesi yanar. Suyun gelmesi durumunda uyarı lambası otomatik olarak söndürülür.



Su Kesik Uyarı göstergesi yandığında; suyun kesik olmadığından, musluğun kapalı olmadığından emin olun. Su akıyor ve musluk açıksa Yetkili Servisi çağırın.

Program sonu

Yıkama programı sona erdiğinde Program Bitti göstergesi yanar.

1. Açma / Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapatın.
2. Musluğu kapatın.
3. Fişi prizden çıkarın.



Enerji tasarrufu için program bitiminde veya program başlatılmadığında makineniz belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanır.



Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenin kurutma etkinliğini artıracaktır.

6 HOMEWHİZ FONKSİYONU

HomeWhiz özelliği sayesinde bulaşık makinenizi akıllı cihazınızdan kontrol edebilir, makinenizin durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

	HomeWhiz sadece 2.4GHz frekans bandında çalışır.
	Fonksiyon seçiliyken makinenizi akıllı cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz. Fonksiyon seçili değilken uygulama üzerinden makinenizi gözlemleyebilirsiniz.
	Fonksiyonunun açık veya kapalı olduğunu ürün üzerindeki göstergeden takip edebilirsiniz. Fonksiyonunun açılmadığı durumlarda HomeWhiz göstergesi sönmük durumda olacaktır veya sürekli olarak kısa aralıklarla yanıp sönecektir. Bu durumlara örnek, kablosuz bağlantı ayarının kapalı olması veya makinenin kapısının açık olmasıdır.
	Bulaşık makinesi kapısı açıldığında veya makine üzerinden Açma/Kapatma işlemi yapıldığında fonksiyon devre dışı kalır. Uzaktan kontrol tuşu kullanılarak yeniden seçilebilir.



HomeWhiz açık olduğunda ekran görünümü.

HomeWhiz Kurulum ve Kullanıcı Hesap Ayarları

Makinenizdeki kablosuz bağlantı özelliğini kullanabilmeniz için akıllı cihazınıza ait uygulama marketinden HomeWhiz uygulamasını kurun. Uygulamayı kullanabilmek için akıllı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.

Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız uygulamadan e-mail adresinizi kullanarak kayıt işlemi tamamlayın. Evinizdeki HomeWhiz özelliğine sahip tüm ürünleri, kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bu hesap üzerinden kullanabilirsiniz. Uygulamadaki “Ürünler ” sayfasından “Ürün Ekle/Çıkar” kısmına dokunarak hesabınızla eşleştirilmiş ürünleri görebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanıcı eşleştirmesini bu sayfadan yapabilirsiniz.

İlk kurulum

- 1 HomeWhiz uygulamasından “Ürün Ekle/Çıkar ” bölümüne dokunun.
- 2 “Ürünü ağa bağlama işlemi için buraya dokunun” yazan kısma dokunun.
3. Bulaşık Makinesi kapalı durumda iken Açma / Kapatma tuşu ile “Uzaktan kontrol” tuşuna aynı anda basılı tutularak ürünü “kablosuz bağlantı kurulum” durumuna alın.
4. Sonraki adımda akıllı cihazınızın ayarlar bölümüne Wi-Fi ağlarından “HomeWhiz xxx-xxxx” ağına bağlanın. Ağın şifresi HomeWhiz uygulamasından görülebilir.
5. Akıllı cihazınızı HomeWhiz ağına bağladıktan sonra HomeWhiz uygulamasına geri dönün.

Uygulamada, eklemekte olduğunuz bulaşık makinesini görebilirsiniz. İleri tuşuna dokunarak bir sonraki adıma ilerleyin.

6. Bulaşık makinenizi bağlamak istediğiniz ağı seçin ve şifresini girin.
7. Bulaşık makineniz seçtiğiniz ağa bağlanıyorken HomeWhiz ikonunun (📶) yanıp söndüğünü. Bağlantı işlemini tamamladığında da sürekli olarak yandığını görürsünüz.
8. Bulaşık makineniz seçtiğiniz ağa bağlandıktan sonra akıllı cihazınızdan da aynı ağa bağlanmanız gerekir. Eğer akıllı cihazınız bağlantıyı otomatik olarak yapmamışsa, akıllı cihazınızın ayarlar bölümüne gidin ve bulaşık makinenizin bağlı olduğu ağa bağlanın.
9. HomeWhiz uygulamasına geri dönün ve son adım olarak bulaşık makinenize bir isim verin. “Ürünler” sayfasında eklediğiniz ürünü görebilirsiniz.
10. Bulaşık makineniz kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra otomatik olarak ana ekranını gösterecektir ve kullanım durumuna dönecektir.
11. Kurulumunun başarısız olması durumunda veya kurulum durumunda iken 5 dakika içerisinde kurulumun tamamlanmaması durumunda HomeWhiz ikonu kapanarak ürün kapalı duruma geçecektir. Kurulumun tekrar yapılması için 1. adımdan itibaren kurulum işlemlerini tekrar uygulayınız.

Birden fazla cihazda bulaşık makinesinin kullanılması

Bulaşık makinenizi birden fazla akıllı cihazda kullanabilirsiniz. Bunun için diğer akıllı cihaza da HomeWhiz uygulamasını kurun. Uygulamayı açtığınızda hesabınızla giriş yapmanız gerekir.



Giriş yaptığınız hesap daha öncesinde ürün eklemiş olduğunuz hesap ise giriş yaptıktan sonra bulaşık makinenizi doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yeni bir hesap üzerinden, kurulumu yapılmış bulaşık makinesini kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Yeni hesap kaydı oluşturup HomeWhiz uygulamasında bu hesapla oturum açın. Akıllı cihazınızın ve bulaşık makinenizin aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
2. Ürünler sayfasında “Ürün Ekle/Çıkar” kısmına dokunun. “Diğer Ürünler” sekmesinin altında ürünü ve hangi kullanıcıya ait olduğunu görebilirsiniz.
3. Eklemek istediğiniz bulaşık makinesinin yanındaki (+) sembolüne dokunun ve ürüne isim verin.
4. Ürünü ekleme talebiniz ürünün sahibine mail olarak gidecektir. Ürün sahibi onayladıktan sonra ürünü ortak olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.



Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra akıllı cihazınızın ve bulaşık makinenizin aynı ağa bağlı olması gerekmez. Akıllı cihazınız internete bağlı olduğu sürece ürününüzü kullanabilirsiniz.



Uygulamadaki “Ürünler” sayfasından “Ürün Ekle/Çıkar” kısmına dokunarak hesabınızla eşleştirilmiş ürünleri görebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanıcı eşleştirmesini bu sayfadan yapabilirsiniz.



Kablosuz bağlantının açık veya kapalı olduğunu ürün üzerindeki göstergeden takip edebilirsiniz. Kablosuz bağlantı kapalı ise HomeWhiz ikonunun sönük olduğunu görebilirsiniz. HomeWhiz ikonu sürekli yanıyor ise ürünün kablosuz ağ bağlantısı açıktır ve ürün kablosuz ağa bağlıdır. HomeWhiz ikonu sürekli olarak kısa aralıklarla yanıp sönüyorsa açıktır ancak ağa bağlanamamıştır veya ağa bağlanmaya çalışmaktadır.

HomeWhiz açma / kapatma

Fonksiyonunu açmak için uzaktan kontrol tuşuna basın.



Fonksiyon açık olduğunda ürün göstergesi.

Fonksiyon açık iken uzaktan kontrol tuşuna basarsanız HomeWhiz fonksiyonu kapanır, ürün göstergesi erteleme zamanı/program süresi gösterimine döner. Kapalı konumda HomeWhiz tuş ledi söner.

Kablosuz bağlantı açma / kapatma

Makineniz açık durumda iken “Ayarlar” tuşuna 3 sn basılı tutarak ayarlar menüsüne girin. Ekranını takip ederek pano üzerindeki Program seçim tuşu ile Uzaktan Kontrol bağlantı göstergesi yanıncaya kadar ilerleyin. Program seçim tuşuna basarak Uzaktan Kontrol bağlantı konumunu açıkça kapalı; kapalıysa açık konuma getirin. Kablosuz bağlantı açma kapama ayar menüsündeyken, kablosuz bağlantı açık durumdaysa Uzaktan Kontrol bağlantı göstergesi sürekli yanar, kablosuz bağlantı kapalı konumdaysa Uzaktan Kontrol bağlantı göstergesi kısa aralıklarla yakıp söndürülür. Kablosuz bağlantı “Açık” hale geldiğinde, makineniz önceden yapmış olduğunuz kurulum ayarlarını kullanarak ev ağına otomatik olarak bağlanır. Kablosuz bağlantı “Açık” hale geldiğinde, makineniz önceden yapmış olduğunuz kurulum ayarlarını kullanarak ev ağına otomatik olarak bağlanır.

HomeWhiz ayarlarının silinmesi

Bulaşık makinesi açık durumda iken Uzaktan Kontrol ve erteleme tuşuna 5 saniye basılı tutun. Ekranda 5 - 4 - 3 - 2 - 1 geri sayımından sonra ayarlarınız silinecektir.

HomeWhiz sorun giderme

Herhangi bir kontrol veya bağlantı problemi yaşandığında aşağıdaki işlemleri yapın. Problem devam ediyorsa bir sonraki adımı gerçekleştirin.

1. Akıllı cihazınızın internete bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. HomeWhiz uygulamasını akıllı cihazınız üzerinden kapatıp tekrar açın.
3. Akıllı cihazınızı yeniden başlatın.
4. Bulaşık makinenizin kablosuz bağlantı durumunu kontrol edin. Eğer "Kablosuz Bağlantı: Kapalı" ise "Kablosuz Bağlantı: Açık" hale getirin, makinenin bağlanmasını bekleyin ve HomeWhiz uygulamasını akıllı cihazınız üzerinden kapatıp tekrar açın.
5. Yukarıdaki işlemler ile bağlantı sağlanamadıysa ürün üzerinden ilk kurulum ayarlarını tekrarlayın.
6. Sorun giderilemediyse yetkili servise başvurun.

İndirilen Programın Değiştirilmesi

HomeWhiz uygulaması ile ürün üzerindeki son program olan İndirilen Program'ı değiştirebilirsiniz. İndirilen programların ne olabileceğini ve fabrika çıkışında ayarlı olan İndirilen Program'ın ne olduğunu Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosundan görebilirsiniz.

İndirilen Program'ı değiştirmek için:

- HomeWhiz uygulamasından ürününüze bağlanın.
- Ürün üzerinde Uzaktan Kontrol fonksiyonunu açın.
- HomeWhiz uygulamasından ürünün ayarlar sayfasına gidiniz.
- Ürünün ayarlar sayfasından Program İndir sayfasına gidin.
- Program İndir sayfasında istediğiniz programı seçin ve HomeWhiz uygulamasından Program İndir tuşuna basın.
- Program indirme esnasında ürün üzerinde ve HomeWhiz uygulamasında bir animasyon gösterilecektir.
- İndirme işlemi tamamlandığında yeni seçtiğiniz İndirilen Program'ınızı ürün üzerinden veya HomeWhiz uygulamasından seçerek kullanabilirsiniz.



Ürüne hangi programları indirebileceğinizi Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosundan kontrol edebilirsiniz.



Ürüne başka bir program indirdiğinizde önceki seçiminiz iptal olacaktır.



Ürüne istediğiniz kadar program indirme yapabilirsiniz, dilediğiniz zaman İndirilen Programı değiştirebilirsiniz. Akıllı cihazınızın ve ürününüzün internete bağlı olması ve ürün üzerinde Uzaktan Kontrol Fonksiyonun açık olması yeterlidir.

7 BAKIM VE TEMİZLİK

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.



Makineyi temizlemeden önce fişini çekin ve musluğu kapatın.



Temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayın.



Makinenin verimli çalışması için filtre ve pervaneleri haftada en az bir kez temizleyin.

Makinenin dış yüzeyinin temizlenmesi

Makinenizin dış yüzünü ve kapı contalarını hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bir bez yardımıyla hafifçe silin. "Kontrol paneli" ni ise yalnızca hafif nemli bir bezle silin.


Makinenin içinin temizlenmesi

- Makinenin içini ve hazneyi kirlilik durumuna göre deterjansız veya deterjanlı bir yıkama programı çalıştırarak temizleyin.
- Makinenin içinde su kalmışsa, "Programın iptal edilmesi" bölümündeki işlemleri uygulayarak makinedeki suyun tahliye edilmesini sağlayın. Su tahliye edilemiyorsa, filtreleri "Filtrelerin temizlenmesi" bölümünde belirtildiği gibi çıkararak makinenin dip kısmında birikerek su yolunu tıkamış kir parçaları olup olmadığını kontrol edin, gerekiyorsa temizleyin.


Filtrelerin temizlenmesi

Makinenin verimli çalışması için filtreleri haftada en az bir kez temizleyin. Filtreler üzerinde yemek artığı kalıp kalmadığını kontrol edin. Yemek artığı kalmışsa filtreleri çıkarıp musluk altında iyice temizleyin.


1. Mikro filtre (1) ve kaba (2) filtre grubunu saat yönünün tersine çevirip çekerek yerinden çıkarın.

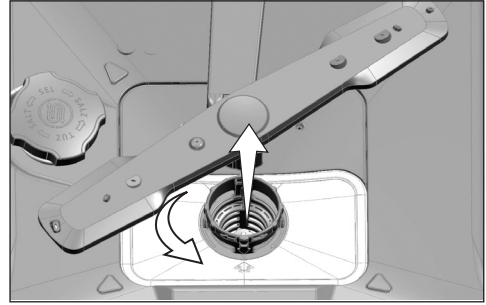

2. Metal/plastik filtreyi (3) çekerek yerinden çıkarın.

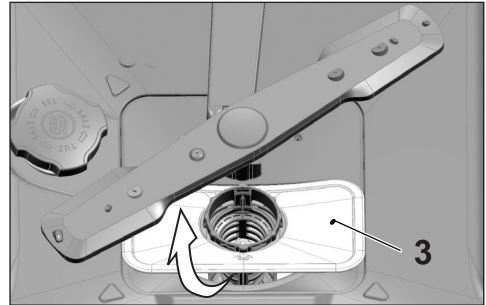

3. Kaba filtre üzerindeki iki dili içeri doğru bastırarak kaba filtreyi gruptan ayırın.

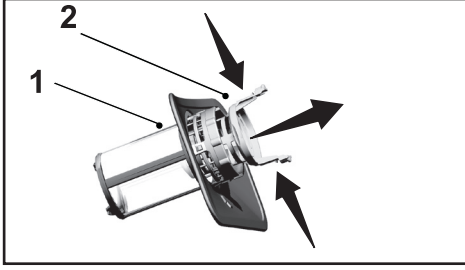

4. Üç filtreyi de musluk altında bir fırça yardımıyla temizleyin.
5. Metal/plastik filtreyi yerine takın.
6. Kaba filtreyi mikro filtrenin içine yerleştirin. Doğru yerleştiğinden emin olun. Tık sesi duyana kadar saat yönünde çevirin.




Makine filtresiz kullanılmamalıdır.



Filtrelerin doğru takılmaması, yıkama etkinliğini azaltacaktır.

3. Temizlediğiniz filtreyi yeniden hortum içindeki yerine yerleştirin.
4. Hortumu musluğa takın.

(Modele bağlı)

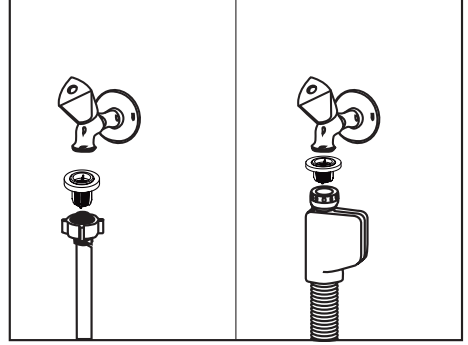


Hortum filtresinin temizlenmesi

Şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan gelebilecek kirlerin (kum, kil, pas, vb) makineye zarar vermesi, su giriş hortumundaki filtre yardımıyla engellenir. Filtreyi ve hortumu zaman zaman kontrol edin ve gerektiği takdirde temizleyin.

1. Musluğu kapatın ve hortumu sökün.
2. Filtreyi hortumdan çıkardıktan sonra musluk altında temizleyin.

Pervanelerin temizlenmesi

Makinenin verimli çalışması için pervaneleri temizleyin.

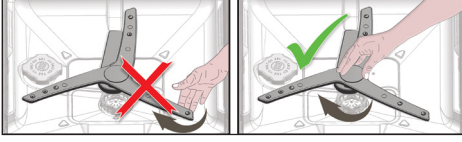


Pervaneyi uç kısımlarından tutarak döndürmeye çalışmayın. Uç kısımlarından döndürmeye çalışmak pervane içindeki dişli sisteminin kırılmasına sebep olabilir.

Alt pervane grubu





Yıkama performansında düşüş gözlemlenirse alt pervane grubunun deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa pervane grubunu çıkarıp temizleyin.

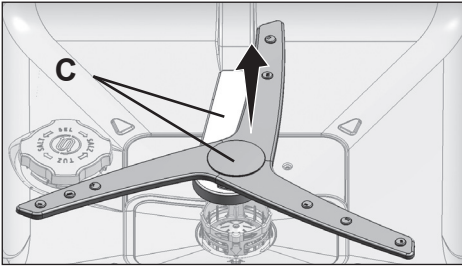

Alt pervane grubunu birlikte söküp temizlemek için şekilde gösterilen (C) noktalarından tek elle tutarak yukarı doğru çekerek çıkartın. Temizlik işleminden sonra aynı işlemleri tersten uygulayarak pervane grubunu yerine takın.

Üst pervane

Üst pervane (1) deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa pervaneyi çıkarıp temizleyin. Üst pervaneyi somununu sola doğru çevirerek çıkarabilirsiniz. Üst pervaneyi yerine takarken somunu tam olarak sıktığınızdan emin olun.

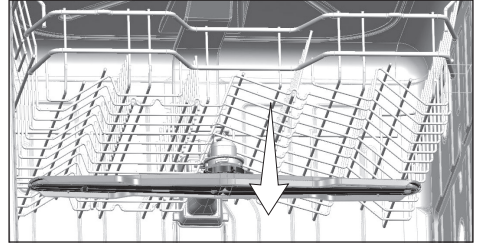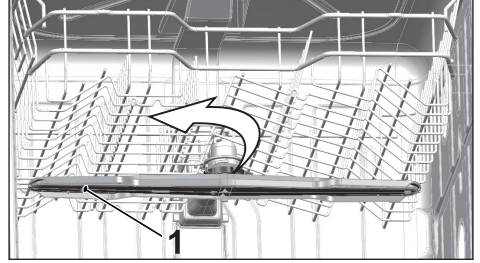

8 SORUN GİDERME

Makine çalışmıyor.

- Elektrik fişi takılmamış olabilir. >>> Elektrik fişinin takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Sigorta atmış olabilir. >>> Evinizdeki sigortaları kontrol edin.
- Su gelmiyor olabilir. >>> Su giriş musluğunun açık olduğundan emin olun.
- Makinenin kapısı açık olabilir. >>> Makinenin kapısını kapattığınızdan emin olun.
- “Açma / Kapatma tuşu” na basılmamış olabilir. >>> “Açma / Kapatma tuşu” na basarak makineyi açtığınızdan emin olun.

Bulaşıklar temiz yıkanmıyor

- Bulaşıklar düzensiz yerleştirilmiştir. >>> Bulaşıkları, kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi yerleştirin.
- Uygun program seçilmemiştir. >>> Daha yüksek sıcaklıkta ve daha uzun süre yıkama yapan bir program seçin.
- Bulaşıklar fazla kirli >>> Bulaşıklarınızı kaba kirlerini peçete yardımıyla alarak makinenize yerleştirin.
- Pervaneler sıkışmıştır. >>> Programı başlatmadan önce alt ve üst pervaneyi elinizle çevirerek serbestçe döndüklerinden emin olun.
- Pervane delikleri tıkanmıştır. >>> Alt veya üst pervane delikleri limon çekirdeği gibi yemek kalıntıları ile tıkanmış olabilir. Pervaneleri “Temizlik ve bakım” bölümünde gösterildiği gibi düzenli aralıklarla temizleyin.
- Filtreler tıkanmıştır. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadığını kontrol edin. Filtre sistemini “Temizlik ve bakım” bölümünde gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla temizleyin.
- Filtreler doğru takılmamıştır. >>> Filtre sistemini kontrol ederek doğru takıldığından emin olun.
- Sepetler aşırı yüklenmiştir. >>> Sepetleri kapasitelerinin üzerinde yüklemeyin.
- Deterjan, uygun olmayan koşullarda saklanmıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, deterjan paketini nemli yerlerde saklamayın. Mümkünse ağız kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Saklama kolaylığı açısından tablet deterjan kullanmanızı öneririz.
- Yeterli deterjan koyulmamıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, bulaşıklarınızın kirlilik seviyesine ve program tanımlarına uygun miktarda deterjan koyun. En iyi sonuç için tablet deterjan kullanmanızı öneririz.
- Parlaticı yetersizdir. >>> Parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek gerekirse parlaticı ilave edin. Makinede yeterince parlaticı varsa parlaticı ayarını yükseltin.
- Deterjan bölmesinin kapağı kapatılmamıştır. >>> Deterjan doldurma işleminden sonra, deterjan bölmesinin kapağını mutlaka kapatın.

Bulaşıklar kurutulmuyor

- Bulaşıklar düzensiz yerleştirilmiştir. >>> Bulaşıklarınızı, yıkama esnasında içlerinde su birikmeyecek şekilde yerleştirin.
- Parlaticı yetersizdir. >>> Parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek gerekirse parlaticı ilave edin. Makinede yeterince parlaticı varsa parlaticı ayarını yükseltin.
- Makine yıkama bittikten hemen sonra boşaltılmıştır. >>> Makinenizi yıkama bittikten hemen sonra boşaltmayın. Kapıyı aralayarak içerdeki buharın bir süre dışarı çıkmasını sağlayın ve bulaşıklar el sürülebilir düzeyde soğuduğunda makineyi boşaltın. Boşaltma işlemine alt sepetten başlayın. Böylece, üst sepette herhangi bir parça üzerinde kalan suyun alt sepette bulunan parçalara damlaması engellenir.
- Uygun program seçilmemiştir. >>> Kısa süreli programlarda durulama sıcaklığı düşük olduğu için kurutma performansları da düşüktür. Daha yüksek bir kurutma performansı için daha uzun süreli programlar seçin.
- Tablet deterjan kullanılmış, tablet tuşuna basılmamıştır >>> Çok amaçlı deterjan kullanımında makinenizde “tablet deterjan” fonksiyonu varsa aktif hale getirin.
- Mutfak eşyalarının yüzey kalitesi bozuktur. >>> Yüzeyleri bozulmuş mutfak eşyalarında beklenen yıkama performansı elde edilemez ve hijyenik açıdan kullanımları doğru değildir. Ayrıca bozuk yüzeylerden suyun akması zordur. Bu tür mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmez.
- Teflon mutfak eşyalarında kurutma şikayeti oluşması doğaldır. Bu durum teflonun yapısıyla ilgilidir. Teflon ve suyun yüzey gerilimleri farklı olduğu için su tanecikleri teflon yüzey üzerinde boncuk gibi kalır.

Bulaşıklarda çay, kahve veya ruj lekesi kalıyor.

- Uygun program seçilmemiştir. >>> Daha yüksek sıcaklıkta ve daha uzun süre yıkama yapan bir program seçin.
- Mutfak eşyalarının yüzey kalitesi bozuktur. >>> Çay, kahve izi ve diğer boyalı lekeler bozulmuş yüzeylere işlediğinde bulaşık makinelerinde yıkanamamaktadır. Yüzeyleri bozulmuş mutfak eşyalarında beklenen yıkama performansı elde edilemez ve hijyenik açıdan kullanımları doğru değildir. Bu tür mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmez.
- Deterjan, uygun olmayan koşullarda saklanmıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, deterjan paketini nemli yerlerde saklamayın. Mümkünse ağız kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Saklama kolaylığı açısından tablet deterjan kullanmanızı öneririz.

Bulaşıklarda kireç izi kalıyor ve cam eşyalar puslu bir görünüm alıyor

- Parlaticı yetersizdir. >>> Parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek gerekirse parlaticı ilave edin. Makinede yeterince parlaticı varsa parlaticı ayarını yükseltin.

- Su sertlik ayarı düşüktür veya tuz seviyesi yetersizdir. >>> Şebeke suyunun sertliğini doğru şekilde ölçerek su sertlik ayarını kontrol edin.
- Tuz kaçağı vardır. >>> Tuz doldururken dolum ağzının etrafına dökmemeye özen gösterin. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapağının kapandığından emin olun. Ön yıkama programını çalıştırarak makine içine dökülen tuzları temizleyin. Kapak altında kalan tuz taneleri ön yıkama adımında çözüneceği ve bu nedenle kapak gevşeyebileceği için, program sonunda kapağı bir kez daha kontrol edin.

Makinenin içinde farklı bir koku var

- Yeni bir makinenin kendisine özgü bir kokusu vardır. Bu koku birkaç yıkama sonunda kaybolacaktır.
- Filtreler tıkanmıştır. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadığını kontrol edin. Filtre sistemini “Temizlik ve bakım” bölümünde gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla temizleyin.
- Parlaticı haznesine koku yapabilecek kimyasallar konulmuştur. >>> Sirke, elde yıkama deterjanı, kireç çözücü gibi kimyasallar kullanmayın.
- Kirli bulaşıklar bulaşık makinesinde 2-3 gün bekletilmiştir. >>> Bulaşıkları makineye koyduktan sonra makineyi hemen çalıştırmayacaksınız, bulaşıkların üzerindeki kirleri alın ve iki günde bir deterjansız Ön Yıkama programını çalıştırın. Bu tür durumlarda makine içinde koku oluşmasını önlemek için makinenin kapağını tam kapatmayın. Ayrıca piyasada bulunan koku giderici ve makine temizleyici ürünleri de kullanabilirsiniz.

Bulaşıklarda pas lekesi, kararma, yüzey bozulması

- Tuz kaçağı vardır. >>> Tuz, metal yüzeylerde bozulmaya ve paslanmaya neden olabilir. Tuz doldururken dolum ağzının etrafına dökmemeye özen gösterin. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapağının kapandığından emin olun. Ön yıkama programını çalıştırarak makine içine dökülen tuzları temizleyin. Kapak altında kalan tuz taneleri ön yıkama adımında çözüneceği ve bu nedenle kapak gevşeyebileceği için, program sonunda kapağı bir kez daha kontrol edin.
- Tuzlu yiyecek artıkları bulaşıklar üzerinde uzun süre kalmıştır. >>> Bu tür yiyeceklerle kirlenmiş çatal kaşıklar makinede bekletilecekse, ön yıkama yapılarak kirler parça yüzeyinden uzaklaştırılmalı veya bulaşıklar bekletilmeden yıkanmalıdır.
- Elektrik tesisatında topraklama hattı yoktur. >>> Makinenizin gerçek toprak hattına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde makine içinde oluşan statik elektrik metal eşyaların yüzeyinde ark yapıp çukurcuklar oluşturarak yüzeydeki koruyucu tabakayı ortadan kaldırır ve kararmaya neden olur.
- Çamaşır suyu gibi yoğun temizleyici maddeler kullanılmıştır. >>> Metal yüzeylerdeki koruyucu tabaka, çamaşır suyu gibi temizleyicilerle temas ettiğinde zarar görür ve zaman içinde etkisini yitirir. Bulaşıklarınızı çamaşır suyuyla yıkamayın.

- Özellikle bıçak gibi metal eşyalar kullanım amacı dışında kullanılmıştır. >>> Bıçakların konserve açma gibi amaçlarda kullanılması durumunda uçlarındaki koruyucu tabaka zarar görür. Metal mutfak eşyalarını, kullanım amacı dışında kullanmayın.
- Çatal bıçaklar düşük kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir. >>> Bu tür parçaların paslanması kaçınılmazdır, bulaşık makinelerinde yıkanmamalıdır.
- Daha önceden paslanmış mutfak eşyaları bulaşık makinesinde yıkanmıştır. >>> Yıkama esnasında paslı bir eşyadaki pas, diğer paslanmaz çelik yüzeylere göç edip o yüzeylerde de pas oluşmasına neden olabilir. Bu tür parçalar bulaşık makinelerinde yıkanmamalıdır.

Deterjan kutusunda deterjan kalıntısı var.

- Deterjan, yıkama işleminden uzun bir süre önce koyulmuştur. >>> Deterjanı, yıkamayı başlatmadan hemen önce koymaya özen gösterin.
- Yıkama sırasında deterjan bölmesi kapağının açılması engellenmiştir. >>> Bulaşıkları, deterjan bölmesi kapağının açılmasını ve bölmenin içine pervanelerden su gitmesini engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- Deterjan, uygun olmayan koşullarda saklanmıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, deterjan paketini nemli yerlerde saklamayın. Mümkünse ağzı kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Saklama kolaylığı açısından tablet deterjan kullanmanızı öneririz.
- Pervane delikleri tıkanmıştır. >>> Alt veya üst pervane delikleri limon çekirdeği gibi yemek kalıntıları ile tıkanmış olabilir. Pervaneleri “Temizlik ve bakım” bölümünde gösterildiği gibi düzenli aralıklarla temizleyin.

Mutfak eşyalarının üzerindeki desenler ve süslemeler siliniyor.

- Desenli bardaklar ve sır üstü desenli porselenler bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Cam ve porselen sofrta takımı üreticileri, bu tür mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanmasını tavsiye etmemektedir.

Bulaşıklar çiziliyor.

- Alüminyumdan üretilen veya alüminyum içeren mutfak gereçleri ve aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
- Tuz kaçağı vardır. >>> Tuz doldururken dolun ağzının etrafına dökmemeye özen gösterin. Etrafa saçılan tuzlar çizilmeye sebep olabilir. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapağının kapandığından emin olun. Ön yıkama programını çalıştırarak makine içine dökülen tuzları temizleyin. Kapak altında kalan tuz taneleri ön yıkama adımında çözüneceği ve bu nedenle kapak gevşeyebileceği için, program sonunda kapağı bir kez daha kontrol edin.
- Su sertlik ayarı düşüktür veya tuz seviyesi yetersizdir. >>> Şebeke suyunun sertliğini doğru şekilde ölçerek su sertlik ayarını kontrol edin.
- Bulaşıkların uygun yerleştirilmemesi. >>> Bardakları ve diğer cam mutfak eşyalarını sepetlere yerleştirirken diğer bulaşıklara değil sepetin kenarına,

raflarına veya bardak destek teline dayayın. Yıkama esnasında suyun çarpma etkisiyle iki bardağın veya yıkanan başka bulaşıkların birbirine bulaşığa çarpması yüzeylerde çizilmeye / kırılmaya sebep olabilir.

Cam bardaklarda, elle silindiğinde çıkmayan puslu, süt bulaşığı görünümünde bir leke kalıyor. Işığa tutulduğunda mavimsi / gökkuşağı renkli bir görünüm ortaya çıkıyor.

- Fazla parlaticı kullanılmıştır. >>> Parlaticı ayarını düşürün. Parlaticı doldururken etrafa taşan parlaticıyı mutlaka temizleyin.
- Yumuşak su nedeniyle camda korozyon meydana gelmiştir. >>> Şebeke suyunun sertliğini doğru şekilde ölçerek su sertlik ayarını kontrol edin. Şebeke suyunuz yumuşaksa (<5 dH) tuz kullanmayın. Daha yüksek sıcaklıkta yıkama yapan programlar kullanın (60-65 derece gibi). Ayrıca piyasada bulunan cam koruyuculu deterjanları da kullanabilirsiniz.

Makinede köpük oluşuyor.

- Bulaşıklar makineye yerleştirilmeden önce, bulaşık deterjanıyla elde yıkanmış ve ardından durulanmadan makineye koyulmuştur. >>> Elde yıkama bulaşık deterjanlarında köpük kontrolü yoktur. Bulaşıkları makineye koymadan önce deterjanla elde yıkamanıza gerek yoktur. Bulaşık yüzeyindeki kaba kirleri suyla akıtmanız veya kağıt peçete ya da çatal ile sıyırmanız yeterlidir.
- Parlaticı doldururken makinenin içine parlaticı dökülmüştür. >>> Parlaticı doldurulurken makinenin içine dökmemeye özen gösterin. Etrafa dökülen parlaticıyı kağıt peçete / havlu yardımıyla temizleyin.
- Parlaticı bölmesinin kapağı açık unutulmuştur. >>> Parlaticı doldurduktan sonra parlaticı bölmesinin kapağını kapattığınızdan emin olun.

Mutfak eşyaları kırılıyor.

- Bulaşıklar düzensiz yerleştirilmiştir. >>> Bulaşıkları, kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi yerleştirin.
- Sepetler aşırı yüklenmiştir. >>> Sepetleri kapasitelerinin üzerinde yüklemeyin.

Program bittikten sonra bulaşık makinesinde su kalıyor.

- Filtreler tıkanmıştır. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadığını kontrol edin. Filtre sistemini "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla temizleyin.
- Tahliye hortumu tıkanmıştır / bloke olmuştur. >>> Tahliye hortumunu kontrol edin. Gerekirse çıkarıp tıkanıklığı giderin ve montaj talimatında belirtildiği gibi tekrar takın.

9 TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığımız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya **0 216 423 23 53** nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL Yetkili servislerimizin, güncel iletişim bilgilerine www.arcelik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Arçelik Çağrı Merkezi
444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

Diğer Numara
0216 585 8 888

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- 1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- 2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- 3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- 4 Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.


- 5 İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- 6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı,

değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

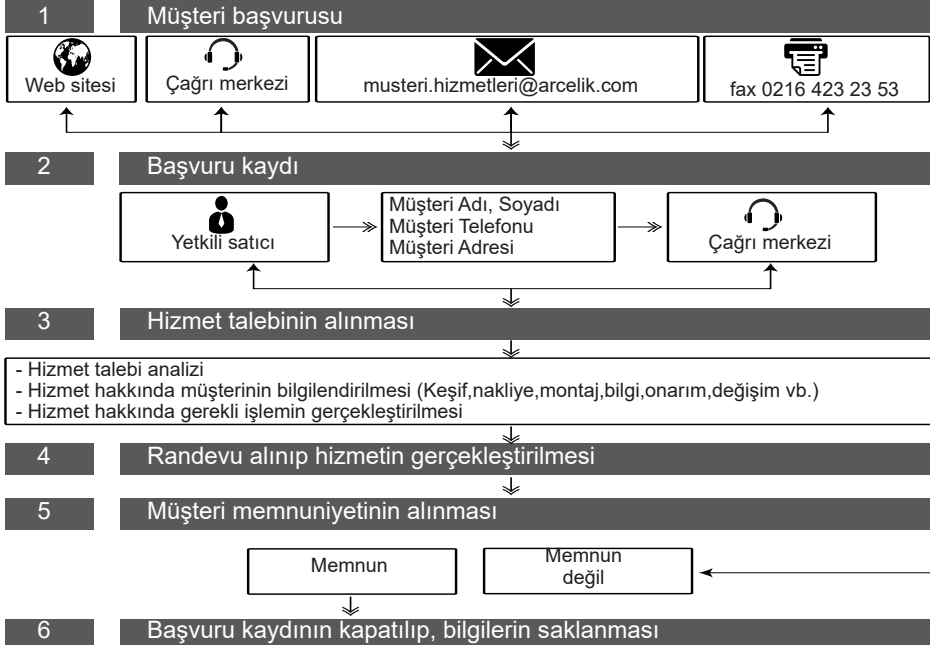

1728767063_AF_ARCELIK_6566_L_TR/02-05-19:(17:27)

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 2) Malın tüketiciciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 4) Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.*

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL
Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53

Bulaşık Makinesi

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmamız:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.arçelik.com.tr

Malın

Markası: Arçelik
Cinsi: Bulaşık Makinesi
Modeli:
Seri No:
Garanti Süresi: 3 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR



Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.



Satıcı Firmamız:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmamızın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.



*Kullanım Hataları ve Garanti
ile İlgili Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar*

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 4) Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımında ortaya çıkan hasar ve arızalar.*

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

*Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.
Menşei: Türkiye*

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütüüce / İSTANBUL
Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirle geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmamız:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.arçelik.com.tr

Malın

Markası: Arçelik
Cinsi: Bulaşık Makinesi
Modeli:
Seri No:
Garanti Süresi: 3 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR



Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.



Satıcı Firmamız:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmamız Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.