


Gyors útmutató

A termék működése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

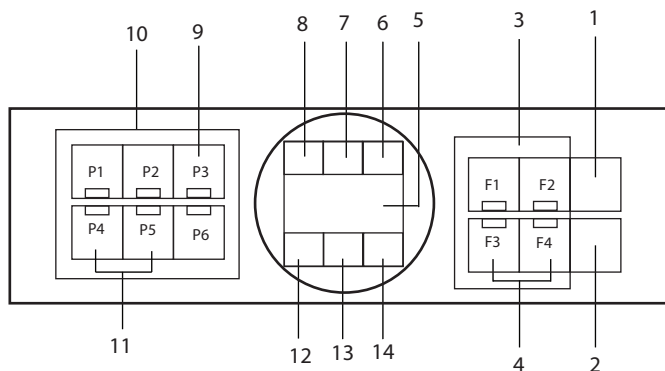

1. Be/Ki gomb
2. Indítás/Tartás/Törlés gomb
3. Funkcióválasztó gomb
F1 Hygiene Intense funkció
F2 Automatikusan folyékony/gél állagú tisztítószer- adagoló funkció
F3 Késleltetés funkció
F4 Fast+ Funkció
4. (Nem használt)
5. Képernyő
6. Kiválasztott program visszajelzője
7. Alacsony öblítőszer figyelmeztető visszajelzője
8. Alacsony só figyelmeztető visszajelzője
9. Beállítás kiválasztó gomb/Program gomb
(Ha a Beállításokhoz használja, a gomb LED letiltásra kerül.)
10. Programválasztó gombok
11. Gyermekzár (kulcs) visszajelző
12. Gyermekzár (kulcs) funkció
13. (Nem használt)
14. (Nem használt)

i Nem érintse meg a gép képernyőjét nedves kézzel.

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5	6
Mosási hőmérséklet	Automata	Intenzív	Eco *	Kémmelő	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Mosási hőmérséklet	40-65 °C Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	70 °C Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	50 °C Alkalmas normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérése érdekében használatos.	40 °C Különleges program az érzékeny üvegedények kémmelés tisztításához.	60 °C Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	35 °C Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
Szennyezettségi fok						
Előmosás	+	Magas	Közepes	Kévs	Közepes	Kévs
Os mosás	+	+	+	+	+	+
Száritás	+	+	+	+	+	-
Időtartam (perc)	110-178 / 140-203	170 / 197	220 / 246	100 - 104	58 / 77	30 / 53
Víz (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8

Befogadókapacitás: 14

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tisztítási ciklusok számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő vizsgáló üzemeltetővel és teljesen feltöltött sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítősóval kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívüli a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |


A vízkeménység meghatározását követően:

1. Nyomja le a Be/Ki gombot és a P2 program gombot 3 másodpercre együtt és lépjen be a Beállítások menübe, a gép Be/Ki gombbal történő bekapcsolását követően; egyes modelleken a P3 gomb 3 másodpercig történő lenyomásával léphet be a Beállítások menübe.
2. A képernyőn lépjen az „r” pozícióba a P2 gomb megnyomásával.
3. Állítsa be a megfelelő szintet az „r:1”, „r:2”, „r:3”, „r:4” vagy „r:5” pozíció kiválasztásával úgy, hogy a P3 gombot megnyomja.
4. A mentéshez lépjen ki a Beállítások menüből a Be/ki gomb 3 másodpercig történő lenyomásával. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménység szint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 1. (r1)
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 2. (r2)
3. szint 	16-19	13-15	23-27	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 3. (r3)
4. szint 	20-24	16-19	28-34	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 4. (r4)
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 5. (r5)

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

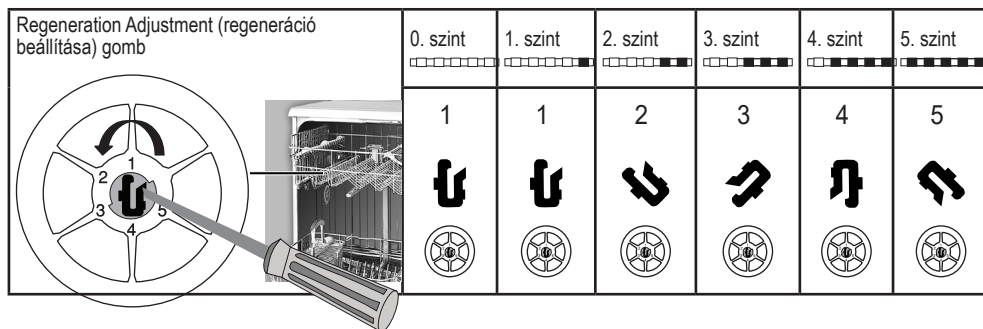

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sót használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósint jelzőfény annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sót használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfény nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.