


Краткиот водич

Работење со производот

! Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

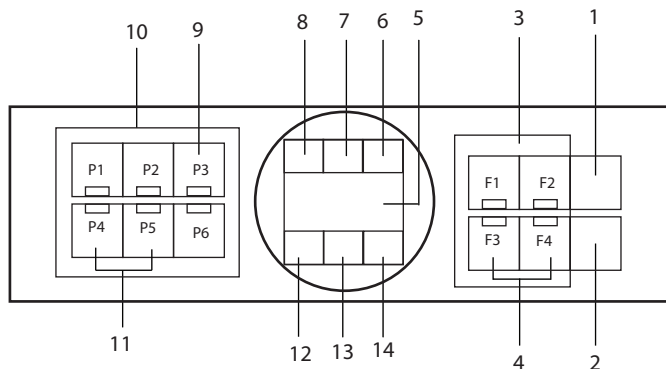

1. Копче Вклучи / Исклучи
2. Копче Почни / Паузирај / Откажи (Start / Hold / Cancel)
3. Копчиња за избор на функција
F1 Hygiene Intense функција
F2 Функција за автоматско дозирање на течен/гел детергент
F3 Функција за одложување
F4 Fast+ функција
4. Не е во употреба
5. Екран
6. Индикатор за извршување на програма
7. Индикатор за предупредување за ниско ниво на средство за плакнење
8. Индикатор за ниско ниво на сол
9. Копче за избор на поставки/Копче за програма
(Кога се користи за Поставки, ЛЕД-светлото на коопчето е деактивирано.)
10. Копчиња за избор на програма
11. Функција „Заклучување за деца“ (Child Lock)
12. Индикатор за „Заклучување за деца“ (Child Lock)
13. Не е во употреба
14. Не е во употреба

i Не допирајте го екранот на допир на машината со влажни раце.

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка

Број на програма	1	2	3	4	5	6
Име на програма	Auto	интензивно	Eco *	Делikatно	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Температура на миене	40-65 °C Се одредува степенот на извалканост на сатовите и автоматски се поставуваат температурата и количината на водата за перење, како и времето на перење на сатовите. Се применува за сите видови сатови.	70 °C Соодветно за многу извалкани сатови, тави и тенџериња.	50 °C Соодветна за миене сатови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на улогласеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	40 °C Специјална програма за внимателно миене на кршливи сатови и чаши од стакло.	60 °C Дневна програма за миене нормално извалкани сатови на најбрз начин.	35 °C Се применува за лесно извалкани сатови што се избришани или испламанати.
Степен на извалканост						
Пред-миене	+		Среден	Мал	Среден	Мал
миене	+	+	+	+	+	+
Сушење	+	+	+	+	+	-
Времетраење (min)	110-178 / 140-203	170 / 197	220 / 246	100 - 104	58 / 77	30 / 53
Енергија (kWh)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Вода (l)	0,90-1,45	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8

Капацитет на полнење: 14







Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. *
 Одредена програма (†) за тестирање Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контейнер сол, полн резервоар со сретство за плаќање и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50 °C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.







За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
 - Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
 - Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
 - Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
 - Почекајте 1 минута.
 - Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.
- | | |
|--------|--|
| Ниво 0 |  |
| Ниво 1 |  |
| Ниво 2 |  |
| Ниво 3 |  |
| Ниво 4 |  |
| Ниво 5 |  |


По утврдување на тврдината на водата:

1. Притиснете го копчето Вклучи/Исклучи и копчето за програма 2 истовремено 3 секунди и влезете во менито за поставки откако ќе ја вклучите машината со копчето Вклучи/Исклучи, во зависност од моделот може да влезете во менито за поставки со притискање копчето P3 3 секунди.
2. Одете на позицијата „r“ на екранот со притискање на копчето P2.
3. Поставете на соодветно ниво со избирање на една од позициите „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ или „r:5“ со копчето за програма P3.
4. За да се зачува, излезете од менито за поставки со притискање на копчето Вклучи/Исклучи на машината 3 секунди. Вашите поставки ќе бидат автоматски зачувани.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 5. (r5)

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.

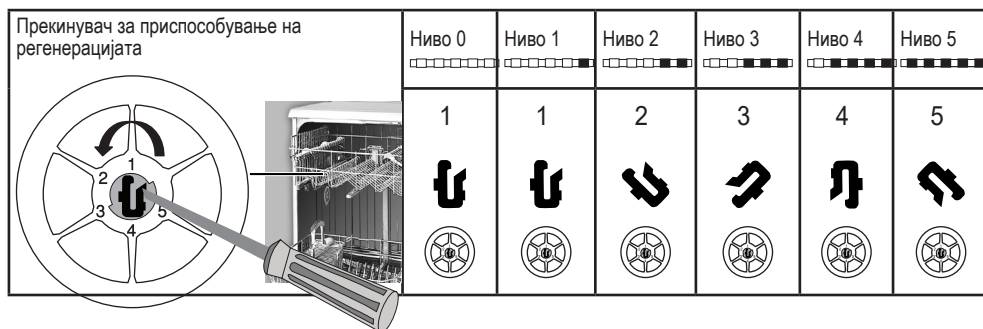

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

i При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.