

Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!



- 1 Butoni i Ndezjes / Fikjes
- 2 Butoni Fillo / Mbaj / Anulo
- 3 Butoni i zgjedhjes së funksionit
F1 Funkzioni Hygiene Intense
F2 Funkzioni i dozës automatike të detergjentit të lëngshëm/xhel
F3 Funkzioni i vonesës
F4 Funkzioni Fast+
- 4 Jo në përdorim
- 5 Ekran
- 6 Treguesi i ekzekutimit të programit
- 7 Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës
- 8 Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të kripës
- 9 Butoni i zgjedhjes së parametrave/Butoni i programit
(Kur përdoret për Parametrat, drita led e butonit çaktivizohet.)
- 10 Butoni i zgjedhjes së programit
- 11 Funkzioni i kyçit (të butonit) të fëmijëve
- 12 Treguesi i kyçit (të butonit) të fëmijëve
- 13 Jo në përdorim
- 14 Jo në përdorim

i Mos e prekni ekranin e makinës me duar të lagura.

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	Auto	Intensive	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastrimit	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Shkalla e ndotjes	Përcakton shkallën e ndotjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe Kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve.	I përshtatshëm për enët, tenxherat dhe liganët shumë të ndotur.	I përshtatshëm për larien e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Program special për pastrim me kujdes të qelqirunave delikate.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruzjor ose pastruar paraprakisht.
Mesatare në E lartë	Mesatare në E lartë	E lartë	Mesatare	E ulët	Mesatare	E ulët
Prewash	+	+	+	+	-	-
Larje	+	+	+	+	+	+
Tharje	+	+	+	+	+	-
Kohëzgjatja (min)	110-178 / 140-203	170 / 197	220 / 246	100 - 104	58 / 77	30 / 53
Ujë (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energji (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8

Kapaciteti i ngarkesës:14







Vlerat e konsumit të rreguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testat në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit sipërlartës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funkcionet shtesë mund të shkallëzohen ndryshim në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararëses suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.







Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |


Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Shtypni njëkohësisht për 3 sekonda butonin e Ndezjes/Fikjes dhe butonin e programit P2 dhe hyni në menynë e Parametrave pasi të keni ndezur pajisjen me butonin e Ndezjes/Fikjes, në varësi të modelit që mund të hyni në menynë e Parametrave duke shtypur butonin P3 për 3 sekonda.
2. Kaloni te pozicioni “r” në ekran duke shtypur butonin P2.
3. Vendoseni atë në nivelin e duhur duke zgjedhur një nga pozicionet “r:1”, “r:2”, “r:3”, “r:4” ose “r:5” me butonin e programit P3.
4. Për të ruajtur, dilni nga menyja e parametrave duke shtypur butonin e Ndezjes/Fikjes së makinës për 3 sekonda. Parametrat e tu do të ruhen automatikisht.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

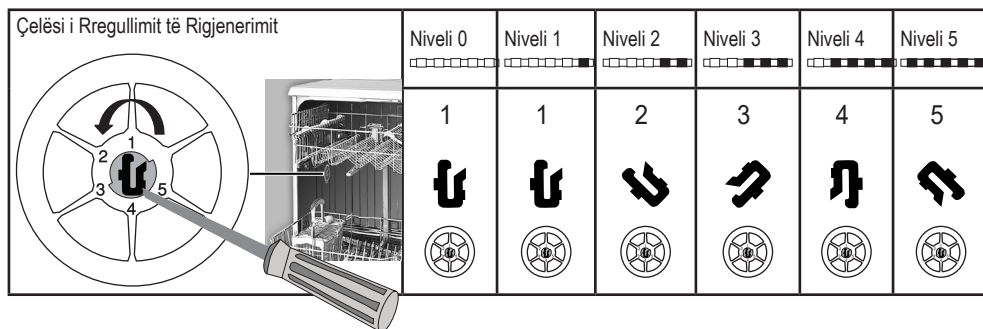

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.