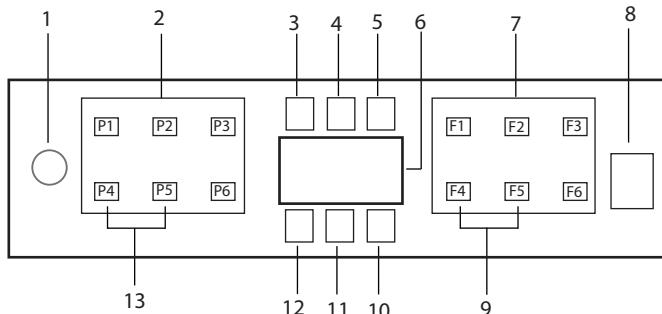


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

⚠ Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!



1. Açma / Kapama Tuşu
2. Program Seçim Tuşları
3. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
4. Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi
5. Program Çalışıyor Göstegesi
6. Ekran
7. Fonksiyon Seçim Tuşları
 - F1 HijyenMax fonksiyonu
 - F2 Ekstra Kurutma fonksiyonu
 - F3 Tepsi Yıkama fonksiyonu
 - F4 Erteleme fonksiyonu
 - F5 Turbo fonksiyonu
 - F6 Yarım Yük fonksiyonu
8. Başla / Bekle / İptal Tuşu
9. Kullanım dışı
10. Kullanım dışı
11. Kullanım dışı
12. Çocuk (Tuş) Kilidi Göstergesi
13. Çocuk (Tuş) Kilidi Fonksiyonu

- ⓘ Makine ekranına ıslak elle dokunmayın.
- ⓘ Kapı açık iken tuşlar çalışmaz, tuşların çalışabilmesi için kapının kapalı olduğuna emin olun.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Yoğun	Eko *	Optimum	Hassas	Hızlı 58 dk. (#)	Min 30' (#)
Yıkama Sıcaklığı	70 °C	50 °C	65 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Kırılık Düzeyi	Ağır kırı tençere ve tavalar için uyundur.	Normal kırı bulasııkları temizlemek için uyundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB eko-tasarım mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Normal kırı bulasııkların yıklanması için günlük yıkama programıdır.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıklanması için özel program.	Normal kırı bulasııkların en hızlı şekilde yıkaması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kırı bulasııkların hızlı bir şekilde yıkaması için uyundur.
Çök	Ola	Ola	Az	Ola	Az	Az
Ön Yıkama	+	+	+	+	-	-
Yıkama	+	+	+	+	+	+
Kurutma	+	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	125	223	120	120	58	30
Su Tüketimi (litre)	17,6	11,0	16,0	15,6	11,4	11,8
Enerji Tüketimi (kW saat)	1,65	0,951	1,38	1,26	1,18	0,8
Kullanılabilir Fonksyonlar	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E, B, M

Kapasite: 14

Taboda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günde kullanımda farklılıklar olabılır. * Test Enstitüsü tarafından referans programda su yemiyatıcısı tuz balmesinin dolumu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için vanilen değerleri yararında bilgi aracılığıyla kullanılabilir. (#) Ek fonksyonlar program süresinde değişiklik sebebi olabilir.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

(1) Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.

Su sertliği tespit edildikten sonra:

1 Kapı kapalı iken, Makinenizi Açma Kapama tuşu ile açtıktan sonra Açıma Kapama ve P2 program tuşuna aynı anda 3 saniye basarak Alt Menüye girin.

2. P2 program tuşuna basarak ekranda "r" konumuna gelin.

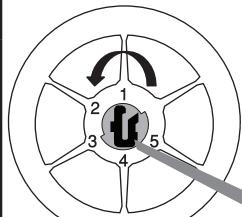
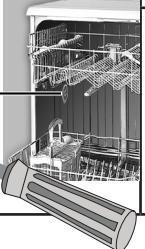
3. P3 program tuşu ile "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" veya "r:5" konumlarından birini seçerek uygun seviyeye ayarlayın.

4. Açıma Kapama tuşuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkış. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilecektir.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye 	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye 	6-9	5-7	9-13	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
2. Seviye 	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
3. Seviye 	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
4. Seviye 	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)
5. Seviye 	25-62	20-50	35-90	

Kontrol panosu üzerinde ayarlanmış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	4. Seviye	5. Seviye
						
						

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
- Kullandığınız suyun sertliği 7° dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanız gereklidir. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanacaktır.
- Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmemiş halde, "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.

- i** Taşınma durumunda taşıdığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinenizinde daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.