



Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

⚠ Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

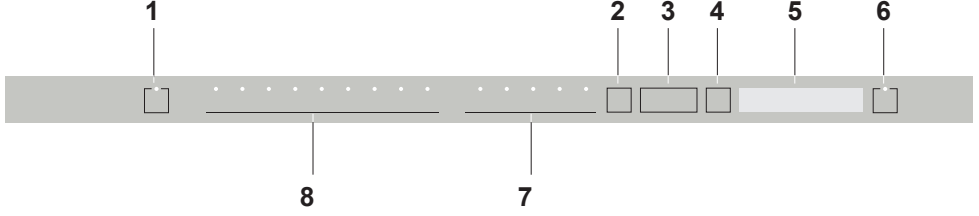

1. Açma / Kapama Tuşu
2. Menü Tuşu
3. Erteleme Zaman Seçimi / Menü Yön Seçimi Tuşları
4. Seçim / Onay Tuşu
5. Ekran
6. Başla / Bekle / İptal Tuşu
7. Fonksiyon Seçim Tuşları
F1 HijyenMax fonksiyonu
F2 Ekstra Kurutma fonksiyonu
F3 Deep Wash fonksiyonu
F4 Turbo fonksiyonu
8. Program Seçim Tuşları

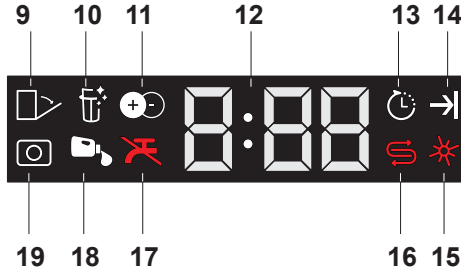

9. Otomatik Kapı Açma (modele bağlı)
10. Filtre Temizleme Göstergesi (modele bağlı)
11. Ek Fonksiyon Göstergesi (modele bağlı; / Isı Pompası Uyarısı)
12. Erteleme Zamanı / Program Süresi Göstergesi
13. Erteleme Göstergesi
14. Program Bitti Göstergesi
15. Parlatici Eksikliği Uyarı Göstergesi
16. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
17. Su Kesik Uyarı Göstergesi
18. Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Göstergesi (modele bağlı)
19. Tablet Deterjan Göstergesi (modele bağlı)

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6	7	8
Program Adı	Otomatik	Karma	Süper	Eko *	Hassas	Hızlı 58 dk. (#)	Mini 30 dk. (#)	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	40-85 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Kirillik Düzeyi	Bulaşıkların kirillik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Plastik gereçler dahil günlük karma bulaşıklar için en uygun yıkama programıdır. Hassas cam gereçler üst sepette tencere ve tavalar yıkanabilir.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekotasarım mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkanması için özel program.	Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.	Makine içinde bekletilecek bulaşıklar üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
Ön Yıkama	+	Orta	Çok	Orta	Az	Orta	Az	-
Yıkama	+	+	+	+	+	+	+	+
Kurutma	+	+	+	+	+	+	-	-
Program Süresi (dakika)	110-198	219	187	224	120	58	30	15
Su Tüketimi (litre)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,747	0,92	1,18	0,8	0
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, B, M	-

Kapasite: 14

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüsü için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yunusatıcısı tuz bölmesinin ve patlatıcı bölmesinin dolu olmasında yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.

Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3 saniye basın.

i Bazı modellerde menü tuşuna 1 kez basmanız ayarlar menüsüne giriş yapmanız için yeterlidir

2. <- ve +> tuşlarını kullanarak su sertlik ayar göstergesi yanıncaya kadar ilerleyin (Ekranda "r" konumu görüntülenir).










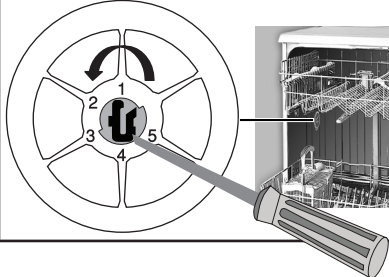



3. Seçim tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için "Su sertlik seviyesi ayar tablosuna" bakın.

4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□□■	6-9	5-7	9-13	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
2. Seviye □□□□□■□□	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
3. Seviye □□□□■□□□	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
4. Seviye □□□■□□□□	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)
5. Seviye □□□■□□□□	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye □□□□□□□□	1. Seviye □□□□□□□■	2. Seviye □□□□□■□□	3. Seviye □□□□■□□□	4. Seviye □□□■□□□□	5. Seviye □□□■□□□□
	1  	1  	2  	3  	4  	5  

- Kullandığınız suyun sertliđi 50° dH (Fransız sertliđi) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliđi 7°dH altında ise, bulaşık makinanızda tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızın kontrol panelindeki “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediđi halde, “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliđine göre makinanızın su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eđer makinanızda daha önce su sertlik ayarı yapılmıřsa makinanızın ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.