



Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

! Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

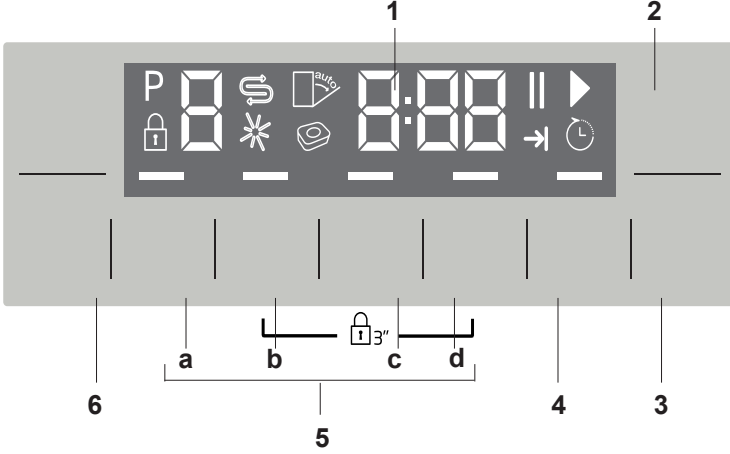

1. Ekran
2. Açma / Kapatma tuşu
3. Başla / Bekle / İptal tuşu
4. Erteleme tuşu
5. Fonksiyon tuşları
 - a) Tablet Deterjan Fonksiyonu
 - b) Yarım Yük fonksiyonu
 - c) Ekstra Kurutma fonksiyonu
 - d) Ekstra Durulama fonksiyonu
6. Program Seçim tuşları

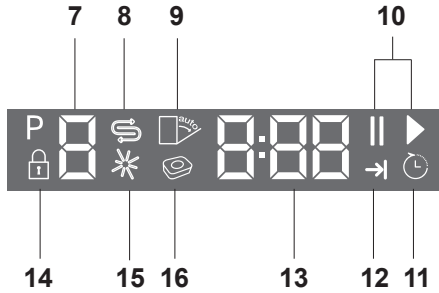

7. Program göstergesi
8. Tuz (S) eksik uyarı göstergesi
9. Otomatik Kapı Açma Göstergesi
10. Başla (▶) / Bekle (||) göstergesi
11. Erteleme göstergesi
12. Program Bitti göstergesi
13. Ekran Bilgi satırı
14. Çocuk Kilidi göstergesi
15. Parlatıcı (*) göstergesi
16. Tablet Deterjan Göstergesi

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	0	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Makine Yıkama	Eko *	Otomatik	Yoğun	Hızlı 58 dk. (#)	Mini 30 dk (#)	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Kirillik Düzeyi	Makine temizliği ve genel hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Makine boşken çalıştırılabilir. Data verimi sonucunda etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılmalıdır.	Normal kirli bulaşıkla temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekolojisi mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Bulaşıkların kirillik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkaması için günlük yıkama programdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.	Makine içinde bekletilecek bulaşıklar üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
Ön Yıkama	-	Orta	Orta - Çok	Çok	Orta	AZ	-
Yıkama	-	+	+	+	-	-	+
Kurutma	-	+	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	75	190	104-174	133	58	30	15
Su Tüketimi (litre)	15,2	11,5	12,2-15,8	17,6	11,8	11,8	4,2
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,7	0,849	0,90-1,45	1,5	1	0,8	-
Kullanılabilir Fonksiyonlar	M	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E	-

Kapasite: 14

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüsü için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yuvarlatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 30°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması



Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.


sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Erteleme ve P+ / P tuşuna aynı anda basın. Ekranda 3,2,1 geri sayımını gördükten sonra tuşlara bir süre daha basılı tutmaya devam edin.
2. P+ / P tuşuna basarak ekranda r konumuna gelin.
3. Erteleme tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için "Su sertlik seviyesi ayar tablosu"na bakın.
4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye 	0-5	0-4	0-8	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye 	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye 	10-15	8-12	14-22	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye 	16-19	13-15	23-27	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye 	20-24	16-19	28-34	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye 	25-62	20-50	35-90	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin ayarını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

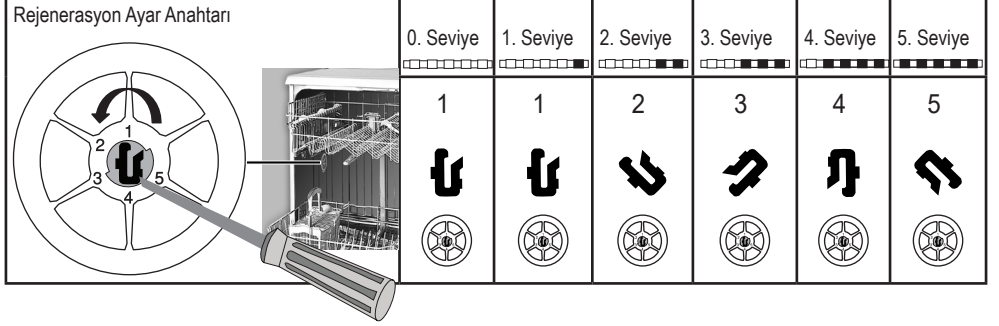

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinanızda tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızın kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmeyeceği halde, “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinanızın su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinanızda daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinanızın ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.