


# Hızlı Kullanım Kartı

## Ürünün çalıştırılması

**!** Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

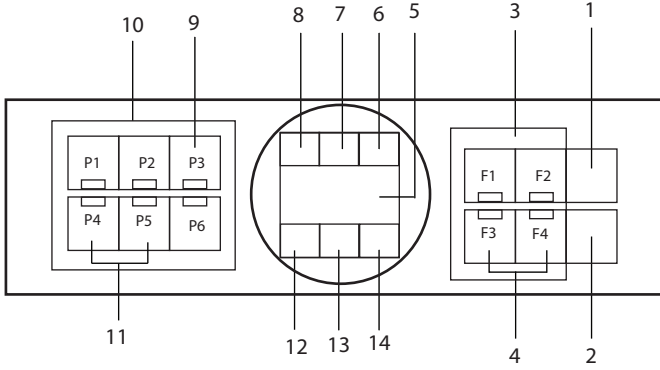

1. Açma / Kapama Tuşu
2. Başla / Bekle / İptal Tuşu
3. Fonksiyon Seçim Tuşları
  - F1 Hygiene Care fonksiyonu
  - F2 Ekstra Kurutma fonksiyonu
  - F3 Erteleme fonksiyonu
  - F4 Yarım Yük fonksiyonu
4. Kullanım dışı
5. Ekran
6. Program Çalışıyor Göstergesi
7. Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
8. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
9. Ayarlar Seçim Tuşu / Program Tuşu  
(Ayarlar için kullanıldığında tuş ledi işlevsizdir.)
10. Program Seçim Tuşları
11. Çocuk (Tuş) Kilidi Fonksiyonu
12. Çocuk (Tuş) Kilidi Göstergesi
13. Kullanım dışı
14. Kullanım dışı

**i** Makine ekranına ıslak elle dokunmayın.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Yoğun	Eko *	Optimum	Hızlı 58' (#)	Mini 30' (#)	Makine Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	70 °C Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	50 °C Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekotasarın mevzuatına uyumu değerlendirmek için kullanılır.	65 °C Normal kirli bulaşıkların yıkaması için günlük yıkama programıdır.	60 °C Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkaması için günlük yıkama programıdır.	35 °C Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur.	- Makine temizliği ve gerekli hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Makine boşken çalıştırılmaldır. Daha verimli sonuç elde etmek için özel imkine temizleyiciler ile birlikte kullanılmalıdır.
Kirillik Düzeyi						
Ön Yıkama	Çok +	Orta +	Orta +	Orta -	Az -	-
Yıkama	+	+	+	+	+	-
Kurutma	+	+	+	+	-	-
Program Süresi (dakika)	125	205	120	58	30	75
Su Tüketimi (litre)	17,6	12,9	16,2	11,8	11,8	15,2
Enerji Tüketimi (kW saat)	1,65	0,937	1,38	1,2	0,8	0,7
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E	M

**Kapasite: 13**

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. \* Test Enstitüsü için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bülmesinin ve peilaito bölmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişiklikte sebep olabilir.

# Hızlı Kullanım Kartı

## Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

### Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

**i** Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.












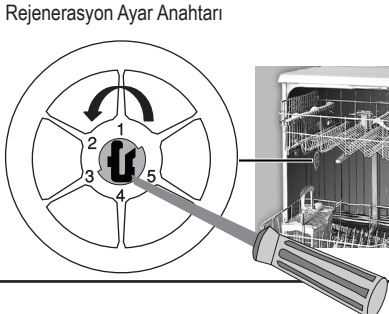

#### Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi Açma / Kapama tuşu ile açtıktan sonra; modele bağlı olarak Ayarlar tuşuna 3 saniye basarak veya Açma / Kapama ve P2 program tuşuna aynı anda 3 saniye basarak Ayarlar menüsüne girin.
2. P2 program tuşuna basarak ekranda "r" konumuna gelin.
3. P3 program tuşu ile "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" veya "r:5" konumlarından birini seçerek uygun seviyeye ayarlayın.
4. Kaydetmek için makinenizi Açma Kapama tuşuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilecektir.

### Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□□■	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye □□□□□■□□	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye □□□□■□□□	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye □□□■□□□□	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye □□■□□□□□	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	4. Seviye	5. Seviye
		□□□□□□□□	□□□□□□■□	□□□□□■□□	□□□□■□□□	□□□■□□□□
	1	1	2	3	4	5
						
						

- Kullandığınız suyun sertliđi 50° dH (Fransız sertliđi) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
  - Kullandığınız suyun sertliđi 7°dH altında ise, bulaşık makinanızda tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızın kontrol panelindeki “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
  - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediđi halde, “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliđine göre makinanızın su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eđer makinanızda daha önce su sertlik ayarı yapılmıřsa makinanızın ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.