


# Hızlı Kullanım Kartı

## Ürünün çalıştırılması

**!** Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

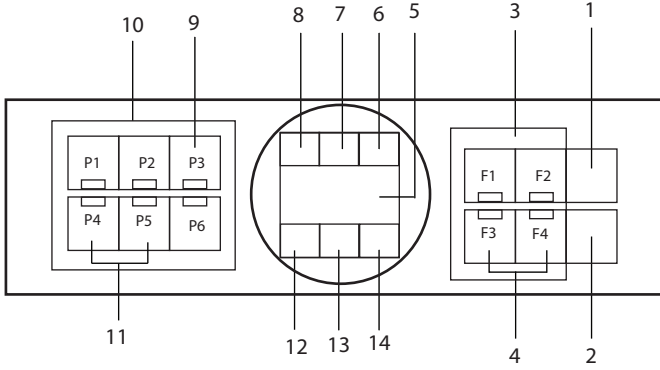

1. Açma / Kapama Tuşu
2. Başla / Bekle / İptal Tuşu
3. Fonksiyon Seçim Tuşları  
F1 Hygiene Care fonksiyonu  
F2 Ekstra Kurutma fonksiyonu  
F3 Erteleme fonksiyonu  
F4 Yarım Yük fonksiyonu
4. Otomatik Kapı Açma Fonksiyonu
5. Ekran
6. Program Çalışıyor Göstergesi
7. Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
8. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
9. Ayarlar Seçim Tuşu / Program Tuşu  
(Ayarlar için kullanıldığında tuş ledi işlevsizdir.)
10. Program Seçim Tuşları
11. Çocuk (Tuş) Kilidi Fonksiyonu
12. Çocuk (Tuş) Kilidi Göstergesi
13. Kullanım dışı
14. Otomatik Kapı Açma Göstergesi

**i** Makine ekranına ıslak elle dokunmayın.

**Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu**

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Otomatik 40-65°C	Yoğun	Eko *	Hassas	Hızlı 58' (#)	Mini 30' (#)
Yıkama Sıcaklığı	40 °C-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Kirillik Düzeyi	Bulaşıkların kirillik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekotasarım mevzuatına uyumu değerlendirmek için kullanılır.	Naïm cam eşyaların hassas şekilde yıkanması için özel program.	Beklemiş normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işlemlerinden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.
Ön Yıkama	Orta - Çok	Çok	Orta	Az	Orta	Az
Yıkama	+	+	+	+	-	-
Kurutma	+	+	+	+	+	+
Program Süresi (dakika)	104-174	133	190	132	58	30
Su Tüketimi (litre)	12,2-15,8	17,6	11,5	15,4	11,8	11,8
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,5	0,849	0,92	1	0,8
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

**Kapasite: 14**

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. \* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumsatıcısı tuz bölmesinin ve pailatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

# Hızlı Kullanım Kartı

## Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

### Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

**i** Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.












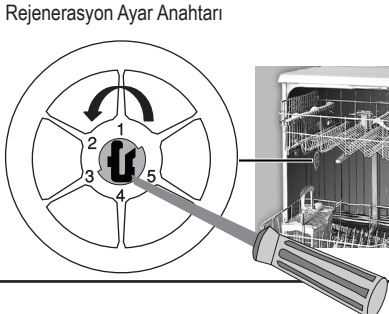

#### Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi Açma / Kapama tuşu ile açtıktan sonra; modele bağlı olarak Ayarlar tuşuna 3 saniye basarak veya Açma / Kapama ve P2 program tuşuna aynı anda 3 saniye basarak Ayarlar menüsüne girin.
2. P2 program tuşuna basarak ekranda "r" konumuna gelin.
3. P3 program tuşu ile "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" veya "r:5" konumlarından birini seçerek uygun seviyeye ayarlayın.
4. Kaydetmek için makinenizi Açma Kapama tuşuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilecektir.

### Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□□■	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye □□□□□■□□	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye □□□□■□□□	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye □□□■□□□□	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye □□■□□□□□	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye □□□□□□□□	1. Seviye □□□□□□□■	2. Seviye □□□□□■□□	3. Seviye □□□□■□□□	4. Seviye □□□■□□□□	5. Seviye □□■□□□□□
	1  	1  	2  	3  	4  	5  

- Kullandığınız suyun sertliđi 50° dH (Fransız sertliđi) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
  - Kullandığınız suyun sertliđi 7°dH altında ise, bulaşık makinanızda tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızın kontrol panelindeki “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
  - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediđi halde, “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliđine göre makinanızın su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eđer makinanızda daha önce su sertlik ayarı yapılmıřsa makinanızın ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.