

GRUNDIG

غسالة الصحون

دليل المستخدم



GPDF 6842 I

AR/ AA/ 03/04/45 03:07 /7809 7582 18
7674710877



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير

CE

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!

عambilنا العزيز؛

شكراً لاختيارك المنتج. Grundig نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. لذلك، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاغة له قبل استخدام المنتج.

اتبع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم. وبالتالي، يمكنك حماية نفسك ومنتجك من الأخطار المحتملة. احتفظ بدليل المستخدم كمرجع للاستخدام المستقبلي. إذا قمت بتسليم المنتج إلى شخص آخر، فقم بإعطاء دليل المستخدم أيضًا. يرد في هذا الدليل شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء واصلاحها لمنتجك.

الرموز وتفسيراتها

يتم استخدام الرموز التالية في دليل المستخدم هذا:

	خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
	معلومات مهمة أو تلميحات مفيدة حول الاستخدام.
	اقرأ دليل المستخدم.
	ملاحظة

خطر على المنتج أو الم關注 الخاطئة به مما قد يؤدي إلى تلف مادي.

١	تعليمات السلامة.....	٤
٢١	الاستخدام المقصود.....	١-١
٢١	سلامة الأطفال والأشخاص الضعفاء والحيوانات الأليفة ..	٢-١
٢١	سلامة الكهربائية.....	٣-١
٢١	سلامة النقل.....	٤-١
٢١	سلامة التركيب.....	٥-١
٢٢	سلامة التشغيل.....	٦-١
٢٣	سلامة الصيانة والتنظيف ..	٧-١
٢٣	استبدال لبنة الإضافة الداخلية.....	٨-١
٢٤	سلامة الصيانة والتنظيف ..	٩-١
٢٤	٢ الإرشادات البيئية.....	٧
٢٥	الامتنال للواعق النفاثات والمعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) والخلص من منتجات النفاثات ..	١-٢
٢٥	معلومات العبوة.....	٢-٢
٢٥	ملاحظة مؤسسات الاختبار.....	٣-٢
٢٦	المطابقة التفاصيلية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي.....	٤-٢
٢٦	يُطبق هذا القسم على المنتجات المزودة بخاصية Wifi ..	٥-٢
٢٦	مصفق الطاقة.....	٦-٢
٢٧	٣ المواصفات الفنية.....	٩
٢٨	نظرة عامة.....	٤
٢٩	٤ التركيب.....	١١
٣٠	الموقع الصحيح للثبيت ..	١-٥
٣٠	التوصيل بإمدادات المياه ..	٢-٥
٣١	التوصيل بمصرف المياه ..	٣-٥
٣١	ضبط الأقدام ..	٤-٥
٣١	التوصيل الكهربائي ..	٥-٥
٣٢	٦ الحضور.....	١٢
٣٤	اقتراحات توفير الطاقة ..	١-٦
٣٤	نظام معالجة عسر الماء ..	٢-٦
٣٤	ضبط نظام معالجة عسر الماء ..	٣-٦
٣٤	تعبيبة الملح ..	٤-٦
٣٤	المنظف ..	٥-٦
٣٤	مساعد الشطف ..	٦-٦
٣٤	أغراض غير مناسبة للغسل في غسالة الأطباق ..	٧-٦
٣٥	وضع الأطباق في غسالة الصحون ..	٨-٦
٣٥	سلة أدوات المائدة ..	٩-٦
٣٦	سلة أدوات المائدة ..	١٠-٦
٣٧	أسلاك سلة سفلية قابلة للطي ..	١١-٦
٣٧	٧ استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	١٣
٣٧	رموز الخطأ والأسباب والحلول ..	١-٩
٣٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ..	٢-٩
٤٠	٨ إخلاء المسؤولية / تحذير.....	١٤
٤١	أنظمة معالجة عسر الماء ..	١٥
٤١	مساعد الشطف ..	١٧
٤١	أغراض غير مناسبة للغسل في غسالة الأطباق ..	١٨
٤١	وضع الأطباق في غسالة الصحون ..	١٨
٤١	سلة أدوات المائدة ..	١٩
٤١	أسلاك سلة سفلية قابلة للطي ..	٢٠
٤١	سلة أدوات المائدة ..	٢١



٤-١ سلامة الأطفال والأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المنخفضة والضعفاء والحيوانات الأليفة !

- يمكن للأطفال بعمر 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المنخفضة وكذلك الأشخاص غير المهرة أو عديم الخبرة، استخدام هذا الجهاز بشرط أن يتم الإشراف عليهم وتعليمهم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز بالإضافة إلى المخاطر ذات الصلة.
- يجب إبعاد الأطفال أقل من 3 سنوات عن المنتج ما لم يتم الإشراف عليهم باستمرار.
- تجنب عبث الأطفال بالجهاز،
- المنتجات الكهربائية تشكل خطورة على الأطفال والحيوانات الأليفة. يحظر على الأطفال والحيوانات الأليفة اللعب بالمنتج أو التسلق عليه أو الدخول فيه.
- لا تنسى إغلاق باب المنتج عند مغادرة الغرفة التي يوجد بها. قد يظل الأطفال والحيوانات الأليفة محبوسين داخل المنتج ويختنقون.
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.
- احتفظ بماء التعليل بعيداً عن متناول الأطفال. خطراً على الأصابة أو الاختناق!
- احفظ جميع المنظفات والمواد المضادة المستخدمة في المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- لسالمة الأطفال، افصل قابس الطاقة واكسر آلية القفل قبل التخلص من المنتج.

٣-١ السلامة الكهربائية !

- يجب عدم توصيل المنتج بالتيار الكهربائي أثناء التثبيت والصيانة والتنظيف والإصلاح والنقل.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة مرکز خدمة معتمد لتجنب المخاطر المحتملة.

يحتوي هذا القسم على تعليمات السلامة التي ستساعد في الحماية من مخاطر الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات.

- لا تتحمل شركتنا مسؤولية أي أضرار قد تنشأ في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات.
- يجب دائمًا تفريغ إجراءات التثبيت والإصلاح بواسطة وكلاء الخدمة المعتمدين.
- استخدم فقط قطع الغيار والملحقات الأصلية.
- لا تقوم بإصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديده بوضوح في دليل المستخدم.
- لا تقوم بإجراء أي تعديلات فنية على المنتج.

١-١ الاستخدام المقصود !

هذا المنتج مخصص للاستخدام في المنازل وفي الأنواع التالية من الأماكن المغلقة: على سبيل المثال:

- مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيمات العمل الأخرى؛

- منازل المزارع؛
- مناطق لاستخدام ضيوف الفنادق والموتيلاط وغيرها من مرافق الإقامة؛

- الأماكن التي تقدم المبيت والإفطار، مثل الموستيل.
- يجب استخدام المنتج فقط لغسل الأطباق المنزلية.
- هذا المنتج غير مناسب للاستخدام التجاري أو الجماعي.

• عمر المنتج الذي اشتريته هو 10 سنوات. هذه هي الفترة التي يتم فيها توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل هذا المنتج على النحو المحدد.

- هذا المنتج مخصص للاستخدام في المنزل وتحت المضادة.

٥-١ ! سلامة التركيب

- لجعل المنتج جاهزاً للاستخدام،تحقق من المعلومات الواردة في الدليل وتعليمات التثبيت للتأكد من أن التركيبات الكهربائية وتركيب المياه النظيفة والصرف المناسبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل بفني كهربائي وسباك مؤهل وقم بإجراء الترتيبات الالزامية. يتحمل العميل نفقة هذه العمليات.
- قبل تثبيت المنتج، افحص المنتج بمحض عن أي تلف. لا تقوم بثبيت المنتج في حالة تلفه.
- لا تقوم بتركيب المنتج في بيئات تقل درجة الحرارة فيها عن ٠ درجة مئوية.
- لا تضع المنتج على السجاد أو الأسطح المماثلة، فقد يتسبب ذلك في حدوث خطر الحريق لعدم حصول المنتج على الماء من الأسفل.
- ضع المنتج على أرضية نظيفة ومسطحة وصلبة وقم بموازنة أقدامه القابلة للتعديل. إذا لم يتم ضبط القدمين بشكل صحيح، فلن يتم إغلاق الباب تماماً مما يؤدي إلى خروج البخار الساخن، فقد يتسبب البخار الساخن في حروق وإصابات خطيرة وتلف أثاثك.
- لا تقوم بثبيت المنتج بالقرب من مصادر الحرارة (المشاعن، الموقد، وما إلى ذلك) ولا تقوم بثبيته تحت منطقة الطهي بالموقد.
- إذا كان المنتج مخصصاً للاستخدام في خزانة/وحدة، فاحفظ بأبواب الخزانة مفتوحة أثناء التشغيل إذا لم تكن هناك فجوات لضمان دوران الماء بشكل كافٍ.
- قم بتوصيل المنتج بقبس موزرض محمي بمصهر تم تصفيته وفقاً للتصنيفات الحالية الموضحة على لوحة التصنيف. قم بإجراء التركيب الأرضي بواسطة كهربائي مؤهل. لا تستخدم المنتج دون التأرض وفقاً للوائح المحلية/الوطنية.

- لا تضغط على سلك الطاقة أسفل المنتج أو خلفه، لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة. يجب ألا يكون سلك الطاقة مثنياً أو متكسرًا بشكل مفرط، ويجب ألا يتلامس مع أي مصدر للحرارة.
- لا تستخدم سلك متعدد أو منافذ طاقة متعددة أو محولات لتشغيل المنتج.
- يمكن أن ترتفع درجة حرارة منافذ الطاقة المتعددة المحمولة أو مصادر الطاقة المحمولة وتتسبب في نشوب حريق. ولذلك، لا تحفظ بمنافذ طاقة متعددة خلف المنتج وبالقرب منه.
- يجب أن يكون القابس في متناول اليد. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تكون التركيبات الكهربائية التي يصل بها المنتج مجهزة بجهاز (مصهر، مفتاح، قاطع دائرة، إلخ.) يتوافق مع اللوائح الكهربائية ويفصل جميع الأقطاب عن مصدر التيار الكهربائي.
- لا تلمس القابس بأيدي مبتلة.
- عند إزالة القابس من المقبس، اسحب من القابس، وليس من السلك.

٤-١ ! سلامة النقل

- قبل نقل المنتج، افصله وافصل توصيات التصريف وإمدادات المياه. صفي الماء المتجمي في المنتج تماماً.
- لا تحمل المنتج بمفرده لأنه ثقيل.
ملاحظة: لا تمسك الباب أو اللوحة لتحريك المنتج.
ملاحظة: إذا كان عليك نقل المنتج، فحركه في وضع مستقيم وأمسكه من الخلف. قد تؤدي إمالة المنتج نحو الأمام إلى تبخل الأجزاء الإلكترونية الموجودة بداخله وتلفها.
- ملاحظة: عند وضع المنتج في مكانه بعد التركيب أو التنظيف، احرص على عدم طي الخراطيم أو سحقها أو كسرها.

عندما تقوم بسحب السلكين العلوية والسفلى بالكامل، فإن باب المنتج يأخذ حولة السلال بالكامل. لا تخلص أو تضع أي أحمال أخرى على الباب، وإلا فقد ينقلب المنتج.

سعة الغسيل القصوى للمنتج: تمت الإشارة إليها على ملصق الطاقة وبطاقة الاستخدام السريع ضمن جدول الدورة.



لتجنب الإصابة المحتملة، ضع دائمًا الأطباق الطويلة والمدببة مثل شوكلات التقديم وسكاكين البنيز وما إلى ذلك في سلة أدوات المائدة بحيث يكون الطرف المدبب لأسفل أو أفقياً على سلال غسل الأطباق.

إذا كنت بحاجة إلى فتح الباب أثناء تشغيل المنتج، فاقفتحه بحذر. كن حذراً من البخار الساخن ورذاذ الماء الساخن.

لا تقوم بتشغيل منتج معيب أو تالف. افضل المنتج (أو قم بإيقاف تشغيل المصهر المتصل به)، وأغلق صنبور الماء واتصل للحصول على خدمة معتمدة.

لا تضع مصدر لهب (شمعة مشتعلة، سيجارة، إلخ) على المنتج أو بالقرب منه. لا تضع مواد قابلة لالاشتعال / الانفجار بالقرب من المنتج.

لا تتسلق على المنتج.

افضل المنتج وأغلق الصنبور عندما لا تستخدمن المنتج لفترة طويلة.

تم تصعيم هذا المنتج للعمل على ارتفاع يصل إلى 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

٧-١ سلامـة الصيانـة والتـنظيف

سلامـة الصيانـة والتـنظيف

لا تغسل المنتج عن طريق نثر أو سكب الماء عليه.

لا تستخدم أدوات حادة أو كاشطة عند تنظيف المنتج.

لا تستخدم مواد مثل مواد التنظيف المنزلية والمنظفات

والغاز والبنيز والكحول والشمع وما إلى ذلك.

قم بارتداء القفازات عند تنظيف المنتج.

• قم بتوصيل المنتج بمفتاح يتوافق مع قيم الجهد والتردد الموضحة على لوحة التصنيف.

• لا تقم بتوصيل المنتج بمقابس فضفاضة، أو خارج المقبس، أو مكسورة، أو متسخة، أو دهنية، أو معرضة لخطر ملامسة الماء (على سبيل المثال، الماء الذي قد يتسرّب من الطاولة).

ملاحظة: يجب استخدام جمومعات الخراطيم الجديدة المرفقة مع المنتج. لا تعيد استخدام جمومعات الخراطيم القديمة. لا تجعل الخراطيم تتشابك.

ملاحظة: قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرةً بصنوبر الماء. يجب أن يكون الضغط الذي يتم توفيره من الصنبور على الأقل 0.03 ميجا باسكال (0.3 بار) ولا يزيد عن 1 ميجا باسكال (10 بار). إذا تجاوز ضغط الماء 1 ميجا باسكال (10 بار)، فيجب تركيب صمام تحفيض الضغط. الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء المسحوم بما هو 25 درجة مئوية.

• ضع كابل الطاقة والخراطيم بحيث لا يكون هناك خطط العثرة.

٦-١ سلامـة التشـغيل






يجب استخدام المنظفات وعوامل الشطف والمواد المضافة المخصصة لغسالات الأطباق فقط.

لا تستخدم المذنيات الكيميائية في المنتج. تشكل هذه المواد خطير الانفجار.

لا تشرب ماء الغسيل الموجود في منتجك.


تحتوي منظفات غسالة الأطباق على قلوبيات قوية، والتي يمكن أن تكون خطيرة للغاية إذا تم ابتلاعها. تجنب

لاملامسة المنتج للجلد والعينين ولا تسمح للأطفال بالقرب من المنتج عندما يكون الطعام مفتوحاً. تأكد من أن حزان المنظف فارغ بعد انتهاء دورة الغسيل.

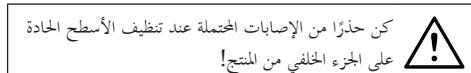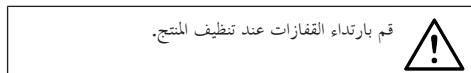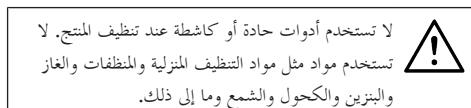

ملاحظة! تذكر إعادة تركيب فلتر جهازك مرة أخرى بعد تنظيفه. وإلا، قد يتم انسداد المضخات وقد ينبع الماء.

الإضاءة الداخلية

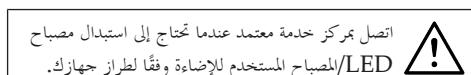


كن حذراً من الإصابات المحتملة عند تنظيف الأسطح الحادة على الجزء الخلفي من المنتج!
ملاحظة: تذكر إعادة تركيب فلتر جهازك مرة أخرى بعد تنظيفه. وإلا، قد يتم انسداد المضخات وقد يتلف المنتج.

٨-١ استبدال لمبة الإضاءة الداخلية

اتصل بمركز خدمة معتمد عندما تحتاج إلى استبدال المصباح LED/المصباح المستخدم للإضاءة وفقاً لطراز جهازك.

٩-١ سلامة الصيانة والتنظيف

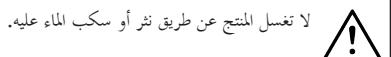

٢ الإرشادات البيئية

٢-٢ معلومات العبوة

عبوة المنتج مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير وفقاً لتشريعاتنا الوطنية.
لا تخلص من نفايات التغليف مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات،
بل تخلص منها في نقاط تجميع التغليف المحددة من قبل السلطات المحلية.

٣-٢ ملاحظة لمؤسسات الاختبار

المعلومات المطلوبة لاختبارات الأداء متاحة عند الطلب.
يمكنك إرسال طلبك عبر عنوان البريد الإلكتروني أدناه:
arcelik@standartloading.com

١-٢ الامتثال للوائح النفايات والمعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) والتخلص من منتجات النفايات

لا يحتوي هذا المنتج على مواد ضارة ومخطورة محددة في "الائحة التحكم في نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" التي نشرتها وزارة البيئة والتنمية العمراني في الجمهورية التركية، ويتوافق مع لوائح نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.



منطقتك عن نقاط التجميع هذه، ساعد في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال إعادة تدوير المنتجات المستعملة. قبل التخلص من المنتج، افصل قابس الطاقة لسلامة الأطفال وأكسر آلية قفل باب التحميل لجعله غير صالح للعمل.

في رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالاستفسار، تأكد من تضمين تفاصيل الاتصال الخاصة بك بالإضافة إلى الرمز ورقم المخزون والرقم التسلسلي للمنتج المراد اختباره. يمكن العثور على رمز المنتج ورقم المخزون والرقم التسلسلي على ملصق النوع الموجود على جانب الباب

٤-٢ المطابقة القياسية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي



٥-٢ ينطبق هذا القسم على المنتجات المزودة بخاصية .Wifi


نطاق التردد 2.4 جيجا هرتز
قدرة التوصيل الفصوى: > 100 ميجاوات
إعلان المطابقة لـ CE. تصرح شركة Arcelik A.S بوجب هذه، أن
هذا الجهاز متواافق مع التوجيه EU/2014/53.

النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي موجود على الموقع
الإلكتروني:

المشتريات، العناوين

support.grundig.com

٦-٢ ملصق الطاقة

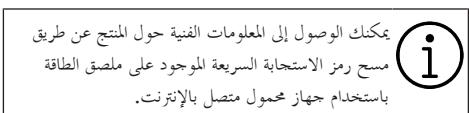

XXXXXXXXXX (*)



سعة الغسيل القصوى: تحت الإشارة إليها على ملصق الطاقة وبطاقة الاستخدام السريع ضمن جدول الدورة.
الطول: 87-82
العرض: 60
العمق: 57
الإدخال الكهربائي: 220-240 فولت ~ / 50 هرتز
الطاقة الإجمالية: 1800-2100 واط
طاقة التسخين: 1800 واط
* إجمالي التيار: 10 أمبير
قدرة المضخة: 105 واط
قدرة مضخة الصرف: 30 واط*
* للحصول على قيم كهربائية مفصلة، تحقق من ملصق النوع على باب الماكينة.
ضغط الماء 0.3-10 بار
(=) 100-3 نوتن / سم = 1.0-0.03 ميجا باسكال

قد يتم تعديل المواصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.




الأرقام الموجودة في الدليل مخططة وقد لا تكون متوافقة تماماً مع المنتج.



القيم المقدمة مع الجهاز أو المستندات المصاحبة له هي قراءات مخبرية وفقاً للمعايير المعنية. قد تختلف هذه القيم حسب الاستخدام والظروف المحيطة.




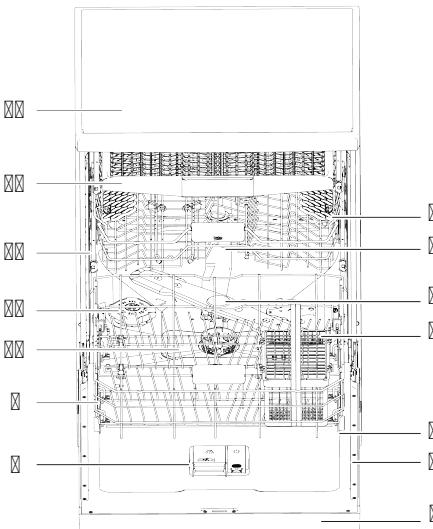


- | | |
|------------------------|--|
| ٢. ذراع الرش العلوي | ١. السلة العلوية |
| ٤. سلة أدوات المائدة | ٣. ذراع الرش السفلي |
| ٦. ملصق النوع | ٥. الباب |
| ٨. حجرة المنظفات | ٧. لوحة التحكم |
| ٩. الفلاتر | ٩. السلة السفلية |
| ١٢. قضيب السلة العلوية | ١١. غطاء حجرة الملح |
| ١٤. الرف العلوي | ١٣. سلة أدوات المائدة السفلية (وفقاً للطراز) |

يختلف ملصق النوع وفقاً للطراز.

١٥. نظام التجفيف بالمرموحة

(حسب الطراز)

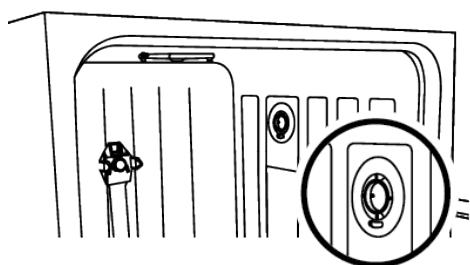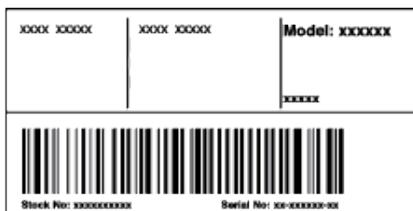

شكل توضيحي ١:

لا تضع المنتج على سلك الطاقة. قد يتعرض الكابل للتلف، مما يتسبب في خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.



٢-٥ التوصيل بامدادات المياه

لمنع الأوساخ (الرماد والطين والصأداً وما إلى ذلك) من شبكة المدينة أو نظام إمداد المياه الخاص بك من إتلاف الجهاز وأطباقك، نوصي بتركيب فلاتر على مدخل المياه.

الماء الأفضل درجة حرارة مدخل المياه المسموح بها:

- مع الطرز ذات خاصية +AquaSafe، تصل درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية، وما يصل إلى 25 درجة مئوية للطرز الأخرى.



يجب عدم توصيل غسالة الأطباق بأجهزة الماء الدافئ أو سخانات المياه الإبارية.

ملاحظة: لا تستخدم خرطوم إدخال مياه قديماً أو مستعملاً على المنتج الجديد. استخدم خرطوم إدخال الماء الجديد المزود مع المنتج. لا تجعل المراطيم تتشابه.

ملاحظة: قم بتوسيع خرطوم إدخال المياه مباشرة بصنوبر الماء. يجب أن يكون الضغط الذي يتم توفيره من الصنبور 0.3 على الأقل ولا يزيد عن 10 بار. إذاجاوز ضغط الماء 10 بار، يجب تركيب صمام تخفيض الضغط.

ملاحظة: يجب تثبيت خرطوم إمداد المياه والصرف بإحكام وعدم تعريضهما للتلف.

ملاحظة: بعد إجراء التوصيلات، افتح الصنبور بالكامل وتحقق من عدم وجود تسرب للمياه.

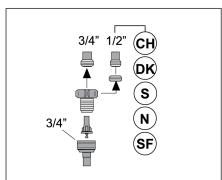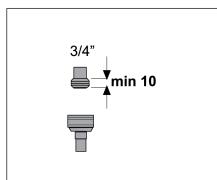

٣-٥ التوصيل بتصريف المياه

يمكن توصيل خرطوم تصريف المياه مباشرة بتصريف مياه الصرف الصحي أو بتصريف الخوض. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، راجع تعليمات التركيب المرفقة مع جهازك.

اقرأ قسم "تعليمات الأمان" أولاً!



يتحمل العميل مسؤولية إعداد التركيبات الكهربائية والمياه النظيفة ومياه الصرف الصحي للمكان الذي سيتم وضع المنتج فيه. إذا كانت التركيبات الكهربائية وتركيب المياه النظيفة وتصرف المياه غير مناسبة، فاتصل بكهربائي وسياسي مؤهل لإجراء الترتيبات اللازمة، قبل الاتصال بالخدمة المعتمدة لجعل المنتج جاهزاً لل استخدام.

يجب أن يتم التركيب والتوصيلات الكهربائية بواسطة وكيل الخدمة المعتمد. لا يمكن تحويل الشركة المصنعة المسئولة عن أي أضرار قد تنشأ عن العمليات التي يقوم بها شخص غير مصرح لهم.



قبل تثبيت المنتج، افحص المنتج بمحلاً عن أي تلف. لا تقم بتثبيت المنتج في حالة تلفه. المنتجات التالفة تشکل خطراً على سلامتك.



بالنسبة للطرز القائمة بذاتها والتي تتوضع تحت المنضدة، لا تقم بإزالة لوحة الركل الخاصة بالجهاز، فسيؤدي هذا إلى إبطال الضمان.



- عند وضع المنتج في مكانه بعد التركيب أو التنظيف،تأكد من أن خراطيم مدخل المياه وخراطيم الصرف غير مغلوبة أو مضغوفة أو مكسورة.

- احرص على عدم إتلاف الأرضية واللدائن والأنباب وما إلى ذلك عند وضع المنتج. لا تمسك الباب أو اللوحة لتحريك المنتج.



٤-٥ الموقع الصحيح للثبت

- يجب ألا يكون هناك أي أبواب قابلة للغلق أو منزلقة أو مفصلة في المكان الذي تم تركيب المنتج فيه، مما قد يعيق فتح الباب بالكامل.
- ضع المنتج على سطح صلب ومستوى مع قدرة تحمل كافية! يعد وضع الماكينة على سطح مستوًياً ضرورياً حتى يتم إغلاق الباب بشكل صحيح ومحكم.



- لا تقم بتركيب المنتج في بيئات تقل درجة الحرارة فيها عن 0 درجة مئوية.

- ضع المنتج على أرضية صلبة. لا تضع المنتج على سجاد طولية الوبر أو أسطح مماثلة.



- اختر مكاناً يمكّنك من خلاله تحميل وتغريب الأطباق بسهولة وسرعة.
- ضع المنتج بالقرب من الصنبور والصرف. اختر موقع المنتج بحيث لا تغيره بعد توصيله.

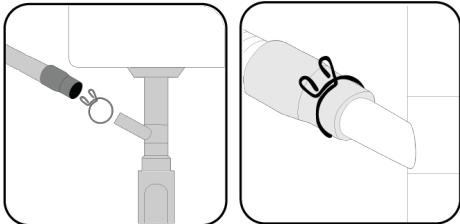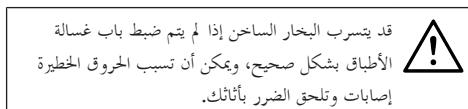

٥-٥ التوصيل الكهربائي

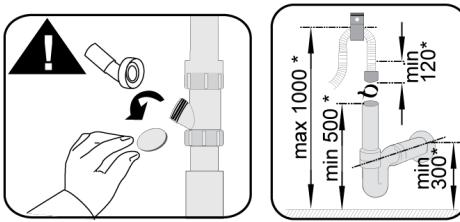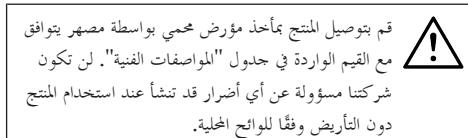

- يجب أن يتوافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.
- يجب أن يكون من السهل الوصول إلى قابس سلك الطاقة بعد التركيب.
- قم بتوصيل المنتج بمقياس موزع محمي مصهر 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد المحدد مكافئاً لجهد التيار الكهربائي لديك.

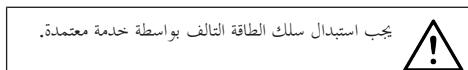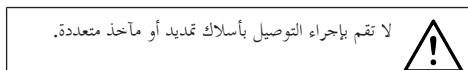

يجب أن يكون مصرف مياه الصرف متصلة بالصرف الصحي ويجب أن يكون متصلة بالمياه السطحية.


٤-٥ ضبط الأقدام

إذا لم يتم إغلاق باب المنتج بشكل صحيح أو اهتز عند دفعه برفق بيده، فهذا يعني أن الأقدام غير مضبوطة. اضبط أقدام المنتج كما هو موضح في دليل التركيب المرفق مع المنتج.

٦ التحضير

٢-٦ نظام معالجة عسر الماء

المنتج مزود بنظام معالجة عسر الماء الذي يقلل من صلابة المياه. يعمل هذا النظام على تخفيف الماء إلى المستوى المطلوب لغسل الأطباق إلى الجودة المطلوبة.

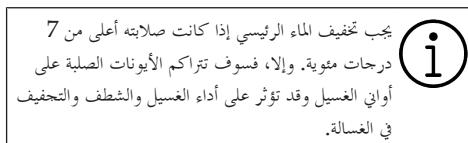



اقرأ قسم "تعليمات الأمان" أولاً!



١-٦ اقتراحات ل توفير الطاقة

ستساعدك المعلومات التالية على استخدام المنتج بطريقة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.

قم بإزالة جميع النفايات الخشنة قبل وضع الأطباق في الغسالة.

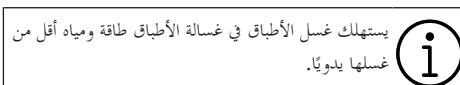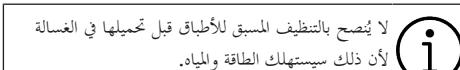

ضبط نظام معالجة عسر الماء
سيتم تحسين كفاءة الغسيل عند ضبط نظام تخفيف الماء بشكل صحيح.
اقرأ النصيحة بضبط نظام معالجة عسر الماء أولاً.

يمكن تجديد نظام معالجة المياه في جميع الدورات أثناء خطوة التجفيف. عند إجراء التجديد، تردد مادة الدورة واستهلاك الطاقة والمياه. بالنسبة لعملية التجديد، يوضح الجدول أدناه وتيرة عملية التجديد والحد الأقصى للوقت

قم بتشغيل الجهاز بعد تحميله بالكامل.
انتبه إلى "معلومات الدورة وجدول متوسط الاستهلاك" عند اختيار الدورة.

لا تستخدم كمية من المنظفات أكثر من الموصى بها على عبوة المنظفات.

الإضافي واستهلاك المياه والطاقة اعتماداً على استهلاك المياه للدورة Eco 50 درجة مئوية عند تشغيل غسالة الأطباق في الظروف القياسية مع إمداد مياه يبلغ 14 درجة.

استهلاك الطاقة الإضافي (كيلوواط ساعي)	استهلاك الماء الإضافي (لتر)	الوقت الإضافي (دقيقة)	التجديف بعد دورة	Eco 50 درجة مئوية (استهلاك الماء الإضافي (لتر))
0.05	3.0	5	5	12.3-14.7
0.05	3.0	5	6	9.6-12.2
0.05	3.0	5	7	9.0-9.5
0.05	3.0	5	8	8.0-9.0
0.05	3.0	5	9	7.0-7.9

1. عندما يكون الباب مغلقاً، اضغط أولاً على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الجهاز، ثم اضغط على زر التشغيل/الإيقاف والررين P2 معاً لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط القائمة.

2. انتقل إلى الوضع "r" على الشاشة بالضغط على مفتاح P2.
3. اضبط على المستوى المناسب عن طريق اختيار أحد الموضع "1: r" أو "2: r" أو "3: r" أو "4: r" أو "5: r" باستخدام مفتاح البرنامج P3.

للحفظ، اخرج من قائمة الإعدادات بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ. سيتم حفظ إعداداتك تلقائياً.

بالنسبة لاستهلاك المياه في دورة Eco 50 درجة مئوية لغسالة الأطباق الخاصة بك، راجع معلومات الدورة وجدول متوسط قيم الاستهلاك الموجود في جدول الدورات.

٣-٦ ضبط نظام معالجة عسر الماء

سيؤدي ضبط نظام تخفيف الماء بشكل صحيح إلى تحسين أداء الغسيل والشطف والتخفيف في غسالة الأطباق.

ملحوظة! لضبط النظام، تعرف أولاً على مستوى عسر الماء لديك من مركز الخدمة المعتمد في منطقتك وقم بضبطه على النحو التالي.

بعد تحديد عسر الماء:

مستوى عسر الماء	العمر الإنجليزي °	العمر الألماني °	dH°	dF°	مؤشر مستوى عسر الماء
0. المستوى	0-5	0-4	0-8	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 1 بالضغط على مفتاح التجديف. (r1)	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 1 بالضغط على مفتاح التجديف.
1. المستوى	6-9	5-7	9-13	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 1 بالضغط على مفتاح التجديف. (r1)	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 1 بالضغط على مفتاح التجديف.
2. المستوى	10-15	8-12	14-22	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 2 بالضغط على مفتاح التجديف. (r2)	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 2 بالضغط على مفتاح التجديف.
3. المستوى	16-19	13-15	23-27	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 3 بالضغط على مفتاح التجديف. (r3)	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 3 بالضغط على مفتاح التجديف.
4. المستوى	20-24	16-19	28-34	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 4 بالضغط على مفتاح التجديف. (r4)	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 4 بالضغط على مفتاح التجديف.
5. المستوى	25-62	20-50	35-90	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 5 بالضغط على مفتاح التجديف. (r5)	اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 5 بالضغط على مفتاح التجديف.

الخطوات 1: حاول إعداد مستوى عسر الماء


- إذا كانت درجة عسر الماء الذي تستستخدمه أعلى من 50 درجة (الدرجة الفرنسية) أو إذا كنت تستخدم مياه الآبار، فيجب عليك استخدام الفلاتر وأجهزة تنقية المياه.

- إذا كانت درجة عسر الماء الذي تستستخدمه أقل من 7 درجات، فلن تحتاج إلى استخدام الملح في غسالة الأطباق. في هذه الحالة، سيعمل ضوء مؤشر انخفاض الملح الموجود على لوحة التحكم بغضالة الأطباق بشكل مستمر.


باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، أدر مفتاح إعداد التجديف إلى نفس موضع مستوى العسر الذي حدده على لوحة التحكم. على سبيل المثال، إذا كان الإعداد الموجود على لوحة التحكم هو 3، فقم بتشغيل مفتاح إعداد التجديف إلى 3.

i قم بتنقلي حجرة الملح بالماء عند تشغيل الجهاز. لذلك، قم بتنعيمية حجرة الملح قبل بدء تشغيل الجهاز.

1. في البداية قم بزيادة السلة السفلية لتحميل الملح المخفف.
2. افتح غطاء حجرة الملح عن طريق إدارته عكس اتجاه عقارب الساعة (A).

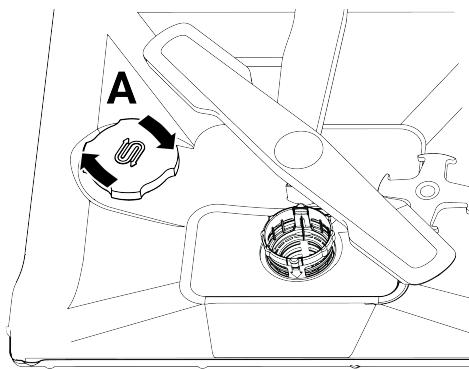

3. قم بإضافة لتر واحد فقط من الماء إلى حجرة الملح عند استخدام جهازك لأول مرة.
4. ابدأ حجرة الملح بالملح (D). حرك بملعقة لتسريع ذوبان الملح في الماء.

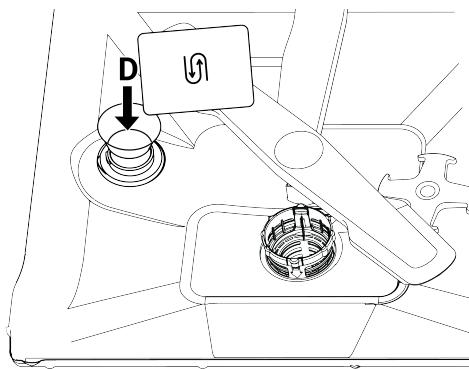


i يمكنك وضع حوالي 2 كجم من الملح المخفف في حجرة الملح.

1. عندما تنتهي الحجرة، أعد الغطاء وأغلقه عن طريق تدويره.

• إذا كان إعداد عسر الماء لديك عند المستوى 1، فسيظل "ضوء مؤشر انخفاض الملح" قيد التشغيل بشكل مستمر حتى لو لم تكن بحاجة إلى استخدام الملح. إذا قمت بإضافة الملح في هذا الوضع، فلن يستهلك الملح وإن يضيء المصباح.

ملاحظة! إذا قمت بتبديل المنزل، فقد تحتاج إلى ضبط إعداد عسر الماء في جهازك مرة أخرى وفقًا لعسر الماء في المكان الذي تنتقل إليه، مع مراعاة المعلومات الواردة أدناه. إذا تم ضبط إعداد عسر الماء الخاص بجهازك من قبل، فيستحب عرض آخر لإعداد عسر الماء على لوحة عرض غسالة الأطباق.

تعديل عسر المياه ميكانيكيًا

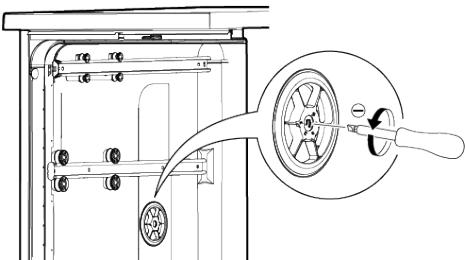

يتم استخدام إعداد العناية بالأواني الزجاجية لتغيير عسر ماء الغسيل المخفف مسبقًا في غسالة الأطباق. قم بإجراء الضبط وفقًا لإعدادات عسر الماء. قم بإجراء التعديل باستخدام مفك برايلي عريض ومستطيل. استخدم مفك البراغي لتغيير مفتاح تعديل العناية بالأواني الزجاجية الميكانيكي. ما عليك سوى تحويل المفتاح الميكانيكي إلى نفس موضع إعداد عسر الماء. مثال:

- اضبط المفتاح الميكانيكي لضبط العناية بالأدوات الزجاجية على الوضع 3
لإعداد عسر الماء "F3"
اضبط المفتاح الميكانيكي لضبط العناية بالأدوات الزجاجية على الوضع 4
لإعداد عسر الماء "F4"

٤-٦ تعبيء الملح

يجب تحديد نظام معالجة عسر المياه حتى تعمل الماكينة بنفس الأداء في جميع الأوقات. يستخدم ملح غسالة الأطباق لهذا الغرض.

i استخدم فقط الملح المخفف الخاص للستخدام في غسالات الأطباق.

i يوصى باستخدام أملاح التلدين الحبيبية أو المسحوقة في نظام معالجة عسر الماء. لا تستخدم ملح الطعام والملح الصخري التي لا تذوب تماماً في الماء، وإلا فقد يتدهور أداء النظام بمرور الوقت.

i

يجب أن يتم إضافة الملح قبل بدء تشغيل الجهاز مباشرةً. بهذه الطريقة، يتم تنظيف المحلول الملحي الفاقد على الفور ويتم منع خطر التآكل داخل الماكينة. إذا كنت لن تغسل على الفور، قم بتشغيل الغسالة وهي فارغة ويلعبون منظف في أقصر دورة.

i

اعتمادًا على أحجام جزيئات الملح المختلفة من العلامات التجارية المختلفة الموجودة في السوق وصلابة الماء، قد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى يذوب الملح في الماء، وهذا السبب، سيظل "مؤشر التحذير من نقص الملح" قيد التشغيل لفترة زمنية معينة بعد ملء الملح في الجهاز.

٥-٦ المنظفات

يمكنك استخدام المنظفات المسحوقة والسائلة/الملامحة والأقراص في الغسالة.

!

استخدم فقط المنظفات المخصصة للاستخدام في غسالات الأطباق. ننصحك بعدم استخدام المنظفات التي تحتوي على الكلور والفوسفات لأنها ضارة بالبيئة.

تعبئة المنظف

للحصول على نتائج غسيل وتجفيف جيدة، اتبع التعليمات الموجودة على عبوة المنظف. لمزيد من الأسئلة، اتصل بالشركة المصنعة للمنظفات.

!




لا تضع المنظفات في حجرة المنظفات. هناك خطر الانفجار!

ضع المنظف في حجرة المنظف على النحو التالي مباشرةً قبل تشغيل الجهاز.
1. افتح باب حجرة المنظف عن طريق دفع المزلاج إلى اليمين (A).
(حسب الطراز)


2. ضع الكمية المحددة من المسحوق أو السائل/الملمح أو أقراص المنظفات في الحجرة.

i

توحد خطوط مستوية داخل حجرة المنظف لمساعدتك على استخدام الكمية الصحيحة من مسحوق المنظفات. تجاري حجرة المنظف على 45 سم مكعب من المنظف عند تحميلها بالكامل. أملاً حجرة المنظف حتى خطوط المستوى 15 سم مكعب أو 25 سم مكعب من المنظف، اعتمادًا على مدى امتلاء الغسالة و/أو مدى اتساع الأطباق. إذا تم استخدام منظف أقراص، فإن قرصًا واحدًا يكفي.

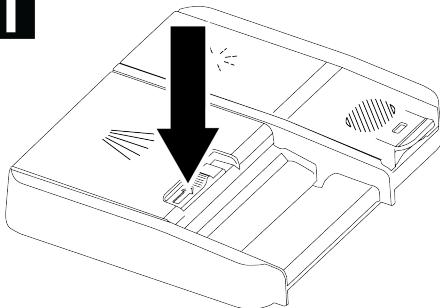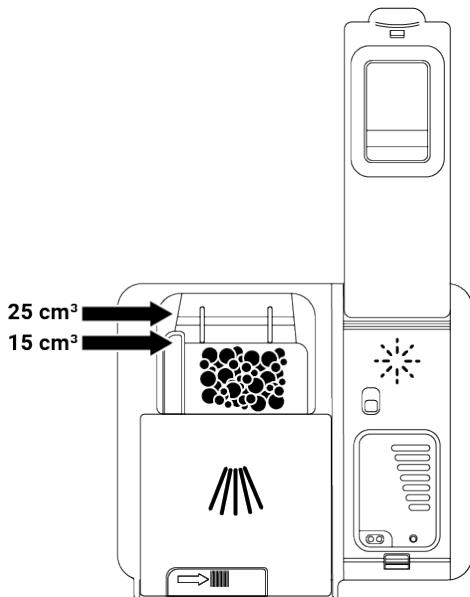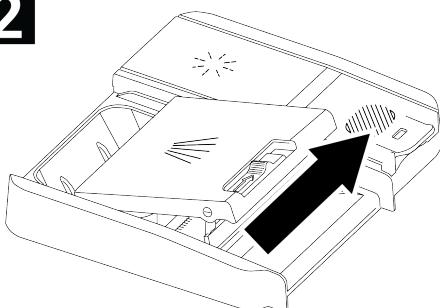1**2**

3. أغلق غطاء حجرة المنيف عن طريق دفعه في اتجاه السهم. يسمع صوت "نقرة" عند إغلاق الغطاء.

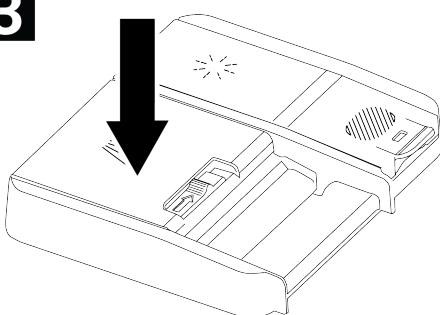3

i نظراً لأن قابلية ذوبان المنظفات اللوحيّة مختلف وفقاً لدرجة الحرارة والوقت، استخدم دائماً مسحوقاً أو منظفاً سائلاً/جلاً في دورات قصيرة دون غسل مسبق.

منظفات الأقراص

بالإضافة إلى المنظفات اللوحيّة التقليدية، هناك أيضاً منظفات أقراص في السوق تختوي على ملح تخفيف الماء وأو مساعد الشطف. كما يحتوي بعضها أيضاً على مكونات خاصة مثل المواد الحافظة للزجاج والماد الحافظة


٦-٦ مساعد الشطف

مساعد الشطف المستخدم في غسالات الأطباق عبارة عن مركب خاص لتحسين كفاءة التخفيف ومنع بقایا الماء أو التربات الكيسية على الملابس المغسولة. لهذا السبب، تأكد من وجود مساعد الشطف في حجرة مساعد الشطف واستخدم فقط مساعد الشطف المخصص للاستخدام في غسالات الأطباق.


للغولاذ المقاوم للصدأ. تعمل هذه الأقراص حتى مستوى معين من عسر الماء (٢١ درجة). يجب استخدام ملح تخفيف الماء ومساعد الشطف مع أقراص التنظيف فوق هذا المستوى.

يتم الحصول على أفضل أداء للغسيل في غسالات الأطباق باستخدام المنظفات ومساعد الشطف وملح تخفيف الماء كل على حدة.

١

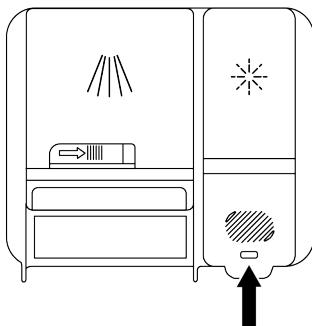

٢. املاً الحجرة إلى المستوى الأقصى.

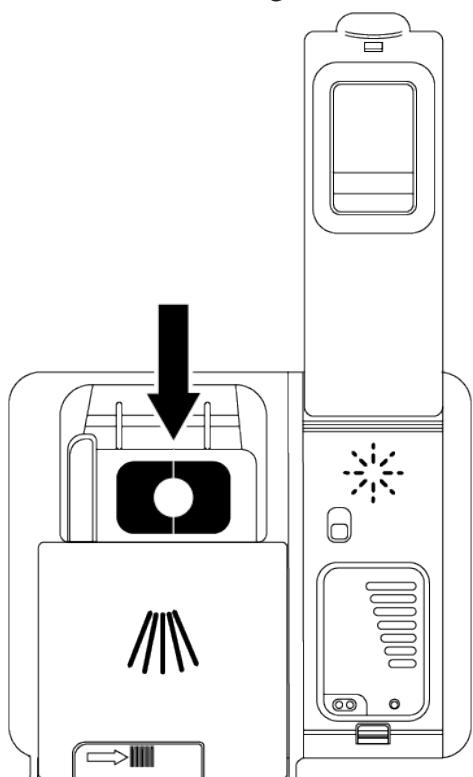


عند استخدام المنظفات اللوحية، اتبع تعليمات الشركة المصنعة الموجودة على عبوة المنظف.

عند استخدام أقراص منتظفة، اتصل بالشركة المصنعة للمنظفات إذا كانت أطباقك مبللة عند انتهاء دورة الغسيل /أو إذا لاحظت وجود بقع حبرية، خاصة على الزجاج.

عند التغيير من منظف أقراص إلى منظف مسحوق:

٣.أغلق غطاء الحجرة بالضغط عليه برفق مقابل النقطة (B).

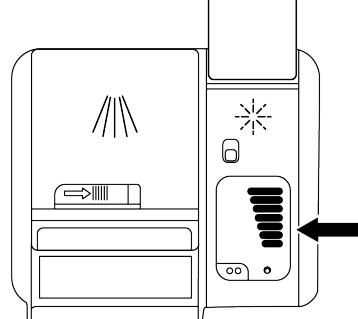

- تأكد من امتلاء حجرة الملح ومساعد الشطف.

- اضبط إعداد عسر الماء على أعلى موضع وقم بتشغيل دورة الغسيل بينما تكون الغسالة فارغة.

- بعد انتهاء دورة الغسيل الفارغة، أقرأ دليل التعليمات وضبط إعداد عسر الماء مرة أخرى وفقًا لمياه الشبكة.

- اضبط إعداد مساعد الشطف المناسب.

- إذا أمكن، ضع العناصر الرفيعة والضيقة في الأجزاء الوسطى من السلال.
- ضع العناصر المتسخة والكبيرة جدًا في السلة السفلية والأشياء الصغيرة والحساسة والمخفية في السلة العلوية.
- ضع أوعية حميدة مثل الأوعية والأكواب والأواني بحيث تكون أنفواها للأسفل، وهذا يمنع تراكم الماء فيها.


لتتجنب الإصابة الختمانية، ضع دائمًا الأطباق الطويلة والمدية مثل شوكات التقديم وسكاكين البizer وما إلى ذلك في سلة أدوات المائدة بحيث يكون الطرف المدبب للأسفل أو أفقياً على سلال غسل الأطباق.




قم بإفراغ الأطباق في السلة السفلية أولًا ثم الأطباق الموجودة في السلة العلوية.

أمثلة على تخطيط السلة البديلة


السلة السفلية

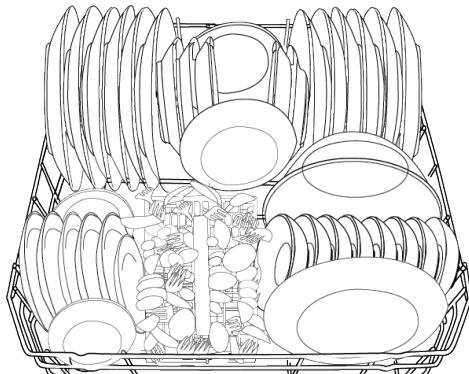

السلة العلوية

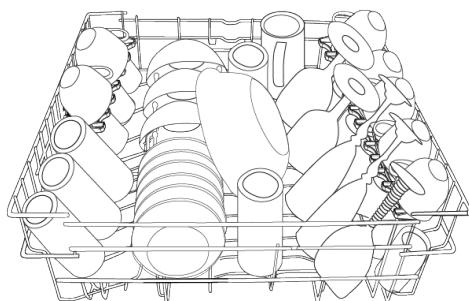

3

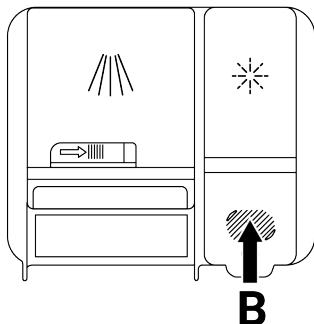

قم بزيادة الإعداد إذا ظهرت علامات مائية على الأواني الفخارية بعد الغسيل، أو قم بتقليله إذا بقى علامة زرقاء عند مسحها باليد. تم ضبط هذا الإعداد على الموضع 3 في المصنع.

تم توضيح إعداد مساعد الشطف تحت عنوان "ضبط كمية مساعد الشطف" في قسم تشغيل الماكينة.



امسح أي مادة مساعدة للشطف من سكبة خارج الحجرة. سيؤدي الانسكاب العرضي لمادة الشطف إلى ظهور رغوة وتقليل أداء الغسيل.



٧-٦ أغراض غير مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق

- لا تغسل الأطباق الملوثة برماد السجائر أو بقايا الشمع أو الورنيش أو الطلاء أو المواد الكيميائية وما إلى ذلك في الجهاز.
- لا غسل الشوك والملاعق والسكاكين ذات المقاييس الخشبية أو العظمية والأجزاء الملصقة والأجزاء البلاستيكية غير المقاومة للحرارة والأواني النحاسية والبيوتيرية في الماكينة.

كما هو الحال مع الغسيل البيولوجي، قد تؤدي غسالة الأطباق إلى تغيير لون وتشويه المطبوعات المزخرفة على البورسلين والأنتيمون والفضة. قد تفقد بعض أنواع الزجاج والبلورات الرقيقة شفافيتها بمرور الوقت. نوصي بإبقاء اهتمام خاص للتأكد من أدوات المائدة الجديدة التي تشتريها مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق.









٨-٦ وضع الأطباق في غسالة الصحون

إذا قمت بوضع الأطباق بشكل صحيح مما يتوافق مع قدرة الغسيل في غسالة الأطباق، فسوف تحصل أفضل استفادة من الجهاز من حيث استهلاك الطاقة وأداء الغسيل والتخفيف.

- قم بجازة أي بقايا طعام (العظم، نواة الفاكهة، وما إلى ذلك) من الأطباق قبل وضعها في الجهاز.

وضع غير صحيح

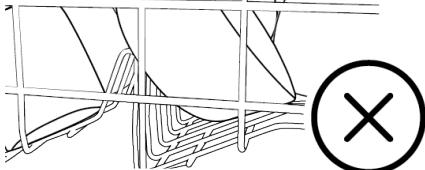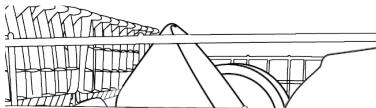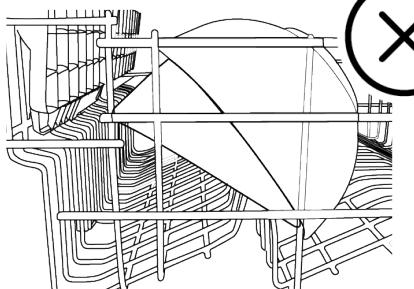
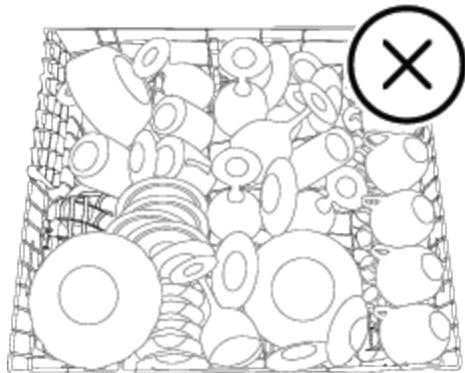
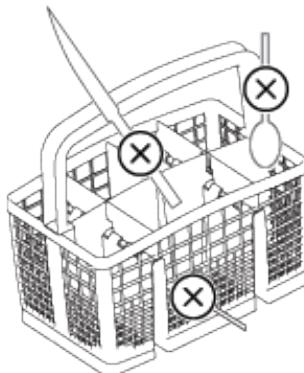
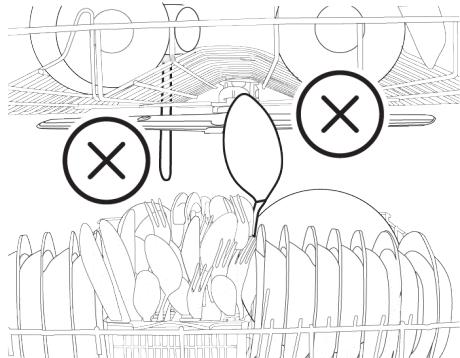


٩-٦ سلة أدوات المائدة

(حسب الطراز)

تم تصميم سلة أدوات المائدة خصيصاً للغسيل الأنظف للسكاكين والشوك والملاعق وما إلى ذلك.


يفضل المزءة المتحركة (A, B) سلة أدوات المائدة، يمكنك إنشاء مناطق أوسع عند وضع أطباقك في السلة السفلية ومساحة مفتوحة لأطباقك بأحجام مختلفة.

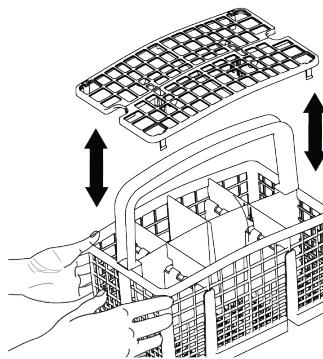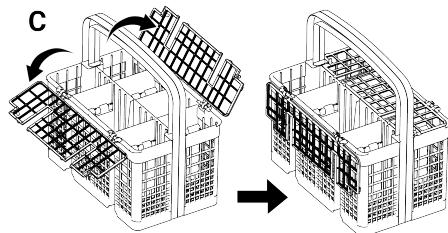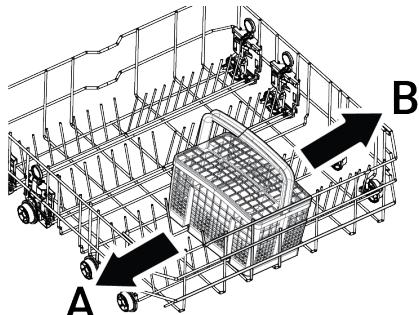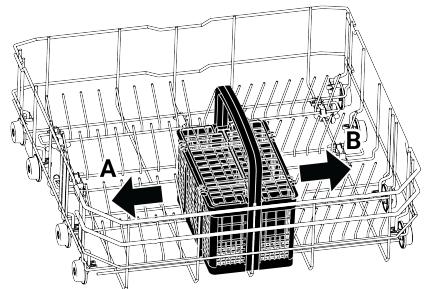

١١-٦ أسلال سلة سفلية قابلة للطي

(حسب الطراز)

تم تصميم الأسلال القابلة للطي الموجودة في السلة السفلية للأكل، والمكونة من ستة أجزاء (A)، لتتمكن من وضع الأغراض الكبيرة مثل القبور والأووعة وغيرها أكثراً. إذا أردت، يمكنك إنشاء مساحات أكبر عن طريق طي كل قطعة على حدة أو كلها معاً.

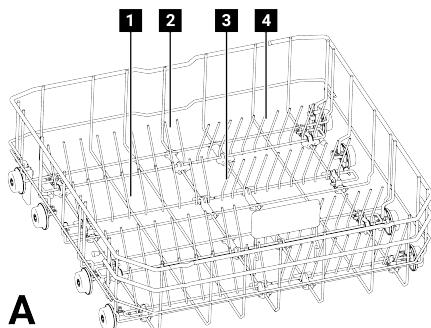

A

لطي الأسلاك القابلة للطي في وضع الاستلقاء، ادفع الأسلاك في اتجاه الأسهم عن طريق تبيتها في المنتصف (B). ارفع أعلى لإعادة الأسلاك إلى الوضع المستقيم. ستنстقر الأسلاك القابلة للطي مرة أخرى في المزلاج (C).

١٠-٦ سلة أدوات المائدة

(حسب الطراز)

تم تصميم سلة أدوات المائدة خصيصاً للغسيل الأنفلي للسكاكين والشوك والملاعق وما إلى ذلك.


بغض الميزنة المتحركة (A, B) لسلة أدوات المائدة، يمكنك إنشاء مناطق أوسع عند وضع أطباقك في السلة السفلية ومساحة مفتوحة لأطباقك بأحجام مختلفة. إذا كنت ترغب في وضع المزيد من أدوات تناول الطعام، يمكنك طي الفوائل إلى الجانب. (C)

يجب إزالة دعامات غسيل الأطباق كما هو موضع في الشكلين 1 و 2
لأختبارات فحص الأداء التي يجب إجراؤها وفقاً للمواصفات القياسية.

١٣-٦ ملحق SoftTouch

(حسب الطراز)


يتيح ملحق SoftTouch الموجود في السلة السفلية للغسالة غسلاً آمناً للأكواب الهشة.

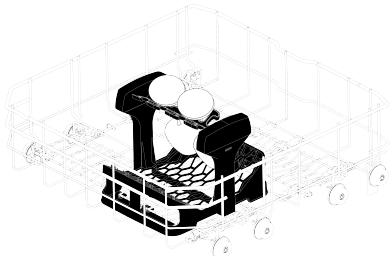

١٤-٦ حامل زجاج السلة السفلية

(حسب الطراز)


يتيح حامل الزجاج ذو السلة السفلية الموجود في السلة السفلية للغسالة غسلاً آمناً للأكواب ذات الحجم الكبير والطويل.

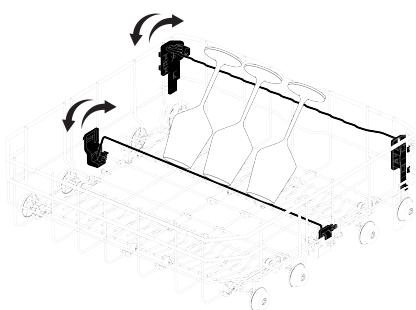

١٥-٦ سلة سفلية متعددة الأغراض / رف تقديم قابل لتعديل الارتفاع

(حسب الطراز)

يفضل هذا الملحق الموجود في السلة السفلية للغسالة، يمكنك بسهولة غسل أكوابك أو القطع الإضافية مثل المغارف الطويلة وسكاكين الخبز.

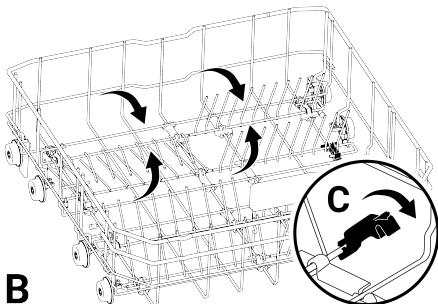

قد يؤدي وضع الأسلاك في الوضع الأفقي عن طريق ثبيتها من أطرافها إلى ثنيها. لذلك، أمسك الأسلاك المركبة من الأسفل وادفعها في اتجاه السهم لإعادتها إلى وضع الاستقلام أو الوضع المستقيم.





١٢-٦ داعم غسل الصواني


(حسب الطراز)

يمكنك استخدام دعامات غسل الصواني إذا كنت تريغ غسل صينية في السلة السفلية.



ارجع إلى قسم الوظائف الإضافية لتحديد الدورة والوظيفة المناسبة.
يمكنك طي هذا الجزء عند عدم استخدامه لتسهيل وضع الأطباق الخاصة بك.

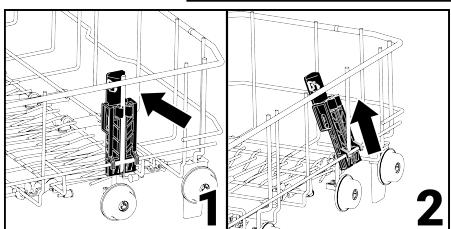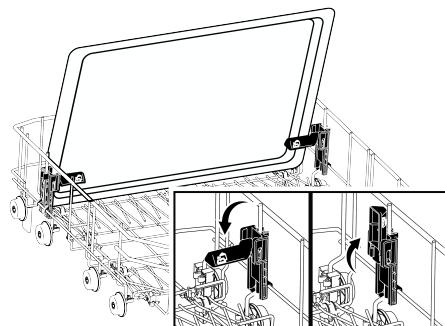

يمكنك أيضاً إزالة الجزء عند الحاجة كما هو موضع في الشكلين 1 و 2.

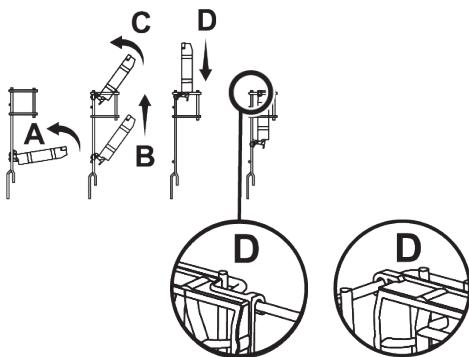


يمكنك تحويل الرف إلى الوضع المفتوح عن طريق القيام بنفس العمليات في الاتجاه المعاكس.

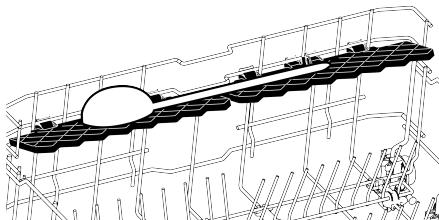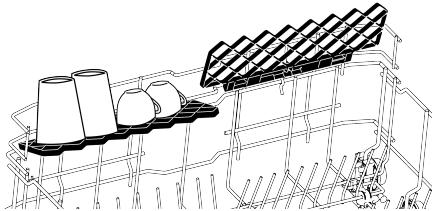

لضبط ارتفاع الرفوف:

1. قم بطي الرف (E).
2. حرك الرف (F).

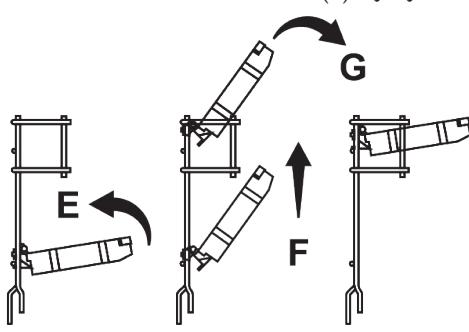


3. افتح الرف بالمستوى المطلوب (G).

١٦-٦ سلة سفلية مع سلك الزجاجة

(حسب الطراز)

تم تصميم سلك الزجاجة ليسهل عليك غسل الأغراض ذات الفوهة العريضة والأشياء المرتفعة. في حالة عدم الاستخدام، يمكنك إزالة سلك الزجاجة من السلة عن طريق سحبه للخارج من كلا الجانبين (H).

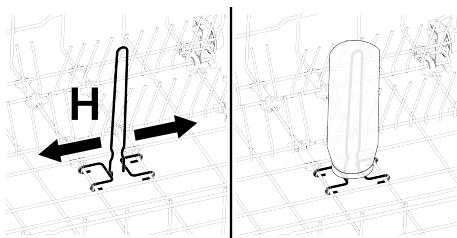

يمكنك استخدام الرفوف كما يحلو لك من خلال وضعها لأعلى أو لأسفل، أو يمكنك إغلاقها لإنشاء مساحة كبيرة في السلة السفلية.

تأكد من أن ذراع الرش لا يصطدم بالأطباق الموضوعة على الرفوف




لإعادة الرفوف إلى الوضع المغلق:

1. قم بطي الرف (A).
2. حرك الرف (B).
3. ضع الرف في الوضع العمودي (C).
4. قم بتحريك الرف لأسفل وأغلقه باستخدام الألسنة (D).

١٧-٦ رف الخدمة متعدد الوظائف للسلة العلوية

(حسب الطراز)

يفضل رف الخدمة متعدد الوظائف للسلة العلوية في جهازك، يمكنك تحمل وغسل أدوات الخدمة الطويلة وأدوات المطبخ بسهولة. أيضًا، تساعد مقصورات ثبيت الكووس المتوفرة على الجانب الأمامي لهذا الملحق، على وضع للأدوات ذات الأحجام المناسبة في السلة العلوية بشكل أسهل.

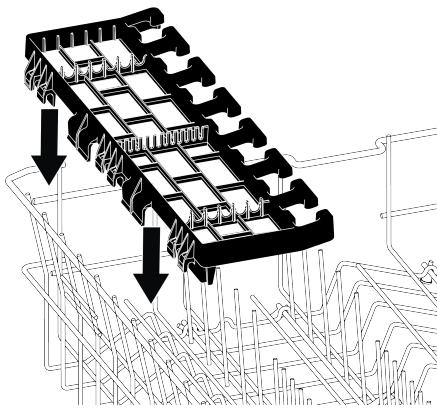


شكل توضيحي ٢:


١٨-٦ حامل الرجاجات والأطياق في السلة السفلية

(حسب الطراز)


تم تصميم السلة السفلية للرجاجة وحامل الطبق (A) لتسهيل غسل الأطياق ذات الغوهات الضيقية والمرتفعة. بعد وضع الأساند القابلة للطي في الوضع الأفقي، يمكنك وضع الرجاجات على حامل الرجاجات. قم بثبيت الرجاجات عن طريق إحكام ربطة يمشيك حامل الرجاجات كما هو موضح في الشكل أدناه.

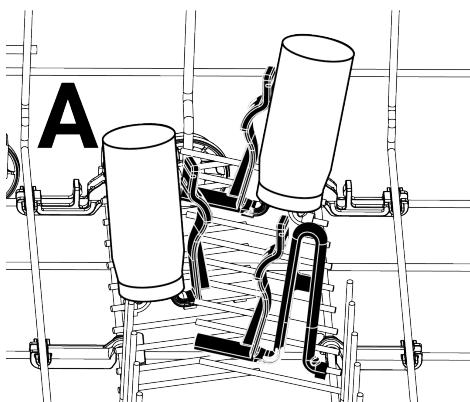

وعند وضع السلك القابل للطي في الوضع الرأسي، يمكنك وضع أطياقك دون إزالة الحوامل.

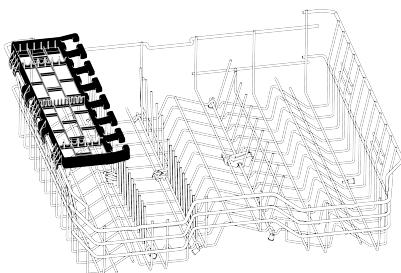


يمكنك إزالة رف الخدمة متعدد الوظائف للسلة العلوية عن طريق رفعه لأعلى عندما لا ترغب في استخدامه.

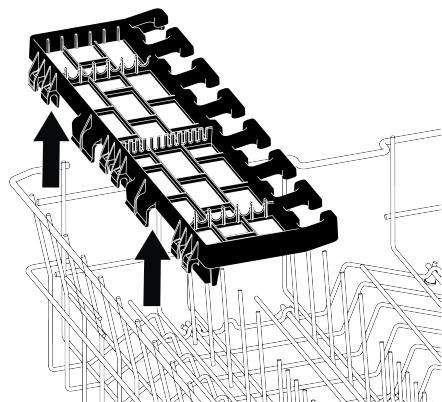

يمكنك إعادة ثبيت رف الخدمة متعدد الوظائف للسلة العلوية على جانب السلة العلوية بسهولة لاستخدامه مرة أخرى.

3. حرر السلة عندما تمسك بالوضع السفلي التالي.

كرر نفس العملية إذا كان الارتفاع غير مناسب.

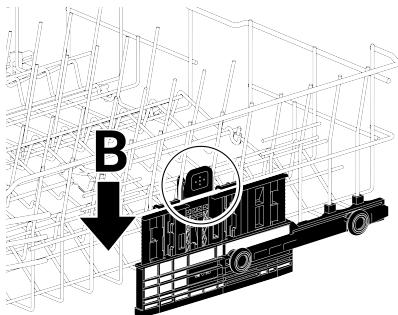

قد لا تعمل آلية الخرّة بشكل صحيح عندما تكون السلة العلوية محملة بشكل زائد أو عندما يكون الحمل غير متوازن.
وقد تتحفظ إلى الموضع الأدنى التالي في ظروف أتفاق.



تأكد من معاذاة آليات الضبط على يمين ويسار السلة العلوية.



٢٠-٦ ضبط ارتفاع السلة العلوية

(حسب الطراز)

تم تصميم آلية ضبط ارتفاع السلة العلوية بحيث يمكنك إنشاء مساحات واسعة في الجزء العلوي أو السفلي من الماكينة عن طريق ضبط السلة لأعلى أو لأسفل بما عندما تكون فارغة أو ممتلئة.

بفضل هذه الآلة، يمكنك استخدام سلتك في ثلاثة أوضاع مختلفة، أي في الوضع السفلي أو الوسط أو العلوي.


لخفض السلة، قم بما يلي عندما تكون السلة في وضع علوي؛

1. أمسك أسلاك السلة العلوية وارفع مقبض الآلة لأعلى كما هو موضع في الشكل (A).

2. أنزل السلة إلى الوضع السفلي التالي.

3. حرر السلة عندما تمسك بالوضع السفلي التالي.

كرر نفس العملية إذا كان الارتفاع غير مناسب.

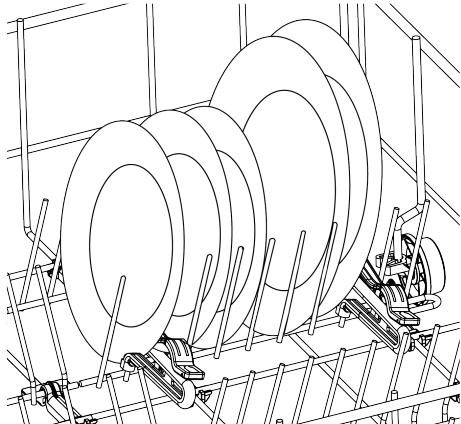

قد يؤدي وضع الأسلاك في الوضع الأفقي عن طريق تثبيتها من أطرافها إلى ثباتها. وبالتالي، يُنصح بوضع الأسلاك في الوضع الأفقي أو الرأسى عن طريق تثبيتها من أسفلها.



١٩-٦ ضبط ارتفاع السلة العلوية


تم تصميم آلية ضبط ارتفاع السلة العلوية بحيث يمكنك إنشاء مساحات واسعة في الجزء العلوي أو السفلي من الماكينة عن طريق ضبط السلة لأعلى أو لأسفل بما عندما تكون فارغة أو ممتلئة.

بفضل هذه الآلة، يمكنك استخدام سلتك في ثلاثة أوضاع مختلفة، أي في الوضع السفلي أو الوسط أو العلوي.

1. لرفع السلة، أمسك أسلاك السلة وأسحب السلة لأعلى بكلتا يديك بينما تكون السلة في الموضع الأدنى (A).

2. قم بتحرير السلة عندما تصل السلة إلى الموضع العلوي التالي من حلال "نقرة" يمكن سماعها من الآليتين اليمين واليسرى.


كرر نفس العملية إذا كان الارتفاع غير مناسب.

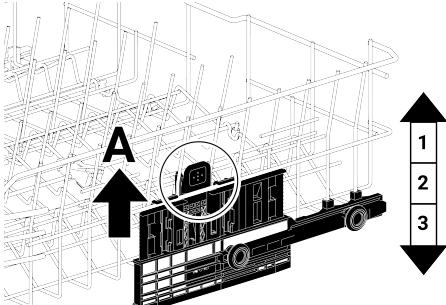

لخفض السلة، قم بما يلي عندما تكون السلة في وضع علوي؛


1. أمسك أسلاك السلة العلوية بكلتا يديك وارفع السلة لأعلى قليلاً، ثم اضغط وحرر المزاج الموضحة في الشكل (B) في نفس الوقت.

2. أنزل السلة إلى الوضع السفلي التالي.

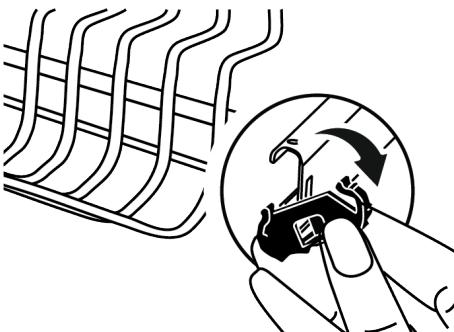




٢٢-٦ رف السلة العلوي قابل تعديل ارتفاعه (حسب الطراز)

يمكنك استخدام الجوانب العلوية والسفلى للأرفف القابلة لضبط الارتفاع في السلة العلوية للغسالة حسب رغبك عن طريق وضعها أعلى أو أدنى وفقاً لارتفاع الأطباقي مثل الكووس والأكواب وما إلى ذلك. (A, B, C).


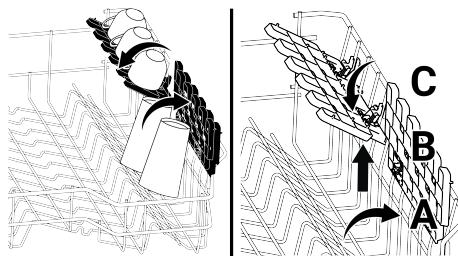


٢٣-٦ أسلاك السلة العلوية القابلة للطي (حسب الطراز)

يمكنك استخدام الأسلاك القابلة للطي عندما تحتاج إلى مساحة أكبر في السلة العلوية للجهاز لأطباقي الكبيرة. لطي الأسلاك القابلة للطي في وضع الاستلقاء، أمسك الأسلاك في المنتصف وأدفعها في اتجاه السهم الموجود في الصورة. ضع أطباقي الكبيرة في المساحة التي تم إنشاؤها. ارفع لإعادة الأسلاك إلى الوضع المستقيم.

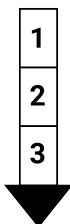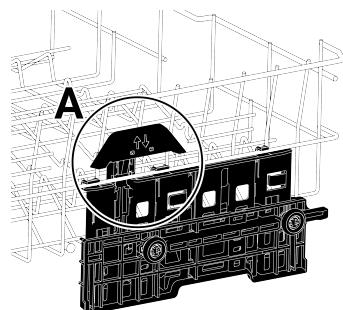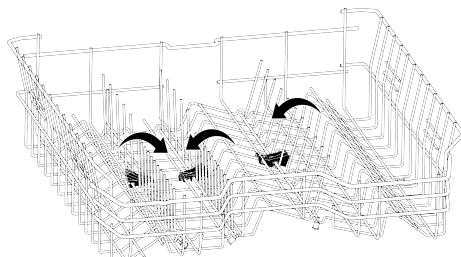

1. رفع السلة، أمسك أسلاك السلة وسحب السلة لأعلى بكثرة يديك بينما تكون السلة في الموضع الأدنى (B).
2. حرر السلة عندما تمسك بالموقع العلوي التالي بضغط زر يمكن سماعها من الآتيين اليمنى واليسرى.
3. كرر نفس العملية إذا كان الارتفاع غير مناسب.

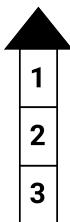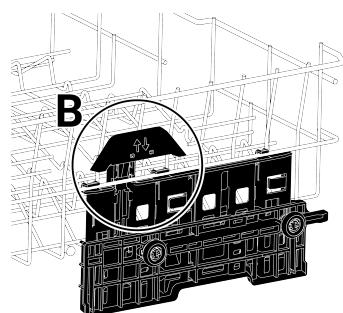

قد لا تعمل آلية الحركة بشكل صحيح عندما تكون السلة العلوية محملة بشكل زائد أو عندما يكون الحمل غير متوازن. وقد تختفيز إلى الموضع الأدنى التالي في ظروف أقل.



تأكد من معاذة آليات الضبط على يمين ويسار السلة العلوية.




٢١-٦ ضبط ارتفاع السلة العلوية (حسب الطراز)

ضع القطع الكبيرة، مثل التدوير، في السلة السفلية. يمكنك تعديل ارتفاع السلة العلوية حسب حجم أطباقي. لضبط ارتفاع السلة، باستخدام عجلات السلة، افتح الحاملات الموجودة في خاتمة قبضيان السلة العلوية عن طريق تدويرها إلى الجانب وإزالة السلة. قم بتحريك موضع العجلات، وأعد إدخال السلة في القبضي وأغلق الحاملات.

i


قد يؤدي وضع الأسلاك في الوضع الأنفي عن طريق تثبيتها من أطرافها إلى ثنيها. لذلك، أمسك الأسلاك المركبة من الأسفل وادفعها في اتجاه السهم لإعادتها إلى وضع الاستلقاء أو الوضع المستقيم.

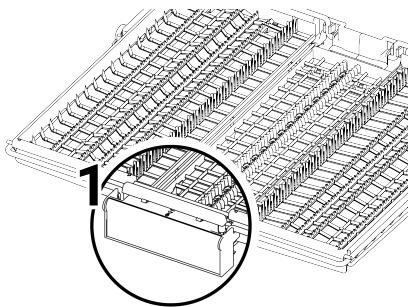

٢٤-٦ سلة أدوات المائدة

(حسب الطراز)




تم تصميم سلة أدوات المائدة السقفية لغسل الشوك والملاعق وما إلى ذلك عن طريق وضعها بين الأمشاط الموجودة على الصينية.

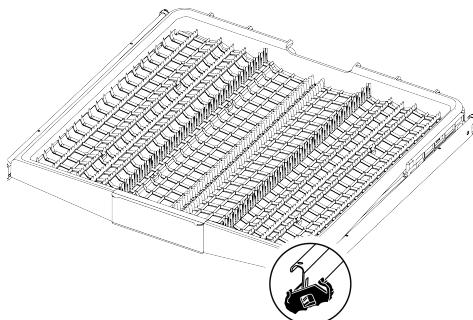

٢٥-٦ سلة أدوات المائدة

(حسب الطراز)

تم تصميم سلة أدوات المائدة السقفية لغسل الشوك والملاعق وما إلى ذلك عن طريق وضعها بين الأمشاط الموجودة على الصينية.

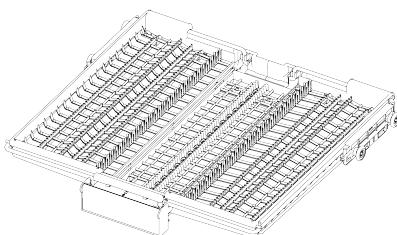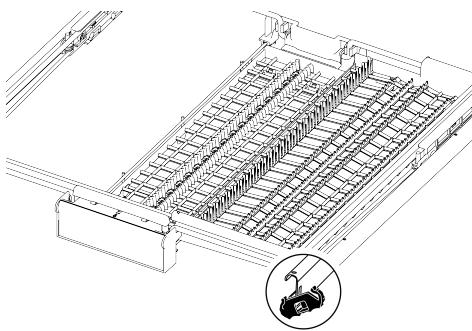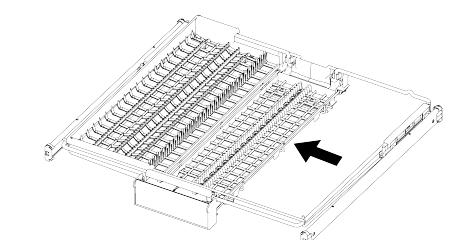


عندما تكون الصينية الوسطى في الموضع السفلي، من الممكن وضع أطباقي طولية مثل فناجين القهوة والمغارف وما إلى ذلك على الصينية. عندما تكون الأدراج الجانبية مائلة إلى كلا الجانبين، فمن الممكن سحب المقipض والتأكد من رفع الدرج الأوسط وغلق النظام.

٢٦-٦ ذراع الرش السفلي

يقوم ذراع الرش السفلي بغسل الأطباقي الموجودة في السلة السفلية.

٧ تشغيل الجهاز

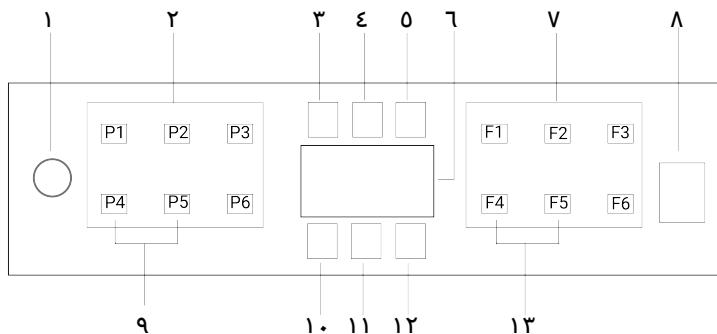

- | | |
|--|--|
| <p>١ زر التشغيل/الإغلاق</p> <p>٢ أزرار تحديد الدورة</p> <p>٤ مؤشر التحذير من انخفاض مستوى الملح</p> <p>٦ الشاشة</p> <p>٨ زر التشغيل/إيقاف المؤقت/الإلغاء</p> <p>١٠ مؤشر قفل (زر) الأطفال</p> <p>١٢ مؤشر فتح الباب تلقائياً</p> | <p>٣ مؤشر التحذير من انخفاض مستوى الملح</p> <p>٥ مؤشر تشغيل البرنامج</p> <p>٧ أزرار تحديد الوظيفة</p> <p>٩ وظيفة قفل (زر) الأطفال</p> <p>١١ عطل</p> <p>١٣ وظيفة فتح الباب تلقائياً</p> |
|--|--|

الشاشة العد التنازلي من 3 ثم ظهير ٠:٠١؛ بعد ذلك، سبأ دوراً التصريف. ستكتفى عملية التفريغ في غضون دقيقتين وسيصدر جهازك صفراً عند الانتهاء.

أزرار الوظائف

عندما تضغط على أزرار الوظائف أثناء تحديد دوراً أو تحديد تأخير، ستسمع صوتاً إذا كانت الدورة التي حدتها تدعم الوظيفة التي حدتها. عندما يضيء المؤشر الخاص بالوظيفة المحددة، وهذا يعني أنه تم اختيار الوظيفة.

لإلغاء تحديد الوظيفة، اضغط مطولاً على زر الوظيفة مرة أخرى حتى يتقطع مؤشر الوظيفة.

- تحضير الجهاز**
١. افتح باب غسالة الأطباق.
 ٢. ضع الأطباق في الغسالة بالشكل الموصوف في دليل المستخدم.
 ٣. تأكد من عدم وجود إعاقة لأذرع الرش السفلية والعلوية.
 ٤. ضع كمية مناسبة من المنظف في خزان المنظف.
- اختبار الدورة**
١. أوقف تشغيل الماكينة بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل.

يرجى قراءة فصل "تحذيرات السلامة" ولا



لا تلمس الشاشة بأيدهٍ مبتلة.



لن تعمل الأزرار عندما يكون الباب مفتوحاً، لكي تعمل الأزرار، تأكيد من إغلاق الباب.



زر التشغيل/إيقاف

عند تشغيل غسالة الأطباق، ستضيء أضواء المؤشر الموجودة على شاشة العرض، وستنطفئ عند إيقاف تشغيل الجهاز.

زر تحديد الدورة/إلغاء الدورة

عندما يكون الباب مغلقاً، حدد الدورة التي تريدها من "أزرار اختيار الدورة" واضغط على الزر. لإلغاء الدورة الحالية، افتح باب الماكينة واضغط على زر بدء الدورة/إيقاف مؤقت/إلغاء لمدة ٣ ثوانٍ. ستعرض

4. اضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت/الإلغاء بجهازك لبدء الدورة.

١-٧ معلومات الدورة وجدول متوسط قيم الاستهلاك

2. افحص مؤشرات انخفاض الملح ومساعد الشطف وأضف الملح و/أو مساعد الشطف إذا لزم الأمر.

3. حدد دورة الغسيل الصحيحة لأطباقي مع الأخذ في الاعتبار معلومات الدورة وجدول قيم متوسط الاستهلاك.

卷之三

3. أولاً، حدد الدورة التي تريدها، ثم اضغط على زر نصف التحميل.

4. شغل الدورة عن طريق إغلاق باب الغسالة.

يفضل وظيفة نصف الحمولة، يمكنك توفير المياه والطاقة أثناء استخدام السلتين العلوية والسفلى للغسالة في نفس الوقت.

Ekstra Kurutma (E)

(حسب الطراز)

تعمل هذه الوظيفة على زيادة أداء التجفيف إلى الحد الأقصى. يمكنه تمديد مدة الدورة المحددة بما يصل إلى 30 دقيقة.

HijyenCare (H)

(حسب الطراز)

تستخدم عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من النظافة لغسل الأطباق. تعمل هذه الوظيفة على زيادة درجات حرارة الغسيل والشطف ومدة الدورة المحددة. كذلك، تكون هناك دورة شطف إضافية لغسل الأطباق وشطفها بمزيد من النظافة الصحيحة.

إذا كانت ميزة فتح الباب التلقائي نشطة، فلا يمكن تحديد وظيفة .HijyenCare

يمكن العثور على تفاصيل حول كفاءة النظافة لوظيفة

HijyenCare

.HijyenCare

Otomatik Kapı Açma (K)

(حسب الطراز)

تعمل ميزة "Otomatik Kapı Açma" الموجودة في جهازك على زيادة كفاءة التجفيف وتوفير الطاقة.

عندما تقوم بتنشيط هذه الوظيفة، ينفتح باب غسالتك تلقائياً في نهاية دورة الغسيل.

يمكن لهذه الوظيفة تمديد مدة الدورة المحددة بما يصل إلى 35 دقيقة.

يمكن لهذه الوظيفة تمديد مدة الدورة المحددة بما يصل إلى 35

دقيقة.

يمكن لهذا الباب أن يفتح بباب الغسالة في نهاية دائرة الغسيل.

هذه العملية حوالي دقتين. إذا انقطعت الطاقة أثناء خروج القبضان، فلا تغلق الباب بالقوة. ستكميل العملية عندما تعود الطاقة، وتعود القبضان إلى وضعها الأولي.

Otomatik Kapı Açma

(حسب الطراز)

1. عندما يكون الباب مغلقاً، اضغط مطلقاً على زر الوظائف F4

.Otomatik Kapı Açma

2. سيضيء ضوء مؤشر Otomatik Kapı Açma وسيتم

تمكين Otomatik Kapı Açma

صممت دورات الغسل المتوافرة في الغسالة لتحقيق أفضل أداء للتنظيف وذلك من خلال مراعاة مستوى الاتساح وكمية الأوساخ وخصائص الأطباق المراد غسلها في الغسالة.

تتم إضافة وظائف إضافية لمساعدتك على توفير الوقت والماء والطاقة، وللحصول على غسيل أكثر ملاءمة وصحبة من خلال إعداداً تقبلاً للشخص.

قد تؤدي الوظائف الإضافية إلى تغيير مدة الدورة المحددة.



الوظائف الإضافية غير متوفرة لجميع الدورات. لن يظهر

مؤشر الوظيفة إذا لم تكن متاحة للدور.



يتم عرض الوظائف التي يمكن استخدامها في دورات الغسيل

بأحرف مثل "...A,B,D,E,G,F,K". يمكنك العثور

على معلومات الدورة ومتوسط قيم الاستهلاك".

على تعليمات استخدام هذه الوظائف في قسم "الوظائف الإضافية" بدليل المستخدم.



لا يمكن استخدام بعض الوظائف الإضافية معاً. إذا لم تظهر

الوظيفة التي حددتها على الرغم من ظهورها في "جدول

معلومات الدورة ومتوسط قيم الاستهلاك"، فيمكنك

تنشيطها بعد إيقاف تشغيل الوظائف الإضافية الأخرى.



لإضافة وظائف إضافية للدور:

1. حدد دورة الغسل المطلوبة.

2. عند تحديد وظيفة إضافية، سيضيء مؤشر الوظيفة الإضافية. عند الضغط على زر الوظيفة مرة أخرى، يتضاعف المؤشر ويتم إلغاء التحديد.

إذا كان متواافق بغضالتك وظائف قائمة فرعية وفقاً للطراز، فراجع

التعليمات الواردة في قسم الوظائف الإضافية لاستخدامها.



لا يمكن استخدام جميع الوظائف المشار إليها بأحرف مثل

"...A,B,D,E,G,F,K" في جدول معلومات الدورة

ومتوسط قيم الاستهلاك في جهازك؛ حيث تم شرح الوظائف

التي يمكن استخدامها في جهازك في قسم الوظائف الإضافية

بمبدأ الدليل.

وظيفة نصف الحمولة (Y)

(حسب الطراز)

تُستخدم عندما تريد تشغيل غسالتك دون تعبئتها بالكامل.

1. ضع أطباقك في غسالتك كما يخلو لك.

2. شغل الغسالة من زر التشغيل / الإيقاف.

بالنسبة للطرز المدجحة بالكامل، يجب تثبيت الباب على ارتفاع 40 مم على الأقل عن الأرض لضمان إمكانية رؤية "تحذير تشغيل غسالة الأطباق" بشكل صحيح.




Express (F) وظيفة (حسب الطراز)
(حسب الطراز)

سيؤدي تكين الدورة المحددة للغسيل عند ضغط درجة حرارة أعلى إلى تقليل وقت الغسيل وتقليل استهلاك المياه.

AquaPower (B) / (Z) وظيفة (حسب الطراز)
(حسب الطراز)

يوفر بخاخ الرجاجة/لواء (A) الموجود أسفل ذراع الرش السفلي غسيلًا أعمق للرجاجات والأطباق شديدة الاتساخ الموضوعة على الجانب الأيمن من السلة السفلية.

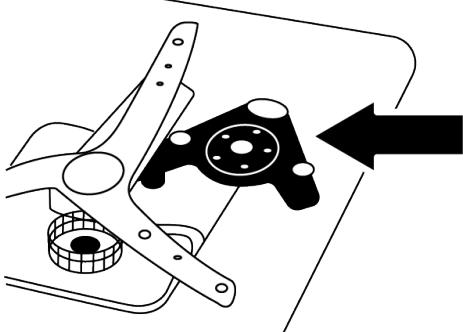

لا تحاول إزالة قطعة غسل الرجاجات / الأولى!



يمكنه تحديد مدة الدورة المحددة بما يصل إلى 35 دقيقة.



يمكن استخدامها كوظيفة لغسل الأولى (Z) أو غسل الرجاجات (B) حسب برنامجك المحدد. للحصول على معلومات مفصلة، يرجى الرجوع إلى جدول معلومات الدورة ومتوسط قيم الاستهلاك.

(T) وظيفة المنظف باللوحة (حسب الطراز)

اعتادًا على صلابة الماء الرئيسي، فإنه يوفر أداءً مخفيفًًا أفضل في الغسالات التي يتم إجراؤها باستخدام منظفات متعددة الأغراض تسمى 2 في 1، 3 في 1، 4 في 1، 5 في 1، الكل في واحد وما إلى ذلك. عند تحديد وظيفة المنظف اللوحي، يظهر مؤشر المنظف اللوحي.

يمكنك تكين و تعطيل وظيفة Otomatik Kapı Açıma في وضع تحديد الدورة.



Otomatik Kapı Açıma لإلغاء وظيفة

1. عندما يكون الباب مغلقًا، اضغط مطردًا على زري الوظائف F4

F4 معًا لإلغاء وظيفة Otomatik Kapı Açıma.

2. سيطفي مؤشر Otomatik Kapı Açıma وسيتم تعطيل

الوظيفة.

وظيفة قفل (زر) الأطفال
(حسب الطراز)

يمكنك منع الأشخاص الآخرين من التأثير على تدفق الدورة وتغييره وتأخير الوقت أثناء تشغيل الجهاز. لتفعيل قفل الأطفال:

1. عندما يكون الباب مغلقًا، اضغط مع الاستمرار على زري الدورة P4

P5 معًا لتنشيط قفل (زر) الأطفال.

2. سيطفي ضوء مؤشر قفل (زر) الأطفال وسيتم قفل الأزرار.

يعني قفل الأطفال أي شخص من تغيير الوظائف المحددة ويقوم بإلغاء تنشيط زر البدء/إيقاف المؤقت/الإلغاء.



قفل الأطفال لا يقفل باب الماكينة.



قفل الأطفال يتعطل تلقائيًا إذا أوقفت تشغيل الماكينة عن طريق مفتاح تشغيل-إيقاف التشغيل.



إلغاء قفل الأطفال:

1. عندما يكون الباب مغلقًا، اضغط مع الاستمرار على زري الدورة P4

P5 معًا لتعطيل وظيفة قفل الطفل (الزر).

2. سيطفي ضوء مؤشر قفل (زر) الأطفال وسيتم إلغاء قفل الزر.

إسقاط الضوء على الأرضية (تحذير تشغيل الماكينة)

(حسب الطراز)

يسقط غسالة الأطباق لديك ضوء على الأرضية أثناء دورة الغسل. ينطفئ الضوء عند اكتمال دورة الغسل.

يتم تفعيل ميزة تسليط الضوء تلقائيًا عند بدء دورة الغسيل

وتطول مفعلاً حتى نهاية الدورة.



لا يمكن للمستخدم إيقاف تشغيل ميزة إسقاط الضوء على الأرضية.



لإلغاء وظيفة التأجيل

اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء البرنامج لمدة 3 ثوان بينما يكون الباب مغلقاً وغسالة الأطباق قيد التشغيل. يعود الجهاز إلى وضع تجديد البرنامج عندما يتم إلغاء وظيفة التأجيل.

الإضافة الداخلية


(حسب الطراز)

في الطرز المناسبة، يوجد مصباح يضيء الجزء الداخلي من جهازك عند فتح الباب.

- عندما يكون الباب مغلقاً، اضغط أولاً على زر التشغيل/الإيقاف.
- لتشغيل الجهاز، ثم اضغط على زر التشغيل/الإيقاف والزررين P2 معاً لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط القائمة.
- انتقل إلى الموضع "L": بالضغط على الزر P2 الموجود على الشاشة. حدد الخيار المطلوب باستخدام زر دورة P3. يتم تعطيل الإضافة الداخلية في الموضع "0": L ويتم تعيينها في الموضع "1": L:1.
- للحفظ، اخرج من قائمة الإعدادات بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ. سيتم حفظ إعداداتك تلقائياً.

Dinamik Yıkama (Z)

(حسب الطراز)

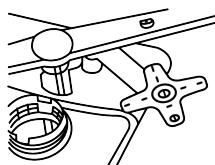

تضمن المكرونة الملوحة أسفل المروحة السفلية غسل الأطباق شديدة الاتساع الموضوعة على الجانب الأيمن من السلة السفلية في برامج مناسبة. سيكون من المناسب وضع الأطباق الأشد اتساعاً في الجهة اليمنى.

يمكن تجديد مدة البرنامج حتى 20% عند اختيار الوظيفة.

Dinamik Yıkama لا تحاول إزالة قطعة المروحة!

IonFresh وظيفة

(حسب الطراز)

تُنسّط وظيفة "IonFresh" على فترات منتظمة وتنعّم تكون الرائحة بسبب الأطباق المسخنة الوضوعة لغسلها لاحقاً في الغسالة. عند تجديد هذه الوظيفة، ستنسّط غسالتك عدد إيقاف تشغيلها وسيوسمض مؤشر الوظيفة IonFresh الموجود على اللوحة، بينما يكون من الطبيعي سماع صوت خوية من غسالتك. يُنسّط النظام تلقائياً على فترات منتظمة إلى أن يتم إيقاف تجديد الوظيفة.

اعتماداً على نظام التحكم في جهازك، إذا لم تكن وظيفة المنظف اللوحي متاحة في الدورة التي حدتها، فسوف يتقطّع المؤشر الخاص بها. يمكنك العثور على معلومات حول الدورات التي يمكن استخدام وظيفة المنظف اللوحي فيها في جدول "معلومات الدورة ومتوسط قيم الاستهلاك".

في بعض الطرز، اعتماداً على نظام التحكم في جهازك، على الرغم من عدم توفر وظيفة المنظف اللوحي في الدورة التي حدتها، فقد يظل مؤشرها مضيئاً طالما لم يتم إيقاف تشغيل وظيفة المنظف اللوحي. يمكنك العثور على معلومات حول الدورات التي يمكن استخدام وظيفة المنظف اللوحي فيها في جدول "معلومات الدورة ومتوسط قيم الاستهلاك".

إذا استخدمت ميزة المنظف اللوحي في دورة الغسيل الأخيرة التي استخدمتها، فستظل وظيفة المنظف اللوحي نشطة في دورة الغسيل التالية التي تحددها.

يمكن لوظيفة المنظف اللوحي زيادة وقت الدورة حتى 35 دقيقة.

وظيفة التأجيل

(حسب الطراز)

إذا كان يتم تطبيق الفاتورة الاقتصادية للكهرباء في منطقتك، فيمكنك استخدام وظيفة التأخير لغسل الأطباق في الأوقات المناسبة.

يمكنك تأجيل وقت بدء الدورة التي حدتها لمدة تصل إلى 24 ساعة.

1. عندما يكون الباب مغلقاً، حدد أولاً دورة الغسيل والوظائف الإضافية الأخرى، ثم اضغط على زر التأجيل.

2. عندما تضغط على زر التأجيل، ستظهر "1h" على خط عرض المعلومات وسيبدأ مؤشر التأخير في الوميض.

3. اضبط الفترة المطلوبة بالضغط على مفتاح التأجيل. تؤدي كل ضغطة على المفتاح إلى زيادة الفترة لمدة ساعة واحدة حتى إجمالي 24 ساعة.

الضغط مطلقاً على زر التأجيل، ترداد زيادات الوقت بشكل أسرع. اضغط على مفتاح بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء. ستبدأ الدورة تلقائياً عند انتهاء فترة التأجيل.

تغير الإعدادات بينما تكون وظيفة التأجيل نشطة لا يمكنك إجراء تغييرات على دورة الغسيل أو الوظائف الإضافية أو على فترة التأجيل أثناء تنشيط وظيفة التأجيل.


لا يمكنك ضبط/تغيير الدورة والوظائف المساعدة بعد بدء الدورة.

Filtre Temizleme وظيفة


(حسب الطراز)

عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم تنظيف الفلتر الصغير بنظام خاص في نهاية عملية الغسل ويكون جاهزاً للاستخدام التالي للغسالة. من خلال عملية التنظيف الخاصة هذه، يمكن زيادة وثيرة صيانة الميكروفلتر بشكل كبير من جدول زمني كل أسبوعين إلى فترة ثلاثة أشهر، كل ذلك مع تحقيق تحسن ملحوظ في أداء الغسيل. ليتمكن استخدام هذه الوظيفة بفعالية، يوصى باستخدامها في كل عملية غسل. هناك خياران لهذا الوظيفة، "يمكن" و "معطل".


للتغيير إعداد تنظيف الفلتر:

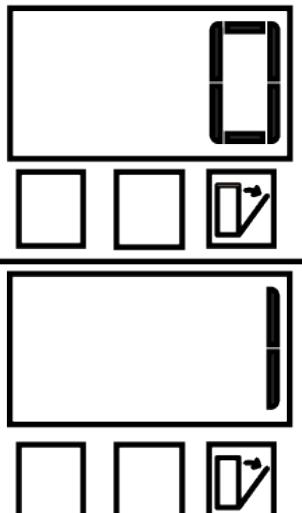

تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة المنظف اللوحي

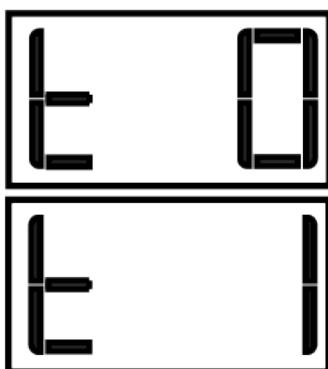

تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة Active Self Cleaning

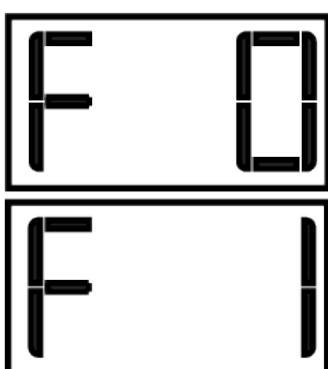

تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة Otomatik Kapı Açıma

٣-٧ وظائف ضمن قائمة الإعدادات

(حسب الطراز)

تعتمد الوظائف الإضافية ضمن قائمة إعدادات غسالة الأطباق على الطراز. عند إغلاق الباب، بعد تشغيل غسالتك باستخدام زر التشغيل/الإيقاف، يمكنك الدخول إلى القائمة الفرعية بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف وزر برنامج P2 في وقت واحد مدة 3 ثوانٍ. يمكنك الوصول إلى الوظيفة أو الإعداد الذي تريده تشغيله من خلال التنقل عبر القائمة باستخدام زر البرنامج.

2.

يمكنك تغيير الوظيفة أو الإعداد الذي تريده تغييره باستخدام زر البرنامج 3 والعودة إلى وضع التحديد عن طريق حفظ الإعدادات بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف والبرنامج 2 في نفس الوقت أو بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف مدة 3 ثوانٍ.

وظائف القائمة الفرعية:

(حسب الطراز)

٤-٧ بدء الدورة

يصف قسم نظام معالجة عسر الماء كيفية ضبط مستوى عسر الماء.



أغلق باب غسالة الأطباق لبدء تشغيل الغسالة بعد تحديد الدورة والوظائف الإضافية.

٧-٧ مؤشر التحذير من انخفاض مستوى مساعد الشطف

تحقق من مؤشر انخفاض مساعد الشطف الموجود على شاشة جهازك لمعرفة ما إذا كان لديك ما يكفي من مساعد الشطف في جهازك. أضف مساعد الشطف إلى خزان مساعد الشطف عندما يضيء مؤشر انخفاض الملح على الشاشة.

٨-٧ الإعداد الخاص بكمية مساعد الشطف

١. عندما يكون الباب مغلقاً، اضغط أولاً على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الجهاز، ثم اضغط على زر التشغيل/الإيقاف والزررين P2 معاً لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط القائمة.
٢. انتقل إلى موضع "P" على الشاشة بالضغط على الور 2.
٣. اضبط على المستوى المناسب عن طريق اختيار أحد الموضع "0" ، P: 0: 0 ، "P: 1" ، "P: 2" ، "P: 3" أو "P: 4" باستخدamation مفتاح البرنامج P3.

للحفظ، اخرج من قائمة الإعدادات بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ٣ ثوانٍ. سيتم حفظ إعداداتك تلقائياً.

لا تستخدم مساعد الشطف في الموضع 0: P: 0 أثناء دورة الغسيل. يستخدم جرعة واحدة من مساعد الشطف في موضع 1: P. يستخدم جرعة واحدة من مساعد الشطف في موضع 2: P. يستخدم جرعة واحدة من مساعد الشطف في موضع 3: P. يستخدم جرعة واحدة من مساعد الشطف في موضع 4: P.

٩-٧ انتهاء الدورة

سيتم إيقاف تشغيل جهازك تلقائياً بعد فترة زمنية معينة لتوفير الطاقة عندما تنتهي الدورة أو لا تبدأ.



تقوم الماكينة بتحفييف الماء حسب عسر الماء الشبكة. قد تتغير أيضاً فترة دورة الغسيل أثناء تنفيذ البرنامج بسبب درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة الماء الرئيسي وكمية الأطباق.



احرص على تحجب فتح الباب أثناء تشغيل الماكينة. كن حذرًا من انبعاث البخار من الجهاز عندما تقوم بفتح الباب.



بعد الشطف، ستظل الغسالة هادئة لبعض الوقت في وضع الإيقاف المؤقت ثم ستنتقل إلى خطوة التحفييف لتصريف كل الماء المتبقى على الأطباق وداخل الغسالة وتنظيف منقى الماء.



٥-٧ إلغاء/إعادة ضبط البرنامج

اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت/إلغاء البرنامج مدة ٣ ثوان بينما يكون الباب مغلقاً.

بعد العدد التسلالي 3 - 2 - 1، ستظهر الشاشة 0:01، انتظر حتى تكتمل عملية التصريف.

ستكتمل عملية التفريغ في غضون دقيقتين وسيصدر جهازك صفيرًا عند الانتهاء.

بعض الطرز غير مزودة بمحرس.



يمكن أن يظل المنظف أو مساعد الشطف داخل الغسالة وأو على الأطباق التي يجري غسلها طبقاً لخطوة البرنامج الذي أعيته.



٦-٧ مؤشر التحذير من انخفاض مستوى الملح

تحقق من مؤشر انخفاض الملح الموجود على شاشة جهازك لمعرفة ما إذا كان لديك ملح معن في جهازك. أضف الملح إلى خزان الملح عندما يضيء مؤشر انخفاض الملح على الشاشة.

٨ الصيانة والتنظيف


افصل الجهاز وأغلق الصنبور قبل التنظيف.





٩-٨ الصيانة والتنظيف

اقرأ قسم "تعليمات الأمان" أولاً!



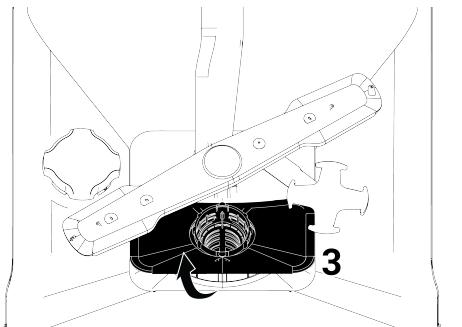

اضغط على المزلاجين الموجودين على فلتر المواد الخشنة إلى الداخل لفصل فلتر المواد الخشنة عن المجموعة.

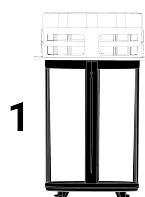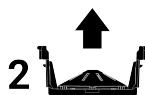

4. قم بتنظيف الفلاتر الثلاثة الموجودة أسفل الصنبور باستخدام فرشاة.
5. استبدل الفلتر المعدني/البلاستيكي.
6. أدخل الفلتر المشن في الفلتر الدقيق. تأكد من وضعه بشكل صحيح. أدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يصدر صوت نقر.

يجب عدم استخدام الجهاز بدون فلاتر.



سيؤدي الفشل في تركيب الفلاتر بشكل صحيح إلى تقليل كفاءة الغسيل.



٣-٨ تنظيف فلتر الخرطوم

يتم منع تعرض الجهاز للتلف بسبب الأوساخ (الرمل، الطين، الصدأ، وما إلى ذلك) من التيار الكهربائي أو نظام إمداد المياه الخاص بك عن طريق فلتر موجود في خرطوم مدخل المياه. افحص الفلتر والخرطوم من وقت آخر وقم بتنظيفهما إذا لزم الأمر.

- 1.أغلق الصنبور وأفصل الخرطوم.
2. بعد إزالة الفلتر من الخرطوم، قم بتنظيفه تحت الصنبور.
3. أعد الفلتر المنظف إلى مكانه في الخرطوم.
4. قم بتوصيل الخرطوم بالصنبور.

(حسب الطراز)

لا تستخدم المواد الكاشطة عند التنظيف.



قم بتنظيف الفلتر وأذرع الرش مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لضمان التشغيل الفعال للجهاز.



سيؤدي التنظيف المنتظم إلى إطالة عمر خدمة المنتج وتقليل المشكلات الشائعة.

تنظيف السطح الخارجي للماكينة

امسح الجزء الخارجي من جهازك وحبشيات الباب بطفاف باستخدام مادة تنظيف رقيقة وقطعة قماش مبللة. امسح برفق "لوحة التحكم" بقطعة قماش مبللة فقط.


تنظيف الجزء الداخلي للماكينة

قم بتنظيف الماكينة شهرياً بمنظف أو مواد تنظيف خاصة بالماكينة عن طريق تشغيل الماكينة على الدورة التي تعمل بأعلى درجة حرارة ممكنة. سيساعد ذلك على إزالة الأوساخ والرواسب الكلاسية من داخل الجهاز.
إذا بقي الماء في الجهاز، قم بتصريف الماء من الجهاز باتباع الإجراء الوارد في قسم "إلغاء الدورة". إذا لم تتمكن من تصريف المياه، قم بإزالة الفلاتر كما هو موضح في قسم "تنظيف الفلاتر" وافحص الجزء السفلي من الماكينة بحثاً عن أي حريات أو ساخ تراكمت وسدت مجرى المياه، وقم بتنظيفها إذا لزم الأمر.


٢-٨ تنظيف الفلاتر

قم بتنظيف الفلاتر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لتشغيل الماكينة بكفاءة. تأكد من عدم وجود بقايا طعام على الفلاتر. إذا بقيت أي بقايا طعام، قم بإزالة الفلاتر ونظفها جيداً تحت الصنبور.



1. قم بإزالة مجموعة الفلاتر الدقيقة والفلاتر الخشنة عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة وسحبها للخارج.

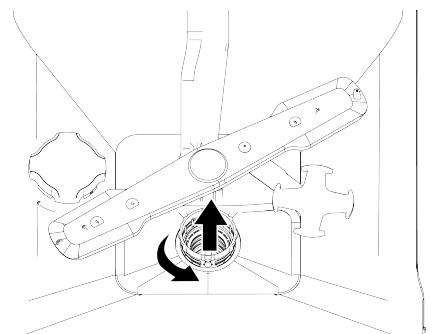

2. اسحب الفلتر المعدني/البلاستيكي (3).

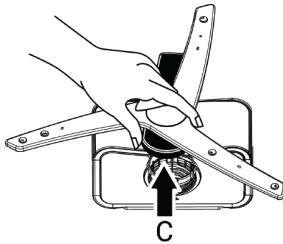



لتكميك مجموعة ذراع الرش السفلية وتنظيفها معًا، قم بإزالتها عن طريق الإمساك بالنقاط (C) الموضحة في الشكل بيد واحدة واسحبها لأعلى. بعد التنظيف، أعد تركيب مجموعة ذراع الرش عن طريق عكس نفس الإجراء.

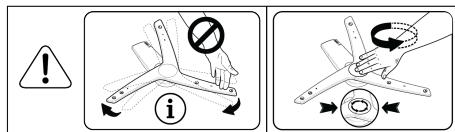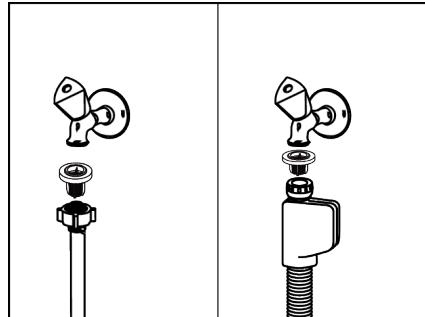

لا تحاول تدوير ذراع الرش عن طريق الإمساك به من طرقه.
قد تؤدي محاولة إدارة ذراع الرش من أطرافه إلى كسر نظام التروس الموجود داخل ذراع الرش.



ذراع الرش العلوي
افحص فتحات ذراع الرش العلوي (1) للتأكد من عدم وجود انسداد. إذا كان هناك انسداد، قم بإزالة ذراع الرش ونظفه. يمكنك إزالة ذراع الرش العلوي عن طريق تدوير الصمولة إلى اليسار.
تأكد من ربط الصمولة بالكامل عند استبدال ذراع الرش العلوي.

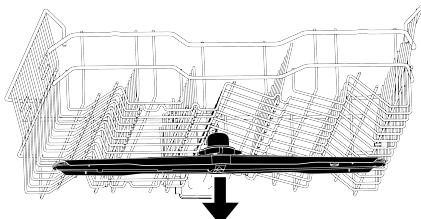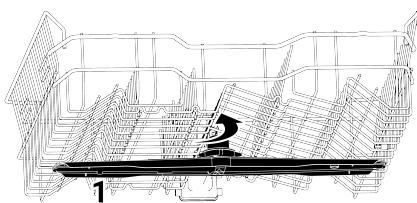


٤-٨ تنظيف ذراع الرش

قم بتنظيف ذراع الرش مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لتشغيل الماكينة بكفاءة.

ذراع الرش السفلي

افحص فتحات ذراع الرش السفلية (1) للتأكد من عدم وجود انسداد. إذا كان هناك انسداد، قم بإزالة ذراع الرش ونظفه. يمكنك إزالة ذراع الرش السفلية عن طريق سحبه لأعلى (حسب الطراز)

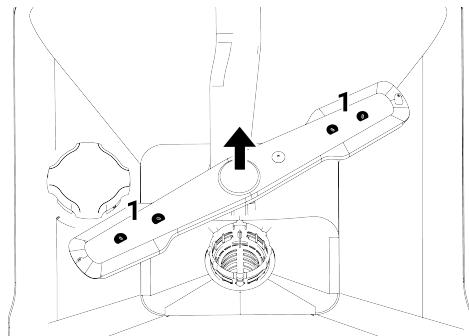

تحقق مما إذا كانت فتحات مجموعة ذراع الرش مسدودة. في حالة وجود انسداد، قم بإزالة مجموعة ذراع الرش ونظفها. (حسب الطراز)

١-٩ رموز الخطأ والأسباب والحلول

رمز الخطأ	السبب	الحل
E01 تحذير يومض P1 (حسب الطراز)	خطأ في تعبئة الماء بالبكيط	<p>١- يتم تفعيل خوارزمية الخطأ.</p> <p>٢- انتهاء الدورة .</p> <p>إذا رأيت الخطأ بشكل مستمر،</p> <p>١- قطع الكهرباء .</p> <p>٢- أغلق الصمام.</p> <p>٣- تواصل مع الخدمة المعتمدة.</p>
E02 تحذير يومض P2 (يعتمد على الطراز)	خطأ في انقطاع المياه	<p>تحقق من إمدادات المياه.</p> <p>١- قطع توصيل الكهرباء .</p> <p>٢- قطع توصيل المياه .</p> <p>٣- قم بإزالة خرطوم إدخال المياه.</p> <p>٤- قم بفحص وتنظيف الغاز.</p> <p>٥- قم بتأسيس وصلة المياه .</p> <p>٦- قم بتأسيس وصلة الكهرباء.</p>
E06 تحذير	مستشعر درجة الحرارة في الجهاز معيّب	<p>إذا استمر الخطأ</p> <p>١-أغلق الماكينة.</p> <p>٢- تواصل مع الخدمة المعتمدة.</p> <p>إذا رأيت هذا الخطأ بشكل مستمر وانخفاض أداء الغسيل،</p> <p>١-أغلق الماكينة.</p> <p>٢- تواصل مع الخدمة المعتمدة.</p>
E07 تحذير	مقياس الشاذق معيّب	<p>١- يتم تفعيل خوارزمية الخطأ.</p> <p>٢- انتهاء الدورة .</p> <p>إذا رأيت الخطأ بشكل مستمر،</p> <p>١- قطع الكهرباء .</p> <p>٢- أغلق الصمام.</p> <p>٣- تواصل مع الخدمة المعتمدة.</p>

٢-٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الماكينة لا تعمل.

- تم وضع الأطباق بشكل غير منظم. <>> ضع الأطباق كما هو محدد في دليل المستخدم.
- لم يتم تحديد الدورة المناسبة. <>> اختر دورة ذات درجة حرارة أعلى وغسيل لفترة أطول.
- الأطباق متسخة للغاية <>> قم بإزالة الأوساخ الخشنة عن الأطباق باستخدام منديل ثم ضعها في الغسالة.
- أخرى الرش عالقة. <>> قبل بدء الدورة، تأكد من أن أخرى الرش العلوي والسفلي تدور بحرية عن طريق تدويرها بيديك.
- ربما لم يتم توصيل قابس التيار الكهربائي. <>> تأكد من توصيل قابس التيار الكهربائي.
- ربما انفجر المصهر. <>> تحقق من المصاهر في منزلك.
- ربما لا يخرج الماء. <>> تأكد من فتح صنور الماء.
- قد يكون باب الماكينة مفتوحاً. <>> تأكد من إغلاق باب الماكينة.
- ربما لم يتم الضغط على "زر التشغيل/إيقاف". <>> تأكد من تشغيل الجهاز بالضغط على زر "تشغيل/إيقاف".

- جودة أسطح أدوات المطبخ رديمة. <>> قد تتحقق أداء الغسيل المتوقع على أدوات المطبخ ذات الأسطح التالفة، واستخدام أدوات المطبخ هذه غير صحيح من حيث النظافة الصحية. علاوة على ذلك، يصعب تنفيق المياه على الأسطح المنضورة. لا ينصح بغسل أدوات المطبخ هذه في غسالة الأطباق.
- من الطبيعي أن تكون لديك مخاوف بشأن تحفيف أدوات المطبخ التي تقلون. هذه الحالة هي نتيجة فيكل تقلون. نظرًا لاختلاف التوترات السطحية للقلون والماء، تظل جزيئات الماء مثل المطر على سطح التقلون.
- تبقى بقع الشاي أو القهوة أو أحمر الشفاه على الأطباق.
لم يتم تجديد الدورة المناسبة. <>> اختر دورة ذات درجة حرارة أعلى وغسل لفترة أطول.
- جودة أسطح أدوات المطبخ رديمة. <>> عندما تخترق بقع الشاي والقهوة والبقع الأخرى الناجمة عن مواد الصباغة الأسطح المتوقع يمكن إزالتها بهذه الطريقة بغضالات الأطباق. قد تتحقق أداء الغسيل المتوقع على أدوات المطبخ ذات الأسطح التالفة، واستخدام أدوات المطبخ هذه غير صحيح من حيث النظافة الصحية. لا ينصح بغسل أدوات المطبخ هذه في غسالة الأطباق.
- المنظف مخزن في ظروف غير مناسبة. <>> إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف، فلا تقم ب تخزين عبوة المنظف في بيئة رطبة. إذا أمكن، قم ب تخزين المنظف في حاوية تخزين ذات خطاء. نوصي باستخدام منظف الأغراض لسهولة التخزين.
- تبقى بقع الليمون على الأطباق وتبدو الأواني الزجاجية غير واضحة كمية غير كافية من مساعد الشطف. <>> افحص مؤشر التحدير من انخفاض مساعد الشطف وأضف مساعد الشطف، إذا لزم الأمر. في حالة توفر كمية كافية من مساعد الشطف في الغسالة، قم بزيادة إعداد مساعد الشطف.
- إعداد عشر الماء منخفض أو مستوى الملح غير كاف. <>> تتحقق من إعداد عشر الماء عن طريق قياس عشر الماء الرئيسي بدقة.
- هناك تسرب للملح. <>> احرص على عدم صب الملح حول فتحة التعبير أثناء إضافة الملح. تأكد من إغلاق غطاء منتي الماء بعد إضافة الملح. قم بتنظيف الملح المسكوب في الغسالة عن طريق تشغيل دورة الغسيل المسقى. افحص الغطاء مرة أخرى في نهاية الدورة، حيث أن جزيئات الملح المتبقية تحت الغطاء سوف تذوب في خطوة ما قبل الغسيل، وبالتالي قد يرثي الغطاء.
- هناك رائحة غريبة داخل الماكينة
الماكينات الجديدة لها رائحة معينة. تختلف هذه الرائحة بعد عدة دورات غسيل.
- الغلالات مسرودة. <>> تتحقق من تنظيف نظام الغلال. قم بتنظيف نظام الغلال بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
- يتم وضع المواد الكيميائية التي قد تسبب رائحة داخل خزان مساعد الشطف. <>> لا تستخدم المواد الكيميائية مثل الخل ومنظفات غسل اليدين ومواد إزالة التسبيات.
- فتحات أذرع الرش مسدودة. <>> قد تكون الفتحات العلوية أو السفلية لأذرع الرش مسدودة ببقايا الطعام مثل بذور الليمون. قم بتنظيف أذرع الرش بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
- الغلالات مسرودة. <>> تتحقق من تنظيف نظام الغلال. قم بتنظيف نظام الغلال بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
- لم يتم تثبيت الغلالات بشكل صحيح. <>> افحص نظام الغلال وتأكد من تركيبه بشكل صحيح.
- السلال محملة فوق سعتها. <>> لا تقم بتحميل السلال بما يتجاوز سعتها.
- المنظف مخزن في ظروف غير مناسبة. <>> إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف، فلا تقم ب تخزين عبوة المنظف في بيئة رطبة. إذا أمكن، قم ب تخزين المنظف في حاوية تخزين ذات خطاء. نوصي باستخدام منظف الأغراض لسهولة التخزين.
- لم تتم إضافة كمية كافية من المنظفات. <>> إذا كنت تستخدم مسحوقًا، فضع كمية من المنظف مناسبة لمستوى اتساخ أطباقك وتعريفات الدورات. نوصي باستخدام المنظفات اللوحة لتحقيق أفضل النتائج.
- كمية غير كافية من مساعد الشطف. <>> افحص مؤشر التحدير من انخفاض مساعد الشطف وأضف مساعد الشطف، إذا لزم الأمر. في حالة توفر كمية كافية من مساعد الشطف في الغسالة، قم بزيادة إعداد مساعد الشطف.
- غطاء حجرة المنظفات غير مغلق. <>> قم دائمًا بإغلاق غطاء حجرة المنظف بعد إضافة المنظف.
- لا يتم تحفيف الأطباق
- تم وضع الأطباق بشكل غير منظم. <>> ضع الأطباق بحيث لا يتجمع الماء بداخلها أثناء الغسيل.
- كمية غير كافية من مساعد الشطف. <>> افحص مؤشر التحدير من انخفاض مساعد الشطف وأضف مساعد الشطف، إذا لزم الأمر. في حالة توفر كمية كافية من مساعد الشطف في الغسالة، قم بزيادة إعداد مساعد الشطف.
- يتم تفريغ الماكينة مباشرة بعد انتهاء دورة الغسيل. <>> لا تقم بتفريغ الغسالة مباشرة بعد انتهاء دورة الغسيل. أبي الباب مفتوحا جزئيا واترك البخار يخرج لبعض الوقت وقم بتفريغ الغسالة عندما تبرد الأطباق بحيث يمكن ملامستها باليد. ابدأ عملية التفريغ من السلة السفلية، وبالتالي، يتم منع الماء المتبقي على أي طبق في السلة العلوية من التساقط على الأطباق الموجودة في السلة السفلية.
- لم يتم تجديد الدورة المناسبة. <>> أداء التحفيف منخفض لأن درجة حرارة الشطف تكون منخفضة أيضًا في الدورات القصيرة. للحصول على أداء تجفيف أعلى، حدد دورات أطول.
- تم استخدام منظف القرص، ولم يتم الضغط على زر القرص <>> إذا كان جهازك يحتوي على وظيفة "منظف القرص"، فقم بتنشيطها أثناء استخدام المنظفات متعددة الأغراض.

- يتم حفظ الأطباق المتسخة في غسالة الأطباق لمدة 3-2 أيام. إذا كنت ستابداً تشغيل الغسالة مباشرة بعد وضع الأطباق داخل الغسالة، فقم بإزالة الأوساخ الموجودة على الأطباق وقم بتشغيل دورة الغسيل المسبق بدون منظف كل يومين. لا تغلق باب الماكينة بالكامل لمنع ظهور رائحة داخل الماكينة في مثل هذه الحالات. يمكنك أيضًا استخدام منظفات إزالة الروائح الكريهة ومنظمات الماكينات المتوفرة تجاريًا.
- يقع الصدأ، وفقدان البريق، وتدهور سطح الأطباق
 - هناك تسرب للملح. <>> قد يسبب الملح تاهور وتأكل الأسطح المعدنية. احرص على عدم صب الملح حول فتحة التعبئة أثناء إضافة الملح. تأكد من إغلاق غطاء منفي الماء بعد إضافة الملح. قم بتنظيف الملح المتسرب في الغسالة عن طريق تشغيل دورة الغسيل المسبق. افحص الغطاء مرة أخرى في نهاية الدورة، حيث أن جزيئات الملح المتبقية تحت الغطاء سوف تذوب في خطوة ما قبل الغسيل، وبالتالي قد يرثي الطعام.
 - يقاوم الطعام الملح تبعي على الأطباق لفترة طويلة من الزمن. <>> في حالة حفظ أدوات المطبخ المتسخة بهذه الأطعمة في الغسالة، يجب إزالة الأوساخ من سطح الطبق بواسطة دورة الغسيل المسبق أو يتم غسل الأطباق دون انتظار.
 - لا يوجد خط أرضي في التركيبات الكهربائية. <>> تتحقق ما إذا كان جهازك متصلاً بخط أرضي حقيقي. بخلاف ذلك، فإن الكهرباء الساكنة المتولدة في الجهاز تتسبب في حدوث أمواج وحفر على سطح الأحجام المعدنية، مما يؤدي إلى إزالة الطبقة الواقيّة على السطح، ويسبب في تشهي السطح.
 - يتم استخدام مواد التنظيف المكونة مثل مواد التبييض. <>> يتعرض الطبقة الواقيّة الموجودة على الأسطح المعدنية للتلف عند ملامستها لعوامل التنظيف مثل مواد التبييض، وبالتالي تفقد تأثيرها بمجرد الوقت. لا تغسل أطباقك بالبيض. إذا كنت ترغب في غسل الأطباق باستخدام مادة التبييض، فيجب أن تحتوي غسالة الأطباق على معدات خاصة ووظيفة تسمح لك بالغسيل باستخدام مادة التبييض. باستخدام هذه المعدات وهذه الوظيفة، يجب إدخال الكمية المناسبة من البيض إلى بيئة الغسيل بالخطوة الصحيحة، ومن ثم يمكننا الاستفادة من تأثيره الصحي وتنظيف الأطباق بأفضل طريقة.
 - تم استخدام العناصر المعدنية، مثل السكاكين على وجه الخصوص، خارج الاستخدام المقتصد لها. <>> إذا تم استخدام السكاكين لأغراض مثل فتح العلب، فإن الطبقة الواقيّة الموجودة على أطرافها ستتلف. لا تستخدم أدوات المطبخ المعدنية خارج الاستخدام المقتصد. أدوات المائدة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ منخفض الجودة. <>> من المهم أن تتصدأ هذه العناصر، وبالتالي لا يجب غسلها في غسالات الأطباق.
 - يتم غسل أدوات المطبخ الصدأة سابقاً في غسالة الأطباق. <>> قد يتقلل الصدأ الموجود على العناصر المقاومة إلى أسطحل المقاوم للصدأ أثناء الغسيل ويسبب في ظهور الصدأ على تلك الأسطح أيضًا. لا يجب غسل هذه العناصر في غسالات الصحون.
- توجد بقايا المنظف في خزان المنظف.
 - تم وضع المنظف قبل وقت طويل من إجراء الغسيل. <>> احرص على إضافة المنظف قبل بدء عملية الغسيل مباشرة.
 - يتم منع فتح غطاء خزان المنظف أثناء عملية الغسيل. <>> ضع الأطباق بطريقة لا تمنع غطاء خزان المنظف من الفتح وتتدفق الماء من أذرع الرش إلى الخزان.
 - المنظف مخزن في ظروف غير مناسبة. <>> إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف، فلا تقم بتخزين عبوة المنظف في بيئة رطبة. إذا أمكن، قم ب تخزين المنظف في حاوية تخزين ذات غطاء. تنصحك باستخدام منظف الأفراد لسهولة التخزين.
 - فتحات أذرع الرش مسدودة. <>> قد تكون الفتحات العلوية أو السفلية لأذرع الرش مسدودة بقايا الطعام مثل بذور الليمون. قم بتنظيف أذرع الرش بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
- يتم مسح القوosh والزخارف الموجودة على أدوات المطبخ.
 - الرجال المنقوش والأشياء المترفة ذات النقش على الترجح ليست مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق. لا يصح مصنعو أدوات المائدة المصنوعة من الرجال والبورسلين بغسل أدوات المطبخ هذه في غسالة الأطباق.
- يتم خدش الأطباق.
 - لا يجب غسل أدوات المطبخ وملحقاته المصنوعة من الألومنيوم أو التي تحتوي على الألومنيوم في غسالة الأطباق.
 - هناك تسرب للملح. <>> احرص على عدم صب الملح حول فتحة التعبئة أثناء إضافة الملح. الملح المعثر قد يسبب خدوش. تأكد من إغلاق غطاء منفي الماء بعد إضافة الملح. قم بتنظيف الملح المتسرب في الغسالة عن طريق تشغيل دورة الغسيل المسبق. افحص الغطاء مرة أخرى في نهاية الدورة، حيث أن جزيئات الملح المتبقية تحت الغطاء سوف تذوب في خطوة ما قبل الغسيل، وبالتالي قد يرثي الطعام.
 - إعداد عشر الماء منخفض أو مستوى الملح غير كاف. <>> تتحقق من إعداد عشر الماء عن طريق قياس عشر الماء الرئيسي بدقة.
 - إعداد عشر الماء عن طريق الشكل الصحيح. <>> عدم وضع الأكواب - عدم وضع الأطباق بالشكل الصحيح.
 - وأدوات المطبخ الرجاجية الأخرى في السلة، لا تضعها على أدبيات أخرى، بل على حواف السلة أو على الرفوف أو على سلك دعم الرجال. عندما تستخدم كوبات أو أدبيات أخرى يتم غسلها ببعضها البعض بسبب تأثير الماء أثناء عملية الغسيل، فقد يؤدي ذلك إلى خدش/كسر الأسطح.
 - تظل هناك بقعة غير واضحة تشبه تربة الحليب على النظارات، ولا يمكن إزالتها عند مسحها باليد. عند تعرضها للضوء، يلاحظ ظهور لون مزرق/قوس قزح.
 - يتم استخدام كمية زائدة من مساعد الشطف. <>> اخفض كمية مساعد الشطف. أثناء إضافة مساعد الشطف، قم دائمًا بتنظيف مساعد الشطف المتافق إلى الماء حتى لا يحيط الماء بالمنظف.

- تم ترك غطاء خزان مساعد الشطف مفتوحاً. <>> تأكيد من إغلاق غطاء خزان مساعد الشطف بعد إضافة مساعد الشطف.
- كسر أدوات المطبخ.
- تم وضع الأطباق بشكل غير منظم. <>> وضع الأطباق كما هو محدد في دليل المستخدم.
- السلال محمولة فوق سعتها. <>> لا تقم بتحميل السلال بما يتجاوز سعتها.
- يبقى الماء في غسالة الأطباق بعد انتهاء الدورة.
- الفلاتر مسدودة. <>> تحقق من تنظيف نظام الفلتر. قم بتنظيف نظام الفلتر بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
- خراطوم الصرف مسدود. <>> افحص خراطوم الصرف. قم بإزالة الخراطوم إذا لزم الأمر لإزالة الانسداد ثم قم بتركيه مرة أخرى كما هو موضح في تعليمات التثبيت.

- حلبوث تأكل على الزجاج بسبب الماء العسر. <>> تتحقق من إعداد عسر الماء عن طريق قياس عسر الماء الرئيسي بدقة. لا تستخدم الملح إذا كانت المياه الرئيسية لديك تأمة (5 درجة). استخدم دورات ذات إعدادات درجة حرارة أعلى (على سبيل المثال 60-65 درجة) للغسل. يمكنك أيضًا استخدام المنظفات الوقاية للزجاج الموفرة جاريا.
- تشكّل رغوي في الماكينة.
- يتم غسل الأطباق بدوبياً بمنتصف غسل الأطباق ثم وضعها في الغسالة دون شطفها قبل وضعها في الغسالة. <>> لا توفر خصائص للتحكم في الرغوة في منظفات غسل الأطباق المخصصة لغسل اليدين. لا تحتاج إلى غسل الأطباق بدوبياً بمنتصف قبل وضعها في الغسالة. ما عليك سوى شطف الأوساخ الخشنة الموجودة على سطح الطبق بماء أو كشطها بمديل ورقى أو شوكة.
- انسكب مساعد الشطف في الغسالة عند إضافة مساعد الشطف. <>> احرص على عدم سكب مساعد الشطف داخل الغسالة أثناء إضافة مساعد الشطف. نظف مساعد الشطف المسوّب بمنشفة أو مديل ورقى.

١٠ إخلاء المسؤولية / تحذير

لا تتحمل **Grundig** المسؤولية عن أي مشاكل تتعلق بالسلامة قد تنشأ نتيجة لعمليات الإصلاح أو محاولات المستخدمين النهائيين لإصلاح قطع غيار غير تلك المحددة في أدلة المستخدم أو وفقاً للتعليمات الواردة في عنوان <https://www.grundig.com.tr/destek> والأجزاء الملووحة في قائمة الأجزاء الحالية متاحة على عنوان <https://www.grundig.com.tr/destek> في مثل هذه الحالة، سيكون ضمان المنتج **Grundig** غير صالح.

ولذلك، ننصح المستخدمين النهائيين بشدة بالامتناع عن إجراء عمليات إصلاح لأجزاء أخرى غير قطع الغيار المذكورة أعلاه بأنفسهم والاتصال بمحلطة خدمة معتمدة إذا لزم الأمر. قد تسبب محاولات الإصلاح هذه من قبل المستخدمين النهائيين في حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة؛ تلف المنتج ويؤدي وبالتالي إلى نشوب حريق وطفح وصدمة كهربائية وإصابة شخصية خطيرة.

يجب إجراء عمليات إصلاح الأجزاء التالية، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال محطات الخدمة المعتمدة: مصدر الطاقة الداخلي، المكتبات، البطاريات والماكم، إلخ.

لا يمكن تحميل الشركة المصنعة/البائع المسؤولية عن أي فشل من جانب المستخدمين النهائيين في الالتزام بما ورد أعلاه.

يمكن إصلاح بعض الأخطاء (البساطة) من قبل المستخدمين النهائيين دون التسبّب في أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الاستخدام غير الآمن، بشرط أن يتم تفيدها وفقاً للتعليمات التالية. (راجع قسم "أريد الإصلاح بنفسني").

لذلك، باستثناء الأجزاء المحددة في قسم "أريد الإصلاح بنفسني" والتي يمكن إصلاحها بواسطة المستخدمين النهائيين، يوصى بشدة بالإصلاح بواسطة محطة خدمة معتمدة لمنع حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة وهو أمر إلزامي لاستمرار ضمان المنتج **Grundig**.

أريد الإصلاح بنفسني
يمكن إجراء الإصلاحات التي يتبعن على المستخدمين النهائيين تفيدها لقطع الغيار التالية: مصادر الطاقة الخارجية، جهاز التحكم عن بعد. (قائمة قطع الغيار الحالية متاحة على عنوان <https://www.grundig.com.tr/destek> اعتباراً من 1 مارس 2021)

بالإضافة إلى ذلك، لضمان سلامة المنتج وتجنب حظر الإصابة الخطيرة، يجب إجراء الإصلاحات وفقاً للتعليمات الواردة في دليل التعليمات أو على عنوان <https://www.grundig.com.tr/destek>. من أجل سلامتك، افضل المنتج قبل إجراء أي أعمال إصلاح.

١١-١ سياسة خدمة العملاء

يسعدنا تلبية طلبات وتحصيات عملائنا من خلال كل قنوات.

<p>مركز الدعم والمعلومات: /https://destekvebilgimerkezi.arcelik.com.tr/s</p> <p>حساباتنا على موقع التواصل الاجتماعي:</p> <p>عنوان البريدي: Arçelik A.Ş Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce / ISTANBUL</p> <p>وكالات:</p> <p>خدماتنا المعتمدة:</p> <p>- جميع معلومات محطة الخدمة المعتمدة لدينا متاحة على "نظام معلومات الخدمة" (www.servis.gov.tr) الذي نشرته وزارة التجارة. - يمكن الحصول على قطع الغيار من محطات الخدمة المعتمدة لدينا.</p>	<p>فوائات: 0850 210 0 888 (تصل من المواقف الأرضية أو المحمولة دون طلب رمز المنطقة*)</p> <p>مركز الاتصال: 0216 585 8 888 - مركز الاتصال متاح 24 ساعة يومياً، 7 أيام في الأسبوع. - يتم إحساس المكالمات التي تجريها مع مركز الاتصال وفقاً للتغيرة المحددة لك من قبل شركة المشغل التي تلقى خدمة الاتصال منها.</p> <p>الأرقام الأخرى: 0216 444 0544 WhatsApp: رقم 888 0 444 0544 رقم الفاكس: 0216 423 2353 عنوان موقعنا الإلكتروني: https://www.grundig.com.tr/destek عنوان بريدينا الإلكتروني: destek@grundig.com.tr</p>
	<p>بغض النظر عن ملف تعريف العميل، فإننا نبلغ عملائنا في غضون 24 ساعة بأن Arçelik قد تلقت طلبها وتوصي بهم.</p> <p>عملائنا لخدمة العملاء:</p> <p>فيما يتعلق بطلبات وتحصيات عملائنا:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تزور جميعها في مجموعة معلومات واحدة، شفافة وأمنة، ويمكن تتبعها والإبلاغ عنها. - تزور بالتعامل معها وتبينها وفق الضوابط القانونية وموضوعية وذراة وسرية. - تستخدم هذه التعليقات بجعل عملائنا أكثر مثالية. <p>نعتمد في Arçelik تجاهًا نحو العمالء لتوفير تجربة ممتازة للعمالء كمدان رئيسي لدينا.</p> <p>نضمن تطوير هيكلاً يتحكم في بعضنا البعض من خلال دمج جميع خدماتنا مع نظام الإدارة. كما نقوم بتوفير معلومات عن أهداف الإدارة من خلال هذا النظام.</p> <p>نرجو منكم الالتزام بالتحصيات التالية.</p>
	<p>عندما تستلم المنتج خاصتك، احصل على شهادة الضمان المعتمدة من قبل وكيل المعتمد.</p> <p>استخدم منتجك وفقاً لتعليمات التشغيل.</p> <p>عندما يكون لديك طلب خدمة بخصوص منتجك، يرجى الاتصال بمركز الاتصال لدينا على أرقام أهاتف المذكورة أعلاه.</p> <p>اطلب من الفني الذي يأتي للصيانة، إبراز "بطاقة هوية الفني".</p> <p>عند الانتهاء من العمليات، لا تنس أن تطلب "إيصال الخدمة" من فني الخدمة المعتمد. سيكون "إيصال الخدمة" الذي ستلقاه مفيداً لك في حالة حدوث أي مشكل في منتجك في المستقبل.</p> <p>عمر الخدمة للمتجر هو: 10 سنوات. (فترة توافر قطع الغيار اللازمة للمنتج ليقوم بموظفيه)</p>
	<p>الاعتبارات المتعلقة بالاستخدام السليم والضمان:</p> <p>يمكن تصحيح العيوب التالية مقابل رسوم. لا تتطبق شروط الضمان على أي من هذه الحالات:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الأضرار والأعطال الناجمة عن أخطاء في الاستخدام،

2. الأضرار والأعطال التي تحدث أثناء التحميل والتفرغ والمناولة بعد تسليم المنتج للعميل،

3. الأضرار والأعطال الناتجة عن الكهرباء (المقبس، الجهد، التأريض، إلخ)،
والماء (ضغط الماء، الصنبور) حيث يتم استخدام البضائع،

4. الأضرار والأعطال الناتجة عن القضاة والقبار والخرائق والفيضانات
وغيرها،

5. الأضرار والأعطال الناتجة عن استخدام البضائع بما يعارض مع
الموضوعات الواردة في الوصف وأدلة المستخدم،

6. الأضرار والأعطال الناتجة عن استخدام البضائع لأغراض تجارية أو
مهنية على النحو المحدد في القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين،

7. يتنهى الضمان الممنوح للبضائع في حالة الصيانة أو الإصلاح أو أي
تدخل آخر للبضائع من قبل أشخاص غير مصرح لهم.

8. تقتصر فترة ضمان البضائع المستبدلة أثناء تطبيق الضمان على فترة
الضمان المتبقية للبضائع المشتراء.

.Arçelik A.Ş

مصدر: تركيا

الاعبارات المتعلقة بأخطاء الاستخدام والضمان

يمكن تصحيح العيوب التالية مقابل رسوم. لا تطبق شروط الضمان على أي من هذه الحالات؛

1. الأضرار والأعطال الناجمة عن أخطاء في الاستخدام،
2. الأضرار والأعطال أثناء التحمل والتغليف والتقليل وما إلى ذلك بعد تسليم البضاعة إلى المستهلك،
3. الأضرار والأعطال الناجمة عن الكهرباء (القىيس، الجهد الكهربائي، التأريض، إلخ)، والمياه (ضغط المياه، الصبورة، إلخ)، والغاز الطبيعي، والهاتف، والإنترنت، إلخ، والشبكة / أو البنية التحتية (الصرف، الأرضية، البيئة، إلخ) في الموقع الذي يتم فيه استخدام البضائع،
4. الأضرار والأعطال الناجمة عن القضاء والقدر والحرائق والنفسيات وغيرها،
5. الأضرار والأعطال الناشئة عن استخدام البضائع بما يتعارض مع الموضوعات الواردة في الوصف وأدلة المستخدم،
6. الأضرار والأعطال الناجمة عن استخدام البضائع لأغراض بخارية أو مهنية على التحو الخدد في القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين،
7. ينتهي الضمان المنوح للبضائع في حالة الصيانة أو الإصلاح أو أي تدخل آخر للبضائع من قبلأشخاص غير مصرح لهم.

تقتصر فترة ضمان البضائع المستبدلة أثناء تطبيق الضمان على فترة الضمان المتبقية للبضائع المشتراء.

مُنْجَبَةً بِواسطة Arçelik A.Ş

المصدر: تركيا

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2- Mala ilişkin tanıtma ve kullanıma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malin teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3- Malin ayıpsız olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
- a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - c. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretlilik onarım hakkını seçmemesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksziz malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretlilik onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin, ücretlilik onarım hakkını kullanmasına halinde malin;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketicisi malin bedel iadesini, ayıpsız oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malin azami tamir süresi 20 iş günü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicisinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malin tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Tüketicisi, garanti içinde doğan hatalarının kullanılması ile ilgili olarak çökabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hukuk Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
 Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

Malin

Markası : Grundig
Cinsi :
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
Garanti Süresi : 3 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

GENEL MÜDÜR**Arçelik A.Ş.****GENEL MÜDÜR YRD.****Satıcı Firmanın;**

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
 Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
e-posta : www.arcelik.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi :