



Guide rapide

Fonctionnement de l'appareil

! Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !

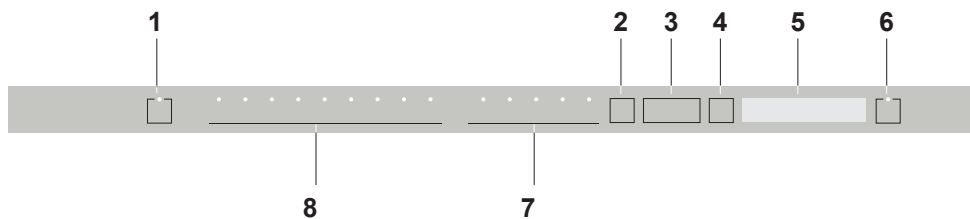

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Touche Marche/ Arrêt | 7. Touches de sélection des fonctions |
| 2. Touche de menu | F1 Fonction Hygiene Intense |
| 3. Touches de sélection de la temporisation / de la direction du menu | F2 Fonction SteamGloss |
| 4. Touche de sélection / confirmation | F3 TrayWash Fonction |
| 5. Affichage | F4 Fonction Rapide |
| 6. Touche Départ / Pause / Annulation | 8. Touches de sélection de programme |

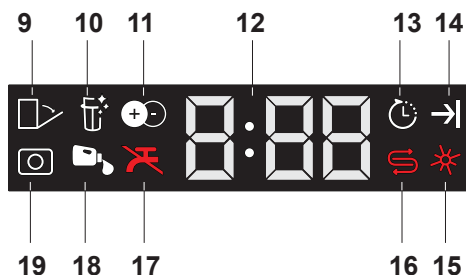

- 9. Indicateur d'ouverture de porte automatique (selon le modèle)
- 10. Indicateur de fonction de nettoyage du filtre (selon le modèle)
- 11. Indicateur de fonction IonGuard (en fonction du modèle)
- 12. Indicateur de temporisation / durée du programme
- 13. Indicateur de Départ différé
- 14. Indicateur de fin de programme
- 15. Indicateur de produit de rinçage
- 16. Indicateur de sel
- 17. Indicateur de coupure d'eau
- 18. Indicateur de dosage du détergent liquide (selon le modèle)
- 19. Indicateur de détergent en tablette (selon le modèle)


Guide rapide

Réglage du système d'adoucissement d'eau

Les performances de lavage, de rinçage et de séchage de votre lave-vaisselle augmentent lorsque le système d'adoucissement d'eau est correctement réglé.

Pour régler le système, renseignez-vous d'abord sur la dureté de l'eau dans votre région puis effectuez les réglages comme indiqué ci-dessous.

- Sortez la bandelette d'essai de son emballage.
- Ouvrez le robinet d'eau et laissez couler l'eau pendant environ une minute.
- Trempez la bandelette d'essai dans l'eau pendant une seconde.
- Sortez la bandelette d'essai de l'eau et secouez-la.
- Patientez une minute.
- Ajustez les réglages conformément à la bandelette d'essai, si nécessaire.

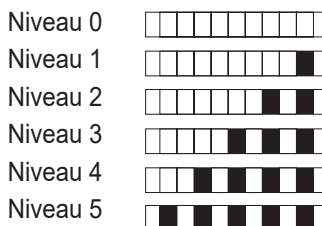

Après avoir détecté la dureté de l'eau :

1. Après avoir allumé votre appareil, maintenez la touche Menu enfoncée pendant 3 secondes.

Sur certains modèles, appuyer une seule fois sur la touche Menu vous permet d'accéder au menu Paramètres.

2. Utilisez les touches <- et > pour avancer jusqu'à ce que l'indicateur de réglage de la dureté de l'eau s'allume (la position « r » s'affiche).

3. À l'aide de la touche de sélection, réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de votre eau. Pour un réglage adéquat, reportez-vous à la section « Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau ».

4. Appuyez sur la touche Marche /Arrêt pour enregistrer le réglage.

Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau

Niveau de dureté	Degré anglais de dureté de l'eau °dE	Degré allemand de dureté de l'eau °dH	Degré français* de dureté de l'eau °dF	Témoin du niveau de dureté de l'eau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Appuyez sur les touches de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 1 (r1). Appuyez sur les touches de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 2 (r2). Appuyez sur la touche de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 3 (r3). Appuyez sur la touche de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 4 (r4). Appuyez sur les touches de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 5 (r5).
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	

- Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est supérieur à 50 °dH ou si vous utilisez de l'eau de puits, il est recommandé d'utiliser des appareils de filtration et de purification de l'eau.
 - Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est inférieur à 7 °dH, vous n'avez pas à utiliser de sels dans votre lave-vaisselle. Dans ce cas, le voyant indicateur de sel sur le panneau de commande de votre lave-vaisselle s'allumera en continu.
 - Si le niveau de dureté de l'eau est réglé sur le niveau 1, le témoin d'absence de sel s'allumera de façon continue même s'il n'est pas nécessaire d'utiliser de sels. Si vous utilisez des sels dans ce cas, le sel ne sera pas utilisé et le témoin ne s'allumera pas.
- i** En cas de déménagement, vous devrez à nouveau régler le niveau de dureté de l'eau de votre lave-vaisselle selon les informations ci-dessus, en fonction de la dureté de l'eau de l'endroit où vous avez déménagé. Si le niveau de dureté de l'eau de votre machine a déjà été réglé, votre machine affichera le dernier réglage de niveau de dureté.