


Brzi vodič

Rukovanje uređajem

⚠️ Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

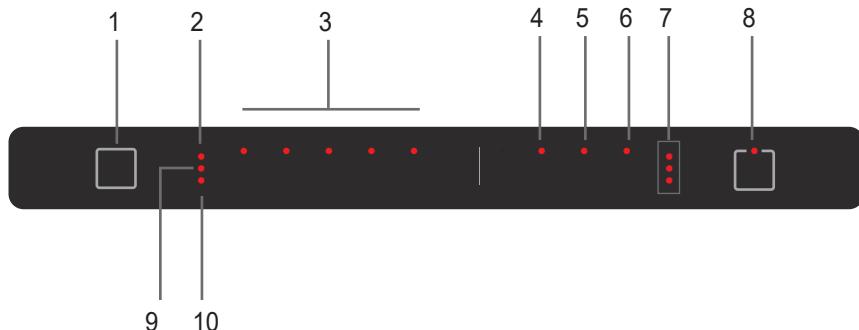

- 1 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 2 Indikator sredstva za ispiranje
- 3 Indikatori programa / upozorenje o prolijevanju vode (treperi P1)
- 4 Extra Drying Funkcija
- 5 Funkcija polovičnog opterećenja
- 6 Tipka za odgođeno pokretanje
- 7 Indikator odbrojavanja vremenske odgode
- 8 Tipka za pokretanje/pauziranje/poništavanje
- 9 Indikator soli
- 10 Indikator prekida dovoda vode

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

	Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje					
Broj programa	1	2	3	4	5	
Naziv programa	Intenzivno	Eco ***	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini	
Temperatura pranja	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C		35 °C
Podesno za jako prijavu posude, lonce i tave.	Podesno za pranje posuda s normalnom količinom zaprijanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Dnevni program pranja za normalno zaprijano posude.	Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprijlanog posuđa.	Dnevni program pranja za normalno zaprijano posude.	Podesno za malo prijavu posude s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.	
Razina prijavosti						
Veliki	Srednji	Srednji	Srednji	Srednji	Slabi	Slabi
Prepranje	+	+	+	-	-	-
Pranje	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	115	210	120	58	30	
Potrošnja vode (l)	14,8	11,9	15	10,6	10,4	
Potrošnja energije (kWh)	1,28	0,73* / 0,755**	1,18	1,12	0,77	

* : EN 60436-2016 ** : EN 60436-2020 Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. *** Referentni program instituta za ispitivanje ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omrežnjika vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i konštenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za program koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni.

Nosivost: 10

Brzi vodič

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

Razina 0	
Razina 1	
Razina 2	
Razina 3	
Razina 4	
Razina 5	

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja stroja pritisnite i držite tipke za vremensku odgodu i pokretanje / pauziranje / poništavanje.
2. Korištenjem tipke za odgodu, upalite LED svjetla 9 i 3.
3. Koristite funkcione tipke da podesite razinu tvrdoće vode.
4. Za spremanje postavke pritisnite tipku On/Off (Uklj./Isklj.).

Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prvoj razini, pali se LED svjetlo prvog programa.
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	Na drugoj razini, pali se LED svjetlo drugog programa.
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	Na trećoj razini, pali se LED svjetlo trećeg programa.
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	Na četvrtoj razini, pali se LED svjetlo četvrtog programa.
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	Na petoj razini, upalit će se LED svjetla prvog, drugog, trećeg i četvrtog programa.

i

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
 - Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.