


Gyors útmutató

A termék működése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

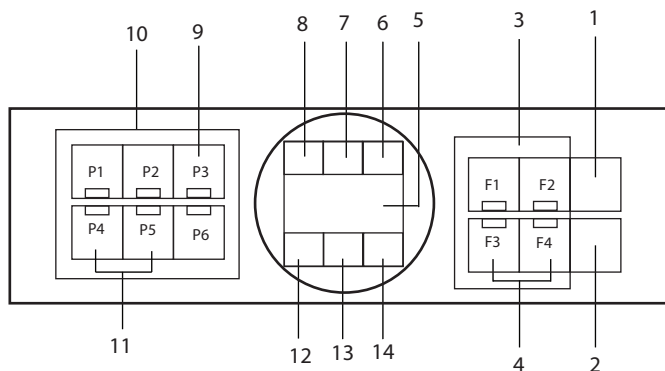

1. Be/Ki gomb
2. Indítás/Tartás/Törlés gomb
3. Funkcióválasztó gomb
F1 Hygiene Intense funkció
F2 SteamGloss funkció
F3 Késleltetés funkció
F4 Fast+ Funkció
4. SelfDryFunkció
5. Képernyő
6. Kiválasztott program visszajelzője
7. Alacsony öblítőszer figyelmeztető visszajelzője
8. Alacsony só figyelmeztető visszajelzője
9. Beállítás kiválasztó gomb/Program gomb
(Ha a Beállításokhoz használja, a gomb LED letiltásra kerül.)
10. Programválasztó gombok
11. Gyermezkár (kulcs) funkció
12. Gyermezkár (kulcs) visszajelző
13. (Nem használt)
14. SelfDryKijelző

i Nem érintse meg a gép képernyőjét nedves kézzel.

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5	6
Mosási hőmérséklet	Automata	Intenzív	Eco *	Kímélő	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Mosási hőmérséklet	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
	Meghatározza az edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas. Megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Alkalmas normál szennyezetségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére használatos.	Különbleges program az érzékeny üvegedények kíméletes tisztításához.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Letöltött, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
Szennyezetségi fok						
Előmosás	Közepesül magasul	Magas	Közepes	Kevés	Közepes	Kevés
Os mosás	+	+	+	+	-	-
Száritás	+	+	+	+	+	+
Időtartam (perc)	117-209	207	275	146	58	30
Víz (l)	9,4-12,4	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,551	0,92	1,18	0,8

Befogadókapacitás: 15

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek.*

Referenciaprogram tesztminézetekek számára Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést teljesített teljesített vizilágyító soadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtárllyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |

A vízkeménység meghatározását követően:

1. Nyomja le a Be/Ki gombot és a P2 program gombot 3 másodpercre együtt és lépjen be a Beállítások menübe, a gép Be/Ki gombbal történő bekapcsolását követően; egyes modelleken a P3 gomb 3 másodpercig történő lenyomásával léphet be a Beállítások menübe.
2. A képernyőn lépjen az „r” pozícióba a P2 gomb megnyomásával.
3. Állítsa be a megfelelő szintet az „r:1”, „r:2”, „r:3”, „r:4” vagy „r:5” pozíció kiválasztásával úgy, hogy a P3 gombot megnyomja.
4. A mentéshez lépjen ki a Beállítások menüből a Be/ki gomb 3 másodpercig történő lenyomásával. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménység szint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 1. (r1)
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 2. (r2)
3. szint 	16-19	13-15	23-27	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 3. (r3)
4. szint 	20-24	16-19	28-34	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 4. (r4)
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 5. (r5)

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges só használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósint jelzőfény annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis só használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfény nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.