



Szybka porada

Obsługa zmywarki

! Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!

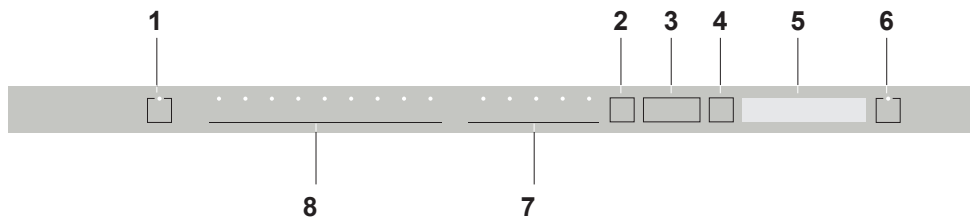

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Przycisk wyłącznika | 7. Przyciski wyboru funkcji |
| 2. Przycisk Menu | F1 Funkcja Hygiene Intense |
| 3. Wybór opóźnienia czasowego | F2 Funkcja SteamGloss |
| / przyciski wyboru kierunku menu | F3 TrayWash Funkcja |
| 4. Przycisk wyboru/potwierdzenia | F4 Funkcja Fast+ |
| 5. Wyświetlacz | |
| 6. Przycisk uruchomienia/pauzy/anulowania | 8. Przyciski wyboru programu |

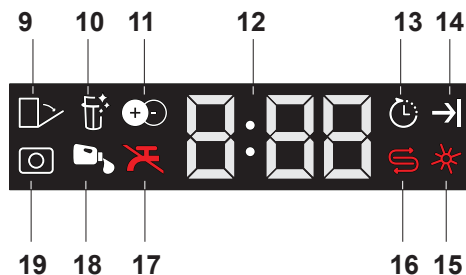

9. Wskaźnik automatycznego otwarcia drzwiczek (zależy od modelu)
10. Wskaźnik funkcji czyszczenia filtra (zależy od modelu)
11. Wskaźnik funkcji IonGuard (zależy od modelu)
12. Wskaźnik opóźnienia czasowego / czasu programu
13. Wskaźnik opóźnionego uruchomienia
14. Wskaźnik końca programu
15. Wskaźnik środka do płukania
16. Wskaźnik soli
17. Wskaźnik odcięcia wody
18. Wskaźnik dozowania detergentu w płynie (zależy od modelu)
19. Wskaźnik detergentu w tabletkach (zależy od modelu)

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem

| Numer programu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|
| Nazwa programu | Auto | AquaFlex | Intensywny | Eco * | Delikatny | Quick&Shine (#) | Mini (#) | Zmywanie wspólne |
| Temperatura zmywania | 40-65 °C | - | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C | - |
| | Okresia automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń. | Jest to program najbardziej odpowiedni do codziennych zmywania różnych naczyń, w tym przedmiotów plastikowych. Delikatne przedmioty szklane myje się w koszu górnym, miski i talce zaś można myć w koszu dolnym. | Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni. | Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem połączonego zużycia prądu i wody. Skczy to do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu. | Specjalny program do łagodnego zmywania delikatnych naczyń szklanych. | Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszerszym sposób. | Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto reszki jedzenia i wspólne oczyszczone. | Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyńach, które będą oczekiwac na mycie w maszynie przez kilka dni. |
| Stopień zabrudzenia | | | | | | | | |
| Zmywanie wspólne | | Średni | Wysoki | Średni | Niewielki | Średni | Niewielki | - |
| Zmywanie | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Suszenie | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Czas trwania (min.) | 117-209 | 230 | 207 | 275 | 146 | 58 | 30 | 19 |
| Woda (l) | 9,4-12,4 | 19,0 | 16,8 | 9,9 | 14,4 | 10,6 | 10,8 | 4 |
| Energia (kWh) | 0,90-1,45 | 1,53 | 1,51 | 0,551 | 0,92 | 1,18 | 0,8 | - |

Pojemność załadunkowa: 15







Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach zesztywniałych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozownikach soli i nabyłyszczacza. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50°C są jedynie orientacyjne. (#) Dodatkowe funkcje mogą spowodować zmiany w trakcie trwania programu.

Szybka porada

Regulacja systemu zmiękczenia wody


Właściwe wyregulowanie systemu zmiękczenia wody poprawia wydajność zmywania, płukania i suszenia przez zmywarkę.

Aby wyregulować system, najpierw należy uzyskać informacje o twardości wody w okolicy, a następnie dokonać regulacji jak wskazano poniżej.

- Rozpakować pasek testowy.
 - Odkręcić kran i pozwolić wodzie płynąć przez mniej więcej minutę.
 - Zanurzyć pasek testowy w wodzie na 1 sekundę.
 - Wyjąć pasek z wody i otrząsnąć go z niej.
 - Odczekać minutę.
 - Wykonać konieczną regulację według wskazania paska testowego.
- | | |
|----------|--|
| Poziom 0 |  |
| Poziom 1 |  |
| Poziom 2 |  |
| Poziom 3 |  |
| Poziom 4 |  |
| Poziom 5 |  |

Po ustaleniu twardości wody:

1. Po włączeniu zmywarki nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Menu.







 W niektórych modelach wciśnięcie przycisku Menu tylko raz umożliwi wejście w menu ustawień.


2. Nacisnąć przyciski <- oraz +>, aż zaświeci się wskaźnik ustawienia twardości wody (wyświetlona zostanie pozycja „r”).

3. Za pomocą przycisku Selection (Wybór) ustawić poziom twardości wody odpowiedni do twardości wody zasilającej. Prawidłowe ustawienia podano w „Tabeli ustawień poziomów twardości wody”.

4. Nacisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.), aby zapisać ustawienie.

Tabela ustawień poziomów twardości wody

| Poziom twardości | Twardość wody w skali angielskiej °dE | Twardość wody w skali niemieckiej °dH | Twardość wody w skali francuskiej* °dF | Wskaźnik poziomu twardości wody |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Poziom 0  | 0–5 | 0–4 | 0–8 | Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 1. (r1). |
| Poziom 1  | 6–9 | 5–7 | 9–13 | |
| Poziom 2  | 10–15 | 8–12 | 14–22 | Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 2. (r2). |
| Poziom 3  | 16–19 | 13–15 | 23–27 | Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 3. (r3). |
| Poziom 4  | 20–24 | 16–19 | 28–34 | Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 4. (r4). |
| Poziom 5  | 25–62 | 20–50 | 35–90 | Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 5. (r5). |

- Jeśli poziom twardości używanej wody przekracza 50°dH lub jeśli używana jest woda ze studni, zaleca się zastosowanie urządzeń do filtrowania i oczyszczania wody.
 - Jeśli poziom twardości używanej wody wynosi poniżej 7°dH, nie ma potrzeby stosowania soli w zmywarce. W takim przypadku lampka wskaźnika soli na panelu sterowania zmywarki będzie świeciła ciągle.
 - Jeśli twardość wody ustawiono na poziomie 1, wskaźnik soli świeci się ciągle, choć nie trzeba stosować soli. Jeśli mimo to stosuje się sól, nie będzie zużywana i lampka się nie zaświeci.
-  Po przeprowadzce należy ponownie ustawić poziom twardości wody w zmywarce zgodnie z powyższą informacją, w zależności od poziomu twardości wody w miejscu przeprowadzki. Jeśli wcześniej ustawiono poziom twardości wody w zmywarce, wyświetli ona ostatnio ustawiony poziom twardości.