

# Stručný návod

## Obsluha produktu


**⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!**



8

7

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Tlačidlo Zap./Vyp.   | 7. Tlačidlá pre voľbu funkcie |
| 2. Tlačidlo ponuka  | F1 Hygiene Intense funkcia    |
| 3. Tlačidlá výber časového oneskorenia /výber smerovania ponuky | F2 SteamGloss Funkcia         |
| 4. Tlačidlo výber/potvrdenie                                    | F3 Super Rinse Funkcia        |
| 5. Displej  | F4 Funkcia Polovičná náplň    |
| 6. Tlačidlo Štart/pauza/zrušiť                                  | 8. Tlačidlá voľby programu    |

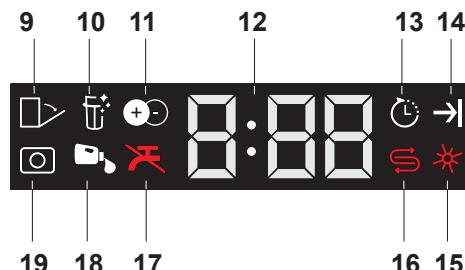

- |   |   |
|---|---|
| 9. Kontrolka automatického otvorenia dverí (závisí od modelu) | 15. Kontrolka oplachovacieho prostriedku                                      |
| 10. Kontrolka funkcie čistenia filtra (závisí od modelu)      | 16. Kontrolka soli  |
| 11. Kontrolka funkcie IonGuard(závisí od modelu)              | 17. Kontrolka odpojenej vody  |
| 12. Kontrolka časového oneskorenia/času programu              | 18. Kontrolka dávkovania kvapalného čistiaceho prostriedku (závisí od modelu) |
| 13. Kontrolka odloženého štartu                               | 19. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)               |
| 14. Kontrolka konca programu                                  |   |

**Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.**

Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Názov programu	Auto	Intenzívny	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
<b>Teplota umývania</b>	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývacích vod, ako aj čas umyvania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené riadov, hriče a panvice.	Vhodné na umyvanie riadov s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z riadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posudenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Speciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program denného umyvania pre bežné znečistenie riad v najrýchlejsom režime.	Program denného umyvania pre mierné znečistenie každodenných riadov, ktoré sa oškrabali alebo vopred umýli.	Vhodné pre mierné znečistenie každodenných riadov, ktoré sa oškrabali alebo vopred umýli.
<b>Stupeň znečistenia</b>						
Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne	
Predumytie	+	+	+	+	-	-
Umyvanie	+	+	+	+	+	+
Súšenie	+	+	+	+	+	-
Trvanie (min)	125-181	143	245	135	58	30
Voda (l)	10,8-14,1	15,4	9,9	13,9	10,6	10,6
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8

**Kapacita: 15**

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenení chýb podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. \* Referenční program pre skrátenie. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plnou nádržkou na opäťovacou prostriedok a s príslušným programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 °C sú len informačné. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

# Stručný návod

## Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
  - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
  - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
  - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
  - Počkajte 1 minútu.
  - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- |          |  |
|----------|--|
| Úroveň 0 |  |
| Úroveň 1 |  |
| Úroveň 2 |  |
| Úroveň 3 |  |
| Úroveň 4 |  |
| Úroveň 5 |  |

### Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundy.

**i** Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a +> pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).


3. Pomocou tlačidla Výber nastavte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

### Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

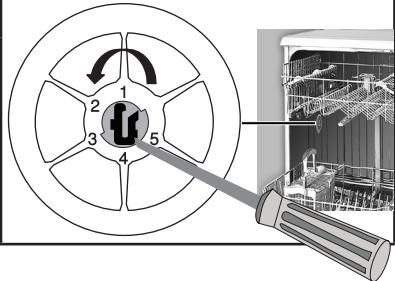Spínač nastavenia regenerácie	Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
						
						
						

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50 °dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

**i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa preštáhujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.