


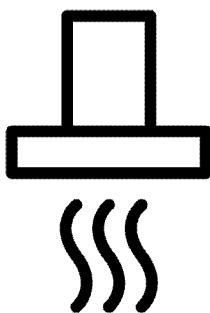

Aspiratorom

Korisnički priručnik



HCB61731BX

SB

Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo!

Poštovani korisniče,
zahvaljujemo na izboru Beko proizvoda. Nadamo se da ćete na najbolji mogući način iskoristiti Vaš proizvod, koji je napravljen sa visokim kvalitetom i vrhunskom tehnologijom. Stoga, molimo da pročitate ovo celo korisničko uputstvo i sva prateća dokumenta pažljivo pre korišćenja proizvoda i čuvajte ih kao podsetnik za buduću upotrebu. Ako ovaj proizvod predate trećem licu, priložite i ovo korisničko uputstvo. Pratite sva upozorenja i informacije iz korisničkog uputstva. Imajte na umu da ovo korisničko uputstvo može da se primeni i na nekoliko drugih modela. Razlike između modela će biti naznačene u priručniku.

Objašnjenje simbola

U ovom korisničkom uputstvu su korišćeni sledeći simboli:



Važne informacije ili korisni saveti u vezi sa korišćenjem.



Upozorenje za situacije koje su opasne po život i imovinu.



Upozorenje za električni udar.



Upozorenje za opasnost od požara.



Upozorenje za vrelе površine.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/İstanbul/TURKEY
Made in TURKEY

**1 Važna uputstva i upozorenja
za bezbednost i okruženje 4**

Opšta bezbednost.....	4
Bezbednost električnih proizvoda	5
Bezbednost proizvoda.....	6
Namena	7
Bezbednost dece.....	7
Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad	8
Odlaganje ambalažnog materijala	8

2 Opšte informacije 9

Pregled.....	9
Opseg isporuke.....	10
Tehničke specifikacije	11

3 Instalacija 12

Instalacija.....	12
Budući transport.....	17

4 Rukovanje aspiratorom 18**5 Održavanje i nega 20**

Opšte informacije.....	20
Zamena lampe	21

6 Otklanjanje kvarova 22

1 Važna uputstva i upozorenja za bezbednost i okruženje

Ovaj odeljak sadrži sigurnosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od opasnosti povreda i oštećenja imovine. Neuspešno praćenje ovih uputstava će poništiti garanciju.

Opšta bezbednost

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti.

Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

- **Rizik od toksikacije!** Dok je uređaj u radu, vazduh iz celog stana se usisava. Ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija, otpadni i toksični gasovi koji se otpuštaju kao rezultat sagorevanja će biti vraćeni u stan kroz dimnjak. Nemojte da koristite uređaj zajedno sa

izvorima koji mogu emitovati toksične gasove i stvarati promaju (šporeti na drva, gas, naftu i ugajl, bojleri, čajnici itd.).

- Potrebno je da uvek ovlašćene osobe provere adekvatnost ventilacije i dimnjak u vašoj zgradi.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako se ne nalaze pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

Mlađa deca trebaju da se nadziru da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne treba da obavljaju deca osim ako nisu pod nadzorom.

- Instalaciju i popravku uvek treba da obavlja **ovlašćeni serviser** Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje nastanu zbog postupaka koje

su obavile neovlašćene osobe.

- Ne uključujte uređaj ako je u kvaru ili ima vidljivo oštećenje.
- Uređaj obavezno isključite posle svake upotrebe.
- Ako se proizvod ustupi drugoj osobi za ličnu upotrebu ili kao polovan proizvod, potrebno je takođe proslediti korisnički priručnik, etikete proizvoda i druge relevantne dokumente i delove.
- Uređaj mora da instalira kvalifikovano lice u skladu sa važećim propisima. U suprotnom, garancija neće važiti.

Bezbednost električnih proizvoda

- Da biste svoj proizvod pripremili za upotrebu, potrebno je da prvo pripremite instalacije i napajanje. Kasnije, možete da pozovete najbliži ovlašćeni servis.
- Ako je proizvod pokvaren, ne treba da se koristim osim ako ne bude popravljen od strane ovlašćenog serviser. Postoji opasnost od električnog udara!

- Nikada nemojte da priključujete aspirator na napajanje pre nego što je instalacija završena.
- Nikada nemojte da dodirujete utikač mokrim rukama! Nemojte da vadite utikač za struju povlačeći kabl; uvek uhvatite utikač da biste ga isključili.
- Proizvod mora da bude isključen iz električne mreže za vreme instalacije, održavanja, čišćenja i popravke.
- Ako je električni kabl oštećen, mora da ga zameni proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
- Nikada nemojte da povezujete kabl za napajanje u blizini ploče za kuvanje. Ako se istopi, kabl se može zapaliti.
- Sve radove na električnoj opremi i sistemima smeju da vrše samo ovlašćena kvalifikovana lica.
- U slučaju oštećenja, isključite proizvod i odvojite od električne mreže. Da biste to uradili, isključite osigurač u domaćinstvu.

- Uverite se da je jačina struje osigurača kompatibilna sa ovim proizvodom.
- Nikad ne perite proizvod vodom! Postoji opasnost od električnog udara!

Bezbednost proizvoda

- Visina između najniže površine aspiratora i gornje površine ploče za kuvanje ne treba da bude manja od 650 mm.
- Nikada nemojte da dodirujete lampu aspiratora nakon što je radila duži period. Vruće lampe mogu da vas opeku.
- Nikada nemojte da rukujete proizvodom bez filtera za ulje. Nikada nemojte da uklanjate filtere dok je proizvod u radu.
- Izbegavajte velike plamenove ispod proizvoda. U suprotnom, čestice na filteru za ulje se mogu zapaliti i izazvati požar.
- Uključite ploče za kuvanje nakon stavljanja tiganja ili šerpi. U suprotnom, rastuća temperatura može da dovede do deformisanja određenih delova vašeg proizvoda.
- Isključite ploče za kuvanje pre sklanjanja tiganja ili šerpi.
- Izbegavajte zapaljive materijale ispod aspiratora.
- Nemojte da izlažete proizvod otvorenom plamenu ispod njega. To može da dovede do paljenja nakupljenih masti u filteru. Nemojte da koristite proizvod bez filtera.
- Nikada nemojte da ostavljate šporet bez nadzora u toku prženja hrane, jer se ulje može zapaliti a vrelo ulje se može zapaliti. Stoga, budite pažljivi u vezi sa odećom i zavesama.
- Ako se aspirator ne čisti periodično i pravilno, to može da dovede do rizik od požara.
- Za osvežavanje vazduha u kuhinji i uklanjanje mirisa i pare, držite aspirator uključen 15 minuta duže nakon kuvanja ili prženja.
- Mora da postoji odgovarajuća ventilacija u prostoriji kada se aspirator koristi u istoj prostoriji kao i uređaji koji sagorevaju gas ili druga goriva. (Ne važi za uređaje koji samo izbacuju vazduh nazad u prostoriju).
- U okruženju u kome se aspirator koristi, odvodi uređaja na naftu ili gas, kao što su uređaji za grejanje,

moraju biti potpuno izolovani ili uređaj mora biti hermetički zaptiven.

- Ako postoji uređaj na naftu ili gas u toj prostoriji, nju je potrebno dovoljno ventilirati.
- Kada se uređaj koji ne radi na struju istovremeno koristi u prostoriji zajedno sa aspiratorom, negativni pritisak u prostoriji mora biti maksimalno 0,04 milibara da bi se izbeglo da aspirator vrati izduvne gasove drugih uređaja u prostoriju.
- Nikada nemojte da povezujete aspirator na dimnjake koji se koriste za grejna tela, gas ili plamenove. Poštujte propise u vezi sa odvodom vazduha.
- Prilikom priključivanja na dimnjak, koristite creva prečnika 120 mm. Priključak creva mora da bude što kraći i sa što manje krivina.
- Nemojte da kačite lako zapaljive materijale na ručke aspiratora.
- Naša kompanija nije odgovorna za probleme koji proističu iz upotrebe koja nije u skladu sa upozorenjima iznad.

- Postoji rizik od požara ako se čišćenje ne obavi u skladu sa uputstvima.
- Nemojte da koristite flambe ispod aspiratora.
- Pažnja: Pristupačni delovi mogu da se zagreju kada se koriste sa uređajem za kuvanje.
- Preporučuje se da filter čistite jednom mesečno u toku normalne upotrebe.

Namena

Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu. Komercijalna upotreba nije dozvoljena. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakve štete koje su nastale kao posledica nenamenske upotrebe ili pogrešnog rukovanja.

Bezbednost dece

- Udaljite decu od proizvoda kada je uključen i nemojte im dozvoliti da se igraju sa proizvodom.
- Ambalažni materijali su opasni po decu. Ambalažu čuvajte na mestu gde deca ne mogu doći do nje i sortirajte je i odložite u skladu sa smernicama za odlaganje otpada.

- Električni proizvodi su opasni za decu. Udaljite decu od proizvoda kada je uključen i nemojte im dozvoliti da se igraju sa proizvodom.

Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad

Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada:



Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske Unije (2012/19/EU).

Ovaj proizvod nosi znak klasifikacije za električni i elektronski otpad (WEEE).

Ovaj proizvod je proizveden od visoko kvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i pogodni su za reciklažu. Nemojte odlagati proizvod u otpad sa običnim kućnim otpadom i drugim otpadima na kraju veka trajanja. Odložite ga u centar za sakupljanje i

reciklažu električnog i elektronskog otpada. Konsultujte se sa svojim lokalnim vlastima da biste saznali o ovim centrima za sakupljanje otpada.

Usaglašenost sa RoHS direktivom:


Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS direktivom Evropske Unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.

Odlaganje ambalažnog materijala

- Ambalažni materijali su opasni po decu. Ambalažni materijal čuvajte na bezbednom mestu, van domašaja dece. Ambalažni materijali za ovaj proizvod su proizvedeni od materijala koji se mogu reciklirati. Odložite ih pravilno i sortirajte u skladu sa uputstvima za recikliranje otpada. Ne odlažite ih sa običnim kućnim otpadom.

2 Opšte informacije

Pregled

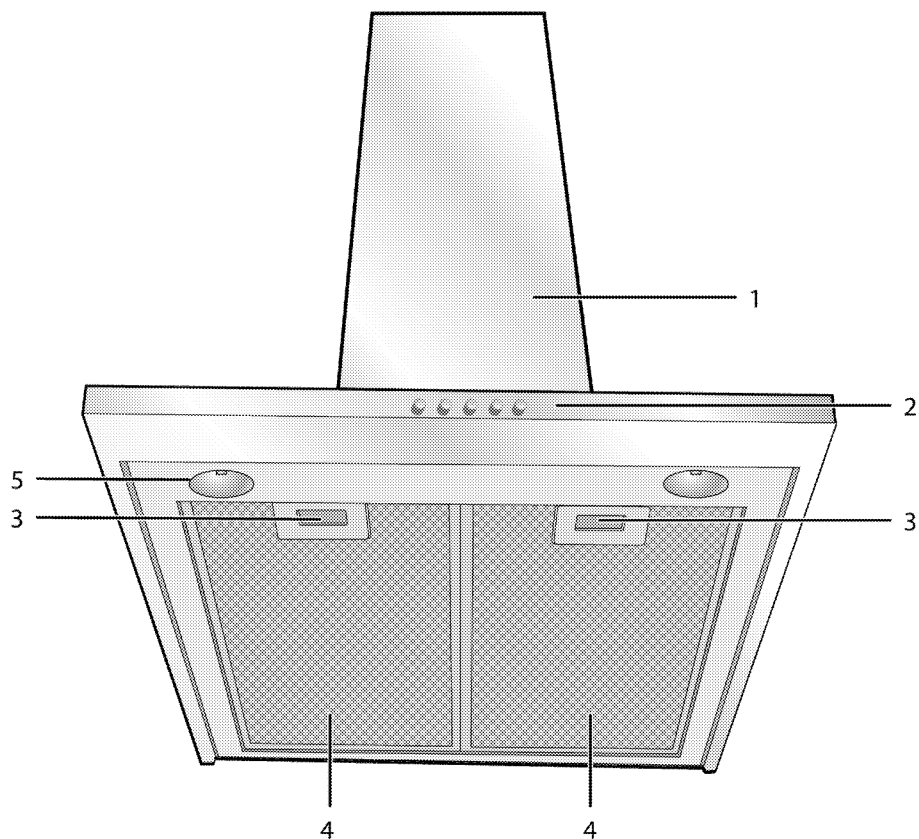


- 1 Jedinica aspiratora
- 2 Kontrolna tabla
- 3 Brava aluminijumskog filtera
- 4 Aluminijumski filter
- 5 Lampa

Opseg isporuke


i Isporučeni pribor može da se razlikuje u zavisnosti od modela uređaja. Sav pribor, koji je opisan u ovom korisničkom priručniku, možda neće postojati kod vašeg uređaja.

1. Korisnički priručnik


2. Nosač za zid

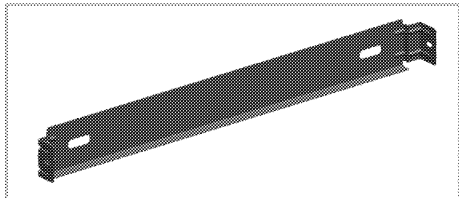


3. Komponenta za usmeravanje vazduha

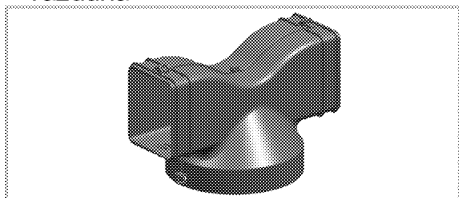

4. Adapter za povezivanje sa dimnjakom

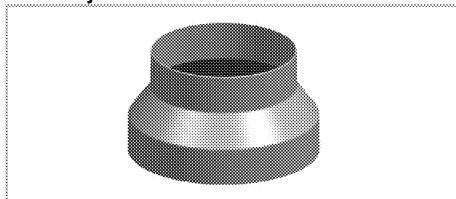

5. Ventili za sprečavanje povratnog toka vazduha

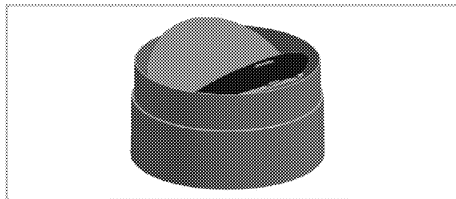

Tehničke specifikacije

Spoljne dimenzije (visina/širina/dubina)	min. 830 mm - maks. 997 mm/598 mm/490 mm
Napon/frekvencija	220-240 V~1N; 50 Hz
Kontrola	3 nivo + Pojačavač
Snaga usisavanja	730 m ³ /h
Ukupna potrošnja energije	maks. 300 W
Prečnik cevi za odvod vazduha	120-150 mm

LAMPA

Vrsta lampe	LED
Potrošnja lampe	3 W
Maksimalna snaga potencijalne zamenske lampe	maks.2 x 4 W.LED /maks.2 x 28 W.Halogen
Napon/frekvencija lampe	230 V ; 50/60 Hz
Vrsta poklopca lampe	GU10
Prečnik/dužina lampe	50 mm /55 mm

- i** Tehničke specifikacije se mogu izmeniti bez prethodnog obaveštenja u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.
- i** Slike u ovom priručniku su shematske i možda ne odgovaraju u potpunosti ovom proizvodu.

- i** Vrednosti, koje su navedene na oznakama proizvoda ili u drugim štampanim dokumentima koji su isporučeni uz proizvod, dobijene su u laboratorijskim uslovima u skladu sa odgovarajućim standardima. U zavisnosti od radnih uslova i uslova okruženja proizvoda, ove vrednosti se mogu razlikovati.

3 Instalacija

Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru za instalaciju ovog proizvoda. Pobrinite se da električne budu postavljene pre nego što pozovete ovlašćenog serviseru koji će pripremiti proizvod za korišćenje. Ako električne i gasne instalacije nisu obezbeđene, pozovite električara i montažera da izvedu potrebne instalacije.


i Priprema lokacije i električne instalacije za ovaj proizvod je odgovornost kupca.

! Ovaj proizvod mora da se instalira u skladu sa svim lokalnim propisima električne instalacije.

! Pre instalacije vizuelno proverite da li na proizvodu postoje bilo kakva oštećenja. Ako ustanovite oštećenja, nemojte ga instalirati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost po vašu bezbednost.

! Upozorenje: Nepostavljanje zavrtnja ili uređaja za fiksiranje u skladu sa uputstvima može da dovede do opasnosti od strujnog udara.

Instalacija

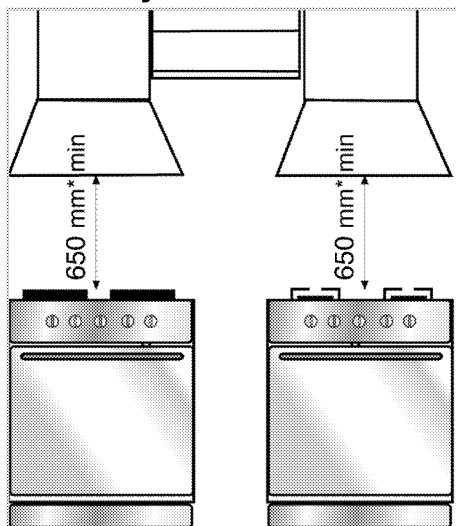

* min.

Treba da postoji minimalna razdaljina od 650 mm između gornje površine ploče za kuvanje i donje površine aspiratora. Vazduh koji treba da se izdvoji aspiratorom ne treba da bude povezan sa dimnjakom koji koriste drugi uređaji koji koriste gas ili druga goriva. (Ne važi za uređaje koji samo uduvavaju vazduh nazad u prostoriju)

Treba se pridržavati propisa o izduvavanju vazduha.


Električno povezivanje

Pošto je proizveden sa kablom za napajanje sa 2 trake, ovaj uređaj mora da bude povezan sa mrežnim napajanjem električnim prekidačem sa najmanje 3 mm razdaljine između bipolarnih kontaktnih kablova. Električna povezivanja treba da obavi obučeni električar.


- Instalirajte svoj uređaj tako da možete da doprete do priključka za napajanje (utikač, utičnica) jednostavno nakon instalacije.

Tekst koji sledi pruža neophodne informacije za pripremu lokacije za instalaciju aspiratora.


Aspirator mora da se instalira iznad centralne ose uređaja za kuvanje. Treba da postoji minimalna razdaljina od 650 mm između gornje površine ploče za kuvanje i donje površine aspiratora. Primenite sledeće korake za instalaciju aspiratora.

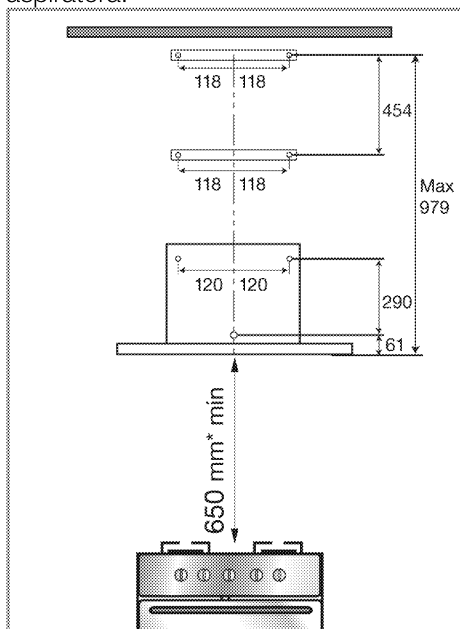


1. Prilikom centriranja uređaja za kuvanje nacrtajte liniju ose koja ima istu visinu kao linija na slici iznad. Zatim, uzimajući liniju ose kao referentnu liniju i u skladu sa gorenavedenim merama, izbušite rupa čije su veličine u skladu sa priključcima isporučenim sa proizvodom.
2. Ubacite plastične utikače koji su dati sa pakovanjem u ove rupe. Proverite da li priključci za dimnjak odgovaraju tim rupama ili ne.

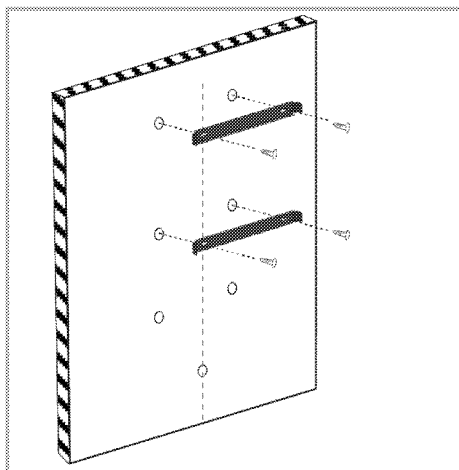

3. Kao što je prikazano na slici iznad, fiksirajte zidne priključke u odgovarajuće rupe korišćenjem drva zavrtnja za fiksiranje koja su isporučena sa dodacima.
4. Fiksirajte aspirator na zidu tako što ćete ga centrirati kroz rupe A. Uklonite aluminijumske filtere guranjem aspiratora. Sa unutrašnje strane fiksirajte zadnju ploču aspiratora kroz rupu B korišćenjem zavrtnja kao što je prikazano na slici ispod. Postarajte se da aspirator bude paralelan sa radnom pločom prilikom fiksiranja.

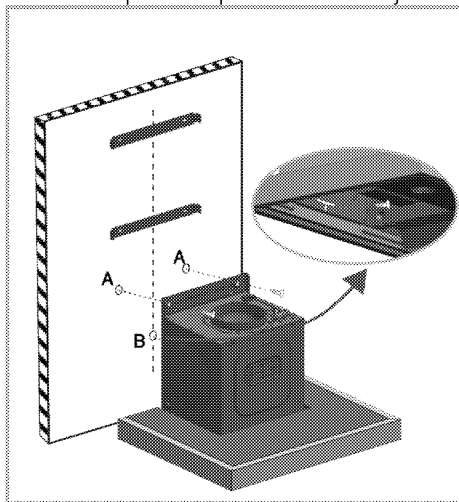


5. Kao što je prikazano na slici ispod, postavite poklopac (C) – koji sprečava protok vazduha u suprotnom smeru – na izlazu za dimnjak.

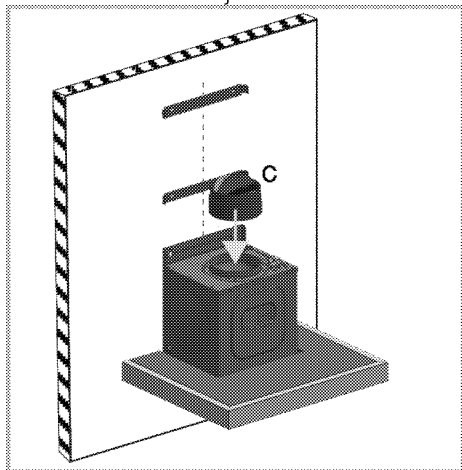

6. Za upotrebu sa povezivanjem sa dimnjakom:


Prilikom instalacije veze sa dimnjakom apsorbirani vazduh će proći kroz aluminijumske filtere i izbaciti se van kroz priključnu cev.

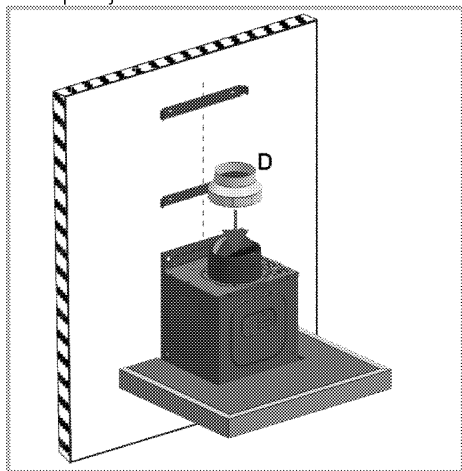

Kada se koristi ova pozicija veze, adapter za vezu sa dimnjakom D se postavlja na deo C kao što je prikazano na slici iznad.

i Adapter za vezu sa dimnjakom D jedino će se koristiti kada je prečnik priključne cevi dimnjaka 120 mm. Ako je prečnik priključne cevi vašeg dimnjaka 150 mm, neće biti potrebno da koristite adapter za vezu sa dimnjakom D i stoga će biti potrebno da povežete jedan kraj priključne cevi dimnjaka E direktno sa poklopcem C.

7. Povežite jedan kraj priključne cevi dimnjaka E sa adapterom za vezu sa dimnjakom i postavite drugi kraj na dimnjak. Možete da nabavite priključnu cev dimnjaka E od ovlašćenog servisa ili na tržištu

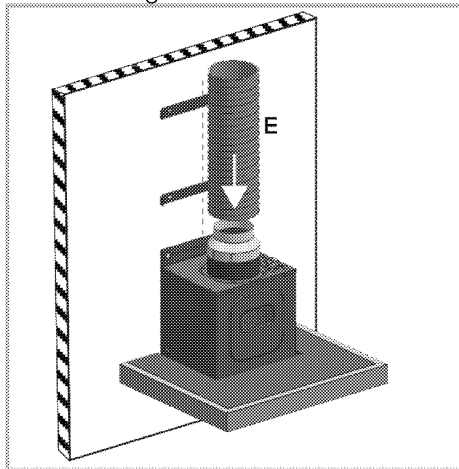


Treba da se postarate da su upotrebljene priključne cevi dimnjaka izrađene od plastičnog materijala otpornog na plamen. Kada se koristi fleksibilna priključna cev, treba uzeti u obzir da će oštri uglovi i iznenadna sužavanja imati negativan uticaj na usisavanje vazduha.

Aspirator nikada ne sme da bude povezan sa dimnjakom koji je već povezan sa nekim drugim uređajem.

i Priključna cev ne treba da bude duža od 120-150 mm; u suprotnom, sprečiće se pravilno povezivanje dimnjaka.


8. Unutrašnje cirkulisanje (upotreba sa ugljenim filterom)



U poziciji za unutrašnje cirkulisanje vazduh apsorbovan iz spoljašnje sredine proći će kroz aluminijumske filtere i ugljene filtere, gde se miris uklanja, a zatim proći kroz komponentu za usmeravanje vazduha; konačno se šalje natrag u spoljašnju sredinu kroz ventilacione rešetke na strani gde se nalazi odeljak sa dimnjakom.

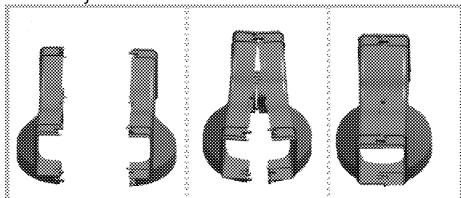



Sklopите komponentu za usmeravanje vazduha, koja je isporučena u sklopu dva odvojena dela, kao što je prikazano na slici.

Sledite korake u nastavku za upotrebu bez dimnjaka. Možete da nabavite priključnu cev dimnjaka E i priključne elemente F od ovlašćenog dobavljača ili na tržištu.


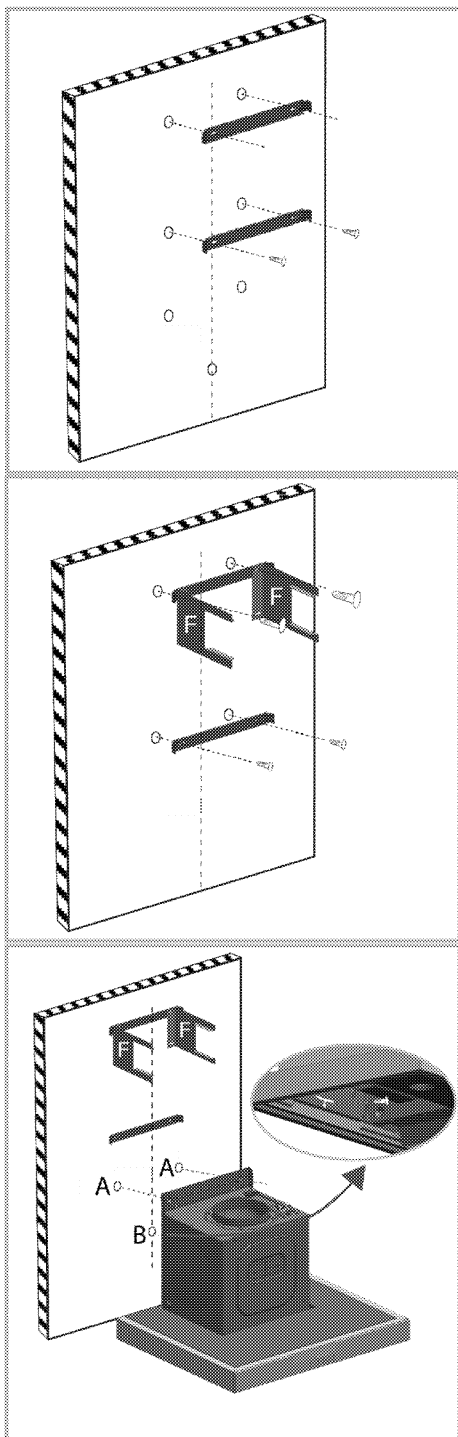


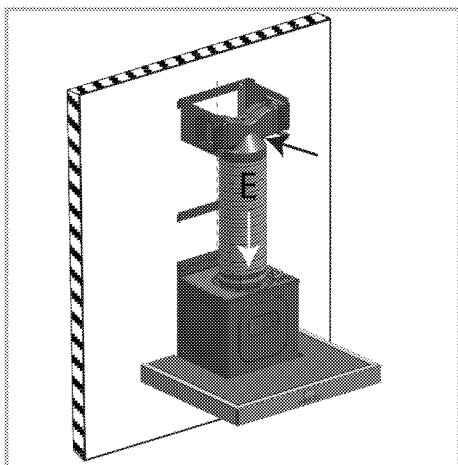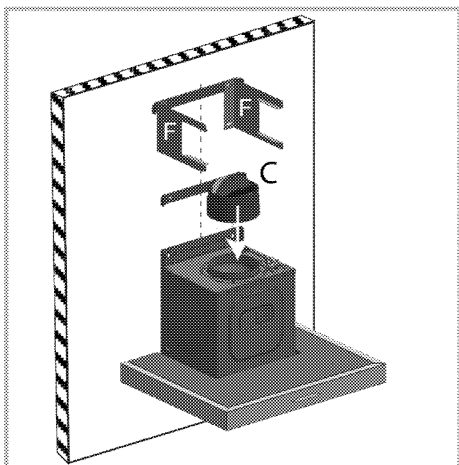

9. Uklonite aluminijumske filtere kao što je prikazano ispod.

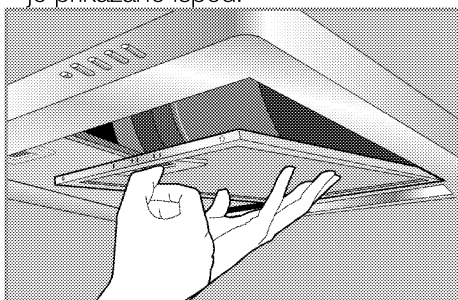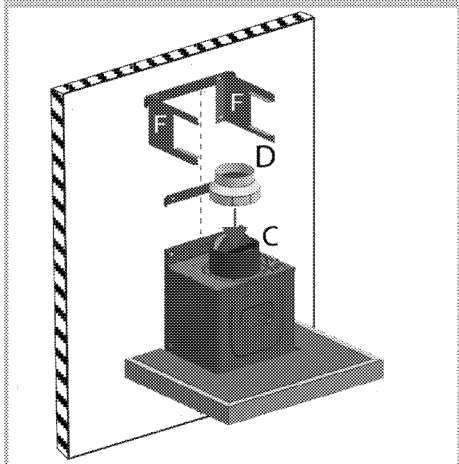


10. Instalirajte ugljeni filter kao na slici koja sledi.

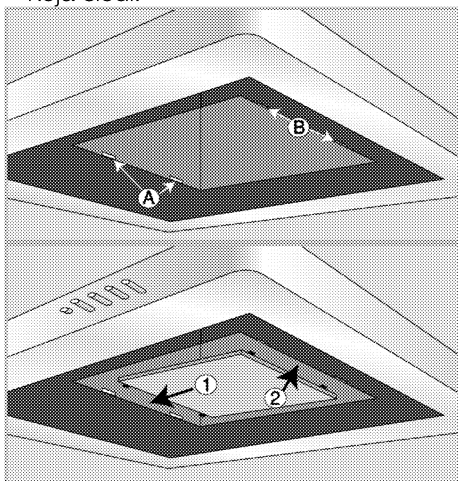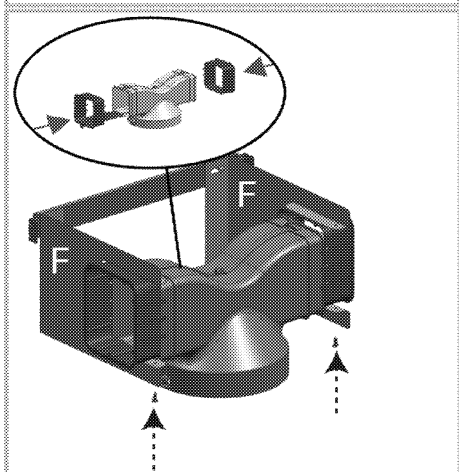


Ponovo instalirajte aluminijumske filtere.

11. Instalacija dimnjaka

Da biste instalirali gornji dimnjak, postavite njegove gornje uglove na gornji zidni priključak i upotrebite zavrtnje da biste fiksirali dimnjak na zidnom priključku kao što je prikazano na slici ispod.

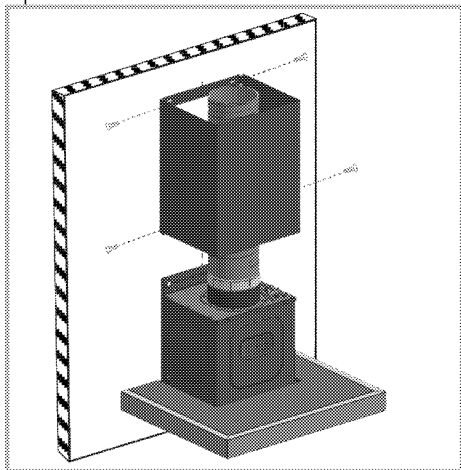

Da biste instalirali donji dimnjak, razvucite dimnjak blagim povlačenjem sa obe strane i pričvrstite ga na prorezima na gornjem dimnjaku kao što je prikazano na slici iznad.

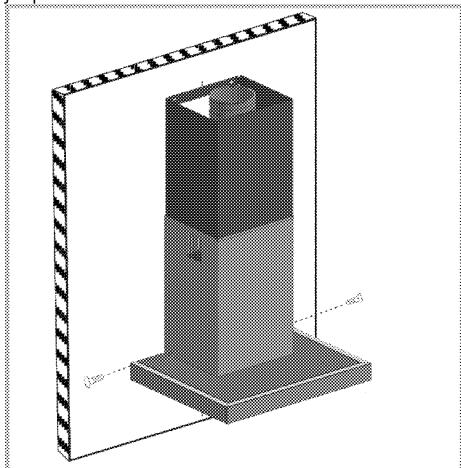

Fiksirajte ga na aspiratoru kroz dve rupe na donjim uglovima donjeg dimnjaka.

Možete da koristite aspirator na dva načina:

1 – Upotreba sa povezanim dimnjakom

Para se izbacuje kroz cev dimnjaka koja je osigurana na prstenu veze na aspiratoru. Prečnik cevi dimnjaka treba da bude jednak prstenu veze. Da bi se omogućilo da vazduh napušta prostoriju u horizontalnim tokovima, cev treba da bude blago nagnuta nagore (približno 10°).

- i** Ako je ugljeni filter instaliran na vašem aspiratoru, uklonite ga kada koristite aspirator sa dimnjakom.

2 – Upotreba bez veze sa dimnjakom

Vazduh se filtrira kroz ugljeni filter i vraća se u prostoriju. Ugljeni filter se koristi kada nema dimnjaka u kući ili kada je nemoguće instalirati cev dimnjaka.

- Instalirajte ugljeni filter kao što je opisano u odeljku za instalaciju.

Budući transport

- Sačuvajte originalnu ambalažnu kutiju ovog proizvoda i transportujte proizvod u njoj. Pratite uputstva na kutiji. Ako nemate originalnu ambalažnu kutiju, proizvod upakujte u foliju za pakovanje sa vazдушnim mehurićima ili deblji karton i dobro zalepite.


- i** Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod i premeštajte ga u uspravnom položaju.

- i** Proverite opšti izgled svog proizvoda da biste pronašli eventualna oštećenja koja su mogla nastati za vreme transporta.

4 Rukovanje aspiratorom


Aspirator je opremljen motorom sa podešavanjima za različite brzine. Za bolji učinak, savetujemo vam da koristite niže brzine u normalnim uslovima i više brzine kada dođe do pojave veće količine mirisa i isparenja.

MODEL A

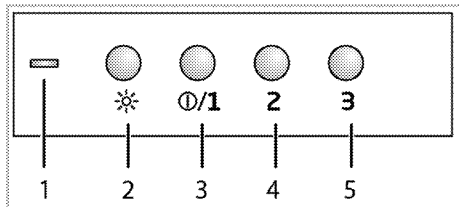

- 1 Lampica za upozorenje zbog nivoa
- 2 Dugme za osvetljenje
- 3 Dugme za uključivanje/isključivanje / Brzina 1
- 4 Brzina 2
- 5 Brzina 3

MODEL B

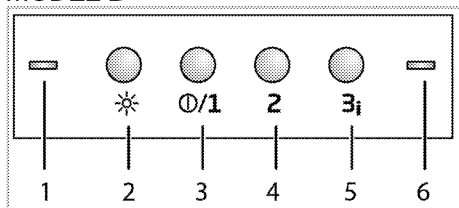

- 1 Lampica za upozorenje zbog nivoa
- 2 Dugme za osvetljenje
- 3 Dugme za uključivanje/isključivanje / Brzina 1
- 4 Brzina 2
- 5 Brzina 3/pojačivač
- 6 Lampica za upozorenje

Rukovanje aspiratorom

1. Da biste isključili aspirator, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
2. Za promenu brzine, pritisnite dugmad Brzina 2 i Brzina 3.

i ANikada nemojte da pritiskate dva dugmeta u isto vreme. Ako se pritisnu, aktiviraće se veća brzina.

i Ako se ne pritisne nijedno dugme, proizvod će raditi duže od 6 časova.

Lampica za upozorenje zbog nivoa

Uključivanje i isključivanje (brzina 1):

Zeleni

Brzina 2: Narandžasti

Brzina 3: Crveni

Pojačavač: Crveni (neprekidno trepće na 0,5 sek.)

Režim automatskog isključivanja (za A i B)

1. Kada proizvod treba da radi na bilo kom nivou, pritisnite dugme za nivo 2 i 3 istovremeno. I držite duže od 2 sek. Režim automatskog isključivanja se aktivira i lampica za upozorenje zbog nivoa trepće u boji podešenog nivoa.
2. Proizvod će nastaviti sa radom 20 minuta na podešenom nivou i nakon toga će se automatski isključiti.

i Ako pritisnete bilo koje dugme za nivo osim dugmeta za lampu, režim automatskog isključivanja se otkazuje.

Aktiviranje režima intenzivne ventilacije (pojačivač) (za model B)

Pritisnite i zadržite pritisnut taster za brzinu 3 duže od dve sekunde. Režim intenzivne ventilacije će se aktivirati i biće aktivan maksimalno 10 minuta.

Nakon 10 minuta, aspirator će nastaviti rad u brzini 3.

i Tokom intenzivne ventilacije, lampica za upozorenje zbog nivoa 1 će treptati.

Tokom intenzivne ventilacije, ako se bilo koje dugme za brzinu pritisne, aspirator će nastaviti da radi na tom nivou brzine.

Isključivanje aspiratora

1. Pritisnite dugme za isključivanje kada aspirator radi na određenoj brzini.

Rukovanje lampom

1. Pritisnite dugme za lampu da biste koristili lampu.

Isključivanje lampe

1. Pritisnite dugme za lampu ponovo da biste isključili lampu.

 Dugme za isključivanje ne isključuje lampu, već samo zaustavlja rad aspiratora.

Režim filtera za vazduh (za model B)

1. Pritisnite i zadržite pritisnut taster za brzinu 2 duže od 5 sekundi.
» Režim filtera za vazduh će se aktivirati. Lampa za upozorenje (6) će treptati narandžasto.
2. Režim filtera za vazduh će raditi 10 minuta na brzini nivoa 1 i zatim će se zaustaviti 50 minuta u toku 1 sata. Ako se režim filtera za vazduh ne isključi, nastaviće da sa radom 10 minuta i zaustaviće se tokom 50 minuta na svakih sat vremena tokom 24 časa.

 Režim filtera za vazduh možete da koristite za uklanjanje mirisa u stanu tokom dužeg perioda na maloj brzini.

Isključivanje režima filtera za vazduh (za model B)

1. Isključite režim filtera za vazduh pritiskajući i držeći dugme za brzinu 2 tokom 5 sekundi.

 Dok je režim filtera za vazduh aktivan, kada uključite i isključite proizvod, režim filtera za vazduh će nastaviti da radi dok ne istekne 24 časa. Za otkazivanje, pritisnite i držite dugme za brzinu 2 5 sekundi.

 Dok je režim filtera za vazduh aktivan, program će biti otkazan ako dođe do nestanka napajanja.

Upozorenje za popunjen filter (za model B)

Lampa za upozorenje će treptati na svakih 100 časova rada. Očistite filter. Lampa za upozorenje se neće resetovati automatski nakon čišćenja. Upozorenje zbog napunjenog filtera se može poništiti pritiskom na bilo koje dugme i lampa će se isključiti.

 Kada aspirator aktivira upozorenje zbog popunjenog filtera, ono se neće poništiti ako dođe do nestanka napajanja. Kada se napajanje povрати, lampica za upozorenje će nastaviti da trepće crveno.

5 Održavanje i nega

Opšte informacije

Servisni vek trajanja ovog proizvoda će se produžiti i učestali problemi će se smanjiti ako se uređaj redovno čisti.



Isključite proizvod iz struje pre nego što započnete radove održavanja i čišćenje.

Postoji opasnost od električnog udara!

- Temeljno očistite uređaj posle svake upotrebe. Na taj način će biti moguće lakše ukloniti ostatke od kuvanja i izbeći njihovo obgorevanje pri sledećoj upotrebi uređaja.
- Za čišćenje nisu potrebna specijalna sredstva za čišćenje. Koristite toplu vodu i tečnost za pranje, meku tkaninu ili sunder za čišćenje uređaja i obrišite ga suvom tkaninom.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu ili hlorid za čišćenje nerđajućih ili inox površina i ručice. Koristite mekanu tkaninu sa tečnim deterdžentom (ne abrazivnim) za brisanje tih delova, vodeći računa da brišete u jednom smeru.



Prilikom upotrebe nekih deterdženata ili sredstava za čišćenje mogla bi da se ošteti površina.

Ne koristite agresivne deterdžente, praškove/tečnosti za čišćenje ili oštre predmete tokom čišćenja.



Ne koristite paročistače za čišćenje.


Aluminijumski filter

Ovaj filter hvata čestice ulja u vazduhu.

Preporučuje se da filter čistite jednom mesečno u toku normalne upotrebe.

Prvo uklonite aluminijumske filtere za

ovaj proces. Isperite filtere u vodi sa tečnim deterdžentom i instalirajte ih nakon što se osuše. Kod aluminijumskih filtera može doći do promene u boji usled pranja. To je normalno i nije potrebno da zamenite filter.

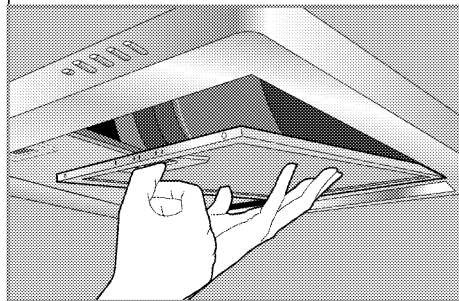

Aluminijumske filtere takođe možete da perete u mašini za pranje sudova.

Uklanjanje aluminijumskih filtera

1. Gurnite bravicu aluminijumskog filtera unapred.
2. Nežno podignite filter i povucite ga unapred. U suprotnom, možete da savijete filter.
3. Nakon pranja, pratite obrnuti postupak da biste ponovo postavili aluminijumski filter.

Filter za aktivnim ugljem (upotreba bez dimnjaka)



Filter sa aktivnim ugljem nikada ne treba prati.


Treba ga zameniti jednom na svaka 4 meseca u toku normalnog korišćenja.

Filtere sa aktivnim ugljem možete dobiti od ovlašćenog servisa.

Postavljanje filtera sa aktivnim ugljem

1. Uklonite aluminijumske filtere
2. Nakon uklanjanja filtera, ubacite sa strane fleksibilne kratke vrhove filtera sa aktivnim ugljem koji su priloženi uz

proizvod, u otvor A aspiratora u pravcu 1.

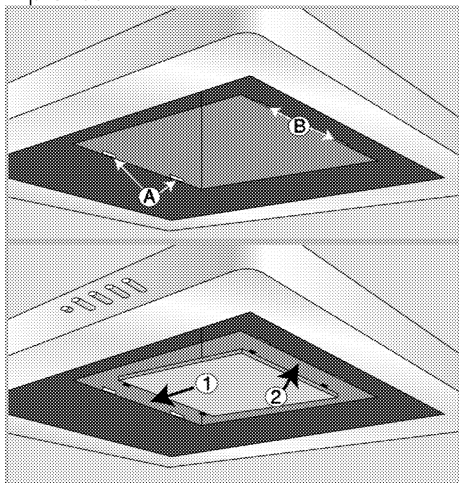

3. Ubacite duže tvrde vrhove na drugu stranu filtera sa aktivnim ugljem u otvor B u smeru 2.

4. Postarajte se da oba kraja filtera sa aktivnim ugljem budu pričvršćena.

Zamena lampe

! Pre zamene lampe, uverite se da je proizvod isključen iz struje radi izbegavanja opasnosti od električnog udara. Ako je vruć, dozvolite da se lampa ohladi. Vruće površine mogu da prouzrokuju opekotine!

i Za specifikacije lampe, pogledajte *Tehničke specifikacije, strana 11*. Lampe za rernu možete nabaviti kod ovlašćenih serviser.

i Lampu haube u ovom proizvodu može da promeni korisnik.


i Položaj lampe može da se razlikuje od položaja na slici.

i Lampa koja se koristi u ovom uređaju nije prikladna za osvetljavanje prostorije u domaćinstvu. Namena ove lampe je da pomogne korisniku da vidi hranu.



Koristite isključivo sa volfram halogenim lampama sa samostalnom zaštitom ili metal halidnim lampama sa samostalnom zaštitom.

1. Uklonite lampu pritiskanjem prema njenom ležištu u smeru kretanja kazaljki na satu (1) i zatim je okrenite u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu (2).

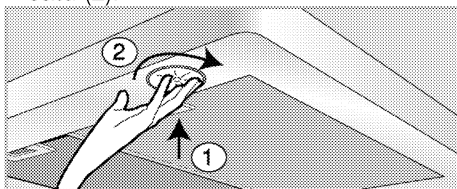

2. Ubacite novu lampu okretanjem u smeru kretanja kazaljki na satu.

3. Čućete klik kada se lampa pričvrsti.

6 Otklanjanje kvarova

Proizvod ne radi.

- Osigurač napajanja je pregoreo ili je reagovao. >>> *Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.*
- Proizvod nije priključen na utičnicu. >>> *Proverite utikač.*
- Dugme za brzinu možda nije podešeno. >>> *Pritisnite potrebno dugme za brzinu.*
- Nema struje. >>> *Proverite da li ima struje. Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.*

Sijalica u aspiratoru ne radi.

- Sijalica u aspiratoru je u kvaru. >>> *Zamenite oštećenu lampu u aspiratoru.*
- Nema struje. >>> *Proverite da li ima struje. Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.*



Posavetujte se sa ovlašćenim serviserom ili distributerom na mestu kupovine proizvoda ukoliko ne možete da rešite problem i pored primene navedenih uputstava. Nikad ne pokušavajte sami da popravite neispravan proizvod.

