

یلخاد ءاطغ

شهادة الضمان

شهادة الضمان

بيانات المنتج

لِمَارِكَة:

لـنـوـع: يـلـخـادـ عـاطـغ

لطراف:

وحدة الصنع والرقم التسلسلي:

دَه الصِّيَانَه: عَامَان

الجهة المصنعة أو المستورد،
الاسم: ARÇELİK A.Ş.
العنوان: ütlüce / İSTANBUL
التليفون: (0216) 585 8 888
فاكس: (0216) 423 23 53
عنوان الموقع:
الايكارت: www.altus.com.tr

Helen Blyth

Arcelik A.S.

Cahoon

١٦٣ - ملخص الفتاوى

تاریخ ورقم المکور و:

النهاية المحتومة:

ختم الشركة

• 3 •

22 of 22

نماز

لعنہ اذن

٢٣٦

۱۰۵

بريد إلكتروني:

يتابع المعتمد الذي ياع لك المنتج عليه أن يوقع ويختم في هذه الخانة.

أخطاء الاستعمال والنقط التي يتعين وضعها في
الاعتبار بخصوص الضمان

- الأمور الموضحة أدناه يتم إلغاؤها في مقابل رسوم معينة. شروط الضمان لا تسرى على هذه المواقف،
(1) الأضرار والأعطال التي تنتج عن عيوب الاستعمال،
(2) الأضرار والأعطال التي تنشأ في أثناء التحميل والتفرغ والنقل وما إلى ذلك بعد أن يتم توريد المنتج إلى المستهلك،
(3) الأضرار والأعطال التي تنشأ عن الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وشبكة التليفون وما إلى ذلك أو البنية
التحتية حيث يتم استخدام المنتج بها،
(4) الأضرار والأعطال التي تنتج عن الأحداث الطبيعية والحرائق والطوفان وما إلى ذلك.
(5) الأضرار والأعطال التي تنتج عن استخدام المنتج في مقابل النقاط المتعلقة بالقواعد الموضحة في المقدمة
ودليل المستخدم،
(6) الأضرار والأعطال التي تنتج عن استخدام المنتج المخصص للأغراض التجارية أو المهنية بالشكل
الموضح في قانون حماية المستهلك رقم 6502،
الضمان الممنوح سوف يلغى في حالة صيانة المنتج أو تصليحه أو تداخله مع أي غرض آخر من قبل أفراد
غير مؤهلين.

فترة ضمان المنتج المستبدل في خلال هذه الفترة يكون مقصوراً على الفترة المتبقية من المنتج السابق.

إنتاج شركة Arçelik A.Ş
المنشأ: تركيا

مركز الاتصالات
444 0 888

الرقم الآخر
0216 585 8 888


Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / ISTANBUL
(0-216) 423 23 23 فاكس: 85 85 85 تليفون:

<p>يرجى اتباع التوصيات الموضحة أدناه.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 عندما اشتريت المنتج فقد قدم الوكيل المعتمد بالتصديق على شهادة الصمان الخاصة بك. 2 احرص على اتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم عند استخدام منتجك. 3 يرجى الاتصال بمركز الاتصالات من على الأرقام الهاتفية الموضحة أعلاه لتقديم الخدمة. 4 يرجى أن تطلب من فني الخدمة تقديم "هوية 5 تذكر أن تطلب الحصول على "إيصال الخدمة" من الفنى عند انتهاء مهمته، "إيصال الخدمة" الذى تستلمه سوف يكون مفيداً في حال ظهور أية مشاكل مستقبلية في منتجك. 6 العمر الافتراضي للمنتج هو 10 سنوات. (الجهة الصناعية سوف توفر قطع غيار في خلال هذه الفترة ضمناً لسلامة تشغيل المنتج) 	Beko مركز الاتصالات 888 0 444 (اتصل على الرقم بدون طلب كود المنطقة من على أي خط أرضي أو جوال) رقم بيبل 888 8 585 0216	<p>عملينا العزيز،</p> <p>Beko مركز اتصالات يقدم خدماته طوال 24 ساعة على مدار الساعة.</p> <p>يمكنك الاتصال بمركز الاتصالات لدينا بدون إضافة كود المنطقة من هاتفك الجوال أو الخط الأرضي وطلب أية خدمة متطلبة بمنتجك.</p> <p>المكالمات التي قمت بها إلى مركز الاتصالات لدينا يمكن أن تكون في مقابل رسوم تفرضها الجهة.</p> <p>يمكنك أيضًا الوصول إلى مركز الاتصالات لدينا من خلال إكمال الاستمار المنشأة على قطاع خدمات المستهلك" أو من www.bekobeko.com.tr أو من خلال إرسال فاكس على رقم +53 23 423 0216.</p> <p>للراسلة على العنوان:</p> <p>Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş 34950, Ankara Asfaltı Yolu Tuzla/İSTANBUL</p>
---	---	---

سياسة رضا العميل

باعتبارنا شركة Arçelik A.Ş فإننا نتلقى سياسة معينة منصة على العميل متى فى ذلك حققة تقديم خبرة فائقة في التعامل مع العملاء بدون أي تمييز بين ملفات العملاء من خلال إتاحة إمكانية نقل طلبات العملاء ومقترناتهم لصالح علامتنا التجارية، حيث إننا نقدم خدماتنا من خلال كل القنوات (مركز الاتصالات والبريد الإلكتروني والموقع www.bekobeko.com.tr والفاكس والبريد والوسائل الاجتماعية والبايغ)، وبعدها نقوم بتجميع هذه المعلومات في سورة بيانات مفرودة وشفافة، ويمكن إعداد تقارير بشأنها، ونقوم بمعالجتها وتقييمها بطريقة عادلة وموضوعية على النحو الذي تنتظم القواعد القانونية مع استمرار الفحص والتحقق وتحسين العمليات المتقدمة على التوازي مع إمكانيات الحصول إلى عمالنا فن كل العمليات المتقدمة تكون مصححة في جميع الأوقات، وقد قمنا بتطوير هيكل الفحص الذي بالإضافة إلى إثبات الأهداف الإدارية من خلال هذا النظام.

تقييم طلب الخدمة

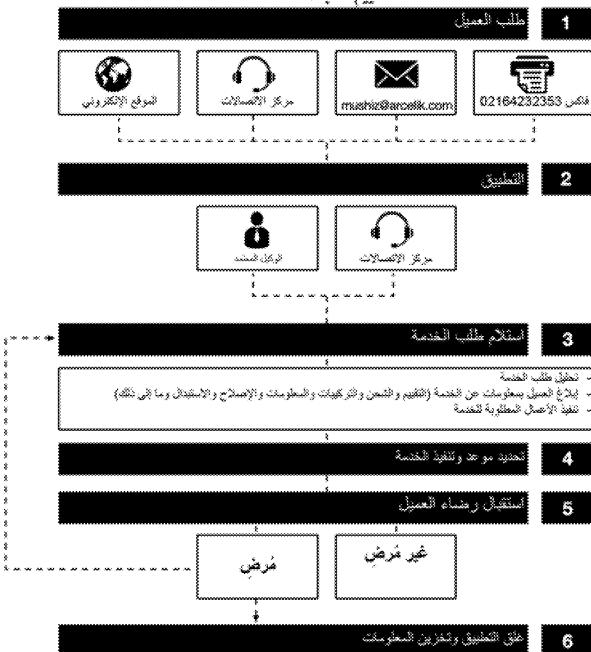

7 استكشاف الأعطال وإصلاحها

- يصدر الجهاز ضوابط معينة لثناء التسخين والتبريد.
- عند تسخين الأجزاء المعدنية، قد تتمدد مسببة بعض الضوابط. <>> هذا ليس عيباً.
 - لا يقوم الموقف بالتسخين.
 - قد يكون منصهر التيار الرئيسي معيناً أو قد احترق. <>>> افحص وحدات المنصهر في صندوق وحدات المنصهر.
إذا لزم الأمر، استبدلها.
 - المنتج غير متصل بالقبس (المزود بالطرف الأرضي). <>>>> تأكد من توصيل القبس

استشر وكل الخدمة المعتمد أو المورع الذي قمت
بشراء المنتج منه إذا لم تستطع إصلاح المشكلة على
الرغم من اتباع التعليمات الواردة في هذا القسم. لا
تحاول إصلاح منتجًا معيناً مطلقاً بنفسك.



معلومات عامة

ستمتد فترة الخدمة المنتج وستقل المشكلات المتكررة إذا تم تنظيف المنتج على فترات زمنية منتظمة.



خطر:

أفضل المنتج من مزود التيار قبل بدء أعمال الصيانة والتقطيف.

يوجد خطر وقوع صدمة كهربائية!



خطر:

اترك الجهاز يبرد قبل تنظيفه.
سطح ساخنة قد تسبب الحروق!



قم بتنظيف المنتج بالكامل بعد كل استخدام. نظف الجهاز

بعناية بعد كل مرة استخدام، فيهذه الطريقة سيكون ممكناً إزالة أي روساب طهي بشكل أسهل، ومن ثم تقادى حرقتها عند استخدام الموقد في المرة التالية.

لا يتطلب تنظيف الجهاز أي مواد تنظيف خاصة.

استخدم المياه الدافئة مع سائل التنظيف، وقطعة قماش ناعمة أو اسفنج لتنظيف المنتج ثم قم بمسحه بقطعة قماش جافة.



تأكد دائمًا من مسح أي سوائل زائدة تماماً بعد التنظيف ومسح أي انكساب في الحال.

لا تستخدم مواد التنظيف التي تحتوي على احماض أو كلور لتنظيف أسطح الاستainless والمقبض. استخدم قطعة قماش ناعمة مع منظف سائل (لا يعمل على التأكل) لمسح هذه الأجزاء وتنظيفها، مع الانتباه للمسح في اتجاه واحد.



قد يلحق التلف بسطح الجهاز بفعل بعض مواد التنظيف أو المطهرات.

لذا لا تستخدم أي مواد تطهير قوية أو مساحيق/كريم التنظيف أو أدوات حادة.

لا تستخدم منظفات البخار لتنظيف الجهاز حيث أن ذلك قد يتسبب في صدمة كهربائية.

**تنظيف الموق****أسطح السيراميك الزجاجية**

قم بمسح أسطح السيراميك الزجاجية باستخدام قطعة قماش مبللة بمياه باردة على نحو لا يدع أي مواد تنظيف عليها قم بالتجفيف بقطاوش ناعم وجاف. قد تتسبب البقايا في تلف سطح السيراميك الزجاجي عند استخدام الموقد للمرة التالية. لا ينصح تحت أي ظرف كثط البقايا الجافة على أسطح السيراميك الزجاجية بحالات حادة، أو معدنية، أو صوف، أو أي أدوات مشابهة.

قم بإزالة بقع الكالسيوم (البقع الصفراء) بمقدار صغير من مزيل الأحماض مثل الخل وعصير الليمون. تستطيع أيضًا استخدام المنتجات المناسبة المنشورة للشراء. إذا كان السطح ملطخًا بشدة، قم بوضع مادة التنظيف على اسفنج وانتظر حتى تتصبها. ثم قم بتنظيف سطح الموقد بقطعة قماش مبللة.



يجب تنظيف الأطعمة التي تعتمد على السكر مثل الكريمية، والعصائر سريعاً بدون انتظار أن يبرد السطح. وإلا، قد يتلف سطح السيراميك الزجاجي على نحو دائم.

قد يحدث التلاشي التفيف في اللون في الطلاءات أو الأسطح الأخرى بمرور الوقت. لن يؤثر هذا على عمل المنتج. تلاشي اللون والقع على أسطح السيراميك الزجاجية هي أحوال عادية، وليس عيباً.

تنظيف لوحة التحكم

قم بتنظيف لوحة التحكم والمقابض بقطعة قماش مبللة ثم امسحها لتجفتها.



لا تقم بذلك مفاتيح/مقابض التحكم لتنظيف لوحة التحكم.
فقد تتلف لوحة التحكم!

6 — 4	3 — 2	1	مستوى الطهي
الطهي، التحفيض، السلق	السلق، الطهي على البالدي	التسخين	

إيقاف تشغيل ألواح التسخين السيراميك
قم بلف مفتاح لوحة التسخين إلى الوضع (العلوي) للإيقاف.

يوضح مؤشر التحذير من السخونة حالة منطقة الطهي، وبظل مضيئاً بعد إيقاف تشغيل لوح التسخين. عندما تبرد درجة حرارة ألواح التسخين إلى المستوى التي يمكن عنده لمسها باليد، ينطفئ مؤشر التحذير. وميض مؤشر تحذير السخونة لا يمثل خلاً.


تشغيل ألواح التسخين السيراميك
تُستخدم مفاتيح التحكم في تشغيل ألواح التسخين. للحصول على طاقة الطهي المطلوبة، ادر مفاتيح التحكم في الموقد إلى المستوى المأهول.

معلومات عامة حول الطهي


قد يتسبب الانسحاب في تلف سطح السيراميك الزجاجي كما يمكن أن تتسبب في الحريق.

لا تستخدم الأواني ذات القاعدة المقعرة أو المحدبة.

استخدم الأواني والقدر ذات الأسطح السفلية المسطحة فقط، فهي تضمن نقل الحرارة على نحو أسهل.
إذا كان قطر الآنية صغيراً جداً، سيتم فقدان الطاقة.

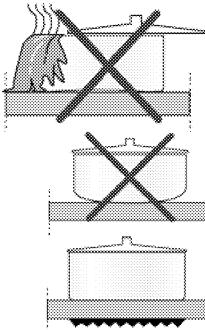

استخدام المواقف

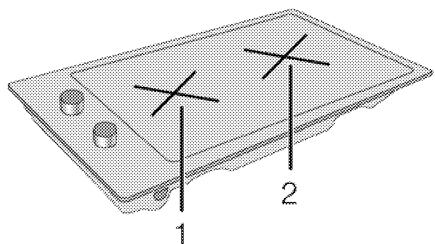

لوحة طهي أحادي الدائرة 14-16 سم

لوحة طهي أحادي الدائرة 18-20 سم هي قائمة بالاقطاع الموصى بها للأوعية التي يتعين استخدامها على الشعارات المصنفة.

1
2

خطر:

لا تسمح لأي شيء بالوقوع في الموقد. فحتى الأشياء الصغيرة مثل الملاحة قد تتسبب في تلف الموقد.
لا تستخدم المواقف المستنقعة، قد تتسرّب المياه عبر هذه التشققات وتتسرب في ماس كهربائي.
في حالة وجود أي نوع من التلف على السطح (مثلاً، وجود تشققات مرئية)، أوقف المنتج عن العمل في الحال لتخفيض خطر الصدمة الكهربائية.



موقد السيراميك الزجاجي مزود بإضاءة تشغيل ومؤشر للتحذير من السخونة.

لا تتماً القدر بالمزيت بما يزيد على ثلثها. لا تترك الموقد بدون رقابة عند تسخين الزيت.
التسخين المفرط للزيوت يجلب خطر الحريق.
ولا تحاول إطلاق إطفاء النيران بالماء! عندما تنضرم النيران في الزيوت، قم بتنطحتها ببطانية نيران أو قماش رطب. قم بإيقاف الموقد عن العمل إذا كان من الآمن فعل ذلك واتصل بإدارة النيران.



- قبل فلي الأطعمة، دائمًا قم بتحفيفها ووضعها برفق في الزيت الساخن. تأكّد من إتمام ذوبان الأطعمة المجمدة قبل فلها.

- لا تقطعي الآنية التي تستخدمها لتسخين الزيت.
ضع الأواني والقدر بطريقة لا تكون مقابضها أعلى الموقد لمنع سخونة المقابض. لا تضع الأواني الغير متوازنة على الموقد.

- لا تضع الأواني والقدر على مناطق الطهي قيد التشغيل. حيث قد يصيبها التلف.
تشغيل مناطق الطهي بدون آنية أو قدر عليها سيتسبب في تلف المنتج. قم بإيقاف تشغيل مناطق الطهي بعد إتمام الطهي.

- حيث أن سطح المنتج يمكن أن يكون ساخناً، فلا تضع أواني البلاستيك والألومنيوم عليه.
قم بتنظيف أي مواد قابلة للانصهار على السطح مباشرة.

- لا ينبغي استخدام هذه الأواني أيضاً لاحتفاظ بالطعام.
استخدم الأواني أو القدر مساحة القاع فقط.
ضع المقدار المناسب من الطعام في القدر والأواني.

- وبالتالي، لن ينبغي عليك أن تقوم بأي تنظيف غير ضروريية بمعنى الأطباق من القرآن.
لا تضع أغطية الأواني أو القدر على مناطق الطهي.
ضع القدر بطريقة يكون مركزها على منطقة الطهي.
عندما ترغب في تحريك القدر على منطقة طهي أخرى، قم برفعها ووضعها على منطقة الطهي التي ترغب فيها بدلاً من سحبها.

- نصائح حول استعمال مواقف السيراميك الزجاجي
أسطوح السيراميك الزجاجي مضادة للحرارة ولا تتأثر بالاختلاف الكبير في درجة الحرارة.

- لا تستخدم أسطح السيراميك الزجاجي كمكان للتخزين أو كلوجة تقطيع.

- استخدم الأواني والقدر ذات الأسطح السفلية المجهزة.
حيث تتسبب الحراف الحادة في إحداث الخدوش على السطح.

- لا تستخدم الأواني والقدر المصنوعة من الألومنيوم.
فالألومنيوم يتألف سطح السيراميك الزجاجي.

نصائح لتوفير الطاقة

ستساعدك النصائح التالية على استخدام الجهاز بطريقة فعالة ببنياً ووفرة للطاقة.

- اعمل دوماً على إذابة الثلج من الوجبات المجمدة قبل طهيها.

عليك استخدام أواني /أوعية بأغطية عند الطهي. إذا لم يكن هناك غطاء، قد يزداد استهلاك الطاقة 4 مرات.

اختر الشعلة المناسبة لحجم قاعدة الوعاء المزمع استخدامه. ظواхتر دوما حجم الأوعية الصحيح لوجباتك. قد تتطلب الأوعية الكبيرة استهلاك قدر أكبر من الطاقة.

يرجى مراعاة استخدام أوعية ذات قاعدة مناسبة عند الطهي بشعلات كهربائية.

فالأوعية ذات القاعدة السميكة ستعمل على توصيل الحرارة بشكل أفضل. يمكنك توفير ما يصل إلى 1/3 من الطاقة.

يجب أن تكون الأوعية والأواني متوافقة مع مساحات الطهي. يجب أن تكون قاعدة الأوعية والأواني أصغر من الأساطح الساخنة.

حافظ على مساحات الطهي وقاعدة الأواني نظيفة. إذا ان الأوساخ من شأنها أن تقلل من توصيل الحرارة بين مساحة الطهي وقاعدة الإناء.

بالنسبة لعيوب الطهي التي تستغرق وقتا طويلا، أوقف تشغيل مساحة الطهي لمدة 5 أو 10 دقائق قبل نهاية وقت الطهي. يمكنك توفير ما يصل إلى 20% من الطاقة باستخدام الحرارة المتبقية.

الاستخدام الأول عملية التنظيف الأولى للجهاز

قد يلحق التلف بسطح الجهاز بفعل بعض مواد التنظيف أو المطهرات.
لذا لا تستخدم أي مواد تطهير قوية أو مساحيق/كريم التنظيف أو أدوات حادة.

1. أزيل كافة مواد التغليف.

2. امسح أسطح الجهاز بقطعة قماش مبللة أو أسفنج، ثم امسحها بقطعة قماش للتجفيف.

التخلص من المنتج القديم

- قم بتخزين الجهاز في صندوقه الأصلي وقم بنقل الجهاز في الصندوق المكتوب الأصلي الخاص به. اتبع التعليمات المكتوبة على الصندوق. إذا لم يكن لديك الصندوق الأصلي، قم بلف الجهاز بالغطاء ذو الفاصل أو بالورق المقوى السميك وقم بربطه بإحكام لتجنب تلفه أثناء النقل.


افحص الشكل العام للمنتج للتأكد من عدم وقوع أي تلف له أثناء النقل.



4. ضع الشعلة على العداد وقم بمحاذاتها.


عند تركيب الشعلة بالوحدة، يجب تركيب رف ليحصل الوحدة عن الشعلة كما هو موضح بالشكل الموضح أعلاه. ولا يعد هذا الأمر مطلوباً عند التركيب في الموقد المدمج.

على سبيل المثال، إذا كان من الممكن لمس الجزء السفلي من المنتج لأنها مركب على درج، فيجب تعطية هذا القسم بلوح خشبي.

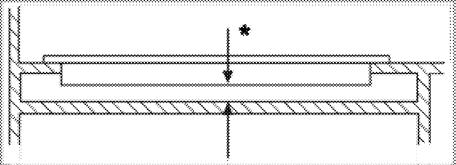

* دقة: 15 ملم

منظر خلفي (فتحات التوصيل)

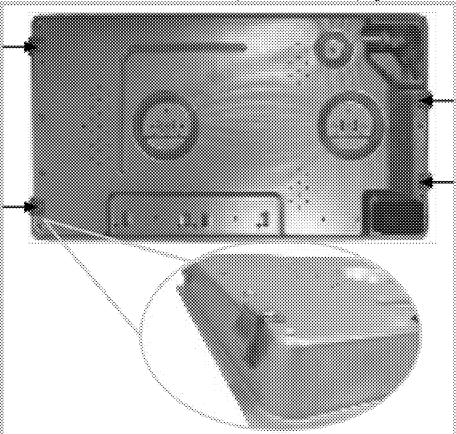

خطير:

سيتم توفير مشابك التوصيل حيث إنها مثبتة بالشعلة. يُعد عمل التوصيلات في فتحات مختلفة أمرًا غير جيد بالنسبة للأمان حيث إنه يمكن أن يتسبب في تلف نظام الغاز والكهرباء.

خطير:

الموقد الذي يحتوي على عناصر تعمل بالغاز والكهرباء. لهذا السبب يجب تركيب الموقد فقط من خلال ثقوب التثبيت العداد، استعمل فقط العناصر الألمنيومية والبراغي المتوفرة مع الجهاز كما هو مبين في الدليل. وإنما سوف يشكل خطراً على أمن الأرواح والمتناكلات.

المراجعة النهائية

1. ضع قابس كابل الطاقة وشغل منصهر المنتج.
2. تحقق من تشغيل الوظائف.

خطر:

لا يجوز توصيل الجهاز بمزود التيار إلا عبر شخص مفوض ومؤهل. لا تبدأ فترة ضمان الجهاز سوى بعد التثبيت الصحيح.

لن يتحمل المصنע المسؤولية عن آية أضرار ت Stem من قيام شخص غير معتمدين بماي من هذه الإجراءات.



خطر:

يجب إلا يكون أنبوب الأمان مثبتاً أو منثنياً أو موضوعاً بحيث يعيق الحرارة أو ملامستها للأجزاء الساخنة بالجهاز.

لابد من استبدال كابل الطاقة التالف من خلال فني كهربائي مؤهل. وإلا، فهناك خطأ حدوث صدمة كهربائية، أو ماس كهربائي، أو حريق!



يجب أن يتوافق التوصيل مع اللوائح الفنية.

يجب أن تتوافق بيانات مصدر الإمداد بالتيار الرئيسي مع البيانات المحددة على ملصق النوع بالمنتج. يوجد ملصق النوع في البيئة الخالية للمنتج.

يجب أن يتوافق كابل الطاقة الخاصة بالمنتج مع القيم الموضحة في جدول المواصفات الفنية.

•

•

•

خطر:

قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات التركيب الكهربائي، يرجى فصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار الرئيسي.

يوجد خطأ وقوع صدمة كهربائية!



يجب أن يكون قابس كابل الطاقة في مكان يسهل الوصول إليه بعد التركيب (لا تقم بتمريره فوق الشعلة).




أدخل قابس كابل الطاقة في المقبس.

تركيب المنتج

1. اقلب الشعلة، ثم ضعها على سطح مستوٍ.

2. لتجنب دخول المواد الغربية والسوائل بين الموقد والعداد، يرجى وضع المعجون المرفق بالجهاز على العدادات الموجودة بالمبيبة السفلية للشعلة قبل التركيب ولكن تأكد من أن المعجون لا يتجاوزه.

3. قم بملء الأرکان من خلال تشكيل الالتواءات كما هو موضح في الصورة. شكل التواوءات مثل ما هو مطلوب لملء الفجوة الموجودة في الأرکان.

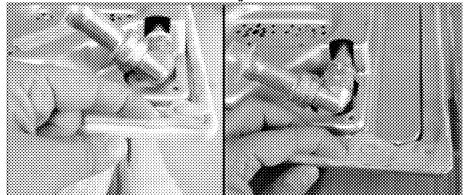

احرص على حشو أقسام الحواف الموجودة أسفل

مبيت المقبض بالمعجون.



قبل تركيب الجهاز

تم تصميم الموقد للتركيب على سطح تجاري. يجب ترك مسافة آمنة بين الجهاز وجدار المطبخ والأثاث. انظر الشكل (القيم بالمليمتر).

- يمكن أيضًا استخدامه بحيث يقrouch دون أن يستند على شيء. يرجى توفير مسافة مقدارها 750 ملليمتر أعلى السطح الساخن.

(*) إذا كان من المزمع تركيب غطاء الموقد أعلى الموقد، يرجى الرجوع إلى تعليمات صنع غطاء الموقد الخاصة بارتفاع التركيب (650 ملم حد أدنى).

- أزل مواد التغليف وأربطة النقل.
- يجب أن تكون الأسطح والصفائح الصناعية والمواد اللاصقة المستخدمة مقاومة للحرارة (100 درجة منوية بحد أدنى).


- يجب محاذاة السطح وتشبيهه أفقياً.
- قطع فتحة في الموقد في السطح حسب أبعاد التركيب.

استشر أقرب وكيل تأكيد من أن التركيبات الكهربائية والغاز في مكانها قبل الاتصال بوكيل الخدمة المعتمد لتهيئة المنتج للتشغيل. وإذا لم يكن كذلك يرجى الاتصال بالفني المؤهل والمركب للقيام بالتركيبات المطلوبة. يجب أن يقعو وكلاه خدمة معتمدون دائمًا بعمليات التركيب والإصلاح. لن يتحمل المصنع المسؤولية.

 يرجى ملاحظة أن عملية إعداد الموقع والتركيبات الكهربائية الخاصة بالمنتج تقع في نطاق مسؤولية العميل.

 **خطر:** يجب تركيب الجهاز وفقًا لكافة لوائح الغاز وأو الكهرباء المحلية.

 **خطر:** قبل القيام بعملية التركيب، افحص بصريا المنتج للتأكد من عدم وجود عيوب به. وإذا وجدت عيوب، لا تقم بتركيبيه. المنتجات التالفة تتسبب في مخاطر على سلامتك.

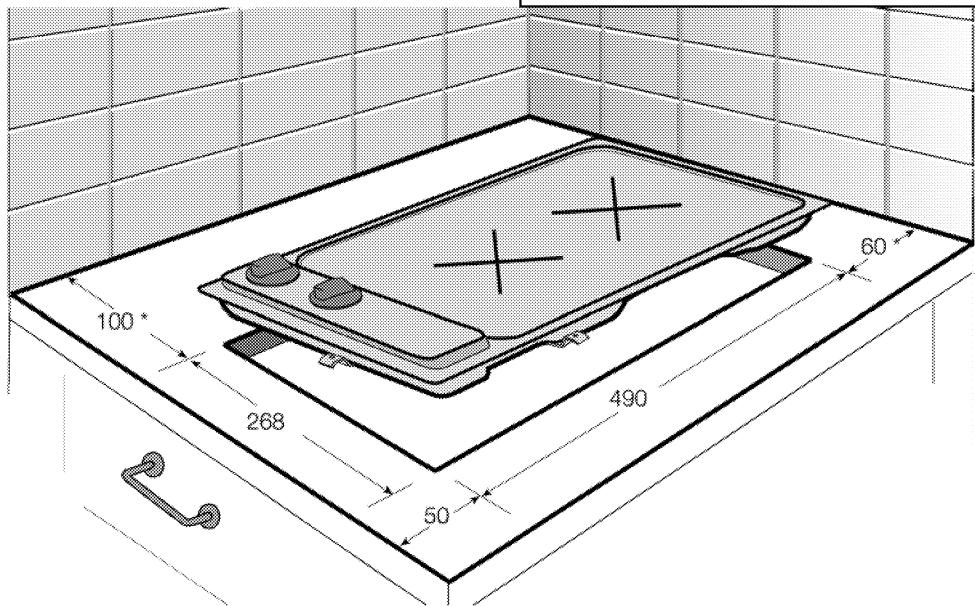**التوصيل الكهربائي**

قم بتوصيل المنتج بطرف / منفذ أرضي محمي بواسطة منصخر ذو سعة مناسبة وفقاً لما هو وارد في جدول "المواصفات الفنية". يجب أن يقrouch كهربائي مؤهل بتركيب طرف الأرضي أثناء استخدام المنتج سواء بمحول أم لا. لن تحمل شركتنا المسئولة عن أيه أضرار قد تنتج عن استخدام المنتج بدون تركيب طرف أرضي وفقاً للتشریفات المحلية.

* دقيقة.

التركيب والتوصيل

- يمكن تركيب المنتج وتوصيله فقط وفقاً لقواعد التركيب القانونية.

 لا تقم بتركيب الموقد في الأماكن التي بها حوار حادة أو في الأركان. هناك خطر انكسار سطح السيراميك الزجاجي!

المواصفات الفنية

الجهد الكهربائي/التردد	240-220 فولط ~ 50 هرتز
احمالي استهلاك الطاقة	2.9 كيلو واط
المنصهر	A 16 دقيقة.
نوع الكابل/المقطورة	نوع الكابل RR-FG05H دقيقة 1.5 x 3 ملم ²
الأبعاد الخارجية (الارتفاع/العرض/العمق)	75 ملم/288 ملم/510 ملم
بعد التركيب (العرض/العمق)	268 ملم/490 ملم
الشعارات	
الأسامي	لوح طهي أحادي الدائرة
الأبعاد	140 ملم
الطاقة	1200 واط
خلفي	لوح طهي أحادي الدائرة
الأبعاد	180 ملم
الطاقة	1700 واط


تم الحصول على القيم الواردة في بطاقات المنتج أو في المستندات المرفقة معه في ظروف معملية وفقاً للمعايير ذات الصلة. وربما تختلف هذه القيم وفقاً لظروف تشغيل المنتج وظروف البيئة المحاطية.

قد تختلف المواصفات الفنية بدون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.



الأشكال الواردة في هذا الدليل هي للتوضيح وقد لا تتوافق مع منتجك.



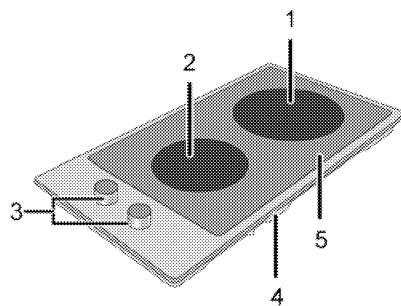


غطاء القاعدة
لوح الشعلة

4

5

لوح طهي أحادي الدائرة
لوح طهي أحادي الدائرة
لوحة التحكم

1
2
3

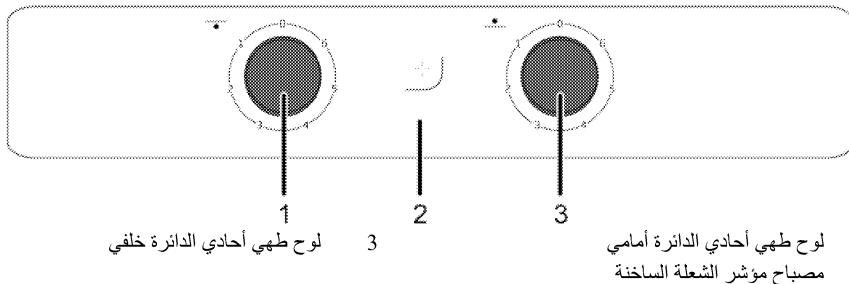

لوح طهي أحادي الدائرة خلفي

3

2

لوح طهي أحادي الدائرة أمامي
مصابح مؤشر الشعلة الساخنة

1
2

التخلص من كافة أجزاء مواد التغليف وفقاً للمعايير البيئية.

منتجات الكهرباء خطيرة على الأطفال.
احرص على إبعاد الأطفال عن المنتج أثناء عمله ولا تسمح لهم باللعب بالمنتج.

لأنه يوضع أي من العناصر التي يمكن للأطفال الوصول إليها فوق الجهاز.

التوافق مع تشريعات AEEE للتخلص من المنتجات المستعملة

هذا المنتج لا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة كتلك المشار إليها في "المواصفة الخاصة بتنقية المخلفات الكهربائية والالكترونية" (WEEE) الصادرة عن وزارة شؤون البيئة والتعمير بالجمهورية التركية.
وهو متوافق مع مواصفة AEEE.



تم تصنيع هذا المنتج من منتجات وخامات عالية الجودة والتي يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. وبالتالي فلا تتخلص من المنتج ضمن النفايات المنزلية العاديّة في نهاية عمره الافتراضي. أحضره إلى نقطة تجميع إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يرجى الرجوع إلى السلطات المحلية لديك لمعرفة المزيد عن أقرب مركز تجميع. ساعد في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال إعادة تدوير المنتجات المستعملة. قبل التخلص من الجهاز، اقطع كابل التيار الكهربائي وتأكد من أن قفل الباب (إن وجد) غير قابل للاستخدام لتجنب الظروف الخطيرة على الأطفال.

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف خطيرة على الأطفال. يجب الاحتفاظ بمواد التغليف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. تم تصميم مواد التغليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير. تخصيص منها يشكل سلبيّة وأفرزها وفقاً لتعليمات المخلفات المدورة. لا تتخانص منها مع المخلفات المنزلية العاديّة.

للاعتماد على لهب المنتج؛ تأكيد من تثبيت القابس في المقبس حتى لا يتسبب في شرارة كهربائية.

لا تستخدم الكابلات التالفة أو المقطوعة أو كابلات التمديد إلا فيما عدا الكابل الأصلي. تأكيد من عدم وجود أي سائل أو مائع على المقبس المثبت في الجهاز.

الاستخدام المخصص له الجهاز تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. حيث إنه غير مصرح باستخدام التجاري.

تنبيه يُستخدم هذا الجهاز لأغراض الطهي فقط. ولا يجب استخدامه لأغراض أخرى، على سبيل المثال تدفئة الحجرة.

لن تحمل جهة التصنيع أي مسؤولية عن التلف الذي يصيب الجهاز نتيجة للاستخدام غير السليم أو أخطاء التعامل.

عمر الجهاز هو 10 سنوات. يجب على المصنع أن يقدم قطع الغيار المطلوبة للمنتج ليتم تشغيله كما محدد طوال تلك الفترة.

السلامة بالنسبة للأطفال

قد تصبح الأجزاء الخارجية ساخنة أثناء الاستخدام. يجب إبعاد الأطفال عنها.

تشكل مواد التغليف خطراً على الأطفال. لذا احرص على إبعاد مواد التغليف عن متناول الأطفال. يرجى

- الطهي بدون رقابة على الموقد بزيت أو سمن من الممكن أن يكون خطيراً وقد ينتج عنه حريق. لا تحاول إطفاء النار بالماء، ولكن عليك غيقاف الجهاز ثم تعطية اللهب، أي، بقطاء أو بطانية مضادة للحريق.
 - خطر الحريق: لا تقم بتخزين الأشياء على أسطح الطهي.
 - إذا كان السطح مشروحاً، عليك إيقاف الجهاز لتجنب احتمال الصعقة الكهربائية.
 - في حالة كسر زجاج لوحة التسخين: أطفيء على الفور كل الشعلات وأي عناصر تسخين كهربائية وقم بعزل الجهاز من شبكة التغذية بالطاقة. لا تلمس سطح الجهاز. لا تستخدم الجهاز.
 - الجهاز غير معبد ليتم تشغيله بواسطة مؤقت خارجي أو جهاز منفصل للتحكم عن بعد.
 - يمكن أن يتسبب ضغط البخار المتراكם بسبب الرطوبة على أسطح الموقد أو في قاعدة الإناء في حركة الإناء. وبالتالي يرجى التأكد من أن سطح الموقد وقاعدة الأواني جافة دائماً.
 - استخدم حواجز تسخين مصممة بواسطة الجهة المصنعة لجهاز الطبخ فقط أو تلك الموضحة من قبل الجهة المصنعة للجهاز في تعليمات الاستخدام أو حواجز التسخين المضمنة مع الجهاز. إذ يمكن أن يتسبب استخدام الحواجز غير المناسبة في الحوادث.
 - عند القيام بأي تعامل مع الأجهزة أو الأنظمة التي تعمل بالكهرباء، ينبغي أن يتم التعامل من خلال الأفراد المؤهلين المعتمدين.
 - في حالة وجود تلف ما، أوقف تشغيل المنتج وافصله عن التيار الكهربائي الرئيسي. للقيام بذلك، أوقف تشغيل المنصهر في المنزل.
 - تأكد من أن تيار المنصهر متواافق مع المنتج.
- سلامة المنتج**
- الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها تصبح ساخنة أثناء الاستخدام. يجب اتخاذ الحذر اللازم لتجنب لمس الأجزاء الساخنة. ويجب إبعاد الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة من العمر عن الجهاز إلا إذا تمت مراقبتهم باستمرار.
 - لا تستخدم الفرن في حالة ضعف التمييز أو الضعف بسبب استخدام الكحول وأو العقاقير.
 - تونح الحرص عند استخدام المشروبات الكحولية في أطباقك. حيث يت弟兄 الكحول في درجات الحرارة العالية وقد يتسبب في نشوب حريق حيث يمكن أن تتدعى النيران في حالة تلامسه مع الأسطح الساخنة.
 - تأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوار الجهاز وذلك لأن جوانب الجهاز تصبح ساخنة أثناء الاستخدام.
 - أبق كافة فتحات التهوية خالية من العوائق.
 - لا تستخدم منظفات البخار لتنظيف الجهاز حيث أن ذلك قد يتسبب في صدمة كهربائية.

- السلامة الكهربائية**
- إذا كان هناك عطب بالجهاز، لا يجب تشغيله ما لم يتم إصلاحه من خلال وكيل الخدمة المعتمد. يوجد خطر وقوع صدمة كهربائية!
 - عليك عدم توصيل الجهاز سوى بخط/منفذ به طرف أرضي بالجهد والحماية على النحو المحدد في "المواصفات الفنية". يجب أن يقوم فني كهربائي مؤهل بتركيب الطرف الأرضي أثناء استخدام المنتج سواء محمول أم لا. لا تكون شركتنا مسؤولة عن أي مشكلات تنشأ بسبب عدم تأرضي الجهاز وفقاً للتشريعات المحلية.
 - لا تغسل الجهاز أبداً برش أو صب المياه عليه. يوجد خطر وقوع صدمة كهربائية!
 - لا تلمس القابس بأيدي مبتلة أبداً! لا تتزع القابس بسحب الكابل، عليك دائماً سحبه بسحب القابس.
 - لابد وأن يكون الجهاز غير متصل بالكهرباء أثناء عمليات التركيب، أو الصيانة، أو التنظيف، أو الأصلاح.
 - إذا كان كابل الطاقة تالفاً، فيجب استبداله من قبل المصنع أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل لتجنب المخاطر.
 - لابد من تركيب الجهاز بحيث يمكن فصله تماماً من الشبكة. لابد من توفير الفصل إما عبر قابس التيار، أو مفتاح مدمج في التوصيل الكهربائي الثابت، وفقاً للوائح المبني.
- تحذيرات الأمان**
- يحتوي هذا القسم على إرشادات الأمان التي تساعده على تفادي خطر الإصابة أو التلف. الإلقاء في اتباع هذه التعليمات من شأنه إبطال الضمان.
 - بيانات السلامة العامة
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من خلال الأطفال بعمر أكبر من 8 سنوات، والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو العقلية أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة إذا كان يوجد إشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة.
 - لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز تنظيف الجهاز وصيانته من قبل الأطفال بدون إشراف.
 - إذا ما تم تسليم المنتج إلى شخص آخر للاستخدام الشخصي أو لأغراض الاستخدام المستعمل، فيتعين أن يتم أيضاً تسليمه دليل المستخدم وملصقات المنتج وأي مستندات وأجزاء أخرى ذات صلة.
 - يجب أن لا بعمليات التركيب والإصلاح سوى وكلاء الخدمة المعتمدون. لن يتحمل المصنع المسؤولية عن أية أضرار ت Stem عن قيام أشخاص غير معتمدين بأي من هذه الإجراءات ومن الممكن أن يتسبب ذلك في إبطال الضمان. قبل التركيب، اقرأ التعليمات بعناية.
 - لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان معيناً أو في حالة ظهور تلف واضح.
 - تأكد من إغلاق مفاتيح ومقابض الوظائف بعد كل استخدام.

11	التخلص من المنتج القديم	1 تعليمات وتحذيرات هامة للسلامة والبيئة.
12	الإعداد	4 بيانات السلامة العامة
12	نصائح لتوفير الطاقة	4 السلامة الكهربائية
12	الاستخدام الأول	4 سلامة المنتج
12	عملية التنظيف الأولى للجهاز	5 الاستخدام المخصص له الجهاز
13	طريقة استخدام الوقود	6 السلامة بالنسبة للأطفال
13	معلومات عامة حول الطهي	6 التوافق مع تشتريات AEEE للتخلص من المنتجات المستعملة
13	استخدام المواقف	6 التخلص من مواد التعليب
15	6 الصيانة والعناية	7 معلومات عامة
15	معلومات عامة	7 نظرة عامة
15	تنظيف الوقود	7 المواصفات الفنية
15	تنظيف لوحة التحكم	7 الترکیب
16	7 استكشاف الأعطال وإصلاحها	9 قبل تركيب الجهاز
17	8 خدمة العملاء	9 الترکیب والتوصیل

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!

عميلنا العزيز،

شكراً لك على تفضيلك منتجات Beko . نأمل أن تطال أفضل نتائج من جهازك والذي قد تم تصنيعه بجودة عالية وبأحدث التقنيات. وعلى ذلك، يرجى قراءة كامل دليل المستخدم هذا وجميع المستندات المصاحبة له بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظ به كمرجع للاستخدام المستقبلي. إذا أعطيت المنتج لأي شخص، فاعطه دليل المستخدم أيضاً. اتبع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم.

نذكر أن هذا الدليل قد يكون مناسباً للموبيლات أخرى عديدة. ستكون الفروق بين الموبيلات مذكورة بوضوح في الدليل.

تفسير الرموز

في هذا الدليل تم استخدام الرموز التالية:

معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول
الاستخدام.



تحذير ضد مواقف خطيرة بشأن الحياة
والممتلكات.



تحذير ضد خطر وقوع صدمة كهربائية.



تحذير ضد خطر نشوب حريق.




تحذير ضد خطر الأسطح الساخنة



يەلخاد ئاطغ

مدختسملا لىلد

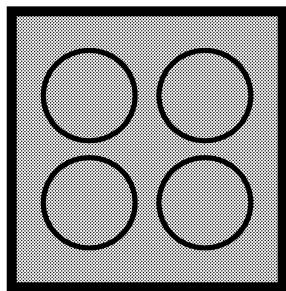

AOV 32200 XS

AR

185.9237.71/30.09.2016