

يُلْخَاد ءاطْغ

شهادة الضمان

شهادة الضمان

- (1) تبدأ فترة الضمان بعد تسليم المنتج في خلال فتره محددة بعدين .
 - (2) بدءاً من تاريخ التوريد فإن هذا الضمان يشمل المنتج بالكامل، بما في ذلك كل الأجزاء المضمنة التي تضم الخامسة والمصنوعية وعيوب التصنيع في خلال الفترة الزمنية الموضحة أعلاه، شريطة أن يتم استخدامه بما يتوافق مع المقدمة وأدلة الاستخدام و عدم تداخله مع الصيانة أو الإصلاح أو أي غرض آخر من قبل أفراد آخرين غير هؤلاء المستخدمين.
 - (3) إذا كان المنتج تالفاً، بما يتوافق مع النبود الموضحة في المادة 11 من قانون حماية المستهلك رقم 5602، فسوف يحق للمستهلك استخدام أحد الحقوق الموضحة أدناه:
 - أـ لإنقاذ العقد،
-بـ للطالية بالتصليح مجاناً،
-دـ للطالية باستبدال المنتج بأخر خال من الأعطال.
 - (4) إذا كانت المستهلك يفضل التصليح المجاني، فيتعين على البائع أن يتحمل مسؤولية تصليح المنتج أو أن يهدى لجهة أخرى بالإصلاح دون إضافة المزيد من الرسوم تحت مسمى نفقات معامل أو فقات أجزاء مستبدلة أو أي مسمى آخر. أيضاً يجد أن يكون المستهلك قادرًا على استبدال حقه في التصليح بدون مصاريف في مقابل الجهة الصانعة أو المستورد. البائع والجهة الصناعية والمستورد عليهم تحمل مسؤولية أمام المستهلك بتخويفه باستغلال هذا الحق.
 - (5) في حال استبدال المستهلك بتصليح بدون مصاريف، إذا
- تطلب المنتج مرة أخرى في خلال فترة الضمان،
- في حال تجاوز الفترة الضرورية للإصلاح،
إذا مر مركز الخدمة المعتمد أو البائع أو الجهة الصانعة أو المستورد بتصنيع المنتج بشكل لا يمكن إصلاحه،
يتعين أن تتم اتاحة الفرصة أمام المستهلك للطالية باستبدال المستحقات المالية والتخفيفات على السعر بالنسبة لحجم العطل أو استبداله بأخر خال من العيوب، إن وجود،
ليس من حق البائع رفض طلب المستهلك، البائع والجهة الصناعية والمستورد عليهم تحمل مسؤولية رفض هذا الطلب.
 - (6) لا يمكن أن تتجاوز فترة الإصلاح القصوى للمنتج 20 يوم عمل في فترة عمره التشريع القانوني المعنى. هذه الفترة الزمنية تبدأ في تاريخ إبلاغ مركز الخدمة المعتمد أو البائع عن طلب المنتج في إطار التشريع القانوني المعنى، أو في تاريخ تسليم المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد في خارج فترة الضمان، إذا كان المنتج الخاضع للضمان يتعذر إصلاحه في خلال 10 أيام عمل، فيتعين على الجهة الصانعة أو المستورد أن يكتون ملزماً بتقديم منتج آخر بمواصفات مشابهة لتلك الخاصة بالمنتج المستهلك إلى أن يتم إصلاح المنتج التاليف. إذا لم يطاب المستهلك بنتاج آخر بمواصفات مشابهة فسوف يتم إعفاء الجهة الصانعة أو المستورد من هذا الالتزام، إذا تطلب المنتج مرة أخرى في خلال فترة الضمان، فسوف يتم إضافة فترة التعطل إلى فترة الضمان.
 - (7) الأضرار والاعتلال التي تنتج عن استخدام المنتج المتعلقة بالقواعد الموضحة في دليل المستخدم لا يشتملوا على الضمان.
 - (8) يجب أن يكون العميل قادرًا على أن يذهب إلى محكمة حقوق المستهلك أو محكمة المستهلك الموجدة في منطقة محل إقامته أو في المكان الذي يتم فيه تنفيذ الضمان.
 - (9) إذا لم يقدم العميل هذه الشهادة يرجى علیه، وزارة الشئون الجمركية، حملة المستهلك، والإدارة العامة للإقامة على، الأسواق.

بيانات المنتج

لِمَلَكَةٍ

النوع: بُلْخادٌ عاطفٌ

اللطراز:

وحدة الصنع والرقم التسلسلي:

نادي الصيانة

عمل یوم 20

الجهة المصنعة أو المستور:
الاسم: ARÇELİK A.Ş.
العنوان: ütlüce / İSTANBUL
التليفون: (0216) 585 8 888
فاكس: (0216) 423 23 53
عنوان الموقع:
الإلكتروني: www.altus.com.tr

Hakan Böyük

Arcelik A.S.

Cahoon

١٢٦

تاریخ و موقع التوہید:

التوقيع المعتمد:

ختم الشركة:

بيانات البائع:

للقب:

لعنوان:

تليفون:

خاص:

بيان المعتمد الذي ياع لك المنتج عليه أن يقع و يخته في هذه الخانة

أخطاء الاستعمال والنقط التي يتعين وضعها في
الاعتبار بخصوص الضمان

- الأمور الموضحة أدناه يتم إلغاؤها في مقابل رسوم معينة. شروط الضمان لا تسري على هذه المواقف،
(1) الأضرار والأعطال التي تنتج عن عيوب الاستعمال،
(2) الأضرار والأعطال التي تنشأ في أثناء التحميل والتغريغ والنقل وما إلى ذلك بعد أن يتم توريد المنتج إلى المستهلك،
(3) الأضرار والأعطال التي تنشأ عن الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وشبكة التليفون وما إلى ذلك أو البنية التحتية حيث يتم استخدام المنتج بها،
(4) الأضرار والأعطال التي تنتج عن الأحداث الطبيعية والحرائق والطوفان وما إلى ذلك.
(5) الأضرار والأعطال التي تنتج عن استخدام المنتج في مقابل النقاط المتعلقة بالقواعد الموضحة في المقدمة ودليل المستخدم،
(6) الأضرار والأعطال التي تنتج عن استخدام المنتج المخصص للأغراض التجارية أو المهنية بالشكل الموضح في قانون حماية المستهلك رقم 6502،
الضمان الممنوح سوف يلغى في حالة صيانة المنتج أو تصليحه أو تداخله مع أي غرض آخر من قبل أفراد غير مؤهلين.

فترة ضمان المنتج المستبدل في خلال هذه الفترة يكون مقصوراً على الفترة المتبقية من المنتج السابق.

إنتاج شركة Arçelik A.Ş
المنشأ: تركيا

مركز الاتصالات
444 0 888

الرقم الآخر
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sıtlüce / İSTANBUL
(0-216) 423 23 23 | تليفون: 585 85 85 | فاكس: 585 85 85

يرجى اتباع التوصيات الموضحة أدناه.

- 1 عندما اشتريت المنتج فقد قدم الوكيل المعتمد بالتصديق على شهادة الصمان الخاصة بك.
- 2 احرص على اتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم عند استخدام منتجك.
- 3 يرجى الاتصال بمركز الاتصالات من على الأرقام الهاتفية الموضحة أعلاه لتقديم "هوية هوية".
- 4 يرجى أن تطلب من فني الخدمة تقديم "هوية الفتنة".
- 5 تذكر أن تطلب الحصول على " إيصال الخدمة" من الفني عند انتهاء مهمته، " إيصال الخدمة" الذي تستلمه سوف يكون مفيداً في حال ظهور أية مشاكل مستقبلية في منتجك.
- 6 العمر الافتراضي للمنتج هو 10 سنوات. (الجهة الصناعية سوف توفر قطع غيار في خلال هذه الفترة ضمناً لسلامة تشغيل المنتج)

مركز الاتصال Arçelik

888 0 444

(اتصل على الرقم بدون طلب كود المنطقة من على أي خط أرضي أو جوال)

رقم بديل

888 8 585 0216

عميلنا العزيز،

يمكنك الاتصال بمركز الاتصالات لدينا بدون إضافة ساعة على مدار الأسبوع.

يمكنك منطقتك من تفاصيل طلبك أو الخط الأرضي وطلب أية خدمة متصلة بمنتجك.

المكالمات التي قمت بها إلى مركز الاتصالات لدينا يمكن أن تكون في مقابل رسوم تفرضها الجهة.

المقدمة الخدمات وفقاً للتعرية المحددة في عقلك.

يمكنك أيضاً الوصول إلى مركز الاتصالات لدينا من خلال إكمال الاستئناف المطلقة على قطاع خدمات المستهلك "www.-beko.com.tr" أو من خلال

ارسال فاكس على رقم 53 23 423 0216

للرسالة إلى العنوان:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş
34950, Ankara Asfaltı Yolu
Tuzla/İSTANBUL

سياسة رضا العميل

باعتبارنا شركة Arçelik A.Ş فإننا نتلقى سياسة معينة منصبة على العميل متفقين في ذلك حقيقة تقديم خبرة فائقة في التعامل مع العملاء بدون أي تمييز بين ملצות العملاء من خلال إتاحة إمكانية نقل طلبات العملاء ومقترناتهم لصالح علامتنا التجارية، حيث إننا نقدم خدماتنا من خلال كل القنوات (مركز الاتصالات والبريد الإلكتروني والموقع www.-beko.com.tr والفاكس والبريد والوسائل الاجتماعية والبادع)، وبعدها تقوم بتجميع هذه المعلومات في صورة بيانات مفردة ومتغيرة ويمكن إعداد تقارير بشأنها، ونقوم بمعالجتها وتقييمها بطريقة عادلة وموضوعية على النحو الذي تتحققه الرغبانية مع استمرار الفحص والتحقق وتحسين العمليات المتقدمة على التوازي مع إمكانات الوصول إلى عمالتنا فإن كل العمليات المتقدمة تكون مدججة في نظام الإداري، وقد قمنا بتطوير هكل الفحص الذاتي بالإضافة إلى إثبات الأهداف الإدارية من خلال هذا النظام.

تقييم طلب الخدمة


طلب العميل

1




التطبيق

2

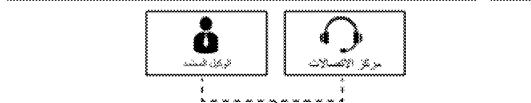


استلام طلب الخدمة

3

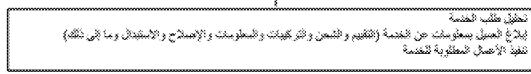

تحديد موعد وتنفيذ الخدمة

4

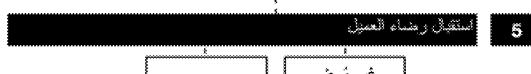

استقبال رضا العميل

5



طلب التطبيق وتحذير المعلومات

6

7 استكشاف الأعطال وإصلاحها

يصدر الجهاز ضوابط معدنية أثناء التسخين والتبريد.

- عند تسخين الأجزاء المعدنية، قد تتمدد مسببة بعض الضوابط. <>> هذا ليس عيباً.

لا يتم الحصول على شرر عن طريق زر الإشعال.

- لا يوجد تيار كهربى. <>> افحص وحدات المنصهر في صندوق وحدات المنصهر.

لا يوجد غاز.

• محبس الغاز العمومي مغلق. <>> افتح صمام الغاز.

أنبوب الغاز مرنو. <>> قم بتركيب أنبوب الغاز بشكل سليم.

لا تقوم الشعلات بالاشتعال على الإطلاق.

• الشعلات متنسخة. <<<>>> نظف أجزاء الشعلة.

الشعلات مبنية. <>> جفف أجزاء الشعلة.

غطاء الشعلة غير حكم التركيب. <<<>>> قم بتركيب غطاء الشعلة بإحكام.

صمام الغاز مغلق. <>> افتح صمام الغاز.

أسطوانة الغاز فارغة (عند استخدام غاز البترول المسال). <<<>>> استبدل أسطوانة الغاز.

استشر وكيل الخدمة المعتمد أو الموزع الذي قمت

بشراء المنتج منه إذا لم تستطع إصلاح المشكلة على

الرغم من اتباع التعليمات الواردة في هذا القسم. لا

تحاول إصلاح منتجًا معيناً مطلقاً بنفسك.



معلومات عامة

ستمتد فترة الخدمة للمنتج وستقل المشكلات المتكررة إذا تم تنظيف المنتج على فترات زمنية منتظمة.

خطر:

افصل المنتج من مزود التيار قبل بدء أعمال الصيانة والتقطيف.

يوجد خطر وقوع صدمة كهربائية!

خطر:

اترك الجهاز يبرد قبل تنظيفه.
سطح ساخنة قد تسبب الحروق!

خطر:

قم بتنظيف المنتج بالكامل بعد كل استخدام. نظف الجهاز

بعناية بعد كل مرة استخدام، فيهذه الطريقة سيمكن ممكناً إزالة أي روساب طهي بشكل أسهل، ومن ثم تقادى حرها عند استخدام الموقد في المرة التالية.

لا يتطلب تنظيف الجهاز أي مواد تنظيف خاصة.

استخدم المياه الدافئة مع سائل التقطيف، وقطعة قماش ناعمة أو اسفنج لتنظيف المنتج ثم قم بمسحه بقطعة قماش جافة.

تأكد دائماً من مسح أي سوائل زائدة تماماً بعد التنظيف ومسح أي انكساب في الحال.

لا تستخدم مواد التنظيف التي تحتوي على احماض أو

كلور لتنظيف سطح الاستainless والمقبض. استخدم قطعة قماش ناعمة مع منظف سائل (لا يعمل على التأكل)

لمسح هذه الأجزاء وتنظيفها، مع الانتباه للمسح في اتجاه واحد.

قد يلحق التلف بسطح الجهاز بفعل بعض مواد التنظيف أو المطهرات.

لذا لا تستخدم أي مواد تطهير قوية أو مساحيق/كريم التنظيف أو أدوات حادة.

لا تستخدم منظفات البخار لتنظيف الجهاز حيث أن ذلك قد يتسبب في صدمة كهربائية.

تنظيف الموقد


المواقد الغازية

1. قم بإزالة وتنظيف حاملات الأواني وأغطية الموقد.

2. نظف الموقد.


3. قبّثيبيت أغطية الموقد وتتأكد من أنها جميعاً مثبتة على نحو صحيح.

4. عند تثبيت الشوايات العلوية، انتبه لوضع حاملات الأواني حتى تكون الشعلات في المنتصف.

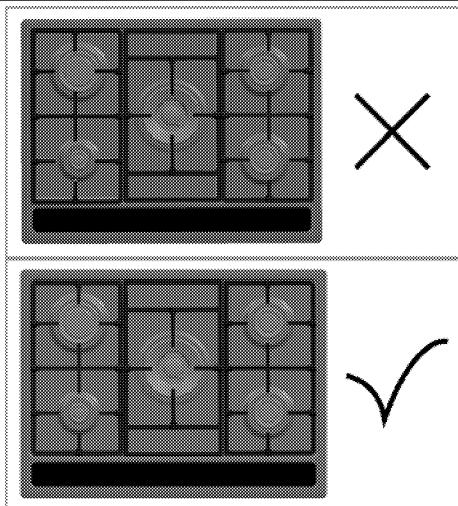


تنظيف لوحة التحكم

قم بتنظيف لوحة التحكم والمقابض بقطعة قماش مبللة ثم امسحها لتجفتها.

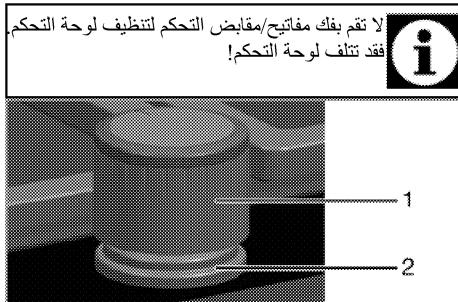


- 1 المقابض
- 2 عنصر منع التسرب

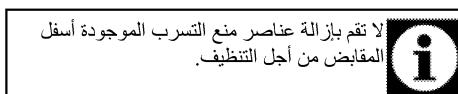


لا تقم ب拔掉 عناصر منع التسرب الموجودة أسفل المقابض من أجل التنظيف.

قفل التأمين ضد عبث الأطفال
اضغط على مفتاح قفل التأمين ضد عبث الأطفال لغلق الغاز.
يتم قطع الغاز عن جميع الشعلات.

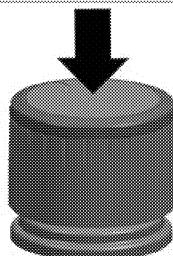

ادر مفتاح قفل التأمين ضد عبث الأطفال في اتجاه حركة
عقاب الساعة مع الضغط على المفتاح. يبرر المفتاح ويتم
إمداد جميع الشعلات بالغاز.

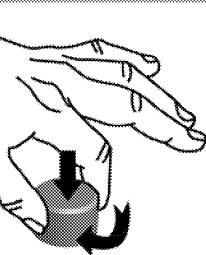

بعد إشعال الغاز، استمر بالضغط على المفتاح لمدة 5-3 ثوانٍ إضافية لتشغيل نظام الأمان.

إذا لم يتم إشعال الغاز بعد أن قمت بالضغط على المفتاح وتركه، فبإمكان نفس الإجراء بالاستمرار بالضغط على المفتاح لمدة 15 ثانية.

خطر:

حرر المفتاح إذا لم يشتعل الموقد في خلال 15 ثانية.

انتظر 1 دقيقة على الأقل قبل المحاولة مرة أخرى.



يوجد خطير تجمع الغاز والانفجار!

الشعلة الكبيرة



تساعدك الشعلات الكبيرة على الطهي أسرع. الشعلة الكبيرة، والتي تستخدم خاصة في المطبخ الآسيوي هي نوع من المقالات العiénة أو المسطحة للقلي مصنوعة من صفات معدنية، والتي تستخدم لطهي الخضروات المفرومـة واللحوم بلهب قوي في وقت قصير.


وحيث يتم طهي الوجبات على لهب قوي في وقت قصير جداً في المقالة التي توزع الحرارة سرعة وشكل متساوي، يتم الاحتفاظ بالقيمة الغذائية للأطعمة وتظل الخضراء هشة.

تستطيع استخدام الشعلة الكبيرة للقدر العادي أيضًا.

إذا أردت استخدام القدر العادي على الشعلة الكبيرة، ينبغي أن تقوم برفع حامل المقالة من الموقد.

معلومات عامة حول الطهي

استخدام المواقد

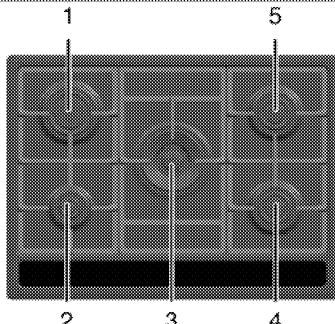

- 1 شعلة سريعة 20-14 سم
- 2 شعلة معايدة 18-12 سم
- 3 الشعلة الكبيرة 30-22 سم
- 4 شعلة عاديّة 14-10 سم
- 5 شعلة عاديّة 14-10 سم هي قائمة بالاقطان الموصى بها للأوعية التي يتعمّن استخدامها على الشعارات المصنفة.

رمز اللهب الكبير يشير إلى أعلى قوة طهي ورمز اللهب الصغير يشير إلى أقل رمز طهي. في وضع الإيقاف (العلوي)، لا يتم ضخ الغاز للشعارات.

أشتعال شعارات الغاز

1. استمر في الضغط على مفتاح الموقد.

2. قم بلفه عكس اتجاه عقارب الساعة نحو رمز اللهب الكبير.

» يتم إشعال الغاز بالشرارة المتولدة.


3. اضبطه على طاقة الطهي المرغوبة.

إيقاف تشغيل شعارات الغاز

قم بلف مفتاح نطاق الحفاظ على السخونة إلى وضع الإيقاف (العلوي).

نظام أمان إغلاق الغاز (في بعض الموديلات مع عنصر حراري)

كإجراء احترازي ضد الانجرار بسبب ازدياد تدفق السائل في الشعارات، فهناك آلية أمان لإغلاق وإغلاق الغاز.

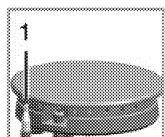

1. أمان إغلاق الغاز

- ادفع المفتاح إلى الداخل ثم قم بلفه عكس اتجاه عقارب الساعة للإشعال.

لا تتماً القدر بالمزيت بما يزيد على ثلثها. لا تترك الموقد بدون رقابة عند تسخين الزيت. التسخين المفرط للزيوت يجلب خطر الحريق. ولا تحاول إطلاق إطفاء النيران بالماء! عندما تتضرم النيران في الزيوت، قم بتغطيتها ببطانية نيران أو قماش رطب. قم بإيقاف الموقد عن العمل إذا كان من الآمن فعل ذلك. واتصل بإدارة النيران.



قبل فلي الأطعمة، دائمًا قم بتحفيفها ووضعها برفق في الزيت الساخن. تأكد من إتمام ذوبان الأطعمة المجمدة قبل فلها.

لا تقطعي الآنية التي تستخدمنها لتسخين الزيت. ضع الأواني والقوور بطريقة لا تكون مقابضها أعلى الموقد لمنع سخونة المقابض. لا تضع الأواني الغير متوازنة على الموقد.

لا تضع الأواني والقدور على مناطق الطهي قيد التشغيل. حيث قد يصيبها التلف.

تشغيل مناطق الطهي بدون آنية أو قدر عليها سيتسبب في تلف المنتج. قم بإيقاف تشغيل مناطق الطهي بعد إتمام الطهي.

حيث أن سطح المنتج يمكن أن يكون ساخنًا، فلا تضع أواني البلاستيك والألومنيوم عليه.

لا ينبعي استخدام هذه الأواني أيضًا لاحتفاظ بالطعام. استخدم الأواني أو القدور سطحة القاع فقط.

ضع المقدار المناسب من الطعام في القدور والأواني. وبالتالي، لن ينبعي عليك أن تقوم بأي تنظيف غير ضروريه بمعنى الأطباق من الفوران.

لا تضع أغصان الأواني أو القدور على مناطق الطهي. ضع القدور بطريقة يكون مركزها على منطقة الطهي.

عندما ترغب في تحريك القدر على منطقة طهي أخرى، قم برفعها ووضعها على منطقة الطهي التي ترغب فيها بدلاً من سحبها.

الطهي بالغاز

ينبعي أن يتوافق حجم الآنية مع اللهب. قم بتعديل المسنة اللهب حتى لا تمتد لقاع الآنية ومركز الآنية على حامل الأواني.

الاستخدام الأول

عملية التنظيف الأولى للجهاز

- قد يلحق التلف بسطح الجهاز بفعل بعض مواد التنظيف أو المطهرات.
- لذا لا تستخدم أي مواد تنظير قوية أو مساحيق/كريم التنظيف أو أدوات حادة.
1. أزل كافة مواد التغليف.
 2. امسح أسطح الجهاز بقطعة قماش مبللة أو أسفنج، ثم امسحها بقطعة قماش للتجفيف.



نصائح لتوفير الطاقة

- ستساعدك النصائح التالية على استخدام الجهاز بطريقة فعالة، بينما وموفرة للطاقة.
- اعمل دوماً على إذابة الثلج من الوجبات المجمدة قبل طهيها.
- عليك استخدام أواني/أوعية بأغطية عند الطهي. إذا لم يكن هناك غطاء، قد يزداد استهلاك الطاقة 4 مرات.
- اختر الشعلة المناسبة لحجم قاعدة الوعاء المزمع استخدامه. ظواخر دوما حجم الأوعية الصحيح لوجباتك. قد تتطلب الأوعية الكبيرة استهلاك قدر أكبر من الطاقة.


تركيب المنتج

1. أزّل الشعلات وأغطية الشعلات والشوایات التي على الشعلة من المنتج.

2. اقْلِ الشعلة، ثم ضعها على سطح مستوٍ.

3. لتجنب دخول المواد الغريبة والسوائل بين الموقّد والمعدّاد، يُرجى وضع المعجون المرفق بالعلبة على العدادات الموجودة بالمبيت السفلي للشعلة قبل التركيب ولكن تأكّد من أن المعجون لا يتجاوزه.

4. قم بملء الأرکان من خلال تشكيل الالتواءات كما هو موضح في الصورة. شكل التلواءات مثل ما هو مطلوب لملء الفجوة الموجودة في الأرکان.

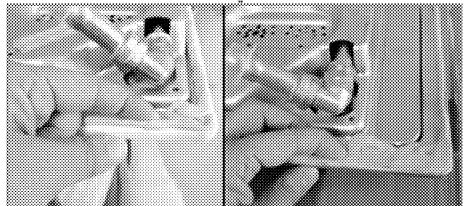

ضع لوحة الشعلات وأغطية لوحدة الشعلات والشوایات مرة أخرى في مواضعها الخاصة بعد التركيب.

خطير:

يُعد عمل التوصيلات في فتحات مختلفة أمرًا غير جيد بالنسبة للأمان حيث إنه يمكن أن يتسبّب في تلف نظام الغاز والكهرباء.

خطير:

الموقّد الذي يحتوي على عناصر تعمل بالغاز والكهرباء. لهذا السبب يجب تركيب الموقّد فقط من خلال ثقب التثبيت العداد، استعمل فقط العناصر الأمنة والبراغي المتوفرة مع الجهاز كما هو مبين في الدليل. وإلا فإنه سوف يشكل خطراً على أمن الأرواح والمتناكّات.

مراجعة النهاية

- قم بفتح مصدر الإمداد بالغاز.
- قم بمراجعة عملية تركيب الغاز للتحقق من إحكام التركيب والتثبيت.
- قم بإشعال الشعلات والتحقق من ظهور السنة الدهب.

لابد وأن يكون اللهب أزرق وأن يكون له شكل منتظم، إذا كان اللهب مائل للصفراء، احصل ما إذا كان خطاء الموقّد مثبت بامان أو قم بتنظيف الموقّد.



التخلص من المنتج القديم

- قم بتخزين الجهاز في صندوقه الأصلي وقم بنقل الجهاز في الصندوق الكرتوني الأصلي الخاص به. اتبع التعليمات المكتوبة على الصندوق. إذا لم يكن لديك الصندوق الأصلي، قم بلف الجهاز بالخطاء ذو الفقاعة أو بالورق المقوى السميك وقم بربطه بإحكام لتجنب تلف أثناء النقل.
- قم بإحكام تثبيت الأغطية ودعّامات الأواني بشرط لاصق.


افحص الشكل العام للمنتج للتأكد من عدم وقوع أي تلف له أثناء النقل.



احرص على حشو أقسام الحواف الموجود أسفل مبيت المقبض بالمعجون.



5. ضع الشعلة على العداد وقم بمحاذاتها.

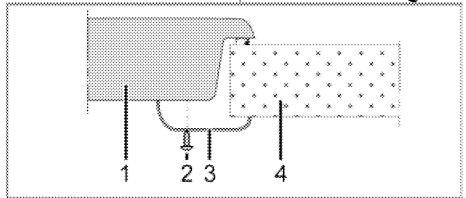


الموقّد	1
مفك	2
مشبك التركيب	3
العداد	4

عند تركيب الشعلة بالوحدة، يجب تركيب رف ليحصل الوحدة عن الشعلة كما هو موضح بالشكل الموضح أعلاه. ولا يُعد هذا الأمر مطلوباً عند التركيب في الموقّد المدمج.



على سبيل المثال، إذا كان من الممكن لمس الجزء السفلي من المنتج لأنها مرکب على درج، فيجب تخطيّة هذا القسم بلوح خشبي.

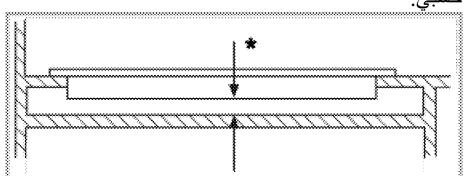

* دققة. 15 ملم

وصلة الغاز

خطر:



لا يمكن توصيل الجهاز بنظام تزويد الغاز سوى عبر شخص مؤهل ومفوض.

خطر الانفجار أو التسمم بسبب الإصلاحات غير الاحترافية!

لن يتحمل المصنע المسوالية عن آية أضرار تتجمّع من قيام أشخاص غير معتمدين بأي من هذه الإجراءات.

خطر:



قبل بدء العمل في تركيب الغاز، يُرجى إغلاق مصدر الإمداد بالغاز.

يوجّه خطر وقوع انفجارات!

- أوضاع ضبط الغاز وقيمة موضحة على المصفقات (أو على ملصق النوع).

جهازك معد للعمل بالغاز الطبيعي.



- يجب تجهيز تركيب الغاز الطبيعي لديك قبل تركيب المنتج.

يجب أن يتواجد أنبوب من عند مخرج التركيب الخاص بـ "بتوصيله الغاز الطبيعي بالمنتج"، كما يجب أن يكون طرف هذا الأنابيب مغلقاً بسدادة مصممة.

سيقوم وكيل الخدمة بإزالة السدادة المصممة أثناء التوصيل وسيقوم

بتوصيل المنتج بجهاز توصيل مباشر (القارنة).

تأكد من أن صمام الغاز الطبيعي يسهل الوصول إليه.


إذا رغبت في استخدام المنتج في وقت لاحق ب النوع غاز مختلف، فيجب استشارة وكيل الخدمة المعتمد للقيام

بإجراءات التحويل المطلوبة.

في حالة تركيب فرن مدمج تحت الموقف،

يجب تمرير خرطوم الغاز في مرر بحيث لا يلمس الحواف الحادة والزوايا تحت الموقف ولا يتعرض للالتواء أو الثنبي.

إذا كنت تريده عمل وصلة الغاز من الجانب الأيسر عند النظر إليه من جهةك، ثبت الخرطوم بالمشابك.

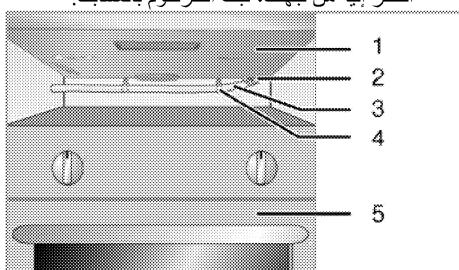

الشعلة (المظهر من أسفل)
1 طرف الخرطوم
2 الخرطوم
3 المشبك
4 الشعلة
5 الفرن

الحد الأدنى: 50 سم²

غير مطلوب

الحد الأدنى: 65 سم²

5 م ³ إلى 10 م ³	في القبو أو الدور التحتاني من المبني
أكثر من 10 م ³	

التركيب والتوصيل

- يمكن تركيب المنتج وتوصيله فقط وفقاً لقواعد التركيب القانونية.

التوصيل الكهربائي

قم بتوصيل المنتج بطرف / منفذ أرضي محمي بواسطة منصخر ذو سعة مناسبة وفقاً لما هو وارد في جدول "المواصفات الفنية". يجب أن يقوم فني كهربائي مؤهل بتراكب الطرف الأرضي أثناء استخدام المنتج سواء بمحلول أم لا. لن تتحمل شركتنا المسوالية عن آية أضرار قد تتجمّع من استخدام المنتج بدون تركيب طرف أرضي وفقاً للتشريعات المحلية.

خطر:



لا يجوز توصيل الجهاز بمزود التيار إلا عبر شخص مفوض ومؤهل. لا تبدأ فترة ضمان الجهاز سوى بعد التثبيت الصحيح.

لن يتحمل المصنع المسوالية عن آية أضرار تتجمّع من قيام أشخاص غير معتمدين بأي من هذه الإجراءات.

خطر:

يجب ألا يكون أنبوب الأمان مثبتاً أو منثنياً أو موضوعاً بحيث يعيق الحركة أو ملامساً للأجزاء الساخنة بالجهاز.


لابد من استبدال كابل الطاقة التالف من خلال فني كهربائي مؤهل. وإلا، فهناك خطر حدوث صدمة كهربائية، أو ماس كهربائي، أو حريق!

يجب أن يتوافق التوصيل مع اللوائح القومية.

يجب أن تتوافق بيانات مصدر الإمداد بالتيار الرئيسي مع البيانات المحددة على ملصق النوع بالمنتج. يوجد ملصق النوع في البيبةخلفي للمنتج.

يجب أن يتوافق كابل الطاقة الخاصة بالمنتج مع القيم الموضحة في جدول المواصفات الفنية."

خطر:

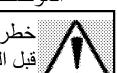

قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات التركيب الكهربائي، يرجى فصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار الرئيسي.

يوجّه خطر وقوع صدمة كهربائية!

خطر:



يجب أن يكون قابس كابل الطاقة في مكان يسهل الوصول إليه بعد التركيب (لا تقم بتمريره فوق الشعلة).







أدخل قابس كابل الطاقة في المقبس.

قبل ترکیب الجهاز
تم تصميم الموقد للتركيب على سطح تجاري. يجب ترك مسافة آمنة بين الجهاز وجران المطبخ والاثاث. انظر الشكل (القيم بالميتر).

- يمكن أيضًا استخدامه بحيث يقوم دون أن يستند على شيء، يجب توفير مسافة مدارها 750 ملليمتر أعلى السطح الساخن.
- (*) إذا كان من المزمع تركيب غطاء الموقد أعلى الموقد، يرجى الرجوع إلى تعليمات صنع غطاء الموقد الخاصة بارتفاع التركيب (650 ملم حد أدنى).
- أزل مواد التغليف وأربطة النقل.
- يجب أن تكون الأسطح والصفائح الصناعية والمواد اللاصقة المستخدمة مقاومة للحرارة (100 درجة متوية بحد أدنى).
- يجب محاذاة السطح وتثبيته أفقياً.
- اقطع فتحة في الموقد في السطح حسب بعد التركيب.

استشر أقرب وكيل تأكيد من أن التركيبات الكهربائية والغاز في مكانها قبل الاتصال بوكيل الخدمة المعتمد لتبين المنتج للتشغيل. وإذا لم يكن كذلك يرجى الاتصال بالفني المؤهل والمركب للقيام بالتركيبات المطلوبة. يجب أن يقوم وكلاء خدمة معتمدون دائمًا بعمليات التركيب والإصلاح. لن يتحمل المصانع المسؤولية.

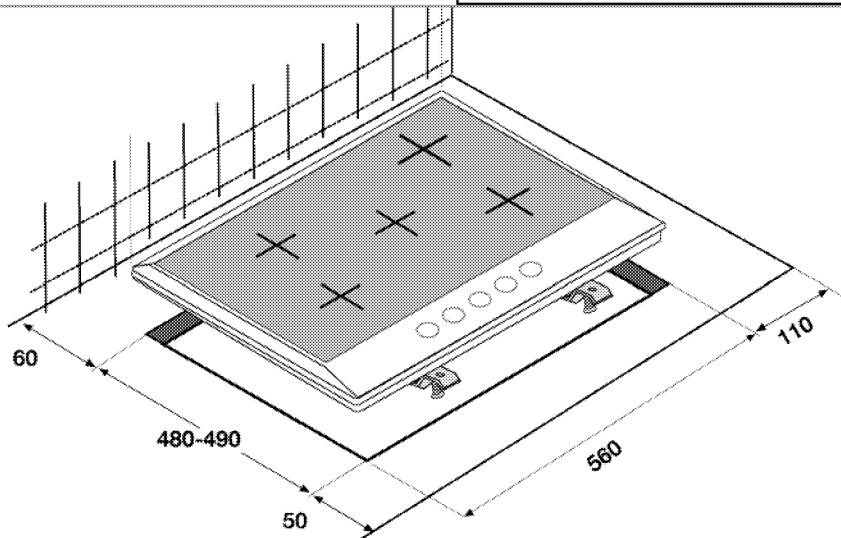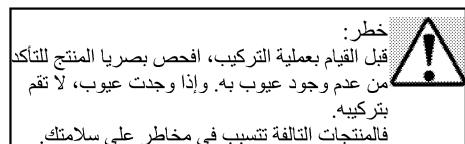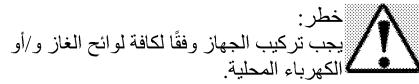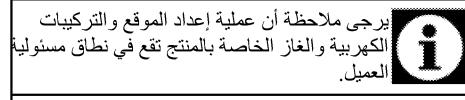

يمكن أن يوضع الجهاز في المطبخ أو مطبخ/مطعم أو غرفة نوم وجلوس، ولكن لا يمكن وضعه في حجرة تحتوي على حمام أو ش. يجب ألا يتم تركيب الجهاز في غرفة نوم وجلوس أقل من 20 مترا³. لا تترك هذا الجهاز في حجرة أقل من مستوى سطح الأرض إلا إذا كانت مفتوحة بمستوى الأرض في جانب واحد على الأقل.

فتحة التهوية	حجم الغرفة
الحد الأدنى 100 سم ²	أصغر من 5 م ³

تهوية الغرفة
تتطلب كافة الغرف نافذة قابلة للفتح، أو ما يماثلها، وتتطلب بعض الحجرات منفذ دائم أيضًا. يتم سحب الهواء المطلوب للاشتعال من هواء الغرفة، كما تبتعد غازات العادم مباشرة في الغرفة. إذا تند التهوية الجيدة للغرفة أمراً ضروريًا للتشغيل الآمن للجهاز. في حالة عدم توفر نافذة أو باب لتهوية الغرفة، يجب تركيب وحدة تهوية إضافية.

محتويات العبوة




يمكن استخدامه لوضع مقلاء بقاعدة مستديرة.

يمكن أن تتعدد الملحقات المرفقة وفقاً لطراز المنتج.
قد لا تتوافق كل الملحقات الواردة في دليل المستخدم
في المنتج الخاص بك.



1. دليل المستخدم
2. مهابي وعاء القهوة

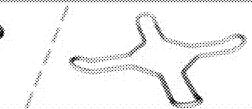

تستخدم لأوعية القهوة.

3. مهابي المقلاء ذات القاعدة المستديرة

المواصفات الفنية

الجهد الكهربائي/التردد	230-220 فولط ~ 50 هرتز
نوع الكابل/المقطع	دققة RR-FG05H 0,75 x 3 ملم ²
فنة منتج الغاز	B/P3H2 II
نوع الغاز/الضغط	20/20 NG G ملي بار
احمالي استهلاك الغاز	12.4 كيلو واط
التحول نوع الغاز/الضغط	30/30 LPG G ملي بار
- اختياري	
الأبعاد الخارجية (الارتفاع/العرض/العمق)	99 ملم/680 ملم/510 ملم
أبعاد التركيب (العرض/العمق)	560 ملم/490-480 ملم
الشعارات	
المخرجة البسيطة	شعلة سريعة
الطاقة	2900 واط
المقدمة البسيطة	شعلة مساعدة
الطاقة	1000 واط
الوسط	الشعلة الكبيرة
الطاقة	5000 واط
المقدمة اليمنى	شعلة عاديّة
الطاقة	1750 واط
المخرجة اليمنى	شعلة عاديّة
الطاقة	1750 واط



تم الحصول على القيم الواردة في بطاقات المنتج أو
في المستندات المرفقة معه في ظروف معملية وفقاً
للمعيار ذات الصلة، وربما تختلف هذه القيم وفقاً
لظروف تشغيل المنتج وظروف البيئة المحطة.

قد تختلف المواصفات الفنية بدون إشعار مسبق
لتحسين جودة المنتج.



الأشكال الواردة في هذا الدليل هي للتوضيح وقد لا
تنتفق مع منتجك.



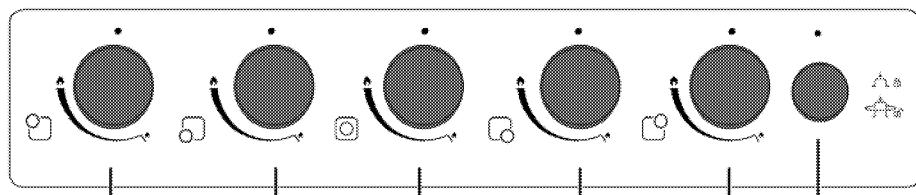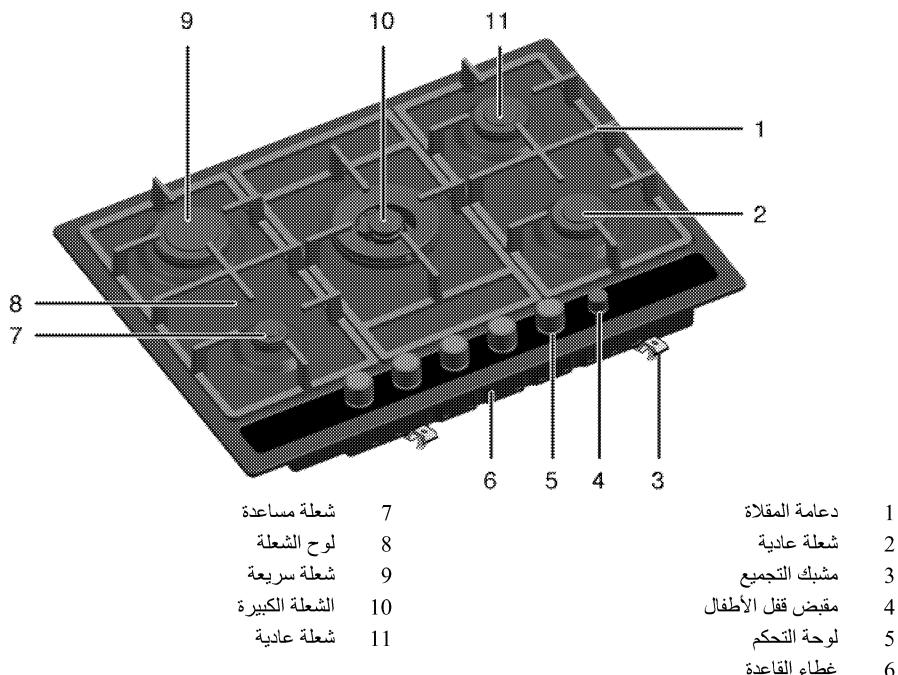

- | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|---|
| شعلة عادية المقدمة اليمني | 4 | شعلة سريعة المؤخرة اليسرى | 1 |
| شعلة عادية المؤخرة اليمني | 5 | شعلة مساعدة المقدمة اليسرى | 2 |
| مقبض قفل الأطفال | 6 | الشعلة الكبيرة الوسط | 3 |

بعض المواد الخطرة في المخلفات الكهربائية والالكترونية" (WEEE) الصادرة عن وزارة شئون البيئة والتعهير بالجمهورية التركية.
وهو متوافق مع مواصفة AEEE.



تم تصنيع هذا المنتج من منتجات وخامات عالية الجودة والتي يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. وبالتالي فلا تتخلص من المنتج ضمن النفايات المنزلية العادي في نهاية عمره الافتراضي. أحضره إلى نقطة تجميع لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يرجى الرجوع إلى السلطات المحلية لديك لمعرفة المزيد عن أقرب مركز تجميع. ساعد في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال إعادة تدوير المنتجات المستعملة. قبل التخلص من الجهاز، اقطع كابل التيار الكهربائي وتأكد من أن قفل الباب (ان وجد) غير قابل للاستخدام لتجنب الظروف الخطرة على الأطفال.

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف خطرة على الأطفال. يجب الاحتفاظ بمواد التغليف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. تم تصنيع مواد التغليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير. تخلص منها بشكل سليم وافرزاها وفقاً لتعليمات المخلفات المدورة. لا تتخلص منها مع المخلفات المنزلية العادي.

- **السلامة بالنسبة للأطفال**
قد تصبح الأجزاء الخارجية ساخنة أثناء الاستخدام. يجب إبعاد الأطفال عنها!
- **تشكل مواد التغليف خطراً على الأطفال.** لذا احرص على إبعاد مواد التغليف عن متناول الأطفال. يُرجى التخلص من كافة أجزاء مواد التغليف وفقاً للمعايير البيئية.
- **منتجات الكهرباء وأو الغاز خطيرة على الأطفال.** احرص على إبعاد الأطفال عن المنتج أثناء عمله ولا تسمح لهم باللعب بالمنتج.
- **لا تقم بوضع أي من العناصر التي يمكن للأطفال الوصول إليها فوق الجهاز.**
- **التوافق مع تشريعات AEEE للتخلص من المنتجات المستعملة**
هذا المنتج لا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة كذلك المشار إليها في "المواصفة الخاصة بتقييد استخدام

- الطهي بدون رقاية على الموقد بزيت أو سمن من الممكن أن يكون خطيراً وقد ينتج عنه حريق. لا تحاول إطفاء النار بالماء، ولكن عليك غيقاف الجهاز ثم تعطية اللهب، أي، بعظام أو بطانية مضادة للحريق.
 - خطر الحريق: لا تقم بتخزين الأشياء على أسطح الطهي. للاعتماد على لهب المنتج؛ تأكيد من ثبيت القابس في المقبس حتى لا يتسبب في شرارة كهربائية.
 - لا تستخدم الكابلات التالفة أو المقطوعة أو كابلات التمديد إلا فيما عدا الكابل الأصلي. تأكيد من عدم وجود أي سائل أو مائع على المقبس المثبت في الجهاز.
 - تأكيد من ثبيت وصلة الغاز حتى لا تتسبب في تسرب الغاز.
 - الاستخدام المخصص له الجهاز تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. حيث إنه غير مصرح بالاستخدام التجاري.
 - تنبيه يستخدم هذا الجهاز لأغراض الطهي فقط. ولا يجب استخدامه لأغراض أخرى، على سبيل المثال تدفئة الحجرة.
 - لن تحمل جهة التصنيع أي مسؤولية عن الناتف الذي يصيب الجهاز نتيجة للاستخدام غير السليم أو أخطاء التعامل.
 - عمر الجهاز هو 10 سنوات. يجب على المصنع أن يقدم قطع الغيار المطلوبة للمنتج ليتم تشغيله كما محدد طوال تلك الفترة.
 - قم بمراجعة كافة الأنابيب والتوصيات للتأكد من إحكامها. إذا استمرت رائحة الغاز، فقم بمعادرة المبني.
 - قم بتحذير الجيران.
 - قم بالاتصال بوحدة إطفاء الحرائق.
 - استخدم أحد الهواتف من خارج المنزل.
 - لا تقم بالدخول مرة أخرى إلى العقار حتى يتم إخبارك بأنه من الآمن القيام بذلك.
- سلامة المنتج**
- الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها تصبح ساخنة أثناء الاستخدام. يجب اتخاذ الحذر اللازم لتجنب لمس الأجزاء الساخنة. ويجب إبعاد الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة من العمر عن الجهاز إلا إذا تمت مراقبتهم باستمرار.
 - لا تستخدم الفرن في حالة ضعف التبييز أو الضعف بسبب استخدام الكحول وأو العقاقير.
 - توخ الحرص عند استخدام المشروبات الكحولية في أطباقك. حيث يت弟兄 الكحول في درجات الحرارة العالية وقد يتسبب في نشوب حريق حيث يمكن أن تتدلع النيران في حالة تلامسه مع الأسطح الساخنة.
 - تأكيد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوار الجهاز وذلك لأن جوانب الجهاز تصبح ساخنة أثناء الاستخدام.
 - أبق كافة فتحات التهوية خالية من العوائق.
 - لا تستخدم منظفات البخار لتنظيف الجهاز حيث أن ذلك قد يتسبب في صدمة كهربائية.

- مستوى التهوية الميكانيكية إذا كانت موجودة.
 - ينبغي فحص الأجهزة التي تعمل بالغاز والأنظمة بصورة دورية للتحقق من أدائها لوظائفها على نحو صحيح. يجب فحص المنظم، والخرطوم، ومشبكه بانتظام واستبدالهم في الفترات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة أو عند الضرورة.
 - قم بتنظيف شعلات الغاز بصورة دورية. ينبع أن تكون السنة لهب الشعلة زرقاء ومشتعلة بالتساوي. يعد الاشتعال الجيد أمراً مطلوباً في الأجهزة التي تعمل بالغاز. في حالة الاشتعال غير الكامل للشعلات، قد ينبعث غاز أول أكسيد الكربون. يعد أول أكسيد الكربون غاز عديم اللون وعديم الرائحة وسام للغاية وله تأثير قاتل حتى لو كان بكميات صغيرة جدًا. قم بطلب المعلومات الخاصة بأرقام هواتف طوارئ الغاز وإجراءات السلامة في حالة شم رائحة الغاز من موزع الغاز المحمي.
 - ما تفعل عند شم رائحة غاز
 - لا تقم بإشعال أي نيران ولا تدخن. لا تقم بتشغيل أي مفاتيح كهربائية (مثل مفاتيح المصابيح، او جرس الباب، ... إلخ). لا تقم باستخدام الهاتف الثابت أو الهاتف المحمول. خطر الانفجار أو التسمم!
 - قم بفتح الأبواب والنوافذ.
 - قم بإغلاق كافة الصمامات بالأجهزة التي تعمل بالغاز وعداد الغاز. - عند القيام بأي تعامل مع الأجهزة أو الأنظمة التي تعمل بالكهرباء، ينبغي أن يتم التعامل من خلال الأفراد المؤهلين المعتمدين.
 - في حالة وجود تلف ما، أوقف تشغيل المنتج وافصله عن التيار الكهربائي الرئيسي. للقيام بذلك، أوقف تشغيل المنصهر في المنزل.
 - تأكد من أن تيار المنصهر متواافق مع المنتج.
- السلامة عند التعامل مع الغاز**
- ينبغي أن يتم التعامل مع الأجهزة والأنظمة التي تعمل بالغاز من خلال الأفراد المؤهلين المعتمدين والمسجلين على أنهم يتعاملون مع الغاز بأمان فقط.
 - قبل الشروع في التركيب، تأكد من توافق ظروف التوزيع المحلي (طبيعة الغاز وضغطه) مع ضبط الجهاز.
 - الجهاز غير متصل بجهاز تفريغ نواتج الاحتراق. حيث ينبعي تركيبه وتوصيله وفقاً للوائح التركيب الحالية. لذا يجب الاهتمام على وجه الخصوص بالمتطلبات المتعلقة بالتهوية، راجع قبل تركيب الجهاز، صفحة 10 تحذير: "استخدام جهاز طهي يعمل بالغاز يؤدي إلى إنتاج حرارة ورطوبة في الحرة المركب فيها. تأكيد من أن المطبخ جيد التهوية وبخاصة عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام. حافظ على فتحات التهوية مفتوحة وقم بتركيب جهاز تهوية ميكانيكي (غطاء جهاز تهوية ميكانيكي). ربما يستدعي استخدام الجهاز لفترة طويلة إلى وجود تهوية إضافية على سبيل المثال زيادة

- السلامة الكهربائية**
- إذا كان هناك عطب بالجهاز، لا يجب تشغيله ما لم يتم إصلاحه من خلال وكيل الخدمة المعتمد. يوجد خطر وقوع صدمة كهربائية!
 - عليك عدم توصيل الجهاز سوى بخط/منفذ به طرف أرضي بالجهد والحماية على النحو المحدد في "المواصفات الفنية". يجب أن يقوم فني كهربائي مؤهل بتركيب الطرف الأرضي أثناء استخدام المنتج سواء محمول أم لا. لا تكون شركتنا مسؤولة عن أي مشكلات تنشأ بسبب عدم تأرضي الجهاز وفقاً للتشريعات المحلية.
 - لا تغسل الجهاز أبداً برش أو صب المياه عليه. يوجد خطر وقوع صدمة كهربائية!
 - لا تلمس القابس بأيدي مبتلة أبداً! لا تتزع القابس بسحب الكابل، عليك دائماً سحبه بسحب القابس.
 - لابد وأن يكون الجهاز غير متصل بالكهرباء أثناء عمليات التركيب، أو الصيانة، أو التنظيف، أو الأصلاح.
 - إذا كان كابل الطاقة تالفاً، فيجب استبداله من قبل المصنع أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل لتجنب المخاطر.
 - لابد من تركيب الجهاز بحيث يمكن فصله تماماً من الشبكة. لابد من توفير الفصل إما عبر قابس التيار، أو مفتاح مدمج في التوصيل الكهربائي الثابت، وفقاً للوائح المبني.
- تحذيرات الأمان**
- يحتوي هذا القسم على إرشادات الأمان التي تساعده على تفادي خطر الإصابة أو التلف. الإلقاء في اتباع هذه التعليمات من شأنه إبطال الضمان.
 - بيانات السلامة العامة
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من خلال الأطفال بعمر أكبر من 8 سنوات، والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو العقلية أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة إذا كان يوجد إشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة.
 - لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز تنظيف الجهاز وصيانته من قبل الأطفال بدون إشراف.
 - إذا ما تم تسليم المنتج إلى شخص آخر للاستخدام الشخصي أو لأغراض الاستخدام المستعمل، فيتعين أن يتم أيضاً تسليمه دليل المستخدم وملصقات المنتج وأي مستندات وأجزاء أخرى ذات صلة.
 - يجب أن لا بعمليات التركيب والإصلاح سوى وكلاء الخدمة المعتمدون. لن يتحمل المصنع المسؤولية عن أية أضرار ت Stem عن قيام أشخاص غير معتمدين بأي من هذه الإجراءات ومن الممكن أن يتسبب ذلك في إبطال الضمان. قبل التركيب، اقرأ التعليمات بعناية.
 - لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان معيناً أو في حالة ظهور تلف واضح.
 - تأكد من إغلاق مفاتيح ومقابض الوظائف بعد كل استخدام.

11	التركيب والتوصيل	1 تعليمات وتحذيرات هامة للسلامة والبيئة.
12	التخلص من المنتج القديم	4 بيانات السلامة العامة
13	4 الإعداد	4 السلامة الكهربائية
13	نصائح لتوفير الطاقة	4 السلامة عند التعامل مع الغاز
13	الاستخدام الأول	5 سلامة المنتج
13	عملية التنظيف الأولى للجهاز	6 الاستخدام المخصص له الجهاز
14	5 طريقة استخدام الموقد	7 السلامة بالنسبة للأطفال
14	معلومات عامة حول الطهي	7 التوافق مع ت Siriutates AEEE للتخلص من المنتجات المستعملة
14	استخدام المواقف	7 التخلص من مواد التعليب
16	6 الصيانة والعناية	2 معلومات عامة
16	معلومات عامة	نظرة عامة
16	تنظيف الموقد	7 محتويات العبرة
16	تنظيف لوحة التحكم	8 المواصفات الفنية
17	7 استكشاف الأعطال وإصلاحها	3 التركيب
18	8 خدمة العملاء	قبل تركيب الجهاز
18		10

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!

عميلنا العزيز،

شكراً لك على تفضيلك منتجات Arcelik . نأمل أن تطال أفضل نتائج من جهازك والذي قد تم تصنيعه بجودة عالية وبأحدث التقنيات. وعلى ذلك، يرجى قراءة كامل دليل المستخدم هذا وجميع المستندات المصاحبة له بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظ به كمرجع للاستخدام المستقبلي. إذا أعطيت المنتج لأي شخص، فاعطه دليل المستخدم أيضاً. اتبع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم.

نذكر أن هذا الدليل قد يكون مناسباً للموبيლات أخرى عديدة. ستكون الفروق بين الموبيلات مذكورة بوضوح في الدليل.

تفسير الرموز

في هذا الدليل تم استخدام الرموز التالية:

معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول الاستخدام.



تحذير ضد مواقف خطيرة بشأن الحياة والمتلكات.



تحذير ضد خطر وقوع صدمة كهربائية.



تحذير ضد خطر نشوب حريق.




تحذير ضد خطر الأسطح الساخنة



يەلخاد ئاطغ

مدختسملا ليد

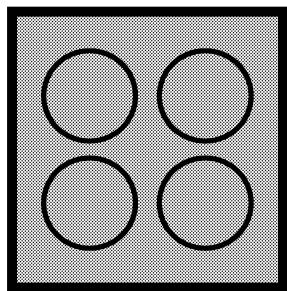

OM 754 EDWI

AR

185.9246.35/30.09.2016