

GRUNDIG

IONIC STRAIGHTENER BRUSH HB 5850



DE

EN

TR


ES

FR

HR

PL



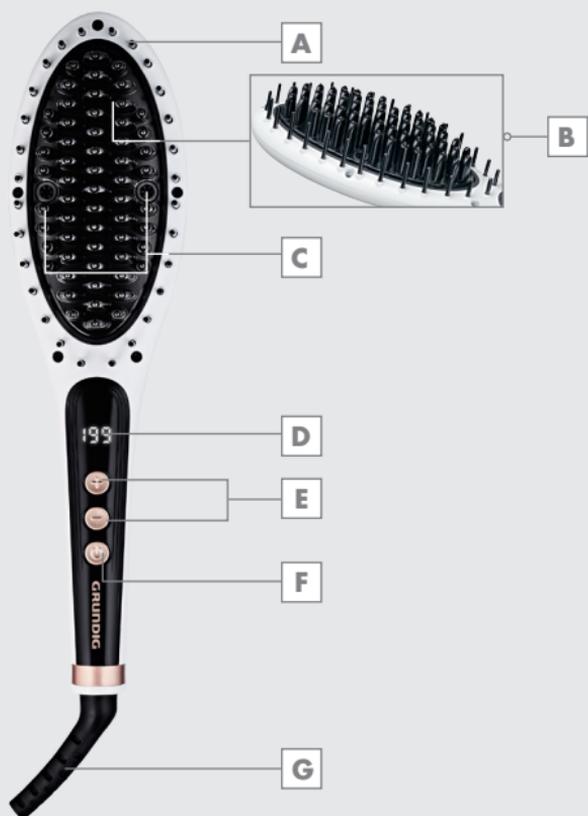

DEUTSCH	05-15
----------------	--------------

ENGLISH	16-23
----------------	--------------

TÜRKÇE	24-31
---------------	--------------

ESPAÑOL	32-40
----------------	--------------

FRANÇAIS	41-49
-----------------	--------------

HRVATSKI	50-58
-----------------	--------------

POLSKI	59-68
---------------	--------------

Beachten Sie bei der Verwendung des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche, über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benutzt werden.



- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden und auch beim Reinigen nie mit Wasser in Berührung kommen.

- Wird das Gerät im Bad benutzt, ist unbedingt darauf zu achten, dass der Netzstecker nach Gebrauch gezogen wird, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Für zusätzlichen Schutz sollten Sie eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem nominalen Restbetriebsstrom von nicht mehr als 30 mA in dem Stromkreis installieren. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Installateur beraten.
- Das Gerät auf keinen Fall bedecken, z.B. mit einem Handtuch.
- Das Gerät erreicht sehr hohe Temperaturen. Ihr Haar nie länger als einige Sekunden in Kontakt mit den Borsten kommen lassen.
- Bei längerem Einsatz kann das Gehäuse des Geräts sehr heiß werden. In diesem Fall das Gerät nicht berühren, sondern zunächst abkühlen lassen.
- Achten Sie darauf, dass die heißen Keramikborsten nicht mit Gesicht, Hals, oder Kopfhaut in Berührung kommen.

- Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen. Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Das Gerät zum Abkühlen auf einem hitzeresistenten Untergrund lagern.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn dieses oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

- Das Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (am Handgriff des Gerätes) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Nur durch Ziehen des Netzsteckers ist das Gerät vom Stromnetz getrennt.
- Niemals das Netzkabel um das Gerät wickeln.
- Niemals das Gerät in brennbaren oder entflammaren Bereichen sowie in der Nähe brennbarer oder entflammbarer Materialien oder Möbelstücke verwenden. Das Gerät nicht in Kontakt mit brennbaren Materialien wie Gardinen, Textilien, Trennwänden usw. bringen und auch nicht mit solchen Materialien abdecken.

SICHERHEIT

Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät immer in sicherem Abstand zu brennbaren Materialien und Möbelstücken befindet.

- Kein Papier, keine Pappe und keinen Kunststoff unter das Gerät legen.
- Achten Sie darauf, das Produkt vor Reinigung und Wartung vom Stromnetz zu trennen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen GRUNDIG Ionic Glättbürste HB 5850.

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt von GRUNDIG viele Jahre benutzen können.

Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale Arbeitsbedingungen mit fairem

Lohn, auf effizienten Rohstoffeinsatz bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.

Grundig.

Bedienelemente

Beachten Sie hierzu die Abbildung auf Seite 3.

- A** Unbeheizte Kunststoffborsten
- B** Beheizte Keramikborsten
- C** Ionen-Auslass
- D** LED-Display
- E** "+" und "-" Taste
- F** Ein- und Ausschalter
- G** Netzkabel mit Drehgelenk und Aufhängöse

Haare glätten

Vorsicht

- Das Gehäuse des Gerätes wird sehr heiß. Berühren Sie daher nicht das Gehäuse im Bereich des Heizelements.
- Das Gerät immer auf eine stabile, ebene, hitzebeständige Oberfläche legen. Das Gerät nicht auf weichen oder unebenen Oberflächen wie Teppichen, Wolldecken oder Bettzeug ablegen und niemals abdecken.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haar vollständig trocken ist.

- 1 Stecker des Netzkabels **G** in die Steckdose stecken.
- 2 Das Gerät mit dem Ein-/Aus-schalter **F** einschalten.
 - Das LED-Display **D** leuchtet weiß.
- 3 Die gewünschte Temperatur mit den Tasten "+" und "-" **E** einstellen.
 - Die Temperaturanzeige, leuchtet dauerhaft, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Hinweise

- Wählen Sie bei erstmaliger Benutzung die niedrigste Temperatureinstellung.

- 4 Lösen Sie mit Kamm oder Bürste zunächst im Nackenbereich eine ca. 3 cm breite Strähne aus Ihrem Haar.
- 5 Die Glättbürste mit einer vorsichtigen, sanften Bewegung vom Kopf weg bis zum Ende der Haarsträhnen führen. Dabei möglichst keine Unregelmäßigkeiten erzeugen.

Vorsicht

- Die sehr heißen Borsten nicht berühren.
- 6 Das Gerät in Position halten, bis die Haare erhitzt sind.
 - Dies dauert maximal einige Sekunden.

Hinweise

- Diesen Vorgang Strähne für Strähne wiederholen.
 - Bei dichtem Haar müssen Sie den Vorgang gegebenenfalls mehrmals an den einzelnen Haarpartien wiederholen.
 - Halten Sie die Haarsträhne straff, damit sich keine Knicke bilden.
- 7 Nach Gebrauch das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter **F** ausschalten. LED-Display **D** erlischt. Anschließend den Stecker des Netzkabels **G** ziehen.

Hinweise

- Das Gerät schaltet nach 60 Minuten automatisch ab.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange der Netzstecker nicht gezogen ist.
- Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät an einem sicheren Ort abkühlen lassen.

Nützliche Hinweise

- Um beste Styling-Ergebnisse zu erreichen, sollten Ihre Haare vollständig trocken sein.

Reinigung und Pflege

- 1 Das Gerät ausschalten, und den Stecker des Netzkabels  aus der Steckdose ziehen.
- 2 Vor dem Reinigen das Gerät vollständig abkühlen lassen.
 - Da das Gerät sehr hohe Temperaturen erreicht, kann dies bis zu 45 Minuten dauern.
- 3 Das Gehäuse und die Keramikborsten nur mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

Vorsicht

- Das Gerät oder das Netzkabel keinesfalls in Wasser oder eine andere Flüssigkeit halten. Keine Reinigungsmittel verwenden.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor erneutem Gebrauch, dass alle Teile mit einem weichen Tuch sorgfältig abgetrocknet wurden.

Aufbewahrung

- Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen und das Gerät vollständig abgekühlt und trocken ist.
- Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Entsorgung von Altgeräten:

Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte müssen an offizielle Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Nähere Angaben zu diesen Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Der Beitrag jedes

Haushalts zum Umweltschutz ist wichtig. Eine angemessene Entsorgung von Altgeräten hilft bei der Verhinderung negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit.

Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

Informationen zur Verpackung



Die Verpackung des Produkts wurde gemäß unserer nationalen Gesetzgebung aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten **Sammelstelle** für Verpackungsmaterial.

Technische Daten



Stromversorgung:

100-240 V~, 50/60 Hz

Leistung: 58-63 W

Elektroisolationsklasse: II



Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0911 / 590 597 29
(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)
Telefax: 0911 / 590 597 31
E-Mail: service@grundig.com
<http://www.grundig.com/de-de/support>

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Deutschland : 0911 / 590 597 30
Österreich : 0820 / 220 33 22 *
*** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)**

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

SAFETY

Please note the following instructions when using the appliance:

- Keep the instruction manual for future use. Should a third party be given the appliance, please ensure the instruction manual is included.
- The appliance is designed for domestic use only.
- Never use the appliance in the bathtub, shower or over a wash basin filled with water; nor should it be operated with wet hands.



- Do not immerse the appliance in water or let it come into contact with water, even during cleaning.
- If the appliance is used in the bathroom, it is essential that the power plug is pulled out after use, as any water close to the appliance can still pose a hazard, even if the appliance is switched off.

SAFETY

- For additional protection, It is recommended you to install a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit. Ask your installer for advice.
- Never cover the appliance, for example with a towel.
- The appliance can become very hot. Never leave your hair in contact with the bristles for more than a few seconds.
- The housing of the appliance may get hot when used for long periods. In this case do not touch with your hands and allow it to cool.
- Do not allow the hot bristles to come into contact with your face, neck or head.
- Unplug the appliance after use. Do not disconnect the plug by pulling on the cord. Place the appliance on a heat resistant surface and allow it to cool.
- Never use the appliance if it or the power cord is visibly damaged.

SAFETY

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service centre or a similarly qualified person to avoid any danger of electrical shock.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never open the appliance under any circumstance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- Check if the mains voltage on the type plate (on the handle of the appliance) corresponds to your local mains supply. The only way to disconnect the appliance from the mains is to unplug it.

SAFETY

- Never wrap the power cord around the appliance.
- Never use the appliance in or near to combustible, flammable places and materials and furniture. Do not let the appliance come into contact with or become covered by flammable materials e.g. curtains, textiles, walls, etc. Please make sure that the appliance is always kept a safe distance away from flammable materials and furniture.
- Do not put paper, cardboard, plastic under the appliance.
- Make sure that you unplug the product before cleaning and maintenance.

Dear Customer,

congratulations on the purchase of your GRUNDIG Ionic Straightener Brush HB 5850.

Read the following user notes carefully to ensure full enjoyment of your quality Grundig product for many years to come.

A responsible approach!



GRUNDIG focusses on contractually agreed social working conditions with fair wages for both internal employees and suppliers. We also attach great importance to the efficient use of raw materials with continuous waste reduction of several tonnes of plastic every year. Furthermore, all our accessories are available for at least 5 years.

For a future worth living.
Grundig.

Controls

See the figure on page 3.

- A** Non-heated plastic bristles
- B** Heated ceramic bristle
- C** Ions outlet
- D** LED display
- E** "+" and "-" button
- F** On/off button
- G** Cable with swivel joint and hanging loop

Straightening hair

Caution

- The housing of the appliance becomes very hot. Do not touch the housing near the heating element.
 - Place the appliance on a solid, flat, heat resistant surface. Do not place the appliance on any soft or uneven surfaces such as carpets, rugs or bedding and never cover.
 - Make sure your hair is completely dry.
- 1 Plug the power cord **G** into the wall socket.
 - 2 Switch the appliance on by pushing the On/Off switch **F**.
 - The LED display **D** lights up in white.
 - 3 Set the temperature by operating the "+" and "-" buttons **E**.
 - The LED display illuminates the temperature when it is ready.

Notes

- Adjust to the lowest temperature the first time you use it.
- Adjust the temperature (5 settings) suitable for your type of hair.

- 4 Comb or brush out a section of your hair about 3 cm wide, starting at the neck.
- 5 Guide the brush in a careful, smooth movement away from the head to the end of the section of hair. Avoid making kinks in it

Caution

- Do not touch the bristles as they are very hot.
- 6 Hold the appliance in position until the hair is heated.
 - This takes a few seconds at the most.

Notes

- Repeat the procedure section by section.
 - If you have thick hair, you might have to repeat this procedure on the same section several times.
 - Keep the strand of hair taut so that no kinks form.
- 7 After use, switch the appliance off by pushing the On/Off switch **F**. The LED display **D** turns off. Then unplug the power cord **G**.

Notes

- Switches off automatically after 60 minutes

OPERATION

- Never leave the appliance unattended while it is plugged in.
- Unplug the power cord after use.
- Allow the appliance to cool in a safe place.

Useful tips

- To achieve best results make sure your hair is completely dry.

INFORMATION

Cleaning and care

- 1 Turn the appliance off and unplug the power cord  from the wall socket.
- 2 Before cleaning, allow the appliance to cool completely.
 - The appliance can become very hot and may take up to 45 minutes to cool.
- 3 Clean the housing and ceramic bristles only with a soft cloth moistened with water.

Caution

- Never put the appliance or power cord in water or any other liquid. Do not use any cleaning agents.

Note

- Before using the appliance after cleaning, dry all parts carefully using a dry soft towel.

Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully.
- Make sure that it is unplugged, has completely cooled and is completely dry.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Keep it in a cool, dry place.
- Make sure that the appliance is kept out of the reach of children.

INFORMATION

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life.

Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive

(2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with

our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Technical data



Power supply:

100-240 V~, 50/60 Hz

Power: 58-63 W

Electrical insulation class: II



Technical and design modifications reserved.

Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin:

- Kullanma kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Cihaz başka birine verildiğinde, lütfen kullanım kılavuzunun da verildiğinden emin olun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı banyoda, duşta ya da suyla dolu küvette asla kullanmayın; ayrıca cihaz, ıslak ellerle de kullanılmamalıdır.



- Cihazı temizleme sırasında bile suya sokmayın ve suyla temas etmesine izin vermeyin.
- Cihaz banyoda kullanılıyorsa, kullandıktan sonra fişi çekilmelidir çünkü cihaza yakın yerde su bulunması, cihaz kapalı olsa da tehlike yaratabilir.

- Ekstra koruma sağlamak için, güç sağlayan elektrik devresine nominal çalışma akımı en fazla 30 mA olan bir artık akım cihazı (RCD) takmanız önerilir. Tavsiye almak için kurulumu yapan kişiyle iletişime geçin.
- Cihazın üzerini havlu ve benzeri şeylerle asla örtmeyin.
- Cihaz çok fazla ısınabilir. Saçlarınızı asla seramik kıllar arasında birkaç saniyeden fazla tutmayın.
- Uzun süreli kullanımlarda cihazın dış yüzeyi ısınabilir. Böyle durumlarda çıplak elle dokunmayın ve soğumasını bekleyin.
- Saçınıza şekil veren plakalar sıcakken yüzünüzle, boynunuzla ya da başınızla temas etmesine izin vermeyin.
- Kullandıktan sonra cihazın fişini çekin. Cihazın fişini kablосundan çekerek çıkarmayın. Cihazı ısı yalıtımlı bir yüzeye koyarak soğumasını bekleyin.

- Cihaz ya da elektrik kablosunda gözle görülür bir hasar varsa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Elektrik kablosu, hasar görmüşse, elektrik çarpması riskini önlemek için üretici, yetkili servis merkezi veya benzer bir yetkili kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı çocukların erişemeyecekleri bir yerde saklayın.
- Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak gözetim altında tutulmaları veya kendilerine talimat verilmesi ve cihazın kullanımıyla ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duygusal veya zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı hiçbir koşul altında sökmeyin. Hatalı kullanımın neden olduğu hasarlar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.

- Tip etiketinde (cihazın sapındadır) yazılı olan şebeke geriliminin evinizdeki şebeke gerilimine uygun olup olmadığını kontrol edin. Cihazın elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu fişini çekmektir.
- Elektrik kablosunu asla cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı asla parlayıcı veya yanıcı maddelerin ve mobilyaların bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın. Cihazın perde, kumaş, duvar, vb. gibi yanıcı maddelerle temas etmesine veya bunlarla örtülmesine izin vermeyin. Cihazın yanıcı maddelerden ve mobilyalardan uzakta, emniyetli bir yerde tutulduğundan emin olun.
- Cihazın altına kağıt, karton veya plastik maddeler koymayın.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemlerinden önce mutlaka fişi prizden ayırın.

Değerli Müşterimiz,

GRUNDIG Ionic Straightener Brush HB 5850 ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Grundig kalitesindeki ürününüzü yıllarca keyifle kullanabilmeniz için aşağıdaki kullanıcı notlarını dikkatle okuyun.

Sorumlu yaklaşım!



GRUNDIG hem çalışanlar hem de tedarikçiler için adil ücretlendirme sunan sözleşmeyle kabul edilmiş sosyal çalışma

koşulları sağlamayı hedef alır. Hammaddelerin etkin kullanımı ve her yıl birkaç ton plastik atık miktarını düzenli olarak azaltmak da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, tüm aksesuarlarımız en az 5 yıl boyunca kullanılabilir.

Yaşamaya değer bir gelecek için. Grundig.

Kumandalar

Sayfa 3'deki şekle bakın.

- A Isınmayan plastik kıllar
- B Isınan seramik kıllar
- C İyon çıkışı
- D LED gösterge
- E "+" ve "-" düğmesi
- F Açma/kapama düğmesi
- G Döner bağlantı noktalı ve askı kancalı kablo

Saçların düzleştirilmesi

Dikkat

- Cihazın muhafazası çok fazla ısıdır. Muhafazanın ısıtma elemanına yakın yerlerine dokunmayın.
- Cihazı daima sert, düz ve ısı geçirmez bir yüzeyin üzerine yerleştirin. Cihazı halı, yatak veya kilim gibi yumuşak ve düzgün olmayan yüzeylere koymayın ve asla üzerini kapatmayın.
- Saçlarınızın tamamen kuru olduğundan emin olun.
- 1 Elektrik kablosunun fişini **G** prize takın.
- 2 Açma/Kapama düğmesine **F** basarak cihazı açın.
 - Mod göstergesi LED'i **D** beyaz yanar.
- 3 Sıcaklık ayarlama düğmesini **E**, »+« veya »-« basarak ısıya ayarlayın.
 - Ürün kullanıma hazır duruma geldiğinde LED göstergede sıcaklık görüntülenir.

Notlar

- Cihazı ilk kez kullanırken, sıcaklığı en düşük değere ayarlayın.
- Cihaz, yalnızca 60 saniyede maksimum sıcaklığa ulaşır.

- Saç tipinize uygun sıcaklığı ayarlayın (5 ayar mevcuttur).
- 4 Saçınızın yaklaşık 3 cm eninde bir tutamını ayırıp, saçınızın dip kısmından başlayarak tarayın.
- 5 Fırçayı başınızdan saç tutamının sonuna doğru dikkatli, yavaş bir şekilde hareket ettirin. Saçın dolaşmamasına dikkat edin.

Dikkat

- Seramik kıllar çok sıcak olduğundan, bunlara dokunmayın.
- 6 Saçınız ısınana kadar ürünü saçınızda tutun.
 - Bu en fazla birkaç saniye sürer.

Notlar

- Bu işlemi tutam tutam tekrarlayın.
- Saçlarınız kalınsa, bu işlemi aynı saç tutamı için birkaç kez tekrarlamamız gerekebilir.
- Saç tutamını herhangi bir kıvrım olmayacak şekilde tutun.
- 7 İşiniz bittikten sonra, Açma/Kapama düğmesine **F** basarak cihazı kapatın. Mod gösterge ışığı **D** söner. Daha sonra elektrik kablosunun fişini **G** çekin.

KULLANIM

Notlar

- Ürün 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır
- Cihaz prize takılıyken asla başından ayrılmayın.
- Kullandıktan sonra elektrik fişini çekin.

- Cihazın güvenli bir yerde soğumasını sağlayın.

Faydalı ipuçları

- En iyi sonuçları elde etmek için saçınızın tamamen kuru olduğundan emin olun.

BİLGİLER

Temizleme ve bakım

- 1 Cihazı kapatıp elektrik kablosunun fişini  duvar prizinden çekin.
- 2 Temizlemeden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
 - Cihaz çok ısınmış olabilir ve soğuması 45 dakika kadar sürebilir.
- 3 Muhafazayı ve seramik kılları yalnızca nemli, yumuşak bir bezle silin.

Dikkat

- Cihazı ya da elektrik kablosunu asla suya veya bir başka sıvıya sokmayın. Herhangi bir temizleme maddesi kullanmayın.

Not

- Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce yumuşak bir havlu ile tüm parçalarını kurulayın.

Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Fişinin çekili olduğundan, tamamen soğuduğundan ve tümüyle kuru olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Teknik veriler



Güç kaynağı:

100-240 V~, 50/60 Hz

Güç: 58-63 W

Elektriksel İzolasyon Sınıfı: II



Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Siga las siguientes instrucciones a la hora de usar el aparato:

- Guarde el manual de instrucciones para su uso futuro. En caso de entregar el aparato a un tercero, asegúrese de incluir también el manual de instrucciones.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Jamás utilice el aparato en la bañera, la ducha o sobre un lavabo lleno de agua. Tampoco lo utilice con las manos mojadas.



- No sumerja el aparato en agua ni deje que entre en contacto con ella, incluso cuando lo limpie.
- Si va a utilizar el aparato en el cuarto de baño, es muy importante que lo desenchufe tras cada uso, ya que la presencia de agua cerca del aparato puede implicar un riesgo de seguridad, incluso con el aparato apagado.

- Para una protección adicional, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta. Pida consejo a su instalador.
- No cubra nunca el aparato con toallas u objetos similares.
- El aparato puede alcanzar temperaturas elevadas. Nunca deje su cabello en contacto con las cerdas durante más de varios segundos.
- Es posible que durante los periodos prolongados de uso la superficie externa del aparato alcance temperaturas elevadas. En tal caso, evite tocarlo con las manos y deje que se enfríe.
- Evite que las placas calientes entren en contacto con su rostro, cuello o cabeza.
- Desenchufe el aparato tras su uso. No desconecte el enchufe tirando del cable. Deposite el aparato sobre una superficie resistente al calor y deje que se enfríe.

SEGURIDAD

- No use el aparato si observa daños visibles en él o en el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite su sustitución al fabricante o a un centro de servicio técnico o personal cualificado similar para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Pueden usar el aparato los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones para un uso seguro y comprendan los riesgos implicados. No deje que los niños jueguen con el aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o mantenimiento sin vigilancia.
- Nunca abra el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.

- Compruebe si el voltaje que se indica en la placa de datos (ubicada en el mango del aparato) se corresponde con el de la red de alimentación eléctrica de su hogar. La única forma de desconectar el aparato de la red eléctrica consiste en desenchufarlo.
- Jamás enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Jamás utilice el aparato en lugares con materiales u objetos combustibles o inflamables, o cerca de ellos. No deje que el aparato entre en contacto o quede cubierto por materiales inflamables como cortinas, tejidos, paredes, etc. Asegúrese de que el aparato quede siempre a una distancia segura de los materiales y objetos inflamables.
- No coloque papel, cartulina o plástico debajo del aparato.
- Asegúrese de desenchufar el producto antes de limpiarlo y darle mantenimiento.

VISIÓN GENERAL

Estimado cliente:

Enhorabuena por la adquisición de su alisador iónico de cabello GRUNDIG HB 5850.

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto Grundig durante muchos años.

Una estrategia responsable



GRUNDIG aplica condiciones de trabajo sociales acordadas por contrato y con salarios justos tanto a sus propios

empleados como a los proveedores, y damos una gran importancia al uso eficiente de las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas de plástico al año. Además, todos nuestros accesorios están disponibles por lo menos durante cinco años.

Para un futuro mejor.
Grundig.

Controles

Vea la ilustración de la pág. 3.

- A** Cerdas plásticas no calefactadas
- B** Cerda cerámica calefactada
- C** Salida de iones
- D** Pantalla LED
- E** Botón "+" y "-"
- F** Botón de Encendido/Apagado
- G** Cable con rótula y aro para colgar

Alisado de cabello

Atención

- La carcasa del aparato alcanza temperaturas elevadas. Evite el contacto con la carcasa en las proximidades del elemento calefactor.
- Deposite el aparato sobre una superficie sólida, plana y resistente al calor, nunca sobre superficies blandas o irregulares tales como moquetas, edredones o alfombras. Jamás cubra el aparato.
- Asegúrese de que su cabello esté completamente seco.

1 Enchufe el cable de alimentación **G** en una toma de pared.

2 Encienda el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado **F**.

- El LED indicador de modo **D** se encenderá en blanco.

3 Sitúe el selector de temperatura **E** en una posición entre »+« y »-« para ajustar el calor que desee.

- La pantalla LED muestra la temperatura cuando está listo.

Notas

- La primera vez que utilice el aparato seleccione el ajuste de temperatura más bajo.

- Ajusta la temperatura (5 ajustes) idónea para su tipo de cabello.

4 Con la ayuda de un cepillo o peine, separe un mechón de cabello de unos 3 cm de anchura, empezando por el cuello.

5 Deslice el cepillo con cuidado y en un movimiento suave desde la cabeza hasta las puntas del mechón de cabellos. Evite que el cabello se rice.

Atención

- No toque las placas, ya que estarán muy calientes.

6 Mantenga el aparato en esa posición hasta que el cabello esté caliente.

- Esto llevará unos pocos segundos.

Notas

- Repita el procedimiento mechón a mechón.

■ Si su cabello es grueso, es posible que deba repetir el procedimiento varias veces sobre el mismo mechón.

- Mantenga el mechón de cabello estirado de modo que no se formen rizos.

7 Cuando haya acabado, apague el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado **F**.

FUNCIONAMIENTO

El LED indicador de modo **D** se apagará. A continuación desenchufe el cable de alimentación **G**.

Notas

- Se apaga automáticamente al cabo de 60 minutos.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté enchufado.
- Desenchufe el cable de alimentación tras cada uso.
- Deje que el aparato se enfríe en lugar seguro.

Consejos prácticos

- Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que su cabello esté completamente seco.

Limpieza y cuidados

- 1 Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación  de la toma de la pared.
- 2 Es preciso que espere a que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.
 - Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar, es posible que el aparato tarde hasta 45 minutos en enfriarse.
- 3 Limpie la carcasa y las cerdas cerámicas solo con un paño suave humedecido con agua.

Atención

- Nunca sumerja el aparato o el cable de alimentación en agua o cualquier otro líquido, ni utilice productos de limpieza.

Nota

- Antes de utilizar de nuevo el aparato tras una limpieza, seque con cuidado todas las piezas con una toalla suave.

Almacenaje

- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.

- Asegúrese de que esté desenchufado y completamente frío y seco.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con

el distribuidor donde se compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos antiguos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

Información de embalaje



El embalaje del producto está fabricado con material reciclable de acuerdo con las normativas nacionales sobre medio ambiente. No se deshaga del material de embalaje ni de los desechos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

Datos técnicos



Alimentación:

100-240 V~, 50/60 Hz

Potencia: 58-63 W

Clase de aislamiento eléctrico: II



Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

SÉCURITÉ

Veillez respecter les consignes ci-après pendant l'utilisation de l'appareil:

- Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement. Si cet appareil venait à changer de propriétaire, veillez à remettre également le manuel d'utilisation à ce dernier.
- Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans une salle de bains, sous une douche, ni au-dessus d'une baignoire remplie d'eau; évitez également de le manipuler avec des mains mouillées.



- Évitez de plonger l'appareil dans l'eau ou de l'y mettre en contact, même pendant le nettoyage.
- En cas d'utilisation dans une salle de bains, il convient de débrancher à la fin de l'opération car toute eau proche de l'appareil peut encore lui être dangereuse, même si ce dernier est débranché.

- Pour une protection supplémentaire il est recommandé d'installer un disjoncteur FI avec un courant de fuite résiduel n'excédant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant. Consulter son installateur.
- Ne jamais couvrir l'appareil avec une serviette par exemple.
- L'appareil peut devenir très chaud. Ne laissez jamais vos cheveux entre les plaques pendant plus de quelques secondes.
- La surface externe de l'appareil peut devenir chaude pendant de longues utilisations. En pareille situation, évitez de la toucher avec vos mains et laissez-la refroidir.
- Ne laissez pas les plaques chaudes être au contact du visage, du cou, ou de la tête.
- Débranchez l'appareil après utilisation. Évitez de débrancher l'appareil en tirant sur le câble. Installez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.

- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est visiblement endommagé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un centre de service agréé ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout danger de choc électrique.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances si une personne chargée de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et en étant conscients des dangers y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultant d'une manipulation incorrecte.

- Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique (sur le manche de l'appareil) correspond à votre alimentation secteur locale. Le seul moyen de déconnecter l'appareil du secteur consiste à le débrancher.
- Ne jamais enrouler le câble d'alimentation tout autour de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'intérieur ou à proximité des combustibles, des endroits, des matières, et des meubles inflammables. Évitez de laisser l'appareil être couvert ou être au contact des matières inflammables comme les rideaux, les textiles, les murs, etc. Veuillez vous assurer qu'il est toujours tenu à distance raisonnable des matières et des meubles inflammables.
- Évitez d'utiliser du papier, du carton, ou du plastique sous l'appareil.
- Assurez-vous de bien débrancher le produit avant le nettoyage et l'entretien.

Cher client, chère cliente,

Nous vous remercions d'avoir choisi la brosse lissante H B5850 GRUNDIG.

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation contenues dans ce manuel afin de pouvoir profiter au maximum de toute la qualité de votre produit Grundig durant les années à venir.

Une approche responsable!



GRUNDIG veille à des conditions de travail sociales fondées sur des contrats avec des salaires juste pour les employés en in-

terne et les fournisseurs. Nous attachons aussi une grande importance à l'utilisation efficace de matériaux bruts avec une constante réduction des déchets de plusieurs tonnes de plastique chaque année. De plus, tous nos accessoires sont valables au moins 5 ans.

Pour un avenir valant la peine d'être vécu.

Grundig.

Commandes

Voir l'image en page 3.

- A** Picots en plastique non chauffés
- B** Picots et plaque en céramique chauffés
- C** Sortie d'ions
- D** Affichage LED
- E** Boutons « + » et « - »
- F** Bouton Marche/Arrêt pour réglage de la température" after ""
- G** Cordon d'alimentation avec joint rotatif et anneau de suspension

Lissage des cheveux

Attention

- Le boîtier de l'appareil devient très chaud. Évitez de toucher au boîtier qui se trouve près de l'élément chauffant.

- Installez l'appareil sur une surface solide, plane, et résistante à la chaleur.

Évitez les surfaces souples ou irrégulières comme les tapis, les moquettes ou la literie, et ne couvrez jamais l'appareil.

- Assurez-vous que vos cheveux sont complètement secs.

- 1 Branchez le câble d'alimentation **G** dans la prise murale.

- 2 Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt **F**.

- Le voyant LED indiquant le mode d'utilisation clignote **D** en blanc.

- 3 Réglez la température de votre appareil en appuyant sur les boutons "+" et "-" **E**

- L'affichage LED de température s'allume lorsque la température est atteinte.

Remarques

- Lors de la première utilisation, réglez l'appareil sur la température la plus faible.
- Ajustez la température (6 niveaux) en fonction de votre type de cheveux.

- 4 Brossez une mèche de vos cheveux (environ 3 cm de largeur) en commençant au niveau du cou.

- 5 Par un mouvement doux et méticuleux, faites glisser la brosse de la racine vers l'extrémité de la mèche de cheveux. Évitez d'y faire des boucles

Attention

- Ne touchez pas aux picots en céramique car ceux-ci sont très chauds.

- 6 Maintenez l'appareil en position jusqu'à ce que les cheveux soient chauffés.

- Ce processus prend au plus quelques secondes.

Remarques

- Reprenez la procédure, mèche par mèche.

- Si vous avez des cheveux épais, il peut s'avérer nécessaire de reprendre cette procédure sur la même mèche plusieurs fois.

FONCTIONNEMENT

- Maintenez la mèche de cheveux tendue de façon à éviter les boucles.
- 7 Après utilisation, mettez l'appareil hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt **F**. Le voyant LED indiquant le mode d'utilisation **D** s'éteint. Débranchez ensuite le câble d'alimentation **G**.

Remarques

- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes
- Ne jamais laissez l'appareil sans surveillance lorsqu'il est encore branché.
- Débranchez le câble d'alimentation après utilisation.
- Laissez l'appareil refroidir dans un endroit sûr.

Conseils utiles

- Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, assurez-vous que vos cheveux sont complètement secs.

Nettoyage et entretien

- 1 Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation  de la prise murale.
- 2 Avant de procéder au nettoyage, laissez l'appareil refroidir complètement.
 - Ce dernier peut devenir très chaud et prendre jusqu'à 45 minutes pour refroidir.
- 3 Nettoyez le boîtier et les plaques en céramique uniquement avec un tissu doux légèrement humidifié à l'eau.

Attention

- Ne jamais introduire l'appareil ou le câble d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. Évitez d'utiliser des agents nettoyants.

Remarque

- Avant d'utiliser l'appareil après le nettoyage, séchez soigneusement toutes ses parties à l'aide d'une serviette sèche et douce.

Conservation

- Veuillez ranger soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

- Veillez également à ce qu'il ait été débranché, ait complètement refroidi, et soit entièrement sec.
- Évitez d'entourer le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Le symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

Données techniques



Alimentation:

100-240 V~, 50/60 Hz

Puissance: 58-63 W

Classe d'isolation électrique : II



Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće upute:

- Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju uporabu. Ako se ovaj uređaj da trećoj strani, mora se predati i korisnički priručnik.
- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Ne uranjajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tijekom čišćenja.
- Ako se uređaj koristi u kupaonici, važno je da ga isključite nakon uporabe, jer bilo kakva voda blizu uređaja još uvijek predstavlja opasnost, čak i ako je uređaj isključen.

- Za dodatnu zaštitu preporučuje se da instalirate zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) s nazivnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA u strujnom krugu koji napaja. Tražite savjet od svog instalatera.
- Nikada ne pokrivate uređaj, na primjer ručnikom.
- Uređaj može postati veoma vruć. Nikad nemojte ostavljati kosu u dodiru s čekinjama dulje od nekoliko sekundi.
- Vanjska površina uređaja se može zagrijati kad se koristi dulje vrijeme. U tom slučaju ne dirajte ga rukama i pustite da se ohladi.
- Nemojte puštati da ploče grijača dođu u kontakt s licem, vratom ili glavom.
- Nakon uporabe, isključite uređaj iz struje. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu. Stavite uređaj na površinu koja je otporna na toplinu i ostavite ga da se ohladi.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja vidljivo oštećen.

- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servis ili jednako kvalificirana osoba da bi se izbjegla svaka opasnost od strujnog udara.
- Držite uređaj podalje od dosega djece.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute za sigurno rukovanje uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Nikada, ni pod kojim okolnostima, nemojte otvarati uređaj. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Provjerite da li napon na tipskoj pločici (na ručki uređaja) odgovara naponu vaše lokalne mreže. Jedini način na koji možete isključiti uređaj je da ga isključite s napajanja.
- Nikada nemojte namatati kabel napajanja oko uređaja.

- Nikada nemojte koristiti uređaj na zapaljivim mjestima ili blizu zapaljivih mjesta, materijala i namještaja. Pazite da uređaj ne dođe u kontakt ili ga ne prekriju zapaljivi materijali, npr. zavjese, tkanine, zidovi, itd. Pazite da uređaj uvijek stoji na sigurnoj udaljenosti podalje od zapaljivih materijala i namještaja.
- Ne koristite papir, karton ili plastiku ispod uređaja.
- Pazite da isključite uređaj iz napajanja prije čišćenja i održavanja.

Poštovani kupci,

Čestitamo vam na kupnji vaše GRUNDIG ionske četke za ravnanje kose HB 5850.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

Odgovorni pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje

zaposlenike i dobavljače. Također veliku pažnju pridajemo učinkovitoj uporabi sirovina sa stalnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike svake godine. Nadalje, svi naši dodaci su dostupni najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja. Grundig.

Kontrolne tipke

Pogledajte sliku na stranici br. 3.

- A** Plastične čekinje koje se ne griju
- B** Keramičke čekinje koje se griju
- C** Sortie d'ions
- D** Affichage LED
- E** Boutons « + » et « - »
- F** Bouton Marche/Arrêt
- G** Câble avec joint pivotant et une boucle d'accrochage

Ravnanje kose

Pažnja

- Kućište uređaja postaje jako vruće. Ne dirajte kućište blizu elementa za grijanje.
- Stavite uređaj na čvrstu, ravnu površinu koja je otporna na toplinu. Ne stavljajte uređaj na bilo kakve meke ili neravne površine kao što su tepisi, sagovi ili posteljina i nikada ga nemojte pokrивati.
- Pazite da je kosa suha do kraja.

1 Uključite kabel napajanja **G** u zidnu utičnicu.

2 Uključite uređaj guranjem sklopke naprijed **F**.
– Dioda oznake režima **D** zasvijetli bijela.

3 Okrećite kotačić za podešavanje temperature **E** između »+« i »-« da podesite potrebnu toplinu.
– LED zaslon osvjetljuje temperaturu kada je uređaj spreman.

Napomene

- Kod prve uporabe, podesite na najnižu temperaturu.
- Podesite temperaturu (5 postavki) koja je prikladna za vašu vrstu kose.

- 4 Iščešljajte ili iščetkajte dio kose, širok oko 3 cm, počevši na vratu.
- 5 Povlačite četku pažljivim, ujednačenim pokretom od glave do kraja odjeljka kose. Spriječite nastajanje čvorova

Pažnja

- Ne dodirujte ploče jer su jako vruće.
- 6 Držite uređaj na mjestu dok se kosa ne zagrije.
 - Ovo će potrajati najviše nekoliko sekundi.

Napomene

- Ponovite postupak dio po dio.
 - Ako imate čvrstu kosu, možda ćete morati ponoviti ovaj postupak na istom dijelu nekoliko puta.
 - Držite pramen kose zategnutim tako da se ne oblikuju čvorovi.
- 7 Nakon uporabe, isključite uređaj pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje **F** na 2 sekunde. Dioda oznake režima **D** se isključuje. Zatim isključite kabel napajanja **G**.

Napomene

- Automatski se isključuje nakon 60 minuta

- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen na napajanje.
- Nakon uporabe, isključite kabel napajanja iz struje.
- Ostavite da se uređaj ohladi na sigurnom mjestu.

Korisni savjeti

- Da postignete najbolje rezultate, pazite da je kosa suha do kraja.

Čišćenje i održavanje

- 1 Isključite uređaj s napajanja i isključite kabel  iz utičnice.
- 2 Prije čišćenja, pustite da se uređaj ohladi do kraja.
 - Uređaj može postati jako topao i može biti potrebno 45 minuta da se ohladi.
- 3 Kućište i keramičke čekinje čistite samo mekom krpom koju ste prethodno navlažili u vodi.

Pažnja

- Nikada ne stavljajte uređaj ili kabel napajanja u vodu ili u bilo koju tekućinu. Nikada nemojte koristiti bilo kakva sredstva za čišćenje.

Napomena

- Prije uporabe uređaja nakon čišćenja, pažljivo osušite sve dijelove pomoću suhog mekog ručnika.

Čuvanje

- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.
- Pazite da je isključen, da se ohladio do kraja i da je potpuno suh.

- Ne zamatajte kabel napajanja oko uređaja.
- Držite ga na hladnom, suhom mjestu.
- Pazite da se uređaj nalazi izvan dosega djece.

Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskori-

štenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHs (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakiranju



Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nemojte odlagati ambalažu zajedno s kućanskim ili ostalim otpadom. Odnosite ih na odlagališta za ambalažu koja je odredilo lokalno zakonodavstvo.

Tehnički podaci



Napajanje:

100–240 V~, 50/60 Hz

Snaga: 58-63 W

Klasa električne izolacije: II



Tehničke i dizajnerske izmjene su pri-
držane.

BEZPIECZEŃSTWO

Przy używaniu tego urządzenia prosimy przestrzegać następujących instrukcji:

- Prosimy zachować tę instrukcję do wglądu w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy koniecznie dołączyć tę instrukcję.
- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno używać tego urządzenia w kąpielni, pod prysznicem, ani nad wypełniona wodą umywalką, a także nie należy go obsługiwać mokrymi dłońmi.



- Urządzenia tego nie wolno zanurzać w wodzie, ani dopuszczać do jego kontaktu z wodą, nawet przy jego czyszczeniu.

- Gdy urządzenia tego używa się w łazience, należy pamiętać, aby po jego użyciu wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, ponieważ zawsze, gdy znajduje się w pobliżu wody, powstaje niebezpieczeństwo, nawet gdy się je wyłączy.
- W celu dodatkowego zabezpieczenia zalecane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym urządzenia różnicowoprądowego o znamionowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA. Należy zasięgnąć porady instalatora.
- Urządzenia tego nie wolno niczym przykrywać, np. ręcznikiem.
- Urządzenie to może się bardzo nagrzać. Nie wolno dopuścić do styczności włosów ze szczotkami przez czas dłuższy niż kilka sekund.
- Po dłuższym użyciu tego urządzenia jego zewnętrzne powierzchnie mogą się bardzo rozgrzać. W takich przypadkach nie dotykaj ich i pozostaw, aby ostygły.

- Nie wolno dopuścić do kontaktu gorących płytek do układania włosów z twarzą, szyją, ani głową.
- Po użyciu wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka. Nie wyłączaj z gniazda ciągnąc za przewód zasilający. Połóż to urządzenie na odpornej na wysoką temperaturze powierzchni i pozostaw, aby ostygło.
- Urządzenia tego nie wolno używać jeśli ono samo lub przewód zasilający są widocznie uszkodzone
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym, należy zlecić jego wymianę producentowi, punktowi serwisowemu lub podobnie wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

- Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, lub pozbawione doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub poinstruowano je co do użytkowania tego urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą go czyścić ani konserwować.
- W żadnych okolicznościach nie wolno otwierać tego urządzenia. Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Sprawdź, czy napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej (na ręczce urządzenia) odpowiada napięciu w miejscowej sieci zasilającej. Jedynym sposobem odłączenia tego urządzenia od zasilania jest wyjęcie wtyczki z gniazdka.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół tego przyrządu.

- Nie używaj tego urządzenia w miejscach zagrożonych zapłonem ani w pobliżu łatwopalnych mebli i materiałów. Nie dopuszczaj do kontaktu tego urządzenia z materiałami łatwopalnymi, np. zasłonami, tkaninami, ściankami, itp. ani do przykrycia nimi. Prosimy zwracać uwagę, aby urządzenie to pozostawało zawsze w bezpiecznej odległości od łatwopalnych materiałów i mebli.
- Nie kładź tego urządzenia na papierze, kartonie, ani plastyku.
- Przed czyszczeniem i konserwacją produktu należy się upewnić, że został on odłączony od sieci.

OPIS OGÓLNY

Droży Klienci,

Gratulujemy zakupu jonowej szczotki prostującej do włosów GRUNDIG HB 5850.

Prosimy uważnie przeczytać następującą instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości wyrobu firmy Grundig.

Odpowiedzialność i ekologia!



GRUNDIG kładzie duży nacisk na warunki pracy za sprawą **w i e d l i w e** wynagrodzenie, na efektywne wykorzy-

stywanie surowców przy ciągłym zmniejszaniu ilości odpadów z kilku ton tworzyw sztucznych każdego roku – oraz na dostępności wszystkich akcesoriów przez co najmniej pięć lat.

Dla przyszłości, dla której warto żyć. Grundig.

Regulacja

Patrz rysunek na str. 3.

- A** Nienagrzewające się szczotki z tworzywa sztucznego
- B** Nagrzewająca się szczotka ceramiczna
- C** Wylot jonów
- D** Wyświetlacz LED
- E** Przycisk „+” i „-”
- F** Przycisk wł./wyl.
- G** Przewód z przegubem i uchem do zawieszania

Prostowanie włosów

Ostrzeżenie

- Obudowa urządzenia bardzo się nagrzewa. Nie wolno dotykać obudowy w pobliżu elementu grzejącego.
- Przyrząd ten należy zawsze umieszczać na solidnej, płaskiej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Nie należy kłaść go na powierzchniach miękkich lub nierównych, takich jak wykładzina, dywan, czy pościel, a także nie należy go niczym przykrywać.
- Upewnij się, że włosy są zupełnie suche.
- 1 Wsadź wtyczkę przewodu zasilającego **G** do gniazdka w ścianie.
- 2 Załącz przyrząd naciskając przełącznik Zał./Wyt. **F**.
 - Lampa LED wskaźnika trybu pracy **D** zapala się na biały.
- 3 Nastaw pokrętkę ustawienia temperatury **E** pomiędzy »+« a »-« aby ustawić wymagane nagrzewanie.
 - Dioda temperatury świeci się, gdy urządzenie jest gotowe.

Uwaga

- Przy pierwszym użyciu nastaw temperaturę najniższą.
- Ustawić temperaturę (5 ustawień) odpowiednią do typu włosów.
- 4 Grzebieniem lub szczotką wyczesz pasmo włosów ok. 3 cm szerokości, zaczynając od szyi.
- 5 Prowadzić szczotkę ostrożnie, płynnym ruchem, od głowy w stronę końca pasma włosów. Zwracać uwagę, aby włosy nie zapętały się w supły.

Ostrzeżenie

- Nie dotykaj płytek, bo mogą być bardzo gorące.
- 6 Trzymać urządzenie nieruchomo, aż włosy się nagrzeją.
 - Potrwa to najwyżej kilka sekund.

Uwaga

- Powtarzaj ten zabieg dla kolejnych pasm włosów.
- W przypadku włosów sztywnych proces ten trzeba być może powtórzyć kilka razy na tym samym paśmie.
- Trzymać pasmo włosów naprężone, aby nie tworzyły się zagięcia.

7 Po użyciu wyłącz przyrząd naciskając przełącznik Zał./Wył. **F**. Lampka LED wskaźnika trybu pracy **D** gaśnie. Teraz wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka **G**.

Uwaga

- Urządzenie wyłączy się samoczynnie po 60 minutach.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez dozoru, jeśli jest włączone do gniazdka.
- Po użyciu wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka.
- Pozostaw urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby ostygło.

Przydatne wskazówki

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty upewnij się, że włosy są zupełnie suche.

Czyszczenie i konserwacja

- 1 Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego  z gniazdka w ścianie.
- 2 Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie, aby zupełnie ostygło.
 - Ponieważ bardzo się nagrzewa, stygnięcie może potrwać do 45 minut.
- 3 Obudowę i szczotki ceramiczne wolno czyścić jedynie miękką szcierką zwilżoną wodą.

Ostrzeżenie

- Urządzenia tego, ani przewodu zasilającego, nie wolno wkładać do wody ani żadnego innego płynu. Nie należy używać żadnych środków czyszczących.

Uwaga

- Przed użyciem tak oczyszczonego urządzenia dokładnie wytrzyj do sucha wszystkie jego części miękkim ręcznikiem.

Przechowywanie

- Jeśli nie planujesz używać tego urządzenia przez dłuższy czas, należy starannie je przechować.

- Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka, a urządzenie zupełnie ostygło i jest całkiem suche.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi wła-

dzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

Dane techniczne



Zasilanie:

100-240 V~, 50/60 Hz

Moc: 58-63 W

Klasa izolacji elektrycznej: II



Zastrzega się prawo do modyfikacji konstrukcji i parametrów technicznych.

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
01M-GMS2320-4119-03