

Vacuum Blender

User Manual



TBV8106BX

TR

01M-8815351200-4418-01

beko

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu Beko cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bu sebeple, ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu ve verilen diğer belgeleri dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ürünü başkasına vererseniz kullanım kılavuzunu da birlikte verin. Kullanım kılavuzundaki tüm bilgilendirme ve uyarıları dikkate alarak talimatları takip edin.

Sembollerin anlamları

Aşağıdaki semboller bu kılavuzun çeşitli bölümlerinde kullanılmıştır:



Kullanımla ilgili önemli bilgiler ve yararlı ipuçları.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlara ilişkin uyarılar.



Gıdalara temas etmesi uygundur.




Cihazı, elektrik kablosunu veya fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.



Bu ürün çevre dostu modern tesislerde üretilmiştir.

AEED Direktifine uygundur.



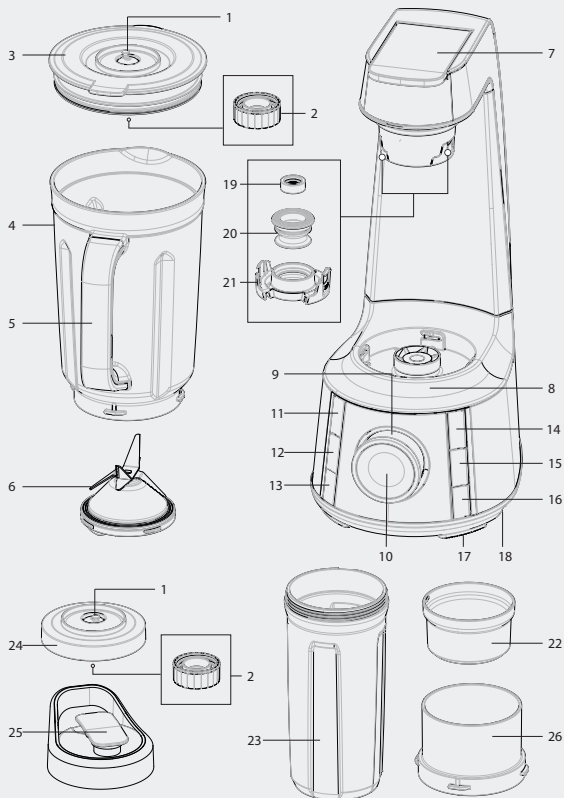

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

1. Vakum valfi
2. Geri akış önleme kapağı
3. Kapak
4. Plastik sürahi
5. Sürahi sapı
6. Bıçak ünitesi
7. Kol
8. Motor yuvası
9. On-Off / Hız ayar düğmesi
10. Pulse (Darbeli Çalıştırma) düğmesi
11. Smoothie düğmesi
12. Buz kırma düğmesi
13. Sos düğmesi
14. Vakum düğmesi
15. Vakum+Karıştırma düğmesi
16. Otomatik Temizlik düğmesi
17. Kaymaz ayaklar
18. Kablo saklama bölmesi
19. Filtre
20. Vakum sızdırmazlık elemanı
21. Emiş başlığı kapağı
22. Ölçüm kabı / Böceklenme önleyici başlık
23. Plastik şişe
24. Vakum kapağı
25. Spor blender kapağı
26. Şişe standı

Teknik veriler

Voltaj: 220-240V ~ 50-60 Hz

Güç tüketimi: 1000 W

Teknik ve tasarımsal değişiklik yapma hakları saklıdır.

İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE

06-24

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi zarar riskini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel Güvenlik

- Tüm talimatları okuyun
- Bu cihaz, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve olası tehlikelere yönelik bilgilerin verilmesi ve bunları anlamaları veya denetime tabi tutulmaları şartıyla cihazın kullanımı için gerekli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler veya fiziksel, algısal ve zihinsel yetersizliklere sahip olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Hasarlı kablosu veya fişi olan ya da arızalı, düşürülmüş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş cihazları çalıştırmayın. Kontrol, onarım ve ayar işlemlerine ilişkin bilgi almak için müşteri hizmetleri numarasını arayarak üretici ile iletişime geçin.
- Cam sürahiler de dahil olmak üzere üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanımı kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Cihazı parçalarına ayırmaya çalışmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını sıcak yüzeyler üzerine veya yakınına koymayın veya bu tip yerlerde kullanmayın.
- Cihazı sıcak gıdalarda kullanmayın.
- Elektrik şebekeniz, cihazın anma plakasında verilen bilgiyle uyumlu olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihaz fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz parçalarını takarken veya çıkarırken ve temizlik öncesinde fişi prizden çıkarın. Taşıma ve temizleme sırasında cihazın karıştırma milini dikkatlice tutun. Cihazı kullanırken bıçaklara asla dokunmayın. Hatalı kullanım sebebiyle yaralanabilirsiniz.
- Hareketli parçalara dokunmaktan kaçının.
- Dış mekanlarda kullanmayın
- Elektrik kablosunun masa veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Kişilerin ciddi şekilde yaralanmalarını veya blenderin zarar görmesini engellemek için karıştırma yaparken ellerinizi ve kapları hazneden uzak tutun. Yalnızca blenderin kullanılmadığı durumlarda spatula kullanabilirsiniz.
- Bıçaklar keskindir. Dikkatli tutun.
- Blenderi daima kapağı kapalı halde çalıştırın.
- Sıcak sıvıları karıştırmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Elektrik çarpmasını önlemek için fişi yalnızca uygun bir prize takın. Fiş, prize tamamen takılmıyorsa kalifiye bir elektrik teknisyeniyle iletişime geçin. Fiş üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
- Temizlikten sonra elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun. Cihazı, elektrik kablolarını veya fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.
- Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Çocuklar cihazı kullanmamalıdır. Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Ünite gözetim altında değilken ve montaj ya da söküm öncesinde blender ile güç kaynağı arasındaki bağlantıyı daima kesin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Aksesuarları değiştirmeden veya kullanım sırasında hareketli parçalara yaklaşımadan önce cihazı kapatın ve güç kaynağı ile arasındaki bağlantıyı kesin.
- DİKKAT: Termal devre kesicinin kazara sıfırlanmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi bir cihazdan besleme yapılmamalıdır veya cihaz, düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- BU TALİMATLARI SAKLAYIN!

1.2 AEEE Yönetmeliğine Uygunluk ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması:

Bu Ürün AB AEEE Direktifine (2012/19/AB) uygundur. Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (AEEE) sınıflandırma sembolü taşımaktadır.



Bu ürün, tekrar kullanılabilir ve geri dönüşüme uygun yüksek kaliteli parçalardan ve malzemelerden üretilmiştir. Kullanım ömrünün sonunda, atık ürünü normal evsel ve diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden dönüşümü için toplama merkezine götürün. Söz konusu toplama merkezleri hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen yerel mercilere başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.3 RoHS Direktifine Uygunluk

Satın almış olduğunuz ürün, AB RoHS Direktifine (2011/65/AB) uygundur. Direktifte belirtilen tehlikeli ve yasaklanmış malzemeleri içermez.


1.4 Ambalaj bilgileri



Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Bu malzemeleri yerel mercilerce görevlendirilen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürün.

2 Kullanım

2.4 Parçalama Bıçağının Takılması

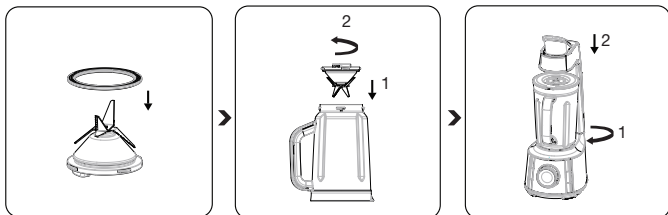

Silikon halkayı parçalama bıçağındaki yerine takın ve parçalama bıçağını (6) sürahinin (4) altına yerleştirin.

Bıçağı saat yönünün tersine doğru çevirerek sürahideki (4) konumuna yerleştirin.

Sürahiyi motor bölümüne (8) yerleştirin.

2.5 Çalıştırma





UYARI: Cihazı boşken çalıştırmayın.



- Cihazın içinde hazırlanacak olan sıvının maksimum sıcaklığı 40 C dan fazla olmamalıdır.
- Sert gıdalar veya buz eklemeyen önce yumuşak gıdaları veya sıvıları ekleyin.
- Cihaza biraz su eklerseniz (ör. 60 gr katı gıda için 40 ml su) cihaz daha seri çalışacaktır. Malzemelerden önce su ekleyin.




2 Kullanım

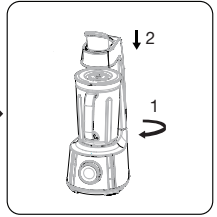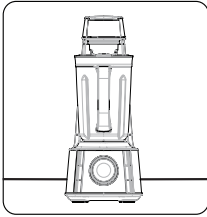

Cihazınızı sert ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin.

Sürahiye (4) kullanarak işlem yapmak istediğiniz malzemeleri sürahiye koyun ve kapağı (3) kapatın.

Sürahiye, çıkıntılı kısmı motor bölümündeki (8) yuvalara oturacak şekilde motor bölümüne (8) yerleştirin ve "Kilitli" konuma getirerek sabitleyin.

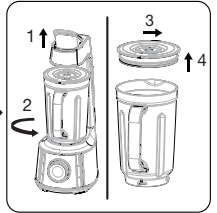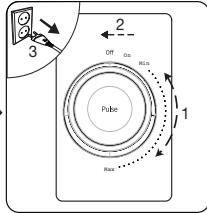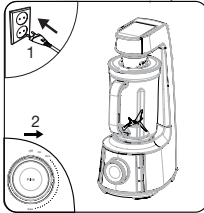

Cihazın fişini prize takın ve hız ayar düğmesini (9) "ON" (AÇIK) konumuna getirin.

Hız ayar düğmesini (9) kullanarak gıdalar üzerinde istediğiniz hızda işlem yapın. İşlem tamamlandığında hız ayar düğmesini (9) "OFF" (KAPALI) konumuna getirin ve cihazın fişini çekin.

Sürahiye (4) saat yönünün tersine çevirerek motor ünitesinden (8) çıkarın. Kapağı açın (3) ve karışımı servis edin.

2 Kullanım

UYARILAR

- Cihazın hızının kademe kademe artırın. Cihazı birden en yüksek hızda çalıştırmayın. Aksi takdirde motor aşırı ısınabilir.
- Bu cihazı sürekli olarak 2 dakikadan uzun süre çalıştırmayın. Tekrar çalıştırmadan önce 5 dakika soğumaya bırakın.
- Cihaz kullanımdayken sürahiye (4) herhangi bir yabancı cisim sokmayın.
- Parçalama bıçağı (6) tamamen durana kadar malzemeleri sürahidan (4) çıkarmayın.
- Gazlı içecek, tahıl, donmuş gıda veya yapışkan gıda (haşlanmış fasulye, tatlı patates vb.) kullanmayın.



Her kullanımdan sonra hazne kapağını (3, 22) yıkayın ve sonraki kullanım için nemi giderin. Kullanmadan önce iyice kurutun.




UYARI: Geri akış önleme başlığı, konteyner kapağına takılı olmalıdır. Su veya gıdaların vakum valfine geri akması halinde blender arızalanabilir.

2 Kullanım

2.6 Sürahi kullanılan otomatik programlar

Cihazda kullanabileceğiniz altı otomatik program mevcuttur: Smoothie (11), Buz (12), Sos (13), Vakum (14), Vakum+Karıştırma (15) ve Otomatik temizlik (16).

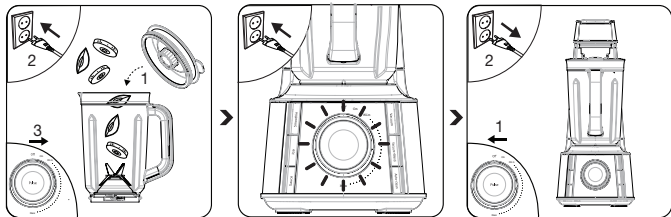

Malzemeleri sürahiye (4) koyun ve kapağı (3) kapatın. Cihazın fişini prize takın ve hız ayar düğmesini (9) "ON" (AÇIK) konumuna getirin.

İstediğiniz otomatik programı seçin. Seçtiğiniz program açılacak ve farklı hızlarda çalışmaya başlayacaktır. Vakum programını seçerseniz vakum yapmaya başlayacak ve 1 dakika sonra duracaktır. Vakum+Karıştırma programını seçerseniz vakum durduktan sonra program farklı hızlarda çalışmaya devam edecek ve 2 dakika sonra duracaktır. Işık yanıp sönecektir.

İşlem tamamlandığında hız ayar düğmesini (9) "OFF" (KAPALI) konumuna getirin ve cihazın fişini çekin.


2.7 "Pulse" (Darbeli Çalıştırma) konumu

Hız ayar düğmesi  "ON" (AÇIK) konumdayken karıştırma işlemini yüksek hızlı küçük darbelerle yapmak için "Pulse"  (Darbeli Çalıştırma) düğmesine basın. Düğmeyi bıraktığınızda cihaz duracaktır.

2 Kullanım

2.8 Hazneli vakum programı

Vakum programını depolama haznesiyle kullanmak için depolama haznesini ve hazne standı aksesuarını cihaza takın.

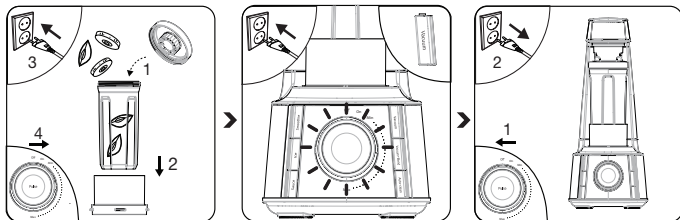

Malzemeleri plastik şişeye (23) koyun ve vakum kapağı (24) kapatın. Şişeyi, şişe standına (26) yerleştirin ve motor ünitesi (8) üzerinde saat yönünde çevirerek kilitleyin. Cihazın fişini prize takın ve hız ayar düğmesini (9) "ON" (AÇIK) konumuna getirin.

Vakum programını seçin. Pompa açılacak ve sensörün otomatik kapanmasıyla birlikte veya 1 dakika sonra duracaktır. Işık yanıp sönecektir.

İşlem tamamlandığında hız ayar düğmesini (9) "OFF" (KAPALI) konumuna getirin ve cihazın fişini çekin.

Depolama haznesini kullanarak karıştırılmış meyve suyu veya diğer gıdaları vakumda tutabilirsiniz. Böylelikle daha uzun süre taze kalmalarını sağlarsınız.



- Vakum, oksitlenmeyi geciktirir ancak içeriği sterilize etmez. Bunları buzdolabında tutun ve kısa süre içinde tüketin.
- Çalıştırma sırasında cihazı durdurmak isterseniz hız ayar düğmesini (9) "OFF" (KAPALI) konumuna getirin.

2 Kullanım




UYARI:

- Vakumlu depolama aracılığıyla smoothie haznesinde gıda depoladığınızda bunları buzdolabında saklayın. Saklama için buzlucu tercih etmeyin.
- Vakum karıştırma işleminde kullanılan gıdalar haricindeki gıdalarda vakum depolama fonksiyonunu kullanmayın.
- Kullanım amacına uygun olmayan hazneleri ve parçaları kullanmayın.

2.9 Maksimum miktar

Tüm malzeme tipleri için maksimum ve minimum miktarı sürahideki (4) ölçeğe göre ayarlayın.

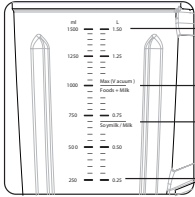

- Karıştırılacak maksimum malzeme miktarı (1500 ml)
- Süt ve soya sütü gibi vakumlanacak süt ürünleri içeren maksimum malzeme miktar (1000 ml)
- Süt ve soya sütü gibi vakumlanacak süt ürünleri için maksimum miktar (700 ml)
- Karıştırılacak minimum malzeme miktarı (250 ml)




UYARI: Yiyecek miktarını, haznedeki ölçekte (4) belirtilen maksimum seviyeyi aşmayacak şekilde ayarlayın. Pompaya giren köpük veya gıda maddeleri arızaya yol açabilir.

2 Kullanım

2.10 Vakum kanalı için böceklenme önleyici

Blenderin içinde saklanan karıştırılmış meyve suyu veya gıdaların kötü kokmaması için ölçüm kabı (22) aksesuarını böceklenme önleyici başlık olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle vakum kanalında bakteri veya böcek üremesini engelleyebilirsiniz.

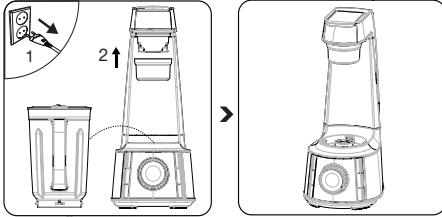

Sürahiye (4) motor bölümünden (8) çıkarın ve kolu (7) aşağı doğru çekin. Ölçüm kabını (22) vakum emiş başlığına (21) yerleştirin ve sabitleyin.

Cihazı tekrar çalıştırmak isterseniz kolu (7) yukarı kaldırmadan önce ölçüm kabını (22) vakum emme başlığından (21) çıkarın.



UYARI: Gıda malzemelerinin motor bölümüne girmemesi için gereken önlemleri alın. Güvenlik anahtarı pimini asla parmağınızla veya çubukla doğrudan itmeyin.



2.11 Motor Koruması

Cihaz çok ısınırsa otomatik motor koruması etkinleşir ve cihazı durdurur. Bu durumda:

1. Hız ayar düğmesini (9) "OFF" (Kapalı) konuma getirin.
2. Cihazın fişini çekin.
3. 15-20 dakika soğumaya bırakın.

3 Temizlik ve bakım

3.1 Temizlik ve bakım

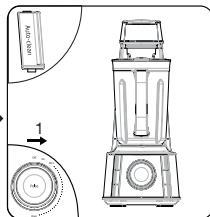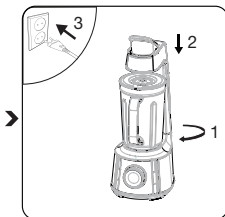


S rahiye (4) 1 veya 1   bardak ılık su ve birkaç damla bula ık deterjanı ekleyin ve kapağı (3) kapatın.

S rahiye (4) motor  nitesine (8) yerle tirin. Motor  nitesindeki (8) "Lock" (Kilitleme) okuna g re s rahiyi (4) saat y n nde  evirerek kilitleyin ve kolu (7) a ağı doėru bastırın. Cihazın fi ini prize takın.

Otomatik Temizlik programını ba latın ve 26 saniye boyunca  alı tırın.

3 Temizlik ve bakım

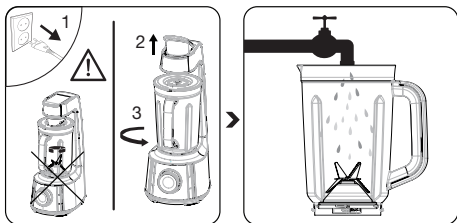

Cihazı temizlemeden önce fişi çekin. Kullanılan aksesuarların tamamen durmasını bekleyin. Kolu (7) yukarı kaldırın ve sürahiyi (4) motor ünitesinin (8) üzerindeki "Open" (Açma) okuna göre saat yönünün tersine doğru çevirin ve kilidi açın. Sürahiyi (4) kaldırarak motor ünitesinden (8) çıkarın.

Sonrasında yıkayın.



Sürahiyi, plastik şişe (4, 23) ve başlıkları/kapakları, spor blender kapağı (3, 22, 24, 25) bulaşık makinenizde yıkayabilirsiniz. Cihazı kullandıktan hemen sonra yıkamanız tavsiye edilir.




Uyarılar

- Motor ünitesini (8) suya daldırmayın. Bunun yerine nemli bir bezle silin.
- Parçalama bıçağı (6) keskindir. Bıçağı keskin kenarından tutmayın veya temizlik esnasında suya daldırmayın.

3 Temizlik ve bakım

3.2 Filtrenin yıkanması veya değiştirilmesi

Cihazdaki vakum emiş başlığında (21) dahili ve yıkanabilir bir filtre mevcuttur. Bu filtre, hazne kapağına (3) gıda sıçraması halinde vakum kanalının tıkanmasını ve arızalanmasını önleyebilir.

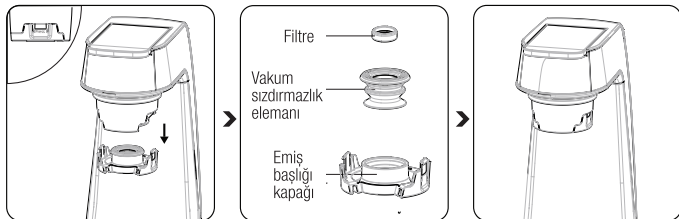

Emiş başlığı kapağındaki (21) mandallara her iki taraftan bastırarak kapağı çıkarın.

Filtreyi (19) vakum sızdırmazlık elemanından (20) çıkardıktan sonra yıkayın ya da durulayın veya yenisiyle değiştirin.

Kullanım öncesinde emiş başlığı kapağını (21) tekrardan yerine takın ve sabitleyin.

3 Temizlik ve bakım

Hazne kapağında (3) aynı zamanda dahili ve yıkanabilir bir filtre mevcuttur.



Kapağı (3) ters çevirin ve geri akış önleme başlığını saat yönünün tersine çevirerek kapaktan (3) çıkarın.

Geri akış önleme kapağını çıkarın, yıkayın/durulayın ve sonrasında kurutun. Havalandırma deliklerinin su veya yiyecekler tarafından tıkanmadığına emin olun.

Kullanım öncesinde geri akış önleme başlığını yerine takın ve saat yönünün tersine çevirerek sabitleyin.

3.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız dikkatli bir şekilde saklayın.
- Saklama öncesinde cihazın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazı ve aksesuarlarını orijinal ambalajlarında saklayın.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı her zaman çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

3.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajında taşıyın. Cihaz ambalajı cihazı fiziksel hasara karşı korur.
- Cihazın veya ambalajın üzerine ağır yükler koymayın. Cihaz hasar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi arızalanmaya veya kalıcı hasara sebep olabilir.

4 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:
Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Beko Çağrı
Merkezi
444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:
0216 585 8 888**


Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir soruna size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayırımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

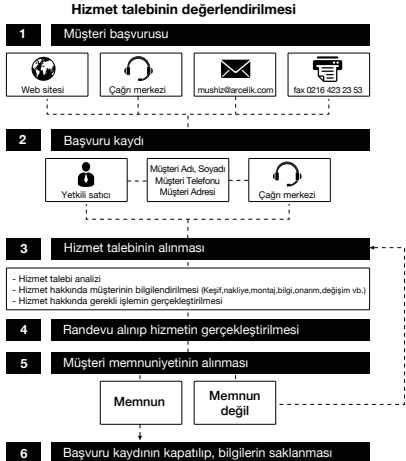

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına KJI INDUSTRIAL LIMITED . B12 Area B5, Xibu Industrial Zone, Tantou Village, Songgang Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C. tarafından üretilmiştir.

Garanti Belgesi

Vakum Blender

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarımını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicisi tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.beko.com.tr

Malın:

Markası: Beko
Cinsi: Vakum Blender
Modeli: TBV8106BX
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan B. B.

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

C. Ç.

Satıcı Firmanın:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.