

Robot Süpürge

Kullanma Kılavuzu



BKS 7680

01M-8838141200-3317-02

beko

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.
	UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



PCB içermez.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-6

1.1 Genel güvenlik	4
1.2 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	6
1.3 Ambalaj bilgisi	6
1.4 Piller	6

2 Robot süpürge 7-8

2.1 Genel bakış	7
2.2 Teknik veriler	8

3 Kullanım 9-16

3.1 Kullanım amacı	9
3.2 Kurulum	9
3.2.1 Yan fırçaların takılması	9
3.2.2 Bataryanın takılması	9
3.2.4 Şarj ünitesinin kurulumu	9
3.2.5 Uzaktan kumandanın kurulumu	10
3.2.6 Sanal duvarın kurulumu	10
3.3 Cihazın şarj edilmesi	10
3.4 Manyetik şerit	10
3.4 Ekran kullanımı	12
3.5 Uzaktan kumanda kullanımı	13
3.6 Modlar	14
3.6.1 Güç düğmesi	14
3.6.2 Açma/kapama düğmesi	14
3.6.3 Otomatik mod "Auto"	14
3.6.4 Kenar temizleme modu	14
3.6.5 Belirlenen alan modu	14
3.6.4 Sağ-sol-ileri tuşları	14
3.6.5 Şarj ünitesine dönme modu	14
3.6.6 İleri zamanlı mod	14
3.6.7 Çevrim modu	14
3.7 Çalıştırma	14
3.7.1 Kontrol paneli üzerinden çalıştırma	14
3.7.1.1 İleri zamanlı mod	15
3.7.1.2 Çevrim modu	15
3.7.2 Uzaktan kumanda üzerinden çalıştırma	15
3.7.3 Belirlenen alan modu	15
3.7.4 İleri zamanlı mod	16

3.7.5 Çevrim modu	16
3.7.6 Şarj ünitesine dönme modu	16

4 Temizlik ve bakım 17-18

4.1 Toz haznesinin temizlenmesi	17
4.2 Rulo fırçanın temizlenmesi	18
4.2 Yan fırçaların temizlenmesi	18
4.3 Merdiven sensörünün temizlenmesi	18
4.4. Saklama	18
4.4 Taşıma ve nakliye	18

5 Sorun giderme 19

6 Tüketici hizmetleri 20

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Sadece cihaz ile birlikte verilen şebeke kablosu ve adaptörle çalıştırın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Yanıcı maddeleri süpürmeyin ve sigara külünü süpürürken soğumuş olmasına dikkat edin.
- Su veya diğer sıvı maddeleri süpürmeyin.
- Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Temizlik ve bakım öncesi cihazın altında bulunan açma/kapama düğmesinden cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazı veya elektrik kablosunu temizlemek için suya daldırmayın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Cihazı masa ve sandalyelerde veya yeteri kadar büyük olmayan yerlerde kullanmayın aksi takdirde cihaz bozulabilir.
- Hareketli eşyalar veya ip ve 150 mm'den uzun eşyalar, cihazın çalıştığı yerlerden uzak tutun aksi takdirde cihazın fırçası zarar görebilir.
- Cihazı zeminde yanan mum veya lambaların bulunduğu odalarda kullanmayın.
- Cihazın hareketli parçalarına belirli bir mesafede durun.
- Cihazın şarj edilmesi için sadece teslimat kapsamında bulunan şebeke kablosunu, şarj adaptörü ve şarj ünitesini kullanın.
- Perdeleri, masa örtülerini veya kabloları cihazın çalışma alanında emniyete alın.
- Cihazın çalışma alanında merdiven basamakları bulunuyorsa eklenmiş manyetik şeridi en üst merdiven basamağına yapıştırın. Bunu yaparken merdiven kenarına olan mesafe yaklaşık 2 cm olmalıdır. Bu, cihazın düşmesini önlemek için iki kat güvenlik sağlar.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.


1.4 Piller



Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı pillerde sembol, kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller % 0,0005'den fazla cıva veya % 0,004'den fazla kurşun içeriyorsa, cıva için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.


2 Robot süpürmeniz

2.1 Genel bakış

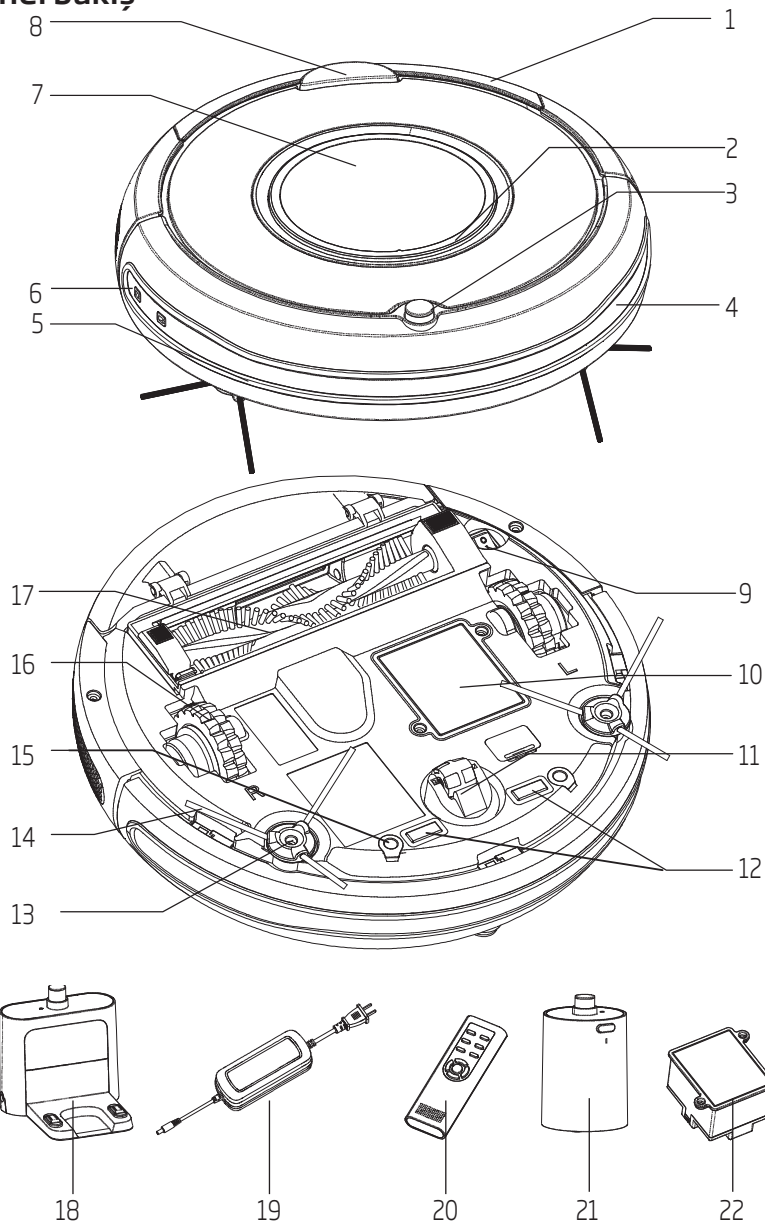

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2 Robot süpürge

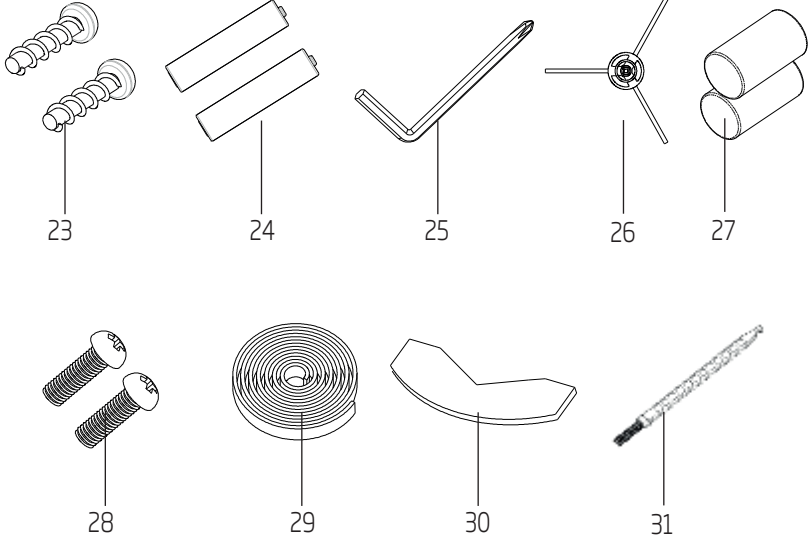

1. Toz haznesi
2. Kontrol paneli
3. Sinyal algılayıcı
4. Darbe koruma tamponu
5. Darbe koruma şeridi
6. Tampon paneli penceresi
7. Ekran
8. Toz haznesi çıkarma düğmesi
9. Açma/kapama düğmesi
10. Batarya bölmesi
11. Küçük tekerlek
12. Şarj etme kontakları
13. Yan fırça
14. Merdiven sensörü
15. Tampon plaka bağlantı pimi
16. Büyük tekerlek
17. Rulo fırça
18. Şarj ünitesi
19. Şarj adaptörü
20. Uzaktan kumanda
21. Sanal duvar
22. Batarya
23. 4x16 batarya vidaları
24. AAA Piller
25. L tipi tornavida

26. Yan fırça
27. D tipi sanal duvar pilleri
28. 3x8 yan fırça vidaları
29. Manyetik şerit
30. Toz hazne filtresi
31. Temizleme fırçası

2.2 Teknik veriler

CE Bu cihaz, geçerli AB yönetmeliklerine uygun olarak parazitlere karşı korunmaktadır. Bu ürün, 2014/53/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU Avrupa Direktiflerine uygundur.

Güç	: 60 W
Besleme gerilimi	: 100-240 V~, 50-60 Hz
Toz hacmi	: 0,8 L
Batarya	: 21.6V Li-Ion, 2850 mAh
Kullanım süresi	: 80 dk'ya kadar

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.


3.1 Kullanım amacı

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

3.2 Kurulum


3.2.1 Yan fırçaların takılması

1. 3x8 yan fırça vidalarını L tipi tornavida (25) ile yan fırçaların (13) üzerine takın aşağıda şekildeki gibi yerine vidalayın.

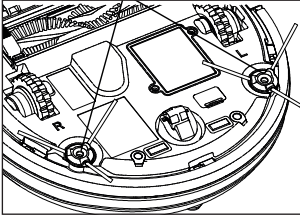


3.2.2 Bataryanın takılması



1. Bataryayı (22) aşağıdaki şekilde batarya bölümüne (10) yerleştirin.

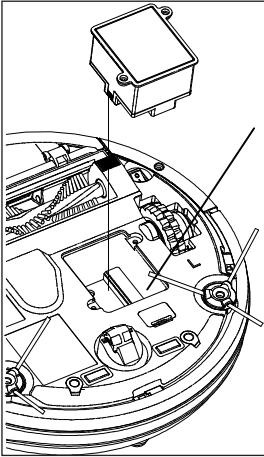

2. 4x16 batarya vidalarını (23), L tipi tornavidayı (24) kullanarak batarya bölümüne (10) vidalayın.

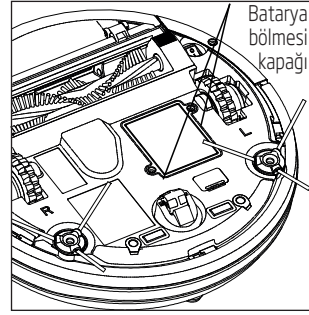

3.2.4 Şarj ünitesinin kurulumu

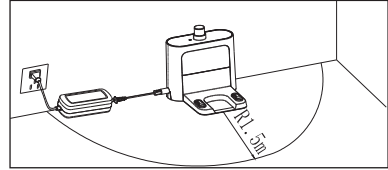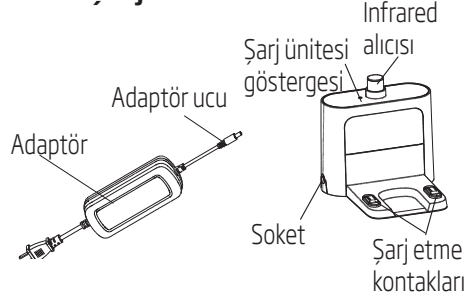

1. Şarj ünitesini (18) sabit bir zemine, çevresinde 1,5m yarıçapında boşluk olacak şekilde yerleştirin.




UYARI: Eğer 1,5m yarıçapında boşluk bırakılmazsa cihaz şarj ünitesine yerleşmez.

2. Adaptör ucunu şarj ünitesi (18) üzerindeki sokete takın.
3. Adaptörün fişini prize takın.
4. Şarj ünitesi (18) göstergesi kırmızı renkte yanar.

3.2.5 Uzaktan kumandanın kurulumu

1. Uzaktan kumandanın (20) kapağını açın.
2. AAA pilleri (24) yuvaya yerleştirin.
3. Uzaktan kumandanın (20) kapağını kapatın.

Kumanda kapağı

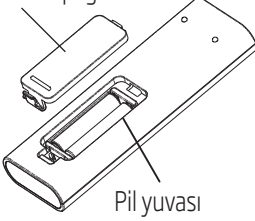

Pil yuvası

3.2.6 Sanal duvarın kurulumu

1. Sanal duvarın (21) içine D tipi sanal duvar pillerini (27) yerleştirin.
2. Sanal duvarı (21) temizlenmesini istediğiniz alanı sınırlandırmak için uygun yere yerleştirin.
3. Açma/kapama düğmesine basarak sanal duvarı çalıştırın.
4. Cihazı istediğiniz modda çalıştırın (bkz. 3.7.1 veya 3.7.1).
5. Sanal duvarı (21) kapatmak için açma/kapama düğmesine birkaç saniye basılı tutun.

3.3 Cihazın şarj edilmesi

Cihazı tam şarj edip, kullanabilirsiniz.


1. Şarj ünitesine (18) adaptörün ucunu takın.
2. Şarj adaptörünün (19) fişini prize takın.
3. Şarj ünitesine (18) cihazı yerleştirin.



UYARI: Cihazın altındaki şarj etme kontaklarını (12), şarj ünitesi (18) üzerindeki şarj etme kontaklarına yerleştirin.



UYARI: Şarj esnasında cihaza herhangi bir sebeple dokunulduğunda şarj ünitesindeki kontaklar ile cihazın alt kısmındaki kontakların birbirine olan teması kesildiğinde cihaz şarj ünitesinden (18) ayrılır daha sonra şarj ünitesine geri döner.

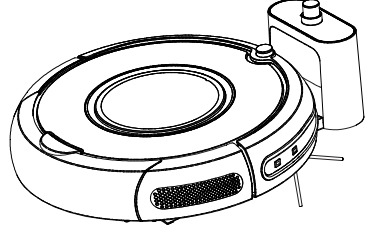

4. Açma/kapama düğmesine (9) basarak cihazı açın.
5. Ekran (7) üzerinde batarya dolum göstergesi kademeli olarak yanmaya başlar.
– Şarj işlemi 3-5 saat arası sürer.
6. Ekran (7) üzerindeki batarya dolum göstergesi tam dolu yandığında şarj işlemi tamamlanır.



UYARI: Şarj ünitesinde (18) arıza olduğunda ekranda (7) batarya dolum göstergesi hızlı bir şekilde yanıp söner. Cihazı kapatın ve yetkili servise başvurun.

3.4 Manyetik şerit

Manyetik şerit (29) cihazın geçmesini istemediğiniz alanları belirlemek için kullanılır. Manyetik şeridi yerleştirdiğiniz bölgeye cihaz yaklaşmaz.

1. Manyetik şeridi (29) kullanacağınız yeri temizleyin ve kurulaşın.
2. Manyetik şeritten (29) kullanacağınız kadar uzunlukta bir parça kesin.
3. Manyetik şeridin (29) altındaki yapıştırma yerinde bulunan kağıdı çekerek sökün.
4. Dikkatlice istediğiniz alana yapıştırın.



UYARI: Manyetik şerit (29) halı veya yumuşak zeminlerde kullanıma uygun değildir.



UYARI: Cihaz ve manyetik şeridin (29) aynı seviye konumlandırılmış olmasına dikkat edin.



UYARI: Manyetik şeridi (29) şarj ünitesine (18) 1,5 metre çapında bulunacak şekilde yerleştirmeyin. Aksi takdirde cihaz şarj ünitesine geri dönemez.



Manyetik şerit (29) bir sonraki temizlikler için çift taraflı bant ile kullanılabilir. Manyetik alanın üst kısımda kaldığına emin olun.

3 Kullanım

3.4 Ekran kullanımı



Mod seçme

Yapılacak işleme göre mod seçmenizi sağlar.

Onay/iptal

Seçilen çalışma modunu onaylamak veya iptal etmek için kullanılır.

-/+

İleri zamanlı modda ve çevrim süresini ayarlamalarda kullanılır.

Açık/kapalı

Cihazı açıp kapatmanızı sağlar.


Çevrim ayarı

Çevrim ayarını yapmak için kullanılır.


Zaman planı

İleri zamanlı saat ayarlamak ve ayarlanan saati onaylamak için kullanılır.

3 Kullanım

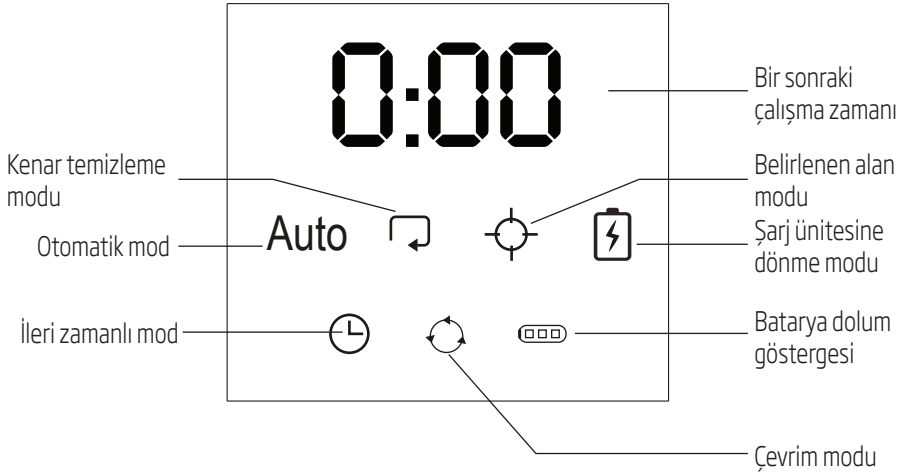

3.5 Uzaktan kumanda kullanımı

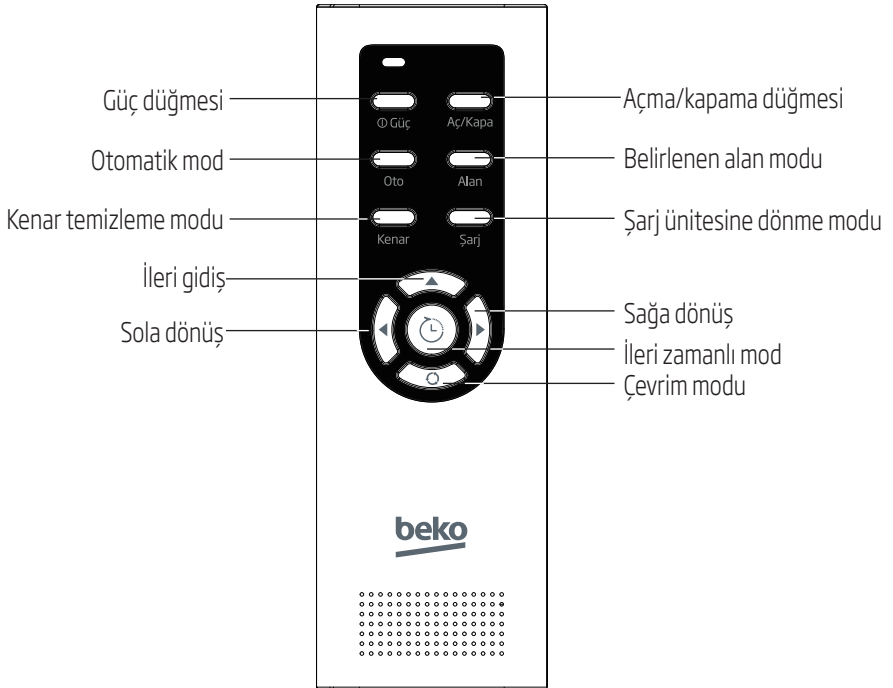

3.6 Modlar

3.6.1 Güç düğmesi

Cihazı açıp kapatmak için kullanılır.

Şarj esnasında cihaz uyku moduna girdiğinde güç düğmesi uyku modundan çıkıp yeniden şarj devam etmesini sağlar.

3.6.2 Açma/kapama düğmesi

Cihazı manuel olarak kullanabilirsiniz. Sağ, sol veya ileri tuşlarına basarak doğrudan manuel moduna geçebilirsiniz.

3.6.3 Otomatik mod "Auto"

Otomatik mod seçildiğinde cihaz normal temizliğe başlamak üzere bulunduğu alanda hareket etmeye başlar.

3.6.4 Kenar temizleme modu "↶↷"

Cihaz, bulunduğu alanın kenarlarını temizlemek üzere hareket etmeye başlar.

3.6.5 Belirlenen alan modu "⊙"

Cihaz, belirlediğiniz bölgede yaklaşık 1 metre çap içerisinde temizlik yapar.

3.6.4 Sağ-sol-ileri tuşları

Cihazda üç tane yön belirleme tuşu bulunmaktadır.

Bu modu manuel kullanımda cihazı istediğiniz yere yönlendirebilirsiniz.

Sağ veya sol tuşuna uzun süre basıldığında cihaz sürekli saat yönünde veya saatin tersi yönünde döner.

Şarj esnasında bu tuşlardan herhangi biri kullanıldığında cihaz geriye doğru gidecek 180 derece döner ve basılan yönde çalışmaya başlar.

3.6.5 Şarj ünitesine dönme modu "⚡"



Bu tuşa bastığınızda cihaz şarj ünitesine döner.

3.6.6 İleri zamanlı mod "⌚"

Cihazı belirlediğiniz saatte çalıştırmak için kullanılır.



UYARI: İleri zamanlı mod en fazla 23:59 dakikaya kadar ayarlanabilir.

3.6.7 Çevrim modu "↻"

Otomatik modda iken alanı kaç defa temizleyeceğini ayarlar. En fazla 3 çevrim seçilebilir.

3.7 Çalıştırma

1. Cihazınızı şarj edin (bkz. 3.3).
2. Açma/kapama düğmesine (9) basarak cihazı açın.
 - Ekrandaki (7) tüm ikonlar üç defa yanıp söner ve "bip" sesi duyulur.
 - Ekranda (7) "0:00" görünür ve "Auto" ikonu sabitlenir.



Cihazı hem kontrol panelinden (2) hem de kumandadan (20) çalıştırabilirsiniz.

3.7.1 Kontrol paneli üzerinden çalıştırma

Cihazın dört tane çalışma modu vardır; otomatik mod, kenar temizleme modu, belirlenen alan modu ve ileri zamanlı mod.

1. Açma/kapama veya mod seçme düğmesine basın.
2. Mod tuşuna tekrar basarak istediğiniz çalışma moduna geçiş yapın.
3. Seçilen modu onaylamak için onay/iptal düğmesine basın.

3.7.1.1 İleri zamanlı mod



Ekranda saat ve dakika cihazın ne kadar süre sonra çalışacağını gösterir.

- İleri zamanlı tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
– Saat bölmesi yanıp sönmeye başlar.
- Dakika ayarına geçmek için ileri zamanlı tuşuna 1 kere basın.
- + / - tuşları ile zaman ayarını yapın.
- Zaman ayarından sonra ileri zamanlı tuşuna basılı tutarak ayarladığınız zamanı kaydedin.
– Ekranda hiçbir işlem yapılmadıkça 2 dakika içinde kapanır.



Kumanda (20) üzerindeki açma/kapama düğmesi ile işlemi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

3.7.1.2 Çevrim modu

Çevrim modunda cihaz seçtiğiniz çevrim sayısına göre ilgili alanı temizler.

- Çevrim tuşuna basılı tutun.
– Cihaz üzerinde çevrim sembolü ve sıfır rakamı yanıp söner.
- +/- tuşları ile istediğiniz çevrim sayısını ayarlayın.



En fazla üç çevrim ayarlanabilir.

- Çevrim tuşuna tekrar ekranda "0:00" görülene kadar basın.
– Ayarlanan çevrim sayısı kaydedilir.
- Otomatik mod tuşuna basarak işlemi başlatın.



İşlemi iptal etmek için kumanda (20) üzerinde bulunan ileri tuşuna basın.



UYARI: Çevrim modunu kapatmak için çevrim sayısının 0 olarak kaydedilmesi gerekir. Aksi takdirde cihaz bir sonraki çalıştırmada da çevrim modunda çalışır.



Çevrim işlemi esnasında cihaz ayarlanan çevrim sayısını tamamlayamaz ise kendini şarj etmek için şarj ünitesine (18) geri döner. Şarj olduktan sonra çevrim sayısı kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

3.7.2 Uzaktan kumanda üzerinden çalıştırma



UYARI: Uzaktan kumandayı (20) kullanmadan önce cihazın açma/kapama düğmesinden (9) açılmış olduğundan emin olun.



Uzaktan kumanda (20) 6 metreye kadar çalışır.

- Cihazı açma/kapama düğmesinden (9) açın.
- İsteddiğiniz modun düğmesine basın.
- Temizleme işlemi başlar.
- Açma/kapama düğmesine (9) bastığınızda cihaz temizleme işlemini durdurur.



UYARI: Cihaz çalışırken cihazın altındaki açma/kapama düğmesine (9) basılamaz. Kumanda üzerinden durdurulur.

3.7.3 Belirlenen alan modu

Cihazı istediğiniz alana götürmek için bu modu kullanın. Cihazı istediğiniz alana götürdükten sonra istediğiniz modu seçerek temizletme işlemini başlatabilirsiniz.



Sağ-sol-ileri tuşları kullanılırken cihaz süpürme işlemi yapmaz. Sadece yönlendirilir.

3 Kullanım

3.7.4 İleri zamanlı mod

1. İleri zamanlı tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
 - Saat bölmesi yanıp sönmeye başlar.
2. Dakika ayarına geçmek için ileri zamanlı tuşuna 1 kere basın.
3. + / - tuşları ile zaman ayarını yapın.
4. Zaman ayarından sonra ileri zamanlı tuşuna basılı tutarak ayarladığınız zamanı kaydedin.
 - Ekran (7) hiçbir işlem yapılmadıkça 2 dakika içinde kapanır.



Açma/kapama düğmesi ile işlemi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

3.7.5 Çevrim modu

Çevrim modunda cihaz seçtiğiniz çevrim sayısına göre ilgili alanı temizler.

1. Çevrim tuşuna basılı tutun.
 - Cihaz üzerinde çevrim sembolü ve sıfır rakamı yanıp söner.
2. İleri-geri tuşları ile istediğiniz çevrim sayısını ayarlayın.



En fazla üç çevrim ayarlanabilir.



Cihaza üç çevrimden en son hangisi ayarlandıysa cihaz o çevrimi hafızaya almaz. Çevrim modu farklı zamanda çalıştırılmak istenildiğinde yeniden üç çevrimden biri ayarlanır, çevrim modu çalıştırılır.

3. Otomatik mod tuşuna basarak işlemi başlatın.



İşlemi iptal etmek için ileri tuşuna basın.



Çevrim işlemi esnasında cihaz ayarlanan çevrim sayısını tamamlayamaz ise kendini şarj etmek için şarj ünitesine geri döner. Şarj olduktan sonra çevrim sayısı kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

3.7.6 Şarj ünitesine dönme modu

1. Cihazı açma/kapama düğmesinden açın.
2. Şarj ünitesine dönme modu tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
 - Cihaz üzerindeki şarj ünitesine dönme ikonu sabit yanar.
 - Cihaz şarj ünitesine (18) döner.



Cihaz şarj ünitesine (18) vardığında şarj olmaya başlar.

4 Temizlik ve bakım


Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.




UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

4.1 Toz haznesinin temizlenmesi


1. Toz haznesi çıkarma düğmesine basın ve toz haznesini çıkartın.

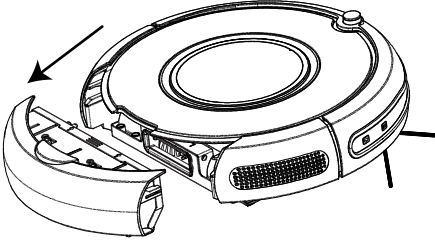

2. Toz haznesi kapağını ok yönünde açın.

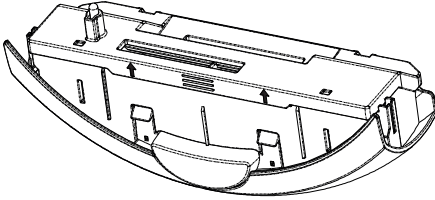


3. Filtreleri çıkarın.

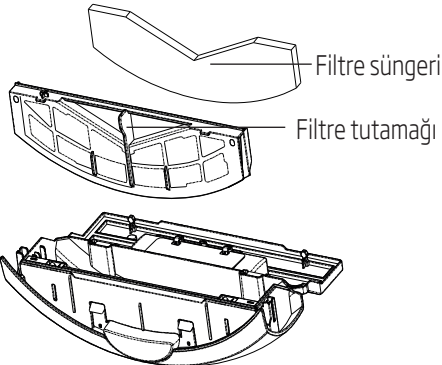

Filtre süngeri

Filtre tutamağı

4. Temizleme fırçası (31) ile filtre çerçevesini temizleyin.

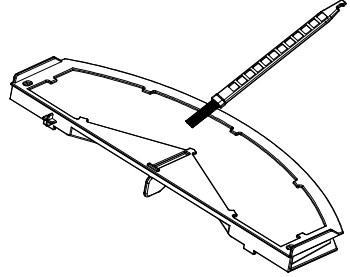

5. Sünger filtreyi silkeledikten sonra akan suyun altında tutarak yıkayın.

6. Yıkadıktan sonra süngeri hafifçe sıkıp kurumaya bırakın.



UYARI: Filtreyi kurutmak için saç kurutma makinesi, soba vb. sıcak hava veren cihazlar kullanmayın.



UYARI: Filtreyi tam olarak kurumadan yerine takmayın, aksi halde kullanım esnasında etrafa nem kokusu yayılabilir, arka kısımdan su sıçrayabilir ve filtreler zarar görebilir.




UYARI: Filtre kuruduktan sonra yerlerine yerleştirin.

4 Temizlik ve bakım

4.2 Rulo fırçanın temizlenmesi

1. Cihazı ters çevirin rulo fırça kapak kilidini açın ve rulo fırçayı çıkarın.

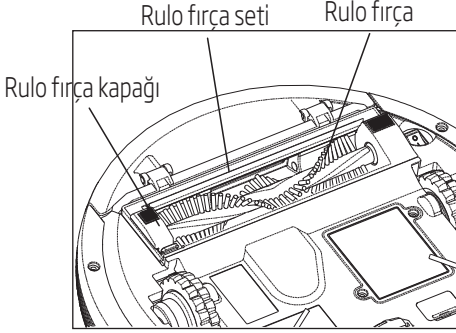


2. Rulo fırçayı temizleyin ve yerine yerleştirin.

4.2 Yan fırçaların temizlenmesi

1. Yan fırçaların (13) vidalarının L tipi tornavida (25) ile yerinden sökün.
2. Yan fırçaları (13) silkeledikten sonra akan suyun altında tutarak yıkayın.
3. Yıkadıktan sonra kurumaya bırakın.
4. 3x8 yan fırça vidalarını (27) L tipi tornavida (25) ile yan fırçaların üzerine takın ve yerine vidalayın (bkz. 3.2.1).

4.3 Merdiven sensörünün temizlenmesi

Cihazın altında bulunan merdiven sensörlerini yumuşak kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.

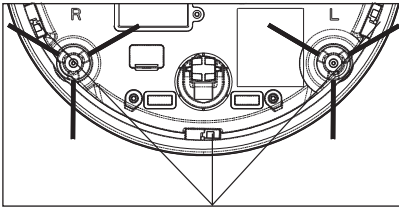

4.4. Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişini çekin.
- Yan fırçaları sökün.
- Uzaktan kumanda ve cihaz üzerindeki pilleri çıkarın.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

C01

Tekerleklerin zeminle temasını sağlayın.

C03 / C04 / C05

Açma/kapama düğmesini kapatın, merdiven sensörlerindeki kalıntıları temizleyin ve cihazı açın.

C06

Açma/kapama düğmesini kapatın ve yetkili servise başvurun.

C07 / C08 / C09 / C10

Açma/kapama düğmesini kapatın, kenar fırçasını ve tekerlekleri kontrol edip temizleyin ve cihazı açın.

C12

Açma/kapama düğmesini kapatın ve şarj ünitesine koymadan bataryanın soğumasını bekleyin.

C13

Şarj etmek için cihazı şarj ünitesine koyun.

C16 / C17

Darbe koruma tamponunda sıkışma olup olmadığını kontrol edin.

C18

Cihazınızı uygun bir konuma getirin; cihaz temizlik yapmaya devam edecektir.

C19

Bataryayı değiştirin.

C21 / C22 / C23

Açma/kapama düğmesini kapatın, tampon panelinin penceresindeki maddeyi yumuşak ve pamuklu bir bezle silin ve cihazı açın.

6 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir. Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Beko Çağrı Merkezi 444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:
0216 585 8 888**

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.


1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

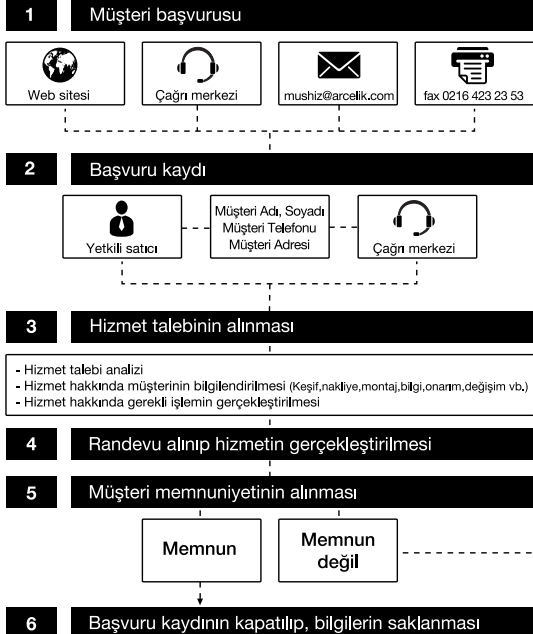

AT Uygunluk Beyanı

Üretici Firma Adı : Arçelik A.Ş.
Üretici Firma Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 Sütlüce 34445 İstanbul TÜRKİYE
Üretici Firma İletişim Bilgileri : Telefon +90 212 314 3434 & Faks +90 212 314 3463 www.arcelikas.com
Üretici Firma Yetkili Kişisi : Arif Zafer ÖZARSLAN
Arçelik A.Ş. olarak,

Aşağıda markası ve model adı belirtilen ürün ve/veya ürünlerin, bu belgede listelenen elektrikli ve elektronik cihazlara ait yönetmelik, tebliğ ve standartlara uygun şekilde tasarlanarak aşağıdaki adreste üretildiğini ve piyasaya arz edildiğini beyan ederiz.

Ürün Cinsi : Robot Elektrikli Süpürge
Marka Adı : Beko
Pazarlama Kodu : BKS 7680
Adres : Kingclean Electric Co.,LTD.No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, 215009 Jiangsu, China.

Bu yazıda adı geçen ürün(ler)de AT Uygunluk Beyanı ve CE logosu 2016 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

Yönetmelik ve tebliğler:

- 2014/30/EU EMC directive
- 2014/35/EU Low-Voltage directive
- 2011/65/EU Framework directive on the restriction of the use of certain hazardous substance in electrical and electronic equipment
- 1275/2008/EC Erp directive
- 2014/53/EU On the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

Standartlar:

- EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- EN 61000-3-2: 2014, EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-3: 2013
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 300 440 V2.1.1
- EN 60335-1:2012 + A11:2014
- EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
- EN 62233:2008, EN 62311:2008

İstanbul, TÜRKİYE, 10/07/2017



Arif Zafer ÖZARSLAN
Kalite Güvence Yöneticisi

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Kingclean Electric Co., Ltd., No.1, Xiangyang Road, New District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.China, Tel: 86-512-68258657 tarafından üretilmiştir.

Garanti Belgesi

Robot Süpürge

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçıların bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütçü / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.beko.com.tr

Malın

Markası: Beko
Cinsi: Robot Süpürge
Modeli: BKS 7680
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bülent

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Çetin

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.