

Hamur Açma ve Erişte / Makarna Kesme Aparatı

Kullanma Kılavuzu



TR



01M-8838261100-4920-02

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.



Dokunmayınız.



Dönen parçalar yaralanmaya sebep olabilir. Sıkışma ihtimaline karşı saçınızı ve kıyafetlerinizi uzak tutun.



Çatal sokmayınız.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları	4
1.1 Genel güvenlik	4
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	7
1.3 Ambalaj bilgisi	7
2 Hamur Açma Ve Erişte Kesme Seti	8
2.1 Genel bakış	8
3 Kullanım	9
3.1 Kullanım amacı	9
3.2 İlk kullanım	9
3.3 Hamur açma ve hamur kesme aparatı	9
3.4 Erişte tarifi	10
4 Temizlik ve bakım	11
4.1 Temizlik	11
4.2 Saklama	11
4.3 Taşıma ve nakliye	11
5 Tüketici hizmetleri	12

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu aparat, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Aparatın kısıtlı fiziksel, duyuşal, zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilmesi için gözetim altında olmaları veya aparatın güvenli kullanımı ile ilgili talimatları ve tehlikeleri anlamaları gerekir. Çocuklar aparatla oynamamalıdır.
- Bu aparat çocuklar tarafından kullanılamaz.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılamaz.
- Aparatı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Aparat veya aparat parçaları hasarlıysa aparatı kullanmayın, yetkili servise başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Gözetimsiz bırakıldığında, aparat takma/çıkarma işleminde veya temizlikten önce mutfak makinesinin fişini prizden çekin ve tamamen durmasını bekleyin.
- Aparatı tavsiye edilenden başka parçalarına ayırmayın.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken mutfak makinesinin fişine dokunmayın.
- Aparat sadece hamur açma ve kesme işlemleri için uygundur, herhangi başka bir yiyecek/malzeme için kullanmayın.
- Hatalı kullanımdan ötürü yaralanmaları önlemek için tüm uyarılara uyun.
- Aparatı kullanırken hamur açma ve kesme işlemlerinde hareketli bölümlere temastan ötürü oluşabilecek sıkışma ve yaralanma risklerine karşı mutlaka saçınızın, baş örtünüzün, parmaklarınızın yada hamur harici herhangi bir yabancı maddenin aparata yakın olmadığından emin olun.
- Aparat yanlış kullanım nedeniyle yaralanmaya sebep olabilir. Aparatı kullanırken yada temizlik ve bakım esnasında çok dikkatli olun.
- İşlemden geçireceğiniz hamuru, hamur giriş

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

yerinden eliniz, parmaklarınız veya herhangi bir başka nesne (çatal, bıçak vb.) ile itmeyin. Hamur açma/kesme işlemi yaparken hamuru, açma/kesme aparatının üzerine elinizin/parmaklarınızın aparatın en az 5cm uzağında olduğundan emin olarak bırakın/yönlendirin.

- Aparatın bıçak kısımlarını taşıma ve temizlik işlemlerinde dikkatli tutun.
- Kullanım esnasında yanından ayrılmayın.
- Temizlik sonrasında mutfak makinesini elektriğe bağlamadan ve parçaları takmadan önce, aparatı ve tüm parçalarını kurutun.
- Mutfak makinesini veya aparatlarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.


1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Hamur Açma ve Erişte Kesme Seti

2.1 Genel bakış

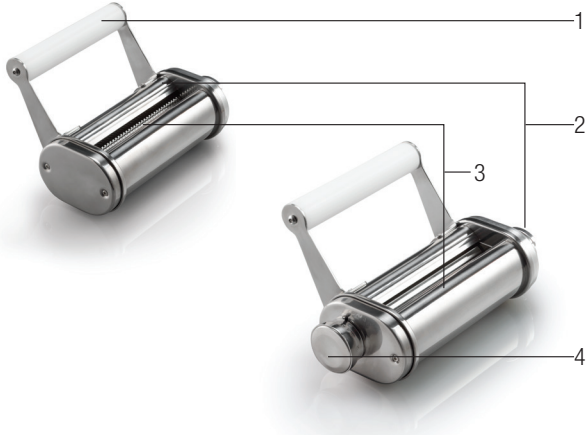

1. Hamur kesme aparatı tutma yeri / hamur yerleştirme yeri
2. Ek aparat girişi
3. Hamur açma veya kesme aralığı
4. Hamur kalınlığı ayarlama düğmesi

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı

Aparat sadece BKK 1392 B / MM 8042 DS / K 1292 K / MM 9042 DS / KMP 8650 S cihazlarına uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bu cihazların dışında herhangi bir cihaz ile kesinlikle çalıştırmayın.

Kullanma talimatlarında, aksesuarlar için çalışma süreleri, terimleri ve hız ayarları bulunmalıdır.

3.2 İlk kullanım

1. İlk kullanımdan önce parçaları temizleyin (bkz. 4.1).

3.3 Hamur açma ve hamur kesme aparatı



UYARI: Aparatları kullanmadan önce mutfak makinesinden hazne ve aparatını çıkarın (bkz. Mutfak makinesi kullanma kılavuzu madde 2.4.8 ve 2.4.10).

1. Mutfak makinesinde bulunan ek aparat girişinin (2) yerinin kapağını açın.

2. Aparatı, takma girişinin (2) tutarak tırnakları ek aparat yerinde yuvalara denk gelecek şekilde yerleştirin.
3. Saatin ters yönüne doğru çevirerek sabitleyin.

Hamur Açma Makinesi için:

Hamur kalınlığı ayar düğmesini (4) hafif çekerek istediğiniz numaraya doğru çevirin ve geri bırakın.

-Bu şekilde istediğiniz hamur kalınlığını ayarlayın.

4. İşleme başlamak için hız ayar düğmesini "1" konumunda çalıştırmaya başlayın.

– Hız ayar düğmesinin ışığı sabit yanar.

5. Bir parça hamuru, hamur girişine (3) doğru salarak açın veya kesin.



Bu işlem esnasında hamur yerleştirme yerinden (1) destek alabilirsiniz.

6. İşlem tamamlandığında hız ayar düğmesini kapatın.

3 Kullanım

7. Aparatın tutma yerinden (1) tutarak saat yönüne doğru çevirin ve çökerek çıkartın.
8. Mutfak makinesinin ek aparat kapağını dişlerini yuvalarına doğru şekilde yerleştirerek takın.



UYARI: Etleri kıyma işleminden geçirmeden önce kemik, kıkırdak ve sinirlerini temizleyin.



Açılan hamur kesme aparatına koyulmadan önce hafif unlanması hamurun kesme aparatına yapışmasını engelleyecektir.

3.4 Erişte tarifi

Malzemeler;

- 650 gr un
 - 5 adet yumurta
 - 60 ml süt
 - 6 gr tuz
1. Malzemeleri mutfak makinesinin haznesine koyup karıştırın.
 2. Malzemeleri yoğurucu aparatı ile ilk olarak 4. Hız kademesinde 2 dakika, daha sonra 3. Hız kademesinde 2 dakika ve son olarak 2. Hız kademesinde 2 dakika yoğurulur.
 3. Yoğurulan hamur, küçük parçalar haline getirilerek hamur açma aparatında istenilen kalınlığa

getirilir. 4-5 aralık ayarı tavsiye edilir. 4. Hız kademesinin kullanılması önerilir.

4. Erişte kesme aparatında istenen kalınlığa getirilen hamur erişte olarak dilinir. Son olarak dilinen hamur istenilen uzunlukta kesilir.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik



UYARI: Aparatları temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.

1. Mutfak makinesini kapatın ve fişini prizinden çekin.
2. Mutfak makinesinden aparatı saat yönüne çevirerek çıkarın.
3. Tüm parçaları sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın.
4. Tüm parçaları iyice kurutun.



UYARI: Aparatı bulaşık makinesinde yıkamayın.

Hamur açma veya kesme (3) aralığına ellerinizi veya parmaklarınızı sokmayın. Bir fırça yardımıyla temizleyin.

4.2 Saklama

- Aparatları serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Aparatları, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında aparatı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Aparatın ambalajı, aparatı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Aparatın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Aparat zarar görebilir.
- Aparatın düşürülmesi durumunda aparat çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

* Faks Numaramız: 0216-423-2353

* Web Adresimiz:

- www.arcelik.com.tr

* e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@arcelik.com

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/arcelik/>

- <https://twitter.com/arcelik>

- <https://www.facebook.com/arcelik/>

- <https://www.youtube.com/user/tvarcelik>

* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütüce / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

- <https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri>

* Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimiz` izden temin edilebilir

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayırımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
* **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.**
* **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiriz.**
* **Bu geri bildirimleri sürecimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**
- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uyanmanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web Sitesi



0850 210 0 888
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri
@arcelik.com



Yetkili Satıcı



Faks
0216 423 23 53

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına GD Midea Environment Appliances MFG CO., LTD.
No: 28 Dong fu Road., Hesui East Industrial Area, Dong Fend Town, 528425
Zhongshan,Guandong Tel: +8676022598164 tarafından üretilmiştir.

Menşei : P.R.C.

Hamur Açma ve Erişte / Makarna Kesme Aparatı Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldıği servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmezsin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi hâlinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda tüketicici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmasının:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.arçelik.com.tr

Malın:

Markası: Arçelik
Cinsi: Hamur Açma ve Erişte / Makarna Kesme Aparatı BKK 1392 B / MM 8042 DS /
Modeli: K 1292 K / MM 9042 DS / KMP 8650 S
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bıçıl

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Adnan

Satıcı Firmasının:

Unvanı: **Fatura Tarih ve Sayısı:**
Adresi: **Teslim Tarihi ve Yeri:**
Telefonu: **Yetkilinin İmzası:**
Faks: **Firmaın Kaşesi:**
e-posta:

Bu bölümü, ürünü aldıgınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.