



Dəvlumbəz Kullanma Kılavuzu

P 18 YCS

P 19 YCB

P 18 YCB

P 19 YCG Grion

P 18 YCK

P 18 YCG Grion

P 19 YCS

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.




PCB içermez.

İçindekiler

1	TEKNİK ÇİZİM.....	4
2	UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ.....	5
2.1	Hayati Tehlike / Zehirlenme Tehlikesi.....	7
3	KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM.....	11
4	KARBON FİLTRE DEĞİŞİMİ.....	12
5	TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM.....	13
5.1	Alüminyum Filtrelerin Temizlenmesi.....	13
5.2	Bulaşık Makinesinde Yıkama.....	14
5.3	Elde Yıkama.....	14
6	CİHAZIN KONUMU.....	15
6.1	Kurulum ve Cihazı Ambalajından Çıkarma.....	15
6.2	Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.....	16
7	PAKET İÇERİĞİ.....	17
8	DAVLUMBAZA GENEL BAKIŞ.....	18
9	ÜRÜNÜN MONTAJI.....	19
9.1	Sac Baca Montajı.....	20
10	ÜRÜNÜN KULLANIMI.....	21
10.1	3 Kademeli Dijital Elektronik Kumanda.....	21
10.2	Enerji Tasarrufu Açısından Verimli Kullanım:.....	22
10.3	Davlumbazın Kullanılması:.....	22
11	LAMBALARIN DEĞİŞİMİ.....	23
12	YETKİLİ SERVİS.....	24
12.1	TEKNİK TABLO.....	25

1 TEKNİK ÇİZİM

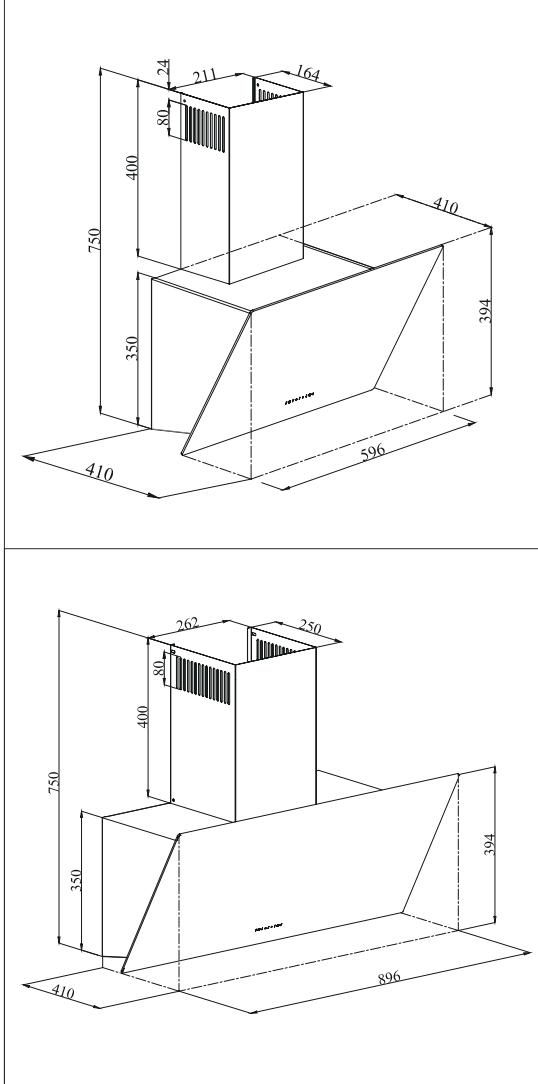

Res. 1

2 UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 'Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt~50 - 60 Hz dir.
- Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.
- Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük performansla çalışmaya, ürünün zarar görmesine ve kazalara sebep olabilir.
- Montajda cihazın besleme kablosu, bir yere sıkıştırılmaya, ezilmeye maruz bırakılmamalıdır. Besleme kablosu ocakların yakınından geçirilmemelidir. Bu gibi durumlarda eriyip yangına sebep olabilir.
- Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.
- Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektrikliğini kesebilmek amacıyla fişi prizden kolayca ulaşılabilir yerde olmasını sağlayınız.
- Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi yakabilir.
- Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla ev tipi kullanım için üretilmiştir. Diğer amaçlar için kullanılsa arıza riski vardır ve garanti kapsamı dışına çıkar.
- Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural yönergelerine uyunuz. (Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)
- Alev alan yiyecekler cihazın altında pşirilmemelidir.
- Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürününüzü çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı ürününüzün bazı parçalarının deforme olmasına sebep olabilir.
- Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatınız.
- Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.
- Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.
- Filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski taşır.
- Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız.
- Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır durumdayken filtreleri çıkartmayınız.

- Herhangi bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekiniz veya ana şarteli kapatınız).
- Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.
- Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çıkarınız veya ana şarteli kapatınız.)
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten başka enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4 Pa (4 X 10 bar)'ı aşmamalıdır.
- Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Ürününüze baca bağlantısı yaptığınızda 150mm veya 120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Güvenliğiniz için, aspiratör tesisatında "MAX 6 A" sigorta kullanınız.
- Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden çocuklardan uzak tutunuz.
- Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede uzman bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz, alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.
- Pişirme cihazları çalıştırıldığında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürli olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Aspiratörün kurulum tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında en az 65 cm Gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 75 cm mesafe olmalıdır.
- Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmalıdır.
- Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve yakıt ile kullanılarak çalışan (örneğin gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şofben vb.) Birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir.
- Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz, gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlarla aynı anda kullanıldığında, odanın havalandırması yeterli olmalıdır (havayı yalnızca odaya geri boşaltan cihazlara uygulanmayabilir)

2.1 Hayati Tehlike / Zehirlenme Tehlikesi

⚠ TEHLİKE

Uyarı - Boğulma Tehlikesi
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamalarına kesinlikle izin vermeyiniz.

⚠ TEHLİKE


Uyarı - Ölüm Tehlikesi Geri emilen yanma gazları nedeniyle hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi vardır. Yeterli hava girişi sağlanmadıkça cihazı hava çıkışlı kullanımda hava dolaşimli gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları vb. zehirli gazları baca yardımı ile dışarıya atan eşalar ile birlikte aynı anda kullanmayın. Res. 2



Res. 2: Zehirlenme Tehlikesi

Hava dolaşimli eşyalar (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar. Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer. Res. 2

- Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır. Res. 3



Res. 3

⚠ UYARI

Yangın tehlikesi!

- Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. Yağ filtresini en az 3 ayda bir temizleyiniz. Cihazı kesinlikle yağ filtresi olmadan çalıştırmayınız.
- Yağ filtresinde ki yağ tortuları tutuşabilir. Cihazın yakınında kesinlikle açık ateş ile çalışılmamalıdır (örn. flambe). Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının yakınına kurulmasına sadece, çıkarılma-yan kapalı bir kapak mevcut olması halinde izin verilir. Kıvılcım saçılmamalıdır.
- Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile öldürünüz.
- Üzerinde pişirme kabı bulunan gazlı ocaklar çalışma sırasında yüksek ısı oluşturur. Ocakların üzerine yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir. Gazlı ocakları yalnızca üzerine pişirme kabı varken çalıştırınız.
- Birden çok gazlı ocağın aynı zamanda çalıştırılması yüksek ısıların oluşmasına neden olur. Ocakların üzerine yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir. İki gaz ocağını, kesin-

likle yüksek alev ayarında 15 dakikadan uzun süre çalıştırmayınız. 5kW (Wok) üzerinde güçte sahip büyük bir brülör, iki gazlı brülörün gücüne eşittir.

⚠ UYARI

Elektrik çarpma tehlikesi!

- Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

⚠ TEHLİKE**Yaralanma tehlikesi!**

- Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları boyunca daima koruyucu eldivenler kullanınız.
- Cihazın aşağı düşme riskinden ötürü tüm güvenlik cıvataları ve güvenlik kapakları kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde montaj yapılmalıdır.
- Cihaz üzerine konulmuş cisimler düşebilir. Cihazın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.
- LED ışıkların ışığı çok parlaktır ve gözlere zarar verebilir (risk grubu 1). Açık LED ışıklarına 100 saniyeden daha uzun süre doğrudan bakılmamalıdır.

⚠ UYARI**Yanma tehlikesi, elektrik çarpması tehlikesi!**

- Temizleme veya bakım çalışmasından önce, cihazın soğumasını bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız.
- Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle yaş bezle temizlemeyin.
- Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyin. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyici kullanmayın.
- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın.

⚠ UYARI

Yangın tehlikesi, yaralanma tehlikesi! Kural dışı veya gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan dolayı sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Onarım çalışmalarını sadece yetkili servis veya yetkili uzman elemanlar yapmalıdır.

NOT

Cihazın arıza veya hasar görmesi durumunda sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız ve yetkili servise telefon ediniz.

NOT

Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.

NOT

Cihazın ampulleri bozulduğunda sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Bozuk ampulleri, diğer ampullerde aşırı yüklenme olmasının önlenmesi için derhal değiştiriniz (ampullerin önce soğumasını bekleyiniz).

⚠ DİKKAT

Pişirme aletleri ile kullanıldığında erişilebilir parçalar ısınabilir.

⚠ TEHLİKE

Bu cihazın hava çıkış borusu gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlardan çıkan dumanların dışarı atılması için kullanılan baca içerisine kesinlikle bağlanmamalıdır.

Hasar nedenleri

⚠ DİKKAT

Korozyon hasarları nedeniyle hasar tehlikesi. Kondensat oluşumunu önlemek için yemek pişirirken cihazı daima çalıştırınız. Kondensat korozyon hasarlarına yol açabilir. Diğer lambalarda aşırı yüklenmeyi önlemek için arızalı lambaları hemen değiştiriniz. Elektronikte nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz. Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyiniz. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayınız. Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayınız. Yoğuşma sıvısı geri akışı nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Hava çıkış kanalını cihazdan hafif aşağı doğru (1° eğim) monte ediniz.


3 KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM



Bu cihazı, atık hava modunda ve dolaşımli hava modunda kullanabilirsiniz.

Atık hava modu

Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve bir boru sistemi üzerinden dışarı iletilir. Res. 4

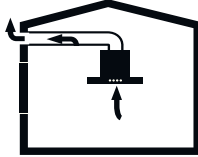

Res. 4: Karbon Filtresiz Hava Şıkışı

NOT


Atık hava, ne devrede olan bir duman veya atık gaz bacasına, ne de ısıtma kaynaklarının kurulu olduğu yerlerin havalandırılması için kullanılan bir bacaya aktarılmalıdır.

- Atık havanın devrede olmayan bir duman veya atık gaz bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca temizleme ustasının iznini almanız gerekir.
- Atık hava dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.

Dolaşımli hava modu



Emilen hava, yağ filtreleri ve aktif karbon filtre tarafından temizlenir ve tekrar mutfağa geri aktarılır. Res. 5

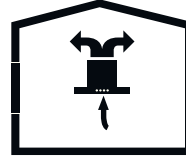


Res. 5: Karbon Filtreli Hava Dolaşımı



Dolaşımli hava modunda kokuya neden olan maddeleri bağlamak için, bir aktif karbon filtresi takmalısınız. Cihazın dolaşımli hava modunda çalıştırılması için söz konusu olan farklı olanaklar için yetkili satıcınıza danışınız. Bu işlem için gerekli aksesuarları ilgili satış yerleri, yetkili servis veya çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

4 KARBON FİLTRE DEĞİŞİMİ

AF 100 KARBON FİLTRE

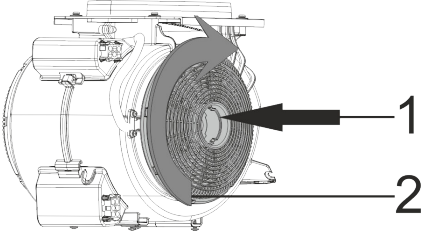

Res. 6: KARBON FİLTRE

Satın olmuş olduğunuz cihaz karbon filtreli kullanımına uygundur.

- 1-Karbon filtreyi yuvasına yerleştiriniz (Res. 6).
- 2-Karbon filtreyi saat yönünde çevirerek tamamen takıldığından emin olunuz (Res. 6).



Karbon filtre tamamen takılamazsa düşebilir ve ürününüze zarar verebilir.

⚠ TEHLİKE

Karbon filtreleri kesinlikle yıkamayınız. Karbon filtreleri çocuklardan uzak tutunuz.

5 TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM


⚠ DİKKAT

Temizleme işlemi, kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın. Cihazınız için uygun temizleme ve koruma maddelerini yetkili servisten temin ediniz. Cihaz yüzeyi ve kumanda üniteleri çizilmeye karşı hassastır.
- Yüzeyleri yumuşak, nemli bir bez, bulaşık deterjanı veya fazla tesirli olmayan bir cam silme maddesi ile temizleyiniz. Kuruyup yapışmış kirleri, nemli bir bez ile yumuşatınız. Kazımayınız!
- Kuru bezler, çizme ihtimali olan süngerler, ovalama gerektiren malzemeler, kum, soda, asit ya da klor içeren veya başka tesirli temizleme maddeleri kullanılması uygun değildir.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri sadece taşlama yönüne doğru temizleyiniz.
- Kumanda üniteleri için paslanmaz çelik temizleme maddesi ve ıslak bezler kullanmayınız. Metal yağ filtrelerinin temizlenmesi Kullanılmış olan metalik yağ filtreler, mutfakta oluşan nem ve buharın içerdiği yağlı parçacıkları tutar. Metal yağ filtreleri normal bir kullanım halinde (günde 1–2 saat) yaklaşık her üç ayda bir temizleyiniz.
- Aşırı tesirli, asitli veya lavgalı temizleyiciler kullanmayınız.

- Metal yağ filtrelerinin temizlenmesinde, cihazın içindeki metal yağ filtrelerinin tutucu düzenlerini de nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Metal yağ filtreleri, bulaşık makinesinde veya elden yıkanarak temizleyebilirsiniz.
- Sprey temizlik malzemelerini direkt ürün üzerine uygulamayınız.
- Ürün üzerinde yanıcı ve/veya ağır dekoratif eşyalar bulundurmayınız.

5.1 Alüminyum Filtrelerin Temizlenmesi

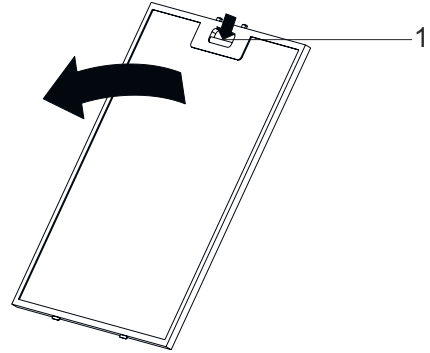

Res. 7

1 Alüminyum Filtre Tırnağı



Alüminyum yağ filtrelerini periyodik olarak en az 3 ayda bir temizleyiniz.

- Alüminyum filtreyi, alüminyum filtre tırnağına (1) bastırarak ok yönünde çekiniz(Res. 7).
- Alüminyum filtreyi çıkarırken diğer elinizle tutarak filtrenin düşmesini önleyiniz.
- Alüminyum filtreyi çıkarırken içeri-sinde birikmiş olan yağların damlamaması için filtre yüzeyini yere paralel olarak tutunuz.

5.2 Bulaşık Makinesinde Yıkama

Bulaşık makinesinde yıkama durumunda, hafif renk değişme söz konusu olabilir. Bunun metal yağ filtresinin fonksiyonu açısından bir etkisi yoktur.

- Çok kirlenmiş metal yağ filtrelerini, bulaşıklar ile birlikte yıkamayınız.
- Metal yağ filtreleri bulaşık makinesine gevşek veya serbest şekilde yerleştiriniz. Metal yağ filtreleri bulaşık makinası içerisine sıkıştırılmadan yerleştirilmelidir.


5.3 Elde Yıkama

i

- *Metal yağ filtrelerini, bulaşık deterjanlı sıcak su içinde yumuşatınız.*
- *Temizleme işi için bir fırça kullanınız ve metal yağ filtrelerdeki sıvıların iyice akmasını bekleyiniz.*
- *Filtreleri temizleme işlemi ardından iyice durulayınız.*

İnatçı kirlerde özel bir yağ çözme maddesi kullanabilirsiniz. Bu maddeyi, yetkili satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

6 CİHAZIN KONUMU

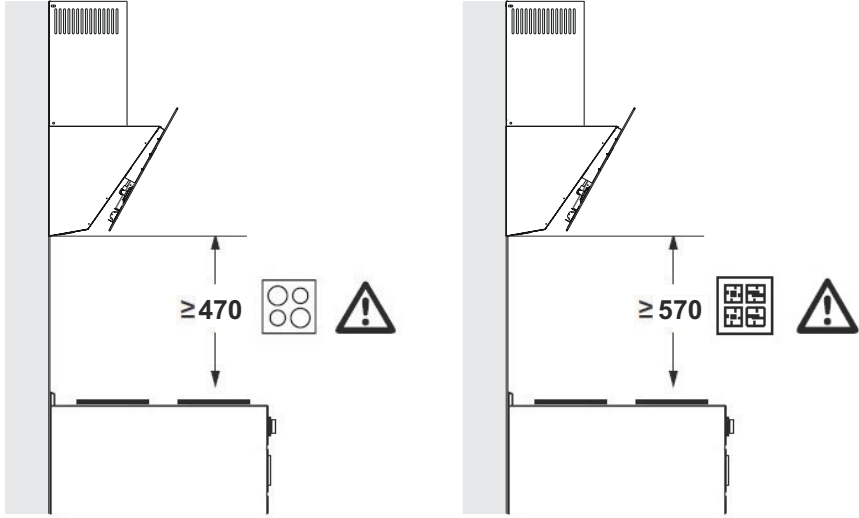

Res. 8

Davlumbazın kurulumu tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında en az 470 mm Gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 570 mm mesafe olmalıdır (Res. 8).

i

- Cihaz Boyutlarına dikkat ediniz.
- Emniyet masafelerine uyunuz

6.1 Kurulum ve Cihazı Ambalajından Çıkarma


- Cihazınızda bir deformasyon olmadığını kontrol ediniz.
- Nakliye arızaları derhal nakliye sorumlusuna rapor edilmelidir.

- Görülen hatalar ayrıca satıcıya da bildirilmelidir.
- Çocukların ambalajlama malzemeleriyle oynamasına izin vermemeniz!!!

6.2 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Düzenli olarak karbon filtrelerini değiştiriniz.
- Düzenli olarak alüminyum filtrelerinizi temizleyiniz, kirli filtre hava geçişini engelleyeceği için cihazınızı daha yüksek kademede kullanmak zorunda kalabilirsiniz.
- Cihazınızı kademelerine uygun olarak kullanınız.
- Yüksek kademede kullanım enerji sarfiyatınızı arttıracaktır.


7 PAKET İÇERİĞİ

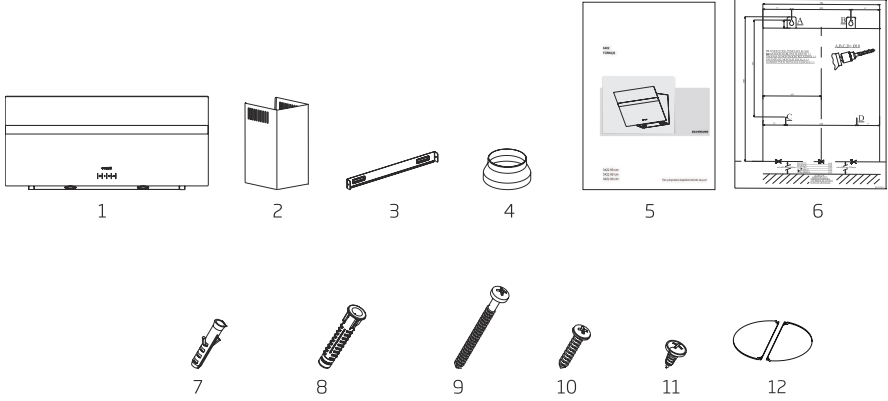

Res. 9

- | | |
|---|---|
| 1- Ürün | 7- 2x Ø6mm Plastik Dubel |
| 2- Baca | 8- 4x Ø8mm Plastik Dubel |
| 3- Baca Bağlantı Sacı | 9- 4x 4,9x50 Duvar Askı Vidası |
| 4- Ø150/120mm Plastik Baca Adaptörü (opsiyon) | 10- 2x 3,9x22 Baca Bağlantı Sacı Vidası |
| 5- Kullanma Kılavuzu | 11- 4x 3,5x9,5 Baca Bağlantı Vidası |
| 6- Montaj Şablonu | 12- NRV Baca Klepesi |

8 DAVLUMBAZA GENEL BAKIŞ

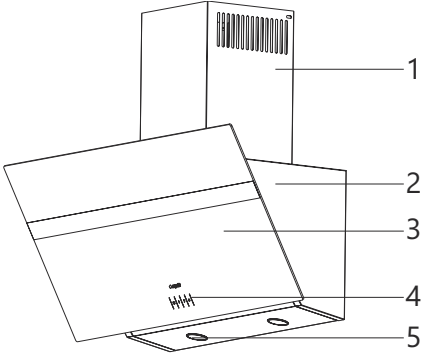


Res. 10

- 1- Baca
- 2- Gövde
- 3- Kenardan Emiş Sacı/Camı
- 4- Kumanda Paneli
- 5- Ocak Aydınlatması

9 ÜRÜNÜN MONTAJI

Duvarın Kontrol Edilmesi

- Duvar düz, dik konumda ve yeterli taşıma gücüne sahip olmalıdır.
- Matkap deliklerinin derinliği, civata uzunluğuna uygun olmalıdır.
- Ekte ki civatalar ve dubeller, tuğladan yapılmış duvarlar için kullanıma uygundur. Başka konstrüksiyonlar için (örn. alçı, plaka, gözenekli beton,) uygun sabitleme dubelleri ve civataları kullanınız.

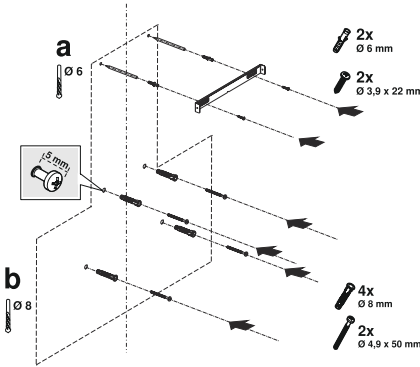

Res. 11

TEHLİKE

Duvarı delme işlemi yapmadan önce delmeyi planladığınız noktaların etrafından elektrik, gaz veya su borularının geçmediğinden emin olunuz.

1. Tavandan davlumbazın alt kenarına kadar duvara dik bir orta konum çizgisi çiziniz (Res. 11).

2. Baca bağlantı sacının ortasında bir çentik yer almaktadır. Baca bağlantı sacı üzerinde yer alan bu çentiğin orta noktasını duvara dik olarak çizdiğiniz çizgiye yerleştiriniz. Yatay olarak hizalayınız ve baca bağlantı sacının montaj yapılacağı delikleri kalem yardımıyla işaretleyiniz (Res. 11/a).

İşaretlemiş olduğunuz noktaları Ø6mm matkap ile deliniz ve 2 adet Ø6mm plastik dubelleri bu deliklere çakınız (Res. 11/a).

Baca bağlantı sacını 3,9x22 vidalar ile duvara sabitleyiniz (Res. 11/a).


3. Davlumbazın askı deliklerini delmek için montaj şablonunu cihazın montaj yapılacağı yüzeye yapıştırınız ve montaj deliklerini işaretleyiniz (Res. 11/b).

4. Askı deliklerini Ø8mm matkap ile deliniz ve dubelleri çakınız (Res. 11/b).

2 adet 4,9x50 askı vidasını vida başı ile duvar arasında 5 mm boşluk kalacak şekilde vidalayınız (Res. 11/b).

Cihazın Hazırlanması

- Filtre kapağını açınız.
- Metal yağ filtresini açınız).
- Hava tahliye boru çapı 150mm den küçükse Ø150/120 mm baca adaptörünü takınız.

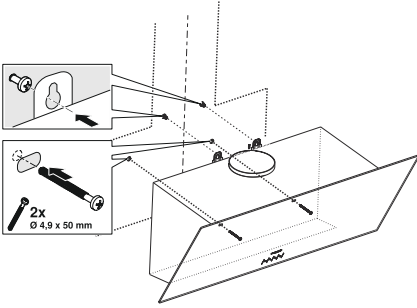


Res. 12

1. Cihazı gövdesinden tutarak daha önceden duvara vidalamış olduğunuz askı vidalarına takınız ve askı vidalarını iyice sıkınız (Res. 12).
2. Cihazın iç kısmında yer alan montaj deliklerinden iki adet 4,9x50 vida ile duvara sabitleyin (Res. 12).
3. Cihazın alüminyum yağ filtresini takınız.

Eğer cihaz karbon filtresiz kullanılacaksa hava çıkış boru montajını yapınız.


9.1 Sac Baca Montajı

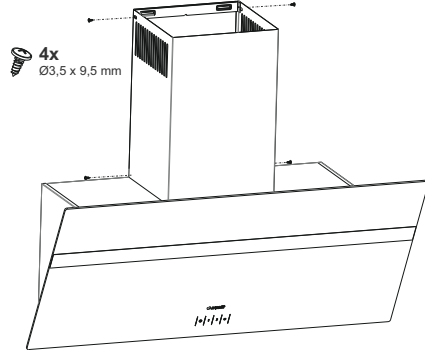

Res. 13

1. Sac bacayı cihazın üzerine sağ ve sol yanından hafifçe açarak yerleştiriniz (*diğer bilgiler sayfa 20*).
2. Sac bacağı baca bağlantı sacına ve gövdeye sağ ve sol tarafından 3,5x9,5 vidalar ile sabitleyin (*diğer bilgiler sayfa 20*).

10 ÜRÜNÜN KULLANIMI

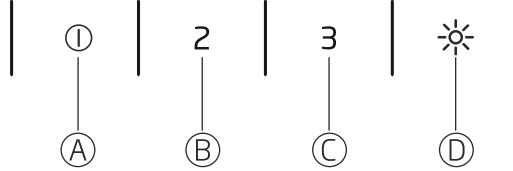

Res. 14

- A- 1. Kademe Tuşu
- B- 2. Kademe Tuşu
- C- 3. Kademe Tuşu
- D- Lamba Açma / Kapama

10.1 3 Kademeli Dijital Elektronik Kumanda

(A) Tuşu: Bu tuşa basarak cihazın 1.hız kademesinde çalışmasını sağlar-sınız. Cihazı kapatmak için tekrar bu tuşa bastığınızda ekran hız kademesi kapanır.

(B) Tuşu: Bu tuşa basarak cihazın 2.hız kademesinde çalışmasını sağlar-sınız. Cihazı kapatmak için tekrar bu tuşa bastığınızda ekran hız kademesi kapanır.

(C) Tuşu: Bu tuşa basarak cihazın 3.hız kademesinde çalışmasını sağlar-sınız. Cihazı kapatmak için tekrar bu tuşa bastığınızda ekran hız kademesi kapanır.

(D) Lamba Açma/Kapama Tuşu: Bu tuşa basarak pişirme alanını aydınlatı-bilirsiniz.

Otomatik Durma 15 dk. :

Cihazınızda, pişirme işlemi bittikten sonra ortamda kalan istenmeyen koku ve buharın dışarı atılması ve cihazın bir süre daha havalandırma işlemi yaparak kendi kendine kapanması için Otomatik Durma özelliği vardır. Otomatik durma özelliğini devreye almak için; kumanda panelinde yer alan herhangi bir hız kademe butonuna (A, B, C) 2 saniyeden daha uzun süreli basmanız halinde 15 dakikalık zamanlayıcı fonksiyonu devreye girecektir. Otomatik durma özelliği devredeyken aynı hız tuşuna bastığınızda otomatik durma fonksiyonu devre dışı kalacak ve cihazın motoru duracaktır. Farklı hız kademelerine geçiş yaptığınızda bu özellik devre dışı kalacaktır. Cihazınızın otomatik durması isteniyorsa tekrar otomatik durma özelliği devreye almak gerekmektedir.

Metal Filtrelerin Temizleme Periyotları:

Filtreler (~60 saatte bir) veya (kullanıma göre) 4 haftada bir temizlenmelidir.

10.2 Enerji Tasarrufu Açısından Verimli Kullanım:

- Cihazı kullanırken gereksiz enerji tüketimini önlemek için koku ve buhar yoğunluğuna göre hız kademelerini ayarlayın.
- Normal koşullarda düşük hızlar (1-2) güçlü koku ve buhar yoğunlaşması durumunda yüksek hızları (3) kullanın.
- Cihazda ki lambalar pişirme alanını aydınlatmanız için konulmuştur.
- Ortamın/mutfağın aydınlatılmasında kullanılması gereksiz enerji tüketimi ve yetersiz aydınlatmaya sebep olacaktır.

10.3 Davlumbazın Kullanılması:

- Cihazda çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır.
- İyi bir performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılmasını öneririz.
- Cihazı istediğiniz hız ayar düğmesinden birine basarak çalıştırabilirsiniz. (A,B,C)
- Lambaya basarak pişirme alanını aydınlatabilirsiniz. (D)

11 LAMBALARIN DEĞİŞİMİ

⚠ UYARI

Davlumbazın elektrik bağlantısını kesiniz. Lambalar sıcakken elinizi yakabilir soğumasını bekleyiniz.

Halojen ampulleri değiştirmek için lamba duyunun arka kısmından aşağı doğru bastırarak lambayı alt tarafa doğru çıkartınız ve saat yönünün tersine doğru biraz çevirerek aşağı doğru çıkartınız. Res. 16



max 50 W

Lambanın maksimum güç tüketimini ifade eder. Lamba değişimlerinde aynı güç değerinde ki lamba kullanılmalıdır.




Üründe kullanılan lamba güç değerini öğrenmek için, ürün içerisinde yer alan beyan etiketine bakınız.



IEC

Res. 15: Halojen lamba simgesi

Sadece kendinden korumalı tungsten halojen lamba veya kendinden korumalı metal halide lamba kullanılmalıdır.

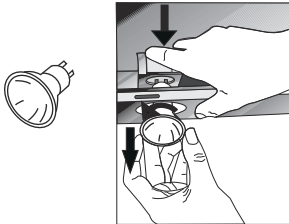

Res. 16: Halojen Lamba Değişimi

12 YETKİLİ SERVİS

Aydınlatma Çalışmıyorsa:

- Fişin prize takıldığından ve sigortaların sağlam olduğundan emin olunuz.
- Ampulleri kontrol ediniz. Bu kontrolü yaparken mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz. Ampuller gevşemiş ise sıkınız, sıkmanıza rağmen hala yanmıyorsa ampulleri değiştirebilirsiniz.

Oluşabilecek Arızalar ve Servis Çağırmadan önce Yapabilecekleriniz:

A) Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyorsa:

- Cihazın fişi takılı mı veya prize tam oturmuş mu kontrol ediniz.
- Cihazın bağlı olduğu sigortayı ve evinizin ana sigortasını kontrol ediniz.

Cihazın performansı yeterli değilse veya çalışırken yüksek ses yapıyorsa:

- Cihazın bacasının çıkış çapı yeterli mi? (min.120 mm).
- Metal filtreler temiz mi? Kontrol ediniz.
- Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtrelerin 6 aydan eski olmamasına dikkat ediniz.
- Hava akımını sağlamak için mutfağınızı yeterli olarak havalandırmaya özen gösteriniz. Eğer cihazın performansı hala sizi memnun etmiyorsa yetkili servisine başvurunuz.

Problemler ve Çözümler

Hata tanımı	Sebeup	Yardım
Ürün Çalışmıyor	Elektrik Bağlantısını Kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.

Hata tanımı	Sebeup	Yardım
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Elektrik Bağlantısını Kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Lamba anahtarını Kontrol Et.	Lamba anahtarı açık konumda olmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Ampulleri Kontrol Et.	Ürünün ampulleri sağlam olmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et.	Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf	Hava Çıkış Bacasını Kontrol Et.	Hava Çıkış Bacası Açık Olmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf	Karbon Filtreyi Kontrol Et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et.	Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Karbon Filtreyi Kontrol Et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.

12.1 TEKNİK TABLO

Besleme Gerilimi	220 - 240 V 50Hz
Motor Yalıtım Sınıfı	F
Yalıtım Sınıfı	CLASS I



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU(Alçak Gerilim (LVD) yönetmeli) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz , Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Arçelik Çağrı
Merkezi**
444 0 888

(Sabit
telefonlardan veya
cep telefonlarından
alan kodu
çevirmeden)

Diğer Numara:
0216 585 8 888

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.


1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayırımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

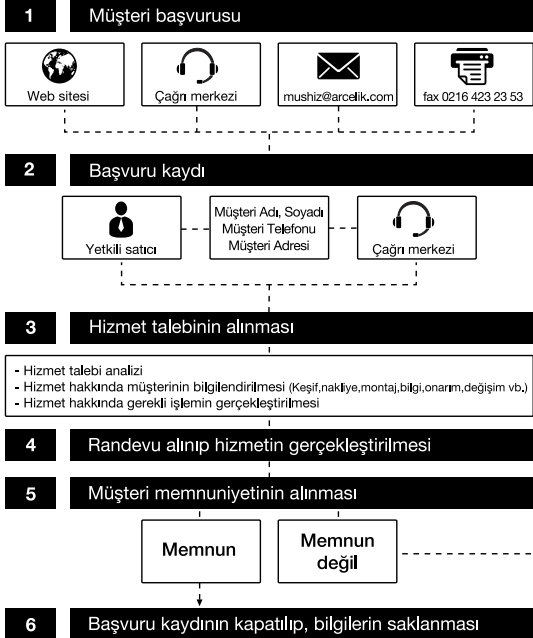



*Garanti ile ilgili olarak
müştərinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
- 2) Malın tüketicieye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,*

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

İthalatçı/İmalatçı: Arçelik A.Ş.

Menşei: Türkiye

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sittüce / İSTANBUL
Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Unvanı: Arçelik A.Ş.

Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sultüce / İSTANBUL

Telefonu: (0-216) 585 8 888

Faks: (0-216) 423 23 53

web adresi: www.arçelik.com.tr

Malın

Markası: Arçelik

Cinsi: Davlumbaz

Modeli: P 18 YCS - P18 YCB - P 18 YCK - P 19 YCS -
P 19 YCB - P 19 YCG Giron - P 18 YCG Giron

Bandrol ve Seri No:

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.