



Mutfak Makinesi

Kullanma Kılavuzu



MM 5371
MM 5471 S

TR - AR



01M-8916061200-1225-04
01M-8916063200-1225-02
01M-8918221200-1225-02

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.



Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.



UYARI: Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları	4
1.1 Genel güvenlik	4
1.2 AEEE Yönetmeliğine Uygunluk ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	6
1.3 Ambalaj bilgileri	6
1.4 Kimyasal mevzuat bilgisi.....	6
1.5 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler..	6
2 Mutfak Makineniz	7
3 Kullanım	8
3.1 Kullanım amacı	8
3.2 Cihazın kullanıma hazırlanması	8
3.3 İlk kullanım öncesi uyarılar.....	9
3.4 Kurulum ve kullanım.....	9
3.4.1 Kurulum	9
3.4.2 Çalıştırma ve kullanım	10
3.5 Aksesuarlar / Aparatlar	11
4 Harika sonuçlar elde etmek için ipuçları	12
4.1 Genel	12
4.2 Yoğun unlu mamüller.....	12
4.3 Kek, Brownie, Tatlı ve Tuzlu Muffinler	12
4.4 Çiğköfte.....	13
5 Temizlik ve bakım	14
5.1 Temizlik	14
5.2 Saklama	15
5.3 Taşıma ve nakliye	15
6 Sorun giderme	16
7 Tüketici hizmetleri	17

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz, 0-8 arası çocuklar tarafından kullanılmaz. Cihaz, yalnızca sürekli gözetim altında olmaları koşuluyla 8 ve üzeri yaşlardaki çocuklar tarafından kullanılabilir. Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin an-

laşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, fiziksel, işitsel veya akli yetileri sınırlı veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

- Çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
- Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
 - Pansiyon türü mekanlarda.
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar
- Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için daima gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz.

- Temizlik işlemlerini kılavuzda belirtilen
- “Temizlik” kısmındaki talimatlara uygun olarak yapın.
- Elektrik kablosu, cihaz veya cihazın aparatları hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Sadece orijinal aparatları veya üretici tarafından tavsiye edilen aparatları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Cihazı kullanma kılavuzunun
- “Maksimum miktar ve işlem süreleri” kısmında belirtilen miktar ve işlem talimatlarına uygun şekilde kullanın.
- Güvenliğiniz için karıştırma, yığma, çırpma işlemlerinizi yarananma riskine karşı mutlaka cihazın koruyucu kapağını kullanın.
- Cihazı veya aparatlarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Sıcak yiyecekler için cihazı kullanmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elleriniz nemli veya ıslakken cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın fişini çıkartırken kablodan çekmeyin.
- Güç kablosu hasar alırsa tehlikeyi önlemek için kablo değişimi üretici, servis veya benzeri uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Temizlik, sökme, aparat yerleştirme işlemlerinden önce cihazın fişini prizden çekin ve tamamen durmasını bekleyin.
- Temizlik sonrasında, elektriğe bağlamadan ve aparatlarını takmadan önce, cihazı ve tüm aparatlarını kurutun.
- Kabı boşaltırken, temizlik, taşıma esnasında ve üründe kullanılan aparatlara çıplak elle dokunurken hatalı kullanımdan ötürü yarananmalar meydana gelebilir.
- Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında

hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce cihaz durdurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.

- Cihazı, elektrik kablolarını veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1.2 AEEE Yönetmeliğine Uygunluk ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgileri




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Kimyasal Mevzuat Bilgisi

Bu ürün 32055 sayılı ve 26 Aralık 2022 tarihli Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik'e uygundur.

1.5 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanım sırasında kılavuzda tavsiye edilen sürelerle uyun. Kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çıkarın.

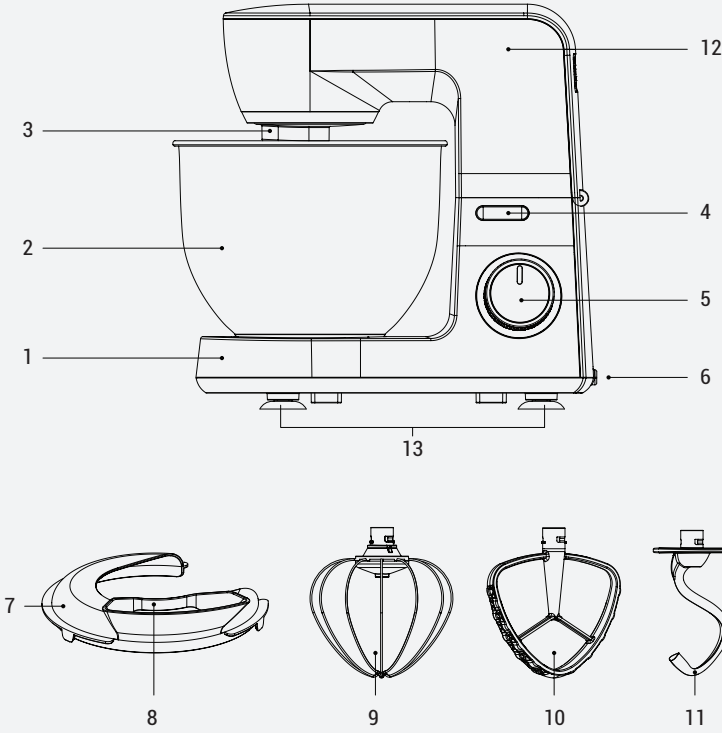

1. Hazne Yuvası
2. Hazne
3. Aparat Takma Yeri
4. G vde A ma D ğmesi
5. Hız Ayar D ğmesi
6. G   Kablo (Cihaz Fi i)
7. Koruyucu Kapak
8. Besleme Ađzı
9. Balon  ırpıcı

10.  iđ K fte Yođurucu
11. Hamur Yođurucu
12.  st G vde
13. Kaymaz Ayaklar

Teknik veriler

G�� kaynađı	220-240V~, 50-60Hz
G�� t�keti�i	1500 W
Hazne Kapasitesi	5 L

Cihazın  zerindeki i aretler veya  r nle birlikte verilen diđer belgelerde belirtilen deđerler, ilgili standartlara uygun olarak laboratuvar ko ullarında elde edilmi tir. Bu deđerler, cihazın kullanımına ve ortam ko ullarına g re deđi iklik g sterebilir. G   deđerleri 230 V gerilimde test edilmi tir.

3.1 Kullanım Amacı

- Cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, profesyonel/ticari kullanım için uygun değildir.
- Cihazı, kullanım amacının dışında hiçbir amaç için kullanmayın



Hazne (2) ürüne özel olup, pişirme işlemi yapmak gibi farklı amaçlarda kullanılması önerilmez.

3.2 Cihazın Kullanıma Hazırlanması


- Cihazı dik konumda dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde kullanın.




İlk kullanımdan önce cihazın ambalaj malzemelerini söküp ve cihazı düz, temiz bir çalışma alanına yerleştirin.



Çıkarılabilir koruyucu kapağı (7) kavrayın; daha sonra koruyucu kapağı (7) hazneden (2) çıkarın.

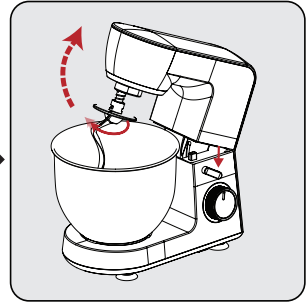

Gövde açma düğmesini (4) saatin yönünde çevirerek gövdeyi yukarı doğru kaldırın. Ardından çıkarılabilir aparatı (9,10,11) saatin tersi yönünde çevirin ve aparatı (9,10,11) aparat takma yerinden (3) çıkarın.

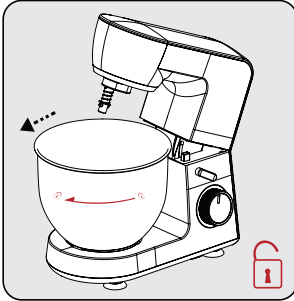

Çıkarılabilir hazneyi (2) saatin yönünde çevirin ve hazneyi (2) hazne yuvasından (1) çıkarın.



Temizlik esnasında herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için gövdeyi, gövde açma düğmesini (4) saatin tersi yönünde çevirip, mevcut konumuna indirin. Hafifçe gövde üzerine bastırın.



Çıkarılabilir aparatlar (9,10,11), hazne (2) ve koruyucu kapağı (7) az miktarda bulaşık deterjanı ve sünger ile temizleyin. Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin.

3.3 İlk Kullanım Öncesi Uyarılar



- Cihazı dik konumda dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde kullanın.
- Cihaz yüksek devirlerde çalışabildiğinden, cihazı çalıştırmadan önce koruyucu kapağın (7), haznenin (2) üzerine yerleştirilmesi çalışma esnasında içeriklerin dışarı taşmasını engelleyecektir. Bu nedenle tercih olarak, besleme ağzından (8) üst gövdeyi kaldırmadan malzeme ilave edebilirsiniz.
- Hazneyi (2) hazne yuvasına (1) yerleştirirken, üst gövdenin yukarıda olduğuna emin olun.
- Yapılacak işleme göre kullanılacak aparatın yerine tam olarak takıldığından emin olun.

3.4 Kurulum ve Kullanım




Tüm kurulum işlemlerinde cihazın fişinin takılı olmadığına ve hız ayar düğmesinin (5) kapalı '0' konumunda olduğundan emin olun.




Cihazı dik konumda dengeli, düz ve kuru bir yüzeyin üzerine yerleştirin.


3.4.1 Kurulum

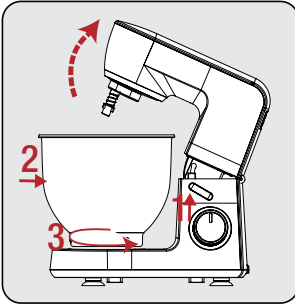

Gövde Açma Düğmesini (4) saatin yönünde çevirerek gövdeyi yukarı doğru kaldırmak için hazneyi (2) hazne yuvasına (1) yerleştirin. Hazneyi (2) kavrayın ve saatin tersi yönünde çevirin.

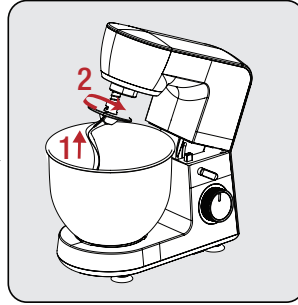

Çıkarılabilir aparatı (9,10,11) aparat takma yerine (3) hafifçe bastırarak yerleştirin. Aparatı (9,10,11) saatin yönünde çevirin, yerine konumlandırıldığından emin olun.

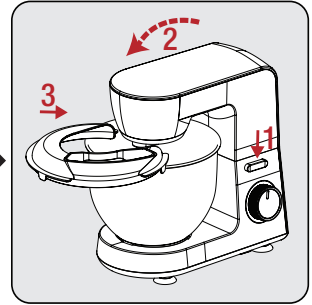

Gövde Açma Düğmesini (4) saatin tersi yönünde çevirerek gövdeyi mevcut konumuna indirin ve hafifçe üzerine bastırın.

Çıkarılabilir koruyucu kapağı (7) kavrıyın; daha sonra koruyucu kapağı (7) hazneye (2) yerleştirin


3.4.2 Çalıştırma ve Kullanım



Cihazı çalıştırmadan önce koruyucu kapağı (7), haznenin (2) üzerine yerleştirin. Besleme ağzından (8) üst gövdeyi kaldırmadan malzeme ilave edebilirsiniz.




Çıkarılabilir koruyucu kapağı (7) kavrayın; daha sonra koruyucu kapağı (7) hazneden (2) çıkarın.

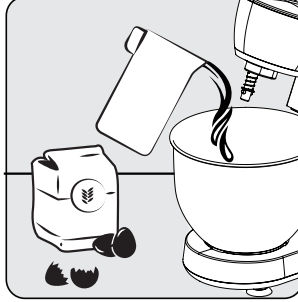


Yapmak istediğiniz işlem için (Hamur yoğurma, çırpma, çiğ köfte yoğurma gibi) kullanılacak ürünleri hazne (2) içerisine yerleştirin.



Çıkarılabilir koruyucu kapağı (7) kavrayın; daha sonra koruyucu kapağı (7) hazneye (2) yerleştirin.

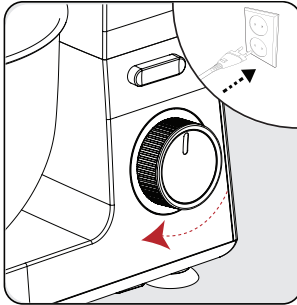

Cihazın fişini (6) prize yerleştirin. Cihazı hız ayar düğmesini (5) '1' konumunda çalıştırmaya başlayın. Hızı adım adım artırın.


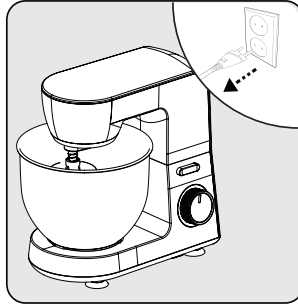


İşleminiz bittikten sonra cihazı, hız ayar düğmesinden kapalı konumuna getirin ('0' konumu) ve fişini (6) prizden çekin.



Cihaz çalışma esnasında elektrik kesintisi veya fişinin çekilmesi nedeniyle durduğunda hız ayar düğmesini (5) '0' konumuna getirin. Elektrik geldiğinde veya fişini prize taktıktan sonra tekrar, hız ayar düğmesini (5) '1' konumuna getirerek çalıştırın ve hızı adım adım artırın.

3.5 Aksesuarlar / Aparatlar

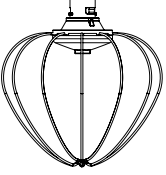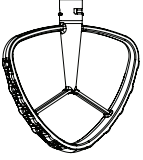	Balon Çırpıcı Krema, Kremşanti ve yumurta gibi hafif malzemelerin hazırlanması için kullanılır.
	Hamur Yoğurucu Ekmek hamuru gibi yoğun malzemelerin bulunduğu hamurların yoğurulması ve ek malzemelerin hamurun içine karıştırılması için kullanılır. (Kuru üzüm, meyve parçacıkları veya çikolata parçacıkları gibi).
	Çiğ Köfte Yoğurucu Ev tipi çiğ köfte hazırlamak için kullanılır.
	Koruyucu Kapak Güvenliğiniz için karıştırma işlemlerinizde mutlaka kullanın

4.1 Genel

- Ürünün iç haznesi 5,0 L olup, hamur yoğurma kapasitesi 1,5 kg'dır
- İdeal kıvam için haznenize alabildiğinden fazla malzeme koymayın.
- Temizlik için sirke ile silmek önerilmektedir.
- Bal, pekmez vb. ürünleri ölçerken ıslak kaşık kullanın.
- Katı yağ ve şekerin daha iyi sonuç vermesi için, yağın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
- Hamur ürünlerinde katı yağ kullanırken, yağın soğuk olması ürünün daha çıtır olmasını sağlayacaktır.
- Malzemelerin hazırlığı esnasında, tüm ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmayı unutmayın.
- Her işlemde sıçramayı önlemek için koruyucu kapak kullanınız.

4.2 Yoğun Unlu Mamüller

- Ekmek yaparken en yoğun hamurlarda bile kolaylık sağlayan geniş hazneli cihazınız, tam ve eşit karıştırma sağlar.
- Ürünlerinizi karıştırırken en iyi performans için karıştırıcı ve yoğurucu aparatını kullanın. Bu aksesuarlar ekmek hamuru gibi yoğun malzemelerin yoğrulmasında vazgeçilmez yardımcınız olacaktır.
- Ekmek çeşitlerini mayalandırırken haznede mayalandırabilirsiniz. Üzerini streçleyerek mayalandırma işlemi başlatabilirsiniz. Bu sayede aynı haznede yoğurma, karıştırma, mayalandırma yapmanız ve cihazdan yüksek performans sağlamanız mümkün.
- Ekmek yaparken kullandığınız un miktarının %60'ı kadar su, %2'si kadar tuz eklenmeli ve çalıştırılmalıdır.
- Ekmek için protein oranı; %11-%13 arası olan unları tercih edin.
- Unun kalitesine göre çok yapışkan olan unlarda kıvam elde etmek için un ilavesi yapabilirsiniz. Aynı şekilde unun çok katı olması durumunda oda sıcaklığında su ekleyerek kıvama getirebilirsiniz.
- Tüm mayalı ürünleri en az 2 kere mayalandırmanız şekil vermenize ve ekmekte daha güzel bir iç doku vermesine yardımcı olacaktır. Bu tarz hamurlarda hızlı karıştırma önerilmemektedir.
- Maksimum 3. Devirde kullanılmalı ve uzun süreli karıştırma işlemi gerektirmektedir. Gluten açığa çıkana kadar ya da hamur pürüzsüz ve elastik bir kıvama gelene kadar yoğurulmalıdır.

4.3 Kek, Brownie, Tatlı ve Tuzlu Muffinler

- Krema, kremşanti ve yumurta gibi hafif malzemelerin hazırlanması için balon çırpıcı en doğru seçim olacaktır. 6 ayrı hız kademesi ve 'P' en yüksek devir karıştırma kademesi ile ürününüzün kabarma oranını ve süresini kendiniz belirleyebilirsiniz.
- Cihazın 5. ve 6. devirlerini kullanarak ideal köpürme ve kabarma sağlamanız mümkün. Ancak kuru malzemeleri ekledikten sonra 2. Veya 3.devri kullanmanız önerilir.
- Kek yaparken katı malzemeleri (kuru meyveler, damla çikolata gibi) en son ve en düşük devirde ekleyiniz. Un ile kaplayıp hazneye ilave ederseniz dibe çökme ve yapışma sorunu ile karşılaşmayacaksınız


4.4 Çiğköfte

- Köfte, sucuk, içli köfte hamuru, çiğ köfte, mercimek köftesi gibi ürünleri çiğ köfte başlığıyla rahatlıkla istediğiniz kıvama getirebilirsiniz.
- Çiğ köfte, yapım aşaması uzun süren bir gıda olduğundan içerisine 500 gramdan fazla bulgur koymamanızı öneririz.
- Çiğ köfte malzemelerini 4. ve 5. devirde karıştırın.
- Bulgur dışında ekleyeceğiz ürünleri azar azar ve sırayla koymaya dikkat edin. Böylelikle istediğiniz sonuca daha iyi ulaşacaksınız.
- Çiğ köfteyi, aparat ucu sayesinde kendi mutfağınızda yapabilirsiniz.

5.1 Temizlik



Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

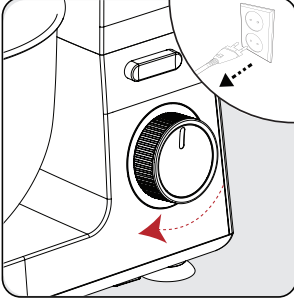


Cihazı, hız ayar düğmesinden kapalı konumuna getirin ('0' konumu) ve fişini (6) prizden çekin.
Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.



Çıkarılabilir koruyucu kapağı (7) kavrayın; daha sonra koruyucu kapağı (7) hazneden (2) çıkarın.
Gövde Açma Düğmesini (4) saatin yönünde çevirerek gövdeyi yukarı doğru kaldırın.




Çıkarılabilir aparatı (9,10,11) saatin tersi yönünde çevirin ve aparatı (9,10,11) aparat takma yerinden (3) çıkarın.
Çıkarılabilir hazneyi (2) saatin tersi yönünde çevirin ve hazneyi (2) hazne yuvasından (1) çıkarın.

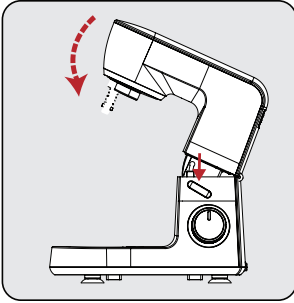

Temizlik esnasında herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için gövdeyi, Gövde Açma Düğmesini (4) saatin tersi yönünde çevirip, mevcut konumuna indirin ve üzerine hafifçe bastırın.



Çıkarılabilir aparatlar (9,10,11), hazne (2) ve koruyucu kapağı (7) az miktarda bulaşık deterjanı ve sünger ile temizleyin.

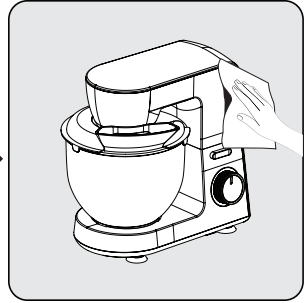

Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin.



- Hazne, hamur yoğurucu, çırpma teli ve çiğ köfte aparatını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce yumuşak bir havlu ile tüm parçalarını kurulaın.
- Kullanımın hemen ardından temizlik yapılması tavsiye edilir.



- Koruyucu kapağı bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Gövdesini veya elektrik kablosunu suya ya da diğer sıvıların içine koymayın ve asla akan suyun altına tutmayın.

5.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve soğumaya bırakın.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı ve kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

5.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürölmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

	Sorun	Neden	Çözüm
1	Ürün çalışmıyor	Elektrik kesintileri	Güç kaynağını kontrol edin ve elektrik geldiğinden emin olun
		Elektrik prizinde elektrik yok veya teması kötü	
		Güç kaynağı voltajının ürünün nominal	
		Üst gövde tam kapatılmamış	Uygun şekilde gövdenin yerine oturduğundan emin olun.
		Hız ayar düğmesi çalışmıyor	Onarım için servise gönderin
		Motor arızası	
		Elektronik kart arızası	
2	Ürün sesli	Aksesuar ya da aparatlar yerine tam olarak takılmamış	Aksesuar ya da aparatların yerine oturduğundan emin olun
3	Hız ayarı değiştirilemiyor	Hız ayar düğmesi bozuk	Onarım için servise gönderin
		Elektronik kart arızası	
4	Üst gövde açılmıyor	Gövde açma düğmesi çalışmıyor	Onarım için servise gönderin

AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler

Mod	Güç Tüketimi (Watt)	Süre(Dakika)*
Kapalı	-	-
Bekleme Modu	0,38	-
Bilgi veya durum görüntülemeli Bekleme Modu	-	-
Ağa Bağlı Bekleme Modu	-	-

*:Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

* Faks Numaramız: 0216-423-2353

* Web Adresimiz:

- www.beko.com.tr

* e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@beko.com

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/bekoturkiye/>

- https://twitter.com/beko_tr

- <https://www.facebook.com/bekoturkiye/>

- <https://www.youtube.com/user/BekoChannel>

* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sülüce / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar>

* Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-servis>

- Online servis randevusu almak için,

- <http://digital.arcelik.com.tr>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko'ya ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
 - * İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
 - * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
 - * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
- Beko olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin deęerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web sitesi



0850 210 0 888
Çaęrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri
@beko.com



Yetkili Satıcı



Faks
0216 423 23 53

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,deęişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
deęil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

İthalatçı / İmalatçı: Arçelik A.Ş.

Menşei :Türkiye

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad. No:2-6
34445 Sütlüce / İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.beko.com

Malın

Markası: Beko
Cinsi: Mutfak Makinesi
Modeli: MM 5371 - MM 5471 S
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

المشكلة	السبب	الحل
1 الجهاز لا يعمل	انقطاع الكهرباء	تحقق من مصدر الطاقة وتأكد من وجود طاقة
	لا توجد كهرباء أو اتصال سيء في منفذ الطاقة	
	تأكد من توافق فولطية مصدر الطاقة مع القيمة الاسمية للجهاز	
	الجزء العلوي من الهيكل غير مغلق بشكل صحيح	تأكد من وضع الهيكل بشكل صحيح.
	زر ضبط السرعة لا يعمل	تواصل مع الخدمة للصيانة والإصلاح
	عطل في المحرك	
	عطل في البطاقة الإلكترونية	
2 صوت المنتج	لم يتم تثبيت الملحقات أو الأدوات بشكل صحيح	تأكد من أن الملحقات أو الأدوات مثبتة في مكانها بشكل صحيح
3 لا يمكن تغيير إعداد السرعة	زر ضبط السرعة معطل	تواصل مع الخدمة للصيانة والإصلاح
	عطل في البطاقة الإلكترونية	
4 الهيكل العلوي لا يفتح	زر تحرير الهيكل لا يعمل	تواصل مع الخدمة للصيانة والإصلاح



- يمكنك غسل الوعاء وأداة عجن العجين والمخفقة وأداة تحضير الكفتة النيئة في غسالة الأطباق.
- بعد التنظيف، جفف جميع أجزاء الجهاز بمنشفة ناعمة قبل الاستخدام مجدداً.
- يوصى بالتنظيف مباشرة بعد الاستخدام.



- لا تغسل الغطاء الواقي في غسالة الأطباق.
- لا تضع الهيكل أو سلك الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى ولا تضعه أبداً تحت الماء الجاري.

5.2 التخزين

- إذا كنت لا تنوي استخدام الجهاز لفترة طويلة، فقم بتخزينه بعناية.
- افصله واتركه يبرد قبل إزالته من موضعه.
- قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف.
- احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال.


5.3 النقل

- احمل الجهاز في عبوته الأصلية أثناء نقله. تحمي العبوة الجهاز من التلف المادي.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز أو عبوته. فقد يتعرض الجهاز للضرر.
- في حالة سقوط الجهاز، فقد لا يعمل أو قد يحدث به تلف دائم.

5.1 التنظيف

لا تستخدم البنزين أو المذيبات أو المنظفات الكاشطة أو الأشياء المعدنية أو الفرش الصلبة لتنظيف الجهاز



i

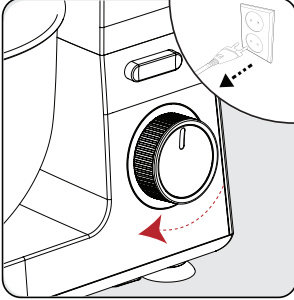

أدر الجهاز إلى وضع إيقاف التشغيل (الوضع '0') باستخدام زر ضبط السرعة وافصله من المقبس (6).
انتظر حتى يبرد الجهاز تمامًا.

أمسك الغطاء الواقي القابل للإزالة (٧)، ثم قم بإزالته (٧) من الوعاء (٢).
ارفع الهيكل لأعلى عن طريق إدارة زر تحرير الهيكل (4) في اتجاه عقارب الساعة.

قم بتدوير الأداة القابلة للإزالة (9,10,11) عكس اتجاه عقارب الساعة و قم بإزالتها (9,10,11) من مكان تركيبها (3).
أدر الوعاء القابل للإزالة (2) عكس اتجاه عقارب الساعة و قم بإزالته (2) من تجويفه (1).

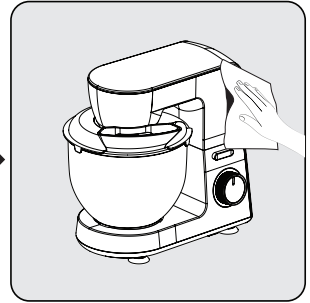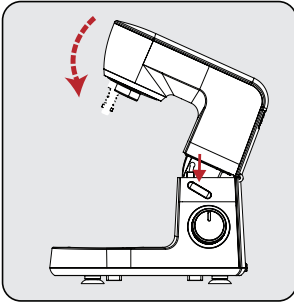

لتجنب التسبب في أي إصابة أثناء التنظيف، أدر مقبض تحرير الهيكل (4) عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اخفض الهيكل إلى موضعه الحالي واضغط عليه برفق.

قم بتنظيف الأدوات القابلة للإزالة (9,10,11) والوعاء (2) والغطاء الواقي (7) باستخدام كمية صغيرة من منظف غسل الأطباق وإسفنجة.

لتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز، استخدم قطعة قماش مبللة وكمية صغيرة من منظف غسل الأطباق.

4.4 الكفتة النيئة

- يمكنك بسهولة تحضير منتجات مثل الكفتة والنقانق وعجينة الكبة والكفتة النيئة وكفتة العدس بالقوام المطلوب مع رأس الكفتة النيئة.
- نظراً لأن الكفتة النيئة من الأطعمة التي تستغرق وقتاً طويلاً في التحضير، ننصحك بعدم إضافة أكثر من 500 جرام من البرغل.
- امزج مكونات الكفتة النيئة على السرعتين الرابعة والخامسة.
- يجب الحرص على إضافة المنتجات الأخرى غير البرغل، شيئاً فشيئاً وبالترتيب. بهذه الطريقة، ستحقق النتيجة التي تريدها بشكل أفضل.
- يمكنك تحضير الكفتة النيئة في مطبخك، وذلك بفضل طرف أداة الملحق.

4.1 عام

- تبلغ سعة الوعاء الداخلي للمنتج 5.0 لترًا وسعة عجن العجين 2.1 كجم.
- للحصول على القوام المثالي، لا تضع مكونات في وعاءك أكثر مما يمكنك التعامل معه.
- للتنظيف يوصى بالمسح بالخل.
- استخدم ملعقة مبللة عند قياس العسل والديس وما إلى ذلك.
- للحصول على نتائج أفضل مع الزيت الصلب والسكر، تأكد من أن درجة حرارة الزيت من درجة حرارة الغرفة.
- عند استخدام الزيت الصلب في منتجات العجين، فإن الحفاظ على الزيت باردًا سيجعل المنتج أكثر قرمشة.
- أثناء تحضير المكونات، لا تنسى التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية جميع المنتجات.
- استخدم الغطاء الواقي لمنع تآثر السوائل في كل عملية.



4.2 منتجات المخبوزات المكثفة

- يضمن جهازك ذو الوعاء الكبير، الذي يوفر الراحة حتى في العجين الأكثر كثافة أثناء تحضير الخبز، خلطًا كاملاً ومتساوياً.
- للحصول على أفضل أداء عند خلط منتجاتك، استخدم أداة الخلاط والعجن. ستكون هذه الملحقات بمثابة مساعدك الذي لا غنى عنه في عجن المكونات الكثيفة مثل عجينة الخبز.
- يمكنك تخمير أنواع الخبز في الوعاء. يمكنك بدء عملية التخمير عن تغطية العجين. وبهذه الطريقة يمكن العجن والخلط والتخمير في نفس الوعاء وتحقيق أداء عالي من الجهاز.
- أثناء تحضير الخبز، يجب إضافة 60% من كمية الماء و2% ملح إلى كمية الدقيق التي تستخدمها، ثم تشغيل الجهاز.
- بالنسبة للخبز، اختار الدقيق الذي يحتوي على نسبة بروتين بين 11% و13%.
- اعتمادًا على جودة الدقيق، يمكنك إضافة الدقيق للحصول على تماسك الدقيق الذي يكون لزجًا جدًا. وبالمثل، إذا كان الدقيق صلبًا جدًا، يمكنك زيادة سماكته بإضافة الماء بدرجة حرارة الغرفة.
- سيساعدك تخمير جميع المنتجات المخمرة مرتين على الأقل على تشكيل الخبز ومنحه ملمسًا داخليًا أفضل. لا ينصح بالخلط السريع لهذا النوع من العجين.
- يجب الاستخدام بالسرعة الثالثة بعد أقصى ويتطلب خلطًا لمدة طويلة. يجب العجن حتى يتم تحرير الغلوتين أو حتى يصبح العجين ناعمًا ومرنًا.

4.3 الكيك والبراوني والمافن الحلو والمالح

- سيكون مضرب العجين هو الخيار الأفضل لتحضير المكونات الخفيفة مثل الكريمة وكريم شانتي والبيض. يمكنك تحديد معدل التخمير ومدة منتجك بنفسك من خلال 6 مستويات سرعة مختلفة وأعلى سرعة خلط "P".
- من الممكن تحقيق الرغوة والتخمير المثالي باستخدام السرعتين الخامسة والسادسة للجهاز. ومع ذلك، يوصى باستخدام الدورة الثانية أو الثالثة بعد إضافة المكونات الجافة.
- عند تحضير الكيك، أضف المكونات الصلبة (مثل الفواكه المجففة ورقائق الشوكولاتة) أخيرًا وبأقل سرعة. إذا قمت بتغطيتها بالدقيق وأضفتها إلى الوعاء، فلن تواجه مشاكل في ثباتها أو التصاقها بالقاع.

3.5 الملحقات/ الأدوات

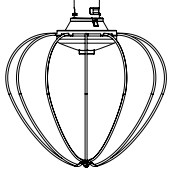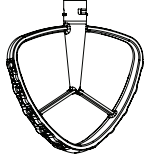المضرب يتم استخدامه لتحضير المكونات الخفيفة مثل الكريمة وكريم شانتيه والبيض.	
عجانة العجين يتم استخدامها لعجن العجين الذي يحتوي على مكونات كثيفة مثل عجينة الخبز و لخلط مكونات إضافية في العجين. (مثل الزبيب أو قطع الفاكهة أو رقائق الشوكولاتة).	
عجانة الكفتة النيئة يتم استخدامها لتحضير الكفتة النيئة على الطريقة المنزلية.	
غطاء واقى لسلامتك، تأكد من استخدامه في عمليات الخلط.	


3.4.2 التشغيل والاستخدام



قبل تشغيل الجهاز، ضع الغطاء الواقي (7) على الوعاء (2). يمكنك إضافة المواد من فوهة التغذية (8) دون رفع الجزء العلوي من الهيكل.




أمسك الغطاء الواقي القابل للإزالة (٧)، ثم قم بإزالته (٧) من الوعاء (٢).

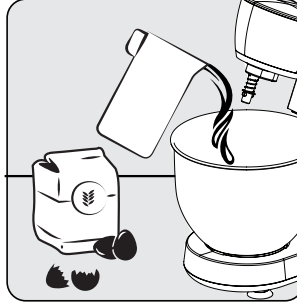


ضع المنتجات التي سيتم استخدامها للعملية التي ترغب في تنفيذها (مثل عجينة العجين، أو الخفق، أو عجينة الكفتة النيئة) في الوعاء (2)



أمسك الغطاء الواقي القابل للإزالة (7)، ثم ضع الغطاء الواقي (7) على الوعاء (2).

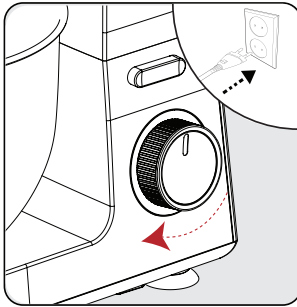

قم بتوصيل قابس الجهاز (6) بالمقبس. ابدأ تشغيل الجهاز باستخدام مقبض ضبط السرعة (5) في الوضع "1". قم بزيادة السرعة خطوة بخطوة.

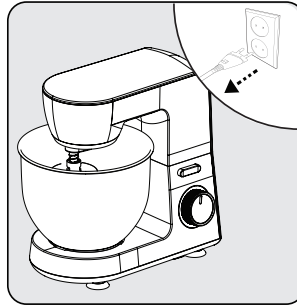

بعد الانتهاء، أدر الجهاز إلى وضع إيقاف التشغيل (الوضع "0") باستخدام زر ضبط السرعة وافصله من المقبس (6).

عندما يتوقف الجهاز عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصله، أدر مقبض ضبط السرعة (5) إلى الوضع "0". بمجرد استعادة الطاقة أو بعد توصيلها، قم بتشغيله مرة أخرى عن طريق إدارة مقبض ضبط السرعة (5) إلى الوضع "1" وزيادة السرعة خطوة بخطوة.



3.3 تحذيرات ما قبل الاستخدام لأول مرة

- استخدم الجهاز في وضع عمودي على سطح ثابت ومستوٍ ونظيف وجاف وغير قابل للانزلاق.
- نظرًا لأن الجهاز يمكن أن يعمل بسرعات عالية، فإن وضع الغطاء الواقي (7) على الوعاء (2) قبل تشغيل الجهاز سيمنع انسكاب المحتويات أثناء التشغيل. لذلك، كتفضيل، يمكنك إضافة المواد من فوهة التغذية (8) دون رفع الجزء العلوي من الهيكل.
- أثناء وضع الوعاء (2) في تجويفه (1)، تأكد من رفع الجزء العلوي من الهيكل.
- تأكد من أن الأداة التي سيتم استخدامها مثبتة بالكامل وفقًا للعملية التي سيتم تنفيذها.

i

3.4 التركيب والاستخدام



أثناء جميع عمليات التركيب، تأكد من فصل الجهاز وأن مقبض ضبط السرعة (5) في وضع إيقاف التشغيل "0".



ضع الجهاز في وضع مستقيم على سطح ثابت ومسطح وجاف.

i

3.4.1 التركيب

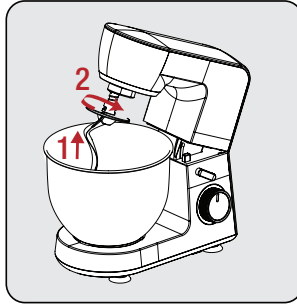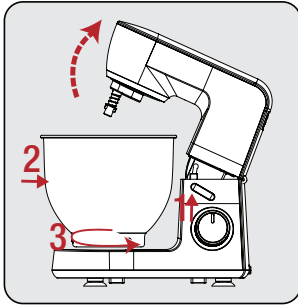

ارفع الهيكل لأعلى عن طريق إدارة زر تحرير الهيكل (4) في اتجاه عقارب الساعة
أدخل الوعاء القابل للإزالة (2) في تجويفه (1). أمسك الوعاء (2) وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة.

أدخل الأداة القابلة للإزالة (9,10,11) في مكان تركيبها (3) والضغط عليها بشكل خفيف. أدر الأداة (9,10,11) في اتجاه عقارب الساعة وتأكد من تثبيتها في مكانها.

قم بخفض الهيكل إلى موضعه الحالي عن طريق إدارة زر تحرير الهيكل (4) عكس اتجاه عقارب الساعة واضغط عليه برفق. أمسك الغطاء الواقي القابل للإزالة (7)، ثم ضع الغطاء الواقي (7) على الوعاء (2).

3.1 غرض الاستخدام


- تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط، ولا يمكن استخدامه للاستخدام المهني/التجاري.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض بخلاف الاستخدام المقصود منه



الوعاء (2) خاصة بالمنتج ولا ينصح باستخدامه لأغراض مختلفة مثل الطهي.

3.2 إعداد الجهاز للاستخدام


- استخدم الجهاز في وضع عمودي على سطح ثابت ومستوي ونظيف وجاف وغير قابل للانزلاق.

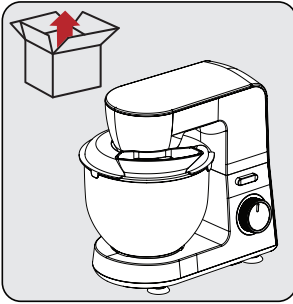


قبل الاستخدام لأول مرة، قم بإزالة مواد التغليف من الجهاز، وضع الجهاز على منطقة عمل مسطحة ونظيفة.



أمسك الغطاء الواقي القابل للإزالة (٧)، ثم قم بإزالته (٧) من الوعاء (٢).

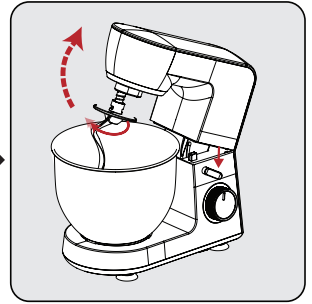

ارفع الهيكل لأعلى عن طريق إدارة زر تحرير الهيكل (4) في اتجاه عقارب الساعة. ثم قم بتدوير الأداة القابلة للإزالة (9,10,11) عكس اتجاه عقارب الساعة وقم بإزالتها (9,10,11) من مكان تركيبها (3).

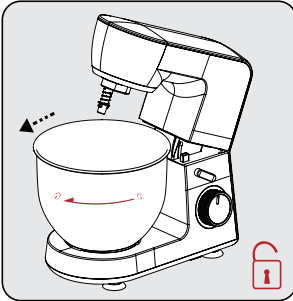


أدر الوعاء القابل للإزالة (2) في اتجاه عقارب الساعة وقم بإزالته (2) من تجويفه (1).



لكي لا تتسبب في أي إصابة أثناء التنظيف، قم بخفض الهيكل إلى وضعه الحالي عن طريق إدارة زر تحرير الهيكل (4) عكس اتجاه عقارب الساعة. اضغط على الهيكل بشكل خفيف.



قم بتنظيف الأدوات القابلة للإزالة (9,10,11) والوعاء (2) والغطاء الواقي (7) باستخدام كمية صغيرة من منظف غسل الأطباق وإسفنجة. لتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز، استخدم قطعة قماش مبللة وكمية صغيرة من منظف غسل الأطباق.

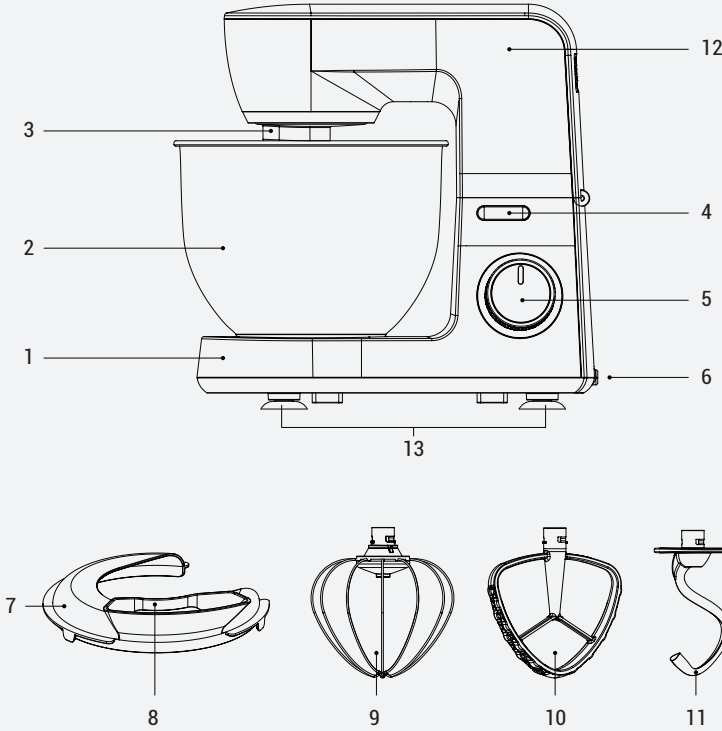

10. عجانة الكفتة النيئة
11. عجانة العجين
12. الهيكل العلوي
13. أقدام غير قابلة للإنزلاق

البيانات التقنية

1. تجويف الوعاء
2. الوعاء
3. مكان تركيب الأدوات
4. زر تحرير الهيكل
5. زر إعداد السرعة
6. كابل الطاقة (قابس الجهاز)
7. غطاء واقعي
8. فوهة التغذية
9. المضرب

مصدر الطاقة	220-240 فولت ~، 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة	1500 واط
سعة الوعاء	5 ل

تم الحصول على القيم المذكورة على العلامات الموجودة على الجهاز أو في المستندات الأخرى المرفقة مع المنتج تحت ظروف المختبر وفقاً للمعايير ذات الصلة. قد تختلف هذه القيم حسب استخدام الجهاز والظروف البيئية. تم اختبار قيم الطاقة عند جهد 230 فولت.

1.3 معلومات التعبئة

يتم إنتاج عبوة المنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير وفقًا لتشريعاتنا الوطنية. لا تتخلص من نفايات التغليف مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات، وتخلص منها في نقاط تجميع التعبئة المحددة من قبل السلطة المحلية.



1.4 أشياء يجب القيام بها لتوفير الطاقة

أثناء الاستخدام، يجب الالتزام بالمدد الزمنية الموصى بها في الدليل. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من المقبس بعد الاستخدام.

- المصنعة.
- لا تفكك الجهاز.
- استخدم الجهاز وفقًا لتعليمات
- الكمية والتشغيل المحددة في قسم "الحد الأقصى للكمية وأوقات التشغيل" في دليل المستخدم.
- لسلامتك، تأكد من استخدام الغطاء الواقي للجهاز ضد خطر الإصابة أثناء الخلط والعجن والخفق.
- لا تقم بتشغيل أو وضع الجهاز أو ملحقاته على الأسطح الساخنة أو بالقرب منها.
- لا تستخدم الجهاز لمعالجة الطعام الساخن.
- يجب أن يتوافق مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بك مع المعلومات الموجودة على لوحة نوع الجهاز.
- استخدم الجهاز في مقبس مؤرض.
- لا تستخدم الجهاز مع سلك تمديد.
- لا تلمس الجهاز أو قابسه عندما تكون يداك مبتلتين أو رطبتين.
- لا تسحب الكابل عند فصل الجهاز.
- في حالة تلف كابل الطاقة، يجب استبدال الكابل من قبل الشركة المصنعة أو الخدمة أو المتخصصين المماثلين لتجنب حدوث أي مخاطر.
- قبل تنظيف الجهاز أو تفكيكه أو تركيبه، افصل الجهاز من المقبس وانتظر حتى يتوقف تمامًا.
- بعد التنظيف، قم بتجفيف الجهاز وجميع ملحقاته قبل توصيله بالكهرباء.
- قد تحدث إصابات بسبب الاستخدام غير الصحيح عند تفريغ الوعاء وتنظيف ونقل ولمس المعدات المستخدمة في المنتج بالأيدي العارية.
- يجب إيقاف الجهاز وفصله قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء التي تتحرك أثناء الاستخدام.
- لا تغمر الجهاز أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى.
- إذا كنت تقوم بتخزين مواد التغليف، فاحفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

1.2 الامتثال للوائح WEEE والتخلص من المنتج

هذا المنتج لا يحتوي على مواد ضارة ومحظورة محددة في "لائحة فحص نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" المنشورة من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني في الجمهورية التركية.



متوافق مع لائحة WEEE. تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها. لذلك، لا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات في نهاية عمره الافتراضي. بل أرسله إلى نقطة تجميع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. اسأل حكومتك المحلية عن نقاط التجميع هذه. ساعد في حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق إعادة تدوير المنتجات المستخدمة.

الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.

- يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز.
- هذا المنتج غير مخصص للاستخدام التجاري، ولكنه مخصص للاستخدام المنزلي وفي أماكن مثل:

- في مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

- في بيوت المزارع؛

- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وأماكن الإقامة الأخرى؛

- في أماكن المبيت مثل النزل.

- في أماكن النوم والإفطار

• يجب دائماً مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

• احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال.

• يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم.

• قم بإجراء عمليات التنظيف وفقاً للتعليمات الواردة

• في قسم "التنظيف" في الدليل.

• لا تستخدم الجهاز في حالة تلف سلك الطاقة أو الجهاز. اتصل بالخدمة المعتمدة.

• استخدم فقط الأجزاء الأصلية أو الأجزاء التي أوصت بها الشركة

يحتوي هذا القسم على تعليمات السلامة للمساعدة في منع مخاطر الإصابة أو تلف الممتلكات.

سيؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إبطال أي ضمان.

1.1 السلامة العامة

• يتوافق هذا الجهاز مع معايير السلامة الدولية.

• يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة، شريطة الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليه.

• يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة ما لم يشرف عليهم شخص بالغ.

• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات. لا يمكن استخدام الجهاز إلا من قبل الأطفال بعمر 8 سنوات فما فوق تحت إشراف مستمر. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو السمعية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة الإشراف عليهم وإعطائهم تعليمات بشأن استخدام

4	1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة
6	1.1 الامتثال للوائح WEEE والتخلص من المنتج
6	1.2 معلومات التعبئة
6	1.3 أشياء يجب القيام بها لتوفير الطاقة
7	2 ماكينة المطبخ خاصتك
8	3 الاستخدام
8	3.1 غرض الاستخدام
8	3.2 إعداد الجهاز للاستخدام
9	3.3 تحذيرات ما قبل الاستخدام لأول مرة
9	3.4 التركيب والاستخدام
9	3.4.1 التركيب
10	3.4.2 التشغيل والاستخدام
11	3.5 الملحقات/ الأدوات
12	4 نصائح للحصول على نتائج رائعة
12	4.1 عام
12	4.2 منتجات المخبوزات المكثفة
12	4.3 الكيك والبراوني والمافن الحلو والمالح
13	4.4 الكفطة النيئة
14	5 التنظيف والعناية
14	5.1 التنظيف
15	5.2 التخزين
15	5.3 المناولة والنقل
16	6 حل المشاكل
17	7 خدمات المستهلك

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!

عميلنا العزيز،
شكراً لاختيارك منتج Beko. نأمل أن يقدم لك هذا المنتج الذي تم إنتاجه بجودة وتقنية عالية، أفضل كفاءة. لذلك، اقرأ هذا الدليل بالكامل والوثائق الأخرى المرفقة، بعناية قبل استخدام المنتج واحتفظ به كمرجع. إذا أعطيت المنتج لشخص آخر، فأعطه دليل المستخدم هذا أيضاً. يجب عليك الالتزام بالتعليمات مع مراعاة كافة المعلومات والتحذيرات الواردة في دليل المستخدم.
يرجى ملاحظة أن دليل المستخدم هذا قد ينطبق أيضاً على طرز أخرى. تم توضيح الاختلافات بين الطرز بوضوح في الدليل.

معاني الرموز

تم استخدام الرموز التالية في أجزاء مختلفة من دليل المستخدم هذا:

معلومات مهمة ونصائح مفيدة حول استخدام الجهاز.	
تحذير: تحذيرات حول المواقع الخطيرة المتعلقة بسلامة الحياة والممتلكات.	
مناسب للتلامس مع الطعام.	
لا تغمر الجهاز أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى.	
تحذير: تحذير من الأسطح الساخنة.	



ماكينة مطبخ

دليل المستخدم



MM 5371
MM 5471 S

TR - AR



01M-8916061200-1225-04
01M-8916063200-1225-02
01M-8918221200-1225-02