




Rendeli El Blender

Kullanma Kılavuzu

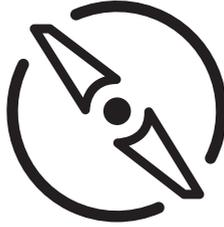

RHB 5050 / RHB 5050 B / RHB 5050 R

TR - AR



01B-8819001200-5223-01
01B-8916291200-5223-01
01B-8818991200-5223-01
01B-8819003200-5223-01

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları	6
1.1 Genel güvenlik	6
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	8
1.3 Ambalaj bilgisi	8
1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler..	8
2 Kullanım	9
2.1 İlk kullanım	9
2.2 Kullanım amacı	9
2.3 Karıştırma.....	10
2.4 Çırpma	11
2.5 Parçalama	12
2.6 Rende diskinin kullanımı	14
4 Temizlik ve bakım	16
3.1 Temizlik	16
3.2 Saklama	17
3.3 Taşıma ve nakliye	17
5 Tüketici hizmetleri	18

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.





Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.










UYARI: Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



**GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT**

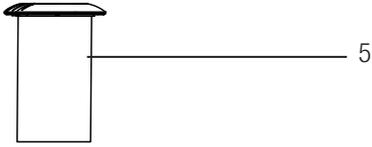

7

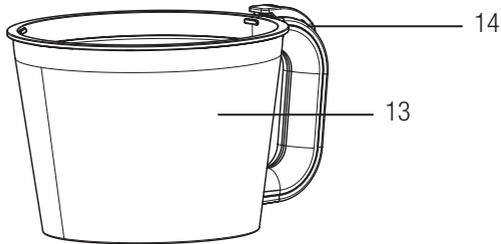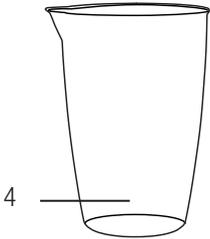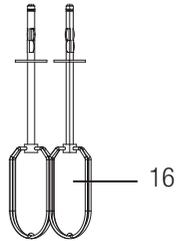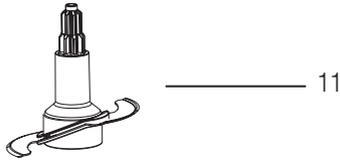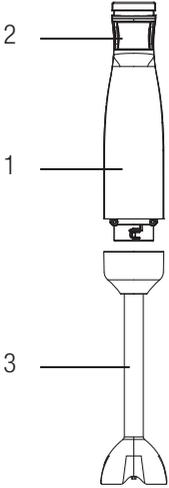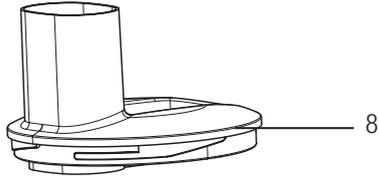

1. Motor Gvde
2. alıřtırma/Turbo Dğmesi
3. Paralayıcı Ayak
4. lm Kabı
5. İtme Aparatı
6. Diřli Kutusu
7. Diřli Kutusu Dğmesi
8. Dođrayıcı Hazne Kapađı
9. Rende Ve Dođrama Bıakları
10. Rende Diski
11. Paralama Bıađı
12. Aksesuar Mili
13. İřlem Haznesi
14. Hazne Kilidi
15. ırpıcı Aksesuar Tutucu
16. ırpıcı Ayak

Teknik veriler

Model	RHB 5050 W
G kaynađı	220-240 V~, 50-60 Hz
G	1500 W
İzolasyon sınıfı	II

rnnz zerinde bulunan iřaretlemelerde veya rnle birlikte verilen diđer basılı dkmanlarda beyan edilen deđerler, ilgili standartlara gre laboratuvar ortamında elde edilen deđerlerdir. Bu deđerler, rnn kullanım ve ortam řartlarına gre deđiřebilir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır, sadece aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanımı amaçlar:
 - Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
 - Çiftlik evleri,
 - Müşteriler tarafından motellerde otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
 - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Cihaz, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair

talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılamaz.

- Cihazı ve elektrik kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Elektrik kablosu, cihaz veya cihazın bıçağı hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazın fişini çıkartırken kablodan çekmeyin.
- Gözetimsiz bırakıldığında, aksesuar takma/çıkarma işleminde veya temizlikten önce hareket eden parçaların durmasını bekleyin ve cihazın fişini prizden çekin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Ellerinizi nemli veya ıslakken cihazın fişine dokunmayın.
- Sıcak yiyecekler için cihazı kullanmayın.
- Uyarı: Ürününüz, ürününüzün korunması için emniyet termiği ile donatılmıştır. Uzun süreli kullanımda oluşacak aşırı ısınmadan dolayı ürününüz otomatik olarak duracaktır. Kısa bir soğuma süresi geçtikten sonra ürününüz tekrar çalışır duruma gelecektir.
- Cihazı sadece birlikte verilen lastik altlığı ve kasesi ile kullanın.
- Cihazınızı kesintisiz 30 saniyeden fazla çalıştırmayınız. Çalıştırdıktan sonra yeniden kullanmadan önce 3 dakika dinlendiriniz. Cihazı, kasesi boş şekilde çalıştırmayın.
- Bıçakların ve cihazın zarar görmesini önlemek için gıdalardan kemikleri ve çekirdekleri çıkarın.
- Cihaz, bıçakların kısa sürede körelmesine neden olabilecek kuru veya sert gıdalar için uygun değildir.
- Hatalı kullanımdan ötürü yaralanmaları önlemek için tüm uyarılara uyun.
- Kabi boşaltırken, temizlik esnasında ve kullanım sonrasında bıçaklar durmadan ve ürün fişini prizden çıkarmadan aksesuarları ellemeyiniz. Parçalama bıçağını sadece plastik kısımdan tutmaya çalışarak dikkatli tutun.
- Temizlik sonrasında, elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.
- Cihazı veya parçalarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE

Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanım sırasında kılavuzda tavsiye edilen sürelerle uyun. Kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çıkarın.

2 Kullanım

2.1 İlk kullanım

Tüm ambalaj ve etiket malzemelerini çıkarın ve yürürlükteki yerel düzenlemelere uygun olarak atın. Cihazı ilk kez kullanmadan önce cihazı temizleyin (Bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü). Cihazın dik konumda dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde kullanın.

2.2 Kullanım amacı

- Bu cihaz, sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanılmamalıdır.
- Cihazı, kullanım amacının dışında hiçbir amaç için kullanmayın.
- Cihaz sadece gıdaları doğramak ve karıştırmak için tasarlanmıştır.



- Kullanılmadığı zaman cihazın fişini çekin.
- Tetiğe ilk bastığınızda "çalışır" konuma geçer, tetiğe sonuna kadar bastığınızda "turbo" fonksiyonuna geçer.




2.3 Karıştırma

Uyarılar :



- Bıçakların keskin kısımlarına çıplak elle dokunmayın
- Parçalayıcı ayağın motor ünitesine tam olarak oturduğundan emin olun. Karıştırma kabında malzeme karıştırırken cihazınızı dik tutunuz.

El blenderinizi sos, çorba, mayonez, bebek maması, milkshake gibi malzemeleri hazırlamak için kullanabilirsiniz.

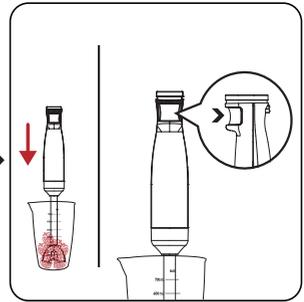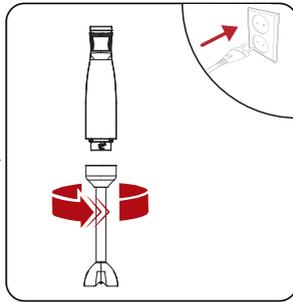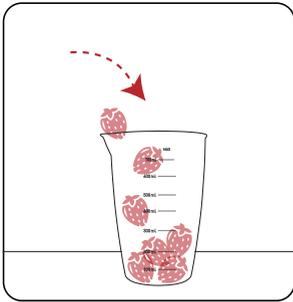

Püre yapmak veya karıştırmak istediğiniz yiyeceği küçük parçalar halinde ölçme kabına (4) koyun.


Parçalayıcı ayağı (3) kilitlene kadar saat yönünün tersine çevirerek motor gövdesine (1) takın. Cihazın fişini prize takın.

Parçalayıcı ayağı (3), içerisinde malzemelerin bulunduğu ölçme kabının (4) içine sokun ve düşük ya da yüksek hızda çalıştırma düğmesine basarak cihazınızı çalıştırın.


2 Kullanım




Malzemeler plastik kabın yan taraflarına yapışırsa bir spatula vasıtasıyla çıkarın ve karıştırma işlemine devam edin.

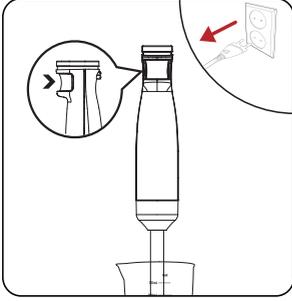

Cihazı durdurun ve fişi prizden çekin.

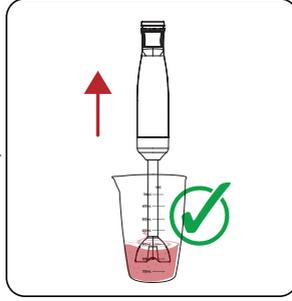


Parçalama ayağını (3) ölçüm kabından (4) çıkarın.

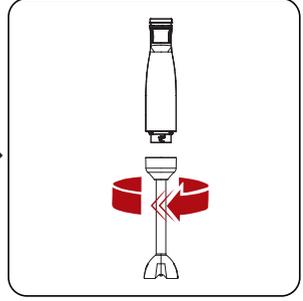


Parçalayıcı ayağı (3) saat yönünde çevirerek motor gövdesinden (1) ayırın.

2.4 Çırpma


Çırpma aparatını krema, yumurta beyazı ve hazır tatlı harcı vb. çırpma için kullanabilirsiniz.

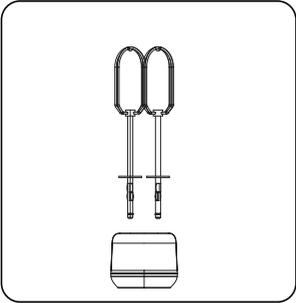

Çırpıcı ayak (16) yerine oturacak şekilde çırpıcı aksesuar tutucusuna (15) takın.

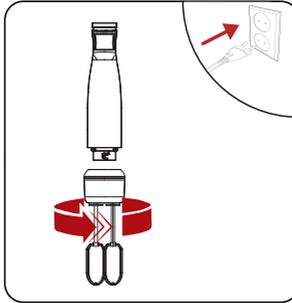


Çırpıcı ayak tutucusunu (15) motor gövdesine (1) saat yönünün tersine çevirecek şekilde takın. Cihazın fişini prize takın.

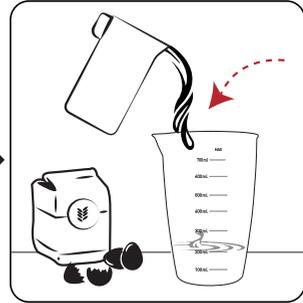


İşlemden geçirmek istediğiniz malzemeleri ölçme kabına (4) koyun.


2 Kullanım

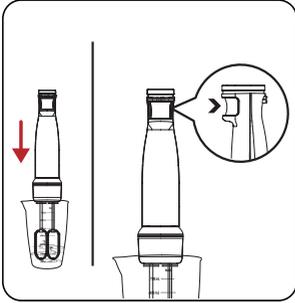

Çırpıcı ayağı (16), içerisinde malzemelerin bulunduğu ölçme kabının (4) içine sokun ve çalıştırma düğmesine (2) basın ve basılı tutun.

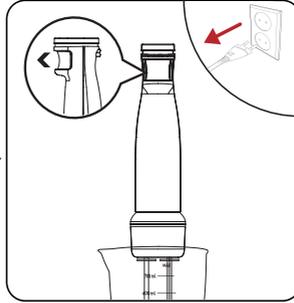

İşiniz bittiğinde, çalıştırma düğmesini (2) bırakın ve cihazın fişini prizden çekin.

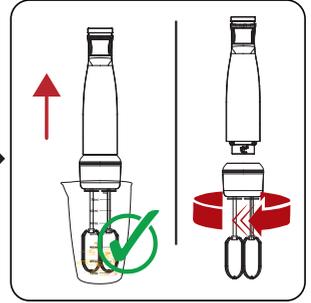


Çırpıcı ayağı (16), ölçüm kabından (4) çıkarın. Çırpıcı ayağı (16), saat yönünde çevirerek motor gövdesine (1) ayırın.

2.5 Parçalama


Uyarılar :




- Kahve çekirdeği, buz, hindistan cevizi, hububat veya kemik gibi son derece sert malzemeleri parçalamayın. Bitkilerin saplarını, cevizin kabuğunu ve etin kemiğini, sinirini ve kıkırdağını çıkarın.
- Et kıyma, peynir, soğan, nane ve benzeri ot, sarımsak, havuç, ceviz, badem, kuru erik vb. gibi malzemeleri parçalamak için kullanabilirsiniz.
- Bıçaklara çıplak elle dokunmayın. Bıçak oldukça keskindir.

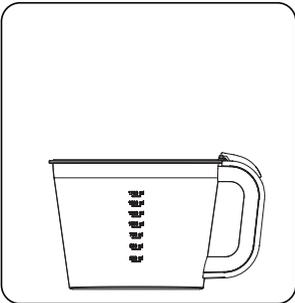

İşlem haznesini (13) düz bir yüzeye koyun.

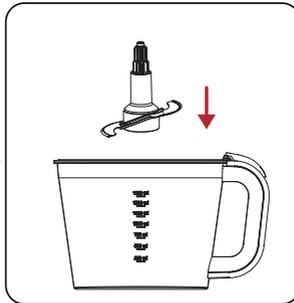

Parçalama bıçağını (11) işlem haznesinin (13) içine yerleştirin.

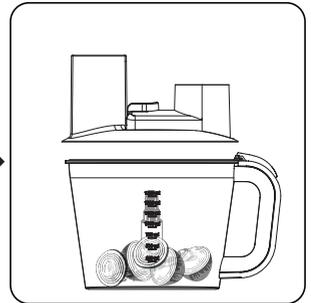


Malzemeleri işlem haznesine (13) koymadan önce büyük parçalı besinleri küçük parçalar haline getiriniz.


2 Kullanım



Doğrayıcı hazne kapağını ve dişli kutusunu (6) haznenin (13) üzerine yerleştirin.

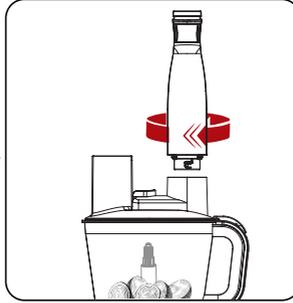

Motor gövdesini (1) dişli kutusunun (6) üzerine saat yönünde çevirerek oturtun.

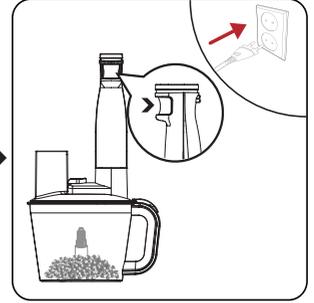

Cihazın fişini prize takın ve çalıştırma düğmesine (2) basılı tutun.


Uyarılar :




- Hazne kilidinin (14) doğrayıcı hazne kapağına (8) tam olarak oturduğundan emin olun.
- Hazne içerisine sıcak sıvı döküldüğü takdirde, ani buharlaşma oluşabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. Hazne içerisine 70°C yüksek sıcaklıkta gıda koymayınız ve bu sıcaklıklardaki gıdalla maksimum 30 dk boyunca ürünü çalıştırınız.




Tetiğe ilk bastığınızda “çalışır” konuma geçer, tetiğe sonuna kadar bastığınızda “turbo” fonksiyonuna geçer.

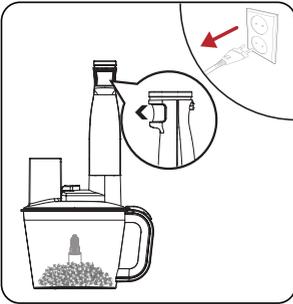

İşlem bittiğinde, çalıştırma düğmesini bırakın ve cihazın fişini prizden çekin.

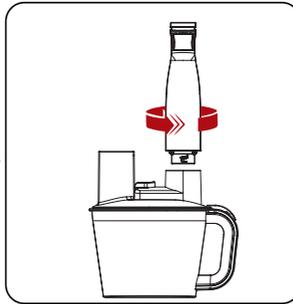


Motor gövdesini (1) çıkarmak için motor gövdesini saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.

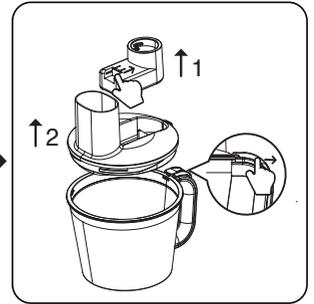

Doğrayıcı hazne kapağını (8) çıkarmak için önce dişli kutusunda bulunan mandalı (7) sağa doğru kaydırın ve aparatı (6) çıkarın. Ardından hazne kilidine (14) basın ve hazne kapağını (8) çevirerek çıkarın.


2 Kullanım

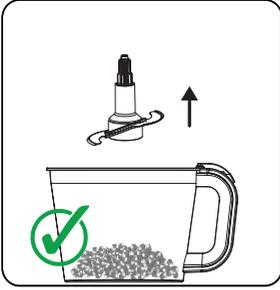


Parçalama bıçağını (11) dikkatli şekilde çıkarın.

2.6 Rende diskinin kullanımı


Rende ve dilimleyici bıçakları salatalık, kabak, havuç, patlıcan gibi malzemeleri rendelemek ve dilimlemek için kullanabilirsiniz.

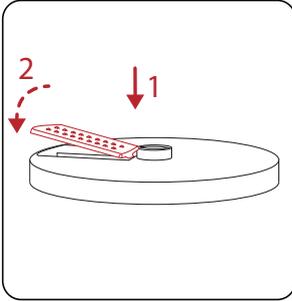

Rende ve doğrama bıçağını (9) yukarıya bakacak şekilde tutup rende diskine (16) yerleştirin.

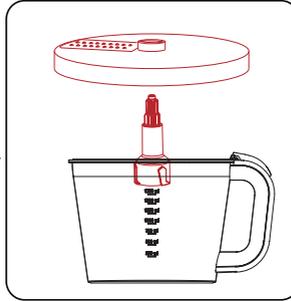

Aksesuar taşıyıcı mili (12) işlem haznesindeki (13) sabit mile yerleştirin üzerine rende diskini (10) takın.

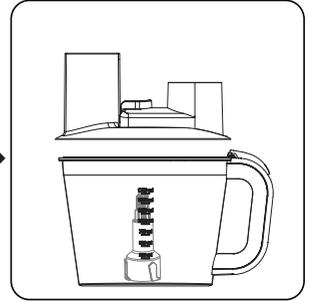


Ardından doğrayıcı hazne kapağını (8) kapatın.

2 Kullanım



- Rende bıçağını (9) diskden (10) çıkarmak için alttan hafifçe itin.
- Doğrayıcı hazne kapağı (8) tam olarak kapandığında “klik” sesi duyulur.

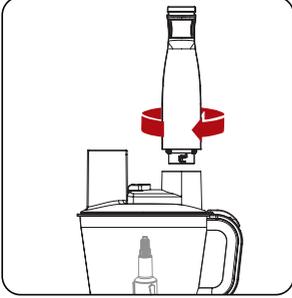

Motor gövdesini (1) dişli kutusu (6) üzerine saat yönünde çevirerek oturtun.




Cihazın fişini prize takın. Yiyeceğinizi besleme ağzına yerleştirin ve itme aparatı (5) yardımı ile iterek çalıştırma düğmesine (2) basılı tutun ve rendeden geçirin.




Uyarılar :


- Asla itmek için parmaklarınızı, çatalı, bıçak vb. kullanmayın.
- Rendeleme işlemi yapılırken aksesuar taşıyıcı mile (12) bıçakları (11) takmayın.

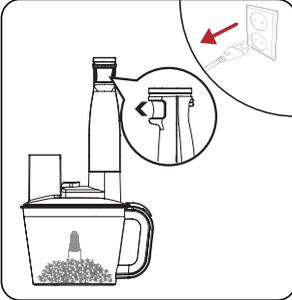

İşlem tamamlandığında diskin (10) durmasını bekleyin ve fişini prizden çekin.

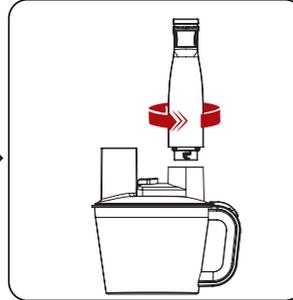


Motor gövdesini (1) çıkarmak için motor gövdesi saat yönünün tersine çevirerek çıkartın.

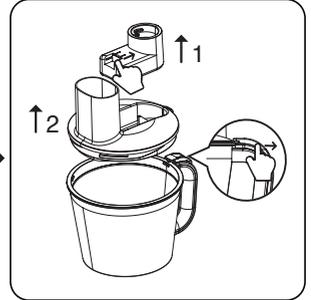

Doğrayıcı hazne kapağını (8) çıkarmak için önce dişli kutusunda bulunan mandalı (7) sağa doğru kaydırın ve aparatı (6) çıkarın. Ardından hazne kilidine (14) basın ve hazne kapağını (8) çevirerek çıkarın.

2 Kullanım

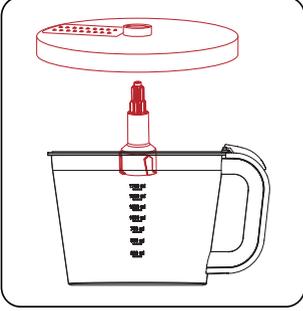


Aksesuar taşıyıcı milini (12) tutarak rende diski (10) ile beraber çıkarın ve yiyeceğinizi işlem haznesinden (13) alın.

3 Temizlik ve bakım


3.1 Temizlik

Uyarılar :

- Dişli kutusunu kesinlikle akan suyun altına tutmayın ve asla bulaşık makinesine yıkamayın.
- Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solventler ya da aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.
- Doğrama bıçaklarına çıplak elle dokunmayın. Bıçak oldukça keskindir. Temizlik esnasında herhangi bir fırça kullanın!
- Ürün gövdesini ve elektrik kablosunu suya ya da diğer sıvıların içine koymayın, akan suyun altına tutmayın ve asla bulaşık makinesine atmayın.
- Parçalayıcı çubuğun hazne içine giren yüzeylerini musluk altında yıkayabilirsiniz ancak iç yüzeylerine su kaçırmamaya dikkat ediniz.

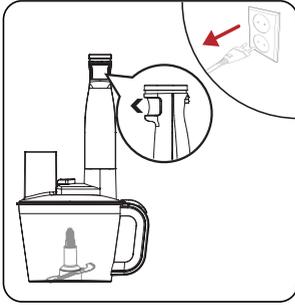

Cihazı kapatın ve fişini prizinden çıkartın.

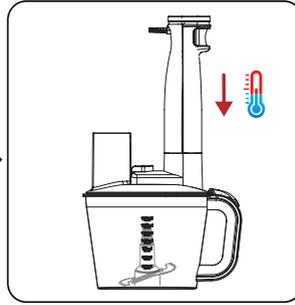

Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.



Motor ünitesi (3), çırpma teli tutucu (17) ve kilitlenebilir kapağı (7) nemli yumuşak bir bezle temizleyin ve ardından sileerek kurulayın.

3 Temizlik ve bakım



İtici (5), parçalama bıçağı (11), aksesuar mili (12), işlem haznesi (13), rende bıçağı (9), rende disk (10), çırpıcı ayak (16), parçalayıcı ayak (3) ve ölçüm kabını (4) deterjan yardımı ile ılık suda yıkayın. Hazne kapağı bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Yıkamış olduğunuz parçaları kaldırmadan önce kuru bir bez yardımı ile kurulaştırın.



Kullanımın hemen ardından temizlik yapmak daha kolaydır.

3.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişinin çıkarıldığından ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

3.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

* Faks Numaramız: 0216-423-2353

* Web Adresimiz:

- www.beko.com.tr

* e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@beko.com

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/bekoturkiye/>

- https://twitter.com/beko_tr

- <https://www.facebook.com/bekoturkiye/>

- <https://www.youtube.com/user/BekoChannel>

* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütüççe / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar>

* Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-servis>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko'ya ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
 - * İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
 - * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
 - * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
- Beko olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.


Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin deęerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu

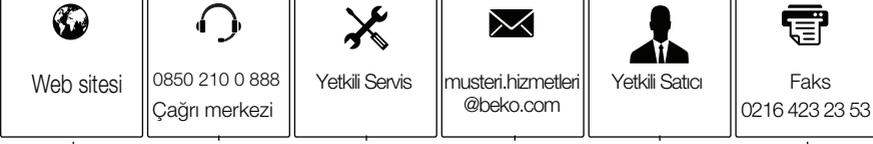

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,deęişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
deęil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Üretici: Arçelik A.Ş.

Menşei : Türkiye

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmasının;

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütluçe / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.beko.com.tr

Malın

Markası: Beko
Cinsi: Rendeli El Blender
Modeli: RHB 5050
RHB 5050 B
RHB 5050 R
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bülül

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Adnan

Satıcı Firmasının;

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.



يمكنك غسل أداة الدفع (5)، وشفرة التقطيع (11)، وعمود الملحقات (12)، ووعاء المعالجة (13)، وشفرة المبشرة (9)، وقرص المبشرة (10)، وقاعدة الخافق (16)، وقاعدة التقطيع (3) وكوب القياس (4) في الماء الدافئ مع المنظفات. يمكن غسل غطاء الوعاء في غسالة الأطباق.

جفف الأجزاء التي غسلتها بقطعة قماش جافة قبل تخزينها.

من الأسهل تنظيفها مباشرة بعد الاستخدام.



3.2 التخزين

- إذا كنت لا تنوي استخدام الجهاز لفترة طويلة، فقم بتخزينه بعناية.
- تأكد من فصل الجهاز من المقبس وتجفيفه تمامًا.
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز.
- قم بتخزين الجهاز في مكان جيد التهوية وجاف.
- احتفظ بالجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.

3.3 النقل

- احمل الجهاز في عبوته الأصلية أثناء نقله. تحمي العبوة الجهاز من التلف المادي.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز أو عبوته. فقد يتعرض الجهاز للضرر.
- في حالة سقوط الجهاز، فقد لا يعمل أو قد يحدث به تلف دائم.

3.1 التنظيف

التحذيرات:

- لا تضع صندوق التروس أبدًا تحت الماء الجاري أو في غسالة الأطباق.
- لا تستخدم البززين أو المذيبات أو المنظفات الكاشطة أو الأشياء المعدنية أو الفرش الصلبة لتنظيف الجهاز.
- لا تلمس شفرات الفرغ بأيدي عارية. الشفرات حادة للغاية. استخدم أي فرشاة عند التنظيف!
- لا تضع هيكل المنتج وسلك الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى، ولا تضعهما تحت الماء الجاري أو في غسالة الأطباق.
- يمكنك غسل أسطح وحدة التقطيع التي تدخل في الوعاء تحت الصنبور، لكن احرص على عدم وصول الماء إلى الأسطح الداخلية.




قم بإيقاف تشغيل الجهاز واسحب القابس من المقبس.



انتظر حتى يبرد الجهاز تمامًا.




قم بتنظيف وحدة المحرك (3)، وحامل الخفاقة (17)، والغطاء القابل للقفل (7) بقطعة قماش ناعمة مبللة ثم جففها.

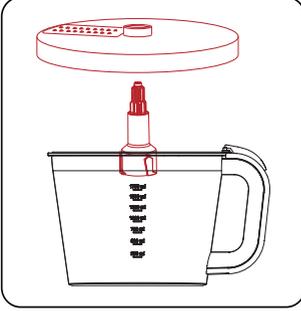

أمسك عمود حامل الملحقات (12) وقم بإزالته مع قرص المبشرة (10) وأخرج طعامك من وعاء المعالجة (13).

- ادفع شفرة المبشرة (9) برفق من الأسفل لإزالتها من القرص (10).
- سيتم سماع صوت "نقرة" عند إغلاق غطاء غرفة المفرمة (8) بالكامل.

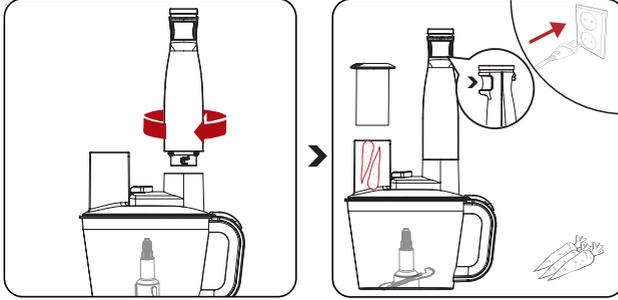


ضع هيكل المحرك (1) على صندوق التروس (6) عن طريق لفة في اتجاه عقارب الساعة.

قم بتوصيل الجهاز بالمقيس. ضع طعامك من فوهة التغذية، وادفعه بمساعدة أداة الدفع (5)، واضغط مطولاً على زر التشغيل (2)، و قم بتمريره عبر المبشرة.

التحذيرات:

- لا تستخدم أبداً أصابعك أو شوكة أو سكيناً أو ما إلى ذلك للدفع.
- لا تقم بتركيب الشفرات (11) بعمود حامل الملحقات (12) أثناء البشر.

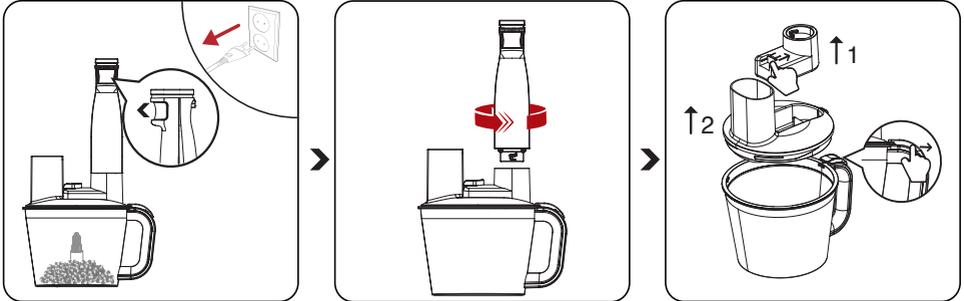

عند اكتمال العملية، انتظر حتى يتوقف القرص (10) ثم اسحب القابس من المقيس.

لإزالة هيكل المحرك (1)، أدر هيكل المحرك عكس اتجاه عقارب الساعة.


لإزالة غطاء وعاء المفرمة (8)، قم أولاً بتحريك المزلاج (7) الموجود على صندوق التروس إلى اليمين ثم قم بإزالة الجهاز (6). ثم اضغط على قفل الوعاء (14) و قم بإزالة غطاء الوعاء (8).




قم بإزالة شفرة التقطيع بعناية (11).

2.6 استخدام قرص المبشرة


يمكنك استخدام شفرات المبشرة والتقطيع لبشر وتقطيع المكونات مثل الخيار والكوسة والجزر والبادنجان.

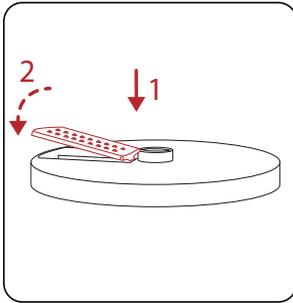

أمسك شفرة المبشرة والتقطيع (9) باتجاه الأعلى ثم ضعها على قرص المبشرة (16)

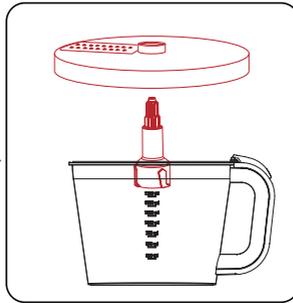

ضع عمود حامل الملحقات (12) على العمود الثابت في وعاء المعالجة (13) ثم قم بتثبيت قرص المبشرة (10) عليه.

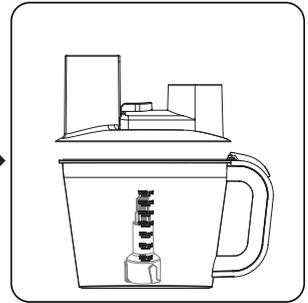


ثم أغلق غطاء وعاء المفرمة (8).



ضع غطاء وعاء المفرمة و صندوق التروس
(6) على الوعاء (13).



ضع هيكل المحرك (1) على صندوق التروس
(6) عن طريق لفه في اتجاه عقارب الساعة.

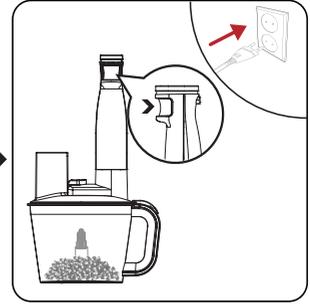


قم بتوصيل الجهاز بالمقبس واضغط مطولاً
على زر البدء (2).

التحذيرات:


- تأكد من تثبيت قفل الوعاء (14) بالكامل على غطاء وعاء المفرمة (8).
- إذا تم سكب سائل ساخن في الوعاء، فيجب توخي الحذر لأنه قد يحدث تبخر مفاجئ. لا تضع طعام بدرجات حرارة أعلى من 70 درجة مئوية داخل الوعاء، وقم بتشغيل المنتج لمدة أقصاها 30 دقيقة مع الطعام في درجات الحرارة هذه.




عندما تضغط على زر التشغيل لأول مرة، فإنه ينتقل إلى وضع "التشغيل"، وعندما تضغط على الزر
بالكامل، فإنه يتحول إلى وظيفة "التربو".

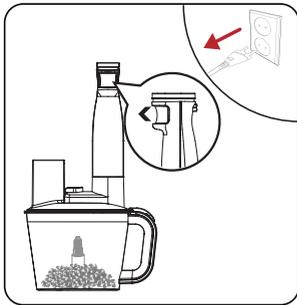


عند الانتهاء، حرر زر التشغيل وافصل
الجهاز من المقبس.

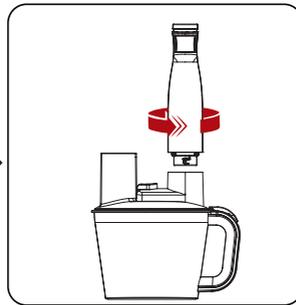


لإزالة هيكل المحرك (1)، أدر هيكل المحرك
عكس اتجاه عقارب الساعة.

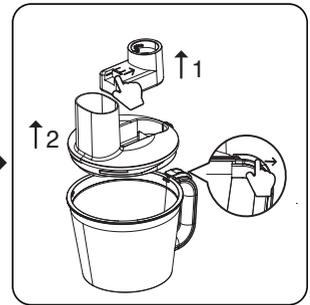


لإزالة غطاء وعاء المفرمة (8)، قم أولاً
بتحريك المزلاج (7) الموجود على صندوق
التروس إلى اليمين ثم قم بإزالة الجهاز (6).
ثم اضغط على قفل الوعاء (14) وقم بإزالة
غطاء الوعاء (8).

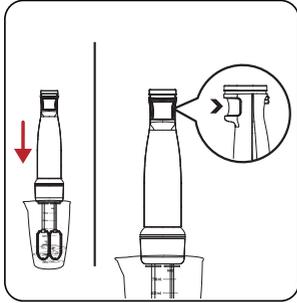

أدخل أقدام الخافق (16) في كوب القياس (4) الذي يحتوي على المكونات واضغط مطولاً على زر التشغيل (2).

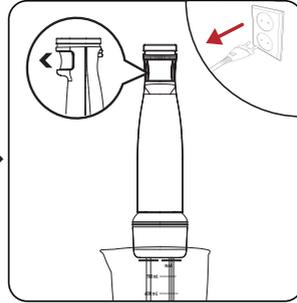

عند الانتهاء، حرر زر التشغيل (2) وافصل الجهاز من المقبس.

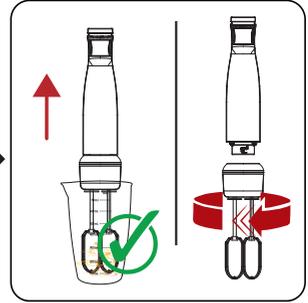


قم بإزالة أقدام الخافق (16) من كوب القياس (4). افصل أقدام الخافق (16) عن هيكل المحرك (1) عن طريق إدارتها في اتجاه عقارب الساعة.


2.5 التقطيع

التحذيرات:


- لا تقم بتقطيع المواد شديدة الصلابة مثل حبوب البن أو الثلج أو جوز الهند أو الحبوب أو العظام. قم بإزالة سيقان الأعشاب وقشر الجوز وعظام اللحم وأعصابه وغضاريفه.
- يمكنك استخدامه لتقطيع المكونات مثل اللحم المفروم والجبن والبصل والنعناع والأعشاب المماثلة والثوم والجزر والجوز واللوز والخوخ وما إلى ذلك.
- لا تلمس الشفرات بأيدي عارية. الشفرات حادة للغاية.

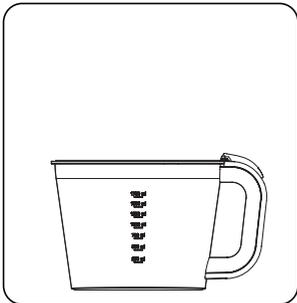

ضع وعاء المعالجة (13) على سطح مستو.

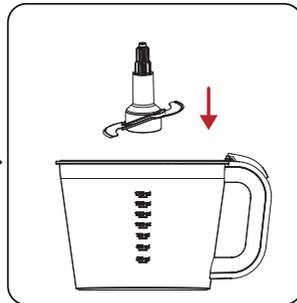


أدخل شفرة التقطيع (11) في وعاء المعالجة (13).

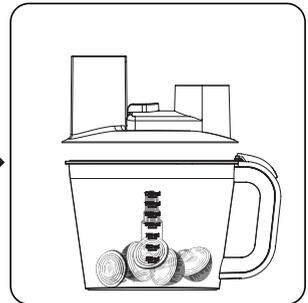


قبل وضع المكونات في وعاء المعالجة (13)، قم بتقطيع القطع الكبيرة من الطعام إلى قطع صغيرة.


إذا التصقت المكونات بجوانب الوعاء البلاستيكي، قم بإزالتها بالمعلقة واستمر في الخلط.

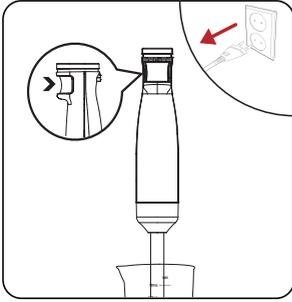

أوقف الجهاز وأزل القابس من المقبص.

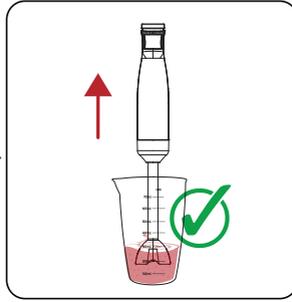


قم بإزالة قاعدة التقطيع (3) من كوب القياس (4).

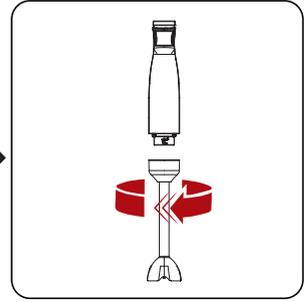


افصل قاعدة التقطيع (3) عن هيكل المحرك (1) عن طريق إدارتها في اتجاه عقارب الساعة.

2.4 الخفق


يمكنك استخدام ملحق الخفق لخفق الكريمة وبياض البيض وخليط الحلوى الجاهزة، إلخ.

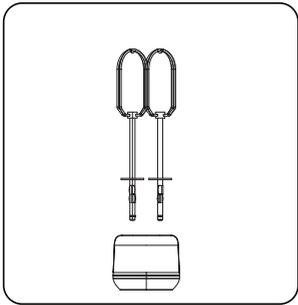

قم بتركيب أقدام الخفاق (16) في حامل ملحقات الخفافة (15) بحيث تستقر في مكانها.

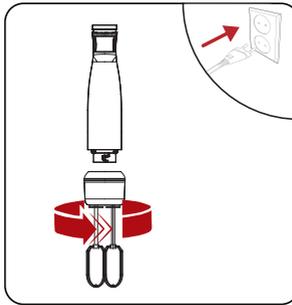

قم بتركيب حامل قدم الخفافة (15) بهيكل المحرك (1) عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة. قم بتوصيل الجهاز بالمقبص.

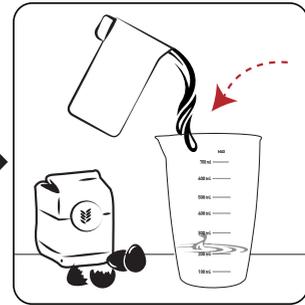

ضع المكونات التي تريد تجهيزها في كوب القياس (4).

2.1 الاستخدام الأولي

قم بإزالة جميع مواد التغليف والملصقات والتخلص منها وفقاً للوائح المحلية المعمول بها. قبل استخدام الجهاز لأول مرة، قم بتنظيف الجهاز (راجع قسم "التنظيف والصيانة"). استخدم الجهاز في وضع عمودي على سطح ثابت ومستو ونظيف وجاف وغير قابل للانزلاق.

2.2 غرض الاستخدام

- هذا الجهاز مناسب للاستخدام المنزلي فقط، ولا ينبغي استخدامه لأغراض تجارية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض بخلاف الاستخدام المقصود منه.
- الجهاز مصمم لتقطيع وخطل الطعام فقط.


- افصل الجهاز من المقبس عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- عندما تضغط على زر التشغيل لأول مرة، فإنه ينتقل إلى وضع "التشغيل"، وعندما تضغط على الزر بالكامل، فإنه يتحول إلى وظيفة "التربو".

2.3 الخلط

التحذيرات:

- لا تلمس الأجزاء الحادة من الشفرات بأيدي عارية.
- تأكد من تثبيت حامل التقطيع بشكل كامل على وحدة المحرك. حافظ على جهازك في وضع مستقيم أثناء خلط المكونات في وعاء الخلط.

يمكنك استخدام الخلاط اليدوي لتحضير المكونات مثل الصلصة والحساء والمايونيز وأغذية الأطفال والميلك شيك

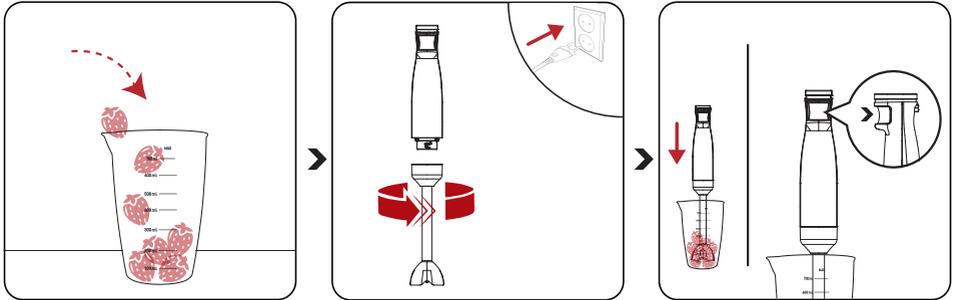

ضع الطعام الذي تريد هرسه أو خلطه كقطع صغيرة في كوب القياس (4).

قم بتثبيت قاعدة التقطيع (3) بهيكل المحرك (1) عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم قفلها. قم بتوصيل الجهاز بالمقبس.

أدخل قاعدة التقطيع (3) في كوب القياس (4) الذي يحتوي على المكونات وأبدأ تشغيل جهازك بالضغط على زر التشغيل ذو السرعة المنخفضة أو العالية.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

1.2 الامتثال للوائح WEEE والتخلص من المنتج

هذا المنتج لا يحتوي على مواد ضارة ومحظورة محددة في "لائحة فحص نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" المنشورة من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني في الجمهورية التركية. متوافق مع لائحة WEEE. تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها. لذلك، لا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات في نهاية عمره الافتراضي. بل أرسله إلى نقطة تجميع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. اسأل حكومتك المحلية عن نقاط التجميع هذه. ساعد في حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق إعادة تدوير المنتجات المستخدمة.



1.3 معلومات التعبئة

يتم إنتاج عبوة المنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير وفقاً لتشريعاتنا الوطنية. لا تتخلص من نفايات التغليف مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات، وتخلص منها في نقاط تجميع التعبئة المحددة من قبل السلطة المحلية.



1.4 أشياء يجب القيام بها لتوفير الطاقة

أثناء الاستخدام، يجب الالتزام بالمدد الزمنية الموصى بها في الدليل. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من المقبس بعد الاستخدام.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

- لا تقم بتشغيل جهازك لأكثر من 30 ثانية دون انقطاع. بعد التشغيل، اتركه لمدة 3 دقائق قبل استخدامه مرة أخرى. لا تقم بتشغيل الجهاز والوعاء فارغ.
- قم بإزالة العظام والبذور من الطعام لمنع تلف الشفرات والجهاز.
- الجهاز غير مناسب للأطعمة الجافة أو الصلبة، مما قد يتسبب في تبرد الشفرات في وقت قصير.
- اتبع جميع التحذيرات لتجنب الإصابة نتيجة الاستخدام غير الصحيح.
- عند إفراغ الوعاء، أثناء التنظيف وبعد الاستخدام، لا تلمس أي من الملحقات دون إيقاف الشفرات وفصل المنتج. كن حذرا وامسك شفرة التقطيع من قسمها البلاستيكي.
- بعد التنظيف، قم بتجفيف الجهاز وجميع ملحقاته قبل توصيله بالكهرباء.
- لا تغمر الجهاز أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى.
- لا تقم بتشغيل أو وضع الجهاز أو ملحقاته على الأسطح الساخنة أو بالقرب منها.
- إذا كنت تقوم بتخزين مواد التغليف، فاحفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة


- يحتوي هذا القسم على تعليمات السلامة للمساعدة في منع مخاطر الإصابة أو تلف الممتلكات.
- سيؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إبطال أي ضمان.
- 1.1 السلامة العامة**
- يتوافق هذا الجهاز مع معايير السلامة الدولية.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري، ولكن فقط للاستخدامات المنزلية والتطبيقات المماثلة مثل:
 - مناطق المطبخ للموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، - منازل المزارع،
 - الأماكن التي يستخدمها العملاء في الموتيلات والفنادق والبيئات السكنية الأخرى،
 - أماكن النوم والإفطار.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة، شريطة الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليه. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم. لا يمكن للأطفال استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلف سلك الطاقة أو الجهاز أو الشفرة. اتصل بالخدمة المعتمدة.
- استخدم فقط الأجزاء الأصلية أو الأجزاء التي أوصت بها الشركة المصنعة.
- لا تفكك الجهاز.
- يجب أن يتوافق مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بك مع المعلومات الموجودة على لوحة نوع الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز مع سلك تمديد.
- لا تسحب الكابل عند فصل الجهاز.
- عند ترك الجهاز دون مراقبة، انتظر حتى تتوقف الأجزاء المتحركة وافصل الجهاز قبل تركيب/إزالة الملحقات أو التنظيف.
- لا تلمس الجهاز أو قابسه عندما تكون يداك مبللتين أو رطبتين.
- لا تستخدم الجهاز لمعالجة الطعام الساخن.
- تحذير: منتجك مزود بوحدة حرارية آمنة لحمايته. سيتوقف منتجك تلقائياً بسبب ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يحدث أثناء الاستخدام لفترة طويلة. سيعمل منتجك مرة أخرى بعد فترة تبريد قصيرة.
- استخدم الجهاز فقط مع القاعدة المطاطية والوعاء المرفقين.

1. هيكل المحرك
2. التشغيل/زر التريبو
3. أقدم جهاز التقطيع
4. وعاء القياس
5. أداة الدفع
6. صندوق التروس
7. زر صندوق التروس
8. غطاء وعاء المفرمة
9. شفرات المباشرة والمفرمة
10. قرص المباشرة
11. شفرة التقطيع
12. عمود الملحقات
13. وعاء التشغيل
14. قفل الوعاء
15. مقبض ملحقات الخافق
16. أقدم الخافق

البيانات التقنية

RHB 5050 W	الطراز
220-240 فولت ~، 60-50 هرتز	مصدر الطاقة
1500 واط	الطاقة
II	فئة العزل

القيم المعلنة في العلامات الموجودة على منتجك أو في المستندات المطبوعة الأخرى المرفقة مع المنتج، هي القيم التي تم الحصول عليها في بيئة المختبر وفقاً للمعايير ذات الصلة. قد تختلف هذه القيم حسب الاستخدام والظروف المحيطة بالمنتج.

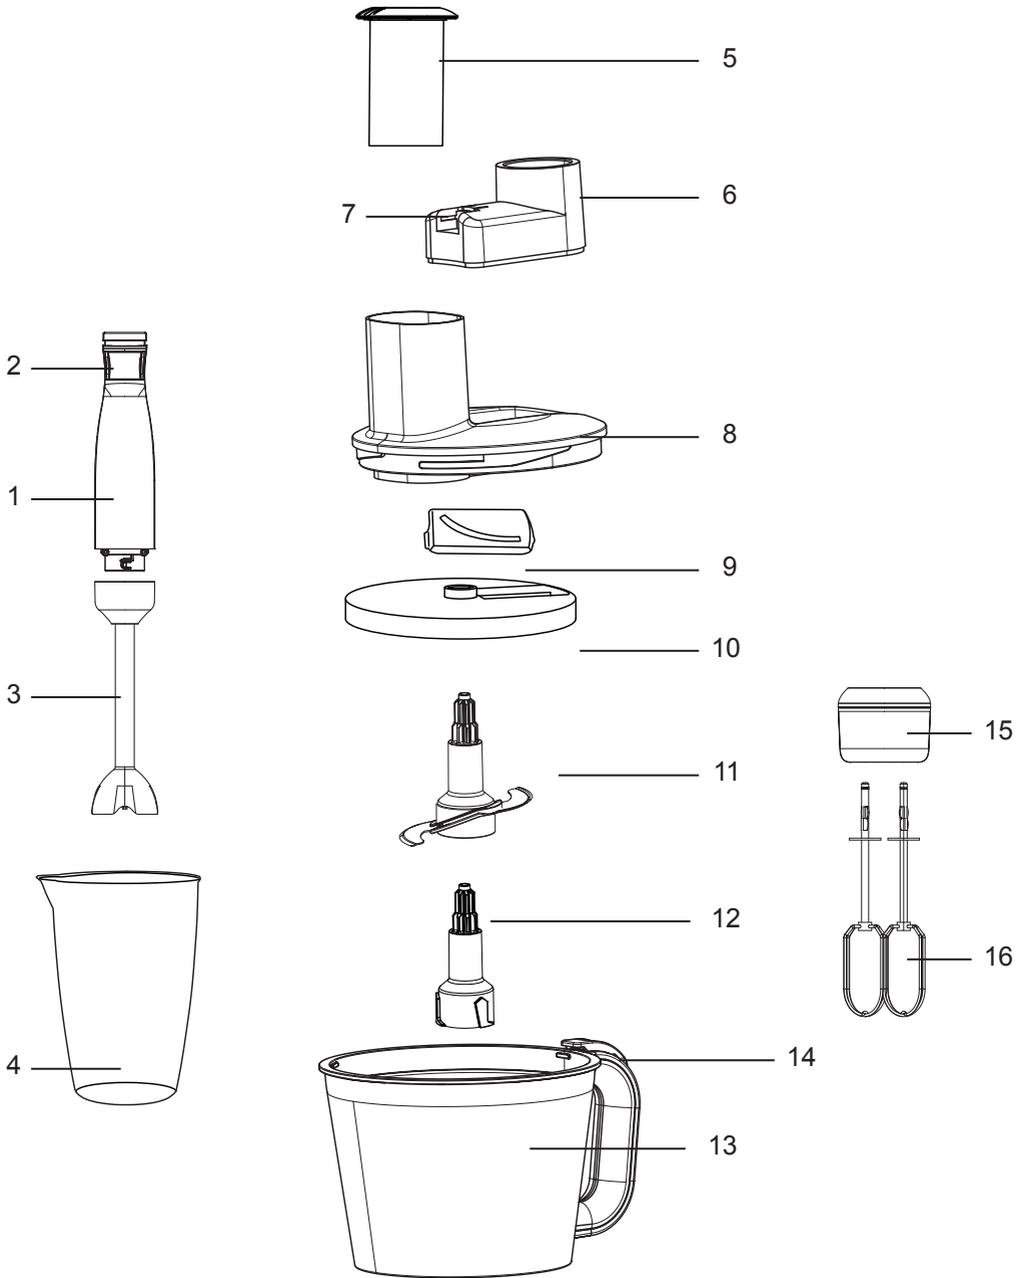

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!

عملينا العزيز،
شكرًا لاختيارك منتج Beko. نأمل أن يقدم لك هذا المنتج الذي تم إنتاجه بجودة وتقنية عالية، أفضل كفاءة. لذلك، اقرأ هذا الدليل بالكامل والوثائق الأخرى المرفقة، بعناية قبل استخدام المنتج واحتفظ به كمرجع. إذا أعطيت المنتج لشخص آخر، فأعطه دليل المستخدم هذا أيضاً. يجب عليك الالتزام بالتعليمات مع مراعاة كافة المعلومات والتحذيرات الواردة في دليل المستخدم.
يرجى ملاحظة أن دليل المستخدم هذا قد ينطبق أيضاً على طرز أخرى. تم توضيح الاختلافات بين الطرز بوضوح في الدليل.

معاني الرموز

تم استخدام الرموز التالية في أجزاء مختلفة من دليل المستخدم هذا:

معلومات مهمة ونصائح مفيدة حول استخدام الجهاز.	
تحذير: تحذيرات حول المواقع الخطيرة المتعلقة بسلامة الحياة والممتلكات.	
مناسب للتلامس مع الطعام.	
لا تغمر الجهاز أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى.	
تحذير: تحذير من الأسطح الساخنة.	



6 1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

- 1.1 السلامة العامة 6
- 1.2 الامتثال للوائح WEEE والتخلص من المنتج 8
- 1.3 معلومات التعبئة 8
- 1.4 أشياء يجب القيام بها لتوفير الطاقة 8

9 2 الاستخدام

- 2.1 الاستخدام الأولي 9
- 2.2 غرض الاستخدام 9
- 2.3 الخطأ 10
- 2.4 الخفق 11
- 2.5 التقطيع 12
- 2.6 استخدام قرص المباشرة 14


16 3 النظافة والعناية

- 3.1 التنظيف 16
- 3.2 التخزين 17
- 3.3 النقل والمناولة 17

beko

خلاط يدوي مع مباشرة

دليل المستخدم

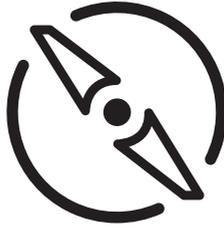

RHB 5050 / RHB 5050 B / RHB 5050 R

AR



01B-8819001200-5223-01
01B-8916291200-5223-01
01B-8818991200-5223-01
01B-8819003200-5223-01