


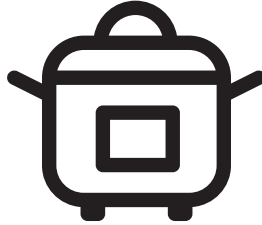

Akıllı Mutfak Robotu

Kullanma Kılavuzu



SMC 9491

TR



01M-8918291100-2425-02

Tariflere ulaşmak için
HomeDirect uygulamasını
Apple App Store veya
Google Play Store
Mağazalarından ücretsiz
olarak indirebilirsiniz.



İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları	4	3 Kurulum	14
1.1 Genel Güvenlik.....	4	3.1 Her Aksesuar için Önerilen Hız ve Kapasite	14
1.2 AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	5	3.2 Kurulum ve Aksesuar Kullanımı	15
1.3 Ambalaj Bilgileri	5	3.2.1 Motor Bağlantı Mili	15
1.4 Enerji Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler ..	5	3.2.2 Çok Fonksiyonlu Bıçağın Takılması ve Çıkarılması	15
1.5 Kimyasal Mevzuat Bilgisi	5	3.2.3 Hamur Yoğurma Bıçağının Takılması	16
1.6 CE Uygunluk Beyanı	5	3.2.4 Sote Bıçağının Takılması	17
2 Kullanım	8	3.2.5 Kelebek Çırpıcının Takılması	18
2.1 Kullanım Öncesi	8	3.2.6 Temizlik Aksesuarının Takılması	19
2.2 Dokunmatik Dijital Ekran	8	3.3 Hazne ve Kapak Montajı	19
2.3 Wi-Fi Bağlantısı	9	3.4 Ölçü Kabı	20
2.4 Fonksiyonlar	9	3.5 Spatula	20
2.4.1 Temizlik Fonksiyonu	9	3.6 Süzgeç / Buharlı Pişirme Sepeti	21
2.4.2 Kolay Hazırlık Fonksiyonu	9	3.7 Buharlı Pişirme Tepsisi	21
2.4.3 Kolay Yemekler Fonksiyonu	10	3.8 Dilimleme / Rendeleme / Jülyen Kesme Diski	22
2.5 Tarifler	10	3.9 Tartı	22
2.6 Kendin Yap	11	3.10 Uyku Modu (Beklemeye Geçiş Zamanı)	22
2.7 Tarif Defterim	12	3.11 Ekran Parlaklığı	23
2.8 Favorilerim	13	3.12 Ses Seviyesi	23
2.9 Geçmiş	13	3.13 Mobil Cihaz Kurulum	23
		3.14 Mobil Cihazı Kaldırma	23
		3.15 Sıcaklık Birimi	23
		3.16 Cihazı Sıfırla (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	24
		3.17 Cihaz Bilgisi	24
		4 Temizlik Ve Bakım	25
		4.1 Temizlik	25
		4.3 Saklama	27
		4.4 Taşıma Ve Nakliye	27
		5 Sorun Giderme	28
		9 Tüketici Hizmetleri	30

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.



Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.



UYARI: Elektrik çarpması uyarısı.



UYARI: Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel Güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihaz sadece evde kullanılmak ve yiyecek hazırlamak için tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.
- Bu cihaz, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
 - çiftlik evlerinde;
 - otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
 - pansiyon türü mekanlarda
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazın üzerinde belirtilen gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- Cihazı elektrik fişine bağlıyken gözetimsiz bırakmayın.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihazın fişini çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Tip etiketi üzerinde belirtilen şebeke geriliminin yerel şebeke gerilimiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazın elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu fişini çekmektir.
- Cihazınızı fırın ve ocak gibi ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı parçalarını ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.

- Elleriniz nemli veya ıslakken, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı, kullanımda ve içerisindeki yağ sıcakken hareket ettirmeyin.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde soğumaya bırakın.
- Cihaz kullanımdayken üzerine eğilmeyin. Kullanım sırasında cihazdan sıcak hava yükselir!
- Cihaz kullanım sırasında ısınır. Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- Kullanım sırasında odanın yeterli havalandırıldığına emin olun.
- Yangın çıkması durumunda cihazın fişini prizden çekin.
- Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- Elektrik çarpması tehlikesinden ötürü cihazın üzerine su dökmeyin.
- Isıl kesicinin istenmeden başlangıç konumuna gelmesinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz bir zamanlayıcı benzeri hariçi bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmemeli veya yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Sadece cihaz ile birlikte mutfak eşyalarını kullanın.
- Ürün kapağını kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Kapağı açacaksanız veya sıcak kaplara temas edecekse fırın eldivenleri kullanın.
- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tüm parçalarını tamamen kurutun.
- Cihazı Temizlik ve Bakım bölümündeki talimatlara uygun olarak temizleyin.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce su ile temas eden tüm parçaları dikkatli şekilde temizleyin. Lütfen "Temizlik ve Bakım" bölümündeki tüm ayrıntılara bakın.
- Bu cihaz buhar üretir.
- Kapağın kenarlarından çıkan buharı engellemeyin. Buhar çıkış deliklerini düzenli olarak kontrol ederek tıkalı olmadığından emin olun. Buhar çıkış deliklerini asla kapatmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Besleme kablosu hasarlanırsa, bu kablo üreticiden yada yetkili servisten tedarik edilen kablo yada kablo takımı ile değiştirilmelidir.
- Cihaz anma akımı 30mA geçmeyen bir kaçak akım cihazına bağlanmalıdır.
- Haşlanmayı önlemek ve suyun hazneye damlamasını sağlamak için kapağı dikkatlice kaldırın ve açın.
- Yaralanmalara ve kazalara karşı kapağı dikkatlice kaldırın ve açın.
- Hazne, yalnızca bu cihazla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bunlar, set üstü ocaklarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Sıcak kabı, ıslak veya soğuk yüzeye koymayın. Çatlak kap kullanmayın.
- Tencereyi kapasitesinin 2 / 3 oranından fazla doldurmayın.
- Isıtıcı yüzeyi kullanım sonrasında bir süre sıcak kalabilir.
- Cihazınızı su veya yiyecek eklemekten asla kaçınmayın bu şekilde kullanmak cihazınıza ciddi zararlar verebilir.
- Cihazınızın iç basıncının tamamen düştüğünden emin olmadan kapağı açmak için zorlamayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Kesinlikle cihazı parçalarına ayırmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Cihaz herhangi bir şekilde hasar görürse cihazı kullanmayın. Hasar durumlarını yetkili servisimize bildirin.
- Termal kesici devrenin yanlışlıkla sıfırlanmasını önlemek için bu cihaz bir zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı aracılığıyla çalıştırılmamalıdır. Aynı şekilde, düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik'e uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Kimyasal Mevzuat Bilgisi

Bu ürün 32055 sayılı ve 26 Aralık 2022 tarihli Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik'e uygundur.

1.5 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler


Katı gıdaları cihaza eklemekten önce, kılavuzda belirtildiği gibi küçük parçalar halinde kesin. Kılavuzda belirtilen diğer talimatlara ve sürelerle uyun. Hazırlanacak gıda için uygunsa düşük hız kademelerini seçin. Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

1.6 CE Uygunluk beyanı

Arçelik A.Ş. olarak bu ürün ve/veya ürünlerin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan ederiz.


AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

Ürünler: <https://www.arcelik.com>

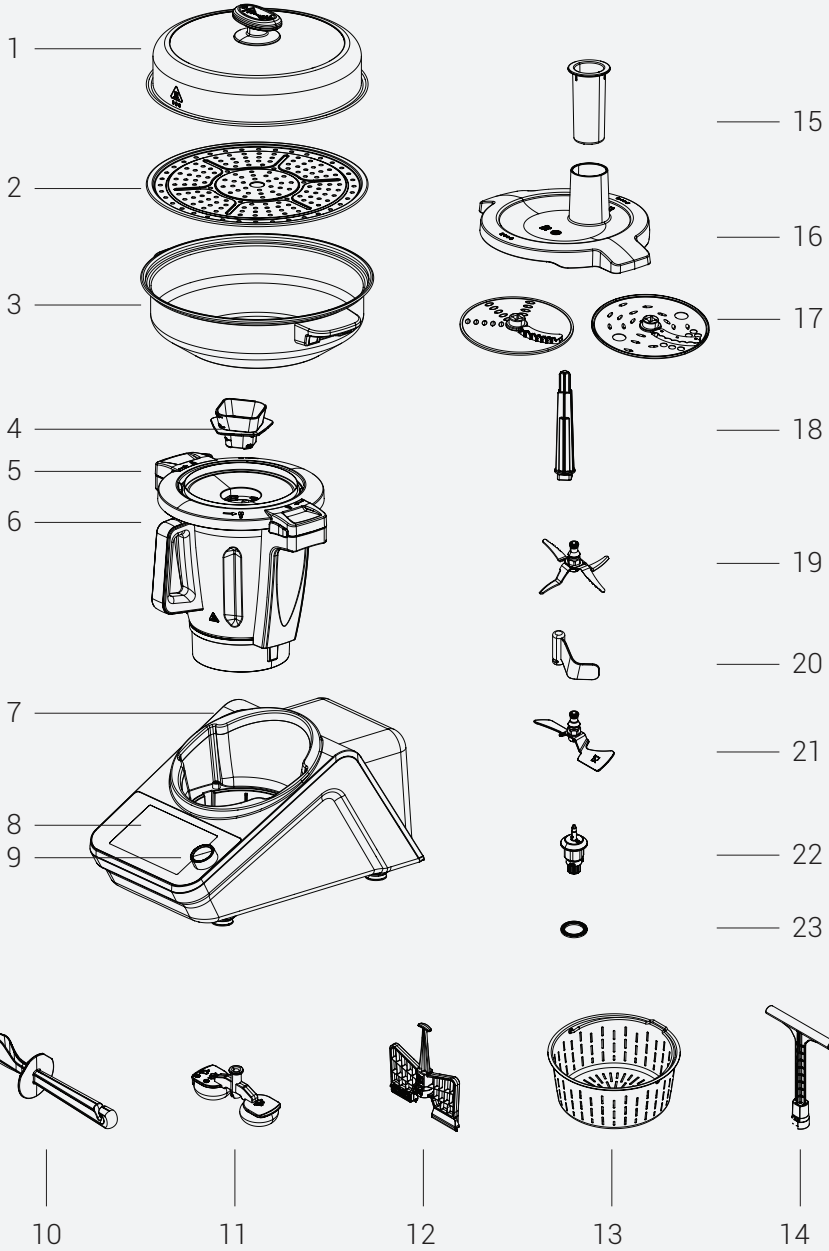

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

1. Buharlı Pişirme Kapağı
2. Buharlı Pişirme Tepsisi
3. Buharlı Pişirme Tabanı
4. Ölçü Kabı
5. Pişirme Haznesi Kapağı
6. Pişirme Haznesi
7. Ana Gövde
8. Dokunmatik Dijital Ekran
9. Kontrol Düğmesi
10. Spatula
11. Temizleme Aksesuarı
12. Kelebek Çırpıcı
13. Süzgeç / Buharlı Pişirme Sepeti
14. Aksesuar Çıkarma Aparatı
15. İtici
16. Rendeleme Kapağı
17. Jülyen, Dilimleme, Rendeleme Diskleri
18. Rende Bağlantı Mili
19. Çok Fonksiyonlu Bıçak
20. Yoğurma Bıçağı
21. Sote Bıçağı
22. Motor Bağlantı Mili
23. Sızdırmazlık Contası
24. Aksesuar Kutusu

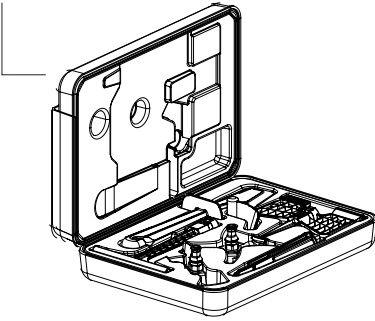

Teknik Veriler

Güç Kaynağı	220-240 V ~ 50-60 Hz
Güç Tüketimi	1700 W (Motor: 700 W; Isıtıcı: 1000 W)
Dönüş Hızı:	1-10 Hız Ayarlanabilir
Sıcaklık Aralığı:	37-150 °C
Maksimum Tartı Kapasitesi:	5000 g
2.4G Wi-Fi Frekans Aralığı	2412-2472 MHz
Desteklenen Bağlantılar	WLAN IEEE 802.11 b/g/n wireless
2.4G WiFi maksimum RF çıkış gücü:	20 dBm
RF maruz kalma bilgileri	2.4G Wi-Fi maximum

2 Kullanım


2.1 Kullanım Öncesi

- İç hazneyi gövdenin içine yerleştirmeden önce temizleyin ve kurulaşın. Dış hazne ve gövde içini de aynı şekilde temizleyin ve kurulaşın.
- Cihazınızın yakınında ısı kaynağı olmayan veya doğrudan güneş ışığı almayan bir yere yerleştirin.
- Cihazı ilk kez kullanırken, motordan gelen hafif bir elektrik kokusu alabilirsiniz. Bu tamamen normaldir ve birkaç kullanım sonrası kaybolacaktır.
- Cihazı sadece tutma yerlerini kullanarak hareket ettirin.



- Ürüne ait genel kullanım talimatları kullanım kılavuzunda verilmiştir. Ürün ekranında ve tariflerde gelebilecek değişikliklere yönelik en güncel kılavuza websitesinden ulaşabilirsiniz.
- Cihazı kullanmadan önce, "Önemli Güvenlik ve Çevre Talimatları" ve "Kullanım Öncesi" başlıkları altındaki tüm notları dikkatlice okuyun.
- Cihazın yanlış kurulumu veya kullanımı, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazın üzerine su sıçraması kısa devreye neden olabilir, bu yüzden lavaboya yakın bir konuma yerleştirmeyin.
- Havalandırmanın iyi olması için cihazın yan duvarlarla arasında yeterli boşluk bırakın. Cihazın arkasında ve yanlarında en az 15 cm mesafe olmalıdır. Üst kısmı da kolayca erişilebilir olmalıdır.

2.2 Dokunmatik Dijital Ekran

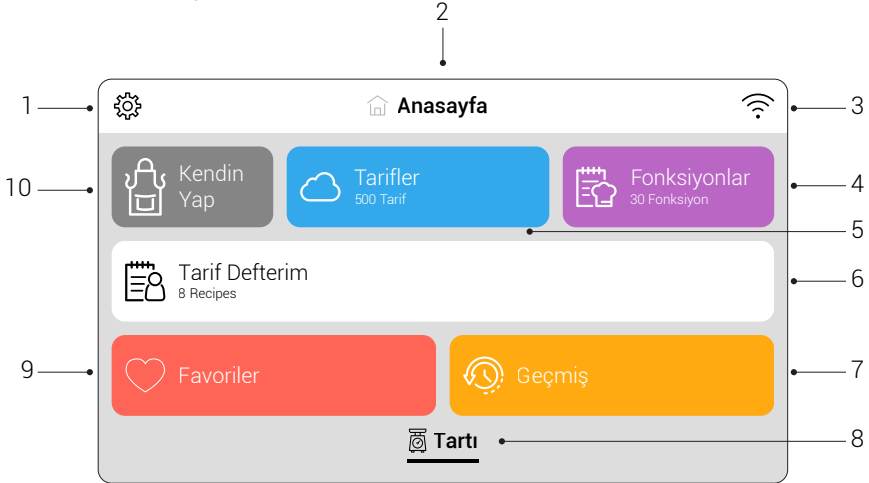

1	Ayarlar	6	Tarif Defterim
2	Anasayfa	7	Geçmiş
3	Wi-Fi Sinyali	8	Tartı
4	Fonksiyonlar	9	Favoriler
5	Tarifler	10	Kendin Yap

2 Kullanım

2.3 Wi-Fi Bağlantısı



- Wi-Fi ağınız listede görünmüyorsa, ağın 5G olmadığına ve WEP şifreleme kullanmadığına emin olun, çünkü cihaz bu tür bağlantıları desteklemez.
- Eğer Wi-Fi kullanmak istemiyorsanız Ayarlar'dan Wi-Fi bölümüne giren Wi-Fi özelliğini kapalı konuma getirebilirsiniz.
- Güncel tariflere ve geniş tarif kütüphanesine erişmek için cihazın aktif bir Wi-Fi bağlantısına sahip olması gerekmektedir.


1. Cihaz açıldıktan sonra ana sayfa açılacaktır. Wi-Fi sinyali ikonuna tıklayın ve Wi-Fi açık konumuna getirin.
2. Wi-Fi ağları listelenecektir, ağınızı seçin ve şifrenizi girerek Tamam'a tıklayın. Cihazınız Wi-Fi'ye bağlanacaktır.
3. Bağlantı tamamlandıktan sonra, Wi-Fi ağınız listede "Bağlandı" olarak görünecek ve Wi-Fi ikonu ekran üzerinde gözükmeye başlayacaktır

2.4 Fonksiyonlar

- Fonksiyonlara erişmek için ana ekranda yer alan "Fonksiyonlar" sekmesine dokunun.
- Kullanmak istediğiniz fonksiyon programını seçin.



Fonksiyonlar sekmesi 3 ayrı kategoriden oluşur.

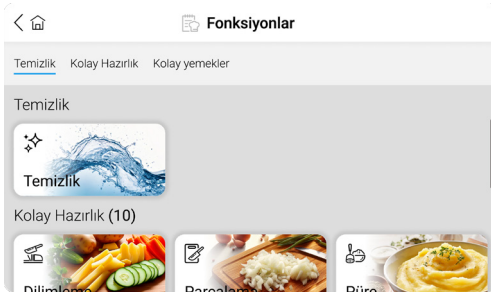

2.4.1 Temizlik Fonksiyonu

- Pişirme haznesini otomatik olarak temizlemeye yardımcı olur.

1. 500 ml su ve 1-2 damla bulaşık deterjanı ekleyin.
2. Temizlik aksesuarını takın. Kapağın güvenli bir şekilde kapandığından emin olun ve başlat düğmesine basarak temizleme işlemini başlatın.

2.4.2 Kolay Hazırlık Fonksiyonu

Dilimleme, Parçalama, Püre, Yoğurma, Rendeleme, Harmanlama, Çırpma, Karıştırma, Hamur Kabartma ve Pizza Hamuru gibi pişirme öncesi işlemlerinizi için size yardımcı olur.

İşlem yapmak istediğiniz fonksiyonu seçtikten sonra, ekranda kullanacağınız aksesuar bilgisi yer alır. Aksesuar kullanım adımlarına uygun şekilde aksesuarınızı cihaza takın ve "Başlat" ikonuna basın.

2 Kullanım

2.4.3 Kolay Yemekler Fonksiyonu



Bazı fonksiyonlar birden fazla aşamadan oluşurlar. Bu aşamaları fonksiyon sayfasından takip edebilirsiniz. Cihaz, bir aşama tamamlandığında otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçer.

Yavaş Pişirme: Düşük sıcaklıkta uzun süreli pişirme yaparak et ve sebzelerin yumuşak, aromalarının ise yoğun olduğu yemekler hazırlamanıza yardımcı olur. Basınçlı pişirmeye (düdüklü tencereye) alternatif olarak kullanılabilir.

Güvec: Bu program, geleneksel güvec yemeklerini uzun sürede yavaş pişirmek için tasarlanmıştır.

Sote: Sebze, et ve diğer malzemeleri yüksek sıcaklıkta kısa sürede pişirerek dışı kızarmış, içi sulu lezzetler elde etmenizi sağlar. Lezzetin korunması ve karamelizasyon için idealdir.

Poşe: Bu program; yiyecekleri düşük sıcaklıkta, su içinde nazıkçe pişirerek yumuşak ve sulu bir kıvam elde etmenizi sağlar. Özellikle yumurta, balık ve meyve gibi hassas ürünler için idealdir.

Sıcak Tutma: Bu program, pişirdiğiniz yemekleri sıcak tutmak için tasarlanmıştır.

Yeniden Isıtma: Önceden pişirilmiş yiyeceklerinizi yeniden ısıtmanızı sağlar.

Kaynatma / Haşlama: Su veya sıvı içindeki malzemeleri sürekli kaynama sıcaklığında pişirmenizi sağlar. Makarna, haşlama yemekler ve çorbalar için uygundur.

Buharda Pişirme: Bu fonksiyon sağlıklı tarifleri hazırlamak için idealdir. 2 katlı buharlı pişiricisi sayesinde aynı anda birden fazla yemek pişirerek zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Yoğurt: Ev yapımı yoğurtları kolayca hazırlayabilirsiniz. Cihaz, karışımı fermente sıcaklığında tutarak yoğurdun hazır olmasını sağlar.

Pirinç: Sıcaklık ve süreyi dilediğiniz gibi kontrol ederek damak tadınıza uygun pilavı elde etmenizi sağlar.

Salça: Domatesleri uzun süre boyunca kısık ateşte pişirerek yoğun kıvamlı salça elde etmenizi sağlar. Su kaybını kontrollü şekilde yöneterek kıvamı artırır.

Domates Sosu: Domates ve diğer malzemeleri ideal sıcaklıkta pişirerek pürüzsüz ve lezzetli bir sos elde etmenizi sağlar. Homojen bir yapı ve yoğun aroma sunar.

Tarhana: Yoğurt, un, sebze ve baharat karışımını uygun sıcaklıkta ve sürede pişirerek geleneksel tarhana hamurunu hazırlamanıza yardımcı olur. Fermentasyon öncesi kıvam ve homojenlik sağlar.

Smoothie: Bu program, sebzeleri, meyveleri ve buzları kolayca parçalamak için tasarlanmıştır. Milkshake, sos, pürüzsüz dokulu kremalar hazırlayabilirsiniz.

Reçel: Meyveleri ve şekeri uygun sıcaklıkta kaynatarak kıvamlı reçeller hazırlamanıza yardımcı olur.

Dondurma: Dondurma karışımınızı karıştırarak pürüzsüz bir kıvam sunar.

Bebek Maması: Sebze ve diğer sağlıklı malzemeleri nazıkçe pişirerek püre haline getirmenize olanak tanır. Bebekler için uygun kıvam ve sıcaklıkta pişirme sağlar.

2.5 Tarifler



Tarifler sekmesine giriş yaptıktan sonra, İçecekler, Temel Tarifler, Tatlılar, Ana Yemekler, Çorbalar, Aperatifler ve Soslar gibi kategoriler arasından seçim yapabilirsiniz.

Seçiminizi yaptıktan sonra, gerekli malzemeler, aksesuar listesi, tarif bilgisi ve hazırlama adımları ekranda görüntülenecektir. Tarifi pişirmeye karar verdikten sonra **Başlat** ikonuna bastığınızda, pişirme başlayacaktır.



- Bu bölümde ek bir işlem gereken bir malzeme eklemek isterseniz, tarife "Kendi Yap" programından devam edebilirsiniz. Aksi durumda, tarifler mevcut malzemelerle adımlarına devam edecek ve yeni eklenen malzeme için ek bir adım eklenemeyecektir.
- Tarifleri revize etmek isterseniz tarif detayı kısmından düzenle butonuna tıklayarak tariflerinizi revize edebilirsiniz.

2 Kullanım

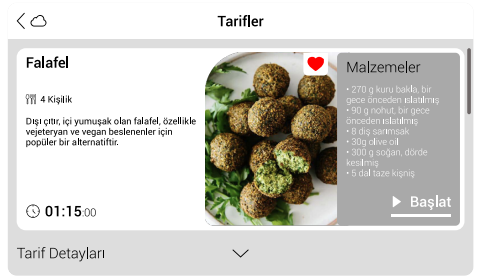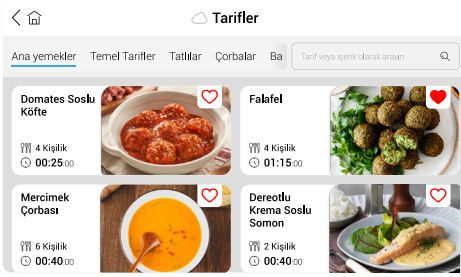

Tarifi başlattığınızda, pişirme adımlarına uygun sıralamalarda yapılacak adımlar ekranda görünecektir. Pişirme adımı "Hazırlık ve Pişirme" adımlarından oluşmaktadır.

- Aşamalardan ilki malzemelerin hazırlığının yapıldığı, tartıldığı ve hazneye eklendiği adımdır.
- Diğer adım ise karıştırma, pişirme gibi işlemlerin yapıldığı adımdır.



- Pişirme parametrelerinden zamanlayıcı, hız, sıcaklık, ısıtma gücünün üzerine tıklayarak isteğiniz doğrultusunda değişiklik yapabilirsiniz. Bu değişiklikler tarifi içeriğine göre sınırlandırılmış olabilir.
- Arama çubuğunu kullanarak belirli tarifleri manuel olarak arayabilirsiniz.
- Hazır tarifleri yalnızca cihazınızda Wi-Fi bağlantısı varsa görüntülenebilir.
- Hazır tariflerin yüklenme süresi internet hızınıza bağlıdır.

2.6 Kendin Yap



"Kendin yap" kullanım fonksiyonu ana ekranda yer alır. Cihazı çalıştırırken aksesuar, zamanlayıcı, karıştırma hızı, sıcaklığı ve ısıtma gücünü manuel olarak ayarlamaya olanak tanır. Bu ayarları dokunmatik ekran üzerinde tercihlerinize bağlı olarak belirleyebilirsiniz.

2 Kullanım




- Çalışma süresini ayarladıktan sonra ► **Başlat** ikonuna basıldığında, geri sayım otomatik olarak başlayacaktır.
- Çalışma süresi seçilmeden ► **Başlat** ikonuna basıldığında, ekranda geçen süre gözükcektir.
- Zamanlayıcı ekranında görüntülenen süre yalnızca çalıştırma süresidir. Herhangi bir ön hazırlık süresi eklenmemiştir.
- "Kedin Yap" modunda hız ve sıcaklık ayarları seçtiğiniz aksesuara göre otomatik olarak limitlendirilmiştir.
- Yağlı yiyeceklerin yanmasını önlemek için düşük ısıtma gücü kullanılması önerilir.
- Isıtma gücü fonksiyonu, sıcaklık ayarlanmadıkça aktif hale gelmez.

2.7 Tarif Defterim

Ana ekranda bulunan "Tarif Defterim" bölümü, cihazda kendi oluşturduğunuz tarifleri barındırır.

Bu bölümde yeni tarifler oluşturabilirsiniz veya 'Tarifler' sekmesinde bulunan tarifleri kendi damak tadınıza göre uyarlayarak buraya kaydedebilirsiniz.

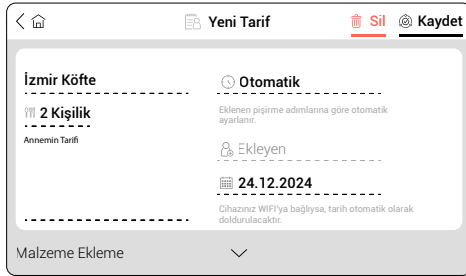

Kendi tariflerinizi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:


1. Yeni tarif oluşturmak için Ana ekranda yer alan 'Tarif Defterim' sekmesine dokununuz.
2. Açılan sayfadan 'Yeni Tarif Oluştur' sekmesine dokununuz.
3. Açılan sayfada tarifinizi oluşturmak için gerekli adımları göreceksiniz.
 - a. 'Yemek Adını Girin'e dokunarak yemek adını yazınız.
 - b. 'Porsiyon'a dokunarak kaç kişilik olduğunu yazınız.
 - c. "Tarif Tanıtımı Girin" bölümünde tarifinizle ilgili kısa bir açıklama yazınız.
 - d. "Pişirme Süresi" gireceğiniz adımlara göre otomatik olarak hesaplanacaktır.
 - e. "Şef" bölümüne tarifli oluşturan kişinin adını yazınız.
 - f. Tarif oluşturma tarihini girebilirsiniz. Özellikle tarih seçimi yapmazsanız otomatik olarak o günün tarihi atanır.
4. Tüm adımları tamamladıktan sonra 'Malzeme Ekle' kısmına dokununuz. Malzeme ekleme bölümüne geçiş yapılacaktır. Ekranın sağ üstünde bulunanan ikona tıklayın ve ile malzemeleri teker teker ekleyin. Tüm malzemeleri eklediğinizde ikonuna basarak malzemeyi onaylayınız ve pişirme adımları bölümüne geçiniz.



Silmek istediğiniz malzemenin üzerine tıklayıp ardından ikonuna tıklayarak silebilirsiniz.

2 Kullanım

5. 'Pişirme Adımları' bölümüne tıklayınız. Bu aşamada 'Talimat Ekleme' ve 'Eylem Ekleme' bölümleri karşınıza çıkacaktır.

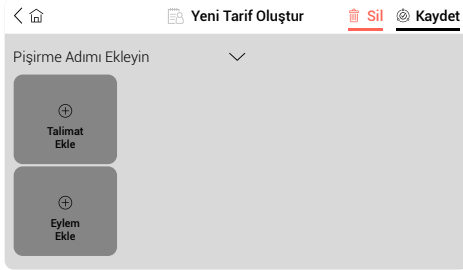

6. 'Talimat Ekle' diyerek pişirme adımlarında yapacağınız hazırlık adımlarını, malzemeleri ve miktarları tanımlayabilirsiniz. Tüm talimatları yazdıktan sonra ikonuna tıklayarak onaylayınız.
7. 'Eylem Ekle' sekmesine dokunarak pişirme adımlarında gerekli olan süre, aksesuar, karıştırma hızı, sıcaklık ve ısıtma gücü detayları girilir. Tüm talimatları girdikten sonra ikonuna tıklayarak onaylayınız.
8. Oluşturacağınız tarifinizle ilgili tüm talimatları ve eylemleri tanımladıktan sonra sağ üst köşede yer alan 'Kaydet' ikonuna basarak tarifinizi kaydediniz.



- Kendi oluşturduğunuz tarifi başlatmak için 'Tarif Defterim' bölümüne girin. Oluşturduğunuz tarife dokunun ve 'Başlat' ikonuna basın.
- Kendi oluşturduğunuz tarifi düzenlemek için 'Tarif Defterim' bölümünden oluşturduğunuz tarifi seçin. Sağ üst köşede yer alan Düzenle ikonuna basın ve dilediğiniz bölümü güncelleyin.

2.8 Favorilerim

Ana ekranda yer alan "Favori Tariflerim" simgesine dokunarak kaydettiğiniz tariflere ulaşabilirsiniz.

Tariflerden birini favorilere eklemek için:

1. Tarifler sekmesine girin.
2. Kaydetmek istediğiniz tarifi seçin.
3. Tarif görselinin yanında bulunan ikonuna dokununuz.
4. Tarif "Favorilerim" sayfasına eklenecektir.



- Favorilere eklediğiniz tariflere Wi-Fi bağlantısı olmadan da erişebilir ve çalıştırabilirsiniz.
- Favori tarifleri kaldırmak için ana ekrandan "Favori Tariflerim" sekmesine girin ve kaldırmak istediğiniz tarifi yanındaki ikona tekrar dokununuz.

2.9 Geçmiş

Geçmiş sekmesi ana ekranda yer alır ve daha önce hazırladığınız tarifleri ve çalıştırdığınız fonksiyonları görüntülemenizi sağlar.



Tarifler geçmişinizi silmek için sağ üst köşedeki ikona basarak tüm geçmişini temizleyebilirsiniz.

3 Kurulum

3.1 Her Aksesuar için Önerilen Hız ve Kapasite



Yoğurma bıçağını ve süzgeç/buharlı pişirme sepetini aynı anda kullanmayın veya monte etmeyin.

Aksesuar	Görsel	Fonksiyon	Hız	Kapasite	Kullanma Süresi
Çok Fonksiyonlu Bıçak		Doğrayıcı (+)	5	3 L maks., 1 - 2 cm büyüklüğündeki gıda maddeleri	1 dk. .
		Doğrayıcı (++)	10	3 L maks. 1-2 cm büyüklüğündeki gıda maddeleri	1 dk.
Yoğurma Bıçağı (Yoğurma bıçağını ve Süzgeci/Buhar Sepetini aynı anda birleştirmeyin veya kullanmayın.)		Ekmek, pizza vb. için hamur yoğurma	2 - 3	Maks. 800 g hamur	5 - 20 dk.
		Noodle	3	Maks. 600 g hamur	3 dk.
Kelebek Çırpıcı Bu aksesuar çok fonksiyonlu bıçak üzerine takılarak kullanılmaktadır.		Çırpma	1 - 3	3 L maks.	30 dk.
		Krema ve yumurta beyazı çırpma	4	3 L maks.	10 dk.
Buhar Sepeti		Buharda Sebze	-	2.-3 L maks	15 dk.
		Buharda Et/ Balık	-	2-3 L maks	20 - 30 dk.
Sote Bıçağı		Sote	1-2	3 L maks	5-20 dk.
		Karıştırma	1-2	3 L maks	5-20 dk.
Temizleme Aksesuarı		Temizlik	1-3	3 L maks	5-15 dk.
Jülyen, Dilimleme, Rendeleme Diskleri		Dilimleme, Rendeleme	2-4	3 L maks	3-30 dk.

3 Kurulum


3.2 Kurulum ve Aksesuar Kullanımı

Cihazın tüm bileşenlerini ambalajdan çıkarıp, güvenli kurulum yönergelerine uygun şekilde yerleştirin.


3.2.1 Motor Bağlantı Mili




Eğer hazne alt kısmına motor bağlantı miline ve lastik contası henüz monte edilmediyse, bunların doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

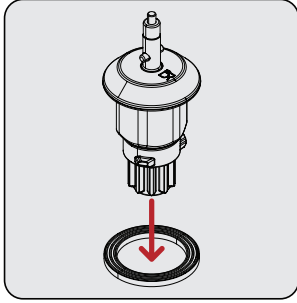

Sızdırmazlık contasını, motor bağlantı milinin altına yerleştirin.

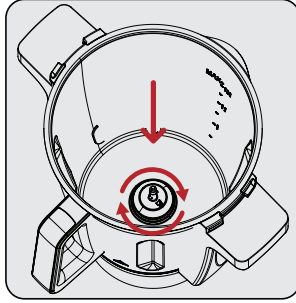

Motor bağlantı milini altıgen deliğe tam olarak oturtun. Eğer bağlantı tam oturmuyorsa, hafifçe döndürerek uygun konumu bulun.

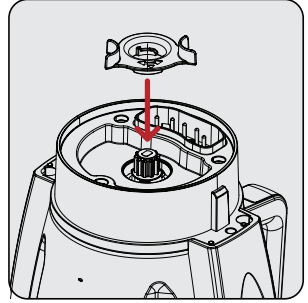

Kilitleme halkasını, hazne tabanındaki açık kilit sembolüyle hizalayarak itin ve ardından saat yönünde döndürerek kilitleyin.

3.2.2 Çok Fonksiyonlu Bıçağın Takılması ve Çıkarılması

Çok fonksiyonlu bıçak, temel olarak yiyecekleri doğramak için kullanılır.




Bu aksesuarın kullanımı sırasında dikkatli olun, bıçaklar oldukça keskindir ve yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.




Pişirme haznesi ana gövdeye düzgün bir şekilde oturmalıdır. Aksi takdirde bıçağı doğru bir şekilde takamayabilirsiniz.


3 Kurulum

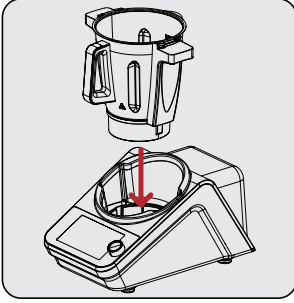


Hazneyi ana gövdeye doğru konumlandırarak yerine oturtun.

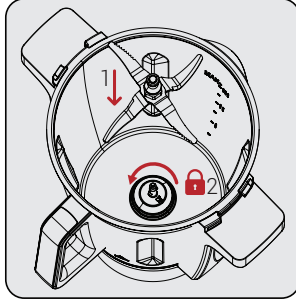


Bıçak milinin üst kısmını tutun ve bıçağı, haznenin altındaki motor bağlantı milinin üzerine hizalayarak yerleştirin. Bağlantı noktalarını doğru bir şekilde oturtuktan sonra, aşağı doğru bastırın ve saat yönünün tersine çevirerek sabitleyin.

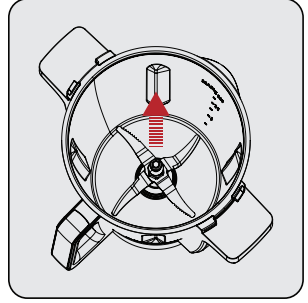


Bıçağın güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olmak için hafifçe çekerek kontrol edin.

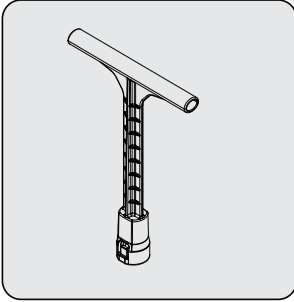

Çok fonksiyonlu bıçağı çıkarmak veya takmak için ayrıca aksesuar çıkarma aparatını da kullanabilirsiniz.

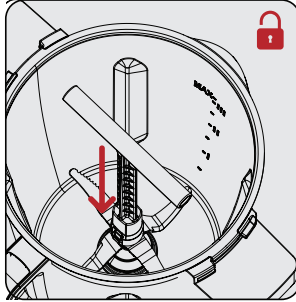

Aparatın üst kısmını kavrayın. Çok fonksiyonlu bıçağın üzerine hizalayarak yerleştirin, aşağı doğru bastırarak aparatı saat yönüne çevirerek çıkartın. Takmak için saat yönünün tersine çevirerek takın.

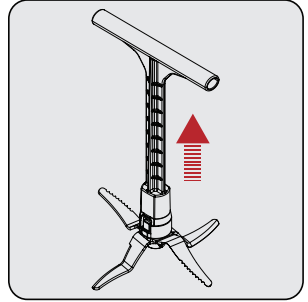

Bıçağı aksesuar çıkarma aparatından ayırmak için bıçağı sabit tutun ve aksesuar çıkarma aparatını nazikçe çekin.



Çok fonksiyonlu bıçağın çıkarılması için; bıçak milinin üst kısmını sıkıca kavrayın. Aşağı doğru bastırarak saat yönünde çevirin, ardından yukarı doğru çekerek bıçağı çıkarın.


3.2.3 Yoğurma Bıçağının Takılması

Yoğurma bıçağı, temel olarak hamur yoğurma işlemleri için kullanılır.




- Yoğurma bıçağını 3. hız seviyesinin üzerinde kullanmayın.
- Bıçağın güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olmak için hafifçe çekerek kontrol edin.


3 Kurulum

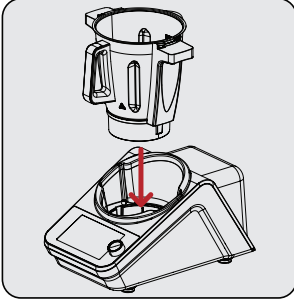

Hazneyi ana gövdeye doğru konumlandırarak yerine oturtun.

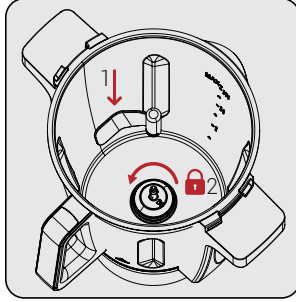

Bıçak milinin üst kısmını sıkıca kavrayın. Hamur yoğurma bıçağını, haznenin altındaki motor bağlantı milinin üzerine hizalayarak yerleştirin. Bağlantı noktalarını doğru şekilde oturtuktan sonra, aşağı doğru bastırın ve saat yönünün tersine çevirerek sabitleyin.

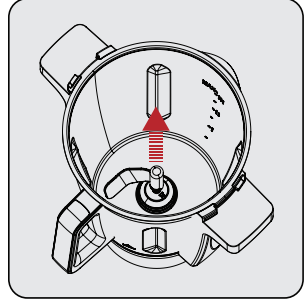

Bıçağın güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olmak için hafifçe çekerek kontrol edin.




Yoğurma bıçağın çıkarılması için; bıçak milinin üst kısmını sıkıca kavrayın. Aşağı doğru bastırarak saat yönünde çevirin, ardından yukarı doğru çekerek bıçağı çıkarın.

3.2.4 Sote Bıçağının Takılması


Sote Bıçağı, temel olarak soteleme ve karıştırma işlemleri için kullanılır.




- Sote Bıçağını 3. hız seviyesinin üzerinde kullanmayın.
- Pişirme haznesi, ana gövdeye oturmadığında bıçak çalışmaz.

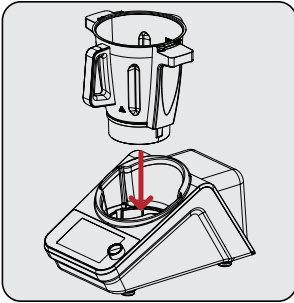

Hazneyi ana gövdeye doğru konumlandırarak yerine oturtun. Bıçak milinin üst kısmını tutun ve bıçağı, haznenin altındaki motor bağlantı milinin üzerine hizalayarak yerleştirin.

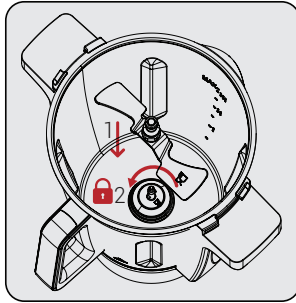

Bağlantı noktalarını doğru bir şekilde oturtuktan sonra, aşağı doğru bastırın ve saat yönünün tersine çevirerek sabitleyin.

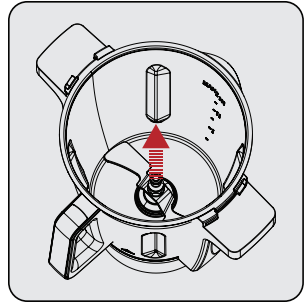

Bıçağın güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olmak için hafifçe çekerek kontrol edin.

3 Kurulum




Sote bıçağın çıkarılması için; bıçak milinin üst kısmını sıkıca kavrayın. Aşağı doğru bastırarak saat yönünde çevirin, ardından yukarı doğru çekerek bıçağı çıkarın.

3.2.5 Kelebek Çırpıcının Takılması


Kelebek Çırpıcı, temel olarak karıştırma ve çırpma işlemleri için kullanılır.




- Kelebek Çırpıcıyı 4. hız seviyesinin üzerinde kullanmayın.
- Cihaz Kelebek Çırpıcı ile çalışırken içerisine malzeme eklemeyin, aksi takdirde aksesuar sıkışabilir ve zarar görebilir.
- Pişirme haznesi ana gövdeye oturmadığında bıçak çalışmaz.

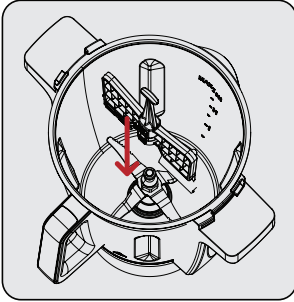

Hazneyi ana gövdeye doğru konumlandırarak yerine oturtun. Kelebek çırpıcıyı yerine oturtmak için öncelikle çok fonksiyonlu bıçağı takın (bkz. 2.5.2). "Kelebek çırpıcının" alt kısmını "Çok Fonksiyonlu Bıçağın" üzerine hizalayarak yerleştirin.

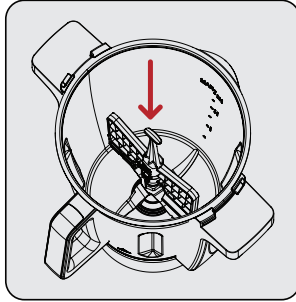

Kelebek çırpıcıyı bastırarak yerine oturduğundan emin olun.

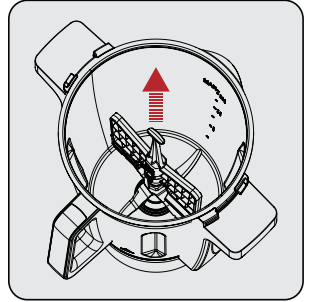

Kelebek çırpıcının güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olmak için hafifçe çekerek kontrol edin.




Kelebek çırpıcının çıkarılması için; aksesuarın üst kısmını sıkıca kavrayarak doğrudan yukarı çekin.


3 Kurulum

3.2.6 Temizlik Aksesuarının Takılması


Temizlik aksesuarı, özellikle hazne tabanındaki kalıntıları temizlemek için kullanılır.

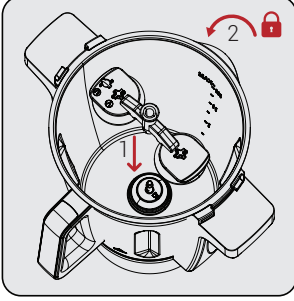

Temizlik aksesuarını takmak için, haznenin altındaki motor bağlantı miline hizalayarak yerleştirin. Yukarıdan hafifçe bastırarak saat yönünün tersine çevirerek sabitleyin.

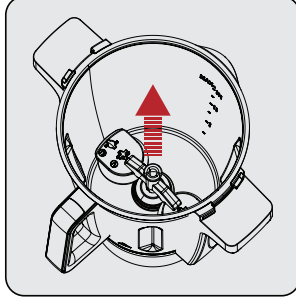

Temizlik aksesuarının güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olmak için hafifçe çekerek kontrol edin.

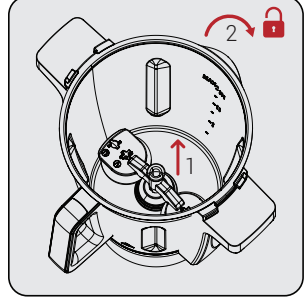


Temizlik aksesuarını çıkarmak için üst kısmını sıkıca kavrayın. Hafifçe bastırarak saat yönünde çevirerek kilidini açın ve yukarı çekerek çıkarın.


3.3 Hazne ve Kapak Montajı




- Haznenin iç kısmında kapasite göstergeleri bulunmaktadır.
- **Maksimum kullanılabilir kapasite** karıştırma ve ısıtma işlemleri için 3 litredir.
- Haznenin kapağı doğru şekilde takılmadan cihaz çalıştırılmaz.

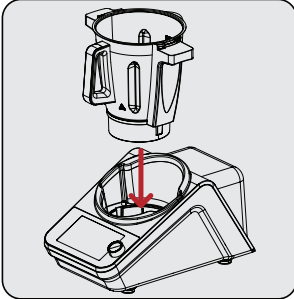

Pişirme haznesini ana gövdeye oturtun.

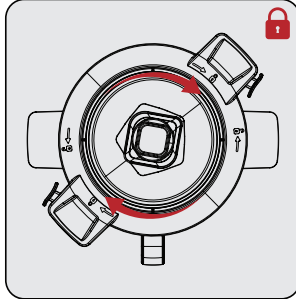

Hazne kapağını çapraz gelecek şekilde cihazınıza yerleştirin. Saat yönünde döndürün, kilit sesini duyun. Hazne tutamakları ve hazne kapağı tutamakları aynı hizada olacaktır.

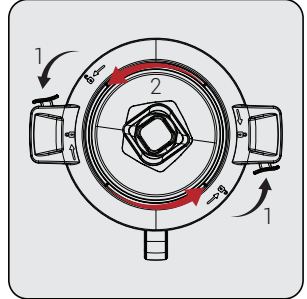

Hazne kapağının çıkarılması için her iki kilit düğmesine aynı anda basarak kapağı saat yönünün tersine döndürün.


3 Kurulum

3.4 Ölçü Kabı


Ölçü kabı, hem yiyecek ve sıvıların kapağın üst deliğinden dışarı sıçramasını önler hem de sıvıları ölçmek için kullanılabilir.



Kapağın üst deliğini kapatmak için kullanılabilecek tek parça ölçüm kabıdır. Kapağın deliğini havlu, kağıt, bardak, tabak vb. herhangi başka bir nesneyle kapatmayın. Aksi takdirde yaralanmalara veya cihaza zarar gelmesine neden olabilir.

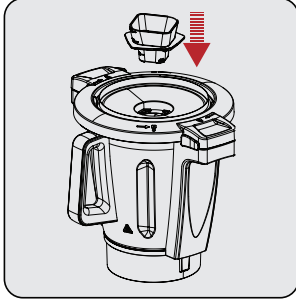


Ölçü kabını kapağın üstündeki deliğe yerleştirin. Saat yönünde çevirerek kilitleyin.

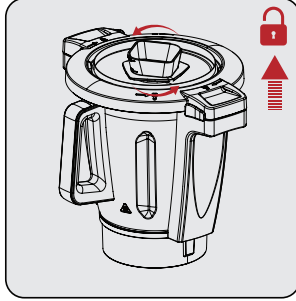


Ölçü kabını çıkarmak için saat yönünün tersine çevirerek kilidini açın ve doğrudan yukarı çekerek çıkarın.

3.5 Spatula

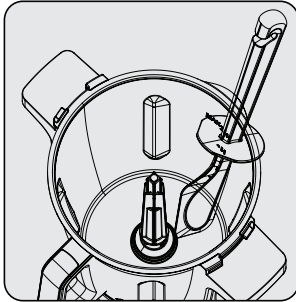

Spatula haznenin kenarlarında kalan karışımları sıyırmak için kullanılır.

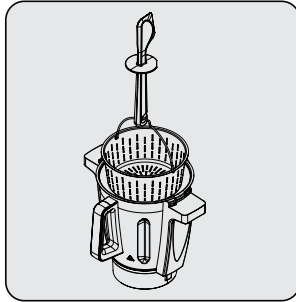


Spatulanın sap kısmı, süzgeci/buharlı pişirme sepetini kaldırmak için özel olarak tasarlanmıştır.




- Cihaz çalışırken spatula veya başka bir gereçle karıştırma yapmayın. Sadece cihaz kapalıyken ve hazne kapağı çıkarıldığında spatula kullanın.
- Spatulayı ters bir şekilde kullanmayın.

3 Kurulum


3.6 Süzgeç / Buharlı Pişirme Sepeti

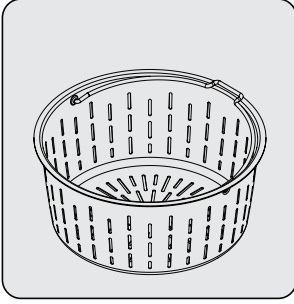

Bu aksesuar sebze, makarna veya pirinç gibi yumuşak gıdaları pişirmek için uygundur.

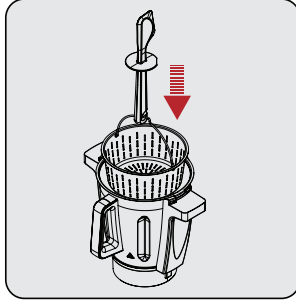


Süzgeci hazneye yerleştirin. Ardından pişireceğiniz gıdayı ekleyin.

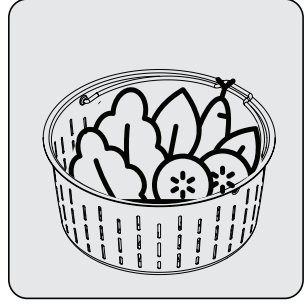


Süzgeç, karıştırma veya pişirme işlemi sonrası süzmek için kullanılabilir.


3.7 Buharlı Pişirme Tepsisi

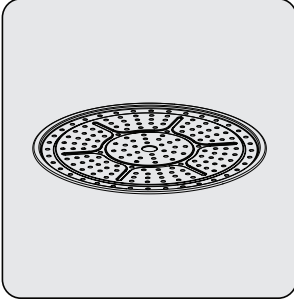

Buharlı pişirme tepsisi, yiyecekleri buharda pişirmek için kullanılır.

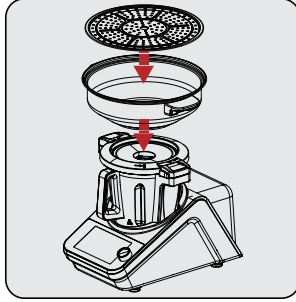

Buharlı pişirme tepsisini kullanmak için; hazne kapağını takın ve kilitleyin. Ölçü kabını çıkarın. Buharlı pişirme tabanını kapağın üzerine oturtun. Ardından tepsiyi tabana yerleştirin.

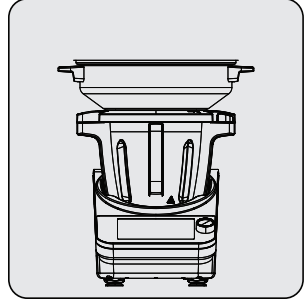

Bu aksesuar et, balık ve sebze gibi gıdaları buharda pişirmek için kullanılır.



- Buharlı pişirme tepsisinin kapağı mutlaka kapatılmalıdır.
- Buharlı pişirme tepsisini mikrodalga fırında veya başka bir elektrikli cihazda kullanmayın.
- Cihaz çalışırken buharlı pişirme aksesuarının yalnızca kulplarını tutun.
- Buharın çıkış deliklerine yaklaşmayın, sıcak buhar yanıklara neden olabilir.
- Buharlı pişirme kapağının deliklerini kapatmayın. Aksi takdirde buhar farklı bir çıkış noktası bulabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.


3 Kurulum

3.8 Dilimleme / Rendeleme / Jülyen Kesme Diski


Bu aksesuar, sebze ve meyveleri dilimlemek, rendelemek ve jülyen doğramak için kullanılır.




Dilimleme / jülyen kesme diskini 4. hız seviyesinin üzerinde kullanmayın.

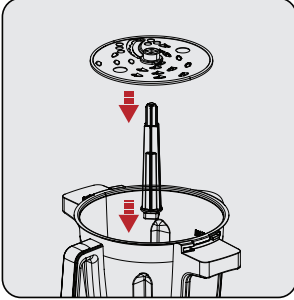

Hazneyi ana gövdeye yerleştirin. Rende bağlantı milini, hazne tabanındaki motor bağlantı miline hizalayarak oturtun ve diski sıkıca bağlantı milinin üzerine yerleştirin.

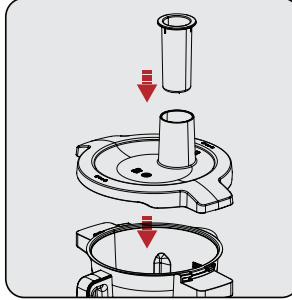

Rende kapağını saat yönünde döndürerek rende üzerine sabitleyin. İtici parçayı, disk kapağına yerleştirin.

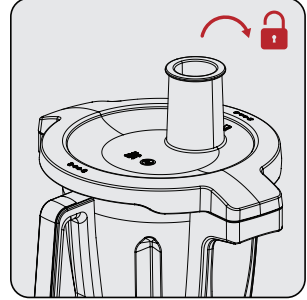

Dilimleme / jülyen kesme diskini çıkarmak için üst kapağı saat yönünün tersine çevirerek çıkarın. Diski ve alt bağlantı aparatını dikkatlice sökün.

3.9 Tartı

Cihazınızın dahili tartı fonksiyonu vardır ve 1 gram hassasiyetle 1 - 5000 gram arasında ağırlıkları ölçebilir. Ana ekranda yer alan tartı simgesine "⚖" basarak tartı fonksiyonuna girin. Tartma işlemine başlamadan önce 'dara sıfırla' ikonuna basın ve ekranda 0 g yazmasını bekleyin. Ardından tartı hazır olacak ve malzeme ekledikçe tartacaktır. Tartılan malzemeler gram cinsinden ekranda görüntülenecektir..



- Baharat gibi çok az eklenen malzemeleri tartma hassasiyeti altyapıda mevcut değildir.
- Tartı fonksiyonunu kullanabilmek için cihazın bekleme modunda veya duraklatılmış olması gerekir.
- Eğer haznede önceden eklenmiş malzemeler varsa ve yeni malzemeler eklenirse, ekran toplam ağırlığı gösterecektir.
- Tartı fonksiyonundan çıkıp yeniden girdiğinizde sadece yeniden eklenen malzemelerin ağırlığı gösterilecektir, toplam ağırlık görüntülenmeyecektir.

3.10 Uyku Modu (Beklemeye Geçiş Zamanı)

Cihazınız, bekleme modu (standby) olarak işlev gören bir uyku modu ayarına sahiptir. Bu süre, kişisel tercihinize göre ayarlanabilir.



- Cihazınız, bekleme modu olarak işlev gören bir uyku modu ayarına sahiptir. Bu süre, kişisel tercihinize göre ayarlanabilir.
- Ayarlar sekmesinden "Beklemeye geçiş zamanı" seçeneğine basarak cihazın bekleme süresini değiştirebilirsiniz.
- Varsayılan bekleme süresi 10 dakika olarak ayarlanmıştır

3 Kurulum


3.11 Ekran Parlaklığı

Cihazınızın ekran parlaklığı, kişisel tercihinize göre ayarlanabilir. Ayarlar sekmesinden "Parlaklık seviyesi" 1 ile 10 arasında değişir. "1" en düşük, "10" en yüksek parlaklıktır.

3.12 Ses Seviyesi

Cihazınızın ses seviyesi kişisel tercihinize göre ayarlanabilir. Ayarlar sekmesinden "Ses seviyesi" 1 ile 10 arasında değişir. "1" en düşük, "10" en yüksek ses seviyesidir.

3.13 Mobil Cihaz Kurulum

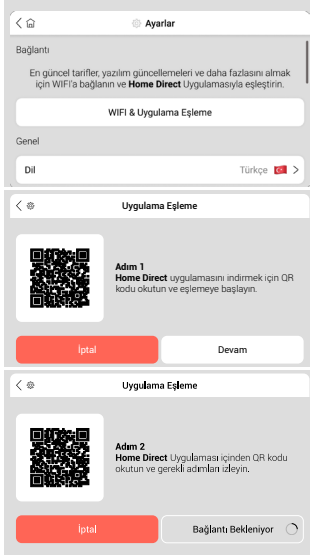

1. Ana sayfada yer alan "Ayarlar" ikonuna dokununuz ve "Ayarlar" sayfasına girin. Açılan sayfada "Uygulama Eşleştir" sekmesine dokununuz.

2. Açılan sayfadaki QR kodu telefonunuzun kamerasıyla okutunuz ve "Home Direct" uygulamasını indiriniz.

3. "Home Direct" uygulamasında sağ üst köşede yer alan ikona tıklayarak "QR kodunu tara" sekmesine basın. Cihaz ekranında yer alan QR kodu okutarak otomatik eşleştirmeyi gerçekleştiriniz.

3.14 Mobil Cihazı Kaldırma

Cihaza bağlı olan mevcut akıllı cihazı kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Cihazınızın dokunmatik ekranında sağ alt köşede bulunan "Ayarlar" ikonuna basın.
2. Ardından "Uygulama Eşleştir" ikonuna basın. Mevcut bağlı akıllı cihaz görüntülenecektir.
3. Ekranın alt kısmında bulunan "Bağlantıyı Kaldır" ikonuna basın.

3.15 Sıcaklık Birimi

Cihazınızı °C (Santigrat) veya °F (Fahrenheit) olarak ayarlanabilir. Ayarlar sekmesinden "Sıcaklık Birimi" seçeneğine basarak sıcaklık birimini değiştirebilirsiniz.



Varsayılan sıcaklık birimi Santigrat (°C) olarak ayarlanmıştır.

3 Kurulum

3.16 Cihazı Sıfırla (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)

Bu işlem, cihazı fabrika ayarlarına döndürür.

- Ayarlar sekmesinden "Cihaz Sıfırla" seçeneğine basın. Ekranda "Bu cihazı sıfırlamak istiyor musunuz?" bildirimi görünecektir.
- "Evet" seçeneğine basarsanız, cihaz sıfırlanacaktır.
- "Hayır" seçeneğine basarsanız, işlem iptal edilir.

3.17 Cihaz Bilgisi


Bu bölüm, cihazınızın anakart sürümünü, yazılım sürümünü, MAC adresini ve Android sürümünü görüntüler.

4 Temizlik ve bakım


4.1 Temizlik



Parçaları kullanımdan hemen sonra temizlemek, cihazınızın ve aksesuarlarının ömrünü uzatır, temizlik süresini kısaltır.

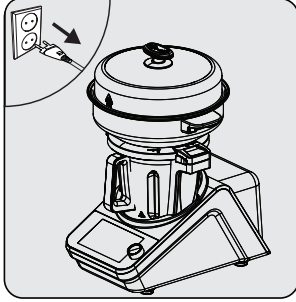

Cihazı kapalı konumuna getirin. Fişini prizden çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.

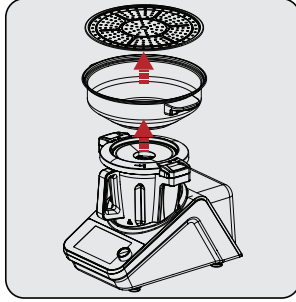


Kapağı ve hazneyi çıkarın, hazneye daha önceden takılı bıçaklar/aksesuarlar var ise çıkartın. Hazneyi önce deterjanlı suyla temizleyin, daha sonra suyla iyice durulayın ve yumuşak bir bezle silerek kurulayın.



Kapağı deterjanla temizleyin, daha sonra suyla iyice durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın. Aynı işlemleri diğer aksesuarlar ve bıçaklar için tekrarlayın.






Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın. Cihazın dışını tamamen kurutun.

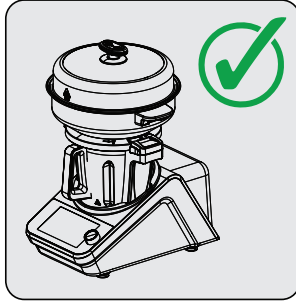

Cihazınız bir sonraki kullanım için hazır.

4 Temizlik ve bakım

Aksesuar	Görsel	Bulaşık Makinesinde yıkanabilir mi?	
		Evet Düşük ısı ayarında önerilir (45° - 60°)	Hayır
Çok Fonksiyonlu Bıçak		✓	-
Yoğurma Bıçağı		✓	-
Kelebek Çırpıcı		✓	-
Buhar Sepeti		✓	-
Pişirme Haznesi		✓	-
Hazne Kapağı		✓	-
Ölçüm Kapağı		✓	-
Spatula		✓	-
Küçük Buhar Sepeti/ Süzgeç Kabı		✓	-
Temizleme Aksesuarı		✓	-

4 Temizlik ve bakım

4.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve soğumaya bırakın.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı ve kablolarını, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

5 Sorun Giderme

Hata Kodu	Açıklama	Olası Sebepler	Çözüm
E01	Güvenlik anahtarı etkin değil	- Hazne kapağı doğru takılmamış veya kilitlenmemiş. - Hazne tabana tam oturmamış.	- Hazne kapağının doğru şekilde takıldığını ve kilitlendiğini kontrol edin. - Haznenin tabana tam oturduğundan emin olun.
E02	Sıcaklık sensörü algılanmadı	Hazne yerine oturmamış veya sıcaklık sensörü bağlantısı hasar görmüş.	- Haznenin tabana tam oturduğunu kontrol edin. - Hazne altındaki bağlantı pinlerinin eğilip eğilmediğini veya kırılmadığını kontrol edin.
E03	Motor ve/veya bıçaklar sıkışmış	- Hazneye çok fazla malzeme eklenmiş. - Malzemeler çok büyük.	- Haznedeki yiyecek miktarını azaltın. - Yiyecekleri daha küçük parçalara kesin ve cihazı yeniden başlatın.
E04	Sıcaklık çok yüksek	Haznede hiç yiyecek yok veya uzun süre yüksek sıcaklık ayarı kullanılmış.	Hazneye yiyecek ekleyin veya daha fazla yiyecek ekleyin.
E05	Motor sıcaklığı çok yüksek	Cihaz uzun süre yüksek hızda veya ağır yükte (ör. hamur yoğurma) çalıştırılmış.	- Cihazı durdurun ve soğumasını bekleyin. - Kullanım süreleri ve soğuma süreleri için kullanım kılavuzundaki "Hız" bölümüne bakın.
E07	Hız dişli kutusu arızası	1-5 hız grubundan 6-10 hız grubuna geçerken dişli değişimi gerçekleşmezse hata görüntülenir.	Cihazı durdurun, ardından yeniden başlatın.
E08	Motor sıcaklık sensörü arızası	Motor sıcaklık sensörü başlatma sırasında algılanmazsa hata görüntülenir.	Cihazı durdurun, ardından yeniden başlatın.
E11	Yüksek sıcaklıkta yüksek hız kullanımı	Haznedeki sıcaklık 90°C'nin üzerinde ve aynı anda 4. hız veya daha yüksek bir hız kullanılıyor.	Yiyecekleri 90°C veya altına soğutun veya 4. seviyeden daha düşük bir hız seçin.
E12	Ağırlık aşımı	Hazneye eklenen ağırlık 5.000 gramı aşıyor.	Toplam ağırlığı 5.000 gram veya altına düşürmek için malzeme miktarını azaltın.

AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler

Mod	Güç Tüketimi (Watt)	Süre(Dakika)*
Kapalı	0,5	5
Bekleme Modu	-	-
Bilgi veya Durum Görüntülemeli Bekleme Modu	-	-
Ağa Bağlı Bekleme Modu	-	-

*:Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

*** Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

*** Diğer Numaramız: 0216 585 8 888**

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

*** Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888**

*** Faks Numaramız: 0216-423-2353**

*** Web Adresimiz:**

- www.arcelik.com.tr

*** e-posta Adresimiz:**

- musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr

*** Sosyal Medya Hesaplarımız:**

- <https://www.instagram.com/arcelik/>

- <https://x.com/arcelik>

- <https://www.facebook.com/arcelik/>

- <https://www.youtube.com/user/tvarcelik>

*** Posta Adresimiz:**

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sıtlüce / İSTANBUL

*** Bayilerimiz,**

- <https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri>

*** Yetkili Servislerimiz,**

- <https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler>

* Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

* Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
 - * **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplanır.**
 - * **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.**
 - * **Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**
- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uyanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin deęerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web Sitesi



0850 210 0 888
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri
@arcelik.com



Yetkili Satıcı



Faks
0216 423 23 53

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakiye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

İthalatçı/imalatçı: Arçelik A.Ş. adına Kitchen Idea Technology Co.,Ltd. Room 202, Building 2, No. 588 Weishan Road, Chunjiang Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province.

Tel: +86-571-88909526 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın tanıtmaya ve kullanmaya kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
6) - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
7) Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi
No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.arcelik.com


Malın

Markası: Arçelik
Cinsi: Akıllı Mutfak Robotu
Modeli: SMC 9491
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.



Satıcı Firmanın:

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.