



**Entegre Süt Kaplı ve TFT
Dokunmatik Ekranlı
Tam Otomatik Espresso Makinesi**

Kullanım Kılavuzu



EM 9595

TR



01M-8919181100-3026-04

Tarifleri indirmek için
HomeDirect uygulamasını
Apple App Store veya Google Play
Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz.



İÇİNDEKİLER

1 Önemli Güvenlik ve Çevre Talimatları 5

1.1 Elektrik Akımı Tehlikesi	5
1.2 Yanma veya Haşlanma Tehlikesi	5
1.3 Temel Güvenlik Önlemleri	5
1.4 Kullanım Amacı	8
Yanlış kullanım durumunda tehlike!	9
1.5 Sorumluluk Sınırlaması	9
1.6 AEEE Yönetmeliğine Uygunluk ve Atık Ürünün Bertaraf Edilmesi:	10
1.7 Kimyasal Mevzuat Bilgisi	10
1.8 Ambalaj Bilgileri	10

2 Tam Otomatik Espresso Makineniz 11

3 Hazırlık - Kurulum 17

3.1 Hazırlık	17
3.2 Kurulum	19

4 Kullanım 26

4.1 Öğütme Ayarı	26
4.2 Kahve çekirdeği kaplarının doldurulması	26
4.3 Önceden Öğütülmüş Kahve Kabinin Kullanımı	27
4.4 Bardak Tutucusunun Kullanımı	28
4.5 Kahvenizin Hazırlanması	28
4.5.1 Sütlü Kahve Hazırlama	29
4.6 İptal Etme	30

İÇİNDEKİLER

5 Temizlik 31

5.1 Cihazın temizlenmesi	31
5.2 Temizleme İşlevleri	33
5.2.1 Otomatik Temizleme İşlevi	34
5.2.2 Durulama İşlevi	34
5.2.3 Kireç Çözme İşlevi	35
5.2.4 Süt Sistemi Temizleme	36
5.2.5 Su Boşaltma	36
5.2.6 Fiziksel Temizlik Rehberi	36

6 Kontrol Paneli Ayarı 37

6.1 Profil İşlevi	37
6.1.1 Profil Seçimi	37
6.1.2 Profil Ayarları	38
6.2 Mod Seçimi	38
6.3 İçecek Ayarları	39
6.3.1 Favori Ekleme ve Favori Çıkarma	39
6.3.2 İçecek Özelleştirme	40
6.3.3 Ekstra Ekleme	40

7 Kullanıcı Ayarları 41

8 Sorun Giderme 45

9 Açılır Pencere 47

Lütfen önce bu kullanım kılavuzunu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. En son teknoloji kullanılarak yüksek kalitede üretilen ürününüzden en iyi sonuçları alacağınızı umuyoruz. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını ve beraberindeki diğer tüm belgeleri dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ürünü başka bir kişiye devrederseniz, lütfen kullanım talimatlarını ona da verin. Lütfen kullanım kılavuzundaki tüm uyarıları ve bilgileri dikkate alın.

Sembollerin açıklaması

Bu kılavuzun çeşitli bölümlerinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Kullanımla ilgili önemli bilgiler veya faydalı ipuçları.



TEHLİKE: Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli durumlar için uyarı.



UYARI: Bu uyarı potansiyel olarak tehlikeli durumlara işaret eder.



DİKKAT: Bu uyarı maddi hasar olasılığını gösterir.



Malzemeler gıda ile temas için uygundur.

1 Önemli Güvenlik ve Çevre Talimatları

Bu bölüm, kişisel yaralanma ve malzeme hasara karşı korunmaya yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir. Bu talimatlara uyulmaması verilen her türlü garantiyi geçersiz kılar.

1.1 Elektrik Akımı Tehlikesi

Elektrik akımı nedeniyle hayati tehlike!

Akım taşıyan hatlara veya bileşenlere temas ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir!

Elektrik çarpmalarını önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın:

- Elektrik kablosu veya cihazın kendisi hasar görmüşse ürünü kullanmayın. Yetkili servisle iletişime geçin.
- Kahve makinesinin gövdesini açmayın. Gerilim ileten bağlantılara dokunulması ve/veya elektriksel ve mekanik konfigürasyonun değiştirilmesi durumunda elektrik çarpması riski vardır.
- Kahve çekirdeği kabını temizlemeden önce, cihazın fişini prizden çekin. Kahve değirmeninin dönmesinden kaynaklanan tehlike!

1.2 Yanma veya Haşlanma Tehlikesi

Kahve makinesinin parçaları çalışma sırasında çok sıcak olabilir! Dökülen içecekler ve çıkan buhar çok sıcaktır!

Kendinizin ve/veya başkalarının yanmasını/yaralanmasını önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyun:

- İki kahve ağız üzerinde bulunan metal kovanlara dokunmayın.
- Cildin makineden çıkan buharla veya sıcak durulama, temizleme veya kireç çözme suyuyla doğrudan temasından kaçının.

1.3 Temel Güvenlik Önlemleri

Kahve makinesinin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyun:

- Ambalaj malzemesi ile asla oynamayın. Boğulma riski vardır. Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

1 Önemli Güvenlik ve Çevre Talimatları

- Kahve makinesini kullanmadan önce görünür hasar olup olmadığını gözle kontrol edin. Hasarlı kahve makinesini kullanmayın. Yetkili servisle iletişime geçin.
- Bağlantı kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek adına yalnızca üretici tarafından önerilen bir servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir! Lütfen üretici veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
- Kahve makinesinin onarımı sadece yetkili bir uzman veya müşteri hizmetleri temsilcisi tarafından yapılmalıdır. Yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılan onarımlar kullanıcı için önemli tehlikelere yol açabilir. Bu eylemler aynı zamanda garantiyi de geçersiz kılacaktır.
- Garanti süresi içinde kahve makinesindeki onarımlar sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş servis merkezleri tarafından yapılabilir, aksi takdirde hasar durumunda garanti geçersiz olur.
- Arızalı parçalar sadece orijinal yedek parçalarla değiştirilebilir. Sadece orijinal yedek parçalar güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasını garanti eder.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. 8 yaşından daha büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde sınırlı fiziksel, duyuşsal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılamaz.

1 Önemli Güvenlik ve Çevre Talimatları

- Bu cihaz, evlerde ve aşağıdaki alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma alanlarındaki kişisel mutfaklar,
 - çiftlikler,
 - otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından,
 - oda ve kahvaltı tipi ortamlar.
- Kahve makinesini yağmur, don ve doğrudan güneş ışığı gibi etkenlerden koruyun. Kahve makinesini açık havada kullanmayın.
- Kahve makinesini, elektrik kablosunu veya elektrik fişini asla suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Kahve makinesini veya aksesuarlarını bulaşık makinesinde temizlemeyin.
- Su haznesine su dışında herhangi bir sıvı dökmeyin veya içine gıda maddeleri koymayın.
- Su haznesini maksimum işaretin ötesinde doldurmayın.
- Atık kabı, damlama tepsisi ve fincan tepsisi takılı olmadan makineyi çalıştırmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin ve ıslak elle dokunmayın.
- Kahve makinesini elektrik kablosundan tutmayın.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaş ve altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Cihaz sadece kahve hazırlamak için kullanılabilir.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Her temizlikten önce ve cihaz kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Cihazı, fişi her zaman erişilebilir olacak şekilde yerleştirin.
- Cihazı her zaman sabit, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde kullanın.
- Cihaz entegre bir kahve makinesi değildir ve bir dolap içinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Kahve makinesi kullanımdayken bir kabin içinde bulunmamalıdır.

1 Önemli Güvenlik ve Çevre Talimatları

- Güç kablosuna zarar gelmesini önlemek için güç kablosunu sıkmayın, bükmeyin ve keskin kenarlar ile temas ettirmeyin. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun.
- Şebeke güç kaynağının, cihazın nominal değer plakasında verilen bilgilere uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı yalnızca topraklı bir prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosu ile kullanmayın.
- Cihazın prizi takılıyken ıslak veya nemli ellerle cihaza veya fişine dokunmayın.
- DİKKAT: Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından beslenmemeli veya şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
 - Uyarı: konektör üzerine dökülmesini önleyin.
 - Olası yaralanmaları önlemek için cihazı yanlış kullanmayın.
- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici veya temsilcisi ya da benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Temizlik: Sert, aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. 6.1 ila 6.4 arasındaki ayrıntılı temizlik talimatlarına bakın.
- Isıtma elemanı yüzeyi, kullanımdan sonra artık ısıya maruz kalır.

1.4 Kullanım Amacı

Arçelik tam otomatik kahve makinesi, personel mutfakları, mağazalar, ofisler ve benzeri alanlar gibi evlerde ve benzer uygulamalarda veya oda & kahvaltı, otel, motel ve diğer konaklama yerlerinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kahve makinesi ticari kullanım için tasarlanmamıştır. Cihaz sadece kahve hazırlamak ve süt ve su ısıtmak için tasarlanmıştır. Yukarıda belirtilenler dışındaki her türlü kullanım uygunsuz kullanım olarak kabul edilir.

1 Önemli Güvenlik ve Çevre Talimatları

Yanlış kullanım durumunda tehlike!

Kahve makinesi amacına uygun kullanılmazsa, bir tehlike kaynağı haline gelebilir.



- Bu nedenle kahve makinesi sadece amacına uygun olarak kullanılmalıdır.
- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan prosedürleri uygulayın.

Kahve makinesinin kullanım amacı dışında kullanılmasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalar için herhangi bir talep kabul edilmeyecektir. Risk yalnızca makine sahibi tarafından üstlenilmiş olmalıdır.

1.5 Sorumluluk Sınırlaması

Bu kullanım kılavuzunda yer alan kahve makinesinin kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgili tüm teknik bilgiler, veriler ve notlar baskı tarihindeki güncel teknik duruma uygundur ve mümkün olan en iyi deneyim ve bilgi düzeyine dayanmaktadır.

Bu kullanım kılavuzundaki bilgilerden, resimlerden ve açıklamalardan hiçbir iddia/talep anlamı çıkarılamaz.

Üretici, kullanım kılavuzuna uyulmamasından, ürünün kullanım amacı dışında kullanılmasından, profesyonel olmayan onarımlardan, yetkisiz değişikliklerden veya onaylanmamış yedek parçaların kullanılmasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

1.6 AEEE Yönetmeliğine Uygunluk ve Atık Ürünün Bertaraf Edilmesi:



T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik'e uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların

1 Önemli Güvenlik ve Çevre Talimatları

geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.7 Kimyasal Mevzuat Bilgisi

Bu ürün 32055 sayılı ve 26 Aralık 2022 tarihli Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik'e uygundur.

1.8 Ambalaj Bilgileri



Ürünün ambalaj malzemeleri Ulusal Çevre Düzenlemelerimize uygun şekilde geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları yerel yetkililer tarafından belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına teslim edin.

1.9 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler


Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

Kullanım Kılavuzu için Ek Bilgiler:

AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler		
Mod	Güç Tüketimi (Watt)	Süre (Dakika)*
Kapalı	0,5	20
Bekleme Modu	-	-
Bilgi veya durum görüntülemeli Bekleme Modu	-	-
Ağa Bağlı Bekleme Modu	-	-

*Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.

2 Tam Otomatik Espresso Makineniz

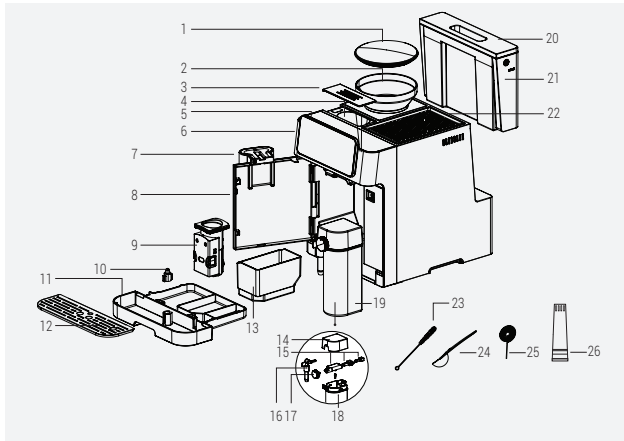

1. Kahve Çekirdeği Kabı Kapağı
2. Kahve Çekirdeği Kabı
3. Öğütülmüş Kahve Oluğu Kapağı
4. Önceden Öğütülmüş Kahve Kanalı
5. Açık/Kapalı Düğmesi
6. Dijital Kontrol Paneli
7. Ayarlanabilir Kahve Ağzılığı
8. Ön Kapak
9. Demleme Ünitesi
10. Flatör
11. Damlama Tepsisi
12. Fincan Tepsisi
13. Öğütülmüş Kahve (Artık) Konteyneri

14. Süt Kabı Kapağı
15. Süt Kabı Montaj Parçaları
16. Süt Kabı Ağzılığı İç Parçası
17. Süt Köpüğü Ayar Düğmesi
18. Süt Kabı Ağzılığı
19. Süt Kabı
20. Su Haznesi Kapağı
21. Su Haznesi
22. Bardak Tutucu
23. Temizleme Fırçası
24. Önceden Öğütülmüş Kahve Kaşığı
25. Temizleme İğnesi
26. Su filtresi

2 Tam Otomatik Espresso Makinasınız

Kontrol Paneli



1		İçecekler Görünümü
2		Hızlı Erişim
3		Favoriler
4		Tüm İçecekler
5		Sade Kahveler
6		Sütlü İçecekler
7		Buzlu İçecekler
8		Özel İçecekler
9		Ana Sayfa Kısayolu

2 Tam Otomatik Espresso Makinanız

Teknik veriler

Güç kaynağı:

220-240 V~, 50-60 Hz

Güç: 1350 W

Max. İletim Gücü : < 100mW

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.

Ürün üzerinde ve basılı broşürlerde beyan edilen tüm değerler ilgili standartlara uygun olarak laboratuvar ölçümleri ile tespit edilmiştir. Bu değerler kullanıma ve çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

CE için uygunluk beyanı

Arçelik A.Ş. işbu belgede bu cihazın 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: www.arcelik.com adresinde bulunan ürünler Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.

Ürün boyutları:

27,5 cm (Genişlik) x 40 cm (Yükseklik) x 41,2 cm (Derinlik)

Ağırlık: 9,68±0,5 kg

Kablo uzunluğu: 95±5 cm

Öğütülmüş Kahve Ağırlığı (Çekirdek Modu)

Yumuşak: 7+2g

Standart: 9±2g

Yoğun: 11±2g

Damlama tepsisi kapasitesi: 0,5 L'ye kadar

Öğütülmüş Kahve (artık) Kabının Kapasitesi:

10 fincana kadar

Süt Kabı Kapasitesi: 0,6L'ye kadar

Su haznesi kapasitesi: 2.0±5%L

Kahve Çekirdeği Kabının

Kapasitesi: 400±5%g

Makine ön ısıtma süresi: <50s

2.4G Kablosuz bağlantı frekans

aralığı: 2412-2472 MHz

Desteklenen Bağlantılar: WLAN

IEEE 802.11 b/g/n kablosuz

2.4G Kablosuz bağlantının

maksimum RF çıkış gücü: 20 dBm

RF maruziyet bilgileri: 2.4G

Kablosuz bağlantı maksimum

Bluetooth: 2402-2480 MHz; BLE

iletim gücü: 8 dBm

2 Tam Otomatik Espresso Makinanız

İçecek Miktarı Tablosu

İçecek	Varsayılan Kahve Miktarı	Programlanabilir Miktar	Varsayılan Süt Miktarı	Programlanabilir Süt Miktarı
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	G.D.	G.D.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	G.D.	G.D.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	G.D.	G.D.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	G.D.	G.D.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	G.D.	G.D.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Flat White	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Seyahat Bardağı	280 ml	200 - 320 ml	G.D.	G.D.
Buzlu Americano	30 ml + K.G.	25 - 45 ml	G.D.	G.D.
Buzlu Latte	30 ml	25 - 45 ml	K.G.	K.G.
Soğuk Demleme	160 ml	x1 VEYA x2	G.D.	G.D.
Buzlu Espresso	30 ml	25 - 45 ml	G.D.	G.D.
Buzlu Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	K.G.	K.G.
Buzlu Flat White	60 ml	50 - 90 ml	K.G.	K.G.
Soğuk Demleme Latte	160 ml	x1 VEYA x2	K.G.	K.G.

2 Tam Otomatik Espresso Makinanız

İçecek Miktarı Tablosu

Soğuk Demleme Cappuccino	160 ml	x1 VEYA x2	K.G.	K.G.
Soğuk Demleme Macchiato	160 ml	x1 VEYA x2	K.G.	K.G.
Red Eye	30 ml + 140 ml	"150 - 190 ml -Americano miktarını değiştirin"	G.D.	G.D.
Black Eye	30 ml + 30 ml + 120 ml	"160 - 210 ml -Americano miktarını değiştirin"	G.D.	G.D.
Dead Eye	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	"150 ml - 210 ml -Americano miktarını değiştirin"	G.D.	G.D.
Café Au Lait	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 180 ml
Italian Espresso Romano	30 ml	25 - 45 ml	G.D.	G.D.
Ristretto Romano	20 ml	10 - 30 ml	G.D.	G.D.
Piccolo Latte	20 ml	10 - 30 ml	60 ml	40 - 80 ml
Noisette	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Cortadito	40 ml	20 - 60 ml	40 ml	20 - 50 ml
Flat Black	80 ml	60 - 120 ml	G.D.	G.D.
Buzlu Espresso	60 ml	50 - 90 ml	G.D.	G.D.
Cafe Crema	120 ml	100 - 150 ml	G.D.	G.D.
Tall Caffè Crema (Ekstra)	180 ml	150 ml - 200 ml	G.D.	G.D.

2 Tam Otomatik Espresso Makinanız

İçecek Miktarı Tablosu

Verlangerter	100 ml	80 - 160 ml	G.D.	G.D.
Kleiner Brauner	40 ml	50 - 90 ml	10 ml	10 - 50 ml
Wiener Melange	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 200 ml
Cafe Con Leche	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Koffie Verkeerd	60 ml	50 - 90 ml	120 ml	100 - 200 ml
Verlangerter Braun	120 ml	80 - 160 ml	40 ml	20 - 50 ml
Breve	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 140 ml
Kaapi	30 ml	25 - 45 ml	60 ml	40 - 80 ml
Galao	30 ml	25 - 45 ml	180 ml	160 - 200 ml
Garoto	30 ml	25 - 45 ml	20 ml	10 - 50 ml
Großer Brauner	60 ml	50 - 90 ml	20 ml	10 - 50 ml
Babycinno	G.D.	G.D.	100 ml	80 - 120 ml
Melbourne Magic	40 ml	20 - 60 ml	60 ml	40 - 80 ml

*G.D. Geçerli Değil


*K.G. Kullanıcı Girişi

3 Hazırlık - Kurulum

3.1 Hazırlık

- Tüm koruyucu filmleri, etiketleri ve diğer ambalaj malzemelerini makineden çıkarın.
- Öğütücüde kahve kalıntılarının olduğunu fark ederseniz bunlar, cihazı satmadan önce yapılan testlerin sonuçlarıdır.




Üründe iki adet kahve çekirdeği kabı kapağı bulunur:

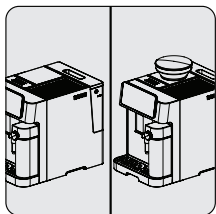

- Alternatif kapak (ürüne takılı olarak gelir)
 - 400 g kapasiteli kapak
- Tercihinize göre dilediğiniz kapağı kullanabilirsiniz.

- Cihazı ilk kez kullanacağınız zaman suyla veya sütle temas eden tüm parçaları (süt karafı, damlama tepsisi ve su haznesi gibi) sıcak suyla yıkamanız önemlidir. Süt karafalarını temizlemek için önerdiğimiz yöntem, bulaşık makinesinde yıkamanızdır.

3 Hazırlık - Kurulum

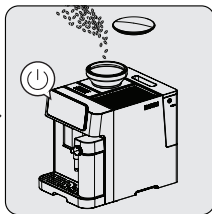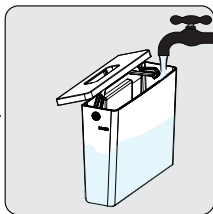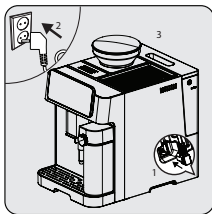

Cihazı elektrik prize takın. İstedığınız dilin bayrağına basın ve "Done" (Bitti) seçimini yaparak seçimi onaylayın.

Su haznesini çıkarın ve MAX (MAKS) çizgisine kadar taze su doldurup hazneyi geri koyun.

Çekirdek kabını doldurun. Makineyi açmak için açma/kapama düğmesine basın.




Su haznesinden su taşmasını önlemek için, başka bir kaptan doğrudan cihaza su eklemeyin.



- Su haznesini asla ılık veya sıcak su, köpüklü su veya su haznesine ve makineye zarar verebilecek başka bir sıvı ile doldurmayın.
- **Water Empty** (Su Yok) penceresi görüldüğünde, su haznesi düşük su seviyesindedir ve doldurulması gerekir.

3 Hazırlik - Kurulum

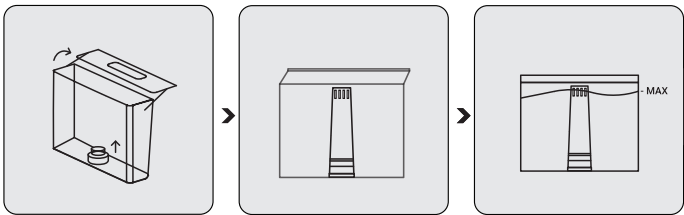

Su filtresini kullanmak için lütfen su haznesine takılı olan filtreyi çıkarın ve yerine su filtresini gösterilen şekilde takın.

3.2 Kurulum

Ürünü ilk kez çalıştırdığınızda, ekrandaki açılır pencereler ile adım adım yönlendirileceksiniz. Bu açılır pencereler ile, gösterilen simgelerin veya düğmelerin işlevleri açıklanır veya kullanıcı, kablosuz bağlantı ayarları gibi belirli işlemleri yapmak üzere yönlendirilir.

Dijital Kutu Açma özelliği, ürünü ilk kez kullanırken size destek olmak üzere tasarlanmıştır. Ancak dilerseniz, ilgili bölümün (örneğin Temizlik veya Ayarlar) Rehberli Turlarına erişim sağlayabilirsiniz. Bu sayede ekranın önemli işlevlerini ve özelliklerini basit ve adım adım bir format şeklinde yeniden inceleyebilirsiniz.




WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.


OK

3 Hazırlık - Kurulum

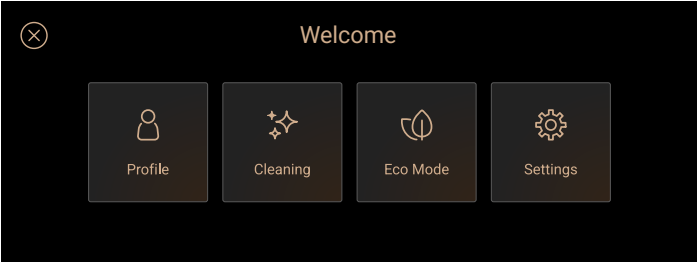


Profiller.

Profiller simgesini seçerek, 5 adede kadar profil ve 1 adet misafir modu ekleyebileceğiniz bir bölüme gidebilirsiniz. Her bir profile isim verebilir ve profil temasını kişisel tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

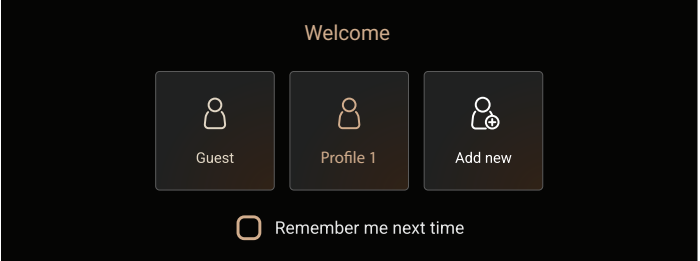



3 Hazırlik - Kurulum

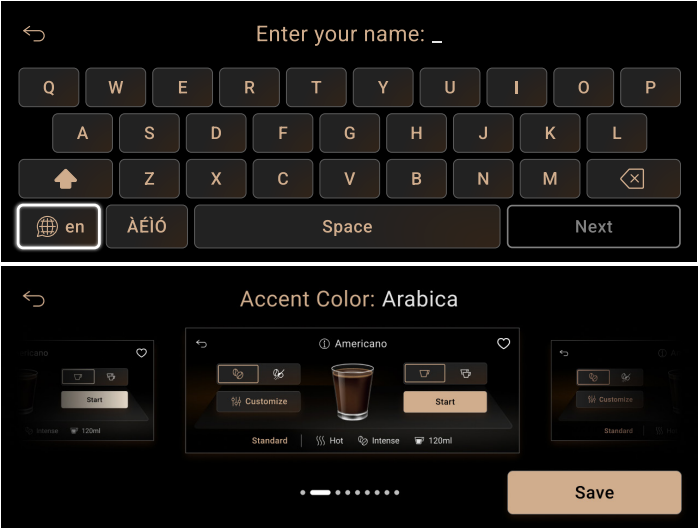

Temizlik:

Temizlik simgesine dokunarak, temizlik ve bakımla ilgili tüm içeriklere erişebilirsiniz. Temizlik veya bakımla ilgili yapılması gereken herhangi bir işlem varsa (örneğin kireç çözme), Temizlik simgesinin üzerinde uyarı amaçlı bir ünlem işareti görünür. Aynı simge, ana ekranda bulunan ☰ Hızlı Erişim bölümünde de görünecektir.



3 Hazırlık - Kurulum

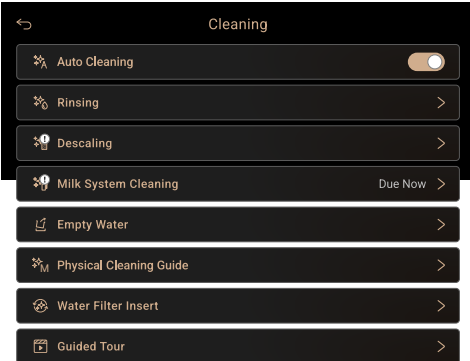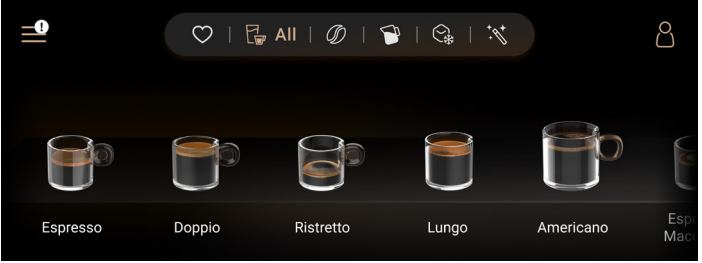

3 Hazırlık - Kurulum

Ana Sayfa Kısayolu

☰ düğmesine basarak Ayarlar > Ana Sayfa Kısayoluna kolaylıkla gidebilirsiniz.

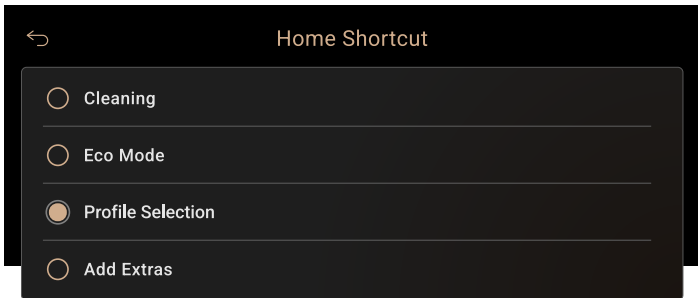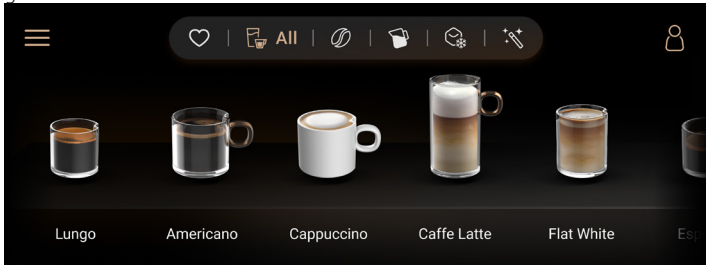

3 Hazırlık - Kurulum

Ana Sayfa Kısayolunun Özelleştirilmesi

Ana sayfa ekranının sağ üst köşesinde bulunan  Hızlı Erişim simgesini tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Bu bölüme aşağıdaki dört işlevden birini atayabilirsiniz:

- Temizlik
- Eco Modu
- Profil Seçimi
- Ekstra Ekle

En sık kullandığınız işlevi seçerek ana sayfadan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Profil Kişiselleştirme

 **Profile Personalization**

NameXxxxxxx>


ThemeArabica>

Delete User>

Profil Kişiselleştirme bölümünden profil adınızı veya teması değiştirebilirsiniz. Ayrıca gerekirse profilinizi silebilirsiniz.

3 Hazırlık - Kurulum

Ekran Parlaklığı

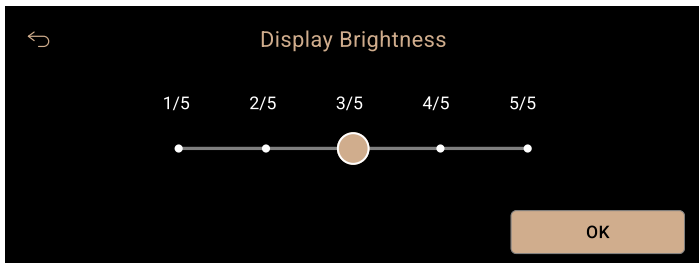


Göz yorgunluğunu azaltmak için ekran parlaklığını azaltabilir, veya daha parlak ortamlarda yazıların ve görsellerin daha iyi görünmesini sağlamak için ekran parlaklığını artırabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz ayarı önceden görebilirsiniz; Tamam düğmesine bastığınızda, seçilen parlaklık seviyesi kaydedilecektir.

4 Kullanım

4.1 Öğütme Ayarı

Çekirdek kabı üzerindeki ayar düğmesini çevirerek öğütme kabalığını ayarlayabilirsiniz:

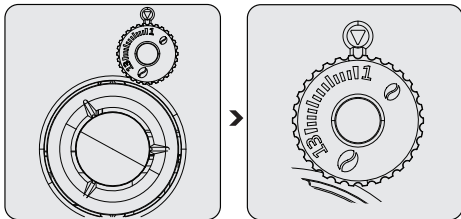

Öğütücü çalışmıyorken asla öğütme ayarını yapmayın. Öğütücüye zarar verebilir.



Ayar düğmesindeki çizgiler öğütmenin kabalığını gösterir. Daha büyük sayı daha iri öğütme seviyesi anlamına gelir.




4.2 Kahve çekirdeği kaplarının doldurulması



- **Bean Container Empty** (Kahve Kabı Boş) ekranı görüldüğünde cihazın kahve çekirdekleriyle doldurulması gerekir.
- Çekirdekleri orijinal vakum paketinde saklamak daha uzun süreli tazelik sağlamak için daha iyidir. Daha iyi sonuçlar için kahve çekirdeği kabını saklama amacıyla kullanmayın.

4 Kullanım

4.3 Önceden Öğütülmüş Kahve Kabının Kullanımı

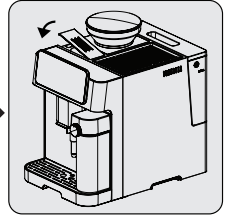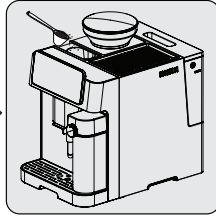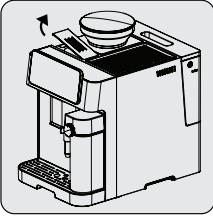

Önceden öğütülmüş kahve kanalının kapağını çıkarın.

Önceden öğütülmüş kahveyi yavaşça önceden öğütülmüş kahve kanalına koyun.

Oluk kapağını tekrar takın.




Önceden öğütülmüş kahve oluğu bir saklama ünitesi değildir, tek seferlik kullanım sunar (maksimum 13g). Önerilen öğütülmüş kahve miktarı için ölçü kaşığı aksesuarı kullanılabilir.



- Önceden öğütülmüş kahveyi kullanmak için öncelikle istediğiniz içeceği seçin, daha sonra etkinleştirmek için kahve tozu simgesine basın.
- Aromayı korumak için espresso telvenizi hava geçirmez bir kaptaki ve serin, kuru bir yerde saklayın. Kahve telvesi uzun süre saklanmamalıdır, aksi takdirde aromasını kaybeder.
- Espresso seviyesinde öğütülmüş kahve kullanılmalıdır.


4 Kullanım

4.4 Bardak Tutucusunun Kullanımı

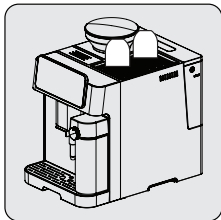


İç yüzeyi temiz tutmak için bardaklar baş aşağı yerleştirilmelidir.


4.5 Kahvenizin Hazırlanması

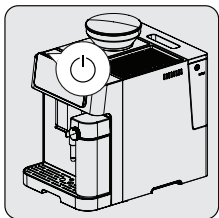

Açma/kapama düğmesine basarak cihazı açın. Cihaz açılır, ön ısıtmaya ve otomatik temizlemeye başlar. Tüm simgelerin yandığı bekleme modunda kullanıma hazırdır.

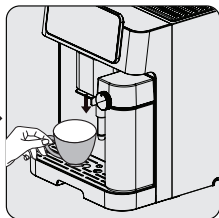




Kahve musluğunun altına bir fincan yerleştirin ve musluğun yüksekliğini fincana göre ayarlayın.

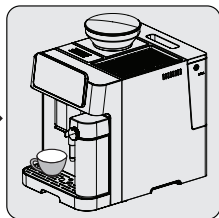

Düğmeye basarak kahvenizi seçin ve fincan ışığı yanarak cihazın bir fincan kahve hazırladığını gösterir. Cihaz boşa döndüğünde kahve servise hazırdır.

4 Kullanım

4.5.1 Sütlü Kahve Hazırlama

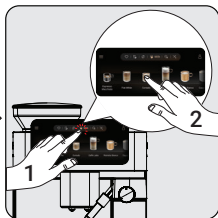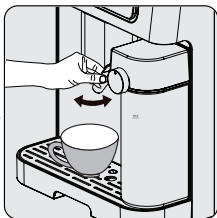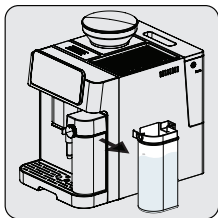

Süt kabını bir elinizle tutun. Süt kabının kapağını çıkarın. Süt kabına süt ekleyin. Süt miktarı maksimum seviyeyi geçmemelidir. Süt için önerilen sıcaklık 4-8 °C'dir (~ 40-46 °F). Süt kabının kapağını kapatın.

Süt kabını cihaza takın, duyulur şekilde yerine oturtmalıdır. Süt kabının doğru oturduğundan emin olun. Süt kabı başlığının fincan üzerindeki açısını ayarlayın. Süt köpüğü ayar düğmesi yardımıyla süt köpüğü yoğunluğunu tercihlerinize göre ayarlayın.

Ekrandan istediğiniz kahve türünü seçin ve fincan ışığı yanarak cihazın bir fincan kahve hazırladığını gösterir. Cihaz boşa döndüğünde kahve servise hazırdır.

i

- Espressonuzun optimum sıcaklıkta olmasını sağlamak için fincanlarınızı önceden ısıtmanızı öneririz.
- Kullandığınız kahvenin yanı sıra, klor, koku ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış taze, soğuk su kullanmak da mükemmel bir espressoya katkıda bulunur.

4 Kullanım



Bu makine, kullanıcının istediği köpüğü elde etmesi için düğmenin Maks'tan Min'e çevrilerek köpük oranını ayarlamasına olanak tanır. Önerilen ayarı ekrandaki (i) düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.



Süt kabının her zaman doğru yerleştirildiğinden emin olun. Doğru takılmazsa sütlü içecekler alınamaz.



Süt kabının çıkarılmasının, sade kahve ön ayarları üzerinde bir etkisi yoktur ve bu ayarlar yine de kullanılabilir.

4.6 İptal etme

Demleme işlemini durdurmak isterseniz "Durdur" düğmesine basın.



Açma/kapama düğmesine 2 kez basıldığında cihaz kapanmaya zorlanır.

5 Temizlik



5.1 Cihazın temizlenmesi

1. Elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
2. Damlama tepsisi ve kahve artığı kabı içindeki tüm suyu/kahve artıklarını dökün.
3. Cihaz üzerindeki sıvı lekelerini temizlemek için nemli bir bez veya çizici olmayan bir temizlik maddesi kullanın.



Cihazı temizlemek için asla kutuya dahil olmayan aşındırıcı, sirke veya kireç çözücü maddeler kullanmayın.

Cihazın zamanında temizlenmesi ve bakımının yapılması, ömrünün uzatılması açısından son derece önemlidir.

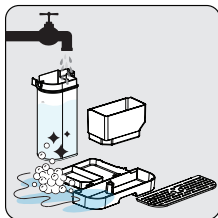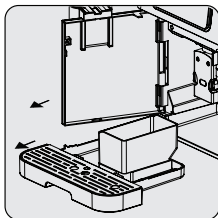

Ön kapağı açın. Damlama tepsisini ve kahve artığı kabını çıkarın.

Kahve artığı kabını, damlama tepsisini boşaltın. Kahve artığı kabını, damlama tepsisini ve süt fincanını ılık akan suyla yıkayın ve temizlemek için herhangi bir parçada gerekirse iğne veya fırçanın tellerini kullanın. Daha sonra kurulayın.


5 Temizlik

i


Sütlü bir içecek hazırladıysanız, bir "Süt Sistemi Temizleme" açılır penceresi görünür. Temizlik işlemini başlatmak için "Başlat" düğmesine basın. Haznede süt bulunması sorun teşkil etmez—temizlik işlemi, haznede bulunan sütü etkilemeyecektir.

i


Ekranda Artık Kabı Dolu açılır penceresi görüldüğünde lütfen ekrandaki talimatları uygulayın. Her 10 kahve demlemesinden sonra bu hata ekranda görünür.

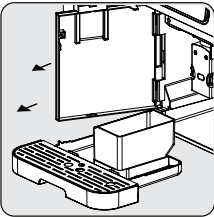


Ayarlanabilir kahve ağzını tutun ve ön kapağı açmak için yavaşça geri çekin.

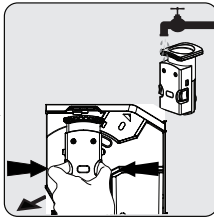

Demleme ünitesini çıkarın. Su ile yıkayınız ve sonrasında kurulayınız.

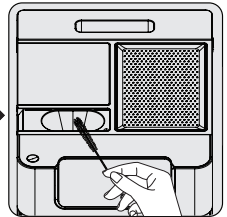

Kahve çıkış hattını fırça ile temizleyin.

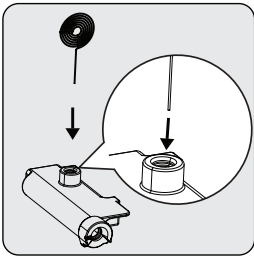


Süt köpürtücü girişinin içini temizlemek için temizleme iğnesini kullanın.

5 Temizlik



- Damlama tepsisi, yüzen gösterge görüldüğünde boşaltılmalıdır.
- Toz kahve hunisi her kullanımdan sonra temizleme fırçası ile temizlenmelidir.

5.2 Temizleme İşlevleri

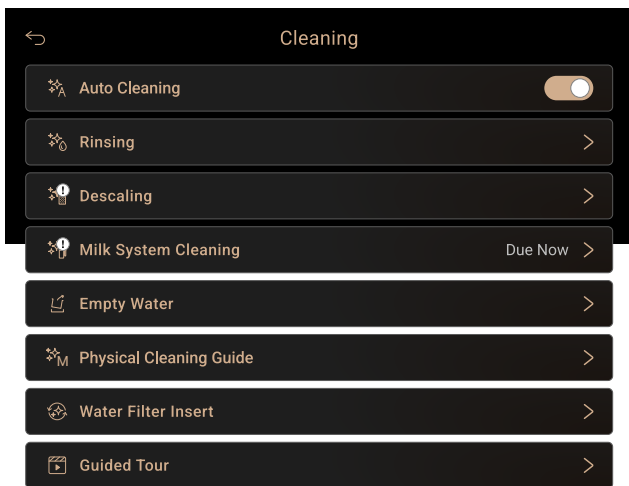

☰ düğmesine basarak Kullanıcı, Temizlik, Eco Modu, Ayarlar işlevlerine kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. 5 farklı temizleme işlevine erişmek için lütfen temizleme düğmesine basın: Otomatik Temizleme, Durulama, Kireç Çözme, Süt Sistemi Temizleme, Su Boşaltma.

Bu işlevlerin temizlik zamanı geçtiğinde, açılan ekranda uyarı olarak küçük bir ünlem işareti gösterilir.

5 Temizlik

5.2.1 Otomatik Temizleme İşlevi

Cihazınız her demleme işleminden önce ve sonra kendini otomatik olarak temizler. Otomatik Temizleme işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeyi sağa veya sola doğru kaydırın.



Sağlıklı kullanım için otomatik temizleme modunu aktif olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

Otomatik temizlemeyi bir kereliğine iptal etmek için;

Bu işlevi atlamak için makine açılırken veya kapanırken açma/kapama düğmesine basın.

5.2.2 Durulama İşlevi

Hızlı bir suyla durulama işlemi, ağzların her zaman temiz ve hazır olmasını sağlar. Ağzılığın altına bir fincan koyun ve hazır olduğunuzda işlevi başlatın.



Bu işlev, su ile hızlı temizleme içindir. Ekrandaki adımları uygulayın.



- Kahve başlığından çıkan su sıcaktır ve altındaki damlama tepsisinde toplanır. Etrafa sıçradığı için temastan kaçının.
- Cihaz uzun süre kullanılmamışsa, bu fonksiyonun kullanılması önerilir.



Bu fonksiyonun kahve hazırlamadan önce kullanılması da kahvenin daha sıcak olmasını sağlayacaktır.

5 Temizlik

5.2.3 Kireç Çözme İşlevi

Su haznesine bir paket kireç çözücü toz ekleyin. Kireç çözme seviyesi işaretine kadar su doldurun. Ağzılığın altına büyük bir fincan yerleştirin ve daha sonra Başlat düğmesine basın.



Cihazın en iyi durumda olmasını sağlamak için kireç çözme işleminin yapılması önerilir. Ekrandaki adımları uygulayın.



- Önceden tanımlanmış pişirme döngüsünden sonra kireç çözme gereklidir.
- Bu cihazın kendi kendini temizlemesi için sirke veya diğer temizlik maddelerini kullanmayın. Diğer temizlik maddeleri cihaza zarar verebilir.
- Cildinizi/vücudunuzu sıcak sudan uzak tutun.



Kireç çözme uyarı durumunun sıfırlanması, cihazın en iyi durumda tutulması için önerilmez.

5.2.4 Süt Sistemi Temizleme

Hijyeni korumak ve sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için, süt sistemini temiz tutmak çok önemlidir. "Süt Sistemi Temizleme" işlevini seçtikten sonra, temizlik işlemini başlatmak için Başlat düğmesine basın.



Bu işlev, süt kabını temizlemek içindir. Ekrandaki adımları uygulayın.



Sütle ilgili her işlemten sonra bu işlev kullanılmalıdır.

5 Temizlik



Sütlü bir içecek hazırladıysanız, tamamlanan sayfada ekranda Şimdi Temizle düğmesi görünecektir. Temizlik işlemini başlatmak için bu düğmeye basın.

i Haznede süt bulunması sorun teşkil etmez. Temizlik işlemi, haznede bulunan sütü etkilemeyecektir.

5.2.5 Su Boşaltma

Lütfen su haznesini makineden çıkarın. Bu işlem, sistemde kalan suyun tamamen boşaltılmasını sağlayacaktır. Ekrandaki talimatları izleyin.

5.2.6 Fiziksel Temizlik Rehberi

"Fiziksel Temizlik Rehberi" butonuna basarak, kullanım kılavuzunda açıklanan cihaz ve süt kabının fiziksel temizliğini adım adım nasıl gerçekleştireceğinizi ekrandaki görseller ve yönlendirmeler aracılığıyla inceleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, düzenli olarak kullanım kılavuzuna başvurmanıza gerek kalmaz.

 Physical Cleaning Guide



6 Kontrol Paneli Ayarı


6.1 Profil İşlevi

☰ düğmesine basarak Profil, Temizlik, Eco Modu ve Ayarlar işlevlerine kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Daha sonra profil ayarlarınızı yapmak için "Profil" düğmesine basın.


6.1.1 Profil Seçimi

Profil işlevini açtığınızda "Misafir Modu" seçeneğini göreceksiniz. Yeni kullanıcılar için lütfen "Yeni Kullanıcı Ekle" düğmesine basarak yeni bir kullanıcı oluşturun. Daha sonra profil adını girin ve Dil düğmesini kullanarak tercih ettiğiniz dili seçin. Son olarak, farklı renklerde olan bir düzen seçin ve "Kaydet" düğmesine basın.

Makinenin bir sonraki seferde kullanıcıyı hatırlamasını istiyorsanız lütfen "Bir Sonraki Seferde Beni Hatırla" seçeneğini işaretleyin.

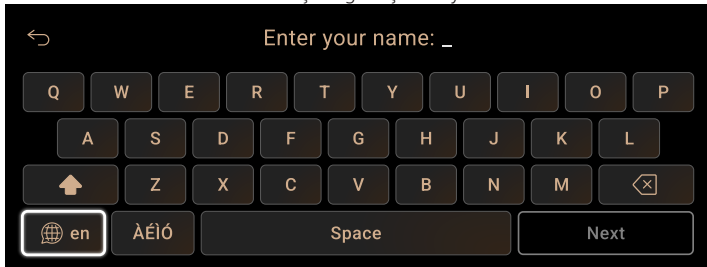

6 Kontrol Paneli Ayarı

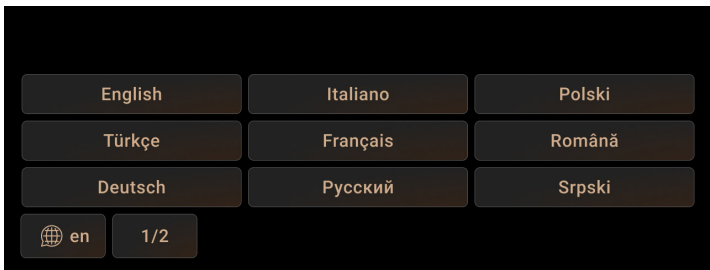


Profil adları mobil uygulamadan da ayarlanabilir. Ayrıntılı bilgi için APP UM'yi inceleyin.

6.1.2 Profil Ayarları

“Bir sonraki seferde beni hatırla” seçeneğini etkinleştirmeniz halinde cihaz, seçilen son profili hatırlayacaktır.


Profillerin kolaylıkla tanınması için, her profile farklı bir renk atanır. Profilleri daha kolay ayırt edebilmek için lütfen her profile benzersiz bir isim verin.

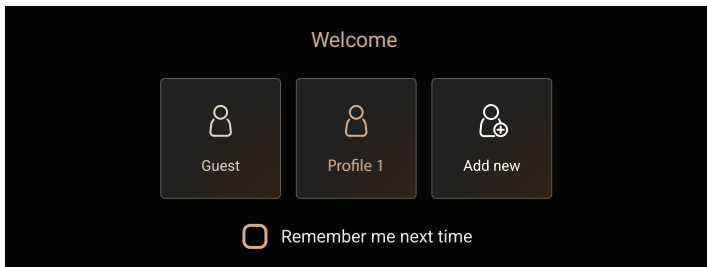

6 Kontrol Paneli Ayarı

6.2 Mod Seçimi

☰ düğmesine basarak Profil, Temizlik, Eco Modu, Ayarlar işlevlerine kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Cihazı Eco Modunda kullanmak istiyorsanız lütfen Eco modunu seçin.

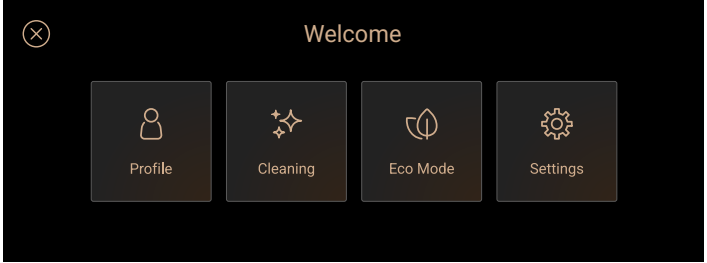

6.3 İçecek Ayarları

6.3.1 Favori Ekleme ve Favori Çıkarma

Bir içecek seçildiğinde, içeceği özelleştirebileceğiniz, demleme işlemini başlatabileceğiniz ve ek seçeneklere erişebileceğiniz yeni bir açılır pencere görünür. Bu ekranın sağ üst köşesinde bir '♡' simgesi göreceksiniz.

Bir içeceği favori olarak eklemek için "♡" simgesine basın.

Bir içeceği favorilerinizden çıkarmak için "♥" simgesine basın.



En fazla on içeceği favori olarak ekleyebilirsiniz.

6 Kontrol Paneli Ayarı

6.3.2 İçecek Özelleştirme

Bir içecek seçildiğinde, içeceği özelleştirebileceğiniz, demleme işlemini başlatabileceğiniz ve ek seçeneklere erişebileceğiniz yeni bir ekran açılır. İçecek ayarlarını yapmak için 'Özelleştir' düğmesine basın. Buradan kahvenin sertlik seviyesini (tadını), demleme sıcaklığını ve su ve süt hacimlerini kontrol edebilirsiniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra ayarları onaylamak ve kaydetmek için, sağ üst köşede bulunan onay işareti simgesine basın.

6.3.3 Ekstra Ekleme

"" simgesine basın.

Espresso Shot

İçeeğinizize standart espresso shot eklemek için ekrandan "Espresso Shot" seçeneğine basın. Ekrandaki adımları uygulayın.

Su Dağıtımı

Sıcak su dağıtmak için ekranda "Hot Water" (Sıcak Su) seçeneğine basın.

Süt Köpürtme

Süt eklemek için ekranda "Milk Froth" (Süt Köpürtme) seçeneğine basın. Bu işlemden sonra süt kabını temizlemenizi öneriyoruz.



Bkz. Bölüm 5.2.4 Süt Sistemi Temizleme.


7 Kullanıcı Ayarları

Bu özelliklere, ana sayfanın sol üst köşesinde bulunan ☰ simgesine tıklayarak erişebilirsiniz.

Daha sonra, Dil, Ses, Kablosuz Bağlantı ve Eşleştirme, Yazılım Güncelleme, Kullanıcı Kişiselleştirme vb. gibi özelliklere erişmek için 'Ayarlar' simgesine basın.

Dil

Dili değiştirmek için Ayarlar > Dil'e gidin ve ilgili dili seçin. Daha sonra değişikliği onaylayın.

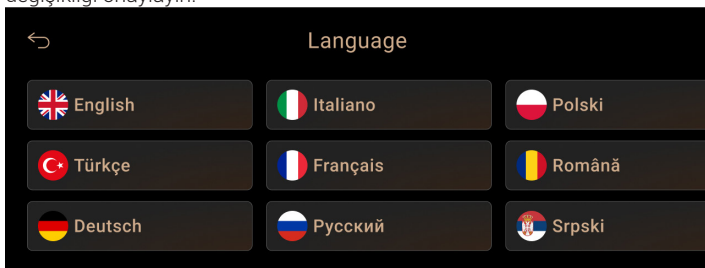


Ses

Ses ayarlarını değiştirmek için Ayarlar > Ses'e gidin ve ilgili özelliği dilediğiniz şekilde açın veya kapatın.



7 Kullanıcı Ayarları

Kablosuz Bağlantı ve Eşleştirme

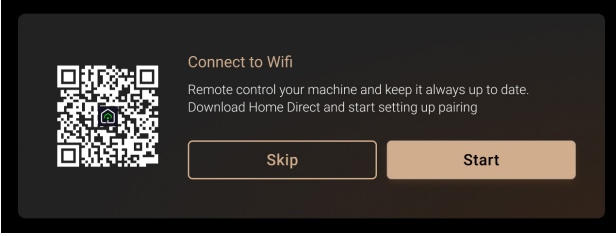

Kablosuz bağlantı ve eşleştirme ayarlarını yapmak için Ayarlar > Kablosuz Bağlantı ve Eşleştirme'ye gidin ve ekranda bulunan talimatları izleyin.



Kablosuz bağlantı eşleştirme işlemi için HomeDirect uygulaması gereklidir. (Lütfen uygulama kılavuzuna bakın.)


Otomatik Kapanma

Otomatik kapanma özelliğini ayarlamak için Ayarlar > Otomatik Kapanma'ya gidin ve istediğiniz zaman aralığını seçin (10 veya 20 veya 30 dakika, 1, 2, 3, 6, 12 veya 24 saat).

Su Sertliği Seviyesi

Espresso'nuzun %97'si sudur – ve su kalitesi önemlidir. Daha iyi bir aroma ve kusursuz bir kahve elde etmek için su sertliğini ayarlayın. Su sertliği seviyesi özelliğini ayarlamak için Ayarlar > Su Sertliği'ne gidin.

7 Kullanıcı Ayarları

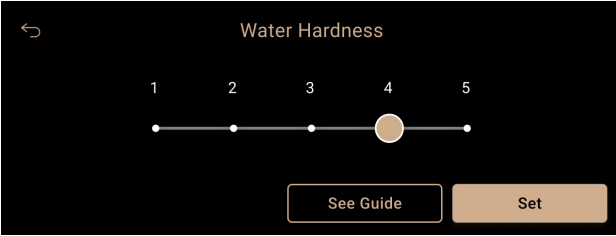

Su Filtresi Tak

Su filtresini takmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

i Makine bir mekanik filtre ile birlikte gelir. Su filtresi takılmadan önce bu filtrenin çıkarılması gerekir. Lütfen mekanik filtreyi saklayın. Bu filtrenin, su filtresinin değiştirilmesi gereken durumlarda su kalitesini korumak için makineye takılması gerekebilir.

Adım 1: Yeni su filtresinin paketini açın ve filtreyi hafifçe sallayın.

Adım 2: Filtreyi ters bir şekilde temiz su dolu bir kaba daldırın.

Adım 3: Filtreyi, baloncuk kalmayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika boyunca suyun içinde bırakın.

Adım 4: Su haznesini makineden çıkarın ve daha sonra içinde bulunan mekanik filtreyi dışarı alın.

Adım 5: Kartuş filtreyi, haznenin içinde bulunan bölmeye yerleştirin ve tamamen yerine oturacak şekilde takın.

Adım 6: Su haznesini MAX seviyesine kadar temiz suyla doldurun ve tekrar makineye yerleştirin

7 Kullanıcı Ayarları

Ön Demleme Ayarı

Ön demleme fonksiyonu, tam çekmeden önce demleme ünitesinin içindeki kahveyi az miktarda su ile nemlendirir. Bu, kahve telvesini genişleterek demleyicide daha fazla basınç oluşturur, bu da tüm yağları çıkarmaya ve çekirdeklerin tam lezzetini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Ön demleme ayarlarını değiştirmek için Ayarlar > Ön Demleme Ayarı'na gidin ve ilgili özelliği dilediğiniz şekilde açın veya kapatın.



Pre-Brewing



Ürün Sayacı

Bu cihazda Ürün Sayacı özelliği bulunur. Makineyi aldığınızdan beri kaç kez kahve demlediğinizi takip eder. Bu da kullanım sıklığını görmenize yardım eder.



Product Counter

13492 >

Yazılım Güncelleme

Bu üründe, olası yeni özellikleri yüklemek üzere uzaktan yazılım güncelleme işlevi bulunur. Ayarlar menüsünü kullanarak yeni yazılım sürümü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Güncellemeleri kontrol etmek ve yeni bir sürüm olup olmadığını görmek için Ayarlar > Yazılım Güncelleme'ye gidin.



Lütfen "HomeDirect, Ses Kontrol ve Yazılım Güncelleme" kılavuzunda yer alan adımları izleyin.



Telefonunuzun cihaza bağlı olduğundan ve bağlantının güncelleme boyunca kesintisiz bir şekilde çalıştığından emin olun. Güncelleme işlemi devam ederken cihazı kapatmayın.

8 Sorun Giderme

Sorun	Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz şebekeye bağlı değil.	Fişi takın ve düğmeye basın. Kabloyu ve fişi kontrol edin.
Paneldeki bir fonksiyon tuşuna birkaç kez basıldığında yanıt alınamıyor veya gecikmeli yanıt alınıyor	Cihaz elektromanyetik müdahale altında. Panel kirli.	Cihazı fişten çıkarınız. Birkaç dakika sonra yeniden başlatın Paneli verilen bezle temizleyin.
Kahve yeterince sıcak değil.	Fincanlar önceden ısıtılmamış. Demleme ünitesi çok soğuk.	Fincanınızı fincan ısıtıcısının üzerine aşağı bakacak şekilde yerleştirin veya fincanı sıcak suyla durulayın. Su haznesindeki suyun çok soğuk olmadığından emin olun.
Kahve musluğundan kahve çıkmıyor.	Boş sistem fonksiyonu daha önce kullanılmış olabilir. Kahve musluğu temizlenmemiş ve kahve kalıntıları tarafından tıkanmış olabilir.	Çıkış ağzından su gelene kadar temizleme düğmesine basın. Kahve ağzını temizleyin.
İlk fincan kahvenin kalitesi düşük.	Öğütücünün ilk çalıştırılmasında demleme ünitesine yeterli miktarda kahve konmuyor.	Kahveyi atınız. Sonraki fincanlar daha iyi olacaktır.
Su haznesi çıkarılmış/su haznesindeki su seviyesi çok düşük ancak "D" uyarısı yok.	Su haznesi konektörünün yakınındaki alan ıslak olabilir.	Su haznesi konektörünün etrafındaki suyu silin.

8 Sorun Giderme

Sorun	Neden	Çözüm
Dahili damlama tepsisi çok fazla su ile dolmuş.	Öğütülmüş kahve çok ince, bu da suyun dışarı çıkmasını engelliyor.	Öğütme işlemi için kahve inceliğini daha büyük tanelere ayarlayın.
Kahve çok yavaş veya her seferinde damla damla veriliyor.	Kahve telvesi çok ince, bu da suyun dışarı çıkmasını engelliyor.	Öğütme işlemi için kahve inceliğini daha büyük tanelere ayarlayın.
Gösterge, yeterli kahve çekirdeği olmadığını bildirmek için yanıp sönmüyor, ancak kabın içinde bol miktarda var.	Dahili kahve telvesi çıkışı tıkalı.	Kahve telvesi çıkışını temizlemek için açıklanan adımları izleyin.
Demleyici veya kahve telvesi tepsisi çıkarılamıyor.	Cihaz kendi kendini temizleme işlemini tamamlamadı ve kapandı.	Lütfen makineyi tekrar açın ve otomatik temizleme işlemini bitirmesini bekleyin.
Cihaz açıldığında veya kapatıldığında artık durulama döngüsünü gerçekleştirmiyor.	Cihazın bakımı sırasında yanlış kullanım buna neden olabilir.	1. Cihaz boştayken ön kapağı açın. 2. Açma/kapama düğmesini 2 bip sesi duyana kadar basılı tutun. 3. Ön kapağı kapatın.

Manuel Yeniden Başlatma

Sistemin yeniden başlatılması gerekiyorsa, Manuel Yeniden Başlatma Fonksiyonunu kullanın. Sistem yazılımını yeniden başlatmak için Açma/Kapama düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Bu işlem sistemi yeniler ve tüm fonksiyonların kullanıma hazır olmasını sağlar.



Bu fonksiyon fabrika ayarlarına sıfırlama yapmaz ve kullanıcı ayarlarını veya verilerini silmez.

9 Açılır Pencere

Su tankı boş	Hazneyi doldurmadan önce haznenin tam olarak oturduğundan emin olun. Teyit ettikten sonra hazneyi doldurun.	Kireç temizliği önerilir	Kireç çözme programı önerilir. Ekrandaki talimatları takip edin. Bu pencerenin yok sayılması, cihazın sağlığını tehlikeye atabilir.
Kahve algılanmadı	Ekrandan doğru kahve türünü (çekirdek veya öğütülmüş) seçin ve daha sonra tercihinize göre kabı veya oluğu doldurun.	Ön kapı açık	Ön kapak açık. İyi-ce kapatıldığından emin olun.
Atık haznesi dolu	Birkaç fincan tükettikten sonra bir açılır pencerede bildirim gösterilir. Lütfen kahve artığı kabını boşaltın.	Demleme ünitesi yanlış yerleştirilmiş	Demleme ünitesi yanlış yerleştirilmiş. Demleme ünitesini yerine tekrar yerleştirin.
Süt kabı takılı değil	Hazırlık sırasında süt kabının olmaması, açılır pencereyi gösterir. Süt kabını yerine takın.	Su tankı yanlış yerleştirilmiş	Su haznesinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

CİHAZ SERVİSLERİ

Cihazda, normal çalışma sırasında cihazın başlatılması ve işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki servisler etkinleştirilmiştir.

TCP Servisi: AP ağ yapılandırması ve LAN (Yerel Alan Ağı) iletişimi için kullanılır.

UDP Servisi: Uygulamanın kendi bilgilerini yayınlaması için kullanılır; bu sayede cihaz, uygulamayı keşfedebilir.

BLE Servisi:

GATT Servisi: Ağ yapılandırması için kullanılır.

Ağ Arayüzü:

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

* Faks Numaramız: 0216-423-2353

* Web Adresimiz:

- www.arcelik.com.tr

* e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/arcelik/>

- <https://twitter.com/arcelik>

- <https://www.facebook.com/arcelik/>

- <https://www.youtube.com/user/tvarcelik>

* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sıtlıçe / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

<https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri>

* Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler>

- Online servis randevusu almak için,

- <http://digital.arcelik.com.tr>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
* İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplanır.
* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin değerdendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web sitesi



0850 210 0 888
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri
@arcelik.com.tr



Yetkili Satıcı



Faks
0216 423 2353

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
 2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
 3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
 4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
 5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
 6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
 7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi
- Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Bu ürün Arçelik A.Ş. adına Town Ray Electrical(Huizhou) Limited Jiang Bei, 84 Hao Xiao Qu, Xiao Jin Kou Town, Huizhou, Guangdong, 516023, China
Tel: +86-752 2028218 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Mala ilişkin tanııtma ve kullanıma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3- Malın ayırlı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı
- 5- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Malın kullanıma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

Malın

Markası : Arçelik
Cinsi : Espresso Makinesi
Modeli : EM 9595
Bandrol ve Seri No :
Garanti Süresi : 2 yıl
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

GENEL MÜDÜR



Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.



Satıcı Firmanın;

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Fax :
web adres :

Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi: