


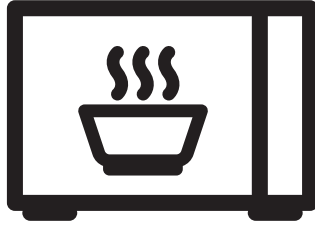

Mikrodalga Fırın

Kullanma Kılavuzu



MA 2021 I

TR



01M-9219581100-3625-01

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



UYARI: Elektrik çarpması uyarısı.



UYARI: Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları	4
1.1 Güvenlik uyarıları	4
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	11
1.3 Ambalaj bilgisi	11
1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	11
2 Mikrodalga fırınınız	12
2.1 Genel bakış	12
Kontroller ve parçalar	12
2.2. Teknik veriler	12
3 Kurulum	13
3.1 Montaj	13
3.2 Radyo paraziti	13
3.3 Mikrodalga pişirme prensipleri	13
3.4 Topraklama talimatları	14
3.5 Fırın kapları	14
3.6 Mikrodalga montaj kiti	15
3.7 Mikrodalga fırın kabini	16
3.8 Montaj adımları	17
4 Kullanım	20
4.1 Kontrol panosu	20
4.2 Fırın kumandalarının ayarlanması	21
4.3 Dijital saatin ayarlanması	21
4.4 Mikrodalgayla pişirme	21
4.5 Hızlı başlat	21
4.6 Ağırlığa göre buz çözme	22
4.7 Pişirme erteleme	22
4.8 Sıralı pişirme (Çok amaçlı pişirme)	22
4.9 Otomatik pişirme	23
4.10 Çocuk kilidi	23
5 Temizlik ve bakım	24
5.1 Temizlik ve bakım	24
5.2 Saklama	25
5.3 Taşıma ve nakliye	25
6 Tüketici hizmetleri	26

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Önemli Güvenlik Talimatları Dikkatle Okuyun ve Daha Sonra Başvurmak Üzere Saklayın.

1.1 Güvenlik uyarıları

Bu bölümde, yangın, elektrik çarpması, mikrodalga enerjisi kaçağı, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Arçelik ürünleri geçerli güvenlik standartlarıyla uyumludur. Bu nedenle ürün veya elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için bayi, servis merkezi veya uzman ve yetkili bir servis tarafından onarılmalı ya da değiştirilmelidir. Hatalı veya yetersiz onarım işlemleri, kullanıcı için tehlike ve risk oluşturabilir.
- Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve

aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
- Çiftlik evlerinde;
- Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
- Pansiyon türü mekanlarda.
- Endüstriyel kullanım veya laboratuvarlarda kullanım için tasarlanmamıştır.
- Ürünü kapağı açıkken çalıştırmayı denemeyin; aksi takdirde zararlı mikrodalga enerjisine maruz kalabilirsiniz. Güvenlik kilitlerine müdahale edilmemeli veya bu kilitler devre dışı bırakılmamalıdır.
- Mikrodalga fırın yiyecek ve içeceklerin ısıtılması içindir. Isıtma pedleri, süngerler, ıslak bezler ve benzeri eşyaların kurutulması veya ısıtılması yaralanma ris-

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- kine, tutuşmaya veya yangına neden olabilir.
- Ürünün ön kısmı ile kapağı arasına herhangi bir cisim koymayın. Kapanma yüzeylerinde kir veya temizlik maddesi kalıntıları birikmesine izin vermeyin.
 - Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını içeren tüm bakım işlemleri yetkili kişiler/servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Diğer tüm yaklaşımlar tehlikelidir.
 - Ürününüz evde yiyeceklerin pişirilmesi, ısıtılması ve buzunun çözülmesi için tasarlanmıştır.
 - Ürününüz canlı varlıkları kurutmak için tasarlanmamıştır.
 - Ürününüzü, elbiseleri veya mutfak havlularını kurutmak için kullanmayın.
 - Bu ürünü açık havada, banyolarda veya nemli ortamlarda ya da ıslanabileceği yerlerde kullanmayın.
 - Ürününüzün yanlış veya hatalı kullanılmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmeyecektir.
 - Asla ürünü sökmeye çalışmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
 - Yalnızca orijinal parçaları veya üretici tarafından önerilen parçaları kullanın.
 - Kullanımda olduğu zaman bu ürünün yanından ayrılmayın.
 - Ürünü daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
 - Bu ürünü harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle kullanmayın.
 - Ürünü ilk kez kullanmadan önce tüm parçalarını temizleyin. Lütfen “Temizlik ve bakım” bölümündeki bilgileri okuyun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda çalıştırın.
- Ürün kullanım sırasında çok ısınabilir. Ürünün içindeki sıcak parçalara dokunmamaya dikkat edin.
- Mikrodalga ürünü boşken çalıştırmayın.
- Pişirme kapları, ısıtılan yemekten kaba ısı aktarılması nedeniyle ısınır. Tüm kapları mikrodalgadan çıkartırken fırın eldiveni kullanın ve dikkatli olun.
- Kaplar, mikrodalga fırına uygun olduklarından emin olmak için kontrol edilmelidir.
- Mikrodalga ürünü, ocak gözlerinin veya diğer ısı üreten cihazların üzerine yerleştirmeyin. Aksi takdirde, hasar görebilir ve garanti geçersiz hale gelebilir.
- Buhar oluşacağı için gıda paketlerinin kapaklarını çıkarmadan önce dikkatli olun.
- Tüm ürün yüzeyleri ürün kullanımda iken çok ısınabilir.
- Kapak ve dış cam, ürün kullanımdayken çok sıcak olabilir.
- Şebeke güç kaynağınızın, ürün etiketinde belirtilen bilgilere uygun olduğundan emin olun.
- Ürünü güç kaynağından ayırmanın tek yolu elektrik fişini prizden çekmektir.
- Ürünü yalnızca topraklı bir prizle kullanın.
- Elektrik kablosu veya ürün hasarlıysa ürünü asla kullanmayın.
- Bu ürünü uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken ürüne veya fişine asla dokunmayın.
- Ürünü, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.
- Ürünün kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
 - Ürünü temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve ürün kullanımdayken asla temizlik yapmayın.
 - Elektrik kablosunu güç kaynağından çıkarmak için kablosundan veya üründen çekmeyin ve kabloyu asla ürünün etrafına sarmayın.
 - Ürünü, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın. Suyun altına tutmayın.
 - Plastik veya kağıt kaplardaki yiyecekleri ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı ürünü gözetim altında tutun.
 - Kağıt veya plastik torbaları fırına koymadan önce tel iplerini ve/veya metal kollarını çıkarın.
 - Duman çıktığı gözlemlenirse, güvenli ise ürünü kapatın veya fişini çekin ve varsa alevin havasız kalarak sönmesini sağlamak için kapağını kapalı tutun.
 - Mikrodalga ürünü herhangi bir şey saklamak için kullanmayın. Kağıt eşyaları, pişirme materyallerini veya yiyecekleri, kullanımda değilken ürünün içinde bırakmayın.
 - Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindekiler, yanmalarını önlemek için tüketilmeden önce karıştırılmalı, sallanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
 - Bu ürün bir Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2, radyo-frekans enerjisinin bilerek üretildiği ve/veya elektromanyetik radyas-

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

yon formunda kullanıldığı tüm ISM (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) ekipmanlarını ve kıvılcım ile aşındırma ekipmanlarını içermektedir.

- Sınıf B ekipmanlar, konutlarda ve düşük voltajlı güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlantılı tesislerde kullanım için uygundur.
- Üründe pişirme yağı kullanmayın. Sıcak yağ, ürünün bileşenlerine ve malzemelerine zarar verebilir ve hatta cilt yanıklarına yol açabilir.
- Patates, kabak, elma ve kestane gibi kalın kabuklu yiyecekleri delin.
- Ürün, arka tarafı duvara bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Ürünü taşımadan önce lütfen hasar görmesini önlemek için döner tablayı sabitleyin.
- Kabuklu çiğ yumurtalar veya haşlanmış yumur-

talar, mikrodalgada yapılan ısıtma işlemi bittikten sonra bile patlama riski olduğu için mikrodalgada ısıtılmamalıdır.

- **UYARI:** Kapı veya kapı izolasyon bantları zarar görürse, fırın yetkili bir kişi tarafından onarılanaya kadar çalıştırılmamalıdır.
- **UYARI:** Mikrodalga enerjisine karşı koruma sağlayan bir kapağın kaldırılmasını içeren bir servis veya onarım işleminin yetkili bir kimse haricinde yapılması tehlike arz eder.
- **UYARI:** Sıvılar ve diğer yiyecekler patlamaya meyilli oldukları için kapalı kapılarda ısıtılmamalıdır.
- Fırın düzenli olarak temizlenmelidir ve yemek artıkları çıkarılmalıdır.
- Ürünün üst yüzeyinin üzerinde en az 20 cm'lik bir boşluk olması gerekir.
- Yiyecekleri aşırı pişirmeyin, yangına yol açabilirsiniz.
- Ürünü temizlemek için

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

kimyasallar ve buhar destekli temizleyiciler kullanmayın.

- Ürün çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasına dair uygun şekilde bilgilendirilmeleri ve ürünün kullanımı ile ilgili riskleri anlamış olmaları konusunda denetim altında tutulmaları kaydıyla, 8 yaşını geçmiş çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, algısal veya ruhsal yetileri kısıtlı ya da bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ürün ile oynamamalıdır. 8 yaşından daha büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- **Boğulma tehlikesi!** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Ürünü ve elektrik kablo-sunu 8 yaş altı çocuklar tarafından erişilemeyecek bir yerde tutun.
- Gıdaları direk olarak cam tepsi üzerinde ısıtma ve pişirme işlemi yapmayın. Mikrodalga fırına uygun olduğunu bildiğiniz bir kabın içine koyun.
- Ürününüzde yapacağınız tüm pişirme ve ısıtma işlemleri için kesinlikle metal kaplar kullanmayın. Aksi takdirde kıvılcımlanma meydana gelebilir.
- Mikrodalga fırın montaj talimatlarına uygun olmayan bir kabine yerleştirilmemelidir.
- Mikrodalga fırın sadece ankastre olarak kullanılır.
- Ankastre ürün 900 mm yüksekliğe veya daha üstüne kurulmuş ise, kapları üründen çıkarırken döner tablanın yerinden çıkma-

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

masına dikkat ediniz.

- Ankastre ürün kapaklı bir kabin içerisine yerleştirildi ise, ürün kabin kapağı açık şekilde çalıştırılmalıdır.
- Fırının temiz durumda tutulmaması, cihazın ömrünü olumsuz yönde etkileyebilecek ve muhtemelen tehlikeli bir duruma yol açabilecek yüzeyin bozulmasına neden olabilir.
- Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.
- Mikrodalgada sıvıların ısıtılması sırasında kaynama gecikebilir, bu yüzden kabı tutarken dikkatli olunuz. Sıcak sıvı aniden taşabilir.
- **UYARI:** Cihaz kombinasyon modunda çalıştırıldığında, oluşan sıcaklıklardan dolayı çocuklar fırını yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
- **Temizlik:** Cihazı su veya diğer sıvıların içine koymayın. Muhafazayı yalnızca ılık, sabunlu suyla nemlendirilmiş bir sünger/bez ile

temizleyin. Sert, aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Ayrıntılı temizlik talimatları için **Temizlik ve bakım** ve **Saklama** bölümlerine bakın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle,

ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüş-türülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktasına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

2 Mikrodalga fırınınız

2.1 Genel bakış

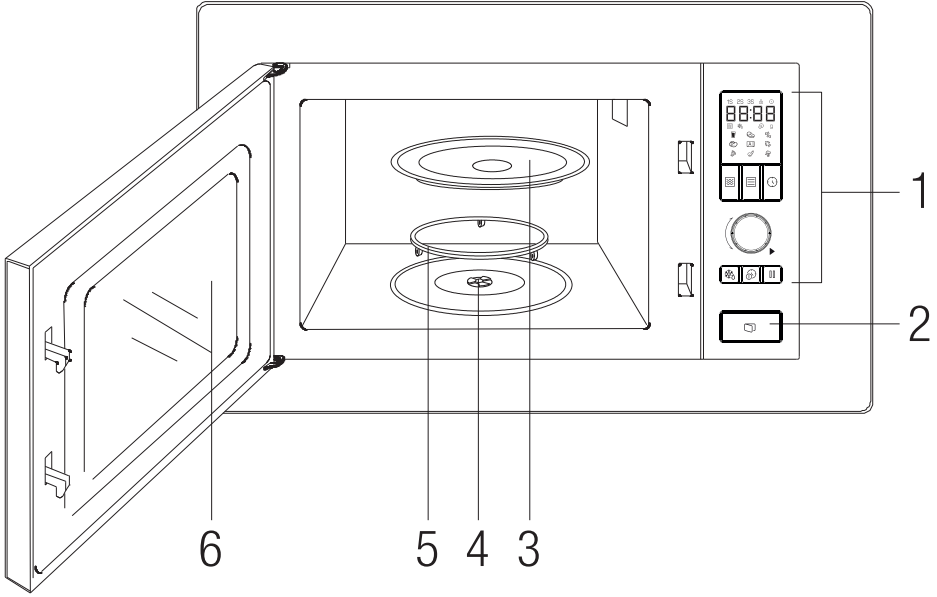

Kontroller ve parçalar

1. Kontrol paneli
2. Kapak açma düğmesi
3. Cam tabla
4. Döner tabla mili
5. Döner tabla desteği
6. Fırın kapağı

2.2. Teknik veriler

Güç Tüketimi	230-240 V~50 Hz, 1200 W
Çıkış	800 W
Çalışma frekansı	2450 MHz
Dış boyutlar (Y*G*D)	272*452*365 mm
Fırın Kapasitesi	20 Litre
Net Ağırlık	11,4 kg

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.


Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir. Güç değerleri 240V'da test edilmiştir.

3 Kurulum

3.1 Montaj

- Kapağın iç kısmındaki tüm ambalaj malzemelerinin çıkartıldığından emin olun.
- Cihaz, fırınla birlikte içinde pişirilme olasılığı olan en ağır yiyeceğin ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olan düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Cihazı ısının, rutubetin veya yüksek nemin olduğu yerlere veya kolay tutuşan maddelerin yanına koymayın.
- Cihazı cam tepsisi, döner tabla desteği doğru konuma yerleştirilmeden çalıştırmayın.
- Elektrik kablosunun hasarsız olduğundan ve cihazın altından veya herhangi bir sıcak ya da keskin yüzeyin üstünden geçmediğinden emin olun.
- Elektrik prizi kolay ulaşılabilir bir konumda olmalıdır; böylece cihazın fişi acil bir durumda kolayca çekilebilir.
- Cihazı açık havada kullanmayın.

Almış olduğunuz bu solo mikrodalga fırınınızı Yetkili Servisinizden alacağınız çerçeve kiti ile beraber ankastre olarakta kullanabilirsiniz.

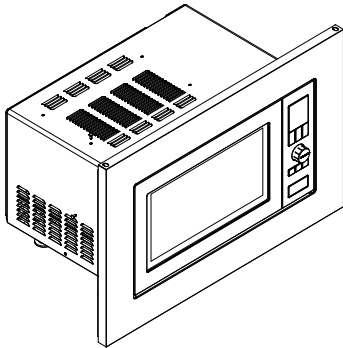

3.2 Radyo parazit

Mikrodalga fırının çalışması radyo, televizyon veya benzeri donanımlarda parazite neden olabilir.

Parazit olması durumunda, aşağıdaki önlemler alınarak parazit azaltılabilir veya yok edilebilir

- Cihazın kapağını ve sızdırmazlık yüzeyini temizleyin.
- Radyonun veya televizyonun anten yönünü yeniden ayarlayın.
- Cihazı alıcıya göre tekrar konumlandırın.
- Mikrodalga fırını alıcıdan uzak bir yere yerleştirin.
- Mikrodalga fırını başka bir elektrik prizine takın; böylece mikrodalga fırın ve alıcı farklı hatlarda olacaktır.

3.3 Mikrodalga pişirme prensipleri

- Yiyeceği dikkatli şekilde hazırlayın. Kalın kısımları tabağın dışına doğru yerleştirin.
- Pişirme süresine dikkat edin. Belirtilen en kısa süreyle pişirin ve gerekirse biraz daha süre ekleyin. Aşırı pişirilen yiyecekler duman oluşturabilir ya da tutuşabilir.
- Pişirme esnasında yiyeceklerin üzerini örtün. Yiyeceklerin üzerinin örtülmesi sıçramaları önler ve yiyeceklerin eşit şekilde pişmesine yardımcı olur.
- Tavuk ve hamburger gibi yiyeceklerin pişmelerini hızlandırmak için mikrodalgayla pişirme işlemi esnasında bu yiyecekleri bir kez çevirin. Rostu gibi büyük yiyecekler en az bir kere çevrilmelidir.
- Köfte gibi yiyecekleri pişirme işleminin ortasında alt üst edin ve tabağın ortasından dışına doğru yerlerini değiştirin.

3 Kurulum

3.4 Topraklama talimatları

Cihaz mutlaka topraklanmalıdır. Bu fırında topraklama fişli bir topraklama kablosu bulunmaktadır. Cihaz doğru şekilde takılmış ve topraklanmış bir duvar prizine takılmalıdır. Elektrğin kısa devre yapması durumunda topraklama sistemi elektrik akımı için bir kaçış teli sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Sadece fırına özel bir elektrik devresinin kullanılması tavsiye edilir.

Yüksek gerilimin kullanılması tehlikelidir ve yangına veya fırının hasar görmesine yol açacak diğer kazaların oluşmasına neden olabilir.



UYARI: Topraklama fişinin hatalı kullanılması elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.



Topraklama veya elektrik talimatları konusunda sorunuz varsa ehliyetli bir elektrik teknisyenine veya servis personeline danışın.



Elektrik bağlantısı prosedürlerinin takip edilmemesi nedeniyle cihazda oluşabilecek hasarlardan ya da yaralanmalardan dolayı üretici ve/veya satıcı firma sorumluluk kabul etmez.

Elektrik kablosunun içinde bulunan kablolar aşağıdaki koda göre renklendirilmiştir:

Yeşil ve Sarı = TOPRAK

Mavi = NÖTR

Kahverengi = AKIM

3.5 Fırın kapları


- Mikrodalga kabı için ideal malzeme mikrodalgayı geçiren malzemedir; bu malzeme enerjinin kabın içine geçmesine ve yiyeceğin ısınmasına olanak sağlar.
- Mikrodalgalar, metallerin içine giremez bu yüzden metal kaplar veya metal süslemeli tabaklar kullanılmamalıdır.
- Kıvılcımlara ve/veya yangına neden olabilecek küçük metal parçaları içerebileceğinden, geri dönüştürülmüş kağıt ürünleri mikrodalgayla pişirme işleminde kullanmayın.
- Köşelerde kalan yiyecekler aşırı pişmeye maruz kalacağı için kare/dikdörtgen tabaklar yerine yuvarlak/oval tabaklar tavsiye edilir.
- Açıkta kalan alanların aşırı pişmesini önlemek için dar alüminyum folyo şeritler kullanılabilir. Ancak dikkatli olun, çok fazla kullanmayın ve folyo ile fırının iç yüzeyi arasında 2,5 cm (1 inç) mesafe bırakın.

Aşağıdaki liste doğru kap seçmenize yardımcı olacak genel bir kılavuzdur.

Pişirme kabı	Mikrodalga
Isıya dayanıklı bardak	Evet
Isıya dayanıklı olmayan bardak	Hayır
Isıya dayanıklı seramikler	Evet
Mikrodalga fırına uygun plastik tabak	Evet
Kağıt mutfak ürünleri	Evet
Metal tepsi	Hayır
Metal raf	Hayır
Alüminyum folyo kaplar	Hayır

3 Kurulum


3.6 Mikrodalga montaj kiti

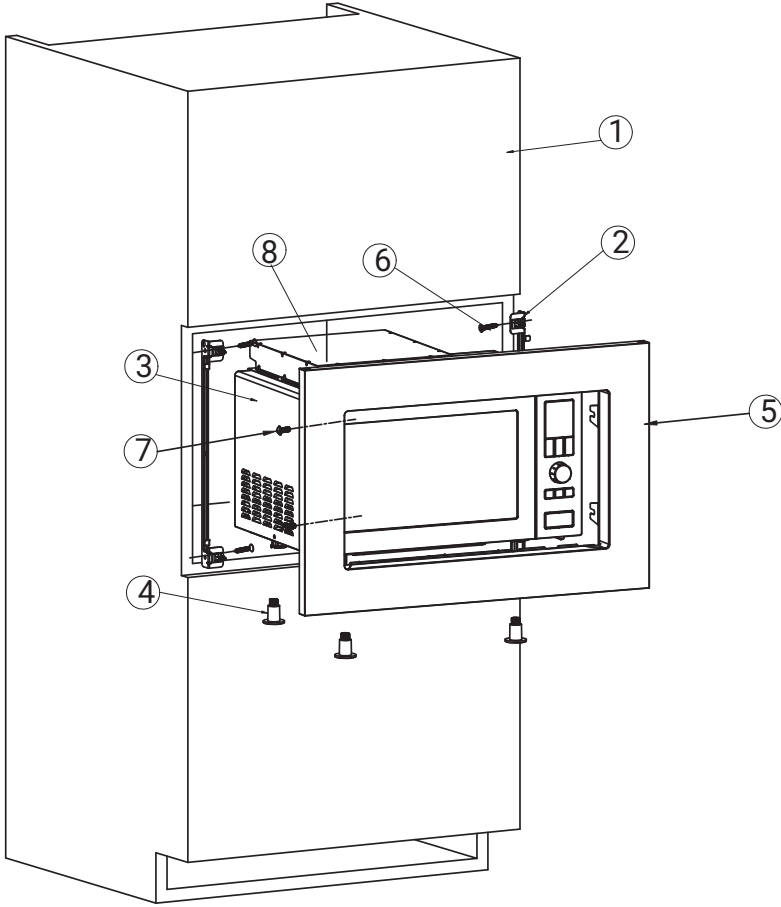

1. Dolap
2. Dolap bağlantı braketi
3. Mikrodalga fırın
4. Ayaklar
5. Mikrodalga çerçeve
6. Ø 4x16 Vidalar (Kiti dolaba takmak için)
7. Ø 4x10 Vidalar (Kiti mikrodalgaya takmak için)
8. Hava çıkış yönlendirmesi

3 Kurulum



3.7 Mikrodalga fırın kabini

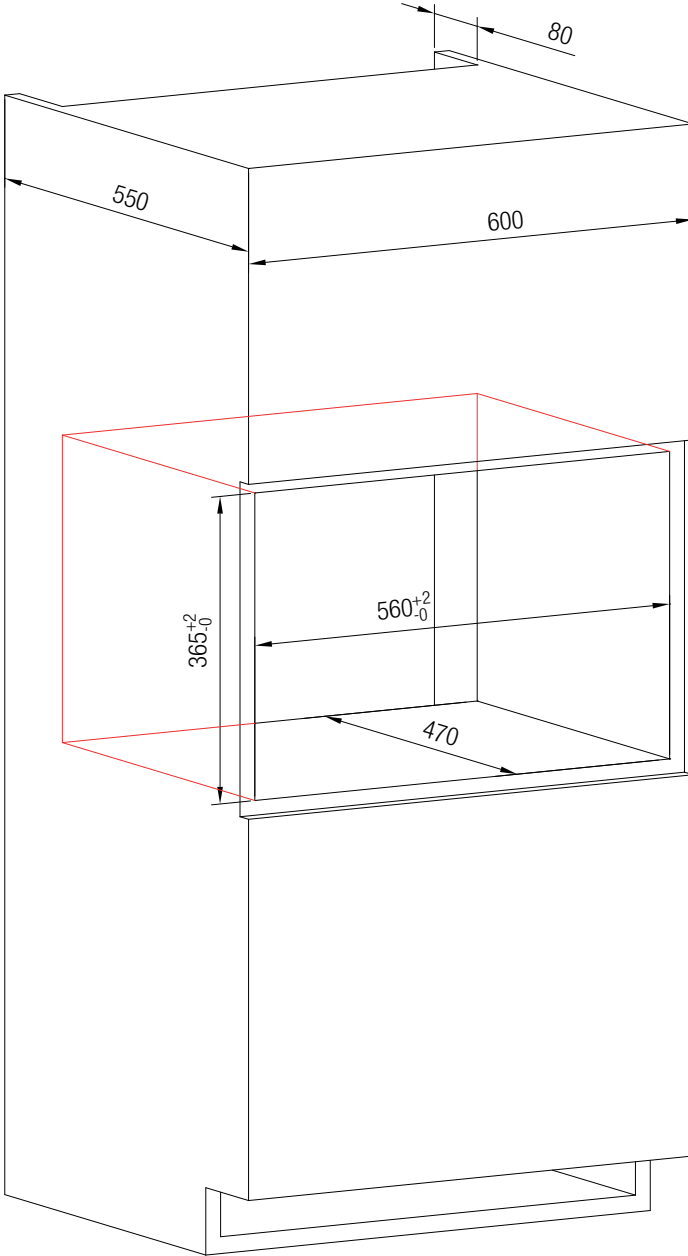


3 Kurulum

3.8 Montaj adımları


1. Mikrodalga fırını ters çevirin 4 adet fırın ayağını çevirerek takın.

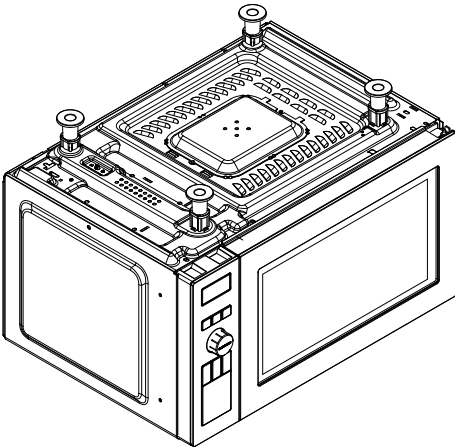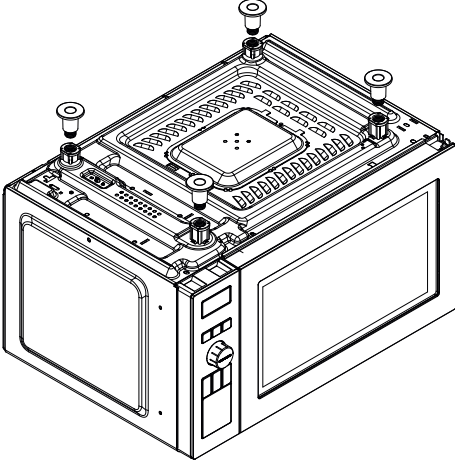

2. Mikrodalga fırının sağ ve sol duvarlarındaki plastik tırnakları (tapalar) çıkarın. Üst hava çıkış yönlendirmesini 4 vida ile sabitleyin. Açıklık arkaya bakacak şekilde olmalıdır.

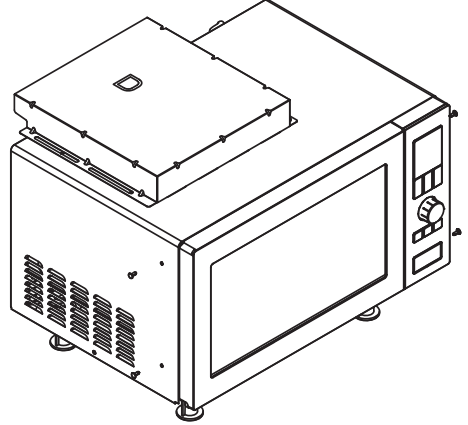


3. Çerçeve üzerinde "TOP" yazan ızgaralı kısım üstte kalacak şekilde çerçeveyi 4 vida ile ($\varnothing$ 4x10) mikrodalga fırına sabitleyin.

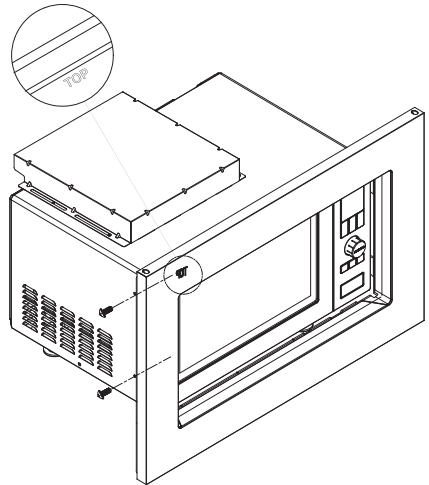


3 Kurulum


4.Çerçeveyi fırının kapağıyla hem yüz olacak şekilde hizalayın.

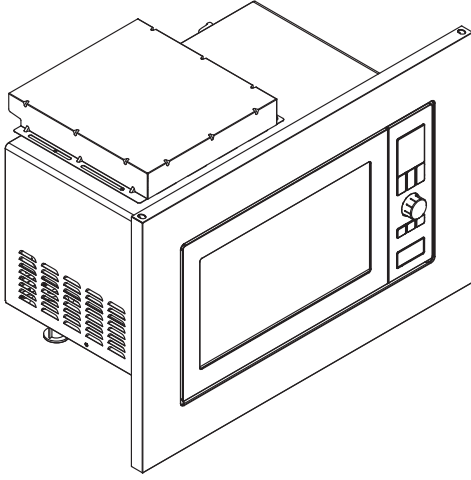


5.Çerçevenin braketlerini kabinin içine hizalayın.

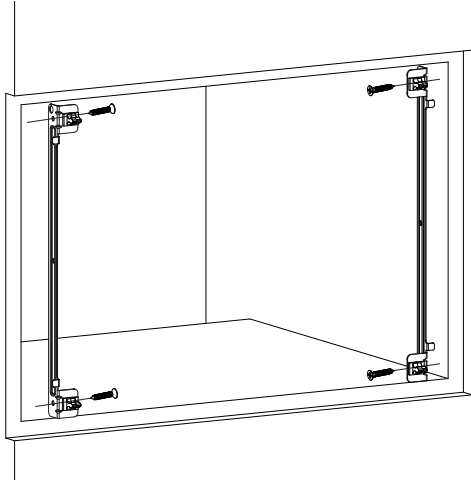

6.Braketleri 4 vidayla (Ø 4x16) sabitleyin.


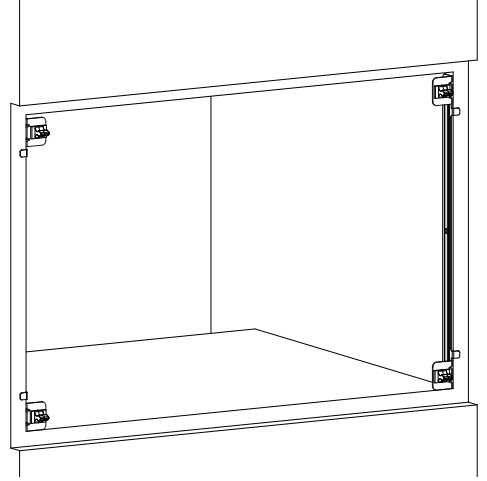


7.Mikrodalga fırını kaldırın ve kabinin içine yerleştirin.

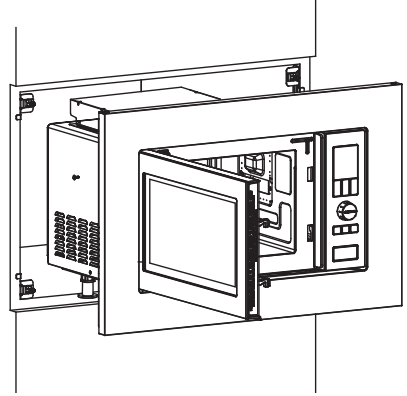


3 Kurulum

8. Fırını kabine koyduktan sonra çerçevesinin 4 köşesine bastırarak braket üzerindeki tırnakları çerçeveye oturtun.

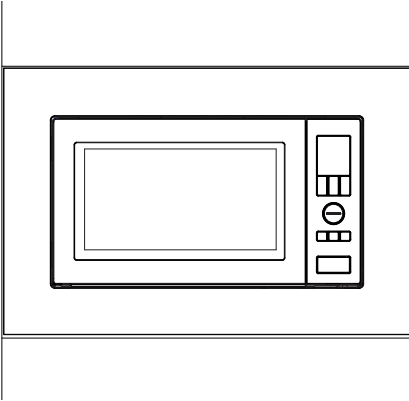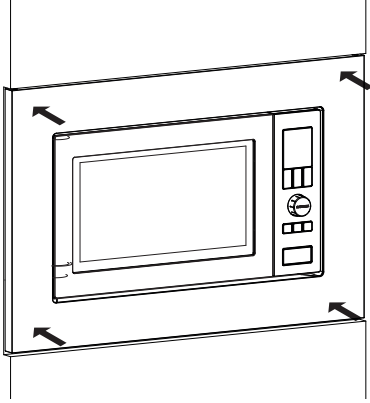

4 Kullanım

4.1 Kontrol panosu

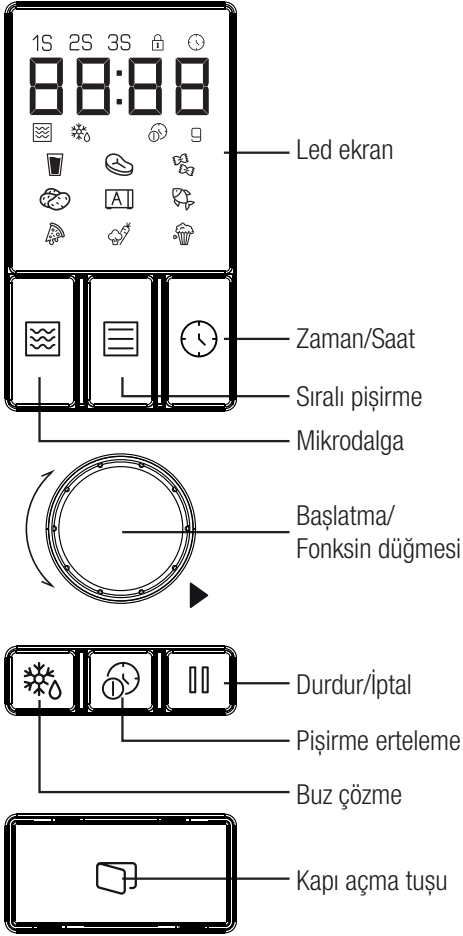

Mikrodalga Tuşu

Mikrodalga pişirme güç seviyesini ayarlamak için bu tuşa birkaç kez basın.

Sıralı Pişirme

Fırınınızda 3 otomatik pişirme sıralaması programlanabilir.

Zaman / Saat

Saati ayarlamak için bu tuşa basın.

Buz çözme

Yiyeceğin buzunu ağırlığa göre çözmek için basın.

Pişirme Erteleme

Bir ön ayarlı pişirme programı ayarlamak için basın.

Dur/iptal

Ayarı iptal etmek ya da bir pişirme programını ayarlamadan önce fırını sıfırlamak için basın.

Pişirmeyi geçici olarak durdurmak için bir kez ya da pişirmeyi tümüyle iptal etmek için iki kez basın.

Ayrıca, çocuk kilidini ayarlamak için de kullanılır.

Başlat Düğmesi

Saati, pişirme süresini, menüyü ya da ağırlığı girmek için döndürün.

Bir pişirme programını başlatmak için düğmeye basın.

Pişirme süresini ayarlamak için bu düğmeye birkaç kez bastığınızda fırın tam güçle pişirmeye başlar.

Otomatik pişirme fonksiyon seçimi başlat düğmesini saat yönünün tersine çevirerek yapılır.

4 Kullanım

4.2 Fırın kumandalarının ayarlanması

Cihaz ayarlamaları sırasında sesli sinyal verir.

Bir bip: Cihaz girişi kabul etti.

İki bip: Cihaz girişi kabul etmedi. Kontrol edip tekrar deneyin.

4.3 Dijital saatin ayarlanması

Örneğin; Cihaz saatini 8:30'a ayarlamak istiyorsunuz.

1. Bekletme modundayken "Zaman/Saat" tuşuna basarak saat 24 saatlik döngüde ayarlayın.
2. "Başlat" düğmesini döndürerek saat hanesini 8'e getirin.
3. "Zaman/Saat" tuşuna bir kez basın.
4. "Başlat" düğmesini döndürerek dakika hanesini 8:30'a getirin.
5. "Zaman/Saat" tuşuna bir kez basarak ayarı onaylayın.



"Zaman/Saat" tuşuna bir kez basarak pişirme sırasında saat zamanını kontrol edebilirsiniz.

4.4 Mikrodalgayla pişirme

Mikrodalgayla pişirmede en uzun pişirme süresi 95 dakikadır; "Mikrodalga" tuşuna peş peşe basarak güç seviyesini seçebilirsiniz.

Örneğin; %60 mikrodalga gücünde 5 dakika pişirmek istediğinizi varsayalım.

1. "Durdur/İptal" tuşuna basın.
2. Güç seviyesini seçmek için "Mikrodalga" tuşuna peş peşe basın.

3. "Başlat" düğmesi ekranda 5:00 görünene kadar çevirin.

4. "Başlat" düğmesine basın.



"Mikrodalga" tuşuna basarak pişirme sürerken pişirme gücünü kontrol edebilirsiniz



Pişirme/buz çözme süresi sona erdikten sonra fırın sinyal verir ve ekranda "End" (Bitti) görünür; bir başka fonksiyonu ayarlamadan önce "Durdur/İptal" tuşuna basarak veya kapıyı açarak ekranı temizleyin.

Aşağıdaki pişirme fonksiyonları için kullanılabilir.

Ekrana	Piştirme Gücü
P100	100%
P80	80%
P60	60%
P40	40%
P20	20%
P00	00%

4.5 Hızlı başlat

Bu özellik, cihazı hızlı bir şekilde çalıştırmanızı sağlar. En uzun pişirme süresi 10 dakikadır.

Bekleme modundayken pişirme süresini ayarlamak için hızlı bir şekilde "Başlat" düğmesine peş peşe basın; cihaz tam güçle çalışmaya başlar.

4 Kullanım

4.6 Ağırlığa göre buz çözme

Cihaz, girdiğiniz ağırlığa göre yiyeceğin buzunu çözmeye olanak tanır. Ağırlık programlanınca, süre ve buz çözme gücü otomatik olarak ayarlanır. Yiyecek ağırlıkları 100 gr ila 1.800 gr arasında değişir.

Örneğin; 600 gr karidesin buzunu çözmek istiyorsunuz:

1. Buzu çözülecek karidesi fırının içine yerleştirin ve kapağını kapatın.
 2. "Durdur/İptal" tuşuna basın.
 3. "Buz çözme" tuşuna bir kez basın.
 4. "Başlat" düğmesi ekranda 600 gr görünene kadar çevirin.
- "Başlat" düğmesine basın.



Buz çözme işlemi sırasında sistem duraklar ve yiyeceği ters çevirmenizi hatırlatan bir sinyal verir; daha sonra işleme devam etmek için "Başlat" düğmesine basın.

4.7 Pişirme erteleme

Pişirme erteleme fonksiyonu cihazın ileri bir zamanda çalışmaya başlamasına olanak tanır. Varsayalım ki saat şu anda 9:00'u gösteriyor ve siz cihazın saat 11:30'da pişirmeye başlamasını istiyorsunuz.

1. Bir pişirme programı ayarlayın.
2. Güç seviyesini seçmek için "Mikrodalga" tuşuna peş peşe basın.
3. "Başlat" düğmesini ekranda istenen zaman görünene kadar çevirin.
4. "Pişirme erteleme" tuşuna basın.
5. "Başlat" düğmesini döndürerek saat hanesini 11'e getirin.
6. "Pişirme erteleme" tuşuna basın.

7. "Başlat" düğmesini döndürerek dakika hanesini 30'a getirin.

8. Onaylamak için "Başlat" düğmesine basın.



Fonksiyon ayarını yaptıktan sonra "Pişirme erteleme" tuşuna basarak ön ayar zamanını kontrol edebilirsiniz. Bu özelliği iptal etmek için "Pişirme erteleme" ye ve sonra "Durdur/İptal"e basın.



Pişirme erteleme zamanına ulaştığında, ön ayarlanmış pişirme programının başlamakta olduğunu bildiren sinyaller duyulur.



Buz Çözme ve Hızlı Başlat fonksiyonlarında ön ayar yapılamaz.

4.8 Sıralı pişirme (Çok amaçlı pişirme)

Cihazda 3 otomatik pişirme sıralaması programlanabilir.

Örneğin; 1 dk.% 60 güç seviyesinde 2 dk. % 100 güç seviyesinde pişirme.

1. "Durdur/İptal" tuşuna basın.
2. Ekranda P60 kodu görünene kadar peş peşe "Mikrodalga" tuşuna basın.
3. "Başlat" düğmesi ekranda 1 dk. görünene kadar çevirin.
4. "Sıralı pişirme" tuşuna basın.
5. Ekranda P100 kodu görünene kadar peş peşe "Mikrodalga" tuşuna basın.
6. "Başlat" düğmesi ekranda 2 dk. görünene kadar çevirin.
7. "Başlat" düğmesine basın.

4 Kullanım



Başlat, Menü ve Ağırlığa Göre Buz Çözme, çok aşamalı pişirme modunda ayarlanamaz. İlgili lambalar fırının hangi aşamada çalışmakta olduğunu göstermek üzere yanar.

4.9 Otomatik pişirme

Yiyecek ve aşağıdaki pişirme modu için süreyi ve pişirme gücünü programlamak gerekli değildir. Pişirmek istediğiniz yiyeceğin türünü ve bu yiyeceğin ağırlığını belirtmeniz yeterlidir. Eşit bir pişirme elde etmek için pişirme süresinin ortasında yiyeceği ters çevirmeniz gerekebilir.

Örneğin; 400 gr balığın pişirilmesi

1. “Durdur/İptal” tuşuna basın.
2. “Başlat” düğmesi kadranını saat yönünün tersine döndürerek yiyecek kodunu seçin. Ekrandaki seçili sembol yatacaktır.
3. “Başlat” düğmesine basın.
4. “Başlat” düğmesi döndürerek ağırlık için 400 gr. girin.
5. “Başlat” düğmesine basın.

Otomatik Pişirme Menüsü

Kod	Yiyecek/pişirme modu	
A-1	Süt/Kahve (200 ml/fincan)	Süt/kahve, patates için yiyecek ağırlığı değil, servis adedi girilir.
A-2	Et	Otomatik pişirmenin sonucu, voltajdaki dalgalanma, yiyeceğin şekli ve büyüklüğü, belirli yiyeceklerin pişirme düzeyine ilişkin kişisel tercihiniz ve hatta yiyeceği fırına ne kadar iyi yerleştirdiğiniz gibi faktörlere bağlıdır. Sonucu yeterli bulmadıysanız, lütfen pişirme süresini biraz daha uygun biçimde ayarlayın.
A-3	Spagetti	
A-4	Patates (230 gr/adet)	
A-5	Otomatik Yeniden Isıtma (gr)	
A-6	Balık (gr)	
A-7	Pizza	
A-8	Sebzeler	
A-9	Patlamış Mısır	Patlamış mısır için bir tek seçenek vardır.

4.10 Çocuk kilidi

Cihazın gözetim altında olmayan küçük çocuklar tarafından kullanılmasını önlemek için kullanın. Çocuk kilidi göstergesi ekrana gelir ve Çocuk Kilidi ayarlanmışken cihaz çalıştıramaz.

Ayarlamak için: Bekleme veya ön ayar modundayken, “Durdur/İptal” tuşuna 3 saniye basılı tutun; bir bip sesi duyulur ve kilit göstergesi yanar. Kilitli konumdayken, tüm düğmeler devre dışıdır.

İptal etmek için: Ekrandaki kilit göstergesi sönüncüye kadar “Durdur/İptal” tuşuna 3 saniye basılı tutun.

5 Temizlik ve bakım

5.1 Temizlik ve bakım



UYARI Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, çözücü, aşındırıcı temizlik maddeleri, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.



UYARI Cihazı veya güç kablosunu kesinlikle suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.

1. Temizlik işlemine başlamadan önce fırınınızı kapatın ve elektrik fişini duvarda bulunan prizden çıkarın.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Fırınınızın iç kısmını temiz tutun. Yiyecekler sıçarsa veya dökülen sıvılar fırın yüzeylerine yapışırsa bunları ıslak bir bezle silin. Fırınınız çok kirlendiyse hafif bir deterjanla temizlenebilir. Kapak yüzeyini kirlitebileceğini, çizebileceğini veya matlaştırabileceğini göz önüne alarak sprey ve diğer sert temizleyicileri kullanmaktan kaçının.
4. Dış yüzeyler ıslak bir bezle silinmelidir. Fırınınızın içinde bulunan çalışma parçalarının hasar görmesini engellemek için havalandırma deliklerine su sızdırılmamalıdır.
5. Lekeleri ve döküntüleri gidermek için her iki tarafta bulunan kapakları ve pencereleri, kapak contalarını ve bitişik parçaları sık aralıklarla ıslak bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
6. Buharlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.
7. Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. Kontrol panelini yumuşak ve ıslak bir bezle temizleyin. Kontrol panelini temizlerken fırının yanlışlıkla çalışmasına fırsat vermemek için fırınınızın kapağını açık tutun.
8. Fırın kapağının içinde veya dışının etrafında buğulanma olursa fırın kapağını yumuşak bir bezle silin. Fırın yüksek nemli ortamlarda çalıştırıldığında kapakta buğulanma olabilir. Bu normal bir durumdur.
9. Cam tepsiyi sık aralıklarla temizlemek için yerinden çıkarmak gereklidir. Tepsiyi köpüklü suyla veya bulaşık makinesinde yıkayın.
10. Fırının çalışırken çok gürültü yapmasını önlemek için döner halkayı ve fırın tabanını düzenli bir şekilde temizlemelisiniz. Fırının alt yüzeyini hafif bir deterjanla silmeniz yeterlidir. Döner halka hafif köpüklü suyla veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Döner halkayı temizlemek için fırın boşluğunun tabanından çıkardıktan sonra yeniden doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
11. İçinde kabuğuyla birlikte limon suyu dolu olan mikrodalga ışınları geçiren derin bir kâseyi 5 dakika boyunca mikrodalgaya maruz bırakarak kokulardan kurtulabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde silin ve yumuşak bir bezle kurutun.
12. Fırınınızın lambasını değiştirmeniz gerekirse lütfen bir bayi ile irtibata geçin.
13. Lütfen bu cihazı ev atıkları ile aynı çöp kutusuna atmayın. Bu cihaz belediye tarafından hizmete sunulan özel atık merkezlerine atılmalıdır.

5 Temizlik ve bakım

14. Mikrodalga fırın, ızgara fonksiyonu ile ilk kez kullanıldığında, hafif duman ve kokuya neden olabilir. Bu normal bir durumdur, çünkü fırın makine yağı ile kaplı çelik levhadan yapılmıştır ve yeni fırın bu makine yağının yanması nedeniyle duman ve koku üretecektir. Bu durum, bir süre kullanıldıktan sonra ortadan kaybolacaktır.

5.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız lütfen dikkatle saklayın.
- Cihazın fişini çektiğinizden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru yerde saklayın.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

5.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında, cihazı orijinal paketine koyun. Cihaz paketi cihazı fiziksel hasarlara karşı korur.
- Cihazın ya da ambalajın üzerine ağır nesneler koymayın. Cihaz hasar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi cihazın çalışmasına veya kalıcı hasar görmesine neden olabilir.

6 Tüketici hizmetleri

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

* Faks Numaramız: 0216-423-2353

* Web Adresimiz:

- www.arcelik.com.tr

* e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/arcelik/>

- <https://x.com/arcelik>

- <https://www.facebook.com/arcelik/>

- <https://www.youtube.com/user/tvarcelik>

* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

<https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri>

* Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler>

- Online servis randevusu almak için,

- <http://digital.arcelik.com.tr>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi" Sistemi'nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
 - * İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
 - * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiriz.
 - * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

6 Tüketici hizmetleri

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web sitesi



0850 210 0 888
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri
@arcelik.com.tr



Yetkili Satıcı



Faks
0216 423 2353

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Kullanım Kılavuzu için Ek Bilgiler:		
AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler		
Mod	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	SÜRE(DAKİKA)*
Bilgi veya durum görüntülemeli Bekleme Modu	0.8	20
* The period after which the equipment reaches automatically standby mode, off mode or networked standby in minutes and rounded to the nearest minute. * Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.		

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Guangdong Galanz Appliances Manufacturing Co.,Ltd No.25 Ronggui Nan Road Ronggui Shunde

Foshan Guangdong China Tel: 86-757-28886389 tarafından üretilmiştir.

Menşei : P.R.C.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi
No:2-6, 34445, Söğütözü /
İSTANBUL
Telefonu: 0216 585 8 888
Faks: 0216 423 2353
web adresi: www.arçelik.com.tr

Malın;

Markası: Arçelik
Cinsi: Mikrodalga Fırın
Modeli: MA 2021 I
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.

**Satıcı Firmanın:**

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta

Fatura Tarihi ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.