
arçelik

Nemlendirici ve Hava Temizleyici

Kullanma Kılavuzu

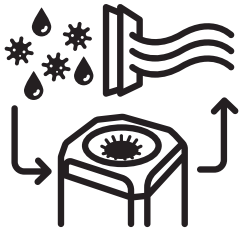

AR APH 280 H13

TR

CE

01M-9260841100-3726-04

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.
	**UYARI:** Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.
	Elektrik çarpması uyarısı.
	Yangın tehlikesi uyarısı.
	Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

1.1 Genel güvenlik. 4
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 8
1.3 Ürünün ambalajı 9
1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler. 9

2 Genel bakış 10

2.1 Kontroller ve parçalar 10
2.2 Teknik veriler 11

3 Çalıştırma 12

3.1 Kontrol paneli 12
3.2 Ekran paneli. 14
3.3 Su doldurma yöntemi 16
3.4 Nemlendirici filtre otomatik kurutma fonksiyonu 18

4 Temizlik ve bakım 19

4.1 Bakım 19
4.2 Temizlik ve saklama 19
4.3 Nemlendirici filtre temizliği ve değişimi 19
4.3.1 Temizlik. 19
4.3.2 Su haznesi temizliği 19
4.3.3 Değişim. 20
4.4 Taşıma ve nakliye. 20

5 Sorun giderme 21

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihazın 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duyusal, zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kul lanılabilmesi için gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatları ve tehlikeleri anlamaları gerekir. Çocuklar cihazla oynama malıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikelerden kaçınmak için kablonun üretici, yetkili servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Temizlikten veya başka bir bakımdan önce cihazın elektrik şebekesinden bağlantısı kesilmelidir.
- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:
  - -Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
  - -Çiftlik evleri,
  - -Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
  - -Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz ticari kullanım için uygun değildir, sadece ev gibi kapalı mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Sadece iç mekan ve ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Kullanmadığınız zamanlarda veya temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin.
- Lütfen fabrika tarafından sağlanan orijinal filtreyi kullanın. Diğer filtreler olduğunda, en iyi sonuçlar elde edilemez.
- Ürünün fiziksel hasar görmesini veya arızalanmasını önlemek için parmaklarınızı veya cisimleri havalandırma girişlerine veya çıkışlarına sokmayın.
- Cihazın sesi anormal çıkıyorsa veya cihazdan yanık kokusu geliyorsa, güç kablosunu hemen çıkarın ve servis merkeziyle vaktinde iletişime geçin.
- Cihazın hava giriş/çıkışlarını hiçbir cisim engellemesin.
- Bu cihaz, doğal havalandırmanın ve elektrikli süpürge, davlumbaz gibi diğer cihazların yerine kullanılamaz.
- Cihaz çalışırken, kuru, düz ve sağlam bir zemin üzerinde olmalıdır ve etrafında en az 30 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Ultrasonik nemlendirici tarafından üretilen buğu, bu cihazın PM2.5 algısını etkileyebilir ve her ikisi de belirli bir mesafeyi korumalıdır.
- Elektrik çarpması riskinden korunmak için, cihazı, kablosunu veya fişini suya veya başka sıvılara batırmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazın üstüne başka cisimler yerleştirmeyin ve bu cihazın üzerine oturmayı veya üzerine çıkmayı yasaklayın.
- Alev alabilen maddeleri cihazın yakınında püskürtmeyin. Cihazın üzerine doğrudan su püskürtmeyin ya da alkol veya hidroklorik asit gibi kimyasal temizleyiciler kullanmayın. Cihazın üzerine su kabı, ilaç veya yanıcı maddeler koymayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı olan bir yere koymayın.
- Elektromanyetik rahatsızlıkları önlemek için cihaz, televizyon, radyo, mikrodalga fırın ve diğerlerinden belli bir mesafede tutulmalıdır.
- Kazaları önlemek için bu cihazı izinsiz sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Cihazı hareket ettirmek için güç kablosundan çekmeyin.
- **UYARI:** Yangın veya çarpılma riskini azaltmak için, bu cihazı katı hal hız kontrol cihazlarıyla birlikte kullanmayın.
- Kablosu veya fişi hasarlı olan cihazları kullanmayın. Cihazı hurdaya çıkarın ya da kontrol ve/veya onarım için yetkili servise teslim edin.
- Kabloyu halının altından geçirmeyin. Kablonun üzerinde bez. dantel vb. örtüler bulundurmayın. Kabloyu mobilya veya başka ev eşyalarının altından geçirmeyin. Kabloyu insan trafiğinin olmadığı ve takılma riski yaratmayacağı bir alandan geçirin.
- **UYARI:** Suda veya cihazın kullanıldığı ya da depolandığı ortamda bulunabilecek mikro organizmalar, su haznesinde üreyebilir ve su yenilenmediğinde ve tank 3 günde bir uygun şekilde temizlenmediğinde havaya karışarak

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

çok ciddi sağlık risklerine neden olabilir.

- **Boğulma tehlikesi!** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaş ve altı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Çocukların ve bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu yerlerde dikkat edilmesi gerekir.
- Çocuklar sürekli gözetim altında tutularak cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Hiçbir zaman bu cihazın herhangi bir parçasını gazlı ocak, elektrikli ocak veya ısınmış fırın gibi sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Cihazı asla patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Cihazı TV, CD player veya müzik seti gibi elektronik ve değerli eşyalardan uzak mekanlara yerleştirin.
- Cihazın üzerini örtmeyin ve herhangi bir cisimle kapatmayın.
- Yanıcı gaz ihtiva eden mamülleri (örn. sprey) ve patlayıcı maddeleri cihazınızın yakınlarında kesinlikle bulundurmayın.
- Cihazı dengesizlikten dolayı oluşabilecek tehlikelerden kaçınmak adına talimatlara uygun yerleştirin.
- Şebeke güç kaynağınızın cihazın değer plakasında belirtilen bilgilere uygun olduğundan emin olun. Cihazı güç kaynağından ayırmanın tek yolu elektrik fişini prizden çekmektir.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı asla kullanmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Bu cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine asla dokunmayın.
- Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilecek şekilde yerleştirin.
- Cihazı, kullanım amacının dışında hiçbir amaç için kullanmayın.
- Cihazın hiçbir yerini destek veya basamak aracı olarak kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için suya daldırmayın.
- İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun.
- Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
- Ocak, fırın, kalorifer peteği soba ve elektrikli fırın gibi kaynaklarından en az 30 cm, uzakta olmalı ve doğrudan güneş ışığı altında tutulmamalıdır.

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ürünün ambalajı





Ürününüzde kullanılan ambalajlar geri dönüşümü mümkün ambalajlardır. Ürününüzün ambalajlarının çevresel açıdan geri dönüşüm sürecine katılmasını sağlamanız için yerel resmi makamların kurallarına uygun olarak ambalajların ayrı atılmasını sağlayınız.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Uzun süre kullanmayacaksanız yada geceleri kullanmayacağınız zamanlarda cihazı kapatın.

2 Genel bakış

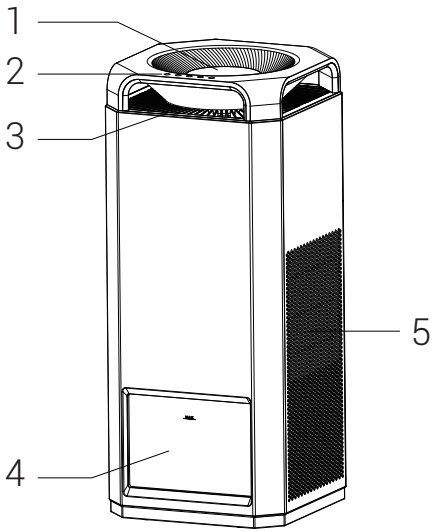

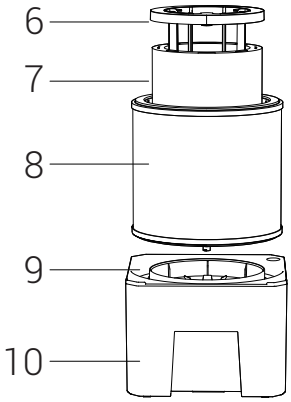

2.1 Kontroller ve parçalar

1. Ekran paneli
2. Kontrol paneli
3. Hava çıkışı
4. Su haznesi gözetleme camı
5. Hava giriş ızgarası
6. Braket
7. Nemlendirici filtre
8. Hava temizleme filtre
9. Su haznesi kapağı
10. Su haznesi

2 Genel bakış

2.2 Teknik veriler


Model no	**AR APH 280 H13**
Güç kaynağı	100-240V~, 50/60Hz
Güç kaynağı çıkışı	24V 1.2A
Nominal güç girişi	23,5W
Su haznesi kapasitesi	5L
Nem çıkışı	950mL/h
Ses seviyesi (ses basıncı) maks.	51dB(A)
Ses seviyesi (ses basıncı) min.	19dB(A)
Ekrandaki nem aralığı (% RH)	10%-99%
Nem ayarı aralığı (%RH)	40-70
Gerçek çalışma nem değeri (%RH)	10%-99%
Saatlik nemlendirme kapasitesi	22800 ml
Filtre türü	HEPA
Temiz hava dağıtım oranı CADR (nem)	250m³/h
Temiz hava dağıtım oranı CADR (parçacık)	280m³/h
Ürün boyutu	265x265x597 mm
Ürün ağırlığı	6.35 kg
Toz toplama yöntemi	Mekanik toz toplama yöntemi
Kullanım yeri	İç mekan
Harici güç kaynağı parametresi	
Üretici firma	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd
Model	GQ24-240120-AG
Giriş voltajı	100-240V~
Giriş frekansı	50/60Hz
Giriş akımı	1.0A Max
Çıkış gerilimi	24.0V DC
Çıkış akımı	1.2A
Çıkış gücü	28.8W
Ortalama etkin verimlilik	86.82%
Düşük yükte (%10) verimlilik	85.34%
Boşta güç tüketimi	0.1W

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Çalıştırma

3.1 Kontrol paneli

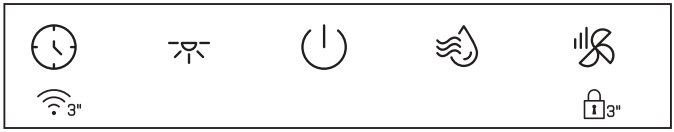


Düğme	İşlev tanımı
	Zamanlayıcı düğmesi: Zamanlayıcı seçenekleri arasında geçiş yapar: 0S, 2S, 4S, 8S, 16S, 24S. Cihaz kapatıldığında zamanlayıcı hafızası sıfırlanır. Cihaz çalışır durumdayken zamanlayıcı tuşuna yaklaşık 3 saniye dokunmak, Wi-Fi bağlantı moduna geçiş yapar. Akıllı mod: Wi-Fi göstergesi saniyede 1 kez hızlı şekilde yanıp söner. APP yapılandırma modu: Wi-Fi göstergesi 2 saniyede 1 kez yavaş şekilde yanıp söner.
	Işık kontrol düğmesi: • Açma/kapama senkronizasyonu. • Üç parlaklık seviyesi: %0 (ekran kapalı), %20 (%20 ortam ışığı kapalıyken), %100 • Işık %0'dayken, diğer işlemleri gerçekleştirmek ışığı tamamen açacaktır. Başarılı bir işlemden sonra, başka bir işlem yapılmazsa ışık 3 saniye içinde %0'a dönecektir. Uyku modunda, ışığı açmak için tıkladığınızda, ilk tıklama parlaklık değişmeden tek bir bip sesi çıkaracaktır. 3 saniye içinde tekrar tıklarsanız, ekran açılacak ve açık kalacaktır. Uyku modunda, ışık kapatıldığında tek tonlu bir zil sesi çıkarılacak ve uyku göstergesi açık kalırken diğer tüm ışıklar sönecektir.
	Güç düğmesi: Cihaz ilk kez açıldığında, P2.5 sensörü başlatılır ve doğru hava kalitesini gösterebilmesi için yaklaşık 5 saniyelik bir gecikme olabilir. İlk çalıştırmada, tüm dijital göstergeler yanarken tek bir zil sesi duyulur, ardından tek bir RGB döndürme ekranı belirir. Güç düğmesine basıldığında, başlatma sesiyle birlikte zil sesi aktifleşir ve nemlendirme fonksiyonu devre dışı bırakılırken, 2. seviye hava akışı hızında çalışma başlatılır. Ortam aydınlatması, gerçek zamanlı ortam nemini gösteren ekran panelini aydınlatır. Cihaz açıkken, nemlendirme fonksiyonu kullanılıyorsa: Cihazı kapatmak ve 3 saat boyunca 1. kendi kendini temizleme moduna girmek için güç düğmesine tıklayın. Kurutma işleminden sonra cihazı kapatın. Kurutma sırasında, zorla kapatmak için güç düğmesine 2 saniye basılı tutun.Başlatma sırasında nemlendirme fonksiyonu kullanılmıyorsa, cihaz tıkladığınızda bip sesi çıkararak otomatik olarak kapanacaktır.Güç kesintisi hafızası: Sistem, başlatıldıktan sonra mevcut çalışma durumunu korumalı ve güç kaybı/kapanma sonrası yeniden başlatmada orijinal koşullar altında çalışmaya devam etmelidir. Çocuk kilidi hafızayı saklamaz. Zamanlayıcı hafızayı saklamaz. Sabit nem parametreleri hafızayı saklamaz. (Nemlendirme fonksiyonu hafızayı saklar)

3 Çalıştırma

	Nemlendirme düğmesi: Nem ayarlarına girmek için basılı tutun. Ayarlanabilir seviyeler: %40, %45, %50, %55, %60 ve CO modu. Nemlendirme fonksiyonunu açmak/kapatmak için tıklayın; ilgili gösterge ışığı yanar veya söner. Sabit nem moduna girmek için nemlendirme düğmesine uzun basın: Nem aralığı %40~%70'tir ve CO2 seviyeleri her tıklamada %5'lik artışlarla ayarlanabilir. 3 saniyelik hareketsizlikten sonra sistem mevcut nem göstergesine döner. Son ayarlanan değerden başlayarak çalışmaya devam etmek için tekrar uzun basın. Sabit nem modunda, hava akış hızı ayarlanmadan yalnızca su pompası etkinleştirilir. Mevcut nem, ayarlanan değerin %5 altında veya daha az olduğunda pompa sürekli çalışır; %5 veya daha fazla olduğunda geçici olarak durur. Etkinleştirmeyi onaylamak için nemlendirme gösterge ışığı yanık kalır. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için nemlendirme düğmesine basmak otomatik olarak sabit nem modundan çıkarır.Su seviyesi gösterge ışığı, soldan sağa doğru dört bölüme ayrılmıştır ve her bölüm toplam su hacminin %25'ini göstererek düşükten yükseğe doğru su seviyelerini temsil eder. Su deposu seviyesi %25'in altına düştüğünde, su seviyesi gösterge ışığı yalnızca en soldaki ızgarayı aydınlatacak ve sarı renge dönecektir. Seviye %25'i aşarsa, en soldaki ızgara yeşil renge dönecektir.Su eklerken, depo gösterge ışığı soldan sağa doğru kademeli olarak yanar. Su seviyesi %75'i aştığında, dört yeşil segmentin tamamı yanar ve deponun dolu olduğunu belirtmek için tek tonlu bir zil sesi çıkarılır. Su seviyesi %85'i aştığında, ekran dört kez yanıp söner ve zil sesi dört kez tek tonlu bir ses çıkarır.Nemlendirme etkinleştirildiğinde su seviyesi gösterge ışığı yanar. Işık kapalıyken ve kullanıcı su eklediğinde, bir önceki açıklamada belirtilen mantıkla kısa süreliğine yanar. Su eklendikten sonra nemlendirme fonksiyonu 10 saniye boyunca etkin kalmazsa, ışık kapalı durumuna geri döner. Nemlendirme fonksiyonu etkinleştirildiğinde ışık sürekli yanar. Not: Uyku modunda, su seviyesi sensörü tetiklenirse cihaz uyanır. Çalışma sırasında, ekran 3 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmadığı sürece tamamen açık kalır, ardından uyku moduna geri döner.WiFi arayüzü seviyeyi şu şekilde gösterir: tek hücre için %25, iki hücre için %50, üç hücre için %75 ve dört hücre için %100. Su deposu boşaldığında %0 gösterir.
	Fan hızı düğmesi Cihaz ilk açıldığında varsayılan ayar seviye 2'dir. Fan hızları arasında geçiş: 1. hız-2. hız-3. hız-OTOMATİK-UYKU Otomatik mod: PM2.5 = 0-75 = Seviye 1, PM2.5 = 76-150 = Seviye 2, PM2.5 ≥151 = Seviye 3 Etkinleştirildiğinde ilgili gösterge ışığı yanar. Çocuk kilidi modundayken diğer tüm işlevler devre dışı kalır. Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için fan hızı tuşuna 3 saniye basılı tutun.
	Çocuk kilidini açmak/kapatmak için fan düğmesine 3 sn basılı tutun.

3 Çalıştırma

3.2 Ekran paneli

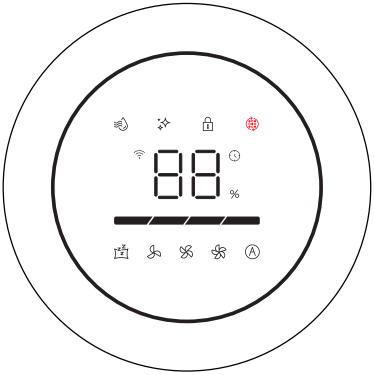

Gösterge	Gösterge tanımı	Gösterge açıklaması
✨	Nemlendirici filtre otomatik kurutma modu	Filtre ömrünü uzatmak için, nemlendirme fonksiyonu kullanıldıktan sonra cihaz kapatıldığında bu mod en düşük hızda 3 saat boyunca otomatik olarak çalışır. Cihazı komple kapatmak için güç tuşuna 3 saniye basılı tutun.
	Nemlendirme	Ayarlanabilir nem seviyeileri %40,%45,%50,%55,%60 ve CO modudur. CO modu, sabit bir nem seviyesi olmaksızın sürekli nemlendirme yapıldığını ifade eder. Sabit nem modu ayarlandığında, cihaz yeniden başlatıldığında otomatik olarak CO moduna geçer. Cihaz açıldıktan sonraki 30 saniye içinde, bekleme modundayken, ışık düğmesini ve hız ayar düğmesini aynı anda basılı tutun. Ekranda CL görüntülenecek ve cihaz çalışmaya devam edecektir. Aydınlatma %100'e, hız 2. seviyeye ayarlanacak ve nemlendirme fonksiyonu kapatılacaktır.
○	Hava kalite göstergesi	Hava kalitesi çok iyi — gösterge ışığı mavi yanar. Hava kalitesi iyi — gösterge ışığı yeşil yanar. Hava kalitesi orta — gösterge ışığı turuncu yanar. Hava kalitesi kötü — gösterge ışığı kırmızı yanar. Not: Gösterge ışığı, ortam hava kalitesine bağlı olarak otomatik olarak değişir.
88 %	Nem değeri göstergesi	Ortamın anlık nem değerini gerçek zamanlı olarak gösterir.

3 Çalıştırma

	Uyku modu	Uyku modu/ışık ayarı komut önceliği: son işleme göre yürütülür. Örneğin: uyku modundaysanız, ekranı açmak ve açık tutmak için ışık düğmesine iki kez dokunun. Uyku moduna tekrar girildiğinde,uyku modu ayarları etkinleştirilir. Uyku modunda herhangi bir işlem gerçekleştirilebilir. İşlem sırasında ekran tamamen aydınlık kalır ve 3 saniye hareketsizlikten sonra uyku moduna döner. Uyku + tam aydınlatma koşullarında, ekran 3 saniye hareketsizlikten sonra bile tamamen aydınlık kalır.
	Düşük mod göstergesi	Cihaz düşük fan hızında çalışır.
	Orta mod göstergesi	Cihaz orta seviye fan hızında çalışır.
	Yüksek mod göstergesi	Cihaz yüksek fan hızında çalışır.
	Otomatik mod	Cihaz ayarlanmış otomatik modda çalışır.
	Su seviyesi göstergesi	Su seviyesi %25'in altına düştüğünde sarı ışık yanar. Normal seviyede gösterge mevcut su seviyesini gösterir. Hazne dolu olduğunda dört çubuk da yanar ve iki kısa uyarı sesi duyulur.
	Zamanlayıcı göstergesi	Zamanlayıcı düğmesi: Zamanlayıcı ayarları arayüzüne girmek için tıklayın. Zamanlayıcı seçenekleri arasında geçiş yapar: 0S, 2S, 4S, 8S, 16S, 24S. Zamanlayıcı 3 saniyelik hareketsizlikten sonra devreye girer. Ayarlandıktan sonra nem göstergesi tekrar görünür ve zamanlayıcı göstergesi yanar. Cihaz, zamanlayıcı süresi dolduktan sonra otomatik olarak kapanır.Cihaz kapatıldığında zamanlayıcı hafızası sıfırlanır. Bu düğme, Wi-Fi modu düğmesi olarak kullanılabilir. Cihaz açıldığında 3 saniye basılı tutarak ağ yapılandırma durumuna geçebilirsiniz. Wi-Fi gösterge LED'i saniyede bir kez yanıp söner. Wi-Fi gösterge LED'i yavaşça, her döngüde 2 saniye yanıp söner. Bağlantı başarılı olduğunda, Wi-Fi gösterge LED'i sürekli yanar.
	Çocuk kilidi göstergesi	Elektrik kesildiğinde otomatik kilit açma özelliği mevcuttur. Çocuk kilidi modunda, herhangi bir etkileşim (açma/kapama dahil) eylemi gerçekleştirmez, bunun yerine tek tonlu bir zil sesi çıkarır ve panelin çocuk kilidi göstergesi iki kez kısa süreliğine yanıp söner. Uyku modunda, çocuk kilidi işlevi etkinleştirildiğinde çocuk kilidi gösterge ışığı yanık kalır. Hiçbir komut yürütülmediğinde, gösterge ışığı yalnızca yanıp söner.

	Filtre değişimi göstergesi	Filtre değişim göstergesi kırmızı yandığında, filtrenin değiştirilmesi veya temizlenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Filtreyi değiştirdikten sonra hava temizleyiciyi yeniden başlatın. Ardından kırmızı gösterge ışığı sönene kadar Fan tuşu ve zamanlayıcı tuşuna aynı anda 3sn basılı tutun. Algılama ömrü 2200 saattir ve filtre uyarısı, toplam çalışma süresine ulaşıldığında tetiklenir.

3.3 Su doldurma yöntemi

Dikkat: Su eklemeden önce cihazın fişini çekin. Su haznesine sıcak su, koku verici maddeler, esansiyel yağlar veya dezenfektan eklemeyin; bu durum cihaza zarar verebilir. Nemlendiriciyi kalın halı gibi dengesiz yüzeylere koymayın. Bu, devrilmeye veya su sızıntısına neden olabilir ve elektrik çarpması ya da yangın riski oluşturabilir.

Musluk suyu, saf su veya arıtılmış su kullanılabilir. Ancak musluk suyu kullanımı mineral birikimine yol açabilir. Üstten su doldururken sıçramayı önlemek için suyu yavaşça ekleyin. Su haznesi taşarsa hazneyi çıkarın, fazla suyu boşaltın ve normal kullanıma geçmeden önce cihazı kurulayın. Cihaz çalışırken yanlışlıkla aktive olmasını önlemek ve uzun süreli nem maruziyetinden kaynaklanabilecek arızaları engellemek için kontrol tuşlarını kuru tutun.

3 Çalıştırma


Yöntem 1

- Suyu doğrudan üstten ekleyin ve su seviyesinin hazne üzerindeki maksimum çizgiyi geçmediğinden emin olun.




Yöntem 2

1. Kapağın üst kısmında bulunan tutma kolunu kullanarak arka kapağı açın.

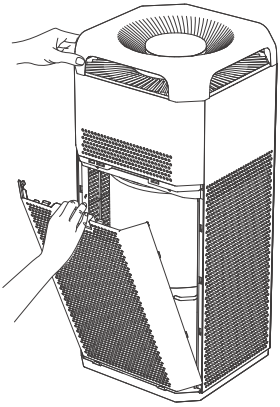


2. Hazne üzerindeki tutma kolunu kullanarak su haznesini ve filtre grubunu dışarı çekin.

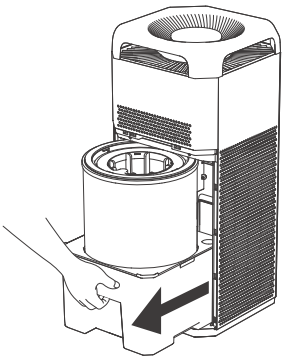


3. Filtreyi çıkarın ve filtrenin dış ambalaj filmini çıkarın.



4. Hazne kapağını ve filtre grubunu çıkarın.

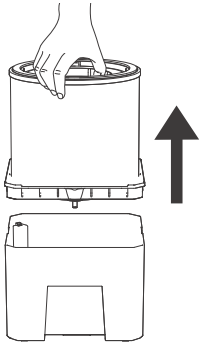



5. Gösterildiği gibi su haznesini doldurun ve su seviyesinin maksimum çizgiyi aşmadığından emin olun. Doldurma işleminden sonra hazne kapağındaki pompa bağlantısını pompa ile hizalayın, kapağı yerine takın ve haznenin dış yüzeyini kurulayın.

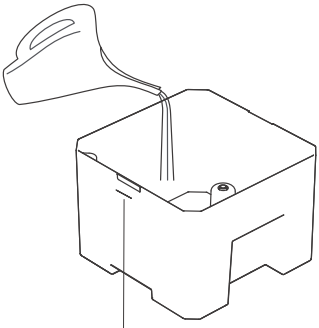

Maksimum çizgisi

6. Su haznesini ve filtre grubunu tekrar cihaza yerleştirin, ardından arka kapağı kapatın.

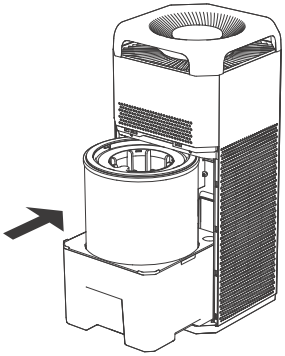

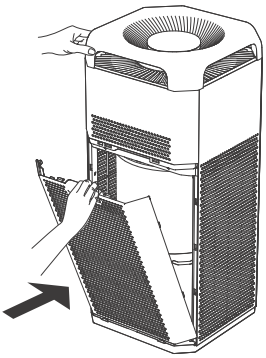

Su tankı ve filtre grubu düzgün bir şekilde kaymıyorsa, filtrenin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.

3.4 Nemlendirici filtre otomatik kurutma fonksiyonu

Nemlendirme fonksiyonunu kullandıktan sonra, güç kablosunu prizden çekmeden cihazı kapatabilirsiniz. Cihaz, kurutma gösterge ışığının yanmasıyla belirtildiği üzere filtre kurutma fonksiyonunu otomatik olarak devreye alır. Bu mod, nemlendirici filtresini tamamen kurutmak için 3 saat boyunca çalışır. Bu sayede filtrenin kullanım ömrü uzar ve sık temizlik ihtiyacı azalır.

Kurutma gerekli değilse, cihazı kapattıktan sonra güç kablosunu prizden çekebilirsiniz. Haftada en az iki kez kurutma yapılmasını öneririz.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Bakım

1. Temizlemeden önce ürünün kapalı ve fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.
2. Hava temizleyiciyi suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
3. Cihazın herhangi bir parçasında aşındırıcı, korozif veya yanıcı temizlik maddeleri (çamaşır suyu ya da alkol gibi) kullanmayın.
4. Hava temizleyici filtrelerini yıkamayın.
5. Filtreleri temizlemek için elektrikli süpürge kullanmayın.
6. Cihazı suya daldırmayın.

4.2 Temizlik ve saklama

1. Ürünün yüzeyini ve hava giriş/çıkış menfezlerini toz ve kirden arındırmak için nötr bir deterjan ve yumuşak bir bezle nazikçe silin.
2. Hava çıkışını temizlerken, elektrikli bileşenlere zarar vermemek için cihazın içine su damlamadığından emin olun.
3. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, performansı korumak ve parça eskimesini önlemek için belirli aralıklarla birkaç dakika çalıştırılması önerilir.
4. Uzun süreli saklama için cihazı, nemlendirici filtresini ve su haznesini iyice temizleyin. Temizlik sonrası tüm parçaların tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra toz birikmesini önlemek için toz kılıfı/poşeti ile kaplayın. Cihazı doğrudan güneş ışığından ve ani sıcaklık değişimlerinden uzak, serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

4.3 Nemlendirici filtre temizliği ve değişimi

4.3.1 Temizlik

- Nemlendirici filtre yıkanabilir özelliktedir. Filtreyi limon tuzu çözeltisi içinde bekletin, ardından toz ve mineral birikintilerini gidermek için yumuşak bir fırça ile nazikçe fırçalayın. Son olarak akan su altında iyice durulayın.
- Filtreyi cihaza yeniden takmadan önce tamamen hava ile kurumasını sağlayın.
- Pedi yüksek basınçlı su ile yıkamayın.
- Filtreyi sert fırça veya elektrikli süpürge ile agresif şekilde temizlemekten kaçının.


4.3.2 Su haznesi temizliği

1. Cihazı kapatın ve fişten çekin.
2. Su haznesini çıkarın ve içindeki suyu boşaltın.
3. Temizlik solüsyonunu hazırlayın:
- 1 L sıcak su içerisine 1 yemek kaşığı limon tuzu ekleyip tamamen çözünmesini sağlayın.
4. Hazırladığınız solüsyonu su haznesine doldurun.
- Solüsyonun tüm kireçli yüzeylere temas etmesi için miktar, önerilen oran (1 L su : 1 yemek kaşığı limon tuzu) dikkate alınarak artırılabilir.
5. Kirecin çözünmesi için en az 15 dakika bekletin.
- Yoğun kireçlenme durumlarında bekleme süresi uzatılabilir.
6. Bekleme süresi sonunda su haznesinin iç yüzeyini yumuşak bir bez ile temizleyin, hazneyi boşaltın ve bol su ile durulayın.
7. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

8. Su haznesini kurulayarak yeniden cihaza yerleştirin.
9. Kireç önleme modülünün geçerlilik süresi yaklaşık 6 aydır. Süresi dolduğunda lütfen derhal değiştirin.

4.3.3 Değişim

- Nemlendirici filtre, sudaki yabancı maddeleri ve zararlı bileşenleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Zamanla renk değiştirebilir veya kirlenebilir; bu normal bir durumdur.
- Optimum performans için nemlendirici filtrenin 3 ayda bir veya filtre ciddi şekilde renk değiştirdiğinde değiştirilmesi önerilir. Kullanım sıklığına ve bölgenizdeki su kalitesine bağlı olarak değiştirme periyodu değişiklik gösterebilir.

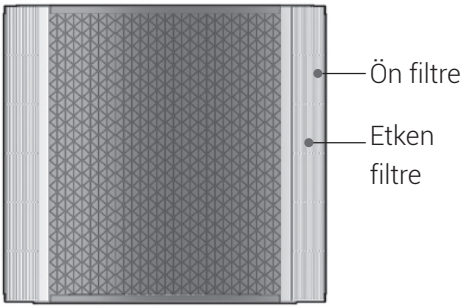

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

5 Sorun giderme

Cihazınızın kullanımında hatalar ve arızalar meydana gelebilir. Aşağıdaki tablolarda olası hatalara ve bir hata mesajı veya arızanın çözülmesiyle ilgili notlara yer verilmiştir. Servis merkezini ararken zaman ve para kaybetmemeniz için aşağıdaki tabloyu dikkatlice okumanız tavsiye edilir.

Sorun	Çözüm
Çalışmıyor	• Prizin takılı olduğundan ve elektrik kesintisi olmadığından emin olun. • Güç kablosu hasarlıysa müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. • Adaptör, cihaz veya kontrol paneli arızalıysa müşteri hizmetlerine başvurun. • Su haznesinin doğru takıldığından emin olun.
Hava üflemiyor	• Hava girişindeki engelleri kaldırın. • Filtrenin plastik ambalajından çıkarıldığından emin olun. • Fan çalışmıyorsa cihazın fişini çekin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Su sızıntısı	• Su haznesinin doğru takıldığından emin olun. • Cihazı düz ve sabit bir zemine yerleştirin. • Aşırı doldurulan su haznesinin içindeki suyu bir miktar boşaltın ve hazne dış yüzeyini iyice kurulayın. • Su haznesi hasarlıysa müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Anormal nem göstergesi	• Hava girişindeki engelleri kaldırın. • Nem sensörü arızalıysa müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Anormal su pompası sesi	• Su haznesini doldurun ve cihazı yeniden başlatın. • Su haznesini temizleyin.
Anormal cihaz sesi	• Filtrenin ambalajdan çıkarıldığından emin olun. • Cihazı düz ve sabit bir zemine yerleştirin.
Çalışma arızası	• Su haznesini doldurun. • Fan arızası durumunda müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. • Su pompası arızasında müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Koku var	• İlk kullanımda hafif kumaş kokusu olabilir; zararsızdır ve zamanla kaybolur. • Filtre ve su haznesini düzenli temizleyin, otomatik kurutma fonksiyonunu kullanın. • Su haznesine esansiyel yağ eklemeyin.
Filtre değiştirildi ancak gösterge kırmızı	• Cihazı yeniden başlatın, fan hızı ve zamanlayıcı tuşlarına aynı anda basılı tutun; kırmızı ışık sönene kadar bekleyin. • Sorun devam ederse müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.



Bu öneriler sorunu çözmezse lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti Politikası

• Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* **Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888**
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)
* **Diğer Numaramız: 0216 585 8 888**
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
* **Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888**
* **Faks Numaramız: 0216-423-2353**
* **Web Adresimiz:**
- www.arcelik.com.tr
* **e-posta Adresimiz:**
- musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr

* **Sosyal Medya Hesaplarımız:**
  - https://www.instagram.com/arcelik/
  - https://x.com/arcelik
  - https://www.facebook.com/arcelik/
  - https://www.youtube.com/user/tvarcelik
* **Posta Adresimiz:**
  - Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL
* **Bayilerimiz,**
  https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri
* **Yetkili Servislerimiz,**
  - https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler
  - Online servis randevusu almak için,
  - http://digital.arcelik.com.tr

  - Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
  - Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

• Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
• Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
  * **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.**
  * **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.**
  * **Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**
• Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
• Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
• İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
• Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1 Müşteri Başvurusu

Web sitesi	0850 210 0 888 Çağrı merkezi	Yetkili Servis	musteri.hizmetleri @arcelik.com	Yetkili Satıcı	Faks 0216 423 23 53

2 Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3 Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4 Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun değil

5 Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;
1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi
Durumularında mala verilmiş garanti sona erecektir.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Guangdong Invitop Technology Co., Ltd. Address: 2F-201 & 3F, Area A1, Minsen IT Park, No.8, East Jinsan Ave, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong 528445 Telephone: +86 0760-8540-9890 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

arçelik

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2- Mala ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.

3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesin satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

Malın

Markası : Arçelik
Cinsi : Nemlendirici ve Hava Temizleyici
Modeli : AR APH 280 H13
Bandrol ve Seri No :
Garanti Süresi : 2 yıl
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın;

Ünvanı :
Adresi :

Telefon :
Fax :
web adres :

Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

HomeDirect

Kullanma Kılavuzu



TR

01M-9260841100-1326-01
01M-9260841200-1326-01

1 HomeDirect işlevi


Çalışma adımları	Çalışma ögeleri	Yeni hesap	APP'i yeniden yükleyin (daha önce kaydedilmiş)
Adım 1	Uygulamayı indirin ve kurun	EVET	EVET
Adım 2	APP Aktif	EVET	EVET
Adım 3	Kayıt hesabı	EVET	HAYIR
Adım 4	Oturum Aç	EVET	EVET
Adım 5	Cihazı kumandaya ekle	EVET	Kayıtlı cihaz kalacaktır


HomeDirect, 2.4GHz frekans bandında çalışır.

Kablosuz ağ modülü çalışırken, kullanıcı ile cihaz arasında en az 20 cm'lik mesafenin korunması önerilir.

Hesabı önceden kaydettiyseniz ve cihazı eklediyseniz, uygulamayı tekrar yükleyip oturum açtığınızda, eklenen cihaz kalacaktır.

Cihaz ekleme aşamasında, telefonunuzun, 2.4 GHz frekans bandındaki bir kablosuz ağa bağlı olduğundan ve Bluetooth ayarının açık olduğundan emin olun.

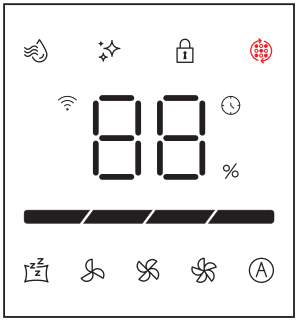



1.1 HomeDirect mobil uygulamasına cihaz nasıl eklenir?

1. Sağ üstte bulunan "**+**" butonuna basarak açılan ekranda "**Cihaz Ekle**" butonuna basabilirsiniz.
2. Eğer ilk defa cihaz ekleyecekseniz ekranda listelenen cihazlar arasından "**Hava Temizleyici**" simgesine tıklayın.
3. 2.4 GHz Kablosuz Ağı seçin ve parolayı girin.
4. Cihazı sıfırlayın: Ürünü açın, ürün üzerindeki kontrol panelinde bulunan "⏲" simgesine 3 saniye basılı tutun.
5. Cep telefonunuzu hava temizleyicinizin erişim noktasına bağlayın. Bu, telefon ayarlarında kablosuz ağ listesini açıp SL HOMEDIRECTXXXX erişim noktasına bağlanmanız, ardından HomeDirect Uygulamasına geri dönmeniz ve bir sonraki adıma geçmeniz anlamına gelir.
6. "**Cihaz Ekleme**" adımında, hava temizleyicinize bağlantı otomatik olarak tamamlanacaktır. Eşleştirme başarısız olursa, verilen ipuçlarını izleyin. Sorun devam ederse, sorunu çözmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

7. Hava temizleyici başarıyla eklendiğinde, isterseniz hava temizleyicinize bir ad verebilir ve "Tamamlandı" düğmesine basarak ana ekrana gidebilirsiniz.
8. Hava temizleyici ana ekranda görünecek ve ayrıntılı ürün işlevlerine erişmek için üzerine tıklayın.

Uygulama içindeki yönlendirmeler ve arayüz, kullanılan uygulama sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

1.2 HomeDirect ayarlarını silme

HomeDirect ayarları, ilgili uygulama içi talimatları izleyerek uygulamadan silinebilir.

1.3 Homedirect'e yönelik sorun giderme

Ürününüzü kontrol etmek veya ürününüzün bağlantısını kurmak konusunda sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları izleyin. İşlem sorununuzu çözmezse sonraki adıma geçin.

1. Mobil cihazınızın internet bağlantısı olup olmadığını kontrol edin.
2. Mobil cihazınızda HomeDirect uygulamasını kapatın ve yeniden başlatın.
3. Mobil cihazınızı yeniden başlatın.
4. Bağlantıyla ilgili sorun yaşamaya devam ederseniz, cihazdan ilk kurulum ayarlarını tekrarlayın.
5. Sorun devam ederse, lütfen yetkili bir servis sağlayıcısına ulaşın.

1.4 Manuel kontrol seçenekleri

Fan hızı: Düşük-Orta-Yüksek-Otomatik-Uyku

İşlevler: İç mekan nemi algılama, su seviyesi algılama, çocuk kilidi, gösterge paneli ışığı kontrolü

Nemlendirme: Sürekli - %40 - %45 - %50 %55 - %60 - %65 - %70

Geri sayaç (saat): 2-4-8-16-24

Zamanlayıcı: 0-24 saat

1.5 Kablosuz modül teknik özellikleri ve temel bilgiler

1. Akıllı telefonda minimum teknik özellikler:

Android 5.0 sürümü veya üzeri

IOS 9.0 sürümü veya üzeri

2. Kablosuz modül için temel parametreler.

CE için uygunluk beyanı

Arçelik A.Ş. işbu belgede bu cihazın 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

support.beko.com

arcelik.com.tr/destek

Frekans bandı	Kablosuz: 2400-2483.5MHz BLE: 2402-2480MHZ
Maks. iletim gücü	Kablosuz: < 20dBm BLE:< 10dBm
Ağ destekli	WLAN IEEE 802.11 b/g/n Kablosuz

Ürünün tanımlanmış siber güvenlikle ilgili yazılım güncelleme destek süresi, ürünün garanti süresidir. Bu süreden sonra siber güvenlikle ilgili yazılım güncellemeleri garanti edilmez.

2 HomeDirect'i yükleme

2.1 HomeDirect - mobil uygulamasını yükleme

HomeDirect uygulamasını Apple App Store veya Google Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz.

Uygulama tarafından iletilen tüm yetkilendirme ve izin taleplerini onaylamanız gerekir. Mobil uygulama arayüzü versiyon güncellemeleri ile değişebilir.

Lütfen yüklerken bu uygulama için Depolama/Konum/Kamera izinlerini etkinleştirin. Aksi halde çalışırken bazı sorunlar olacaktır.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

https://a.smart321.com/arceliktud4

1. Uygulamaya girin, Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını kabul edin.
2. İlk kez hesap oluşturacaksanız "**Kaydol**" düğmesine tıklayın.
3. Bölge seçimini "**Ülke**" olarak işaretleyin ve daha sonra hesabınızı oluşturmak için geçerli bir e-posta adresi belirleyin. Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını kabul edin. Doğrulama Kodu Al düğmesine tıklayın.
4. Doğrulama kodu ekranından, girdiğiniz e-posta adresine gelen doğrulama kodunu girin.
5. Doğrulama kodundan sonra Parola Belirle sayfasına yönlendirileceksiniz. Geçerli bir Parola girin ve TAMAM düğmesine basın.
6. Sağ üstte bulunan "**+**" butonuna basarak açılan ekrandan eklemek istediğiniz Ev Aletini seçip ardından "**Cihaz Ekle**" düğmesine basabilirsiniz.
7. Eğer ilk defa cihaz ekleyecekseniz ekranda listelenen cihazlar arasından "**Hava temizleyici**" simgesine tıklayın.