Dawlance ڈاؤلینس

HORIZONTAL REFRIGERATOR CONVERTIBLE SERIES (LVS)

ہوریزنٹل ریفریجریٹر کنورٹیبل سیریز ایل وی ایس

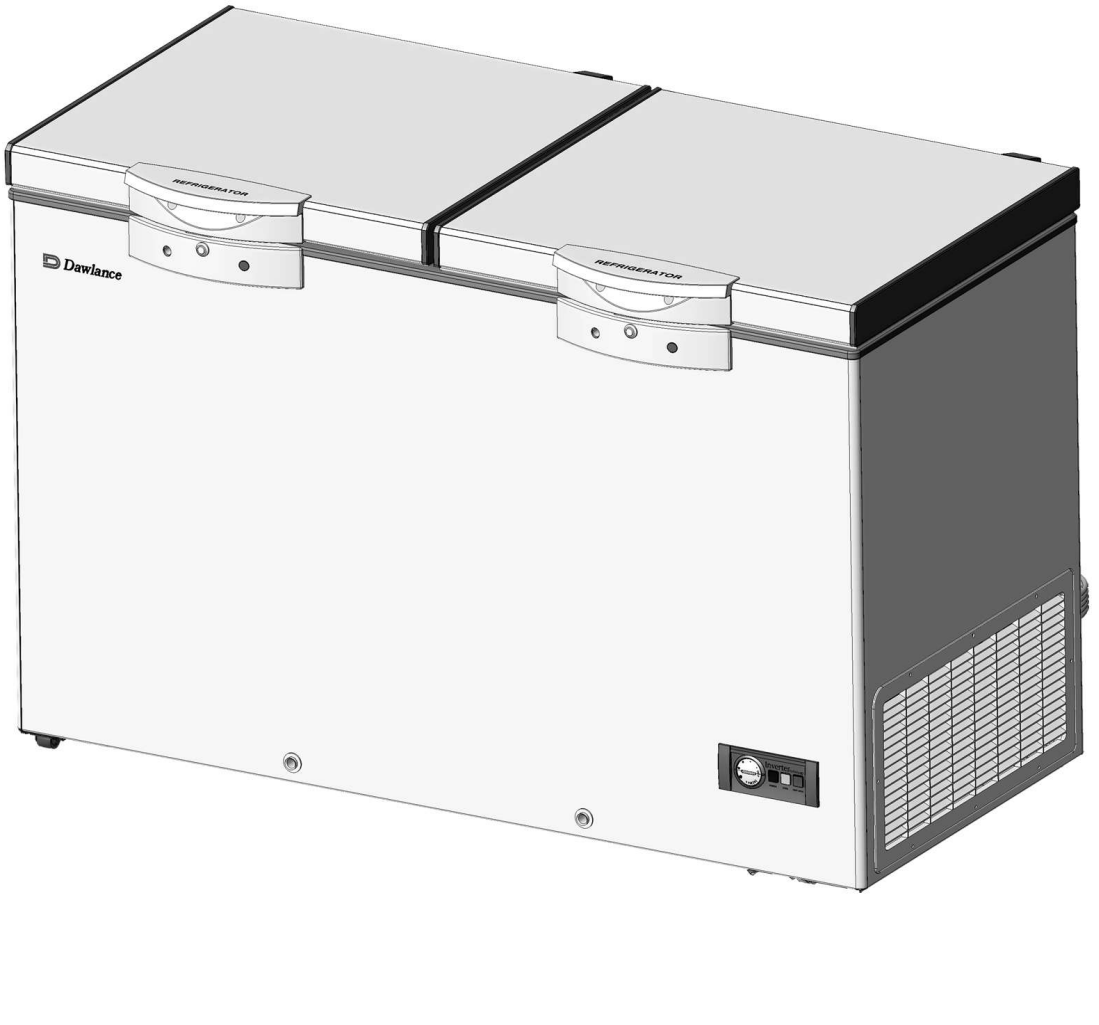

Instruction Manual

محترم صارف۔

آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے اور اپنی فیملی کیلئے ڈاؤلینس کا انتخاب کیا۔

ڈاؤلینس پاکستان میں ISO 9001 اور ISO 14001 سند یافتہ گھریلو مصنوعات بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے۔

ڈاؤلینس اپنی بہترین کوالٹی اور کم قیمت الیکٹریکل مصنوعات کے ذریعے پاکستانی صارفین کا معیار زندگی بلند کرنے کیلئے کوشاں ہے۔ ڈاؤلینس کی مصنوعات اپنے معیار کی عمدگی، بہترین کارکردگی اور قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔

ڈاؤلینس ہوریزنٹل ریفریجریٹر بھی کوالٹی کے اعلیٰ معیار اور ہر لحاظ سے پاکستانی موسمیاتی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ ڈاؤلینس کے تکنیکی ماہرین کا بنیادی مقصد صرف صارفین کی سہولت کیلئے بہترین مصنوعات تیار کرنا ہے۔

یہ کتابچہ آپ کے ڈاؤلینس ہوریزنٹل ریفریجریٹر کے طریقہ استعمال کے علاوہ کھانوں کو تازہ اور محفوظ رکھنے کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اسی لئے تو ہمارے کسٹمرز کہتے ہیں۔

"ڈاؤلینس ریلائبل ہے!"

شکریہ۔

ضروری ہدایت

ہوریزنٹل ریفریجریٹر کو آن کرنے سے پہلے اس میں لگا ہوا پیکنگ میٹریل (سفید میٹریل، گتا، لکڑی کا پیلٹ، ٹیپ وغیرہ) لازمی طور پر ہٹالیں۔ نیز اپنے ہوریزنٹل ریفریجریٹر پر کسی قسم کا حفاظتی میٹریل جیسے پلاسٹک وغیرہ کے استعمال سے اجتناب کریں۔ ان کا ان اشیاء پر یا قرب وجوار ہونا آگ لگنے کا باعث بن سکتا ہے۔

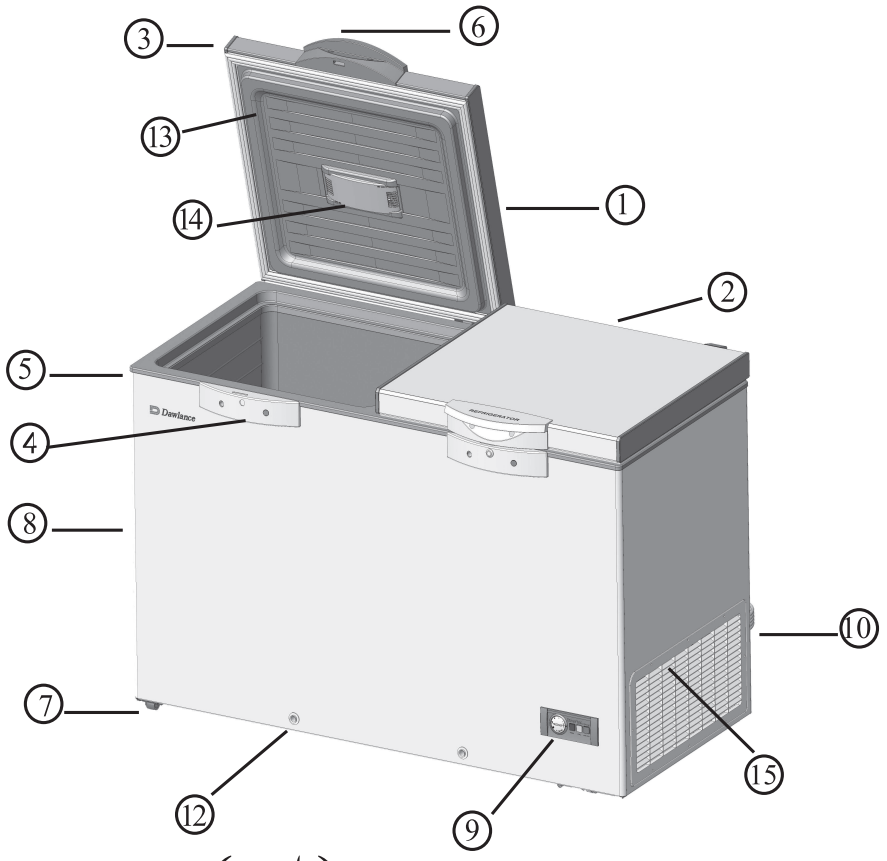

(الف)

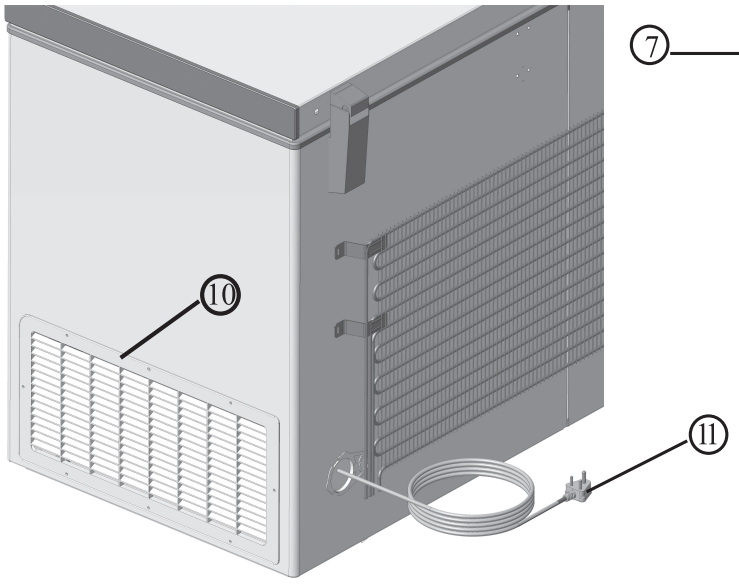

(ب)

بنیادی حصوں کے نام

1. LID END COVER	۱۔لڈ اینڈ کور
2. DOOR	۲۔ڈور
3. GASKET	۳۔گیس کٹ
4. LOCK	۴۔لاک
5. TOP FRAME	۵۔ٹاپ فریم
6. HANDLE	۶۔ہینڈل
7. WHEEL	۷۔ویل
8. CABINET SHELL	۸۔کیبنٹ شیل
9. CONTROL PANEL	۹۔کنٹرول پینل
10. COMPRESSOR GRILL	۱۰۔کمپریسر گرل
11. POWER PLUG	۱۱۔ پاور پلگ
12. DRAIN LINE	۱۲۔ڈرین لائن
13. LID LINER	۱۳۔لڈ لائنر
14. LAMP COVER	۱۴۔لیمپ کور
15. SOLENOID VALVE	۱۵۔ سولینوائیڈ وال

A) ہوریزنٹل ریفریجریٹر کوکہاں اورکیسے رکھا جائے: Where And How To Place The Horizontal Refrigerator

- ہوریزنٹل ریفریجریٹر کو سخت اور ہموار سطح پر رکھیں۔
- ہوریزنٹل ریفریجریٹر کو سورج کی شعاؤں سے بچائیں اور ہوادار جگہ پر رکھیں نیز اس کے نزدیک گرمی پیدا کرنے والی مصنوعات مثلاً چولہا، اوون وغیرہ نہ رکھیں، کیونکہ ان سے ہوریزنٹل ریفریجریٹر کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور بجلی کے بل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
- ہوریزنٹل ریفریجریٹر کو دیوار سے ملا کر نہ رکھیں۔ اس کے پچھلے حصے یعنی کنڈیسر گرل کو دیوار سے تقریباً 4 انچ اور کمپریسر گرل والی سائڈ کو دیوار سے تقریباً "9 انچ کے فاصلے پر لازمی رکھیں۔ (تصویر 'ب')

ہوریزنٹل ریفریجریٹر کو خشک جگہ پر رکھیں۔ نمی اسکی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پانی اور نمی کی وجہ سے شارٹ سرکٹ اور زنگ لگنے کا احتمال ہوتا ہے۔

- بجلی کے تار کو ہوریزنٹل ریفریجریٹر سے دور رکھیں تا کہ شارٹ سرکٹ کا خطرہ کم سے کم ہو۔
- پاور پلگ (Power Plug) صرف تین پن والا ہی استعمال کریں۔ کبھی بھی عام دو پن والا پلگ نہ لگائیں اس سے شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہوسکتا ہے۔

B) ہوریزنٹل ریفریجریٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ: How To Use Horizontal Refrigerator

- اپنے ہوریزنٹل ریفریجریٹر کو چلانے سے پہلے اس کے اندرونی حصہ کو احتیاط سے نیم گرم پانی سے دھو کر خشک کرلیں۔
- پاور پلگ کو تھری پن ارتھ والی ساکٹ سے منسلک کریں اور سوئچ آن کردیں۔

کنڑول پینل ہوریزنٹل ریفریجریٹر کے سامنے کی جانب ہوتا ہے یہ درج ذیل خصوصیات کا حامل ہے۔

تھرمواسٹیٹ: (Thermostat)

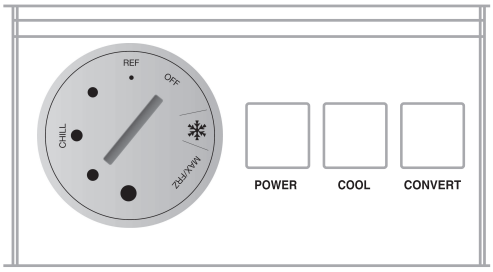

۱۔ تھرمواسٹیٹ ایڈجسمنٹ نوب
اسکے ذریعہ ہوریزنٹل ریفریجریٹر کے اندرونی درجہ حرارت کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے

۲۔ ریڈ لائٹ (RED LIGHT)
یہ لائٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یونٹ کو بجلی فراہم کی جارہی ہے۔

۳۔ گرین لائٹ (GREEN LIGHT)
یہ لائٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کمپریسر چل رہا ہے۔

۴۔ اورنج بٹن (ORANGE BUTTON)
اس بٹن کو دبانے سے اورنج لائٹ آن (ON) ہوجاتی ہے
اور سولینوائیڈ وال آن/آف ہوتا ہے جس سے چار مختلف موڈ پر آپریٹ کرسکتے ہیں

CONVERTIBLE 4 IN 1 MODES:

How to achieve the 4 Modes settings in Convertible Freezer

کنورٹیبل فریزر کے 4 موڈز حاصل کرنے کا طریقہ

FRZ | REF	REF | REF	CHILL | CHILL	FRZ | FRZ
Normal Mode نارمل موڈ	**Fresh Mode** فریش موڈ	**Chill Mode** چل موڈ	**Freeze Mode** فریز موڈ
			
For Normal mode, unpress the CONVERT button, Adjust the thermostat as per your suitable requirement.	To achieve Fresh Mode, press the CONVERT button then adjust the thermostat on "REF" position.	To achieve the Chill mode, Press the CONVERT button then adjust the thermostat on "CHILL" position.	To achieve the Freeze Mode, Press the CONVERT button then adjust the thermostat on "FRZ" position.
نارمل موڈ میں کنورٹ بٹن کو ان پریس کریں پھر تھرمواسٹیٹ اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔	فریش موڈ حاصل کرنے کے لیے کنورٹ کا بٹن دبائیں اور تھرمواسٹیٹ کو "REF" کی پوزیشن پر کردیں۔	چل موڈ حاصل کرنے کے لیے کنورٹ کا بٹن دبائیں اور تھرمواسٹیٹ کو "CHILL" کی پوزیشن پر کردیں۔	فریز موڈ حاصل کرنے کے لیے کنورٹ کا بٹن دبائیں اور تھرمواسٹیٹ کو "FRZ" کی پوزیشن پر کردیں۔

"چاہے ڈگری ہو پچاس۔ کرے کام فرسٹ کلاس"

C) ہوریزنٹل ریفریجریٹر کی صفائی: How To Clean Horizontal Refrigerator

جب آپ کو اندازہ ہوجائے کہ ہوریزنٹل ریفریجریٹر کے فریز سیکشن کی اندرونی دیواروں پر جمی ہوئی برف کی موٹائی 5mm سے زیادہ ہے تو:

- سب سے پہلے بجلی کے سوئچ آف کریں اور پاور پلگ کو ساکٹ سے علیحدہ کردیں۔
- ہوریزنٹل ریفریجریٹر میں رکھی ہوئی اشیاء تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں تاکہ صفائی آسانی سے ہو سکے۔
- فریز سیکشن کی دیواروں پر جمی برف پر نیم گرم پانی ڈالیں یہاں تک کہ نچلی سطح پانی سے بھر جائے۔ دروازے کو آدھے گھنٹے کیلئے بند کردیں۔ اس کے بعد پانی کو (Drain Line) سے نکال دیں۔
- ہوریزنٹل ریفریجریٹر کو کسی ڈیٹرجنٹ اور پانی کی مدد سے اچھی طرح دھولیں اور خشک نرم کپڑے سے پانی خشک کرلیں۔
- کنڈنسر کی جالیوں کو خشک کپڑے کی مدد سے صاف کریں یا ویکیوم کلینر (Vacuum Cleaner) / بلور (Blower) سے صاف کریں۔
- گیس کٹ اور بیرونی دروازوں کو بھی ڈیٹرجنٹ سے اچھی طرح صاف کریں۔
- صفائی کے بعد دروازے کھول دیں تاکہ کسی قسم کی بو نہ پھیل سکے۔
- ہوریزنٹل ریفریجریٹر کی صفائی تین سے پانچ ماہ کے اندر کرلیا کریں کیونکہ مسلسل اور بہتر صفائی سے ہوریزنٹل ریفریجریٹر کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

D) احتیاطی تدابیر: Precautions

- سب سے پہلے اپنے گھر کے وولٹیج کو چیک کرائیں جو کہ 220 وولٹ ہونے چاہیئے اگر مطلوبہ وولٹیج نہ ہوں تو اسٹیبلائزر کا استعمال کریں۔
- ہوریزنٹل ریفریجریٹر کیلئے الگ سرکٹ استعمال کریں۔ تار کا سائز 3/029 ہونا چاہیئے اور کنکشن کو لازمی ٹائیٹ ہونا چاہیئے۔
- اگر ہوریزنٹل ریفریجریٹر کسی وجہ سے بند ہوجائے تو اسے کم از کم پانچ منٹ بعد دوبارہ چلائیں۔
- اگر ہوریزنٹل ریفریجریٹر کسی دوسری جگہ پر شفٹ کریں تو اسے کم از کم (۳۰) تیس منٹ کے بعد دوبارہ چلائیں۔
- صفائی شروع کرنے سے پہلے پاور پلگ کو ساکٹ سے نکال دیں۔
- گیلے ہاتھوں سے ہوریزنٹل ریفریجریٹر کی اندرونی دیواروں کو نہ چھوئیں۔ کیونکہ زیادہ منفی درجہ حرارت پر "آئس برننگ" کا خدشہ ہے۔
- ایتھلین، بینزائن، الکوحل، تھینر جیسی آتش گیر اشیاء کو ہوریزنٹل ریفریجریٹر میں بالکل نہ رکھیں۔
- بوتل میں بند مشروبات ہوریزنٹل ریفریجریٹر کے ریفریجریٹر کمپارٹمنٹ میں رکھیں اور تھرموسٹیٹ ناب کو BOTTLER پر کردیں۔
- اس بات کا اطمینان کرلیں کہ آپکا وائرنگ سسٹم مکمل طور پر ارتھ (Earth) ہے۔
- ہوریزنٹل ریفریجریٹر کے فریز سیکشن کی دیواروں سے برف ہٹانے کیلئے چاقو یا نوکیلے آلے کا استعمال نہ کریں۔
- ہوریزنٹل ریفریجریٹر کے قریب فوری آگ پکڑنے والی اشیاء کا اسپرے نہ کریں اس سے آگ لگنے کا خدشہ ہوسکتا ہے۔

نوٹ: مندرجہ بالا ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ نقصان کی صورت میں کمپنی ذمہ دار نہ ہوگی

E) صارف کیلئے اضافی معلومات کھانوں کو ذخیرہ کرنے کی مجوزہ مدت : Additional Information for Customer

اشیاء	مدت (ریفریجریٹر سیکشن میں)	مدت (فریزر سیکشن میں)
پکا ہوا گوشت، یخنی اور شوربا، تلی ہوئی مرغی۔	تین سے چار دن	ایک مہینہ
چکن کے ٹکڑے، سالن، یخنی، نگٹس، پیٹیز۔	ایک سے دو دن	ایک مہینہ
سوپ جس میں گوشت، بیف، سبزی شامل ہو۔	تین سے چار دن	ایک مہینہ
تازہ گوشت بیف، مٹن، مرغی۔	ایک سے دو دن	چھ مہینہ
کلیجی وغیرہ۔	ایک سے دو دن	ایک مہینہ

F) ڈاؤلینس سروس : Dawlance After Sales Service

ڈاؤلینس اپنے صارفین کی قدر کرتا ہے اور ہمیشہ ان کی سہولت کو اولیت دیتا ہے۔ اس مقصد کیلئے ڈاؤلینس نے پورے پاکستان میں اپنے سروس سینٹرز کا نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے۔ ملک بھر میں ڈاؤلینس کے 60 سروس سینٹرز اپنے صارفین کی خدمت کیلئے مستعد اور کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاؤلینس کی ہوم سروس اور موبائل وین کی موجودگی نے ڈاؤلینس سروس کو مثالی اور منفرد بنا دیا ہے۔ آپ ڈاؤلینس کسٹمر سروس کیلئے اپنے قریب ترین سروس سینٹر کو فون کر سکتے ہیں ہمارا نمائندہ آپ کے گھر آ کر آپ کی ڈاؤلینس مصنوعات کو چیک کریگا۔

G) سروس کیلئے کال کرنے سے پہلے چند ضروری باتوں کا خیال رکھیں : Before Contacting Service Ensure

علامات	وجہ	حل
جب ہوریزنٹل ریفریجریٹر نہ چل رہا ہو	بجلی منقطع ہوگئی ہے یا پلگ نکل گیا ہے یا تھرمواسٹیٹ آف (Off) پوزیشن پر ہے	چیک کریں اور اگر پلگ نکل گیا ہو تو لگالیں تھرمواسٹیٹ آف ہو تو اسے مطلوبہ پوزیشن پر کرلیں
جب ہوریزنٹل ریفریجریٹر پوری طرح ٹھنڈک نہ دے رہا ہو	ہوریزنٹل ریفریجریٹر دھوپ میں یا چولہے کے قریب رکھا ہے، ہوریزنٹل ریفریجریٹر میں زیادہ گرم اشیاء رکھی گئی ہیں، ہوریزنٹل ریفریجریٹر کا دروازہ زیادہ دیر تک کھلا رہ گیا ہے، یا تھرمواسٹیٹ کی پوزیشن صحیح نہیں ہے۔	ہوریزنٹل ریفریجریٹر رکھنے کی جگہ کا معائنہ کریں۔ اسٹور کی ہوئی اشیاء کی حالت دیکھیں۔ دروازہ بند رکھیں اور حسب ضرورت ہی کھولیں۔ تھرمواسٹیٹ حسب ضرورت سیٹ کریں۔
جب ہوریزنٹل ریفریجریٹر آواز کر رہا ہو	جس جگہ ہوریزنٹل ریفریجریٹر رکھا ہے وہ جگہ ہموار نہیں	ہوریزنٹل ریفریجریٹر کو ہموار سطح پر رکھیں

Dawlance

وسیع ترین سروس سینٹر نیٹ ورک ملک بھر میں 200 سے زائد مراکز کیساتھ

ڈاؤلینس ریلائبل سروس تمام گھریلو مصنوعات کے لئے

سروسز آپ کی دہلیز پر 24 گھنٹے کے اندر

کال سینٹر کی سہولت پورا ہفتہ 24 گھنٹے

UAN # 021-111-11-7359 (RELY)

Head Office: Dawlance Center 7/4, Civil Lines-9
Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi.
Ph: (021) 35652450-9
E-mail: customer.service@dawlance.com.pk
Website: www.dawlance.com.pk

ڈاؤلینس ریلائبل ہے!