


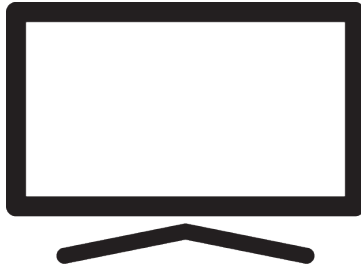

Televizyon

Kullanma Kılavuzu



A 743 C

GW1T00_tr/ TR/ / 15.10.2025 15:05
GW1T00



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.

Kullanma kılavuzu birden fazla model içeriyorsa, modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda ve ürün üzerinde şu semboller yer almaktadır:

	Ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlike.
	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
	Kullanma kılavuzunu okuyun.

İçindekiler

1	Güvenlik Talimatları	8
1.1	Kullanım Amacı	8
1.2	Elektrik Güvenliği	8
1.3	Yangın Güvenliği	9
1.4	Taşıma Güvenliği	9
1.5	Kurulum Güvenliği	9
1.6	Çocuk, Savunmasız Kişi ve Evcil Hayvan Güvenliği	9
1.7	Bakım ve Temizlik Güvenliği	9
2	Çevre Talimatları ve Genel Bilgiler..	11
2.1	AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	11
2.2	Pil Atıkları ile İlgili Bilgiler	11
2.3	Ambalajın İmha Edilmesi ile İlgili Bilgiler	11
2.4	Enerji Tasarrufu ile İlgili Bilgiler	11
2.5	PCB Uygunluğu ile İlgili Bilgiler	11
2.6	Arayüz Kriterleri ile İlgili Bilgiler	11
2.7	Durağan Resimler ile İlgili Bilgiler .	12
2.8	Elektromanyetik Gürültü ile İlgili Bilgiler	12
2.10	Türkiye'deki Müşteriler İçin Not	12
2.14	Kablosuz (WLAN) Bağlantı İçin Notlar	13
2.16	Yetkili Satıcılar İçin Servis Bilgileri	13
3	Ürününüz	15
3.1	Paketin İçindekiler	15
3.2	Kurulum veya Asma	16
3.3	Uzaktan Kumandaya Pillerin Takılması	16
3.4	Ürün Tanıtımı	17
3.5	Tuş Takımı	18
3.5.1	Cihazın Bekleme Konumundan Açılması	18
3.5.2	Cihazın Uyku Konumuna Alınması ve Açılması	18
3.5.3	Cihazın Bekleme Konumuna Alınması	18
3.6	Anten ve Elektrik Kablosunu Bağlama	19
3.6.1	DVB-S Uydu Anten Bağlantısı	19
3.6.2	DVB-T, DVB-C ve Analog Anten Bağlantısı	19
3.6.3	Elektrik Bağlantısı	19
3.7	Uzaktan Kumanda	20

4	Ayarlar	21
4.1	Hazırlık	21
4.2	İlk Kurulum ve Televizyonu Ayarlama	21
4.3	Dijital Kanalları Düzenleme	26
4.3.1	Kanal Düzenleyici Uygulamasını Başlatma	26
4.3.2	Yayın Kaynağı Seçimi	26
4.3.3	Favori Listesi Oluşturma	26
4.3.4	Favori Listesinde Kanal Yeri Değiştirme	27
4.3.5	Favori Listesinden Kanal Silme ..	27
4.3.6	Kanal Taşıma	27
4.3.7	Kanal Yerini Değiştirme	27
4.3.8	Kanal Silme	28
4.3.9	Kanal Listesini Silme	28
4.3.10	Kanal Düzenleme	28
4.3.11	Kanal Atlatma	28
4.4	Görüntü Ayarları	29
4.4.1	Gelişmiş Ayarlar	29
4.4.2	Görüntü Ayarlarını Fabrika Ayarlarına Döndürme	30
4.5	Ses Ayarları	31
4.5.1	Ses Sitalı	31
4.5.2	Denge	31
4.5.3	Bas	31
4.5.4	Tiz	31
4.5.5	Surround Ses	31
4.5.6	Ekolayzer	31
4.5.7	Hoparlör Ayarları	32
4.5.8	Hoparlör Gecikmesi	32
4.5.9	eARC	32
4.5.10	Otomatik Ses	32
4.5.11	Downmix Modu	32
4.5.12	Diyalog Geliştirici	32
4.5.13	Ses Ayarlarını Fabrika Ayarlarına Döndürme	32
5	Televizyonun Çalıştırılması Temel Fonksiyonlar	33
5.1	Açma ve Kapatma	33
5.2	TV Modunu Seçme	33
5.3	Sinyal Kaynağı ve Anten Tipini Seçme	33
5.4	Kanalları Seçme	33
5.5	Favori Listesi Seçme	33
5.6	Ses Seviyesini Ayarlama	33
5.7	Sesi Kapatma (Mute)	33

5.8	Eko Modu Ayarları	33	8.3.4	Kalıcı Depolama	44
5.8.1	Eko Modu	33	8.3.5	İzleme Sitelerini Engelle	44
5.8.2	Resim Modu	33	8.3.6	Cihaz Kimliği	44
5.8.3	Arka Işık	34	8.3.7	Cihaz Kimliğini Sıfırlama	44
5.9	Görüntü Formatını Değiştirme	34	9	Teleteks	45
5.10	Ebeveyn Denetimi	34	9.1	TOP Tekst veya FLOF Tekst Modu	45
5.10.1	Bir Televizyon Kanalını Engelleme	35	9.2	Normal Tekst Modu	45
5.10.2	Engellenmiş Bir Televizyon Kanalını İzleme	35	10	USB Kayıt	46
5.10.3	Program Kısıtlamaları	35	10.1	Televizyon Programlarının Kaydedilmesi ve Oynatılmasıyla İlgili Bilgiler	46
5.10.4	Bir Harici Kaynağı Engelleme	35	10.2	Harici Veri Ortamı Kullanımında Muhtemel Kısıtlamalar	46
5.10.5	Engellenmiş Bir Harici Kaynağı İzleme	36	10.3	Harici Veri Ortamının Bağlanması	46
6	Televizyonun Çalıştırılması Gelişmiş Fonksiyonlar	37	10.4	USB Kayıt Ayarları	47
6.1	Ses Dilini Değiştirilmesi	37	10.4.1	Kayıt / Zaman Kaydırma için Veri Ortamının Seçilmesi	47
6.2	Ses Dili	37	10.4.2	Veri Ortamı Testi	48
6.3	Ses Dosyası Türü	37	10.5	Zaman Kaydırma Fonksiyonunun Açılıp / Kapatılması	48
6.4	Görme Engelli	37	10.6	Zaman Kaydırma Disk Kurulumu	48
6.5	Altyazılar	38	10.6.1	Otomatik Kurulum	48
6.5.1	Analog Altyazı	38	10.7	Zaman Kaydırma ve Sürekli Kayıt ile Programlarının Duraklatılması	48
6.5.2	Dijital Altyazı	38	10.8	Programları Kaydetme	49
6.5.3	Dijital Altyazı Dili	38	10.8.1	Kayıt Sırasında Televizyonun Bekleme Konumuna Alınması ...	49
6.5.4	İkinci Dijital Altyazı Dili	38	10.8.2	Kanal Listesinden Bir Programı Kaydetme	49
6.6	Teleteks Dil Seçimi	38	10.9	Kayıt Zamanlayıcısı	49
6.6.1	Dijital Teleteks Dili	38	10.9.1	Bir Kayıt Programlama	49
6.6.2	Sayfa Deşifre Etme Dili	38	10.9.2	Elektronik Program Rehberi Kullanarak Kayıt Zamanlayıcı Eklenmesi	49
6.7	Mavi Ekran	38	10.9.3	Bilgileri Manuel Girerek Kayıt Zamanlayıcı Eklenmesi	50
6.8	Sinyal Olmadığında Otomatik Kapanma	39	10.9.4	Kayıt Zamanlayıcısının Düzenlenmesi	50
6.9	Varsayılan Kanal	39	10.9.5	Kayıt Zamanlayıcısının Silinmesi .	51
6.10	BISS Anahtarı	39	10.10	Oynatma	51
6.11	TKGS Ayarları	39	10.10.1	Kayıtlı Dosyalar Listesinden Bir Kayıt Oynatma	51
6.11.1	Çalışma Şekli	40	10.11	Kaydedilenler Listesinden Kaydedilmiş Yayınların Silinmesi	51
6.11.2	TKGS Konum Listesi	40			
6.11.3	Tablo Versiyonu Sıfırlama	40			
6.12	Sinyal Bilgileri	40			
6.13	Açık Kaynak Lisansları	41			
7	Elektronik TV Rehberi	42			
8	HBBTV	43			
8.1	HbbTV Nedir?	43			
8.2	HbbTV'nin Kullanımı	43			
8.3	HBBTV Ayarları	43			
8.3.1	HBBTV Desteği	44			
8.3.2	İzleme Tercihi	44			
8.3.3	Çerez Ayarları	44			

11 USB Oynatıcı	52	12.11.1 Yüklü Uygulamaların Kaldırılması	62
11.1 Dosya Formatları	52	12.11.2 Uygulamaların Zorla Durdurulması	62
11.1.1 Video Verileri	52	12.11.3 Uygulama Verilerini Temizleme	62
11.1.2 Ses Verileri	52	12.11.4 Uygulama Ön Belleğinin Temizlenmesi	62
11.1.3 Görüntü Verileri	52	12.11.5 Uygulama Varsayılan Ayarları ..	62
11.2 Harici Veri Ortamının Bağlanması ..	52	12.11.6 Uygulama Bildirimleri	62
11.3 Harici Veri Ortamının Çıkartılması ..	53	12.11.7 Uygulama Güncellemelerini Yönetin	63
11.4 Multi Medya Player Menüsü	53	12.11.8 Uygulama İzinleri	63
11.5 Oynatma/Çalma Temel Fonksiyonlar	54	12.11.9 Özel Uygulama Erişimi	63
11.6 İlave Oynatma Fonksiyonları	54	12.11.10 Uygulama Güvenlik ve Kısıtlamaları	63
11.6.1 Tüm Dosya Formatlarında Bilgileri Görüntüleme	54	13 Google Cast™	64
11.6.2 İleri / Geri Görüntü Arama	55	13.1 Google Cast ile TV'yi Açma	64
11.6.3 Video Dosyalarında İstenilen Süreye Gitme	55	13.2 Google Cast'i Android veya iOS Mobil Cihazda Kullanma	64
11.6.4 Tekrarlama Fonksiyonu	55	13.3 PC ile Chrome Tarayıcı Sekmesini TV'nizde Yayınlama	64
11.6.5 Video Dosyalarında Görüntü Ayarları	55	13.4 Bilgisayar Ekranını TV'de Yayınlama	65
11.6.6 Video ve Ses Dosyalarında Ses Ayarları	55	13.5 Bilgisayardan Müzik veya Video Dosyalarını TV'de Yayınlama	65
11.6.7 Ses Dosyalarını Karışık Çalma ..	55	14 Sistem Ayarları	66
11.6.8 Ses Dosyalarını Ekran Kapalı Çalma	55	14.1 Ambiyans modu	66
11.6.9 Resim Görüntüsünü Döndürme ..	55	14.2 Güç ve Enerji	66
11.6.10 Resim Görüntüsünü Büyütme (Zoom)	56	14.2.1 Enerji Modları	66
12 Google TV™	57	14.2.2 Kapatma Zamanlayıcısı	67
12.1 Şartlar, Koşullar ve Gizlilik	57	14.2.3 Açılış Davranışı	67
12.2 Google Hesabıyla Oturum Açma ..	57	14.2.4 Zamanlanmış Güç Açma / Kapatma	67
12.3 Farklı Google Hesabı Ekleme	57	14.2.5 Gelişmiş Ayarlar	67
12.4 Çocuklar için Google Hesabı Ekleme	58	14.3 Hakkında	68
12.5 Kullanıcı Hesabı Değiştirme	59	14.3.1 Sistem Güncellemesi	68
12.6 Kullanıcı Hesabı Kaldırma	59	14.3.2 Cihaz Adını Değiştirme	68
12.7 Kullanıcı Hesabı Ayarları	59	14.3.3 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	68
12.8 Home Menü (Ana Ekran)	60	14.3.4 Durum Bilgisi Görüntüleme	68
12.9 Home Menüsünü Açma	60	14.3.5 Yasal Bilgileri Görüntüleme	69
12.10 Uygulamalar	61	14.3.6 Diğer Bilgileri Görüntüleme	69
12.10.1 Google Uygulamalardan Uygulama Yükleme	61	14.4 Tarih ve Saat Ayarları	69
12.10.2 Yüklü Uygulamaların Başlatılması	61	14.4.1 Otomatik Tarih ve Saat Ayarı	69
12.10.3 Ana Ekran Menüsündeki Uygulamaları Sıralama	61	14.4.2 Manuel Tarih ve Saat Ayarı	69
12.11 Uygulama Ayarları	61	14.4.3 Saat Dilimini Ayarlama	70
		14.4.4 Saat Biçimini Ayarlama	70

14.5	Dil Ayarları	70	18.6	CI (Ortak Arayüz).....	80
14.6	Klavye Ayarları.....	70	18.6.1	Ortak Arayüz Nedir?	80
14.6.1	Mevcut Klavye Ayarları	71	18.6.2	CA Modülünü Takma	80
14.6.2	Gboard Ayarları	71	18.6.3	CA Modülü ve Akıllı Kartlar için Erişim Kontrolü.....	81
14.6.3	Klavyeleri Yönet	71	19 Ağ Kurulumu.....	82	
14.7	Depolama Ayarları.....	71	19.1	Kablolu Ağ Bağlantısı	82
14.7.1	Dahili Depolama Alanı	71	19.2	Kablolu Ağ Ayarları	82
14.7.2	Çıkarılabilir Depolama Alanı	72	19.2.1	Otomatik Bağlantı	82
14.7.3	Çıkarılabilir Depolama Alanını Dahili Depolama Alanı Olarak Kullanma	72	19.2.2	Manuel Bağlantı	82
14.8	Yayınlama.....	72	19.3	Kablosuz Ağ Bağlantısı.....	83
14.9	Sistem Sesleri.....	72	19.4	Kablosuz Ağ Ayarları	83
14.10	Yeniden Başlatma	72	19.4.1	Teknik Gereklilikler	83
15 Gizlilik Ayarları.....	73		19.4.2	Ağ Şifresini Girerek Otomatik Bağlantı	83
15.1	Konum Ayarları	73	19.4.3	Gizli Bir Kablosuz Ağa Bağlantı ..	84
15.2	Mikrofon.....	73	19.4.4	Ağ Şifresini Girerek Manuel Bağlantı	84
15.3	Kamera.....	73	19.4.5	Proxy Ayarları	85
15.4	Kullanım ve Teşhis Ayarları	74	20 Detaylı Kanal Ayarları.....	86	
15.5	Reklam	74	20.1	Tek Uydu Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Aranması.....	86
15.5.1	Reklam Kimliğini Sıfırlama	74	20.2	Tek Uydu Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Aranması.....	87
15.5.2	Reklam Kimliğini Sil	74	20.3	Dijital Uydu Kanalları için Anten Ayarları ve DiSEqC 1.0/1.1 ile Kanalların Otomatik Aranması_yeni	88
15.6	Google Asistan Ayarları	74	20.4	Dijital Uydu Kanalları için Anten Ayarları ve Tek Kanal Yönlendirici (SCR) Sistemi ile Kanalların Otomatik Aranması	89
15.7	Ödeme ve Satın Alma İşlemleri	74	20.5	Motorlu Anten Ayarları	91
15.8	Uygulama Ayarları	75	20.6	Uydu Güncellemesi ile Yeni İlave Olan Dijital Kanalların Aranması ..	93
16 Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar	76		20.7	Kablo Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Aranması.....	93
17 Yardım ve Geri Bildirim	77		20.8	Kablo Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Aranması.....	94
18 Harici Cihaz Kullanma	78		20.9	Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Ayarlanması.....	95
18.1	CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü)	78			
18.1.1	Harici Cihazın Bekleme Konumundan Açılması.....	78			
18.1.2	HDMI Kaynağının Seçilmesi	78			
18.1.3	Menü Dilinin Seçilmesi	78			
18.1.4	Harici Cihazın Bekleme Konumuna Alınması	78			
18.1.5	HDMI CEC Cihaz Kontrolünün Etkinleştirme	78			
18.2	Bağlantı Seçenekleri.....	79			
18.3	Dijital Ses ve Görüntü Sinyaliyle Harici Cihaz Bağlama.....	79			
18.4	DVD Kayıt Cihazı, DVD Oynatıcı, veya Video Kayıt Cihazı Kullanımı	80			
18.5	Dijital Çok kanallı Amplifikatör / AV Alıcısı Bağlama	80			

20.10	Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Güncellenmesi	96
20.11	Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Ayarlanması.....	96
20.12	Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Ayarlanması	97
20.13	Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Güncellenmesi	97
20.14	Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Ayarlanması.....	98
21	Ek Bilgiler.....	99
22	Sözlük.....	100
23	Sorun Giderme	104



1 Güvenlik Talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Firmamız bu talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman yetkili servise yaptırın.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Üründe teknik değişiklikler yapmayın.



1.1 Kullanım Amacı

- Ürününüz kuru odalarda kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Ürün ile birlikte verilen ayak ile veya uygun bir VESA montaj kiti ile kullanın.
- Ürün, öncelikle televizyon programlarının, içerik akışlarının izlenmesi ve harici cihazlardaki müzik/video içeriklerinin dinlenmesi / izlenmesi için tasarlanmıştır. Başka türlü bir kullanım kesinlikle yasaktır.
- Bir bilgi ekranı veya esasen bir bilgisayar monitörü gibi kullanımlar için tasarlanmıştır. Eğer uzun süre boyunca sabit bir görüntü ya da tam olmayan formatta bir görüntü ekranda kalırsa, ekranda kalıcı izler belirebilir. Bu, bir garanti talebinde kullanılabilecek bir kusur değildir.



1.2 Elektrik Güvenliği



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI.
TALİMATLARI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Hemen ardından: Bu cihaz ile birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimler ve teknik özellikleri dikkate alın.

- Kurulum, bakım, temizlik, tamir ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişi prize takılı olmamalıdır.
- Şebeke bağlantısı kesildiğinde bekleme (stand-by) LED'i söner. Bekleme LED'i yanıyorsa ürününüz şebekeye bağlı demektir.
- Ürünün içini açmayın. Açılması durumunda güvenlik riski oluşabilir ve ayrıca ürününüz garanti kapsamından çıkar.
- Ürün, yalnızca birlikte verilen elektrik kablosu ya da AC/DC adaptör ile çalıştırılabilir.
- Ürünü, hasar görmüş bir elektrik kablosuyla ya da AC/DC adaptörüyle (eğer birlikte verilmişse) kullanmayın.
- Eğer ürünün fişi bir topraklama kontağına sahipse, fişi sadece bir topraklama kontağına sahip bir prize takmanız gerekir.
- Ürünü elektrik prizine, yalnızca harici cihazları ve anteni bağladıktan sonra takın.
- Elektrik kablosu hasarlıysa oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunu ürünün altına ve arkasına sıkıştırmayın. Elektrik kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Elektrik kablosu aşırı bükülmemeli, ezilmemeli ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kablosu, çoklu priz kullanmayın.
- Ürünü zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı yoluyla besleme yapılmamalıdır veya bir alet ile düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Ürünün fişi kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır. Bu mümkün değilse ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatı üzerinde elektrik yönetmeliklerine uygun ve tüm kutupları şebekeden ayıran bir düzenek (sigorta, anahtar, şalter, vb.) bulunmalıdır.
- Ürünün fişine ıslak elle dokunmayın.
- Ürünün fişini prizden çıkarırken kablosundan değil, fişten tutarak çekin.



1.3 Yangın Güvenliği



Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman üründen uzak tutun

- Ürün üzerindeki havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Şimşekli ve fırtınalı havalarda, elektrik fişini ve anten fişini mutlaka çekin.
- Mumları ya da diğer açık alevleri televizyondan uzak tutun.
- Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Sadece aynı türden (marka, ebat, özellik) pilleri kullanın. Kullanılmış ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Ürünü nemden koruyun. Ürün üzerine su dolu kaplar (vazolar gibi) koymayın.



1.4 Taşıma Güvenliği

- Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Ürüne bağlı anten ve varsa bağlı harici cihazları sökün.
- Ürünün orjinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj kutusu ile değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alın. Ürünü taşıırken bir yere çarpmayın ve düşürmeyin.



1.5 Kurulum Güvenliği

- Ürünü asla sağlam olmayan yerlere kurmayınız. Aksi durumda televizyon devrilebilir, yaralanma ve ölüme yol açabilir.
- Ürünü, üzerine koyacağınız sehpa vb. mobilyaların televizyonu taşıyabilecek sağlamlıkta olduğundan emin olun.
- Ürünün kenarları üzerine koyduğunuz sehpa vb. mobilyalardan taşmamış olmalıdır.

- Ürünü yüksek ve devrilme tehlikesi olan dolap, büfe, kitaplık gibi mobilyaların üzerine koymayın. Zorunlu hallerde bu tip taşıyıcılar ve televizyonun devrilmemesi için duvar vb. yapılara sabitlenmelidir.
- Ürün ile üzerine koyduğunuz sehpa/mobilya arasında örtü, dantel, bez, tül ya da benzer eşyalar olmamalıdır.
- Ürünü ısıtıcıların yakınına ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere yerleştirmeyin.
- Yeterli havalandırma sağlamak için, ürünün etrafında en az 10 cm boşluk bırakın.
- Bazı mobilya yüzeylerinde, lastik ile temas halinde renk bozulması olabilir. Mobilyalarınızı korumak için, ayağın altında camdan veya plastikten yapılmış bir levha kullanabilirsiniz. Kumaş veya paspas benzeri altlıklar kullanmayın.
- Ürünün her yer değişiminde yukarıda yazılı uyarıları göz önünde bulundurunuz.



1.6 Çocuk, Savunmasız Kişi ve Evcil Hayvan Güvenliği

- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, ürünün üzerine tırmanmamalı.
- Çocuklarınızı televizyonun üzerine konulduğu sehpa/mobilya ya tırmanma ve televizyona ulaşma tehlikeleri konusunda uyarınız.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri ken-dilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır.
- Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve çalışmaz duruma getirin.



1.7 Bakım ve Temizlik Güvenliği

UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çıkarın.

- Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.
- Islak bez ve deterjan (Cam Temizleyici deterjanlar, kolonya ve diğer tüm temizlik kimyasalları) kullanmayın.
- Ürünün ekranını yumuşak bir bezle bastırmadan silerek temizleyin. Su veya deterjanlı su kullanmayın.
- Temizlik işlemlerinde Alkol, benzin, tiner, ispirto, amonyak veya aşındırıcı madde içeren deterjanlar kullanmayın.

2 Çevre Talimatları ve Genel Bilgiler

2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla

birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve çalışmaz duruma getirin.

2.2 Pil Atıkları ile İlgili Bilgiler



Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanılmış piller, perakende mağazalarına veya genel toplama noktalarına teslim edilmelidir. Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz

Pil veya cihaz ambalajı üzerinde bulunan bu sembol, bu cihazla birlikte verilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini göstermektedir. Bazı piller üzerinde, bu sembol kimyasal bir sembolle birlikte kullanılabilir. Pillerin içindeki cıva oranı %0,0005'den fazlaysa cıva için HG kimyasal sembolü, kurşun oranı %0,004'ten fazlaysa kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir.

2.3 Ambalajın İmha Edilmesi ile İlgili Bilgiler

- Ürünün ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.
- Atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.
- Normal ev çöprüyle birlikte atmayın.

2.4 Enerji Tasarrufu ile İlgili Bilgiler

- Aşağıda anlatılan işlemler sayesinde, doğal kaynakların tüketimini azaltabilir ve elektrik faturalarınızı düşürerek para tasarrufu yapabilirsiniz.
- Eğer televizyonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, bekleme konumuna (stand-by) alın. Bekleme konumunda, televizyon çok az enerji kullanır ($\leq 0,5$ W).
- Eğer cihazı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, fişini prizden çekin.
- Cihaz üzerinde açma kapama düğmesi varsa, bu düğmeyi kullanarak cihazı kapatmanız da yeterli olacaktır. Böylece cihazın elektrik tüketimi hemen hemen Sıfır Watt'a inecektir.
- Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.
- Cihaz için, güneş ışığının ekrana yansımayaacağı bir yer seçin. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Cihazınız, parlaklık ayarı azaltıldığında daha az enerji harcayacaktır.

2.5 PCB Uygunluğu ile İlgili Bilgiler

- "PCB (Poliklorlubifenil) içermez."

2.6 Arayüz Kriterleri ile İlgili Bilgiler

- Bu ürün Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir.

2.7 Durağan Resimler ile İlgili Bilgiler

- Ekranda uzun süreli aynı görüntünün izlenmesi, sabit resmin arka planda zayıf olarak belirmesine neden olabilir. Arka planda belirebilecek zayıf resim(ler), LCD/LED teknolojisi kaynaklıdır ve garanti kapsamında müdahale gerektirmez. Bu durumlar ile karşılaşmamak ve/veya etkiyi en aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.
- Aynı TV kanalının çok uzun süreli ekranda olmasını engelleyiniz. Kanal logoları bu etkiyi gösterebilir.
- Tam ekran olmayan görüntülerin sürekli ekranda kalmasını engelleyiniz; yayıncı tarafından tam ekran yollanmayan içerikleri görüntü formatlarını değiştirerek tam ekran haline getirebilirsiniz.
- TV'nizi yüksek parlaklık ve/veya kontrast değerleri ile izlemeniz, bu etkinin daha hızlı belirmesine neden olacağından, TV'nizi memnun olacağınız en düşük parlaklık ve kontrast seviyesinde izlemeniz önerilir.

2.8 Elektromanyetik Gürültü ile İlgili Bilgiler

- Ürünle bağlantılı olarak kullanılan cihazlar (uydu alıcısı, DVD oynatıcı, vb.) ya da ürünün yakınındaki yayımlı yapan cihazlar (modem vb.) görüntüde parazite ve seste gürültüye neden olabilir.
- Ürün üzerinde kullanılan bağlantı kabloları 3m den küçük olmalıdır.
- Cihaz, elektrostatik yük boşalımı nedeniyle fonksiyonunu yerine getiremiyorsa, kullanıcının cihazı açıp kapatması gerekebilir.
- Ürün ile birlikte korumalı (shield), HDMI sertifikalı ve ferritli kablo kullanılması gereklidir.
- Cihaz, elektrostatik yük boşalımı nedeniyle kurtarılamazsa, kullanıcının müdahale etmesi gerekir.

2.9 AB Direktifleri

Bu ürün, 2014/53/EU, 2009/125/EC, 278/2009, 642/2009, 2017/1369/EU, 1062/2010, 2011/65/EU, 2019/2013/EU, 2019/2021/EU. direktifleriyle uyumludur: Uygunluk beyanının (DoC) bir kopyasını elde etmek için; <https://www.arcelik.com.tr/destek/> adresini ziyaret ediniz. Ürün modelinden arama kısmına kullanma kılavuzu kapağında belirtilen model numarasını yazarak televizyon modelini aratıp uygunluk beyanına ulaşabilirsiniz.



Bu cihaz aşağıdaki Avrupa ülkelerinde yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak kullanılabilir.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR
5150 -5350 MHz bandı yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. (Wi-Fi/Bluetooth entegre model ya da Wi-Fi entegre model için). Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde çalıştırılabilir.

2.10 Türkiye'deki Müşteriler İçin Not

Bu Cihazın WLAN (Wifi) özelliği sadece bina içersinde kullanılır. Türkiye'de bina dışında kullanımı yasaktır. Bina dışı kullanımında WLAN (Wifi) özelliğinin kapalı olduğundan emin olunuz.

2.11 Kablosuz LAN Modülü Spesifikasyonu

Frekans Aralığı: Çıkış Gücü (Maksimum)
2400 MHz - 2483,5 MHz: <20dBm

2.12 Kablosuz LAN Modülü Spesifikasyonu

Frekans Aralığı: Çıkış Gücü (Maksimum)
5150 MHz - 5250 MHz: <23dBm
5250 MHz - 5350 MHz: <23dBm
5470 MHz - 5725 MHz: <23dBm

2.13 Bluetooth (*) Modülü Spesifikasyonu

Frekans Aralığı: Çıkış Gücü (Maksimum)
2400 MHz - 2483,5 MHz: <20dBm
(*) Opsiyoneldir, her üründe bulunmaz.

2.14 Kablosuz (WLAN) Bağlantı İçin Notlar

Müşteriler için not:

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Birliği yetnetmeliklerini uygulayan ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir

İtalya'daki müşteriler için;

Halka açık kullanım için, servis sağlayıcısının iznine bağlıdır.

Norveç'teki müşteriler için;

Radyo donanımı kullanımına, Ny-Alesund, Svalbord'ın merkezinden 20 km'lik bir yarıçap içerisindeki coğrafik alanda izin verilmemektedir.

Rusya'daki müşteriler için;

FHSS Modülasyonlu Kısa Menzilli Cihaz Uygulamaları.

Maksimum 2.5 mW e.i.r.p.

Yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri için telemetri bilgilerinin derlenmesi amacı doğrultusunda, kurulum yüksekliğinde herhangi bir sınırlama olmaksızın açık hava uygulamaları için kullanımına izin verilen maksimum kısa menzilli cihaz yoğunluk değeri 100mW e.i.r.p'dir. Diğer amaçlar doğrultusunda bu değer yüklem yüksekliğinin yerden 10m'yi aşmadığı hava uygulamaları için geçerlidir.

İç mekan uygulamaları için kısa menzilli cihaz yoğunluk değeri maksimum 100mW e.i.r.p'dir.

DSSS'li ve FHSS dışındaki geniş bant modülasyonlu kısa menzil cihaz uygulamaları.

DSSS'li ve FHSS dışındaki geniş bant modülasyonlu kısa menzil cihazların maksimum ortalama yoğunluk değeri 2 mW/MHz veya 100mW e.i.r.p dir.

Yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri için telemetri bilgilerinin derlenmesi amacı doğrultusunda, açık hava uygulamaları için kullanıma izin verilen

maksimum kısa menzilli cihazların yoğunluk değeri 20 mW/MHz veya 100 mW e.i.r.p'dir.

İç mekan uygulamaları için kısa menzilli cihazlar maksimum yoğunluk değeri 10mW/MHz veya 100 mW e.i.r.p dir.

Ukrayna'daki müşteriler için;

İç mekan uygulamaları için, 6 dBi amplifikasyon faktörüne sahip dahili antenle birlikte maksimum kısa menzilli cihazlar yoğunluk

2.15 Cihazın Arka Kapağında Bulunabilecek İşaretler ile İlgili Bilgiler



Çift izolasyon işareti

Topraklama gerekliliği olmayan ürün olduğunu belirtir.



Alternatif akım işareti

Şebeke voltajı ile çalıştığını belirtir.



Doğru akım işareti

Sadece ürünle birlikte verilen AC / DC adaptör ile çalıştığını belirtir

2.16 Yetkili Satıcılar İçin Servis Bilgileri

Bu ürün aşağıdaki Avrupa birliği direktifleri ve regülasyonlarına uygundur:

2014/53/AB sayılı Telsiz Ekipmanları Direktifi

2009/125/EC: Enerji kullanan ürünler için eko-tasarım ile ilgili direktif ve aşağıdaki alt direktifler;

278/2009: Harici güç kaynaklarının yüksüz durumdaki enerji tüketimi ve ortalama aktif verimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dair regülasyon (AC/DC adaptörlü modeller için);

642/2009: Televizyonlar ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tasarım gerekliliklerine dair regülasyon.

801/2013 Televizyonlar ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ile ilgili değişiklik regülasyonu.

2010/30/EU: Enerji İle İlgili Ürünlerin Enerji Etiketlemesi direktifi ve aşağıdaki alt direktifler;

1062/2010: Televizyonların enerji etiketlemesine dair regülasyon.

2011/65/EU: Elektrik, elektronik ev ve ofis ekipmanları belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanması direktifi.

2.17 Lisanslar ile İlgili Bilgiler




- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio ve Double-D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilmiştir. Gizli Yayınlanmamış Çalışmalar. Telif Hakkı © 1992-2024 Dolby Laboratories. Her hakkı saklıdır.
- Google Assistant'ın kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in ve diğer ticari markalar Google LLC'ye ait ticari markalardır.

2.18 Yazılım Güncellemesi ile İlgili Bilgiler

- Kullanım kılavuzunda anlatılan özellikler, açıklamalar ve resimler, TV yazılımının güncellenmesiyle değişebilir.

3 Ürününüz

3.1 Paketin İçindekiler

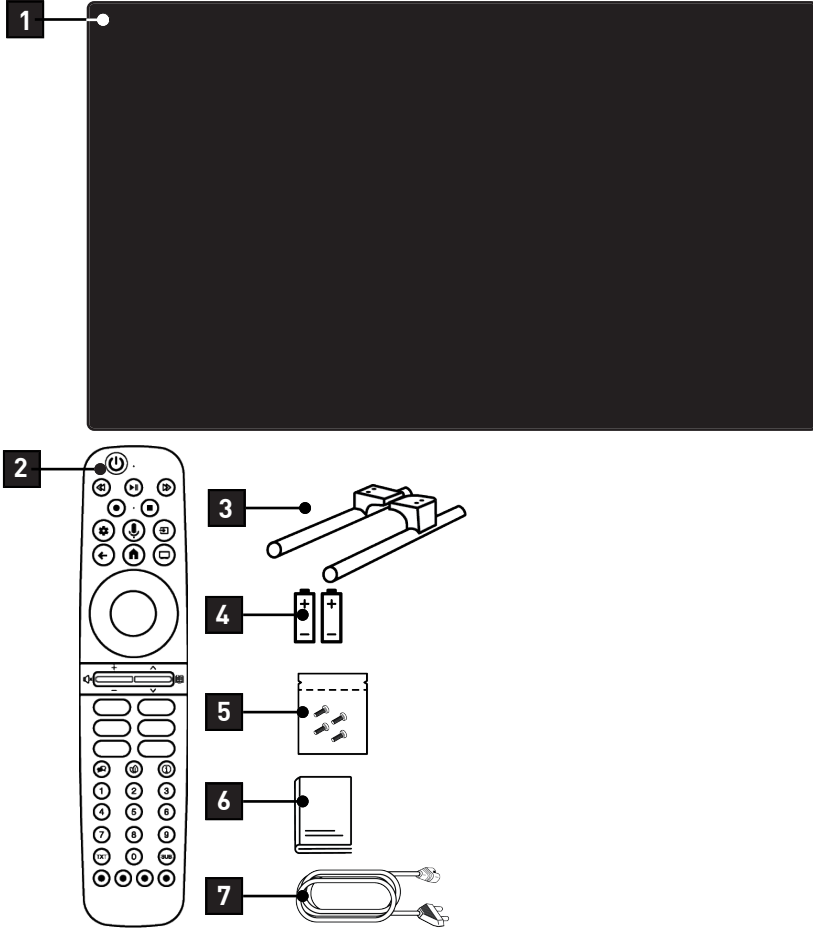

1 Televizyon

3 Ayak

5 Ayak için vidalar ve montaj talimatları

7 Şebeke kablosu

2 Uzaktan kumanda

4 Uzaktan kumanda için pil

6 Kolay kullanım kılavuzu

3.2 Kurulum veya Asma

Ekranı direkt güneş ışığının yansımayaacağı bir yer seçin.

3.2.1 Ayaklı Kurulum


- Ayağı monte etmek için, birlikte verilen montaj talimatlarına bakın.
- Televizyonu, sert ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

3.2.2 VESA Montaj Kiti ile Montaj Hazırlığı

Montaj kiti satın alma bilgisi için yetkili bayii ile görüşün.

Şunlara ihtiyacınız olacaktır:

- Bir makas,
- Bir yıldız başlı tornavida.

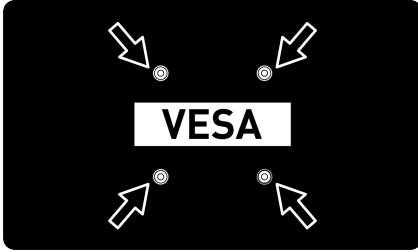


VESA montaj kiti için montaj talimatlarını izleyin.

1. Televizyonu, üzerindeki filmi çıkartmadan, ekran altta kalacak şekilde düzgün bir yüzeye koyun.
2. Makasları kullanarak arka taraftaki filmi keserek açın.
3. Gerekli kabloları televizyonun konektörlerine bağlayın. Bu kılavuzdaki "Anten ve Elektrik Kablosunu Bağlama" [► 19] bölümüne bakın.
4. Kabloları, yere doğru asılı kalmayacakları şekilde bağlayın.
5. VESA montaj kitini televizyona vidalayın ve montaj talimatlarına göre monte edin.

3.3 Uzaktan Kumandaya Pillerin Takılması


1. Pil bölmesini açın.
2. Pil bölmesinin alt kısmındaki işaretlere göre pilleri takın (2 × Alkalın/LR03/AAA).
3. Pil bölmesini kapatın.

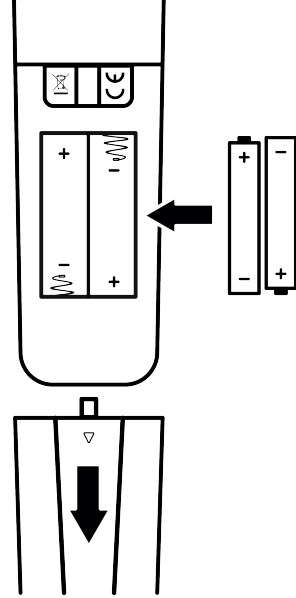

Notlar:


- Televizyon cihazınızın uzaktan kumandanın komutlarına artık tam olarak reaksiyon göstermiyorsa piller bitmiş olabilir. Bitmiş piller, kesinlikle pil yuvasında bırakılmamalıdır.
- Kullanılmış pillerden kaynaklanan zararlardan dolayı üretici sorumluluk kabul etmemektedir.
- Ağır metal ihtiva etmeyenler de dahil olmak üzere, piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen kullanılmış pilleri çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edin. Bulunduğunuz bölgedeki yasal yönetmelikleri öğrenin.

3.4 Ürün Tanıtımı

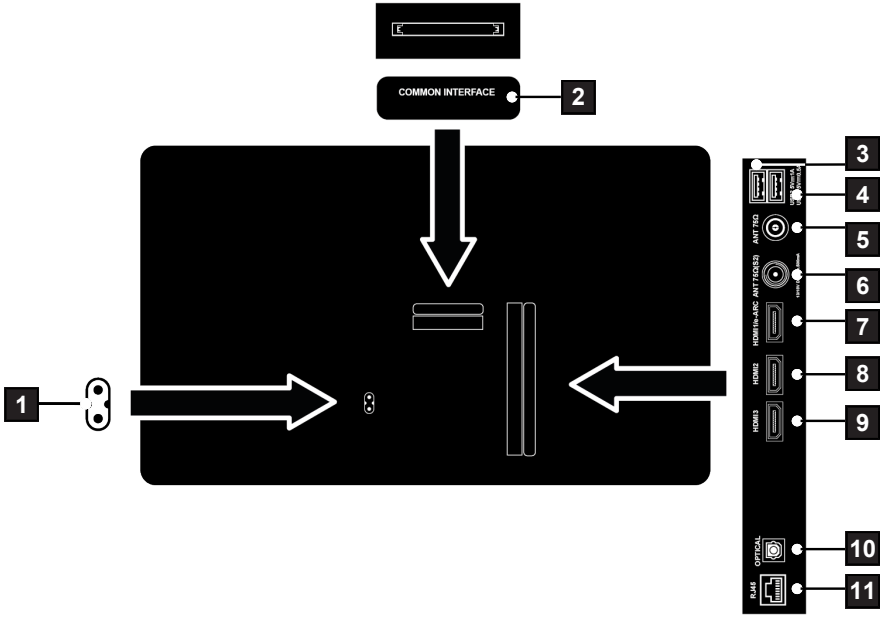

- | | |
|---|---|
| 1 Şebeke kablosu girişi. | 2 Şifreli kanalları alma amaçlı CA modül girişi. |
| 3 Harici veri ortamı için USB girişi. | 4 Harici veri ortamı ve klavye için USB girişi. |
| 5 Anten kablosu girişi (karasal anten veya kablo bağlantısı). | 6 Uydu anteni sinyal girişi. Tek kablolu SCR sistemi için uygundur. |
| 7 Dijital ses ve görüntü verileri için HDMI girişi. | 8 Dijital ses ve görüntü verileri için HDMI girişi. |
| 9 Dijital ses ve görüntü verileri için HDMI girişi. | 10 Optik ses çıkışı. |
| 11 Ağ bağlantısı. | |

3.5 Tuş Takımı

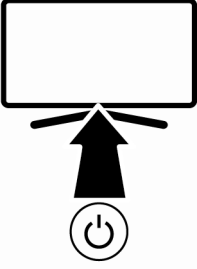

3.5.1 Cihazın Bekleme Konumundan Açılması

1. Televizyonu bekleme konumundan açmak için  düğmesine basın.

3.5.2 Cihazın Uyku Konumuna Alınması ve Açılması


1. Televizyon açık iken  düğmesine kısa basıldığında uyku konumuna geçer.
2. Televizyon uyku konumunda iken  düğmesine kısa basıldığında uyku konumundan açılır.

3.5.3 Cihazın Bekleme Konumuna Alınması

1. Cihazı bekleme konumuna almak için  düğmesine 5sn basın
⇒ Kapat menüsü görüntülenir.
2. Tamam seçeneğini seçip  düğmesiyle onaylayın.
3. Televizyon bekleme konumuna geçer.


3.6 Anten ve Elektrik Kablosunu Bağlama

3.6.1 DVB-S Uydu Anten Bağlantısı

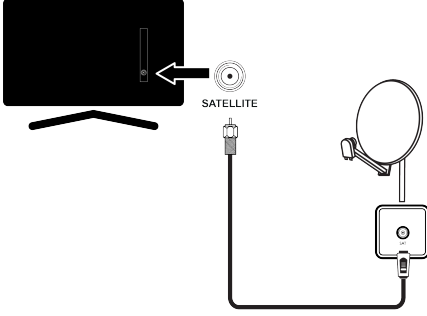

1. Dijital uydu kanalları (DVB-S) için uydu anteni kablosunu televizyon üzerindeki **SATELLITE** anten girişine takın.

3.6.2 DVB-T, DVB-C ve Analog Anten Bağlantısı

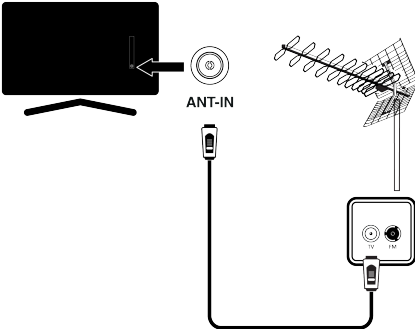

1. Karasal dijital kanalları (DVB-T), Kablolu dijital kanalları (DVB-C) veya Analog yayın kanalları için anten kablosunu **ANT IN** girişine takın.

Not:

- İç mekan antenini bağlarken, yayını en iyi şekilde alana kadar anteni farklı konumlara çevirmeniz gerekebilir.

3.6.3 Elektrik Bağlantısı




1. Elektrik kablosunu duvardaki prize takın.



Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazları ve anteni bağladıktan sonra takın. Yürürlükteki güvenlik standartlarını karşılamayan adaptör fişi ya da uzatma kablosu kullanmayın. Elektrik kablosunun üzerinde değişiklik yapmayın.

3.7 Uzaktan Kumanda

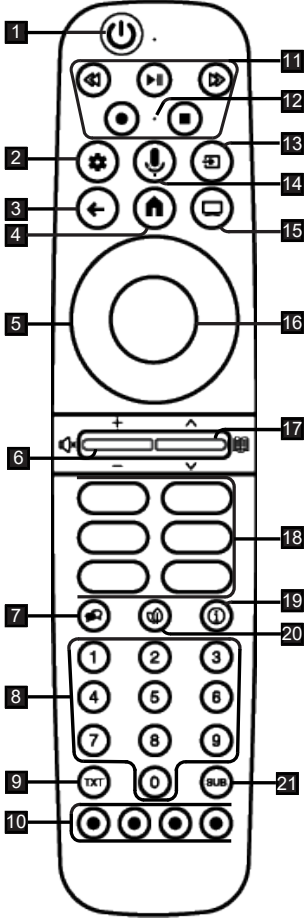

4 Ayarlar

4.1 Hazırlık

Televizyonda, temel ayarlamaları yaparak adım adım size yardımcı olmak üzere bir "kurulum yardımcısı" bulunmaktadır.

Kullanıcı, ekran diyalog penceresini kullanarak karmaşık gibi görünen ayarlamaları ve veri girişlerini basitçe ve herkes tarafından anlaşılacak şekilde yapabilir.

Sayfalar ve diyalog öğeleri ekranda görünür, burada da ileriki ve muhtemel işlem adımları tanımlanır.

Ev ağına bağlanma ayarları

Ev ağı bağlantısına bağlı olarak televizyonunuzu ev ağına bağlayınız:

- bir LAN bağlantısı ile veya
- WLAN ile kablosuz ağ bağlantısı

Televizyon kanallarının ayarlanması

Bağlı olan anten türüne bağlı olarak hangi televizyon kanallarını aramak istediğinize karar verebilirsiniz.

DVB-S dijital uydu kanalları

Dijital televizyon kanallarını ayarlar.

Bu arama için iki seçeneğiniz vardır:

Standart bir seçimi önceden ayarlayan temel kurulum, örneğin; Astra uydusu 19.2° Doğu; sadece aramayı başlatmanız gerekmektedir;

Alcınızın sistemi için gerekli tüm ayarlamaları yapmanızı ve parametreleri ayarlamanızı sağlayan profesyonel kurulum.

DVB-C dijital kablolu kanallar

Dijital kablolu televizyon kanallarını ayarlar.

DVB-T dijital karasal kanallar

Dijital karasal televizyon kanallarını ayarlar.

Not:

Dijital televizyon kanal ayarları hakkında daha fazla bilgi için Detaylı Kanal Ayarları [► 86] bölümüne bakın.

4.2 İlk Kurulum ve Televizyonu Ayarlama

1. Anten ve harici cihaz kablolarını bağlayın.
2. Elektrik fişini prize takın.

3. Televizyonu, uzaktan kumandadaki  düğmesiyle açın.

⇒ Bir süre sonra ekranda kumanda eşleştirme menüsü görüntülenir.


4. Bluetooth kumandayı eşleştirmek için  ve  düğmelerine aynı anda 5 sn. basılı tutun.

⇒ Kumanda üzerinde led yanıp sönmeye başlar.

⇒ Kumanda ile televizyon eşleştirme tamamlandığında ekranda  işareti ardından **Hoş geldiniz** menüsü görüntülenir.

Önemli:

- Bluetooth kumandada eşleme sorunu yaşıyorsanız durumunda kumandayı sıfırlamanız gerekir, bunun için; kumandanın  ve  düğmelerine aynı anda 5 sn. basılı tutun.

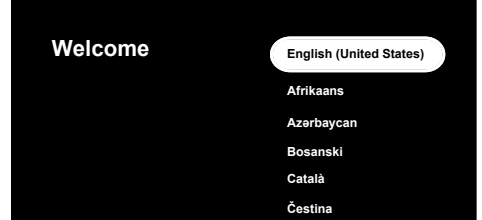

5. Dil seçimini yapın.

6. Ülke seçimini yapın.

⇒ **TV Modu seçin** menüsü görüntülenir.

7. **Ev'i** veya **Mağaza'yı** seçip  düğmesine basın.

⇒ **Ev modu:** Ev kullanımında enerji verimliliği sağlamak için optimize edilmiştir.

⇒ **Mağaza modu:** Sabit ayarlarla mağazada demo yapmak için optimize edilmiştir.

⇒ Kablosuz ağ bağlantısı menüsü görüntülenir.

Not:

- İnternet bağlantınız yoksa Kablosuz ağ bağlantısı menüsünün en altında bulunan **Atla** 'yı seçip ● düğmesine basın. Ağ bağlantısı olmadan sadece anten yayını ve harici cihaz bağlantılarının aktif olduğu kurulum gerçekleştirilir.

8. ▲/▼ düğmesiyle kablosuz ağını seçip ● düğmesine basın.

9. Kablosuz ağ şifresini ekran klavyesinden girip ✓ tuşunu seçip ● düğmesine basın.

⇒ **ağına bağlanıyor** mesajı ardından **Bağlı** mesajı görüntülenir.

⇒ **Oturum aç** menüsü görüntülenir.

10. Mail adresini ekran klavyesinden girin.

⇒ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın

11. Hesap şifresini ekran klavyesinden girin.

⇒ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.

12. İki adımlı doğrulama kullanıyorsanız televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.

⇒ **Hizmet Şartları** görüntülenir.

13. **Daha fazla göster**'i seçip ● düğmesine basın.

14. **Kabul Et**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Google Hizmetleri** görüntülenir.

15. **Kabul Et**'i seçip ● düğmesine basın.

16. Desteklenen tüm tv uygulamalarında arama yapabilmek için **İzin Ver**'i seçip ● düğmesine basın veya **Hayır**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Voice Match** menüsü görüntülenir.

17. **Voice Match**'e izin vermek için **Kabul Et**'i seçip ● düğmesine basın veya **Hayır, teşekkürler**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Kişisel Sonuçlar** menüsü görüntülenir.

18. **Kişisel Sonuçlar**'a izin vermek için **Aç**'ı seçip ● düğmesine basın veya **Hayır, teşekkürler**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Ev Seçin** menüsü görüntülenir.

19. TV'nizi Google Home'a ekleyerek yakındaki diğer Google Asistan özellikli cihazlarla kontrol etmek için **Ev** 'i seçip ● düğmesine basın.

20. Televizyonun bulunduğu yeri belirlemek için bir oda seçimi yapıp ● düğmesine basın.

21. Aboneliklerinizin olduğu uygulamalardan yüklemek istediklerinizi listeden seçip devam etmek için **Onayla**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Enerji Modunu Seçin** menüsü görüntülenir.

22. Enerji modu seçin, **Düşük, Optimize edilmiş** veya **Daha yüksek** seçini yapıp ● düğmesine basın.

⇒ **Ağ Gizlilik Politikası** menüsü görüntülenir.

23. **Tamam**'ı seçip ● düğmesine basın.

24. Anten tipi seçimini yapın.

⇒ Bir sonraki prosedür, seçilen anten tipine göre değişir. Seçtiğiniz anten tipine göre **Uydu Kanallarını Arama**, **Kablolu Kanalları Arama** veya **Karasal Kanalları Arama** bölümünden devam edin.

⇒ Kanal araması yapmadan devam etmek için **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

Uydu Kanallarını Arama

25. **Uydu**'yu seçin.

⇒ **Uydu Anten Tipi** menüsü görüntülenir.

Uydu Anten Tipi

Tek Kablo

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Single Cable I

Single Cable II

26. **Tek Kablo**'yu seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Kanal Listesi Seçin** menüsü görüntülenir.

Not:

- Kullandığınız uydu sistemine göre **DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2, Single Cable I, Single Cable II** veya **Tone Burst**'ı seçin.

Kanal Listesi Seçin

Operatör

Lütfen yukarı/Aşağı okları kullanarak kanal listesini seçin ve Tamam'a basın.

Standart

27. **Standart** veya **Operatör**'ü seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Uydu Seçimi** menüsü görüntülenir.

Uydu Seçimi

Sonraki

Ayarlarda değişiklik yapmak istiyorsanız bir uydu seçin. "Sonraki" ile devam edin.

Türksat3A/4A 42.0°E

Açık

28. Listede görüntülenen uyduyu seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Uydu Ayarları** menüsü görüntülenir.

Uydu Ayarları

Uydu Durumu

Açık

Uydu konumu kurulumunu buradan değiştirebilirsiniz. Değişiklik yapıldıysa Çıkış seçeneğini kullanarak geri gidebilir veya yukarı/aşağı okları kullanarak Tamam'a basarak yapılandırmayı açabilir ve bir kurulum girişi seçebilirsiniz.

Sinyal Seviyesi 100
Sinyal Kalitesi 100

Uydu Seçimi

Türksat3A/4A 42.0°E

Tam

Arama Modu

Tam

Arama Türü

Tam

Hafızaya Alma Türü

Tümü

Aktarıcı

Not:

- Operatör seçimi yapıldığında uydu ayarları otomatik gelir değişiklik yapılamaz.

29. **Uydu Durumu**'nu ● düğmesiyle **Açık** seçin.

30. **Uydu Seçimi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Uydu Seçimi** menüsü görüntülenir.

Uydu Ayarları

Uydu Seçimi

Türksat3A/4A 42.0°E

Türksat3A/4A 42.0°E

Astra4A/SES5 5°E

Eutelsat 7B/C 7.0°E

Eutelsat 9B 9.0°E

Hotbird 13B/C/E 13.0°E

Uydu konumu kurulumunu buradan değiştirebilirsiniz. Değişiklik yapıldıysa Çıkış seçeneğini kullanarak geri gidebilir veya yukarı/aşağı okları kullanarak Tamam'a basarak yapılandırmayı açabilir ve bir kurulum girişi seçebilirsiniz.

Sinyal Seviyesi 100
Sinyal Kalitesi 100

31. Tarama yapmak istediğiniz uyduyu listeden seçip ● düğmesine basın.

32. **Arama Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Arama Modu** görüntülenir.

Uydu Ayarları

Arama Modu

Tam

Ağ

Tam

Uydu konumu kurulumunu buradan değiştirebilirsiniz. Değişiklik yapıldıysa Çıkış seçeneğini kullanarak geri gidebilir veya yukarı/aşağı okları kullanarak Tamam'a basarak yapılandırmayı açabilir ve bir kurulum girişi seçebilirsiniz.

Sinyal Seviyesi 100
Sinyal Kalitesi 100

33. **Ağ** veya **Tam**'ı seçin.

34. **Arama Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Arama Türü** menüsü görüntülenir.

Uydu Ayarları

Arama Türü

Tümü

Tümü

Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar

Öcretsiz

Uydu konumu kurulumunu buradan değiştirebilirsiniz. Değişiklik yapıldıysa Çıkış seçeneğini kullanarak geri gidebilir veya yukarı/aşağı okları kullanarak Tamam'a basarak yapılandırmayı açabilir ve bir kurulum girişi seçebilirsiniz.

Sinyal Seviyesi 100
Sinyal Kalitesi 100

35. Arama Türü'nü seçin.

- ⇒ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**;
- ⇒ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**;
- ⇒ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçin.

36. Hafızaya Alma Türü'nü seçin.



37. Hafızaya Alma Türü'nü seçin.

- ⇒ Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**;
- ⇒ Radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**;
- ⇒ Tümü için **Tümü** seçimini yapın.


Önemli:

- Bulunan kanal sayısında belirgin bir eksiklik veya sinyal bulmama gibi bir durumla karşılaşırsanız kablo bağlantısından, sinyal seviyesinden, Diseqc A/B/C/D ve LNB seçimlerinin doğru yapıldığından emin olun.

38. Ayarları tamamlayıp önceki menüye dönmek için ↶ düğmesine basın.

39. Sonrakı'ni seçin ● düğmesine basın.

- ⇒ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

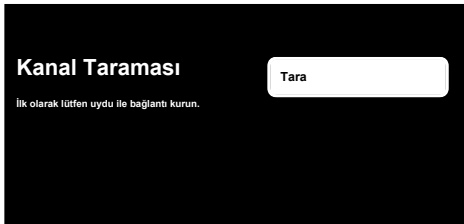

40. Tara'yı seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ **Tarama** menüsü görüntülenir ve televizyon kanallarının aranmasına başlanır.

41. Arama tamamlandığında farklı bir yayın kaynağı seçip kanal aramasına devam edebilir veya taramayı tamamlatıp devam etmek için Sonrakı seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ **SON** mesajı görüntülenir arama tamamlanır.

42. Kurulumu tamamlamak için ● düğmesine basın.

- ⇒ **Akıllı TV Hizmet koşulları** görüntülenir.

43. Kabul Et'i seçip ● düğmesine basın.

44. Uygulamalarınız yükleniyor menüsü ardından Google TV'nizden en iyi şekilde yararlanın menüsü görüntülenir.

45. Kurulumu tamamlamak için Google Fotoğraflar ekran koruyucu, Birden fazla profil, Çocuk özellikleri'ni seçin ve/veya Google TV'ye gidin'i seçip ● düğmesine basın.

Kablolu Kanallarını Arama

46. Kablolu'yu seçin.

- ⇒ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.



47. Kanal taramasını başlatmak için seçiminizi yapın ● düğmesine basın.

- ⇒ **Kablo Taraması Yapılandırma** menüsü görüntülenir.

Kablo Taraması Yapılandırma

Arama Modu
Tam

Arama Türü
Tümü

Hafızaya Alma Türü
Tümü

Tara

48. **Arama Modu, Arama Türü ve Hafızaya Alma Türü'nü** seçin.

49. Kanal taramasını başlatmak için **Tara'yı** seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Tarama** menüsü görüntülenir ve televizyon kanallarının aranmasına başlanır.

50. Arama tamamlandığında farklı bir yayın kaynağı seçip kanal aramasına devam edebilir veya taramayı tamamlatıp devam etmek için **Sonraki** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

⇒ **SON** mesajı görüntülenir arama tamamlanır.

51. Kurulumu tamamlamak için ● düğmesine basın.

⇒ **Akıllı TV Hizmet koşulları** görüntülenir.

52. **Kabul Et'i** seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Uygulamalarınız yükleniyor** menüsü ardından **Google TV'nizden en iyi şekilde yararlanın** menüsü görüntülenir.

53. Kurulumu tamamlamak için **Google Fotoğraflar ekran koruyucu, Birden fazla profil, Çocuk özellikleri'ni** seçin ve/veya **Google TV'ye gidin'i** seçip ● düğmesine basın.

Karasal Kanallarını Arama

54. **Anten'i** seçin.

⇒ **Anten Kurulumu** menüsü görüntülenir.

Anten Kurulumu

Sonraki

Arama Türü
Tümü

Hafızaya Alma Türü
Tümü

55. **Arama Türü ve Hafızaya Alma Türü'nü** seçin.

56. **Sonraki** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

Kanal Taraması

İlk olarak lütfen anten ile bağlantı kurun.
Kanal taraması şimdi başlatılsın mı?
Bu adımı atarsanız kanal taraması Menü'den yapılabilir.

Dijital ve Analog kanallar

Yalnızca analog kanallar

Yalnızca Dijital Kanallar

57. Kanal taramasını başlatmak için tarama seçiminizi yapın ● düğmesine basın.

⇒ **Tarama** menüsü görüntülenir ve televizyon kanallarının aranmasına başlanır.

58. Arama tamamlandığında farklı bir yayın kaynağı seçip kanal aramasına devam edebilir veya taramayı tamamlatıp devam etmek için **Sonraki** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

⇒ **SON** mesajı görüntülenir arama tamamlanır.

59. Kurulumu tamamlamak için ● düğmesine basın.

⇒ **Akıllı TV Hizmet koşulları** görüntülenir.

60. **Kabul Et'i** seçip ● düğmesine basın.

61. **Uygulamalarınız yükleniyor** menüsü ardından **Google TV'nizden en iyi şekilde yararlanın** menüsü görüntülenir.

62. Kurulumu tamamlamak için **Google Fotoğraflar ekran koruyucu, Birden fazla profil, Çocuk özellikleri'ni** seçin ve/veya **Google TV'ye gidin'i** seçip ● düğmesine basın.

4.3 Dijital Kanalları Düzenleme

Arama sonunda bulunan kanallar her yayın kaynağı için ayrı ayrı saklanır.

Kanal yönetimi ile kanalların sıralamasını değiştirebilir, kanal atlayabilir, kanalları yeniden adlandırabilir ve kanal listesini temizleyebilirsiniz. Ayrıca favori listesi oluşturabilir ve favori listenizi düzenleyebilirsiniz.

Televizyon kanallarını **Kanallar** menüsünden düzenleyebileceğiniz gibi televizyonunuzda yerleşik olarak bulunan **Kanal Düzenleyici** uygulaması ile kanalları kolayca düzenleyebilirsiniz.

4.3.1 Kanal Düzenleyici Uygulamasını Başlatma

1.  düğmesine basın.
2. **Uygulamalarınız** sekmesinden **Kanal Düzenleyici** uygulamasını seçip  düğmesine basın.

⇒ **Kanal Düzenleyici** menüsü görüntülenir.

Notlar:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.



Tüm Liste

☐	11 Kanal
☐	12 Kanal
☐	13 Kanal
☐	14 Kanal
☐	15 Kanal
☐	16 Kanal
☐	17 Kanal
☐	18 Kanal
☐	19 Kanal
☐	20 Kanal

 **Uydu**

 **Favori**

 **Taşı**

 **Yer Değiştir**

 **Sil**

Numarayı Düzenle



0-9 Kanala git
P +/- Sayfa Atla

4.3.2 Yayın Kaynağı Seçimi

Tüm kaynaklar için uydu (Standart), uydu (Operatör), kablo ve anten olarak kanal tablosu ayrı ayrı saklanmaktadır. Düzenleme yapmak için öncelikle düzenleyeceğiniz yayın kaynağını seçin.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünden **Kaynak** seçeneğini seçip  düğmesine basın.

2. **Uydu, Kablo** veya **Anten**'i seçip  düğmesine basın.

⇒ Seçtiğiniz kaynağa ait kanal listesi görüntülenir.

4.3.3 Favori Listesi Oluşturma

Favori kanallarınızı liste halinde kaydedebilirsiniz.

Notlar:

- Tüm kaynaklar için (uydu, kablo ve anten) favori listeleri ayrı ayrı oluşturulmalıdır.
- Favori kanallarınızı 4 ayrı liste halinde kaydedebilirsiniz.
- Kanallar favori listesine eklemekten önce eklenecek favori listesi seçilmelidir.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde favori listesine eklemek istediğiniz kanal/kanalları seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
2. Favori listesini seçmek için ● (kırmızı) düğmesine basın.
3. Kanallar ekleyeceğiniz favori listesini ● (kırmızı), ● (yeşil), ● (sarı) veya ● (mavi) düğmeleriyle seçin (FAV 1 ila FAV 4).
4. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için ⬅ ardından, **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

4.3.4 Favori Listesinde Kanal Yeri Değiştirme

Favori listesinde kanalların yerlerini karşılıklı olarak değiştirin. Örneğin; 2 nolu kanalı 20 nolu kanala, 20 nolu kanalı 2 nolu kanala taşıyın.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde düzenlemek istediğiniz favori listesini seçip ● düğmesine basın.
⇒ Seçilen favori listesi kanalları görüntülenir.
2. Karşılıklı yerini değiştirmek istediğiniz ilk kanalı seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
3. ● (sarı) düğmesine basın.
4. Yer değiştirmek istediğiniz ikinci kanalı seçip ● düğmesine basın.
⇒ İki kanal karşılıklı olarak yer değiştirmiştir.
5. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için ⬅ ardından **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

4.3.5 Favori Listesinden Kanal Silme

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde düzenlemek istediğiniz favori listesini seçip ● düğmesine basın.
⇒ Seçilen favori listesi kanalları görüntülenir.
2. Silmek istediğiniz kanal/kanalları seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
3. Seçili kanalları silmek için ● (mavi) düğmesine basın.
⇒ Kanal/kanallar seçili favori listesinden silinmiştir.
4. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için ⬅ ardından **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

4.3.6 Kanal Taşıma

Kanalları istediğiniz kanal konumuna taşıyıp listeyi düzenleyin.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde taşımak istediğiniz kanal/kanalları seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
⇒ Kanal/kanallar ✓ ile işaretlenir.
2. ● (yeşil) düğmesine basın.
3. Yeni kanal konumunu seçip ● düğmesine basın.
⇒ Kanal/Kanallar yeni kanal konumuna taşınmıştır.
4. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için ⬅ ardından, **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

Not:

- Kanal sırasını değiştirmeniz halinde, yayıncının yollamış olduğu kanal numaraları değişecektir.

4.3.7 Kanal Yerini Değiştirme

Kanalların yerlerini karşılıklı olarak değiştirin. Örneğin; 2 numaralı kanalı 20 numaralı kanala, 20 numaralı kanalı 2 numaralı kanala taşıyın.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde karşılıklı yerini değiştirmek istediğiniz ilk kanalı seçip  düğmesiyle işaretleyin.
2.  (sarı) düğmesine basın.
3. Yer değiştirmek istediğiniz ikinci kanalı seçip  düğmesine basın.
⇒ İki kanal karşılıklı olarak yer değiştirmiştir.
4. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için  ardından **Evet**'i seçip  düğmesine basın.

4.3.8 Kanal Silme

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde silmek istediğiniz kanal/kanalları seçip  düğmesiyle işaretleyin.
2. Seçili kanalları silmek için  (mavi) düğmesine basın.
⇒ Kanal/kanallar silinmiştir.
3. Kanal Düzenleyici menüsünden çıkmak için  ardından **Evet**'i seçip  düğmesine basın.

4.3.9 Kanal Listesini Silme

Seçili yayın kaynağının kanal listesini silin.

1. Ana ekran (Home) menüsünden TV moduna geçmek için  düğmesine basın.
2.  düğmesine basıp  ardından  düğmesiyle **Kanal Yönetimi**'ni seçip  düğmesine basın.
⇒ **Kanal Yönetimi** menüsü görüntülenir.
3. **Kanal Listesini Temizle**'yi seçip  düğmesine basın.
4. Silme işlemi onaylamak için **Devam Et**'i veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip  düğmesine basın.

4.3.10 Kanal Düzenleme

Kanalları yeniden adlandırın.

1. Ana ekran (Home) menüsünden TV moduna geçmek için  düğmesine basın.

2.  düğmesine basıp ardından  (kırmızı) düğmesiyle **Kanal Yönetimi**'ni seçin.
⇒ **Kanal Yönetimi** menüsü görüntülenir.
3. **Kanal Düzenleme**'yi seçip  düğmesine basın.
4. Düzenlemek istediğiniz kanalı seçip  düğmesine basın.
⇒ **Kanal Bilgileri** görüntülenir.
5. **Kanal Adı**'nı seçip  düğmesine basın.
6. Mevcut adı silmek için / / /  düğmesiyle  tuşunu seçip  düğmesine basın.
7. / / /  düğmesiyle karakter/sayıyı seçip  düğmesiyle bir sonraki karaktere geçin, aynı işlemi tüm karakter/rakamlar için uygulayın.
8. Yeni adı kaydetmek için ekran klavyesinden  düğmesini seçip  düğmesine basın.
9. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  veya TV yayınına dönmek için  düğmesine basın.

4.3.11 Kanal Atlatma

/  veya  ile kanal seçim sırasında atlanmasını istediğiniz televizyon kanallarını seçebilirsiniz. Rakam düğmeleriyle atlanan kanallar için seçim yapmak mümkündür.

1.  düğmesine basıp ardından  (kırmızı) düğmesiyle **Kanal Yönetimi**'ni seçin.
⇒ **Kanal Yönetimi** menüsü görüntülenir.
2. **Kanal Atlama**'yı seçip  düğmesine basın.
⇒ **Kanal Atlama** menüsü görüntülenir.
3. Kanal listesinden atlatmak istediğiniz kanal/kanalları seçip  düğmesiyle işaretleyin.

Not:

- Kanal atlatma menüsünde önceki sayfayı görüntülemek için ● (kırmızı) sonraki sayfayı görüntülemek için ● (yeşil) düğmesine basın.
- 4. Önceki menüye dönmek için ◀ TV yayınına dönmek için ▶ veya Home menüsüne dönmek için ⬆ düğmesine basın.

4.4 Görüntü Ayarları

1. ⬆ düğmesine ardından ⚙ düğmesine basın.
2. ⚙ **Ayarlar**'ı ● düğmesi ile seçin.
3. **Ekran ve Ses**'i seçip ● düğmesine basın.
4. **Resim**'i seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Resim** menüsü görüntülenir.



5. ▲/▼ ile satırı/işlevi seçin ◀ veya ▶ düğmesiyle değeri/seçeneği seçin.

Not:

- Diğer ayarlar **Gelişmiş Ayarlar**'ın altında yer alır.
- 6. **Gelişmiş Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
- 7. ▲/▼ ile satırı/işlevi seçin ◀ veya ▶ düğmesiyle değeri/seçeneği seçin.
- 8. Önceki menüye dönmek için ◀ veya Home menüsüne dönmek için ⬆ düğmesine basın.

4.4.1 Gelişmiş Ayarlar

“Gelişmiş ayarlar” birincil dijital görüntü geliştirmelerinde bulunmaktadır ancak bunların sadece görüntü kalitesi ve aktarım kusursuz olduğunda gerektiğinde kullanılması gerekmektedir. Bunlar aynı zamanda zayıf malzemeli görüntüyü geliştirebilir ancak aktarım ve görüntü kalitesinin kusursuz olduğu görüntüyü olumsuz olarak etkileyebilir.

Renk Sıcaklığı: - Renk sıcaklığı, görüntülerin tonunu belirler, daha soğuk renk sıcaklıkları, beyazların mavi tonlarında, daha sıcak renk sıcaklıkları ise beyazların sarı tonlarında görünmesini sağlar. Bu ayar, izleme ortamınıza ve kişisel tercihinize göre en iyi görüntü kalitesini elde etmenize yardımcı olur.

Dijital Gürültü Azaltımı (DNR): - Bu fonksiyon yalnızca dijital alım kaynaklarıyla ve AV ön ayarlarıyla seçilebilmektedir. MPEG sıkıştırmasından kaynaklanan dijital programlardan gelen (DVB-T alıcılarından ve düşük aktarım oranlarından ya da DVD oynatıcılardan gelenler gibi) kusurlardan (piksel blokları) kaynaklı paraziti azaltır.

Gürültü Azaltımı (MPEG NR): - Resmi bir miktar daha keskin göstererek ve hafif bulanırma oluşturarak görünen “karlı” bölgeleri azaltır. Dolayısıyla iyi resim malzemesi olduğunda en az düzeyde kullanılmalıdır.

Dinamik Kontrast: - Bu fonksiyon, görüntüleri analiz ederek ve ardından kontrasttaki değişime bağlı olarak bunu değiştirerek ilgili resim içeriğinin kontrastını dinamik ve

optimal olarak ayarlar. Kontrasttaki bu artış aynı zamanda resimdeki görünebilir parlaklık düzeylerini de düşürebilir.

Micro Dimming: – Karanlık görüntülerde detay seviyesini artırır. Televizyon, ekranı küçük bölgelere böler ve her bölgeyi ayrı ayrı analiz ederek en doğru parlaklık değerini belirler. Böylece karanlık içeriklerde daha detaylı görüntü elde edilir.

Dinamik Renk Artırıcı: – Dinamik Renk Artırıcı, televizyonunuzun ekranında görüntülenen renkleri analiz eder ve her sahneye özel olarak renk doygunluğunu ayarlar.

Filmmaker Modu: – Bu fonksiyon film izlediği algılandığı otomatik aktif olur. PQ blokları kapatılarak, filmi çeken görüntü yönetmeninin ayarladığı görüntü ayarlarıyla film izlenmesi sağlanır. Ayrıca renk sıcaklığı “Sıcak” parlaklık da 200 nits’e çekilerek sinema deneyimi sağlanır.

Cilt Rengi: – Bu fonksiyon, Ten rengine özel parlaklık ve doygunluk ayarı yapılarak en doğru ten rengi elde edilir.

Film modu: tüm kanal kaynakları için uzun filmleri tespit eder ve işler. Yani daima en uygun resmi alırsınız. Bu, TV oynatımında 480i, 576i ve 1080i modlarda ve diğer kanal kaynakları için çalışır. Film modu, uzun film sinyali olmayan programlar için açılır ve donuk görüntü, hatalı altyazılar veya resimdeki ince çizgiler gibi önemsiz sorunlar oluşabilir.

Mavi şiddeti: – Bu fonksiyon beyaz ve gri tonlarının mavi yoğunluğunu yükselterek parlaklık algısını artırır.

Gama: – Bu ayar, hangi dijital aktarım değeri için hangi parlaklık değerinin gösterileceğini belirler. Çoğu kayıtlar 2,2’lik gama değeriyle aktarılır (tüm Windows bilgisayarları ve MAC işlem sistemli daha yeni bilgisayarlar bununla çalışır, daha eski MAC sistemleri ve renk profilsiz aktarımlar çoğunlukla 1,8’lik bir gama değeriyle çalışır).

Bilgisayar Modu: – Bu fonksiyon tüm gelişmiş resim ayarlarını devre dışı bırakıp görüntünün monitörden izleniyor gibi bir davranmasını sağlar.

MEMC: – Hareket dengeleme özelliği, Hareketli içeriklerde titreme etkilerini gidererek daha akıcı bir görüntü izleme deneyimi sağlar.

HDMI RGB aralığı: – Bu fonksiyon HDMI’den bağlanan cihaza göre TV’nin siyah - beyaz aralığını doğru değerlere ayarlar.

Renk alanı: – Bu fonksiyon renk alanını seçerek renklerin standart veya geniş skalada gösterilmesini sağlar.

Düşük mavi ışık: – Bu fonksiyon, LED’lerden yayılan mavi ışık oranını azaltarak TV ekranından daha doğal ışık yayılmasını sağlar ve göz yorulmasını azaltır.

Renk Yönetim Sistemi: – Bu fonksiyon Renklerin ayrı ayrı parlaklık, kontrast ve ton ayarlarının yapılmasını sağlar. Kırmızı, yeşil, mavi, macenta, siyan ve sarı renkler için bu ayarları ayrı ayrı yapmak mümkündür. Bu fonksiyon ile çok spesifik içeriklerde gelişmiş ayar yapılabilir.


11 Noktalı Beyaz Denge Düzeltme: – Bu fonksiyon farklı gri tonlarında hassas renk sıcaklığı ayarı yapar. Ekranda gri tonları içeren içerik oynatıldığında bu fonksiyon ile gri tonlarının kırmızı-yeşil-mavi bileşenleri ayrı ayrı hassas bir şekilde ayarlanabilir.

4.4.2 Görüntü Ayarlarını Fabrika Ayarlarına Döndürme

1. Resim menüsünden **Varsayılan Sıfırla**’yı seçip  düğmesiyle onaylayın.
2. Sıfırlama işlemini onaylamak için **Tamam**’ı veya işlemi iptal etmek için **İptal**’i seçip  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  veya TV yayınına dönmek için  düğmesine basın.

4.5 Ses Ayarları

1. düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı seçip düğmesine basın.
3. **Ekran ve Ses**'i seçip düğmesine basın.
4. **Ses**'i seçip düğmesine basın.
⇒ **Ses** menüsü görüntülenir.

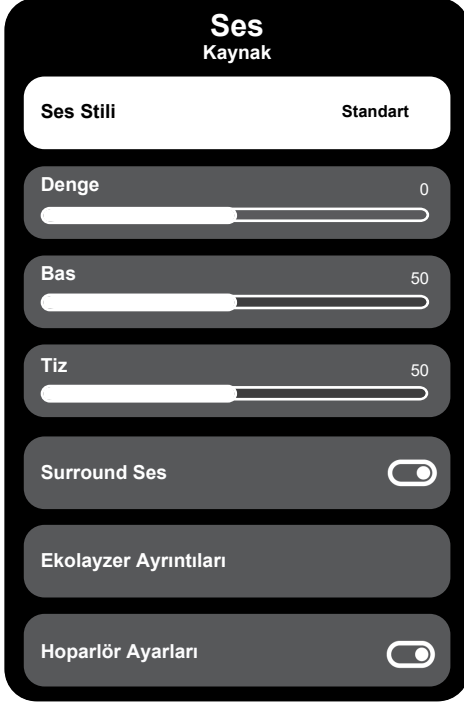

4.5.1 Ses Sitali

1. Ses menüsünden **Ses Sitali**'ni seçip düğmesiyle ses sitalini ayarlayın.
2. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için veya TV yayınına dönmek için düğmesine basın.

4.5.2 Denge

1. Ses menüsünden **Denge**'yi seçin.
⇒ düğmesiyle değeri seçin.

2. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için veya TV yayınına dönmek için düğmesine basın.

4.5.3 Bas

1. Ses menüsünden **Bas**'ı seçin.
⇒ veya düğmesiyle değeri seçin.
2. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için veya TV yayınına dönmek için düğmesine basın.

4.5.4 Tiz

1. Ses menüsünden **Tiz**'i seçin.
⇒ veya düğmesiyle değeri seçin.
2. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için veya TV yayınına dönmek için düğmesine basın.

4.5.5 Surround Ses

1. Ses menüsünden **Surround Ses**'i seçip düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için veya TV yayınına dönmek için düğmesine basın.

4.5.6 Ekolayzer

Ekolayzer, oluşturabileceğiniz bir ses ayarı sunmaktadır.

Not:

- **Ekolayzer Ayrıntıları**'ı **Ses Stili, Kullanıcı** seçildiğinde menüde aktiftir.

1. Ses menüsünden **Ekolayzer Ayrıntıları**'ını seçip düğmesiyle onaylayın.
⇒ **Ekolayzer Ayrıntıları** menüsü görüntülenir.
2. **125Hz** frekans bandını etkendir.
⇒ düğmesiyle tercih edilen değeri ayarlayın.
3. Sonraki frekans bandını seçip ayar işlemini tekrarlayın.

4. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  veya TV yayınına dönmek için  düğmesine basın.

4.5.7 Hoparlör Ayarları

Televizyonun dahili hoparlörlerini kapatıp, açabilirsiniz.

1. Ses menüsünden **Hoparlör Ayarları**'nı seçip  düğmesine basıp dahili hoparlörleri kapatın/açın.
2. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  veya TV yayınına dönmek için  düğmesine basın.

4.5.8 Hoparlör Gecikmesi

1. Ses menüsünden **Hoparlör Gecikmesi**'ni seçin.
⇒ ◀ veya ▶ düğmesiyle değeri seçin.
2. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  veya TV yayınına dönmek için  düğmesine basın.

4.5.9 eARC

1. Ses menüsünden düğmesiyle **eARC**'yi seçip  düğmesine basın.
2. **Otomatik**, veya **Kapalı**'yı seçip  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  veya TV yayınına dönmek için  düğmesine basın.

4.5.10 Otomatik Ses

Televizyon kanalları farklı ses seviyelerinde yayınlanır. Otomatik Ses Düzeyi Denetimi fonksiyonu, kanal değiştirdiğinizde sesin aynı seviyede kalmasını sağlar.

1. Ses menüsünden **Otomatik Ses Düzeyi Denetimi**'ni seçip  düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  veya TV yayınına dönmek için  düğmesine basın.

4.5.11 Downmix Modu

1. Ses menüsünden **Downmix Modu**'nu seçip  düğmesine basın.
2. **Stereo** veya **Surround**'ı seçip  düğmesiyle onaylayın.
3. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  veya TV yayınına dönmek için  düğmesine basın.

4.5.12 Diyalog Geliştirici

1. Ses menüsünden **Diyalog Geliştirici**'yi seçip  düğmesine basın.
2. Seçim yapın  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  veya TV yayınına dönmek için  düğmesine basın.

4.5.13 Ses Ayarlarını Fabrika Ayarlarına Döndürme

1. **Ses** menüsünde yapılan değişiklikleri sıfırlamak için **Varsayılan Sıfırla**'yı seçip  düğmesine basın.
2. Sıfırlamayı onaylamak için **Evet**'i veya işlemi iptal etmek için **Hayır**'ı seçip  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için , Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

5 Televizyonun Çalıştırılması Temel Fonksiyonlar

5.1 Açma ve Kapatma

1. Televizyonu bekleme konumundan açmak için  düğmesine basın.
2. Televizyonu bekleme konumuna almak için  düğmesine basın.

5.2 TV Modunu Seçme

TV modunu üç farklı yöntemle seçebilirsiniz.

1. Ana ekran (Home) menüsünde  düğmesine basın.
⇒ TV Modu son seçilen anten kaynağında görüntülenir.
2. **Home** menü **Uygulamalar** sekmesinden **TV** uygulamasını seçip  düğmesine basın.
3.  düğmesine basın, anten tipini seçip  düğmesine basın.
⇒ TV Modu son seçilen anten kaynağında görüntülenir.

5.3 Sinyal Kaynağı ve Anten Tipini Seçme

Üç farklı yöntem ile seçim yapabilirsiniz.

1.  düğmesine basın sinyal kaynağını veya anten tipin seçin  düğmesine basın.
2. TV modunda  düğmesine basın, **Kaynak** seçeneğini  düğmesiyle onaylayıp sinyal kaynağını veya anten tipin seçin  düğmesine basın.
3. **Home** menüsünden  **Girişler**'i seçip  düğmesine basın. Sinyal kaynağını veya anten tipin seçin  düğmesine basın.

5.4 Kanalları Seçme

Üç farklı yöntem ile seçim yapabilirsiniz.

1. Kanalları doğrudan seçmek için **1...0**  düğmelerine basın.
2. Kanalları adım adım seçmek için  düğmelerine basın.

3. TV modunda  düğmesine basın **Kanal Listesi - Tüm Kanallar** menüsünden kanal seçip  düğmesine basın.

5.5 Favori Listesi Seçme

1. TV modunda  düğmesine basın.
⇒ **Kanal Listesi - Tüm Kanallar** görüntülenir.
2.  (sarı) düğmesine basın.
⇒ Kanalları Filtrele menüsü görüntülenir.
3. Favori listesini seçip  düğmesine basın.
⇒ Seçtiğiniz favori listesindeki kanallar görüntülenir.

5.6 Ses Seviyesini Ayarlama

1.  düğmesiyle ses seviyesini ayarlayın.

5.7 Sesi Kapatma (Mute)

1.  düğmesine dik eksenle basın.

5.8 Eko Modu Ayarları

Eko modu enerji tasarrufu açısından en verimli ayarları kullanmanızı sağlar.

1. Kumanda bulunan  düğmesine basın.
2. **Eko Modu** menüsü görüntülenir.

5.8.1 Eko Modu

1. **Eko Modu** menüsünden **Eko Modu**'nu etkinleştirmek için  düğmesine basın.

Notlar:

- **Eko Modu**'u etkinleştirildiğinde **Resim Modu** otomatik olarak **Enerji Tasarrufu** seçilecektir.
- **Resim Modu** değiştirildiğinde **Eko Modu**'u kapanır.

5.8.2 Resim Modu

1. **Eko Modu** menüsünden **Resim Modu** 'nu seçip  düğmesine basın.
2. Resim modunu seçip  düğmesine basın.

5.8.3 Arka Işık

1. **Eko Modu** menüsünden **Arka Işık** ayarını seçin.
2. ◀/▶ düğmesiyle **Arka Işık** şiddetini ayarlayın.

Not:

- **Arka Işık** seçeneği **Işık Sensörü, Kapalı** seçildiğinde etkindir.

5.9 Görüntü Formatını Değiştirme

Aşağıdaki görüntü formatlarından birini seçebilirsiniz.

Otomatik format

Görüntü formatı, 16:9 formatındaki programlar için otomatik olarak 16:9 ayarına geçirilir.

Görüntü formatı, 4:3 formatındaki programlar için otomatik olarak 4:3 ayarına geçirilir.

Tam Ekran formatı

Bu mod seçili olduğunda HDMI ve Component girişlerinden gelen yüksek çözünürlüklü görüntü kırılmadan orijinal boyutları ile ekrana gelir. Bu mod sadece HDMI modu, 720p ve üzeri çözünürlüklerde aktif olur.

Süper Yakınlaştırma formatı

Bu ayar, büyük genişlik/yükseklik oranına sahip filmler için uygundur.

Ölçeklendirilmemiş formatı

Ölçeklendirilmemiş formatı görüntüleri orijinal boyutunda görüntüler.

4:3 formatı

Görüntü 4:3 formatında gösterilir.

Genişletilmiş film 14:9 ve Genişletilmiş film 16:9 formatları

4:3 formatındaki programlar sırasında, 16:9 veya 14:9 seçilmesi halinde görüntü yatay olarak gerilir.

Gerçek 16:9 sinyal kaynaklarında (uydu alıcısından veya Euro-AV soketinde), görüntü doğru geometriye sahip olacak şekilde ekranı tümüyle doldurur.

1. [Görüntü] ardından [Görüntü] düğmesine basın.
2. **Ekran**'ı seçip [Görüntü] düğmesine basın.

3. Görüntü modunu seçip [Görüntü] düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için [Geri] veya Home menüsüne dönmek için [Geri] veya TV yayınına dönmek için [Geri] düğmesine basın.

5.10 Ebeveyn Denetimi

Çocuklar için uygun olmayan içeriklere veya sahnelere sahip filmler vardır.

Bazı programlar, bu içerikleri ve sahneleri tanımlayan bilgiler içermekte olup bunlar için 4 ila 18 arasında bir erişim düzeyi tanımlanmıştır. Bu erişim düzeylerinden birini seçerek yayının gösterilmesini onaylayabilirsiniz.

1. [Görüntü] ardından [Görüntü] düğmesine basın.
2. **Ebeveyn Denetimleri**'ni seçip [Görüntü] düğmesine basın.
⇒ **PIN kodunuzu girin** mesajı görüntülenir.

Notlar:

- PIN kodu ilk kurulum sonunda belirlemiş olduğunuz dört haneli rakamdır.
- İlk kurulum sonunda PIN kodu belirlemediyseniz Ebeveyn denetimlerine ilk kez girdiğinizde PIN kodu belirlemeniz gerekmektedir. Ekrandaki yönergeleri izleyip PIN kodunu belirleyebilirsiniz.
- 3. [1]...[0] düğmeleri veya ekrandaki yönergelerde tarif edildiği gibi PIN kodunu girin.
⇒ **Ebeveyn Denetimleri** menüsü görüntülenir.

Ebeveyn Denetimleri

Engellenmiş Kanallar
Yok

Program Kısıtlamaları

Girişler Engellendi

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

5.10.1 Bir Televizyon Kanalını Engelleme

Çocuklar için uygun olmayan televizyon kanallarını kişisel PIN kodunu kullanarak engelleyin.

1. **Ebeveyn Denetimleri** menüsünden **Engellenmiş Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
2. Engellemek istediğiniz kanalı seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⬆ düğmesine basın.

5.10.2 Engellenmiş Bir Televizyon Kanalını İzleme

PIN kodu ile engellenmiş bir kanalı izlemek için engellenmiş televizyon kanalını seçip PIN kodu girin.

1. Engellenmiş kanalı 1...0 veya ⬆ düğmeleriyle seçin.

2. Gelen şifre ekranına 1...0 düğmeleriyle PIN kodunu girin.

⇒ Engellenmiş kanal görüntülenir.

Not:

- Kanal değiştirildiğinde kanal tekrar engellenecektir.

5.10.3 Program Kısıtlamaları

Çocuklar için uygun olmayan içeriklere veya sahnelere sahip filmler vardır.

Bazı programlar, bu içerikleri ve sahneleri tanımlayan bilgiler içermekte olup bunlar için 4 ila 18 arasında bir erişim düzeyi tanımlanmıştır. Bu erişim düzeylerinden birini seçerek yayının gösterilmesini sağlayın.

1. **Ebeveyn Denetimleri** menüsünden **Program Kısıtlamaları**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. **Derecelendirme Sistemleri**'ni seçip ● düğmesine basın.
3. Derecelendirme sistemini ● düğmesiyle seçin.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.
5. **Derecelendirmeler**'i seçip ● düğmesine basın.
6. Erişim düzeyini seçip ● düğmesine basın.
7. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⬆ düğmesine basın.

5.10.4 Bir Harici Kaynağı Engelleme

Harici kaynakları kişisel PIN kodunu kullanarak engelleyin.

1. **Ebeveyn Denetimleri** menüsünden **Girişler Engellendi**'yi seçip ● düğmesine basın.
2. Engellemek istediğiniz kaynağı seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⬆ düğmesine basın.

5.10.5 Engellenmiş Bir Harici Kaynağı İzleme

PIN kodu ile engellenmiş bir harici kaynağı izlemek için engellenmiş kaynağı seçip PIN kodu girin.

1. Ana ekran (Home) menüsünden TV moduna geçmek için  düğmesine basın.
2.  düğmesine basıp **Kaynak** seçip  düğmesine basın veya  düğmesine basıp, / düğmesiyle sinyal kaynağını seçip  düğmesine basın.
3. Gelen şifre ekranına ... düğmeleriyle PIN kodunu girin.
⇒ Engellenmiş kaynak görüntülenir.

Not:

- Kaynak değiştirildiğinde, kaynak tekrar engellenecektir.

6 Televizyonun Çalıştırılması Gelişmiş Fonksiyonlar

Gelişmiş Seçenekler menüsünden TV'nin gelişmiş ayarlarını yapabilirsiniz.

1.  düğmesine ardından  düğmesine basın.
 2. **Gelişmiş Seçenekler**'i seçip  düğmesine basın.
- ⇒ **Gelişmiş Seçenekler** menüsü görüntülenir.



Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

6.1 Ses Dilinin Değiştirilmesi

(yalnızca dijital televizyon kanalları için)
Birincil ve ikincil bir ses dili tanımlayabilirsiniz.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Ses**'i seçip  düğmesine basın.
2. **Seslendirme Dili**'ni seçip  düğmesine basın.
3. Ses dilini seçip  düğmesine basın.
4. **İkinci Seslendirme Dili**'ni seçin ve  düğmesine basın.

5. İkincil ses dilini seçip  düğmesine basın.

6.2 Ses Dili

Dijital kanalları seyrederken çeşitli dilleri seçebilirsiniz. Bu, yayınlanan programa bağlıdır.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Ses**'i seçip  düğmesine basın.
2. **Ses Dili**'ni seçip  düğmesine basın.
3. Desteklenen ses dilini seçip  düğmesine basın.

Not:

- Televizyon modunda kumanda üzerinde bulunan  düğmesine basarak **Ses Dili**'ni değiştirebilirsiniz.
- 4. Yayına dönmek için  veya  düğmesine basın.

6.3 Ses Dosyası Türü

Dijital kanalları seyrederken çeşitli dilleri seçebilirsiniz. Bu, yayınlanan programa bağlıdır.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Ses**'i seçip  düğmesine basın.
2. **Ses Dosyası Türü**'nü seçip  düğmesine basın.
3. **Normal, Sesli Açıklama, Seslendirilen Altyazı, İşitme Engelli Seçeneği** veya **Sesli Açıklama ve Seslendirilen Altyazı** seçimini yapip  düğmesine basın.
4. Yayına dönmek için  veya  düğmesine basın.

6.4 Görme Engelli

Not:

- Görme Engelli seçeneği **Ses Dosyası Türü, Sesli Açıklama** seçildiğinde menüde aktif olur.
- 1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Ses**'i seçip  düğmesine basın.
- 2. **Ses Dosyası Türü**'nü seçip  düğmesine basın.

3. **Sesli Açıklama**'yı seçip  düğmesine basın.
⇒ **Görme Engelli seçeneği etkindir.**
4. **Görme Engelli**'yi seçip  düğmesine basın.
⇒ **Görme Engelli** menüsü görüntülenir.
5. ▲/▼ ile istenilen satırı / işlevi seçin
◀/▶ veya  düğmesiyle değeri / seçeneği seçin.
6. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

6.5 Altyazılar

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Alt-yazı**'yı seçip  düğmesine basın.
⇒ **Alt-yazı** menüsü görüntülenir.

Not:

- TV modunda kumanda üzerinde bulunan  düğmesine basarak **Alt-yazı** menüsünü açabilirsiniz.

6.5.1 Analog Altyazı

1. **Alt-yazı** menüsünden **Analog Altyazı**'yı seçip  düğmesine basın.
2. **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapıp  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için  veya yayına dönmek  düğmesine basın.

6.5.2 Dijital Altyazı

1. **Alt-yazı** menüsünden **Dijital Altyazı**'yı seçip  düğmesine basın.
2. **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapıp  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için  veya yayına dönmek  düğmesine basın.

6.5.3 Dijital Altyazı Dili

1. **Alt-yazı** menüsünden **Dijital Altyazı Dili**'ni seçip  düğmesine basın.

2. **Dijital Altyazı Dili**'ni seçip  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için  veya yayına dönmek  düğmesine basın.

6.5.4 İkinci Dijital Altyazı Dili

1. **Alt-yazı** menüsünden **İkinci Dijital Altyazı Dili**'ni seçip  düğmesine basın.
2. **İkinci Dijital Altyazı Dili**'ni seçip  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için  veya yayına dönmek  düğmesine basın.

6.6 Teleteks Dil Seçimi

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Teleteks**'i seçip  düğmesine basın.
⇒ **Teleteks** menüsü görüntülenir.

6.6.1 Dijital Teleteks Dili

1. **Teleteks** menüsünden **Dijital Teleteks Dili**'ni seçip  düğmesine basın.
2. **Dijital Teleteks Dili**'ni seçip  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için  veya yayına dönmek  düğmesine basın.

6.6.2 Sayfa Deşifre Etme Dili

1. **Teleteks** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **Sayfayı Deşifre Etme Dili**'ni seçip  düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle sayfayı deşifre etme dilini seçip  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için  veya yayına dönmek  düğmesine basın.

6.7 Mavi Ekran

Herhangi bir TV yayın sinyali olmadığında ekran rengini mavi seçebilirsiniz.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Ses-siz Mavi Ekran**'ı seçin.
2.  düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.

3. Yayına dönmek için  veya  düğmesine basın.

6.8 Sinyal Olmadığında Otomatik Kapanma

TV herhangi bir yayın sinyali almadığında otomatik olarak kapanacağı zamanı seçin.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Sinyal olmadığına otomatik kapanma'yı** seçip  düğmesine basın.
2. Kapanma zamanını seçip  düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için  veya  düğmesine basın.

6.9 Varsayılan Kanal

TV'nin açılacağı varsayılan kanalı seçin.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Varsayılan Kanal'**ı seçip  düğmesine basın.
2. **Mod Seç'i** seçip  düğmesine basın.
3. **Son Durum** veya **Kullanıcının Seçimi'ni** seçin.

Not:

- **Kullanıcının Seçimi'i** seçildiğinde **Kanalları Göster'**den varsayılan kanal seçimi yapılması gerekmektedir.

4. Yayına dönmek için  veya  düğmesine basın.

6.10 BISS Anahtarı

Biss anahtarı bir şifreleme tekniğidir. Biss anahtarı ile şifrelenmiş bir frekansı Biss anahtarını girerek izleyebilirsiniz.

Not:

- BISS Anahtarı Kanal kurulum modu, Uydu (Standart) ve yayın kaynağı Uydu seçildiğinde menüde görüntülenir.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden / düğmesiyle **BISS Anahtarı'nı** seçip  düğmesine basın.
2. Biss anahtarı eklemek için  düğmesine basın.

3. / düğmesiyle **Frekans'ı** seçip  düğmesine basın.

4. ... düğmeleriyle Biss anahtarını gireceğiniz frekansı girip sanal klavyeden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
5. / düğmesiyle **Sembol Oranı (Ksym/s)** seçip  düğmesine basın.
6. ... düğmeleriyle biss anahtarını gireceğiniz frekansın sembol oranını girip sanal klavyeden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
7. / düğmesiyle **Polarizasyon'u** seçip  düğmesine basın.
8. / düğmesiyle biss anahtarını gireceğiniz frekansın polarizasyonunu seçip  düğmesine basın.
9. / düğmesiyle **Program Kimliği'ni** seçip  düğmesine basın.
10. ... düğmeleriyle biss anahtarını gireceğiniz frekansın program kimliğini girip sanal klavyeden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
11. / düğmesiyle **CW Anahtarı'nı** seçip  düğmesine basın.
12. ... düğmeleriyle biss anahtarını girip sanal klavyeden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
13. / düğmesiyle **Biss Anahtarı Ekle'yi** seçip  düğmesine basın.

Not:

- BISS Anahtarı birden fazla frekans için girilebilir. farklı frekanslara Biss anahtarı eklemek için 2 ila 13. adımlarını tekrarlayın.

14. Önceki menüye dönmek için  veya yayına dönmek için  düğmesine basın.

6.11 TKGS Ayarları

Not:

- TKGS Ayarları ögesi sadece Kanal Kurulumu **Uydu (Operatör Modu)** olarak yapıldığında menüde görüntülenir.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **TKGS**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇒ **TKGS** menüsü görüntülenir.

6.11.1 Çalışma Şekli

1. **TKGS** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **Çalışma Şekli**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle **Otomatik** , **Esnek** veya **TKGS Kapalı** seçimini yapıp ● düğmesine basın.

Not:

- **TKGS** çalışma şekli **Otomatik** seçilirse **Kanal Yeri Değiştirme**, **Kanal Taşıma** ve **Kanal Düzenleme** etkin değildir. Kanalları düzenleyebilmek için **Esnek** veya **TKGS Kapalı** seçimini yapın.
- 3. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yana dönmek ➡ düğmesine basın.

6.11.2 TKGS Konum Listesi

1. **TKGS** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **TKGS Konum Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. **Konum eklemek için tıklayın**'ı ● düğmesine basın.
3. ▲/▼ düğmesiyle **Frekans**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. ①...② düğmeleriyle kanal konum listesi frekansı girip sanal klavyeden ✓ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
5. ▲/▼ düğmesiyle **Sembol Oranı (Ksym/s)**'yi seçip ● düğmesine basın.
6. ①...② düğmeleriyle kanal konum listesi frekansının sembol oranını girip sanal klavyeden ✓ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
7. ▲/▼ düğmesiyle **Polarizasyon**'u seçip ● düğmesine basın.
8. ▲/▼ düğmesiyle polarizasyonunu seçip ● düğmesine basın.

9. ▲/▼ düğmesiyle **Program Kimliği**'ni seçip ● düğmesine basın.

10. ①...② düğmeleriyle kanal konum listesi frekansın program kimliğini girip sanal klavyeden ✓ düğmesini seçip ● düğmesine basın.

11. ▲/▼ düğmesiyle **Konumu Kaydet**'i seçip ● düğmesine basın.

Not:

- **TKGS** konum listesi için birden fazla frekans girilebilir. Farklı frekanslar eklemek için 2 ila 11. adımlarını tekrarlayın.
- 12. Yayına dönmek için ⬅ düğmesine iki kez basın.

6.11.3 Tablo Versiyonu Sıfırlama

1. **TKGS** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **Tablo Versiyonunu Sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. Uyarı mesajı görüntülenir.
3. Sıfırlama işlemi onaylamak için **Tamam** veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yana dönmek ➡ düğmesine basın.

6.12 Sinyal Bilgileri

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **Sistem Bilgileri**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇒ – **Sistem Bilgileri** görüntülenir.

Notlar:

- Bulunduğunuz kaynağa göre sinyal bilgileri değişmektedir.
- Sinyal düzeyi yalnızca alıcı sisteminizde değil, halihazırda aktif olan kanala da bağlıdır. Sinyal düzeyi ekranını kullanarak anteninizi ayarlarken bunu unutmayın.
- 2. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yana dönmek ➡ düğmesine basın.

6.13 Açık Kaynak Lisansları

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Açık kaynak lisansları**'nı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Açık kaynak lisansları** görüntülenir.
2. ▲/▼ düğmesiyle lisansları görüntüleyin.

7 Elektronik TV Rehberi

Elektronik program rehberi, yayından aldığı sonraki hafta yayınlanacak olan tüm programlara genel bir bakış sunar (yalnızca dijital kanallar için).

1. Elektronik TV rehberini başlatmak için kumanda üzerinde bulunan   düğmesine dik eksende basın.

Notlar:

- Her kanal detaylı bir TV rehberi sunmaz.
- Çoğu yayıncı günlük programı vermekle birlikte ayrıntılı açıklamalar yapmaz.
- Hiçbir bilgi vermeyen yayıncılar bile vardır.

2. / ile kanalı seçin.

Not:

- Asıl program hakkındaki bilgi, seçili televizyon kanalında görüntüler.
3. Sonraki program hakkındaki bilgileri seçmek için  düğmesine, mevcut programa ait bilgilere dönmek için ise  düğmesine basın.
 4. Önceki günün programlarını görüntülemek için  (kırmızı), sonraki günün programlarını görüntülemek için  (yeşil) düğmesine basın.
 5. Programları filtrelemek için  (mavi) düğmesine basın.
 6. Program ayrıntılarını görüntülemek için  (sarı) düğmesine basın.
 7. Yayına dönmek için  veya  düğmesine basın.


8 HBBTV

8.1 HbbTV Nedir?

HbbTV, modern yapısı, içeriği ve yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü ve videolarıyla yayın ve geniş bandın beraber kullanılabilirdiği ve yayının internet üzerinden verdiği inte-

raktif uygulamalara erişimin sağlandığı yeni nesil bir teknolojidir. HbbTV yayını almak için televizyon Internet'e bağlı olması gerekir.

HbbTV hizmeti sunan bir TV kanalına geçilince, ilgili mesaj görüntülenir.

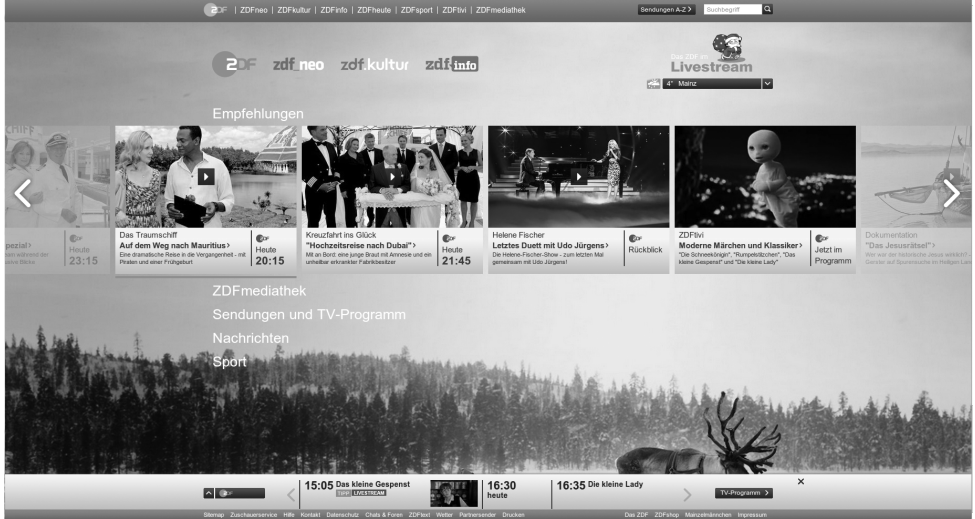

8.2 HbbTV'nin Kullanımı

HbbTV'yi destekleyen bir TV programına geçiş yaptığınızda, HbbTV yayın mevcut ise bir bilgi mesajı görüntülenir.

Not:

- HBBTV'nin aktif olması için HBBTV Ayarlarından HBBTV Desteğinin etkinleştirilmiş olması gerekmektedir.

1. ● (kırmızı) düğmesi ile HbbTV'yi açın.
⇒ Hizmet hakkındaki bilgiler ekranda görüntülenir. Buna ek olarak, menülerde gezinme için gerekli olan renkli düğmeler de görüntülenir.

Notlar:

- Konu alan aralığı ve bireysel konu alanlarının seçimi her bir programın kendi sağlayıcısına bağlıdır.
- 1 ila 0 arasındaki rakam düğmeleri ek fonksiyonlar için kullanılır.

2. İstenen konu alanını ● (yeşil), ● (sarı) veya ● (mavi) düğmelerle seçin.
3. Seçtiğiniz konu alanında, ◀▶/▲▼ düğmelerini kullanarak istediğiniz seçeneği seçin ve ● düğmesiyle onaylayın.
4. ● (kırmızı) ile HbbTV'yi kapatın.

Not:

- HbbTV modunda navigasyon çalışmazsa ⏮ düğmesine basarak fonksiyondan çıkabilirsiniz.

8.3 HBBTV Ayarları

1. Ana ekran (Home) menüsünden TV moduna geçmek için ⏮ düğmesine basın.
2. ⚙️ ardında ◀▶ düğmesi ile **Gelişmiş Seçenekler**'i seçip ● düğmesine basın.
3. **HBBTV Ayarları**'nı seçin.
⇒ **HBBTV Ayarları** menüsü görüntülenir.

HBBTV Ayarları

HBBTV Desteği



Do Not Track
Varsayılan

Çerez Ayarları
Varsayılan

Kalıcı Depolama



İzleme Sitelerin Engelle



Cihaz kimliği



Cihaz kimliğini Sıfırla

8.3.1 HBBTV Desteği

HbbTV'yi kapatabilir böylece HbbTV yayını yapan kanallarda HbbTV uyarıları görüntülenmez.

1. ▲/▼ düğmesiyle **HBBTV Desteği**'ni seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Yayına dönmek için ⬅ veya ➡ düğmesine basın.

8.3.2 İzleme Tercihi

HbbTV servisleri için izleme tercihinizi ayarlayın.

1. ▲/▼ düğmesiyle **Do Not Track**'i seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle **Açık**, **Kapalı** veya **Varsayılan**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için ⬅ veya ➡ düğmesine basın.

8.3.3 Çerez Ayarları

HbbTV servisleri için çerez tercihinizi ayarlayın.

1. ▲/▼ düğmesiyle **Çerez Ayarları**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle **3. taraf çerezleri engelle** veya **Varsayılan**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için ⬅ veya ➡ düğmesine basın.

8.3.4 Kalıcı Depolama

HbbTV servisleri için kalıcı depolamayı açma / kapama.

1. ▲/▼ düğmesiyle **Kalıcı Depolama**'yı seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Yayına dönmek için ⬅ veya ➡ düğmesine basın.

8.3.5 İzleme Sitelerini Engelle

İzleme sitelerini engelleyin / izin verin.

1. ▲/▼ düğmesiyle **İzleme Sitelerin Engelle**'yi seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Yayına dönmek için ⬅ veya ➡ düğmesine basın.

8.3.6 Cihaz Kimliği

Cihaz kimliğini aç / kapatma.

1. ▲/▼ düğmesiyle **Cihaz kimliği**'ni seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Yayına dönmek için ⬅ veya ➡ düğmesine basın.

8.3.7 Cihaz Kimliğini Sıfırlama

1. ▲/▼ düğmesiyle **Cihaz kimliğini Sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. Sıfırlama işlemini onaylamak için **Tamam**'ı seçip ● düğmesine basın veya işlemi iptal etmek için ⬅ düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için ⬅ veya ➡ düğmesine basın.

9 Teleteks

9.1 TOP Tekst veya FLOF Tekst Modu

1. Teleteks moduna geçmek için  düğmesine basın.
2. Teleteks sayfalarını doğrudan  düğmeleri ile veya aşamalı olarak  düğmeleri ile seçebilirsiniz.



Ekranın alt kısmında, kırmızı, yeşil ve ayrıca kanala bağlı olarak sarı ve mavi metin alanlarından oluşan bir bilgi satırı görüntülenir. Uzaktan kumandanızda bunlara karşılık gelen düğmeler bulunmaktadır.

3. Bir sayfa geri gitmek için  (kırmızı) düğmesine basın.
4. Bir sayfa ileri gitmek için  (yeşil) düğmesine basın.
5. Bölüm seçmek için  (sarı) düğmesine basın.
6. Bölüm seçmek için  (mavi) düğmesine basın.
7. Teleteks modundan çıkmak için  düğmesine basın.

9.2 Normal Tekst Modu

1. Teleteks moduna geçmek için  düğmesine basın.
2. Teleteks sayfalarını doğrudan  düğmeleri ile seçin.
3. Bir sayfa geri veya ileri gitmek için  düğmesine basın.
4. Teleteks modundan çıkmak için  düğmesine basın.

Bir alt sayfayı doğrudan çağırma

Seçilen Teleteks sayfasında alt sayfalar varsa, seçilmiş olan alt sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı görüntülenir.

1. Alt sayfa seçmek için  düğmesine basın.

10 USB Kayıt

10.1 Televizyon Programlarının Kaydedilmesi ve Oynatılmasıyla İlgili Bilgiler

- Programların kaydedilmesi ve sonradan izlenmesi yalnızca dijital televizyon istasyonlarında gerçekleştirilebilir (DVB-S, DVB-T ve DVB-C).
- Dijital televizyon istasyonlarını (DVB-S, DVB-T ve DVB-C) yayını yapan istasyona bağlı olarak kaydedebilir ve kayıttan oynatabilirsiniz.
- Programların kaydedilmesi ve sonradan izlenmesinin yanı sıra Zaman Kaydırma fonksiyonu yalnızca harici bir veri ortamı kullanılarak gerçekleştirilebilir (sabit disk veya USB çubuğu).
- Kayıt işlemleri, piyasadaki pek çok veri ortamıyla gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, tüm veri ortamlarıyla çalışacağını garanti edemeyiz.
- Kayıt işlemleri, yalnız FAT ve FAT32 formatlı sabit disk ve USB bellek çubuğuna yapılabilir.
- Bir programı harici bir veri ortamına kaydetmeniz halinde, bunu yalnızca televizyonunuzda izleyebilirsiniz. Bu programı başka herhangi bir cihazda izleyemezsiniz.
- Televizyonunuzu onarıma göndermeniz ve donanım bileşenlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, kayıtlarınızı onarılan televizyonda izleyemeyebilirsiniz.
- Arçelik harici depolama aygıtı üzerinde depolanan veri kayıbdan sorumlu değildir.
- DTV kaynağında kaydettiğiniz dosyaları PVR medya oynatıcı ile oynatmanız önerilir.


10.2 Harici Veri Ortamı Kullanımında Muhtemel Kısıtlamalar

- Yayını yapan istasyona bağlı olarak, bazı televizyon istasyonlarının çeşitli kısıtlamalar uyguladığını görebilirsiniz.
- **Arçelik** markasının bu kısıtlamalar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

- Bir programın harici veri ortamına kaydedilmesi yayıncı kuruluş tarafından engellenebilir.
- **URI* korumalı! PVR fonksiyonu engellendi** görünürse, kayıt veya zaman kaydırma özelliği yayıncı tarafından sınırlandırılmıştır (bir kayıt mümkündür) veya devre dışı bırakılmıştır (kayıt mümkün değildir).
- ***URI** = kullanıcı hakları bilgisi.
- Bir programı harici veri ortamının arşivine kaydederseniz kayıttan oynatma kısıtlanmış olabilir. Yayıncı kuruluş, bu programı bir veya daha fazla kez izlemenize izin verebileceği gibi sadece belirli bir süre için izlenmesine de olanak tanıyabilir.
- Çocuklara karşı koruma içeren istasyonlar için kayıt başlamadan önce hemen bir PIN girilmesi gerekir. Bu yetkinin verilmesi halinde kayıt başlamayabilir.

10.3 Harici Veri Ortamının Bağlanması

- Harici Veri ortamını bağlamadan önce, televizyonu bekleme (stand-by) konumuna almanız tavsiye edilir.
- Harici veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, televizyon bekleme (stand-by) konumuna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görebilir.
- Televizyon üzerinde **USB1** ve **USB2 (HDD)** olmak üzere iki adet USB girişi bulunmaktadır.
- **USB2 (HDD)** girişine ilave güce ihtiyacı olan (örneğin harici sabit disk) USB aygıtı bağlanır.

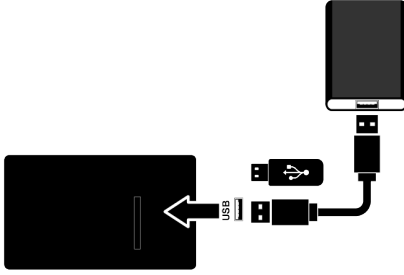

1. Harici sabit diski **USB2 (HDD)** USB ara yüzüne takın veya bellek çubuğunu **USB1** arayüzüne takın.

Notlar:

- USB standardına göre televizyonun **USB1** USB1 soketi, 500 mA'lık akımı destekler. Harici sabit disk vb. gibi daha yüksek güç harcayan cihazlarınızı televizyonun sadece USB2 (HDD) USB arayüzüne bağlayabilirsiniz.
- **USB2 (HDD)** USB ara yüzüne bağlanan harici sabit disk ile beraber güç kablosu kullanıldığı durumlarda TV kapatıldığında harici hard diskin de güç kablosu çekilmelidir.
- USB Aygıtından herhangi bir dosya okunurken USB Aygıtının TV'den çıkarılması gerekmektedir.

10.4 USB Kayıt Ayarları

1. Ana ekran (Home) menüde düğmesine basın.
 2. düğmesine basıp düğmesiyle **Kaydet**'i seçin.
 3. düğmesiyle **Cihaz Bilgileri**'ni seçip düğmesine basın.
 4. Televizyona takılı olan harici veri ortamını seçip düğmesine basın.
- ⇒ **Cihaz Bilgileri Ayarı** menüsü görüntülenir.

Cihaz Bilgileri Ayarı

Zaman Kaydırmayı Ayarla

PVR'yi ayarla

Hız Testi

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

10.4.1 Kayıt / Zaman Kaydırma için Veri Ortamının Seçilmesi

Televizyona birden fazla harici veri ortamı takılmış ise farklı veri ortamlarını kayıt / zaman kaydırma için ayarlayabilir veya her iki kaydı tek bir veri ortamına atayabilirsiniz.

1. **Cihaz Bilgileri Ayarı** menüsünde düğmesiyle **Zaman Kaydırmayı Ayarla** ve/veya **PVR'yi ayarla**'yı seçip düğmesine basın.
2. **Cihaz Bilgileri** menüsünde yaptığınız seçime göre **TSHIFT**, **PVR** veya **PVR/TS-HIFT** ibaresi görüntülenir.

Notlar:

- Televizyona iki farklı harici veri ortamı bağlayıp birisini **PVR** kaydı diğerini **TS-HIFT** kaydı olarak seçebilirsiniz.
- Kayıt / Zaman kaydırma için herhangi bir harici veri ortamı atanmamışsa işlevler çalışmaz.

10.4.2 Veri Ortamı Testi

Harici veri ortamının işlevler için uygun olup olmadığını deneyebilirsiniz.

1. **Cihaz Bilgileri Ayarı** menüsünde ▲/▼ düğmesiyle **Hız Testi**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. Diskin boyutuna bağlı olarak 10 ila 60 saniye sonra veri ortamının test sonucu ekranda görüntülenir.
3. Hız Testi menüsünden çıkmak için **Çık**'ı seçip ● düğmesine basın.

10.5 Zaman Kaydırma Fonksiyonunun Açılıp / Kapatılması

Bu özellik ile zaman kaydırmayı kapatabilir veya açabilirsiniz.

1. TV modunda ⚙️ düğmesine basıp ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ► düğmesiyle **Zaman Kaydırma Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Zaman Kaydırma Modu** menüsü görüntülenir.
3. **Zaman Kaydırma Modu**'ndan ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
4. Yayına dönmek için ⏪ düğmesine basın.

10.6 Zaman Kaydırma Disk Kurulumu

Bir harici veri ortamını TV'ye ilk defa takıp zaman kaydırma için kullanacaksanız disk kurulumu yapılması gerekmektedir.

10.6.1 Otomatik Kurulum

1. Harici veri ortamını televizyonun USB girişine takın.

Not:

- Zaman Kaydırma disk kurulumu yapabilmek için **Zaman Kaydırma Modu**, **Açık** seçilmiş olmalıdır.
- 2. ► düğmesine basın.
⇒ **Disk Kurulumu** menüsü görüntülenir.

3. **Otomatik** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

⇒ Harici veri ortamı otomatik olarak yapılandırılıp **Disk Kurulumu Tamamlandı** mesajı görüntülenir.

Notlar:

- Bu işlem için 4 GB'dan büyük bir harici disk kullanılması gerekmektedir.
- Otomatik kurulum 32GB altı disklerde 4GB, 32GB üstü disklerde 16GB zaman kaydırma alanı oluşturur.
- 4. Yayına dönmek için ⏪ düğmesine basın.

10.7 Zaman Kaydırma ve Sürekli Kayıt ile Programlarının Duraklatılması

İzlediğiniz bir programı duraklatabilirsiniz. Örneğin bir film seyrederken telefon çaldı filmi durdurup hiçbir şey kaçırmadan kaldığınız yerden devam edin. Son sahne görüntüsü durdurulur ve zaman kaydırma harici veri ortamına kaydedilir.

Sürekli kayıt özelliği ile TV o an izlemekte olduğunuz kanalı harici veri ortamında oluşturduğunuz zaman kaydırma belleği kadar kaydederi. Böylece izlemekte olduğunuz kabloda geriye doğru gidebilirsiniz.

Not:

- Kesintisiz bir kalıcı zaman kaydırma için harici USB disk sürücüsü kullanın.
- 1. Yayın sırasında ► düğmesine basın.
⇒ Televizyon görüntüsü durdurulur ve gecikme süresi görüntülenir.
- 2. Yayına kaldığı yerden devam etmek için ► düğmesine basın.
⇒ Siz yayını izlerken, sistem de bunu kaydetmeye devam eder.

Notlar:

- Aşağıdaki işlevleri zaman kaydırma modunda kullanılabilir.
- Hızlı geri sarma, istenilen hız için ⏮ düğmesine birkaç kez basın;

- Hızlı ileri sarma, istenilen hız için düğmesine birkaç kez basın;
 - Duraklatmak için düğmesine basın.
3. Zaman kaydirmayı durdurmak için düğmesine basın.

10.8 Programları Kaydetme

Bir televizyon kanalını kaydedebilirsiniz. Kayıt verileri harici veri ortamında saklanır ve bu kayıtlar televizyon aracılığıyla yönetilir. Minimum 1 dakikalık kayıt süresi için 44MB ila 110 MB'lık hafıza gereklidir.

Notlar:

- Kayıt işlemleri, yalnızca FAT ve FAT32 formatlı sabit disk ve USB belleğe yapılabilir.
- Cihaz elektrostatik yük boşaltımı nedeniyle veri oynatma / paylaşma / kayıt modundan kurtarılamazsa, kullanıcı müdahale etmesi gerekir.
- Harici veri ortamı kayıt esnasında çıkarılması durumunda kayıt otomatik olarak iptal edilir ve harici veri ortamına kaydedilemez.

1. Kaydı başlatmak için düğmesiyle kanalı seçin.
2. Kumanda üzerinde bulunan kayıt düğmesinin basın.
 - ⇒ Kayıt bilgisi görüntülenir: Kayıt sembolü, kanal adı, program ve kayıt süresi.
 - ⇒ Bu bilgiler kısa süre sonra kaybolur ekranda **REC** sembolü görüntülenir.

10.8.1 Kayıt Sırasında Televizyonun Bekleme Konumuna Alınması

1. Kaydı başlatmak için veya düğmesiyle kanalı seçin.
2. Televizyonu bekleme konumuna almak için düğmesine basın.

10.8.2 Kanal Listesinden Bir Programı Kaydetme

1. düğmesine basarak kanal listesini açın.

2. düğmesiyle bir kanal seçin ve düğmesiyle onaylayın.

10.9 Kayıt Zamanlayıcısı

10.9.1 Bir Kayıt Programlama

1. TV modunda düğmesine basın.
2. ardından düğmesiyle **Program Listesi**'ni seçip düğmesine basın.
 - ⇒ **Program Listesi** menüsü görüntülenir.
3. Yayın kaydı programlamak için **Ekle**'yi seçip düğmesine basın.
4. Kayıt için gereken bilgileri girip **Tamam**'ı (yeşil) düğmesiyle seçin.
 - ⇒ **Program Listesi** menüsünde programlanmış olduğunuz kayıt görüntülenir.

10.9.2 Elektronik Program Rehberi Kullanarak Kayıt Zamanlayıcı Eklenmesi

Kayıt için elektronik program rehberi bilgileri kullanılabilir.

1. Elektronik TV rehberini başlatmak için kumanda üzerinde bulunan düğmesine dik eksende basın.
2. Kayıt zamanlayıcısı eklemek istediğiniz kanalı düğmesiyle seçin.
3. Kayıt zamanlayıcısı eklemek istediğiniz programı düğmesiyle seçip düğmesiyle onaylayın.
 - ⇒ **Program Listesi - Ekle** menüsü görüntülenir.
4. **Program Türü** ögesinden **Kaydet** seçimini yapın.
5. **Tekrarlama Türü** ögesinden (**Bir Defa**, **Hafta** veya **Her Gün**) seçimini yapın.

Not:

- Bir programı elektronik program rehberinde belirtilen yayın saatinden farklı bir saat aralığına, kayıt zamanlayıcısı eklemek için **Etkinlik Modeli** ögesinden **Zamanlama Programı** seçimini yapın.

6. Ayarları kaydetmek için ● (yeşil) düğmesine basın.
7. Yayına dönmek için ⏮ düğmesine basın.

Notlar:

- Zamanlayıcı kaydı başlamadan önce bir uyarı iletisi görüntülenir ve 15 saniye geriye sayarak kanala geçmek için fırsat verir. 15 saniye sonunda kaydedilecek olan kanal otomatik olarak açılır.
- Zamanlayıcı kaydı, kayıttan yürütme sırasında başlarsa, kayıttan yürütme durdurulur. Uyarı ekranında Evet seçeneği seçilmediği takdirde geri sayım tamamlandığında kayıt otomatik olarak başlar.
- **Sadece UPC müşterileri için Not:** Bir program kaydedilirken, muhtemel Program Kılavuzu hataları dolayısıyla önceki veya sonraki programın bir kısmının kayda dahil edilmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, bu programlardan biri veya daha fazlasında aile koruma derecelendirmesi varsa, tüm kayıt için en yüksek seviyedeki aile koruma derecesinin geçerli olacağını göz önünde bulundurun.

10.9.3 Bilgileri Manuel Girerek Kayıt Zamanlayıcı Eklenmesi

1. TV modunda ⚙ ardından ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ► düğmesiyle **Program Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.
3. **Bilgi** menüsü görüntülenir. ► düğmesiyle **Ekle** öğesini seçip ● düğmesiyle onaylayın.

Not:

- Daha önceden programlanmış bir zamanlayıcı varsa **Bilgi** menüsü görüntülenmeden, Program Listesi menüsü görüntülenir. Bu durumda zamanlayıcı eklemek için ● (sarı) düğmesine basın.
- 4. **Kanal Bilgisi**'ni seçip ● düğmesine basın. ▲/▼ düğmesiyle kaydedeceğiniz kanalı seçip ● düğmesine basın.

5. **Başlangıç Tarihi**'ni seçip ● düğmesine basın. 1...0 düğmesiyle yıl, ay ve gün bilgisini girip ● (yeşil) düğmesine basın.
6. **Başlangıç Zamanı**'ni seçip ● düğmesine basın. 1...0 düğmesiyle saat, dakika ve saniye bilgisini girip ● (yeşil) düğmesine basın.
7. **Durdurma Zamanı**'ni seçip ● düğmesine basın. 1...0 düğmesiyle saat, dakika ve saniye bilgisini girip ● (yeşil) düğmesine basın.
8. **Program Türü**'nü seçip ● düğmesine basın. ▲/▼ düğmesiyle **Kaydet** seçimini yapıp ● (yeşil) düğmesine basın.
9. **Tekrarlama Türü**'nü seçip ● düğmesine basın. ▲/▼ düğmesiyle (**Bir Defa**, **Her Gün** veya **Hafta**) seçimini yapıp ● (yeşil) düğmesine basın.
10. **Etkinlik Modeli**'ni ◀/▶ düğmesiyle **Zamanlama Programı** seçip ● (yeşil) düğmesine basın.
11. Zamanlayıcıyı kaydetmek için ● (yeşil) düğmesine basın.
12. Yayına dönmek için ⏮ düğmesine basın.

10.9.4 Kayıt Zamanlayıcısının Düzenlenmesi

Programlanmış zamanlayıcıları değiştirebilirsiniz.

1. TV modunda ⚙ ardında ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ► düğmesiyle **Program Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.
 - ⇒ Programlanmış kayıt zamanlayıcıları görüntülenir.
3. ▲/▼ düğmesiyle düzenlemek istediğiniz kayıt zamanlayıcısını seçip ● (kırmızı) düğmesine basın.
4. Kayıt zamanlayıcısını düzenleyin.

5. Değişiklikleri kaydetmek için ● (yeşil) düğmesine basın.

10.9.5 Kayıt Zamanlayıcının Silinmesi

Programlanmış zamanlayıcıları silebilirsiniz.

1. TV modunda ⚙️ ardından ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ► düğmesiyle **Program Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.
⇒ Programlanmış kayıt zamanlayıcıları görüntülenir.
3. ▲/▼ düğmesiyle silmek istediğiniz kayıt zamanlayıcısını seçip ● (mavi) düğmesine basın.
4. Zamanlayıcıyı silmek için ◀/▶ düğmesiyle **Evet**'i veya silme işlemini iptal etmek için **Hayır**'ı seçip ● düğmesine basın.

10.10 Oynatma

Kaydedilen programların tamamı harici veri ortamında saklanır. Harici veri ortamındaki arşivi **Kaydedilenler Listesi** menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

10.10.1 Kayıtlı Dosyalar Listesinden Bir Kayıt Oynatma

Kayıtlı dosyalar listesinden bir yayın seçme

1. TV modunda ⚙️ düğmesine basıp ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ► düğmesiyle **Kaydedilenler Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Kaydedilenler Listesi** görüntülenir.
3. ▲/▼ düğmesiyle oynatmak istediğiniz yayını seçin ve ● düğmesiyle oynamayı başlatın.
4. Oynamayı duraklatmak için ⏸ düğmesine basın.
5. Oynamayı durdurmak için ⏹ düğmesine basın.

10.11 Kaydedilenler Listesinden Kaydedilmiş Yayınların Silinmesi

Kaydedilmiş yayınları Kaydedilenler listesinden silebilirsiniz.

1. TV modunda ⚙️ düğmesine basıp ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ► düğmesiyle **Kaydedilenler Listesi** öğesini seçip ● düğmesiyle onaylayın.
⇒ **Kaydedilenler Listesi** görüntülenir.
3. ▲/▼ düğmesiyle silmek istediğiniz kaydı seçin ● (sarı) düğmesine basın.
4. Silme işlemini onaylamak için **Evet**'i veya silme işlemini iptal etmek için **Hayır**'ı seçin.

11 USB Oynatıcı

11.1 Dosya Formatları

Televizyonunuzu aşağıdaki dosya formatlarıyla USB girişi üzerinden kullanabilirsiniz:

11.1.1 Video Verileri

Video sıkıştırma / çözme (codec) işlemi, depolama alanını azaltmak ve görüntü kalitesinden ödün vermemek üzere tasarlanmıştır.

Televizyonunuz XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, Ref. Frames:4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, MOV standartları ile sıkıştırılmış video verilerinin oynatabilmesini sağlar.

Cihazın desteklediği dosya uzantıları: ".avi", ".mkv", ".mp4", ".ts", ".mov", ".mpg", ".dat", ".vob", ".divx" Bu dosyalarda video verisinin yanında MP3, AAC veya Dolby Digital kullanılarak sıkıştırılmış ve "paketlenmiş" ses verileri vardır.

Format (codec) bilgisi dosya içeriğinde saklı olup, dosya uzantısı ile farklılık gösterilebilir. İçeriğinde divx codec'i barındıran ".avi", ".mkv" ve ".divx" uzantılı dosyalar oynatılmamaktadır.

11.1.2 Ses Verileri

Televizyonunuz MP3, AAC standartları ile kodlanmış ses verilerinin oynatılabilmesini sağlar.

MP3, MPEG-1 Ses Düzeyi 3'ü belirtir ve MPEG (Motion Picture Expert Group) tarafından geliştirilen MPEG-1 standardına göre dir.

AAC İleri Ses Kodlamasını belirtir (Advanced Audio Coding) ve MPEG tarafından geliştirilmiştir. AAC aynı veri-oranında (bit rate) daha yüksek ses kalitesi sunar.

Cihazın desteklediği dosya uzantıları: ".mp3", ".mp2", ".m4a", ".aac", ".wav"

MP3 dosyaları bilgisayardaki klasör ve alt klasörlere benzer şekilde düzenlenebilir.

11.1.3 Görüntü Verileri

Televizyonunuz JPEG, PNG, BMP türündeki resim verilerini gösterilebilmesini sağlar.

JPEG, Joint Picture Experts Group'un kısaltmasıdır. Bu işlem resim dosyalarını sıkıştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

PNG ve BMP standartları resim verilerini kayıpsız olarak sıkıştırmak için tasarlanmıştır. Resim dosyaları, diğer dosya türleri ile birlikte veri ortamına kaydedilebilir.


Bu dosyalar klasör ve alt klasörler şeklinde düzenlenebilir.

11.2 Harici Veri Ortamının Bağlanması

Harici Veri ortamını bağlamadan önce, televizyonu bekleme (stand-by) moduna almanız tavsiye edilir. Cihazın bağlantısını yapın ve televizyonu yeniden açık duruma getirin. Veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, televizyon bekleme (stand-by) moduna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görür.

Notlar:

- USB standardına göre televizyonun **USB1** soketi, 500 mA'lık akımı destekler. Harici sabit disk vb. gibi daha yüksek güç harcayan cihazlarınızı televizyonun sadece **USB2 (HDD)** ara yüzüne bağlayabilirsiniz.
- **USB2 (HDD)** USB ara yüzüne bağlanan harici sabit disk ile beraber güç kablosu kullanıldığı durumlarda TV kapatıldığında harici hard diskin de güç kablosu çekilmelidir.
- USB Aygıtından herhangi bir dosya okunurken USB Aygıtının TV'den çıkarılması gerekmektedir.
- ITE (Bilgi Teknolojisi Donanımları) cihazları için EN 55022/EN 55024'te tanımlandığı üzere, iki yönlü veri aktarımı mümkün değildir.
- USB üzerinden aktarım, kendi başına bir çalışma modu değildir. Bu, yalnızca ek bir fonksiyondur.

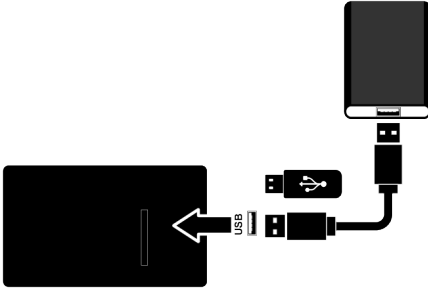

1. Harici sabit diski **USB2 (HDD)** soketine takın veya bellek çubuğunu televizyonun **USB1** soketine takın.

11.3 Harici Veri Ortamının Çıkartılması

Harici veri ortamını çıkarmadan önce veri ortamının TV ile bağlantısını kesin.

1. **⏻** düğmesine basın.
2. **⚙️** Ayarlar'ı seçip **●** düğmesine basın.
3. **▼** düğmesiyle **Sistem**'i seçip **●** düğmesine basın.
4. **▼** düğmesiyle **Depolama**'yı seçip **●** düğmesine basın.

5. **▲/▼** düğmesiyle çıkartmak istediğiniz harici veri ortamını seçip **●** düğmesine basın.

6. **Çıkar**'ı seçip **●** düğmesine basın.

⇒ - **güvenli bir şekilde çıkartıldı** mesajı görüntülenir.

7. Veri ortamını soketten çıkartın.

11.4 Multi Medya Player Menüsü

Multi Medya Player dosya tarayıcı, harici veri ortamında bulunan video, ses, resim ve metin verilerini gösterir.


Bir harici veri ortamı farklı dosya formatlarını içeriyorsa, dosya formatı seçimi ile çalmak / oynatmak / görüntülemek için ihtiyaç duymayacağınız verileri (Video dosyası, Ses dosyası, Resim dosyası veya Metin dosyası) devreden çıkarabilir, böylece sadece görüntülemek istediğiniz formattaki dosyaları oynatabilirsiniz.

1. **⏻** düğmesine basın.
2. **Uygulamalar** sekmesinde **◀/▶** düğmesiyle **USB** uygulamasını seçip **●** düğmesine basın.

⇒ Dosya formatı seçimi görüntülenir.

3. **◀/▶** düğmesiyle oynatmak istediğiniz dosya formatını **Video, Fotoğraf, Müzik** seçimini yapıp **●** düğmesine basın.

⇒ Seçtiğiniz dosya formatına ait dosya tarayıcısı menüsü görüntülenir.

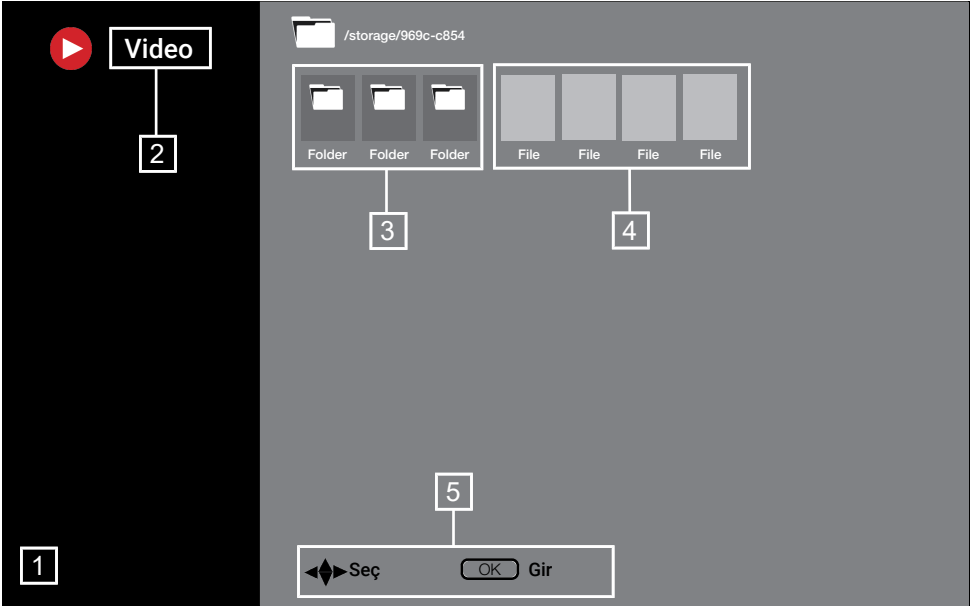

Dosya tarayıcısı

1. Dosya tarayıcısı
2. Veri tipi
3. Veri ortamı klasörleri
4. Veri ortamı dosyaları

11.5 Oynatma/Çalma Temel Fonksiyonlar

1. Dosya tarayıcısından oynatılmak istenen dosyayı ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle seçip ● düğmesine basın.
2. Oynatmayı duraklatmak için ⏸ düğmesine basın.
3. Oynatmaya devam etmek için ▶ düğmesine basın.
4. Oynatmayı sona erdirmek için ⏹ düğmesine basın.

⇒ Dosya tarayıcısı görünür.

Notlar:

- USB oynatıcı desteklenen bazı dosya formatları, desteklenen dosya uzantısına sahip olmasına rağmen, bu dosyaların oluş-

turma (sıkıştırma) biçimlerini bağlı olarak oluşabilecek problemlerden dolayı çalışmayabilir.

- Oynatılan video dosyaları içinde birden fazla ses kaynağı (audio stream) varsa dosya tam ekran oynatılırken SUB düğmesiyle ile ses kaynakları arasında geçiş yapılabilir.
- Film dosyasından izleyeceğiniz filmler sadece .srt, .sub, .ass, .ssa, .smi formatındaki altyazıları desteklemektedir. Altyazı ile film dosyasının isimleri aynı olmalıdır. Aksi takdirde alt yazı görüntülenmez.

11.6 İlave Oynatma Fonksiyonları

Kullanılan dosya biçimlerine bağlı olarak, aşağıdaki ilave fonksiyonları kullanmak mümkündür.

11.6.1 Tüm Dosya Formatlarında Bilgileri Görüntüleme

1. Oynatma / çalma sırasında ⓘ düğmesine basın.
2. **Bilgileri Göster**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ Dosya bilgileri görüntülenir.

3. Menüden çıkmak için  düğmesine basın.

11.6.2 İleri / Geri Görüntü Arama

(yalnızca video ve ses dosyaları)

Farklı hızları seçebilirsiniz (ileriye ya da geriye doğru 2 kat, 4 kat, 8 kat, 16 kat ve 32 kat hızlı).

1. Oynatma esnasında istenilen süreye gitmek için  veya  düğmelerine basın.

11.6.3 Video Dosyalarında İstenilen Süreye Gitme

1. Oynatma sırasında  düğmesine basın.
2.  düğmesiyle **Ara**'yı seçip  düğmesine basın.
3. **1...0** düğmeleriyle gidilmesi istenen süreyi girip  düğmesine basın.

11.6.4 Tekrarlama Fonksiyonu

(yalnızca video ve ses dosyaları)

1. Oynatma sırasında  düğmesine basın.
2.  düğmesiyle **Tekrarla**'yı seçip  düğmesine basın.
3.  düğmeleriyle **Yok, Birini Tekrarla** veya **Tümünü Tekrarla**'yı seçip  düğmesine basın.

11.6.5 Video Dosyalarında Görüntü Ayarları

Video dosyalarını oynatırken görüntü ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Oynatma / çalma esnasında  düğmesine basın.
 2. **Resim Ayarları** öğesini seçip  düğmesiyle onaylayın.
- ⇒ **Resim** menüsü görüntülenir.

Not:

- Diğer ayarlar için Görüntü Ayarları [► 29] bölümüne bakın.

11.6.6 Video ve Ses Dosyalarında Ses Ayarları

Video ve ses dosyalarını oynatırken ses ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Oynatma / çalma esnasında  düğmesine basın.
2. **Ses Ayarları**'nı seçip  düğmesine basın.

Not:

- Diğer ayarlar için **Ses Ayarları** bölümüne bakın.

11.6.7 Ses Dosyalarını Karışık Çalma

Harici veri ortamında bulunan ses dosyalarını karışık oynatabilirsiniz.

1. Oynatma sırasında  düğmesine basın.
2. Karıştır seçeneğini **Açık** seçip  düğmesine basın.

⇒ Harici veri ortamında bulunan şarkılar karışık olarak oynatılır.

Not:

- Harici veri ortamında bulunan şarkıları sıra ile oynatmak için **Karıştır Kapalı**'yı seçin.

11.6.8 Ses Dosyalarını Ekran Kapalı Çalma

Harici veri ortamında bulunan ses dosyalarını oynatırken ekranı kapatabilirsiniz.

1. Oynatma esnasında  düğmesine basın.
 2.  düğmesiyle **Görüntüyü Kapat**'ı seçip  düğmesine basın.
- ⇒ TV Ekranı kapanır ses dosyaları oynatılmaya devam eder.
3. Görüntüyü tekrar açmak için  düğmesine basın.

11.6.9 Resim Görüntüsünü Döndürme

(yalnızca resim dosyaları)

1. Resimler 90° döndürülebilir.

2. ● düğmesine basıp oynamayı durdurun.
3. ⚙️ düğmesine basın.
4. ▲/▼ düğmesiyle **Döndür**'ü seçip ● düğmesine basın.
⇒ Resim, 90° saat yönünde veya saat yönü tersine döner.

11.6.10 Resim Görüntüsünü Büyütme (Zoom)

(yalnızca resim dosyaları)

1. ● düğmesine basıp oynamayı durdurun.
2. ⚙️ düğmesine basın.
3. ▲/▼ düğmesiyle **Yakınlaştır**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. ▲/▼ düğmeleriyle **1X**, **2X** veya **4X** seçimini yapıp ● düğmesine basın.

12 Google TV™

12.1 Şartlar, Koşullar ve Gizlilik

Televizyonunuz ilk kurulumunda size kabul etmeniz ya da reddetmeniz için Google tarafından bir Hizmet Şartları sayfası gösterilir. Bu sayfada Kabul et seçeneği ile birlikte "Google Hizmet Şartları", "Google Gizlilik Politikası" ve "Google Play Hizmet Şartları" için ziyaret edebileceğiniz web sayfaları için butonlar bulunmaktadır.

Lütfen bu sözleşmeleri ilgili web sayfalarını ziyaret detaylarıyla birlikte okuyunuz ve ona göre Kabul et seçeneğini seçiniz.

Bu adımda Kabul et seçeneğini seçmezseniz Google TV özelliklerini kullanamazsınız. Yine ilk kurulumda, Akkılı TV Hizmet Koşulları görüntülenir. Bu sözleşmede televizyonunuzda verilen hizmetlerin koşulları detaylıca anlatılır ve veri işleme ile ilgili detaylı bilgiler verilir. Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

12.2 Google Hesabıyla Oturum Açma

İlk kurulumda mevcut bir Google hesabı ile oturum açıtıysanız bu adımı atlayın.

1. **Ana Ekran** menüsünden **Kontrol Paneli**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. **⚙️ Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Google TV'yi kur**'u seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Google TV** menüsü görüntülenir.
4. **Google TV'yi kur**'u seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Oturum aç** menüsü görüntülenir.
5. Mail adresini ekran klavyesinden girin.
⇒ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
6. Hesap şifresini ekran klavyesinden girin.
⇒ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.

7. Televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.

⇒ **Hizmet Şartları** menüsü görüntülenir.

8. **Kabul Et**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Google Hizmetleri** menüsü görüntülenir.

9. **Kabul Et**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Google Asistan** menüsü görüntülenir.

10. **Devam**'ı seçip ● düğmesine basın.

11. Desteklenen tüm tv uygulamalarında arama yapabilmek için **İzin Ver**'i seçip ● düğmesine basın veya **Hayır**'ı seçip ● düğmesine basın.

12. Aboneliklerinizin olduğu uygulamalardan yüklemek istediklerinizi listeden seçip devam etmek için **Onayla**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Yayın Kaynağı** menüsü görüntülenir.

13. Daha önce kanal araması yapılmış ise **Atla** 'yı seçip ● düğmesine basın.

Not:

- Daha önce kanal araması yapmadıysanız anten tipinize göre 19. sayfadan devam edin.

14. **SON**'u seçip ● düğmesine basın.

⇒ Uygulamalarınız yükleniyor menüsü görüntülenir. Uygulama yüklemesinin tamamlanmasını bekleyin.

15. **Keşfetmeye Başlayın** menüsü görüntülenir, oturum açmaya tamamlamak için ● düğmesine basın.

12.3 Farklı Google Hesabı Ekleme

Google TV'ye birden fazla hesap ekleyebilir ve her kullanıcı kendi profilini oluşturarak özel öneriler ve kişisel izleme listesinin de olduğu daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşar.

1. **⚙️** düğmesine basın.

2. ► düğmesiyle mevcut hesabı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Hesap Seçin** menüsü görüntülenir.
 3. +**Hesap Ekle**'yi seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Hesap Ekle** menüsü görüntülenir.
 4. **Hesap Ekle**'yi seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Oturum aç** menüsü görüntülenir.
 5. Ekrandaki yönergeleri takip edin.
- Not:**
- Aşağıdaki bilgiler TV'de oturum açma için verilmiştir.
6. Mail adresini ekran klavyesinden girin.
⇒ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
 7. Hesap şifresini ekran klavyesinden girin.
⇒ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
 8. Televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.
⇒ **Hizmet Şartları** menüsü görüntülenir.
 9. **Kabul Et**'i seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Google Hizmetleri** menüsü görüntülenir.
 10. **Kabul Et**'i seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Google Asistan** menüsü görüntülenir.
 11. **Devam**'ı seçip ● düğmesine basın.
 12. Desteklenen tüm tv uygulamalarında arama yapabilmek için **İzin Ver**'i seçip ● düğmesine basın veya **Hayır**'ı seçip ● düğmesine basın.
 13. Aboneliklerinizin olduğu uygulamalardan yüklemek istediklerinizi listeden seçip devam etmek için **Onayla**'yı seçip ● düğmesine basın.
 14. Uygulama yüklemesi tamamlanıp **Ana Ekran** menüsü görüntülenir.

12.4 Çocuklar için Google Hesabı Ekleme

Çocuklar için ebeveyn denetimleri ve ekran süresi sınırları olan görüntüleme deneyimi oluşturun.

1. ⚙️ düğmesine basın.
2. ► düğmesiyle mevcut hesabı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Hesap Seçin** menüsü görüntülenir.
3. +**Hesap Ekle**'yi seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Hesap Ekle** menüsü görüntülenir.
4. **Çocuk Ekle**'yi seçip ● düğmesine basın.
5. **Başlayın**'ı ● düğmesine basın.
6. Birden fazla kullanıcı eklenmişse çocuk profilini kuracak kullanıcıyı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Ebeveyn hesabı ve hesaba bağlı çocuk hesapları görüntülenir.
7. Ekleme istediğiniz çocuk hesabını seçip ● düğmesine basın.
8. Çocuğunuzun hesap şifresini ekran klavyesinden girin.
⇒ Devam etmek için ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Ebeveyninizi seçin** menüsü görüntülenir.
9. Ebeveyn hesabını seçip ● düğmesine basın.
⇒ Ebeveyn şifre menüsü görüntülenir.
10. Ebeveyn şifresini ekran klavyesinden girin.
⇒ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
11. Televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.
⇒ **PIN Ayarları** menüsü görüntülenir.

12. **İleri**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇒ **PIN oluşturma adımları** menüsü görüntülenir.

13. **Anladım**'ı seçip ● düğmesine basın.

14. PIN kodunu girin.

15. PIN kodunu tekrar girip doğrulayın.

⇒ **Uygulama seçin** menüsü görüntülenir.

16. **İleri**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Çocuklara yönelik uygulamalar** menüsü görüntülenir.

17. Yüklenmesini istediğiniz uygulamaları seçip ● düğmesine basın.

18. Cihazda yüklü uygulamalardan izin vermek istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.

⇒ Uyarı ekranı görüntülenir.

19. **İzin Ver**'i seçip ● düğmesine basın.

20. **Yükle ve devam et**'i seçip ● düğmesine basın.

21. **İleri**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇒ Çocuk profili kullanım yönergeleri görüntülenir.

22. ● düğmesine ard arda basıp devam edin.

23. **Başlayalım**'ı seçip ● düğmesine basın.

24. Çocuk profili ekleme işlemi tamamlanıp çocuk profili ana ekranı **Ana Ekran** menüsü görüntülenir.

12.5 Kullanıcı Hesabı Değiştirme

Google TV'ye birden fazla hesap eklenmişse kullanıcılar hesaplar arası geçiş yapılabilir ya da eklenmişse çocuk hesabına geçiş yapılabilir.

1. ⚙️ düğmesine basın.

2. ▶ düğmesiyle mevcut hesabı seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Hesap Seçin** menüsü görüntülenir.

3. ◀/▶ düğmesiyle geçmek istediğiniz hesabı seçip ● düğmesine basın.

4. Seçtiğiniz hesabın **Ana Ekran** görüntülenir.

Not:

- Bir çocuk hesabı seçiliyken hesap değiştirilmek istendiğinde çocuk hesabı oluşturulurken ayarlamış olduğunuz pin kodunu girmeniz gerekmektedir.

12.6 Kullanıcı Hesabı Kaldırma

Google TV'ye eklenen hesap ve hesap ayarlarını kaldırın.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⚙️ düğmesine basın.

2. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ⚙️ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.

3. ▼ düğmesiyle **Hesaplar ve Profiller**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Hesaplar ve Profiller** menüsü görüntülenir.

4. Kaldırmak istediğiniz hesabı seçip ● düğmesine basın.

5. **Kaldır**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇒ Uyarı mesajı görüntülenir.

6. İşlemi tamamlamak için **Kaldır**'ı, iptal etmek için **İptal**'i seçin.

12.7 Kullanıcı Hesabı Ayarları

Google TV'ye eklenen hesabın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⚙️ düğmesine basın.

2. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ⚙️ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.

3. ▼ düğmesiyle **Hesaplar ve Profiller**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Hesaplar ve Profiller** menüsü görüntülenir.

4. Ayarlarını görüntülemek istediğiniz hesabı seçip ● düğmesine basın.

5. ▲/▼ ile istenilen satırı/işlevi seçin, ◀/▶ veya seçip ● düğmesiyle değeri/seçeneği seçin.

6. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.

12.8 Home Menü (Ana Ekran)

Televizyonunuz, Google TV işletim sisteminde sahiptir. Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde olduğu gibi yeni Google TV'niz de dilediğiniz en pratik uygulamaları bulabilirsiniz. TV izleyebilir, çevrimiçi oyunlar oynayabilir, video, resim, müzik, sosyal paylaşım uygulamaları, en popüler haber ve spor uygulamalarını kullanmak için TV'nizi ev ağınıza ve İnternet'e bağlamanız yeterlidir.

Android akıllı telefonunuzda veya tabletlerde olduğu gibi ana ekran menüsü televizyonunuzun merkezidir. Ana Ekran menüsü, uygulama ve canlı TV eğlence seçeneklerinde gezinerek ne izleyeceğinize karar verebilirsiniz. Ana ekran menüsünde, favori uygulamalarınızdan harika içerikleri keşfetmenizi sağlayacak kanallar vardır.

Televizyonun Home menüsüne ulaşmak için 🏠 düğmesine basmanız yeterlidir.

Not:


- Home menüsünün görüntüsü Google yazılım güncellemeleri ile değişiklik gösterebilmektedir.

12.9 Home Menüsünü Açma

1. 🏠 düğmesine basın.
2. ⏪/⏩/⏴/⏵ düğmesiyle bir uygulamayı seçip açmak / başlatmak için ⬤ düğmesine basın.
3. Ana ekrana dönmek için ⬅️ düğmesine ardarda veya 🏠 düğmesine basın.

Not:

- **Ana Ekran** açılırken, arka planda oynatılan uygulama / içerik durdurulur. Devam etmek için Ana ekranından uygulamayı veya içeriği tekrar seçmeniz gerekir.

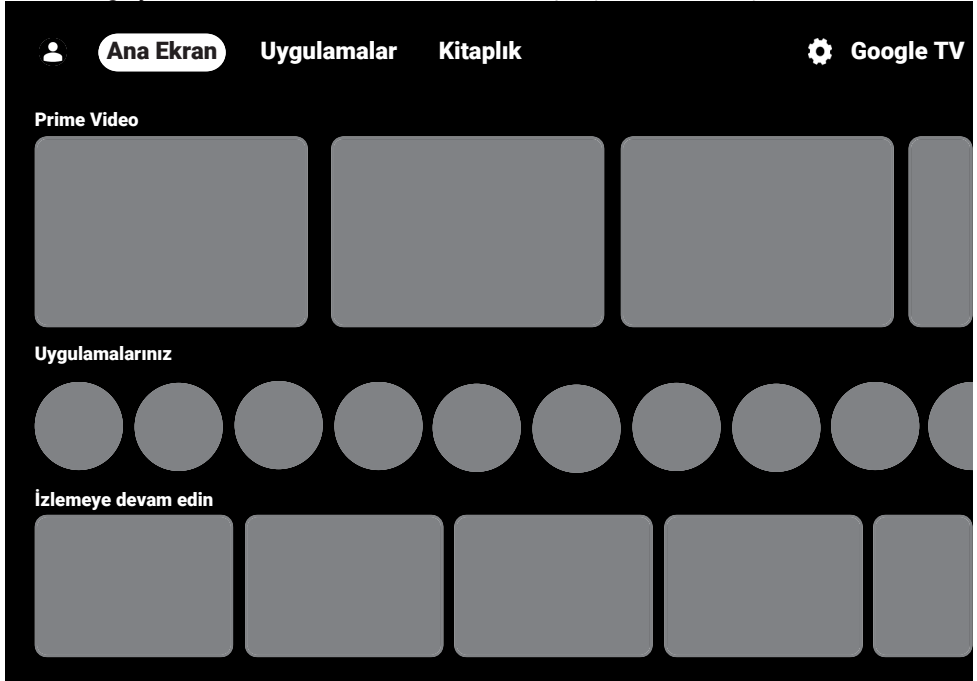

12.10 Uygulamalar

Favori Uygulamalarınızı Ana Ekran menüsündeki Uygulamalarınız sekmesinde bulabilirsiniz.

Yalnızca TV'nizle uyumlu uygulama ve oyunları indirebilirsiniz. Akıllı telefonlar/tabletler için olan uygulama ve oyunlardan farklı olabilirler.

Google Uygulamalardan, uygulama yüklemek için televizyon internete bağlı olmalı ve Google hesabı ile oturum açılmış olması gerekmektedir.

TV'nizi üretici tarafından sağlanan bir mobil uzaktan kumanda uygulamasını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Bu özellik, Play Store'da bulunan ve arka planda çalışan bir yardımcı TV uygulaması gerektirir. Bu özelliği kullanmamayı tercih ediyorsanız, TV'nin ayarlar menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz.

12.10.1 Google Uygulamalardan Uygulama Yükleme

1.  düğmesine basın.
2. **Ana Ekran** menüsünde **Uygulamalar** sekmesini seçin.
⇒ Uygulamalar ana ekranı görüntülenir.
3. / / /  düğmesiyle **Uygulama Kategorileri, Diğer cihazlarımdan uygulamalar, Sizin için öneriler, Listeyi Canlı Dinle, Filmler ve TV, Featured, Eğlence Uygulamaları** veya arama çubuğundan istediğiniz uygulamayı aratıp seçin  düğmesine basın.
⇒ Uygulama açıklama ekranı görüntülenir.
4. **Yükle**'yi seçip  düğmesine basın.
⇒ Uygulama indirilip televizyonunuza kurulacaktır.

Not:

- Uygulamanın boyutu ve internet hızınıza bağlı olarak uygulamanın yüklenme süresi değişiklik gösterebilir.

12.10.2 Yüklü Uygulamaların Başlatılması

1.  düğmesine basın.
2. **Ana Ekran** menüsünde **Uygulamalar** sekmesini seçin.
3. Uygulamalar sekmesinden başlatmak istediğiniz uygulamayı /  düğmesi ile seçip  düğmesine basın.
⇒ Uygulama ana ekranı görüntülenir.
4. Uygulamayı sonlandırmak için  düğmesine basın.

12.10.3 Ana Ekran Menüsündeki Uygulamaları Sıralama

Home menüsü uygulamalar sekmesini kişisel tercihinize göre sıralayın.

1.  düğmesine basın.
2. **Ana Ekran** menüsünde **Uygulamalar** sekmesini seçin.
3. Yerini değiştirmek istediğiniz uygulamayı seçip  düğmesine 3sn. basın.
⇒ Uygulama menüsü görüntülenir.
4. **Taşı**'yı seçip  düğmesine basın.
5. Uygulamayı yeni konumuna taşıyıp  düğmesine basın.
6. Ana ekran menüsüne dönmek için  veya  düğmesine basın.

12.11 Uygulama Ayarları

1.  düğmesine basın.
2. / / /  düğmesiyle  **Ayarlar**'ı seçip  düğmesine basın.
3.  düğmesiyle **Uygulamalar**'ı seçip  düğmesine basın.
⇒ Uygulamalar menüsü görüntülenir.
4.  düğmesiyle **Tüm uygulamaları göster**'i seçip  düğmesine basın.
⇒ Tüm uygulamalar görüntülenir.

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

12.11.1 Yüklü Uygulamaların Kaldırılması

İhtiyacınızın olmadığı uygulamaları kaldırabilirsiniz.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Uygulama detayı görüntülenir.
2. **Kaldır**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Uygulamayı kaldırma işlemini onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.

12.11.2 Uygulamaların Zorla Durdurulması

Bir uygulama herhangi bir nedenle yanıt vermemesi durumunda zorla durdurabilirsiniz.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Uygulama detayları görüntülenir.
2. **Zorla Durdur**'u seçip ● düğmesine basın.
3. Durdurma işlemi onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.

12.11.3 Uygulama Verilerini Temizleme

Uygulama verilerini silebilirsiniz.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden verisini silmek istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Tüm uygulamalar görüntülenir.
2. **Veriyi Temizle**'yi seçip ● düğmesine basın.

3. İşlemi onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅️ basın.

12.11.4 Uygulama Önbelleğinin Temizlenmesi

Uygulama önbelleğini silin.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden önbellek verisini silmek istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Uygulama detayları görüntülenir.
2. **Önbelleği temizle**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. İşlemi onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅️ basın.

12.11.5 Uygulama Varsayılan Ayarları

Uygulama varsayılan tercihlerini silin.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden uygulama varsayılan ayarlarını silmek istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Uygulama detayları görüntülenir.
2. **Varsayılanları temizle**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. İşlemi onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için **İptal**'i seçeneğini ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅️ basın.

12.11.6 Uygulama Bildirimleri

Uygulama bildirimlerini kapatıp açın.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden bildirim tercihini ayarlamak istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Uygulama detayları görüntülenir.
2. **Bildirim**'i seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.

3. Önceki menüye dönmek için  basın.

12.11.7 Uygulama Güncellemelerini Yönetin

1. Uygulamalar menüsünden **Güncellemeleri Yönetin**'i seçip  düğmesine basın.
⇒ **Güncellemeleri Yönetin** menüsü görüntülenir.
2. Yeni bir güncelleme yayınlandığında uygulamaların otomatik güncellemesi için **Uygulamaları otomatik güncelle**'yi seçip  düğmesiyle **Açık** seçimini yapın.
3. Mevcut güncellemeleri görüntülemek için **Kullanılabilir güncellemeleri görün**'ü seçip  düğmesine basın.

12.11.8 Uygulama İzinleri

Uygulama izinlerini düzenleyin.

1. Uygulamalar menüsünden **Uygulama İzinleri**'ni seçip  düğmesine basın.
⇒ Uygulama izinleri menüsü görüntülenir.
2. Düzenlemek istediğiniz uygulama izin tipini seçip  düğmesine basın.
3. Düzenlemek istediğiniz uygulama iznini seçip  düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
4. Önceki menüye dönmek için  basın.

12.11.9 Özel Uygulama Erişimi

Uygulama erişimini düzenleyin.

1. Uygulamalar menüsünden **Özel uygulama erişimi**'ni seçip  düğmesine basın.
⇒ Özel uygulama erişimi menüsü görüntülenir.
2. Düzenlemek istediğiniz özel uygulama erişimi tipini seçip  düğmesine basın.
3. Düzenlemek istediğiniz özel uygulama erişimi seçip  düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
4. Önceki menüye dönmek için  basın.

12.11.10 Uygulama Güvenlik ve Kısıtlamaları

1. Uygulamalar menüsünden **Güvenlik** seçeneğini seçip  düğmesine basın.
⇒ Güvenlik menüsü görüntülenir.
2. **Uygulamaları Play Protect ile tara** veya **Zararlı uygulama tespitini iyileştir**'i seçip  düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.
3. Önceki menüye dönmek için  basın.

13 Google Cast™

Televizyonunuzda dahili Google Cast bulunur. Telefonunuz, tabletiniz veya dizüstü bilgisayarınızdan anında televizyona geçin. Dahili Google Cast özelliği ile sık kullandığınız tüm filmleri, dizileri, uygulamaları, oyunları ve daha başka içerikleri doğrudan TV'nize yansıtabilirsiniz. Google Cast Android ve iOS'de çalışır. Mobil cihazınız veya bilgisayarınız TV'niz ile aynı Wi-Fi ev ağına bağlı olmalıdır.

Daha fazla bilgi için; www.support.google.com/googletv adresini ziyaret edin.

13.1 Google Cast ile TV'yi Açma

TV bekleme (stand-by) konumunda ilken Google Cast ile TV'ye içerik gönderip TV'nin açılmasını saylayabilirsiniz.

1. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basıp ardından  düğmesine basın.
2. **Sistem'i** seçip  düğmesine basın.
3. **Güç ve Enerji'yi** seçip  düğmesine basın.
4. **Enerji Modları'nı** seçip  düğmesine basın.
⇒ **Enerji Modları** menüsü görüntülenir.
5. Enerji modunu **Optimize edilmiş** veya **Daha yüksek** seçimini yapın.
⇒ **Optimize edilmiş**: Google Cast'i sadece WiFi bağlantısı için etkinleştirir.
⇒ **Daha yüksek**: Google Cast'i hem WiFi hem de kablolu ağ bağlantısı için etkinleştirir.
6. Etkinleştirme işlemini onaylamak için **Onayla'yı** veya işlemi iptal etmek için **İptal'i** seçip  düğmesine basın.

Not:

- Enerji modunu **Optimize edilmiş** veya **Daha yüksek** seçimi TV'nizin güç tüketimi artabilir.
- 7. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

13.2 Google Cast'i Android veya iOS Mobil Cihazda Kullanma

Fotoğraf, video veya oyunları Google Cast özellikli bir uygulamadan veya iOS mobil cihazdan TV'ye yayınlatabilirsiniz.

Notlar:

- Google TV ve mobil cihazınız Google Cast uygulamasını son sürümünü kullanıyor olmalıdır.
- Google Cast işlevi, Android cihazda Android 2.3 ve üstü, Apple iOS cihazlarda iOS 7.0 ve üstü sürümlerde çalışır.
- Mobil cihazlarda Google Chrome internet tarayıcısından yayın desteklenmez.

1. Televizyon ve mobil cihaz aynı ağa bağlı olmalıdır.
2. Mobil cihazdan Google Cast özellikli uygulamayı başlatın.
3. Uygulama ekranından  simgesine basın.



4. Oynatmayı başlatmak için listeden TV'yi seçin.
⇒ İçerik TV ekranında oynatılmaya başlar.

13.3 PC ile Chrome Tarayıcı Sekmesini TV'nizde Yayınlama

Chrome sekmesini veya PC ekranınızı Google Cast ile TV'nizde görüntüleyebilirsiniz. Çoğu web içeriğini gösterebilirsiniz, bazı eklentiler çalışmaz.

Notlar:

- PC ile Google Cast özelliğini sorunsuz kullanmak için PC'de Chrome tarayıcısının son sürümünü kullanıyor olmalıdır.
- Bilgisayarınız, televizyonunuz ile aynı Wi-Fi ev ağına bağlı olmalıdır.

1. Bilgisayarınızdan Chrome tarayıcısını açın.
2. Tarayıcının sağ üst köşesinde bulunan  ögesine tıklayın.
3. **Kaydet ve Paylaş**'ı tıklayın.
4. **Yayınla**'yı tıklayın
 - ⇒ **Yayınla** sekmesinde aynı ağda olan Google Cast destekleyen cihazlar görüntülenir.
5. TV'nizi seçip chrome tarayıcı sekmesini TV'nizde görüntüleyin.
6. Yayınlamayı sonlandırmak için tarayıcının adres çubuğunun sağında bulunan  simgesine tıklayarak **Yayını Durdur**'u seçin.

13.4 Bilgisayar Ekranını TV'de Yayınlama

1. Bilgisayarınızdan Chrome tarayıcısını açın.
2. Tarayıcının sağ üst köşesinde bulunan  ögesine tıklayın.
3. **Kaydet ve Paylaş**'ı tıklayın.
4. **Yayınla**'yı tıklayın.
 - ⇒ **Yayınla** sekmesi görüntülenir.
5. **Kaynaklar**'dan **Ekranı Yayınla**'yı tıklayın.
 - ⇒ **Ekranı Yayınla** sekmesinde aynı ağda olan Google Cast destekleyen cihazlar görüntülenir.
6. TV'nizi seçip bilgisayar ekranınızı TV'nizde görüntüleyin.
7. Yayınlamayı sonlandırmak için tarayıcının adres çubuğunun sağında bulunan  simgesine tıklayarak **Yayını Durdur**'u seçin.

13.5 Bilgisayardan Müzik Veya Video Dosyalarını TV'de Yayınlama

1. Bilgisayarınızdan Chrome tarayıcısını açın.
2. Chrome sekmesinde yayınlamak istediğiniz dosyayı açın.

3. Dosyayı Chrome sekmesine sürükleyip bırakın ya da klavye kısayolu kullanın:
 - ⇒ Windows: Ctrl + O
 - ⇒ Mac: Command + O
4. Tarayıcının sağ üst köşesinde bulunan  ögesine tıklayın.
5. **Kaydet ve Paylaş**'ı tıklayın.
6. **Yayınla**'yı tıklayın
 - ⇒ **Yayınla** sekmesinde aynı ağda olan Google Cast destekleyen cihazlar görüntülenir.
7. TV'nizi seçip chrome tarayıcı sekmesini TV'nizde görüntüleyin.
8. Yayınlamayı sonlandırmak için tarayıcının adres çubuğunun sağında bulunan  simgesine tıklayarak **Yayını Durdur**'u seçin.

14 Sistem Ayarları

1. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı seçip  düğmesine basın.
3.  düğmesiyle **Sistem**'i seçip  düğmesiyle onaylayın.

⇒ **Sistem** menüsü görüntülenir.



Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

14.1 Ambiyans modu

TV'niz kullanılmadığında, Google TV Ambiyans Modu, alanınızı aydınlatmak için boş ekranı bir dizi fotoğrafa dönüştürebilir. Kendi kişisel fotoğraflarınızı görüntüleyin veya Sanat galerisi, Deneyisel arasından seçim yapın.

1. **Sistem** menüsünden **Ambiyans ekran koruyucu**'nu seçip  düğmesine basın.


⇒ **Ambiyans ekran koruyucu** menüsü görüntülenir.

2.  /  ile istenilen satırı / işlevi seçin  /  veya  düğmesiyle değeri / seçeneği seçin.
3. Önceki menüye dönmek için  düğmesine basın.

14.2 Güç ve Enerji

1. **Sistem** menüsünden **Güç ve Enerji**'yi seçip  düğmesine basın.

⇒ **Güç ve Enerji** menüsü görüntülenir.

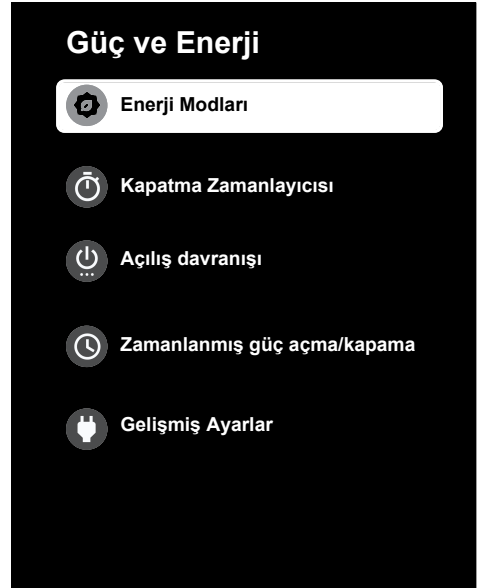

14.2.1 Enerji Modları

1. **Güç ve Enerji** menüsünden **Enerji Modları**'nı seçip  düğmesine basın.
⇒ **Enerji Modları** menüsü görüntülenir.
2. **Düşük**, **Optimize edilmiş** veya **Daha yüksek** seçeneğini seçip  düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için  düğmesine basın.

14.2.2 Kapatma Zamanlayıcısı

1. **Güç ve Enerji** menüsünden **Kapatma Zamanlayıcısı**'ni seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Kapatma Zamanlayıcısı** menüsü görüntülenir.
2. **Etkin değilken** veya **İzlerken**'i seçip kapanma zamanını seçin.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.2.3 Açılış Davranışı

1. **Güç ve Enerji** menüsünden **Açılış davranışı**'ni seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Açılış davranışı** menüsü görüntülenir.
2. **Google TV ana ekranı** veya **Son kullanılan giriş**'i seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.2.4 Zamanlanmış Güç Açma / Kapanma

Bu menüde zamanlayıcı ayarlarını yönetebilirsiniz.

14.2.4.1 Otomatik Açılma Zamanlayıcısı

1. **Zamanlanmış güç açma/kapanma** menüsünden **Açılma Zamanı Türü'nü** seçip ● düğmesine basın.
2. **Açık** veya **Bir Defa**'yı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Açık** : Girilen zamanda TV her gün açılır.
⇒ **Bir Defa** : Girilen zamanda TV bir kere açılır, tekrar etmez.

Not:

- **Otomatik Açılma Zamanı, Açılma Zamanı Türü Açık** veya **Bir Defa** seçildiğinde menüde aktif olur.
- 3. **Otomatik Açılma Zamanı**'ni seçip ● düğmesine basın.

4. ▲/▼ düğmesiyle değeri ► düğmesiyle bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla saat ve dakikayı seçip ● düğmesiyle basın.
5. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.2.4.2 Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı

1. **Zamanlanmış güç açma/kapanma** menüsünden **Kapanma Zamanı Türü'nü** seçip ● düğmesine basın.
2. **Açık** veya **Bir Defa**'yı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Açık**: Girilen zamanda TV her gün kapanır.
⇒ **Bir Defa**: Girilen zamanda TV bir kere kapanır, tekrar etmez.

Not:

- **Otomatik Kapanma Zamanı, Kapanma zamanı türü Açık** veya **Bir Defa** seçildiğinde menüde aktif olur.
- 3. **Otomatik Kapanma Zamanı**'ı seçip ● düğmesine basın.
- 4. ▲/▼ düğmesiyle değeri ► düğmesiyle bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla saat ve dakikayı seçip ● düğmesine basın.
- 5. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.2.5 Gelişmiş Ayarlar

Bu menüden güç ayarlarını yönetebilirsiniz. Ayarlar için, Güç Ayarları bölümüne bakın.

14.2.5.1 Güç LED'i Parlaklığı


1. **Güç ve Enerji** menüsünden **Güç LED'i Parlaklığı**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. **Yüksek, Orta**, veya **Düşük**, seçimini yapın ● düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için ⬅ veya ➡ düğmesine basın.

14.3 Hakkında

Bu menüde sistem güncellemelerini kontrol edebilir, cihaz adını değiştirebilir ve cihaza ait durum ve lisans bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Hakkında**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Hakkında** menüsü görüntülenir.

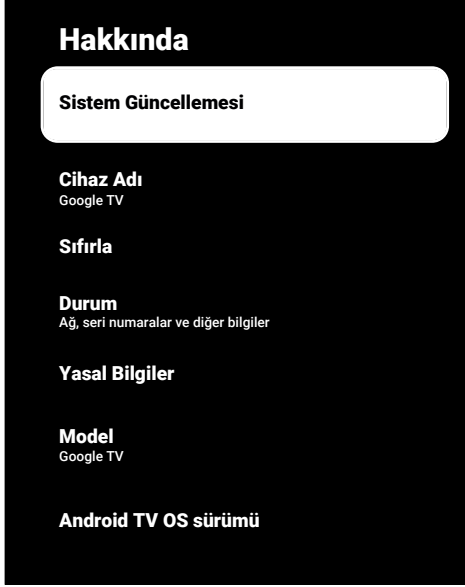

14.3.1 Sistem Güncellemesi

1. **Hakkında** menüsünden **Sistem Güncellemesi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇒ Sistem güncellemeleri denetlenir. Sistem güncellemesi var ise onayınız sonrası güncelleme indirilip cihazınız güncellenir.

2. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.3.2 Cihaz Adını Değiştirme

1. **Hakkında** menüsünden **Cihaz Adı**'nı seçip ● düğmesine basın.

2. Cihaz adını değiştirmek için **Değiştir**'i veya işlemi iptal etmek için **Değiştirme**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. Önerilen cihaz adlarından birini kullanabilir veya **Özel Ad girin...**'i seçip televizyona istediğiniz bir adı vermek için ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.3.3 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Bu işlem, cihazınızın dahili depolamasındaki verilerin tümünü silecektir. Silinecek veriler; Google hesabı, sistem ve uygulama verileri ile bunların ayarları ve indirilen uygulamalardır.

1. **Hakkında** menüsünden **Sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. **Fabrika Ayarlarına Sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇒ Uyarı ekranı görüntülenir.

3. Sıfırlama işlemi onaylamak için **Fabrika Ayarlarına Sıfırla**'yı veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ İkinci uyarı ekranı görüntülenir.

4. Sıfırlama işlemi onaylamak için **Her şeyi sil**'i veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
5. İlk Kurulum ve Televizyonu Ayarlama bölümünden devam edin.

14.3.4 Durum Bilgisi Görüntüleme

Bu menüde cihazın IP adresini, MAC adreslerini ve seri numarasını görüntüleyebilirsiniz.

1. **Hakkında** menüsünden **Durum**'u seçip ● düğmesine basın.
- ⇒ **IP adresi**, **MAC adresi**, **Seri numarası** ve **Açık kalma süresi** görüntülenir.
2. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.3.5 Yasal Bilgileri Görüntüleme

Bu menüde Açık kaynak lisanslarını, Google yasal bilgilendirmesini, Sistem web görünüm lisanslarını ve Reklamlar ile ilgili bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

1. **Hakkında** menüsünden **Yasal Bilgiler'i** seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle görüntülemek istediğiniz bilgiyi seçip ● düğmesine basın.
⇒ Seçtiğiniz bilgi görüntülenir.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.3.6 Diğer Bilgileri Görüntüleme

1. **Hakkında** menüsünden **Model, Sürüm, Yazılım Sürümü, Netflix ESN, Android güvenlik yaması düzeyi, Çekirdek sürümü** ve **Yapı** bilgilerini görüntüleyin.
2. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.4 Tarih ve Saat Ayarları

Bu menüde sistem tarih ve saat bilgilerini görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Tarih ve Saat'i** seçip ● düğmesiyle onaylayın.
⇒ **Tarih ve Saat** menüsü görüntülenir.

Tarih ve Saat

Otomatik tarih ve saat

Ağ tarafından sağlanan saati kullan

Tarihi ayarla

15.10.2023

Saati ayarla

14:33

Saat dilimini ayarla

Yayın tarafından sağlanan saat dilimini kullanın

24 saatlik biçimi kullan

13:00



14.4.1 Otomatik Tarih ve Saat Ayarı

Ağ tarafından sağlanan tarih ve saat bilgisidir.

1. **Tarih ve Saat** menüsünden **Otomatik tarih ve saat'i** seçip ● düğmesine basın.
2. **Ağ tarafından sağlanan saati kullan'ı** seçip ● düğmesine basın.

Not:

- Ağ tarafından sağlanan saat kullanıldığında **Tarih ve Saat** menüsündeki **Tarihi ayarla** ve **Saati ayarla** seçenekleri aktif değildir.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.4.2 Manuel Tarih ve Saat Ayarı

1. **Tarih ve Saat** menüsünden **Otomatik tarih ve saat'i** seçip ● düğmesine basın.
2. **Kapalı'yı** seçip ● düğmesine basın.
3. **Tarihi ayarla'yı** seçip ● düğmesine basın.
4. ▲/▼ düğmesiyle değeri ► düğmesiyle bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla gün, ay ve yılı seçip ● düğmesine basın.

5. **Saati ayarla'yı** seçip ● düğmesine basın.
6. ▲/▼ düğmesiyle değeri ► düğmesiyle bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla saat ve dakikayı seçip ● düğmesine basın.
7. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.4.3 Saat Dilimini Ayarlama

1. **Tarih ve Saat** menüsünden **Saat dilimini ayarla'yı** seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle bulunduğunuz saat dilimini seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.4.4 Saat Biçimini Ayarlama

1. **Tarih ve Saat** menüsünden **24 saatlik biçimi kullan'ı** seçip ● düğmesiyle 24 saatlik biçim için **Açık** veya 12 saatlik biçim için **Kapalı** seçin.
2. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.5 Dil Ayarları

Bu menüde televizyon dil ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Dil** öğesini seçip ● düğmesiyle onaylayın.
 - **Dil** menüsü görüntülenir.

Dil

☐ Català

☐ Čeština

☐ Dansk

☐ Deutsch

☐ English (United Kingdom)

☐ English (United State)

☐ Espanol

2. ▲/▼ düğmesiyle dili seçip ● düğmesiyle onaylayın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⬆ düğmesine basın.

14.6 Klavye Ayarları

Bu menüde sanal klavye ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Klavye'yı** seçip ● düğmesine basın.
 - ⇒ **Klavye** menüsü görüntülenir.

Klavye

Mevcut klavye
Gboard

Gboard Ayarları

Klavyeleri yönet

14.6.1 Mevcut Klavye Ayarları

1. **Klavye** menüsünden **Mevcut klavye**'yi seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle klavye seçimini değiştirip ● düğmesiyle basın.

Not:

- Mevcut klavyeyi değiştirebilmek için Google Play Store'dan 3. parti klavye uygulaması indirilmesi gerekmektedir.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.6.2 Gboard Ayarları

Gboard klavye televizyonun yerleşik klavyesidir bu menüden ayarlarını yapabilirsiniz.

1. **Klavye** menüsünden **Gboard Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle Klavye dilini değiştirebilir, Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, Açık kaynak lisanslarını görüntüleyebilir veya Kullanım istatistiklerini paylaşabilirsiniz.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.6.3 Klavyeleri Yönet

1. **Klavye** menüsünden **Klavyeleri yönet**'i seçip ● düğmesine basın.
⇒ Kullanılabilir sanal klavyeler görüntülenir.
2. Klavye seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.7 Depolama Ayarları

Bu menüden depolama ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Depolama**'yı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Depolama** menüsü görüntülenir.

Depolama

Cihaz depolama alanı

Dahili olarak paylaşılan depolama alanı
Toplam Alan xx GB

Çıkarılabilir depolama alanı

Disk USB sürücüsü
Toplam Alan xx GB

14.7.1 Dahili Depolama Alanı

1. **Depolama** menüsünden **Dahili olarak paylaşılan depolama alanı**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle dahili depolama alanının kullanan kategorileri görüntüleyin.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.7.2 Çıkarılabilir Depolama Alanı

Not:

- Çıkarılabilir depolama alanı sadece televizyona harici bir veri ortamı takıldığında menüde görüntülenir.

1. **Depolama** menüsünden **Çıkarılabilir depolama alanı** altından harici veri ortamını seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle harici depolama alanında kullanan kategorileri görüntüleyin ve ihtiyacınız olmayan dosyaları temizleyin.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.7.3 Çıkarılabilir Depolama Alanını Dahili Depolama Alanı Olarak Kullanma

Bir harici veri ortamını cihaz depolama alanı olarak ayarlayabilir ve böylece cihaza için indireceğiniz uygulamaları bu depolama alanına yükleyebilirsiniz.

1. **Depolama** menüsünden **Çıkarılabilir depolama alanı** altından harici veri ortamını seçip ● düğmesine basın.
2. **Sil ve cihaz depolama alanı olarak biçimlendir**'i seçip ● düğmesine basın.
3. Harici veri ortamını biçimlendirmek için **Biçimlendir**'i veya biçimlendirmeyi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

Önemli:

- Bu işlem harici veri ortamındaki tüm veriyi silecektir.
 - Biçimlendirme sonrası harici veri ortamı sadece bu cihazda kullanılabilir.
4. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra tüm verileri harici veri ortamına taşımak için **Şimdi Taşı**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇒ Verileriniz harici veri ortamına taşınır.

5. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.8 Yayınlama

Yayınlanan medyanın diğer cihazlardan kontrol edilmesine izin verin. Kablosuz ağınıza bağlı tüm Android cihazlarda bir bildirim gösterilir ve bu cihaza yayınlanan medyayı kontrol etmelerine izin verilir.

1. **Sistem** menüsünden **Yayınlama**'yı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Yayınlama** menüsü görüntülenir.
2. **Her Zaman, Yayınlarken** veya **Hiçbir zaman**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

14.9 Sistem Sesleri

Sistem seslerini açıp kapatabilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Sistem sesleri**'ni seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.


14.10 Yeniden Başlatma

1. **Sistem** menüsünden **Yeniden başlat**'i seçip ● düğmesine basın.
2. Cihazı yeniden başlatmak için **Yeniden başlat**'i veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
3. Televizyon yeniden başlatılacaktır.

15 Gizlilik Ayarları

Bu menüden cihaz, hesap ve uygulama gizlilik ayarlarını yönetin.

1. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basın.
 2.  **Ayarları** seçip  düğmesine basın.
 3. **Gizlilik** seçeneğini seçip  düğmesine basın.
- ⇒ **Gizlilik** menüsü görüntülenir.

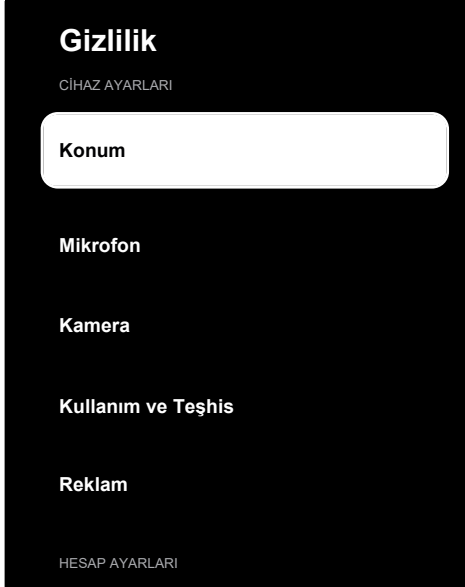

15.1 Konum Ayarları

Bu menüde cihazın konum ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Konum**'u seçip  düğmesine basın.
- ⇒ **Konum** menüsü görüntülenir.
2. **Konum durumu**'nu seçip  düğmesine basın.
 3. Konum servisini açmak için **Konumu tahmin etmek için Kablosuz'u kullan**ı veya konum servislerini kapatmak için **Kapalı**'yı seçip  düğmesine basın.

4. Kablosuz özelliği kapalıyken Google konum hizmetlerinin ve diğer uygulamaların ağları taramasına izin vermek için **Tarama her zaman kullanılabilir**'i seçip  düğmesiyle **Açık** ayarını seçin.

Not:

- Menüde ayrıca son konum istekleri yapan uygulamaları da görüntüleyebilir, uygulamayı seçerek uygulama ayarlarından uygulamanın konum servisini kapatabilirsiniz.
5. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

15.2 Mikrofon

Bu menüde cihazın mikrofon ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Mikrofon**'u seçip  düğmesine basın.
- ⇒ **Mikrofon** menüsü görüntülenir.
2. **Mikrofon erişimi**'ni seçip  düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.
 3. **Uygulamaların mikrofona erişimi**'ni seçip  düğmesine basın.
- ⇒ **Mikrofon izinleri** menüsü görüntülenir.
4. Menüden uygulama veya hizmetleri seçip mikrofon erişimini düzenleyin.
 5. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

15.3 Kamera

Bu menüde cihazın mikrofon ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Kamera**'yı seçip  düğmesine basın.
- ⇒ **Kamera** menüsü görüntülenir.
2. **Kamera erişimi**'ni seçip  düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.

3. **Uygulamaların kameraya erişimi**'ni seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Kamera İzinleri** menüsü görüntülenir.
4. Menüden uygulama veya hizmetleri seçip mikrofon erişimini düzenleyin.
5. Önceki menüye dönmek için ⬅️ Home menüsüne dönmek için ⬆️ düğmesine basın.

15.4 Kullanım ve Teşhis Ayarları

Kilitlenme raporları, cihaz, uygulama ve tümleşik chromecast verileri gibi teşhis verilerini otomatik olarak Google'a gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Kullanım ve Teşhis**'i seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Kullanım ve Teşhis** menüsü görüntülenir.
2. Kullanım ve Teşhis verilerinin Google'a otomatik olarak gönderilmesini istiyorsanız **Açık** veya gönderilmesini istemiyorsanız **Kapalı**'yı seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.

15.5 Reklam

1. **Gizlilik** menüsünden **Reklam**'ı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Reklam** menüsü görüntülenir.

15.5.1 Reklam Kimliğini Sıfırlama

1. **Reklam** menüsünden **Reklam kimliğini sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. Reklam kimliğini sıfırlamak için **Tamam** veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.

15.5.2 Reklam Kimliğini Sil


1. **Reklam** menüsünden **Reklam kimliğini sil** 'ı seçip ● düğmesine basın.

2. Reklam kimliğini sıfırlamak için **Tamam** veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.

15.6 Google Asistan Ayarları

Bu menüde Google Asistan ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Google Asistan**'ı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Google Asistan** menüsü görüntülenir.

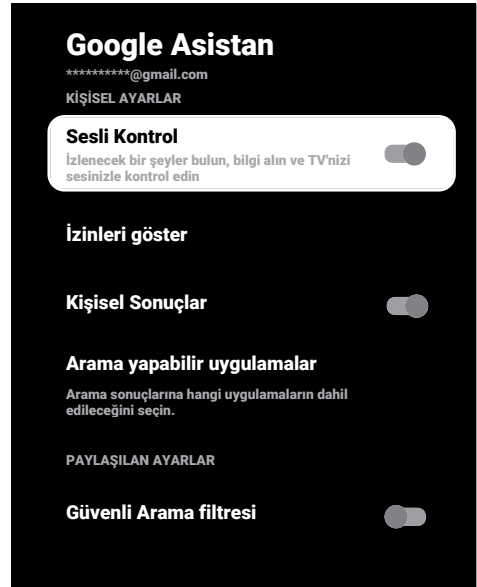


2. ▲/▼ düğmesiyle bağlı hesabı görüntüleyin, arama yapın, uygulamaları düzenleyin, güvenli arama filtresini etkinleştirin veya açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.

15.7 Ödeme ve Satın Alma İşlemleri

Bu menüde Google hesabınızdaki satın alma işlemlerini yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Ödeme ve Satın Alma İşlemleri**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Ödeme ve Satın Alma İşlemleri** menüsü görüntülenir.

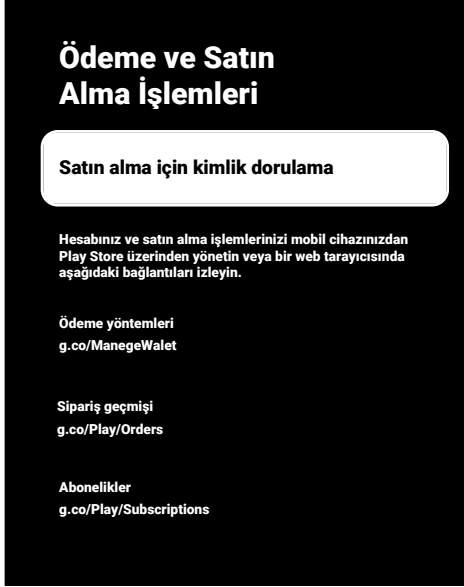

2. **Satın alma için kimlik dorulama**'yı seçip ● düğmesine basın.
3. **Evet, PIN gereksin, Evet, şifre gereksin** veya **Hiçbir zaman** seçimini yapıp ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.8 Uygulama Ayarları

Bu menüde uygulama izinleri, özel uygulama erişimi, güvenlik ve kısıtlamalar ayarlarını yönetebilirsiniz.

Uygulama ayarları için Uygulama Ayarları [► 61] bölümüne bakın.

16 Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar

Televizyonunuza çeşitli aksesuarlar örneğin Bluetooth uzaktan kumanda, oyun kumandası, klavye veya mouse bağlayabilirsiniz. Bu menüden bağladığınız aksesuarın durumun görüntüleyip ayarlar yapabilirsiniz.



Aksesuarlar ayrı olarak satılmaktadır. Televizyon ile verilmemektedir. Daha ayrıntılı satın alma bilgisi için televizyonu satın almış olduğunuz bayi ile iletişime geçin.

1. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basın.
2.  Ayarlar'ı seçip  düğmesine basın.
3.  düğmesiyle **Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar**'ı seçip  düğmesine basın.
⇒ **Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar** menüsü görüntülenir.
4. **Aksesuar eşle**'yi seçip  düğmesine basın.
5. Bulunan aksesuarlar menüde görüntülenir.
6. Eşleştirmek istediğiniz aksesuarı menüden / düğmesiyle seçip  düğmesiyle onaylayın.
7. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

17 Yardım ve Geri Bildirim

1. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basın.
 2.  Ayarları seçip  düğmesine basın.
 3.  düğmesiyle **Yardım ve geri bildirim**'i seçip  düğmesine basın.
- ⇒ **Yardım ve geri bildirim**'i menüsü görüntülenir.



4. **Geri bildirim gönder**'i seçip  düğmesine basın.
5. Ekran klavyesinden mesajı yazıp  semblünü seçip  düğmesine basın.
6. Bildirimi göndermek için **Geri bildirim gönder**'i veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip  düğmesine basın.

18 Harici Cihaz Kullanma

18.1 CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü)

Televizyonunuzda CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) özelliği bulunmaktadır. Bu özellik CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolünü kullanır. CEC özelliği televizyonunuz ile DVD oynatıcı STB veya video kaydedicinizi HDMI bağlantısı yaparak televizyon uzaktan kumanda ile kontrol edilmesini sağlar. Bu özelliği bağlayacağınız cihaz da desteklemelidir.

Televizyonunuz aşağıdaki fonksiyonları destekler. Özellik hakkında detaylı bilgi için harici cihazınızın kullanma kılavuzunu okuyun.

18.1.1 Harici Cihazın Bekleme Konumundan Açılması

Harici cihazınızı (örneğin DVD oynatıcı) bekleme konumundan açtığınızda, televizyonunuzda bekleme konumundan açılarak harici cihazın bağlı olduğu HDMI kaynağına geçecektir.

Harici cihazın özelliklerine bağlı olarak, (örn. AV alıcı) açılabilir ve televizyon bekleme konumunda kalabilir.

18.1.2 HDMI Kaynağının Seçilmesi

Harici cihazı (örneğin DVD oynatıcı) açtığınızda, televizyonunuz harici cihazın bağlı olduğu HDMI kaynağına geçecektir. (Televizyonun açık olması gerekir).

18.1.3 Menü Dilinin Seçilmesi

Televizyonun menü dilini değiştirildiğine harici cihazınızın da menü dili değişir. (Harici Cihaz destekliyorsa).

18.1.4 Harici Cihazın Bekleme Konumuna Alınması

Televizyonunuz bekleme konumuna (standby) aldıktan sonra, harici cihaz açıksa bekleme konumuna geçecektir. Özellik hakkında detaylı bilgi için harici cihazınızın kullanma kılavuzunu okuyun.

18.1.5 HDMI CEC Cihaz Kontrolünün Etkinleştirme

1. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basın.
2. / / /  düğmesiyle  Ayarlar'ı seçip  düğmesine basın.
3. **Kanallar ve Girişler**'i seçip  düğmesine basın.
4. **Girişler**'i seçip  düğmesine basın.
5. **Küresel CEC kontrolü**'nü seçip **Açık** konumunu seçmek için  düğmesine basın.
6. CEC aktif iken harici cihazın bağlı olduğu kaynak seçildiğinde CEC fonksiyonları çalışmaya başlar.
7. CEC destekli harici cihazın televizyon ile kapanmasını istiyorsanız **TV'nin bağlı cihazları kapatmasına izin verin**'i seçip **Açık** konumunu seçmek için  düğmesine basın.
8. CEC destekli harici cihazı açtığınızda televizyonun açılmasını istiyorsanız **Bağlı cihazların, TV'yi açmasına/kapatmasına izin verin**'i seçip **Açık** konumunu seçmek için  düğmesine basın.
9. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

18.2 Bağlantı Seçenekleri


Televizyonunuz yüksek çözünürlüklü televizyon sinyallerini (HDTV) oynatabilir.

Giriş kaynaklarını (HDTV uydu alıcısı veya Yüksek Çözünürlüklü DVD oynatıcı) **HDMI** soketine (dijital HDTV sinyali) bağlayabilirsiniz.

Kopya korumalı (HDCP Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması) olsalar bile dijital HDTV programlarını izleyebilmenizi sağlar.

- Harici cihazlarınızı bağladığınız televizyon soket(ler)i, harici cihaz da bulunan soketlere ve kullanılabilir sinyallere bağlıdır.

- Çoğu harici cihazda, görüntü sinyalinin çözünürlüğü televizyondaki giriş soketlerine uyarlanmalıdır (harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın). Bağlantı seçenekleriyle ilgili bölümdeki yönergelere bakarak hangi değerleri ayarlamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
- Cihaz çalışırken başka cihazları bağlamayın. Bağlamadan önce diğer cihazları da kapatın.
- Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazı bağladıktan sonra takın.

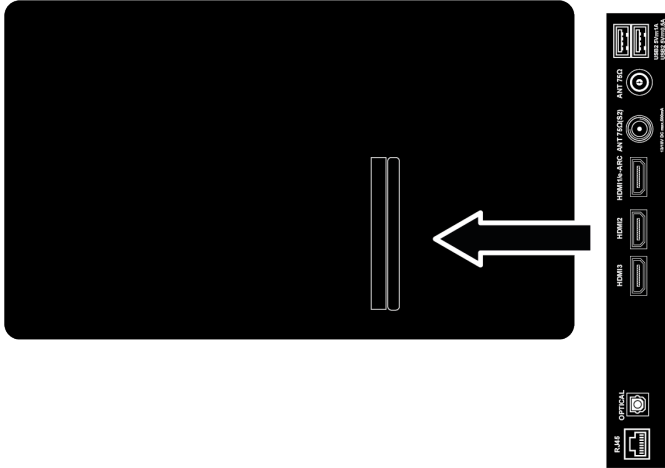

18.3 Dijital Ses ve Görüntü Sinyaliyle Harici Cihaz Bağlama

- **Uygun cihazlar:** Dijital uydu alıcısı, oyun konsolu, BluRay oynatıcı, DVD oynatıcı/kaydedici, alıcı cihaz, diz üstü bilgisayar, PC.
- **Video sinyali:** Dijital görüntü
- **Ses sinyali:** Dijital ses (stereo, çok kanallı sıkıştırma, sıkıştırılmamış).

- **Kanal Pozisyonu:** HDMI1, HDMI2, HDMI3

1. Televizyon üzerindeki **HDMI1, HDMI2, HDMI3** soketiyle harici cihazın üzerindeki ilgili HDMI soketini standart bir HDMI kablosu (dijital görüntü ve ses sinyali) kullanarak bağlayın.

18.4 DVD Kayıt Cihazı, DVD Oynatıcı, veya Video Kayıt Cihazı Kullanımı

1. DVD kayıt cihazını, DVD oynatıcıyı veya Video kayıt cihazını açıp kullanmak istediğiniz fonksiyonu seçin.
2. Kumandanın  düğmesine basın, sinyal kaynağını seçip  düğmesine basın.
3. **HDMI1**, **HDMI2** veya **HDMI3** kaynağını seçip  düğmesine basın.

18.5 Dijital Çok kanallı Amplifikatör / AV Alıcısı Bağlama

1. Televizyonun üzerindeki **HDMI1 (e-ARC)** soketini HDMI e-ARC / ARC uyumlu Dijital çok kanallı amplifikatör / AV alıcısı üzerindeki ilgili sokete standart HDMI kablosu kullanarak bağlayın veya televizyonun üzerindeki **Optic Out** soketini AV alıcısı üzerindeki ilgili sokete standart optik dijital kablo kullanarak bağlayın.

Önemli:

- HDMI e-ARC/ARC bağlantısında 5 metreden daha uzun bir HDMI kablosu kullanmayın.
2. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basın.
 3.  **Ayarlar**'ı seçip  düğmesine basın.
 4. **Ekran ve Ses**'i seçip  düğmesine basın.
 5. **Ses**'i seçip  düğmesine basın.
 6. **eARC**'yi seçip  düğmesiyle **Otomatik** seçimini yapın.
 7. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

18.6 CI (Ortak Arayüz)

18.6.1 Ortak Arayüz Nedir?


- Ortak Ara yüz (CI) DVB alıcılarında kullanılan bir ara yüzüdür.

- Şifreli kanallar, yalnızca şifreleme sistemine ve ilgili akıllı karta uygun bir CA modülüyle izlenebilir.
- Televizyonunuz çeşitli hizmet sağlayıcılardan alınan CA modüllerinin takılabildiği bir Ortak Ara yüz yuvasıyla donatılmıştır.
- İzlemek istediğiniz şifreli kanalları etkinleştirmek için hizmet sağlayıcının akıllı kartını CA modülüne takabilirsiniz.
- Televizyonunuz CI+1.4 desteklemektedir.

18.6.2 CA Modülünü Takma

Önemli:

- CA modülünü COMMON INTERFACE yuvasına takmadan önce cihazı kapatın.
1. Akıllı kartı CA modülüne takın.
 2. CA modülünü akıllı kartla birlikte televizyondaki COMMON INTERFACE yuvasına takın.

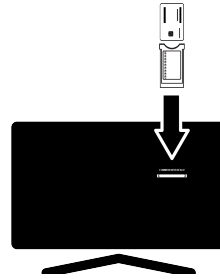

Notlar:

- Ortak Arayüz yuvasında hangi CA modülünün bulunduğunu görmek için CA - Modül alt menüsüne gidin.
- Televizyonunuzdaki CI yuvasına ilk kez bir CA modülü takarken televizyon CA modülünü kaydedene kadar kısa bir süre bekleyin.

18.6.3 CA Modülü ve Akıllı Kartlar için Erişim Kontrolü

1.  düğmesine ardından  düğmesine basın.
2.  düğmesiyle **CI Kart**'ı seçip  düğmesine basın.

⇒ Cam Bilgileri menüsü görüntülenir.

Notlar:

- Bu menüde, kullanma talimatları sunulur ve PIN kodunuzu girdikten sonra Ücretli TV yayını sağlayıcısının kanallarına erişim sağlanır.
 - Diğer ayarlar, CA modülünüz ve akıllı kartınıza ait kılavuzlarda açıklanmaktadır.
 - CA, bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmemektedir. Lütfen yetkili satıcınıza danışın.
3. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

19 Ağ Kurulumu

Google TV özelliklerini kullanabilmek için kablolu ya da kablosuz internet bağlantısı gereklidir.


- Televizyonunuzu kablolu veya kablosuz olarak yerel ağı bağlayabilirsiniz.
- Kablolu ağ bağlantısı kullanmak istiyorsanız bu sayfadaki yönergeler ile başlayın.
- Kablosuz ağ bağlantısı kullanıyorsanız "Kablosuz ağ bağlantısı" bölümündeki yönergeleri takip edin.

Not:

- Aşağıdaki bölüm, "**İlk kurulum**" esnasında gerçekleştirmediyseniz ev ağına nasıl bağlanılacağını anlatmaktadır.

19.1 Kablolu Ağ Bağlantısı

Modemin çıkışını televizyonun **LAN** soketine Cat 5 kablo ile bağlayın.

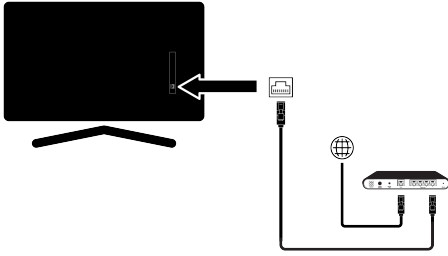

Not:

- Bağlantı kabloları ürün ile birlikte verilmeyebilir.

19.2 Kablolu Ağ Ayarları

Kablolu ağ ayarlarını yapmak için iki yol vardır.

1. **Otomatik Bağlantı** : tüm bağlantı ayarları (**IP Adresi**, **Netmask**, **Gateway** ve **DNS**) bilgileri modemden otomatik olarak alınır.
2. **Manuel Bağlantı** : tüm bağlantı ayarları (**IP Adresi**, **Netmask**, **Gateway** ve **DNS**) bilgileri manuel olarak yapılandırılması gerekir.

19.2.1 Otomatik Bağlantı

Birçok ev ağı Dinamik Ağıdır. Dinamik bir ağına sahipseniz, DHCP destekleyen bir DSL modem kullanmalısınız. DHCP'yi destekleyen modemler ve IP paylaşımcılar, **IP Adresi**, **Netmask**, **Gateway** ve internet erişimi için gereksinim duyulan **DNS** değerlerini otomatik olarak alırlar, böylece televizyonunuz otomatik olarak ağına bağlanır.

Not:

- Dinamik bir ağına sahip değilseniz manuel bağlantı bölümündeki adımları takip edin.

19.2.2 Manuel Bağlantı

Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, **IP Adresi**, **Netmask**, **Gateway** ve **DNS** değerlerini manuel olarak girmelisiniz. **IP Adresi**, **Netmask**, **Gateway** ve **DNS** değerlerini, (ISS) İnternet Servis Sağlayıcınızdan alabilirsiniz.


1. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basın.
2.  **Ayarlar**'ı seçip  düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**'i seçip  düğmesine basın.
4. **IP Ayarları**'ını seçip  düğmesine basın.
5. **Statik** seçeneğini seçip  düğmesine basın.
6. **IP Adresi** değerini girin ve ekran klavyesinden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
7. **Gateway** değerini girin ve ekran klavyesinden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
8. **Ağ ön eki uzunluğu** değerini girin ve ekran klavyesinden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
9. Varsa **DNS1** değerini girin ve ekran klavyesinden  tuşunu seçip  düğmesine basın.

10. Varsa **DNS2** değerini girin ve ekran klavyesinden → tuşunu seçip ● düğmesine basın.

11. **Başarıyla kaydedildi!** mesajı görüntülenir.

12. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⬆ düğmesine basın.

19.3 Kablosuz Ağ Bağlantısı

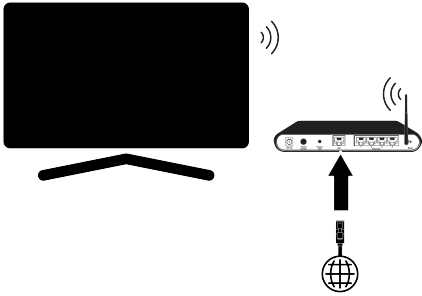

- Televizyonun kablosuz bir ağa bağlanması için kendi içerisinde entegre bir Kablosuz Wi-Fi Adaptörü mevcuttur.
- Kablosuz LAN adaptörü IEEE 802.11B/G ve N iletişim protokollerini destekler. Kablosuz bağlantıda HD video oynatımında en iyi performansı sağlamak için IEEE 802.11N protokolünü kullanmanızı öneririz.
- IEEE 802.11B/G destekli bir modem kullanıldığında videoların oynatılmasında performans IEEE 802.11N destekleyen modeme göre daha düşük olabilir, bunun sebebi IEEE 802.11B/G protokolünün veri aktarım hızının düşük olmasıdır.
- Ev ağında kullanılmayan ağ ekipmanlarını gereksiz ağ trafiği yaratacağından kapatması önerilir.
- Modem veya kablosuz ağ paylaşımcısını yüksek bir yere koymak kablosuz bağlantı çekim gücünü artırır.
- Kablosuz bağlantı çekim gücü, modemin tipine ve televizyonun modeme uzaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

19.4 Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarlarını yapmak için iki yol vardır.

1. **Otomatik Bağlantı** : tüm bağlantı ayarları (**IP Adresi**, **Netmask**, **Gateway** ve **DNS**) bilgileri modemden otomatik olarak alınır.
2. **Manuel Bağlantı** : tüm bağlantı ayarları (**IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve **DNS**) bilgileri manuel olarak yapılandırılması gerekir.

19.4.1 Teknik Gereklilikler

Birçok ev ağı Dinamik Ağdır. Dinamik bir ağa sahipseniz, DHCP destekleyen bir DSL modem kullanmalısınız. DHCP'yi destekleyen modemler ve IP paylaşımcılar, **IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve internet erişimi için gereksinim duyulan **DNS** değerlerini otomatik olarak alırlar, böylece televizyonunuz otomatik olarak ağa bağlanır.

19.4.2 Ağ Şifresini Girerek Otomatik Bağlantı

1. **Ana Ekran** menüsünde ⚙ düğmesine basın.
2. ⚙ **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**'i seçip ● düğmesine basın.
4. **Kullanılabilir ağlar** sekmesinden ▲/▼ düğmesi ile bağlanmak istediğiniz ağı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Kablosuz bağlantı şifre ekranı görüntülenir.

Not:

- Kullanılabilir ağlar arasında ağınıza görünülmiyorsa **Tümünü Göster**'i seçip ● düğmesine basın.
- 5. ⬅/➡/▲/▼ düğmesiyle ekran klavyesinden şifreyi girip → tuşunu seçip ● düğmesine basın.
⇒ Başarıyla bağlantı kuruldu mesajı görüntülenip modem bağlantısı kurulur.

6. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

19.4.3 Gizli Bir Kablosuz Ağa Bağlantı

SSID'si gizli bir ağa bağlanabilirsiniz.

1. Ana ekrana menüsünde  düğmesine basın.
2.  Ayarlar'ı seçip  düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**'i seçip  düğmesine basın.
4. **Yeni Ağ Ekle**'yi seçip  düğmesine basın.
⇒ SSID giriş menüsü görüntülenir.
5.     düğmesiyle ekran klavyesinden SSID'yi girip  tuşunu seçip  düğmesine basın.
⇒ Şifre tipi seçim menüsü görüntülenir.
6. **Yok, WEP, WPA/WPA2 Personal** veya **WPA3-Personal** şifre tipini seçip  düğmesine basın.
⇒ Şifre giriş menüsü görüntülenir.
7.     düğmesiyle ekran klavyesinden şifreyi girip  tuşunu seçip  düğmesine basın.
⇒ Başarıyla bağlantı kuruldu mesajı görüntülenip modem bağlantısı kurulur.
8. Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

19.4.4 Ağ Şifresini Girerek Manuel Bağlantı

Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, **IP Adresi**, **Netmask**, **Gateway** ve **DNS** değerlerini manuel olarak girmelisiniz. **IP Adresi**, **Netmask**, **Gateway** ve **DNS** değerlerini, (ISS) İnternet Servis Sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

1. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basın.

2.  Ayarlar'ı seçip  düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**'i seçip  düğmesine basın.
4. **Kullanılabilir ağlar** sekmesinden   düğmesi ile bağlanmak istediğiniz ağ seçip  düğmesine basın.
⇒ Kablosuz bağlantı şifre ekranı görüntülenir.

Not:

- Kullanılabilir ağlar arasında ağınız görüntülenmiyorsa **Tümünü Göster**'i seçip  düğmesiyle onaylayın.
5.     düğmesiyle ekran klavyesinden şifreyi girip  tuşunu seçip  düğmesine basın.
⇒ Başarıyla bağlantı kuruldu mesajı görüntülenip modem bağlantısı kurulur.
 6. Bağlı olduğunuz ağı seçip  düğmesine basın.
 7. **IP Ayarları** ögesini seçip  düğmesine basın.
 8. **Statik** seçeneğini seçip  düğmesine basın.
 9. **IP Adresi** değerini girin ve ekran klavyesinden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
 10. **Gateway** değerini girin ve ekran klavyesinden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
 11. **Ağ ön eki uzunluğu** değerini girin ve ekran klavyesinden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
 12. Varsa **DNS1** değerini girin ve ekran klavyesinden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
 13. Varsa **DNS2** değerini girin ve ekran klavyesinden  tuşunu seçip  düğmesine basın.
⇒ **Başarıyla kaydedildi!** mesajı görüntülenir.

14.Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

12.Önceki menüye dönmek için  Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

19.4.5 Proxy Ayarları

1. **Ana Ekran** menüsünde  düğmesine basın.
2.  **Ayarlar**'ı seçip  düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**'i seçip  düğmesine basın.
4. **Kullanılabilir ağlar** sekmesinden / düğmesi ile bağlanmak istediğiniz ağı seçip  düğmesine basın.
⇒ Kablosuz bağlantı şifre ekranı görüntülenir.

Not:

- Kullanılabilir ağlar arasında ağınız görüntülenmiyorsa **Tümünü Göster**'i seçip  düğmesiyle onaylayın.
5. /// düğmesiyle ekran klavyesinden şifreyi girip  tuşunu seçip  düğmesine basın.
 6. Başarıyla bağlantı kuruldu mesajı görüntülenip modem bağlantısı kurulur.
⇒ Bağlı olduğunuz ağı seçip  düğmesine basın.
 7. **Proxy ayarları**'nı seçip  düğmesine basın.
 8.  düğmesiyle **Manuel**'i seçip  düğmesine basın.
 9. /// düğmesiyle ekran klavyesinden Proxy ana bilgisayar adını girip  tuşunu seçip  düğmesine basın.
 10. /// düğmesiyle ekran klavyesinden Proxy ana bilgisayar noktasını girip  tuşunu seçip  düğmesine basın.
 11. /// düğmesiyle ekran klavyesinden hariç tutulan alan adı varsa girip  tuşunu seçip  düğmesine basın.
⇒ **Başarıyla kaydedildi!** mesajı görüntülenir.

20 Detaylı Kanal Ayarları

20.1 Tek Uydu Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Aranması

Yeni uydu kanalları sık sık eklenir ya da uydu verileri değiştirilir. Bu nedenle, otomatik arama fonksiyon zaman zaman başlatmanız önerilir.

Tüm transponderlar taranarak yeni kanallar aranır.



Uydu anteninizden televizyona direkt bir kablo bağlantı varsa arada bir ortak uydu anteni santrali yoksa Tek kablo araması yapmanız gerekmektedir.

1. TV modunda düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip düğmesine basın.
2. **Uydu'yu** seçip düğmesine basın.
3. düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip düğmesine basın.
⇒ Kanal menüsü görüntülenir.
6. **Uydu'yu** seçip düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip düğmesine basın.
8. **Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip düğmesine basın.

Not:

- Bu kurulum **Uydu (Standart)** olarak anlatılmıştır.
9. **Otomatik Kanal Arama**'yı seçip düğmesine basın.
⇒ Uyarı mesajı görüntülenir.

10. Önceden taranmış tüm kanalların silinip tekrar arama yapmak için **Tamam**'ı tarama işleminin iptal etmek için **İptal**'i seçip düğmesine basın.

⇒ **Uydu Anten Tipi** menüsü görüntülenir.



11. **Tek Kablo**'yu seçip düğmesine basın.
12. **Mevcut Uydu**'yu seçip düğmesine basın.
13. **Uydu Seçimi**'ni düğmesi ile seçip düğmesiyle arama yapmak istediğiniz uyduyu seçin.
14. **Arama Modu**'nu **Ağ** veya **Tam** seçin.
15. **Arama Türü**'nü seçin.
⇒ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**
⇒ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**
⇒ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçimini yapın.
16. **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.
⇒ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**
⇒ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**
⇒ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.
17. Önceki menüye dönmek için düğmesine basın.
18. **Sonraki**'ni seçip düğmesine basın.
⇒ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

19. **Tara'yı** seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
- ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Not:

- Yayıncı kaynaklı uydu parametreleri değişiklikleri neticesinde bazı frekanslar eksik kaydedilirse, **Tarama Modu'nun Ağ** seçilmesi önerilir.

20. Önceki menüye dönmek için ⬅️, TV yayınına dönmek için 📺 veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

20.2 Tek Uydu Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Aranması

Otomatik arama ile belirli bir istasyon bulunamazsa manuel arama ile istasyon araması yapın. Bunun için istasyonun tüm parametreleri doğru girilmelidir. Geçerli transponder bilgilerini Teletex sayfasından, uydu TV dergi yayınları veya internetten öğrenebilirsiniz.



Uydu anteninizden televizyona direkt bir kablo bağlantı varsa arada bir ortak uydu anteni santrali yoksa Tek kablo araması yapmanız gerekmektedir.

1. TV modunda ⚙️ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu'yı** seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙️ düğmesine basıp **Ayarlar'ı** seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler'i** seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar'ı** seçip ● düğmesine basın.
 - ⇒ Kanal menüsü görüntülenir.
6. **Uydu'yı** seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu'nu** seçip ● düğmesine basın.

8. **Uydu (Standart)** veya operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.

9. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.

10. **Manuel Uydu Tarama'yı** seçip ● düğmesine basın.

11. **Mevcut Uydu'yı** seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ **Transponder Ayarları** menüsü görüntülenir.



12. Gerekli öğeleri ▲/▼ düğmesi ile seçip, ● düğmesi ile onaylayın.

- ⇒ **Frekans** - Kanal frekansını **1...0** düğmeleriyle 5 basamaklı olarak girin.
- ⇒ **Sembol** - Kanal sembol oranını **1...0** düğmeleriyle 5 basamaklı olarak girin.
- ⇒ **Polarizasyon** - Kanal **Yatay veya Sol, Dikey veya Sağ** seçin.

13. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.

14. **Sonrakı'ni** seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
- ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

15. Ayarları tamamladıktan sonra **Uydu Seçimi** menüsünden **Sonrakı'ni** seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

16. **Tara** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ TV kanallarının aranmasına başlanır.
- ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

17. Önceki menüye dönmek için ⬅️, TV yayınına dönmek için 📺 veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

20.3 Dijital Uydu Kanalları için Anten Ayarları ve DiSEqC 1.0/1.1 ile Kanalların Otomatik Aranması_yeni



Aşağıdaki bölümde anlatılan LNB ayarları uydu sistemleri hakkında önemli bir uzmanlık gerektirmektedir. Konu ile ilgili bir uzman ile görüşün.

1. TV modunda ⚙️ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙️ düğmesine basıp, **Ayarlar**'ı seçin ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçin ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Kanal menüsü görüntülenir.
6. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
8. **Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.
9. **Otomatik Kanal Arama**'yı seçip ● düğmesine basın.
⇒ Uyarı mesajı görüntülenir.

10. Önceden taranmış tüm kanalların silinip tekrar arama yapmak için **Tamam**'ı tarama işleminin iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Uydu Anten Tipi** menüsü görüntülenir.



11. Mevcut anten tipinize göre **DiSEqC 1.0** veya **DiSEqC 1.1** seçimini yapıp ● düğmesine basın.

- **DiSEqC 1.0:** Uydu santrali veya switch kullanarak, en fazla dört farklı uydudan aynı anda yayın alınabilir.
- **DiSEqC 1.1:** Uydu santrali veya switch kullanarak, en fazla on altı farklı uydudan aynı anda yayın alınabilir.

12. **DiSEqC 1.0** veya **DiSEqC 1.1** seçiminize göre menüde 4 veya 16 adet uydu görüntülenir.

Not:

- Örnek kurulum **DiSEqC 1.0** üzerinden 4 uydu ile açıklanmıştır.

13. **Uydu Seçimi** menüsünden bir uydu seçip ● düğmesine basın.

14. **Uydu Durumu**'nu **Açık** seçip ● düğmesine basın.

15. **Uydu Seçimi** menüsünden bir uydu seçip ● düğmesine basın.

16. **Arama Modu**'nu **Ağ** veya **Tam** seçin.

17. **Arama Türü**'nü seçin.

- ⇒ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**
- ⇒ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**
- ⇒ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçimini yapın.

18. Hafızaya Alma Türü'nü seçin.

- ⇒ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**
- ⇒ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**
- ⇒ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.


19. LNB Ayarları'nı seçip ● düğmesine basın.

20. Gerekli seçenekleri ▲/▼ düğmesiyle seçin.

- ⇒ **LNB Gücü:** ● düğmesine basın, LNB gücünü seçip ● düğmesine basın.
- ⇒ **LNB Frekansı:** ● düğmesine basın ve uydu sisteminde kullanılan LNB frekansını seçip tekrar ● düğmesine basın.

21. DiSEqC 1.0 Port: ● düğmesine basın.

- ⇒ **DiSEqC 1.0 Port** menüsü görüntülenir.

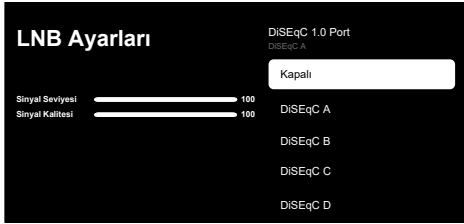

22. Uydu sisteminde ilgili DiSEqC pozisyonlarına karşılık gelen uyduyu seçmek için **DiSEqC A**, **DiSEqC B**, **DiSEqC C** veya **DiSEqC D** seçimini yapın.

Not:

- **Anten Tipi**, **DiSEqC 1.1** seçilmiş ise; **DiSEqC:1** ile **DiSEqC:16** arasında seçim yapın.

23. Otomatik Kanal Arama menüsüne dönmek için ⏮ düğmesine iki kez basın.

Not:

- Arama yapmak istediğiniz diğer üç uydu için **16** ila **20.** adımlarda anlatılan ayarları yapın.

24. Ayarları tamamladıktan sonra **Uydu Seçimi** menüsünden **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

25. Tara seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ TV kanallarının aranmasına başlanır.
- ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

26. Önceki menüye dönmek için ⏮, TV yayınına dönmek için ⏪ veya Home menüsüne dönmek için ⏴ düğmesine basın.

20.4 Dijital Uydu Kanalları için Anten Ayarları ve Tek Kanal Yönlendirici (SCR) Sistemi ile Kanalların Otomatik Aranması



Televizyon SCR sistemini desteklemektedir. (Single Channel Router – Tek Kanal Yönlendirici - EN 50494). Aşağıdaki bölümde anlatılan LNB ayarları uydu sistemleri hakkında önemli bir uzmanlık gerektirmektedir. Konu ile ilgili bir uzman ile görüşün.

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
8. **Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.

9. **Otomatik Kanal Arama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇒ Uyarı mesajı görüntülenir.

10. Önceden taranmış tüm kanalların silinip tekrar arama yapmak için **Tamam**'ı tarama işleminin iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Uydu Anten Tipi** menüsü görüntülenir.



11. Anten sisteminizdeki tek kablo yönlendirici çoklu anahtar (multiswitch) tipine göre **Single Cable I** veya **Single Cable II**'yi seçip ● düğmesine basın.

- **Single Cable I:** Tek kanal yönlendirici kullanılarak, en fazla sekiz farklı cihazda aynı kablo ile yayın alınır.
- **Single Cable II:** Tek kanal yönlendirici kullanılarak, en fazla otuziki farklı cihazda aynı kablo ile yayın alınır.

12. **Single Cable I** veya **Single Cable II** seçiminize göre **Tarayıcı** menüsünde 8 veya 32 adet kullanıcı bandı görüntülenir.

Not:

- Örnek kurulum **Single Cable I** ile sekiz cihaz için açıklanmıştır.

13. Gerekli seçenekleri ▲/▼ düğmesiyle seçin.

⇒ **Tarayıcı: User Band 1** ile **User Band 8** arasında seçim yapın.

⇒ **Bant Frekansı:** ▲/▼ düğmesiyle bant frekansı seçimini yapıp ● düğmesine basın.

⇒ **Kullanıcı Tanımlı Ayarla:** Bant frekansını kendiniz belirleyin. **Bant Frekansı**'ndan **Kullanıcı Tanımlı Ayarla**'yı seçin. **Kullanıcı Tanımlı Ayarla** seçe-

neği **Single Cable I** menüsünde görüntülenir. Kullanıcı tanımlı frekansını

1...0 düğmeleriyle girin.

14. **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Uydu Seçimi** menüsü görüntülenir.

15. Menüde görüntülen ilk uyduyu seçip ● düğmesine basın.

16. **Uydu Durumu**'nu **Açık** seçin.

17. **Uydu Seçimi**'ni ● düğmesi ile seçip arama yapmak istediğiniz uyduyu seçin.

18. **Arama Modu**'nu **Ağ** veya **Tam** seçin.

19. **Arama Türü**'nü seçin.

⇒ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**

⇒ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**

⇒ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçimini yapın.

20. **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.

⇒ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**

⇒ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**

⇒ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

21. **LNB Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.

22. **Pozisyon**'u seçip ● düğmesine basın.

⇒ Arama yapmak istediğiniz uyduya karşılık gelen pozisyonu seçip ● düğmesine basın.

23. **Uydu Seçimi** menüsüne dönmek için ⬅ düğmesine iki kez basın.

Not:

- Arama yapmak istediğiniz her bir uydu için 15 ila 24. adımlarda anlatılan ayarları yapın.

24. **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

25. **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

26. **Tara'yı** seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
- ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Notlar:

- SCR yönlendiricinin desteklediği / önerdiği kurulum ekipmanlarını kullanınız.
- Kurulum sırasında belirtilen kullanıcı bandı numarasının ve frekansının değiştirilmesi durumunda sisteme bağlı diğer kullanıcıları / alıcıları etkileyebilir.
- Kullanıcı bandı ve Kullanıcı bandı frekansı kullanılan SCR yönlendirici üzerinde yer almaktadır ve her kullanıcı / alıcı belli bir kullanıcı bandı ve kullanıcı bandı frekansı seçilmelidir.
- SCR uydu sistemlerinde birden fazla kullanıcı / alıcının aynı anda otomatik arama yapması sorunlara sebep olabilir.

27. Önceki menüye dönmek için ⬅️, TV yayınına dönmek için ➡️ veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

20.5 Motorlu Anten Ayarları



Aşağıdaki bölümde anlatılan LNB ayarları uydu sistemleri hakkında önemli bir uzmanlık gerektirmektedir. Konu ile ilgili bir uzman ile görüşün.

Televizyonunuz DiSEqC 1.2 motorlu uydu sistemlerini desteklemektedir. Bu özellik ile uyduyu televizyonunuz üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Her uyduya göre uydu anten pozisyonunu ayarlayın. Bu ayarlar saklanarak ihtiyaç duyulduğunda anten önceden kaydedilmiş bir konuma taşınabilir.

1. TV modunda ⚙️ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙️ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.

4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.

5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Kanal** menüsü görüntülenir.

6. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.

7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.

8. **Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.

9. **Otomatik Kanal Arama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Uydu Anten Tipi** menüsü görüntülenir.



10. **DiSEqC 1.2**'yi seçip ● düğmesine basın.

11. **Boylamım**'ı seçip ● düğmesine basın.

Ardından bulunduğunuz boylamı ①...② düğmeleriyle girin.

12. **Enlemim**'i seçip ● düğmesine basın. Ar-

dından bulunduğunuz enlemi ①...② düğmeleriyle girin.

13. **Sonrakî**'ni seçip ● düğmesine basın.

14. Arama yapmak istediğiniz uyduyu seçip ● düğmesine basın.

15. **LNB Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.

16. **Motor Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Motor Ayarları** menüsü görüntülenir.



17. **Hareket Kontrolü**'nü seçip düğmesine basın.

18. Ayar seçeneklerini / düğmesiyle seçin.

⇒ **Hareket Kontrolü:** düğmesine basın **Kesintisiz, Adım, Zaman Aşımı** veya **USALS** seçimini yapın.

⇒ **Adım:** Anteni batı veya doğu yönünde belirlenen adım boyutu kadar hareket ettirir.

⇒ **Aralık Boyutu:** düğmesine basın, antenin kaç adım dönmesi gerektiğini **1...0** düğmeleriyle seçin.

⇒ **Zaman Aşımı:** düğmesine basın antenin dönmesi gerektiğini zaman aşımı süresini **1...0** düğmesiyle seçin.

⇒ **USALS: Hareket Kontrolü** menüsünden **USALS** seçimini yapın. **Zaman Aşımı**'nı seçip düğmesine basın. x.x'lik açığa git seçeneğini seçip düğmesine basın.

⇒ **Doğu Yönüne Hareket Ettir:** Anteni seçilen uydu için ayarlar. Anteni **Doğu** yönünde hareket ettirmek için düğmesine basın.

⇒ **Batı Yönüne Hareket Ettir:** Anteni seçilen uydu için ayarlar. Anteni **Batı** yönünde hareket ettirmek için düğmesine basın.

⇒ **Hareketi Durdur:** Anteni durdurmak için düğmesine basın.

Not:

- Hareket Kontrolü **USALS** seçildiğinde **Doğu Yönüne Hareket Ettir**, **Batı Yönüne Hareket Ettir** ve **Hareketi Durdur** seçenekleri menüde görüntülenmez.

19. **Motor Ayarları** menüsüne dönmek için düğmesine basın.

20. Ayar seçeneklerini / düğmesiyle seçin.

⇒ **Sınırları Devre Dışı Bırak:** Antenin en fazla dönebileceği limit sınırlarını kaldırır.

⇒ **Doğu Yönünü Sınırla:** Antenin doğu yönüne en fazla dönebileceği limit pozisyonu ayarlar ve anteni belirlenen limitler içerisinde hareket etmesini sağlar.

⇒ **Batı Yönünü Sınırla:** Antenin batı yönüne en fazla dönebileceği limit pozisyonu ayarlar ve anteni belirlenen limitler içerisinde hareket etmesini sağlar.

21. **Otomatik Kanal Arama** menüsüne dönmek için düğmesine iki kez basın.

22. **Arama Modu**'nu **Ağ** veya **Tam** seçin.

23. **Arama Türü**'nü seçin.

⇒ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**

⇒ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**

⇒ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçimini yapın.

24. **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.

⇒ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**

⇒ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**

⇒ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

25. **Uydu Seçimi** menüsüne dönmek için düğmesine basın.

Not:

- Arama yapmak istediğiniz her bir uydu için **15** ila **26**. adımlarda anlatılan ayarları yapın.

26. **Sonraki**'ni seçip  düğmesine basın.

⇒ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

27. **Tara**'yı seçip  düğmesine basın.

⇒ **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

28. Önceki menüye dönmek için , TV yayınına dönmek için  veya Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

20.6 Uydu Güncellemesi ile Yeni İlave Olan Dijital Kanalların Aranması

Uydu güncelleme özelliği ile sadece yeni ilave olan kanallar bulunur ve program listesinin sonuna kaydedilir.

- TV modunda  düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip  düğmesine basın.
- Uydu**'yu seçip  düğmesine basın.
-  düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip  düğmesine basın.
- Kanallar ve Girişler**'i seçip  düğmesine basın
- Kanallar**'ı seçip  düğmesiyle onaylayın.
⇒ **Kanal** menüsü görüntülenir.
- Uydu**'yu seçip  düğmesine basın.
- Kanal Kurulum Modu**'nu seçip  düğmesine basın.
- Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip  düğmesine basın.
- Uydu Güncellemesi**'ni seçip  düğmesine basın.

- Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
- Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

10. Önceki menüye dönmek için , TV yayınına dönmek için  veya Home menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

20.7 Kablo Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Aranması

- TV modunda  düğmesine basıp **Kaynak** seçeneğini seçip  düğmesine basın.
- Kablolu**'yu seçip  düğmesine basın.
-  düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip  düğmesine basın.
- Kanallar ve Girişler**'i seçip  düğmesine basın.
- Kanallar**'ı seçip  düğmesine basın.
⇒ **Kanal** menüsü görüntülenir.
- Kablolu**'yu seçip  düğmesine basın.
⇒ **Kablolu** menüsü görüntülenir.

Kablolu

Kanal Taraması

Dijital Manuel Tarama

Kanal Tarama Türü
Tümü

Kanal Hafızaya Alma Türü
Tümü

Otomatik Kanal Güncellemesi



Kanal Güncelleme Mesajı



7. **Kanal Tarama Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ Sadece şifresiz kanallar için **Yalnızca Ücretsiz Kanallar**
- ⇒ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**
- ⇒ Tüm kablo kanalları için **Tümü** seçimini yapın.

8. **Kanal Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.

- ⇒ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**
- ⇒ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**
- ⇒ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

9. **Kanal Taraması**'nı seçip ● düğmesine basın.

- ⇒ **Kablo Taraması Yapılandırma** menüsü görüntülenir.



10. **Arama Modu**'nu seçip **Gelişmiş, Hızlı** veya **Tam** seçimini yapın.

11. **Frekans (KHz)**'yi seçip ● düğmesine basın, **1...0** düğmeleriyle frekansı girin.

12. **Ağ Kimliği**'ni seçip ● düğmesine basın, **1...0** düğmeleriyle frekansı girin.

Not:

- Tarama modu **Tam** seçildiğinde **Frekans (KHz)** ve **Ağ Kimliği** menüde görüntülenmez.

13. **Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.

14. **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.

- ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

15. Önceki menüye dönmek için ⬅️, TV yayınına dönmek için 📺 veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

20.8 Kablo Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Aranması

1. TV modunda ⚙️ düğmesine basın **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Kablolu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙️ düğmesine basıp, **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
 - ⇒ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Kablolu**'yu seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Tarama Türü**'nü seçin.
 - ⇒ Sadece şifresiz kanallar için **Yalnızca Ücretsiz Kanallar**
 - ⇒ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**
 - ⇒ Tüm kablo kanalları için **Tümü** seçimini yapın.
8. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.
9. **Kanal Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.
 - ⇒ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**
 - ⇒ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**
 - ⇒ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

10. **Dijital Manuel Tarama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Dijital Manuel Tarama** menüsü görüntülenir.



11. **Frekans**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇒ Kanal frekansını 1...0 düğmeleriyle girin.

12. **Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.

13. **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

14. Önceki menüye dönmek için ⬅, TV yayınına dönmek için ➡ veya Home menüsüne dönmek için 1 düğmesine basın.

20.9 Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Ayarlanması

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

2. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.

3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçin ● düğmesine basın.

4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.

5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.

6. **Kanallar** menüsü görüntülenir.

7. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.

⇒ **Anten** menüsü görüntülenir.

Anten

Kanal Taraması

Güncelleme Taraması

Dijital Manuel Tarama

Manuel Kanal Güncelleme

Kanal Tarama Türü

Tümü

Kanal Hafızaya Alma Türü

Tümü

8. **Kanal Tarama Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.

⇒ Sadece şifresiz kanallar için **Yalnızca Ücretsiz Kanallar**

⇒ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**

⇒ Tüm kanallar için **Tümü** seçimini yapın.

9. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

10. **Kanal Hafızaya Alma Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.

⇒ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**

⇒ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**

⇒ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

11. **Kanal Taraması**'nı seçip ● düğmesine basın.

12. **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.


⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

13. Önceki menüye dönmek için ⏮, TV yayınına dönmek için 📺 veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

20.10 Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Güncellenmesi

Güncelleme taraması ile sadece yeni ilave olan kanallar bulunur ve program listesinin sonuna kaydedilir.

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar** seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.
7. **Güncelleme Taraması**'nı seçip ● düğmesine basın.

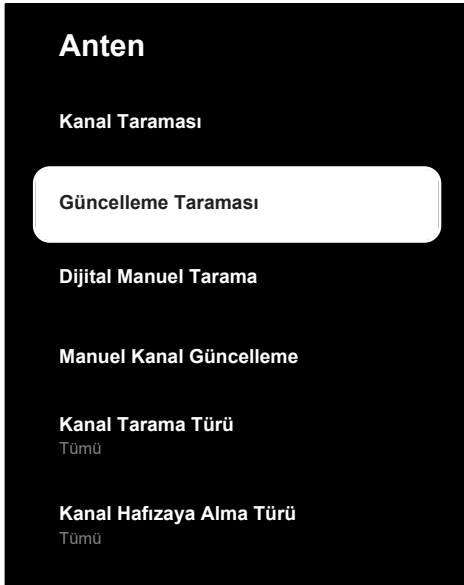

8. **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
9. Önceki menüye dönmek için ⏮, TV yayınına dönmek için 📺 veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

20.11 Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Ayarlanması

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.
7. **Dijital Manuel Tarama**'yı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Dijital Manuel Tarama** menüsü görüntülenir.



8. **RF Kanalı** seçeneğinden tarama yapmak istediğiniz frekansı ◀▶ düğmesiyle seçin.

9. Manuel taramayı başlatmak için **Tara'yı** seçip ● düğmesine basın.
 - ⇒ Arama işlemi başlar, bulunan dijital kanal sayısı menüde görüntülenir.
 - ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
10. Önceki menüye dönmek için ⬅️, TV yayınına dönmek için 📺 veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

20.12 Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Ayarlanması

1. TV modunda ⚙️ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **ATV'yi** seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙️ düğmesine basıp **Ayarlar'ı** seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler'i** seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar'ı** seçip ● düğmesine basın.
6. **Analog'u** seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Taraması'nı** seçip ● düğmesine basın.

Analog

Kanal Taraması

Güncelleme Taraması


Analog Manuel Tarama

8. Arama işlemi başlar bulunan analog kanal sayısı menüde görüntülenir.
 - ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
9. Önceki menüye dönmek için ⬅️, TV yayınına dönmek için 📺 veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.


20.13 Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Güncellenmesi

1. TV modunda ⚙️ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **ATV'yi** seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙️ düğmesine basıp **Ayarlar'ı** seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler'i** seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar'ı** seçip ● düğmesine basın.
 - ⇒ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Analog'u** seçip ● düğmesine basın.

7. **Güncelleme Taraması**'ni seçip ● düğmesine basın.

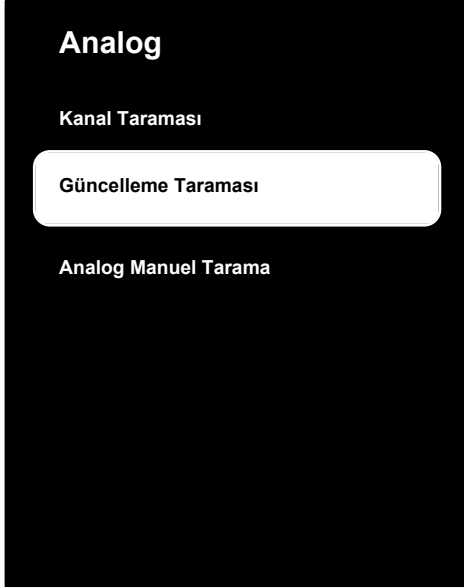

5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
⇒ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Analog**'u seçip ● düğmesine basın.
7. **Analog Manuel Tarama**'yı seçip ● düğmesine basın.

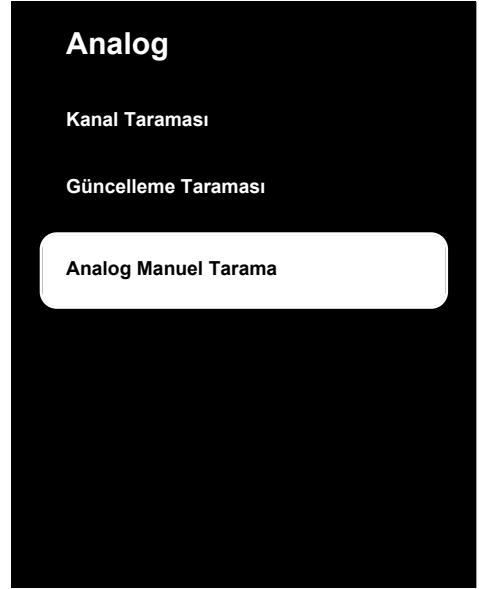

8. Arama işlemi başlar bulunan analog kanal sayısı menüde görüntülenir.
- ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
9. Önceki menüye dönmek için ⬅, TV yayınına dönmek için 📺 veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

20.14 Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Ayarlanması

1. TV modunda 📶 düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **ATV**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. 📶 düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.

8. **Başlangıç Frekansı (MHz)**'i seçip ● düğmesine basın. Tarama yapmak istediğiniz frekansı 1...0 düğmeleriyle girin.
9. Girdiğiniz Frekanstan yukarı doğru arama yapmak için **Yukarı Doğru Tara**'yı aşağı doğru arama yapmak için **Aşağı Doğru Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.
10. Arama işlemi başlar bulunan analog kanal sayısı menüde görüntülenir.
- ⇒ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
11. Önceki menüye dönmek için ⬅, TV yayınına dönmek için 📺 veya Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

21 Ek Bilgiler

Varsayılan Uydu	21
LNB Güç Kaynağı	13/18V, 14/19V*, maksimum 500 mA
LNB Geçiş Sinyali	0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp
DiSEqC	1.0 çalışma, 1.1 çalışma, 1.2 çalışma
Dijital Yayın Alım Aralıkları	
Uydu (DVB-S)	
Ku Bandı	10.700 MHz ... 12.750 MHz
Modülasyon	DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK
IF Bandı	950 MHz ... 2150 MHz
Sinyal Seviyesi	-25 dBm ... -65 dBm
Kablo (DVB-C)	
Genel Bant	110 MHz ... 862 MHz
Modülasyon	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Sembol Oranı	4.0 Msym/s ... 7.2 Msym/s
Karasal (DVB-T)	
UHF/VHF-Bandı	Bant Genişliği 7 MHz ve 8 MHz
FFT Boyutu	2 k, 8 k
Modülasyon	16 QAM, 64 QAM, QPSK
Koruma Aralığı	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Karasal (DVB-T2)*	
UHF/VHF-Bandı	Bant Genişliği 7 MHz ve 8 MHz
FFT Boyutu	1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k
Modülasyon	16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK
Koruma Aralığı	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Kanal Hafızası	
Uydu (DVB-S)	6000
Kablo (DVB-C)	1000
Karasal (DVB-T)	1000
Analog	99
Desteklenen Medya Formatları	
Resim	jpg/jpe, bmp, png
Müzik	m4a, aac
Video	mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv
(*) Opsiyoneldir tüm ürünlerde mevcut değildir. Teknik değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.	

 QR CODE → (*)	Ürüne ait ürün fişini görüntüleyebilmek için enerji etiket üzerinde bulunan (*) ile gösterilen QR kodu mobil cihazınız ile okutun.
---	---



Anlatılan özellikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tüm özellikler, tüm televizyon modellerinde bulunmaz.

ARC

ARC (Ses Dönüş Kanalı) ile televizyon programının ses sinyali HDMI kablosu veya çok kanallı yükselticiye sahip optik kablo ile çalınabilir.

Ağ Adı (SSID)

Ağ adı (SSID - servis seti tanımlayıcısı) IEEE 802,11 tabanlı bir kablosuz ağın tanımlanması için kullanılan bir terimdir. Her bir kablosuz LAN'da kablosuz ağı benzersiz olarak tanımlayan bir yapılandırılabilir SSID bulunur. Ağ adının karakter sayısı 64 karakter uzunluğa kadar çıkabilir. Bir kablosuz LAN'ın taban istasyonunda (erişim noktası) yapılandırılır ve erişen tüm istemcilere ayarlanır.

Ağ Geçidi

Ağ geçidi tamamen farklı protokollere bağlı olabilecek ağların birbirleri ile iletişim kurmasına olanak sağlar. Ev ortamında router ve DSL modem kombinasyonu bir İnternet Ağ Geçidi olarak kullanılır.

Ağ Maskesi

Ağ maskesi veya alt ağ maskesi olarak bilinen maske bir IP Adresini ağ bölümüne ve cihaz/host bölümüne ayıran bir bit maskesidir. Yönlendirme kararları almak için IP ağlarında kullanılır.

Alan Adı Sistemi

Alan adı sistemi (DNS) İnternet'teki en önemli hizmetlerden biridir. Ana fonksiyonu İnternet adresini, karşılık gelen IP Adresine dönüştürmektir.

Arka Işık

Arka aydınlatma için manuel ayar (sadece dinamik arka aydınlatma "KAPALI" olarak seçiliyse aktiftir). Bu ayar ayrıca güç tüketimini doğrudan etkiler.

Blok Parazit Azaltma

Bu fonksiyon yalnızca dijital alım kaynaklarıyla ve AV ön ayarlarıyla seçilebilmektedir. MPEG sıkıştırmasından kaynaklanan dijital programlardan gelen (DVB-T alıcılarından ve düşük aktarım oranlarından ya da DVD oynatıcılardan gelenler gibi) kusurlardan (piksel blokları) kaynaklı paraziti azaltır.

Canlı Renk

Renk kontrastını ve kontrast ayarını artırır. Bu ayar çoğunlukla normal görüntülerle kullanım için çok güçlüdür ve sadece gerekli olursa kullanılmalıdır (düşük veya kapalı) aksi halde görüntüdeki ince ayrıntılar baskılanabilir.

Dinamik Arka Işık

Cihaz burada ortalama görüntü parlaklığına bağlı olarak arka ışıklandırmayı düzenleyerek resim içeriğinin arka ışıklandırmasını en uygun şekilde ayarlar. Bir görüntüde çoğunlukla karanlık bölgeler varsa gösterilen siyah seviyesi, arka ışıklandırmanın aşağı doğru ayarlanmasıyla (bu durumda karanlık bölgelerin görüntüsü geliştirilir) ve bu bölgeleri daha parlak görüntüleyebilmek için aynı zamanda çoğunlukla parlak olan resim malzemesiyle arka ışıklandırma artırılır.

Dinamik Kontrast

Bu fonksiyon, görüntüleri analiz ederek ve ardından kontrasttaki değişime bağlı olarak bunu değiştirerek ilgili resim içeriğinin kontrastını dinamik ve optimal olarak ayarlar. Kontrasttaki bu artış aynı zamanda resimdeki görünebilir parlaklık düzeylerini de düşürebilir.

DiSEqC

DiSEqC (Dijital Uydu Cihazı Kumandası) motorlu veya çoklu LNB'li kompleks uydu sistemlerinin kontrolünü sağlayan bir dijital sistemdir.

DiSEqC'e iki veya daha fazla uydu konumunun kontrol edilmesi gerektiğinde ihtiyaç duyulur.

DiSeQc 1.0

Bir anten üzerinde birden fazla LNB kullanılması ve/veya birden fazla anten kullanılıp farklı uydu sinyalleri alınması durumunda kullanılır. DiSeQc1.0 maksimum 4 LNB ya da 4 Anten destekleyebilir.

DiSeQc 1.1

Çoklu LNB ya da anten kullanılan sistemlerde (çaprazlama, cascading) kullanım içindir. DiSeQc 1.1 maksimum 16 LNB ya da 16 Anten destekleyebilir.

DiSeQc 1.2

Motorlu anten sistemlerini destekler. Anten motorları televizyon üzerinden manual kontrol edilebilir.

Donanım Versiyonu

Bu bağlamda donanım, cihazı ifade eder. Buna işlemci, ekran, vs. tüm parçalar dahildir.

Donanım Yazılım Versiyonu

Donanım yazılımı (Firmware), programlanan bir çipe (mikro kumanda) gömülü yazılıma verilen addır. EPROM veya EEPROM olmak üzere genellikle bir flaş bellekte depolanır. Donanım yazılımında cihazı kontrol etmek için fonksiyonlar bulunur.

DVB-C

DVB-C (Dijital Video Yayını – Kablo) kablo bağlantısı ile dijital radyo ve televizyon sinyallerinin iletimi için kullanılan bir DVB türüdür.

DVB-S/S2

DVB-S/S2 (Dijital Video Yayını – Uydu) DVB sinyallerinin uydu üzerinden yayınlanması içindir.

DVB-T/T2

DVB-T/T2 (Dijital Video Yayını – Karasal) karasal kanallarla dijital radyo ve televizyon sinyallerinin iletimi için kullanılan bir DVB türüdür.

Film Modu

Tüm kanal kaynaklarındaki uzun metrajlı filmleri tespit eder ve işler. Yani daima en uygun görüntüyü alırsınız.

Bu, TV oynatımında 480i, 576i ve 1080i modlarında ve diğer kanal kaynakları için çalışır.

"Film modu", uzun metrajlı film sinyali olma-yan programlar için açılırsa donuk görüntü, hatalı altyazılar veya resimdeki ince çizgiler gibi önemsiz sorunlar oluşabilir.

Gama

Bu ayar, hangi dijital aktarım değeri için hangi parlaklık değerinin gösterileceğini belirler. Çoğu kayıtlar 2,2'lik gama değeriyle aktarılır (tüm Windows bilgisayarları ve MAC işlem sistemli daha yeni bilgisayarlar bununla çalışır, daha eski MAC sistemleri ve renk profili bulunmayan aktarımlar çoğunlukla 1,8'lik bir gama değeriyle çalışır).

Güvenlik (WEP/WPA)

WEP (kablolu eşdeğer gizlilik), WLAN için standart şifreleme algoritmasıdır. Hem ağa erişimi kontrol eder hem de verilerin gizliliği ve bütünlüğünü sağlar. Bu işlem bu günlerde güvensiz olarak görülmektedir. Bu nedenle, yeni WLAN sistemlerinde daha güvenli olan WPA şifreleme kullanılmalıdır.

HbbTV

HbbTV video tekstin interaktif ardılı olup modern tasarımı içeriğe, yüksek çözünürlükte görüntüye ve video dizini ile medya kütüphanelerine sahiptir.

HbbTV'nin tam işlevsel olabilmesi için, televizyon İnternete bağlı olmalıdır.

HD / Full HD / UHD (4K)

Yüksek Çözünürlüklü (HD) Televizyon Arttırılmış dikey, yatay ve zamansal çözünürlüğe sahip bir televizyon standardına verilen genel addır.

Full HD, 1920x1080 piksel HD çözünürlük verebilen veya kaydedebilen HDTV özellikli cihazların bir özelliğidir.

UHD (4K) için çözünürlük 3840 x 2160'tır.

HDMI CEC

Bu özellik CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolünü kullanır.

CEC, HDMI kablosu ile HDMI soketine bağlı harici cihazların uzaktan kumanda ile kontrol edilmesini sağlar.

IP Adresi

IP Adresi (İnternet Protokolü Adresi) bir IP ağındaki bilgisayarlar ve diğer cihazların adreslerini benzersiz olarak belirlemek için kullanılır. IP adreslerinin kullanıldığı en bilindik ağ İnternettir. Burada örneğin web sunucuları IP Adresi kullanılarak adreslenir. IP Adresi router tarafından otomatik olarak verilebilir (otomatik adres) veya routerdan manuel olarak girilebilir (sabit adres). Manuel olarak girildiğinde bu adres TV'ye girilmelidir.

JPEG

JPEG, Joint Picture Experts Group'un kısaltmasıdır. Görüntü verilerinin sıkıştırılması işlemidir.

LNB

Alçak Parazit Bloğu parabolik antenin merkezinde bulunur.

Örn. 10.7–11.75 veya 11.8–12.75 GHz arası uydu frekanslarını 950–2150 MHz aralığında uyular ve koaksiyel kablo (ayrıca son zamanlarda fiberoptik kablolarla) kablo iletimini ve uydu alıcı ile alımını sağlar.

MP3

Sıkıştırılmış ses dosyası formatı.

Mükemmel Netlik

Hafif bir mavi renk tonuyla genel görüntüyü geliştirir (daha iyi bir keskinlik sağlayarak) ve bunu tamamen özel bir siyah tonundan tamamen siyah renge ayarlayarak siyah seviyesini artırır. Bu sayede resmin karanlık bölgelerindeki görünen gri değerleri düşürülür.

NAS (Ağa Bağlı Depolama)

NAS kısaltması bir sabit sürücünden ağa veri gönderen cihazlar için kullanılır.

Ortak Arayüz

DVB alıcılarında kullanılan bir arayüzdür. Şifreli kanallar, yalnızca şifreleme sistemine ve ilgili akıllı karta uygun bir CA modülüyle izlenebilir.

Özel IP Adresi

Özel IP Adresleri İnternete bağlı olmayan özel IP adreslerine aittir. LAN gibi özel ağlar için herkes tarafından kullanılabilir. Çoğu bilgisayar ağı, IP seviyesinde tam bağlantı ancak İnternete sınırlı bağlantı gerektirir. Bu tür bir bilgisayar ağında özel IP Adresi dizisi varsa, İnternet routerları özel adres dizilerini yok saydığı için İnternette erişilemeyen bir intranet ağı oluşturur. Bu özel ağa bağlanan ve özel IP Adresi ile birlikte İnternette açık adresleri bulunan bir Ağ geçidi veya router İnternete bağlantıyı sağlar. Bu bir vekil sunucu veya NAT/PAT/gizlenme kullanılarak yapılabilir. Adres dizisi sadece özel ağdan görüntülenebildiği için aynı dizi diğer özel ağlarda da kullanılabilir. İnternet protokolünün gerektirdiği IP Adreslerinin benzersiz özelliği bu kısıtlı görünürlük ile sağlanır.

Parazit Azaltma

Resmi bir miktar daha keskin göstererek ve hafif bulandırma oluşturarak görünen "karlı" bölgeleri azaltır. Dolayısıyla iyi resim malzemesi olduğunda en az düzeyde kullanılmalıdır.

Router

Router birçok bilgisayar ağını birbirine bağlayan bir ağ bileşenidir. Router (3. Katman bilgilerine dayanarak) aldığı bir protokolün ağ paketlerini analiz eder ve bunu amaçlanan bir hedef ağına iletir. Normal routerlar uygulama katmanının 3. katmanında çalışır. Bir routerda bağlı olan her ağ için bir arayüz bulunur. Veri alındığında, router, hedefe giden doğru yolu ve bu sayede verinin aktarılabilceği uygun arayüzü belirler. Bunun için belli bir ağa hangi router ile erişilebileceğini belirleyen lokal olarak mevcut yönlendirme tablosunu kullanır.

SCR (Tek Kanallı Router)

Tek Kablo Sistemi EN 50494.

Anten sisteminizde çok anahtarlı tek kablo sistemi bulunuyorsa, bu anten sistemine bağlı televizyonlar programları birbirinden bağımsız olarak alabilir.

Sembol Oranı

Dijital iletim teknolojisinde birim zamanda iletilen sembollerin miktarıdır.

Transponder

Bir frekansta çeşitli vericilerin toplanması.

Vekil Sunucu

Vekil veya Vekil sunucu, bilgisayar ağları için veri transferini yöneten bir servis programıdır. Veri transferini daha hızlı hale getirir ve ayrıca erişim kontrolü mekanizmalarını uygulayarak güvenliği de artırabilir. Ak-tarım, bir bilgisayar ağındaki bilgisayarlar veya programlar arasında gerçekleşir. Sunucu tarafında, vekil bir istemci görevi görür, istemci tarafında ise sunucu görevi görür.

Wi-Fi

Internet ve Intranet paketlerinin kablosuz iletimi.

WMA

Bu formatlar CD kalitesinde olmasına rağmen çok küçük bir alan kaplayan ses dosyalarının kaydedilmesine ve oynatılmasına olanak sağlar.

23 Sorun Giderme

Aşağıdaki belirtilen çözümler işe yaramazsa, lütfen yetkili servis / satıcısı ile iletişim kurun. Arızalara video kayıt cihazları veya uydu alıcıları gibi harici cihazların da neden olabileceğini unutmayın.

Not:

Bu, Sınıf A kapsamında bir üründür. Çalışma sırasında, cihaz radyo parazitine neden olabilir. Bu durumda, kullanıcının bunu düzeltmesi gerekebilir. Lütfen uzman yetkili satıcınızla iletişim kurun.

Ekran açık Sinyal Yok mesajı.

- Anten kablosu takılı değil >>> Anten kablosunu takın.

Ekran açık Kanal Yok mesajı.

- Kanal araması yapılmamış >>> Kanal Araması yapın.

Düşük görüntü kontrastı.

- Görüntü ayarları yanlış ayarlanmış >>> Parlaklık, kontrast, renk ve gelişmiş resim ayarını yapın.
- Yayında sorun var >>> Farklı bir kanala geçip test edin.

Görüntü ve / veya seste parazit.

- TV'nin yakınındaki diğer cihazlardan kaynaklı parazit >>> Cihazın pozisyonunu değiştirin.

Görüntüde gölge, yansıma ve / veya donma.

- Kanal ayarı >>> Otomatik veya manuel kanal ayarı yapın.
- Anten ayarı >>> Anten kablosunu veya sistemini kontrol ettirin.

Renk yok.

- Renk yoğunluğu minimumda >>> Renk ayarını artırın.
- TV standart ayarı (ayar seçeneği varsa) >>> Doğru renk standardını seçin.
- Yayında sorun var >>> Başka bir kanalda test edin.

Görüntü var ses yok.

- Ses seviyesi minimumda >>> Sesi açın.
- Mute yapılmış >>> mute düğmesine veya Ses artırma düğmesine basın.

- Yayında sorun var >>> Başka bir kanalda test edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Optik bağlantı yok >>> Uzaktan kumandayı televizyona doğru dik tutun.
- Uzaktan kumanda pilleri azalmış veya bitmiş >>> Pilleri kontrol edin gerekliyse değiştirin.
- Çalışma koşulu tanımsız >>> Varsa ana güç düğmesini basarak yada fişi prizden çekerek televizyonu yaklaşık 2 dk kapatın.

Görüntü bilgisayar modunda koyu renkte.

- Bilgisayardaki görüntü çözünürlüğü ve görüntü frekansı yanlış >>> Bilgisayardaki ayarı değiştirin (örneğin görüntü çözünürlüğü 1280 x 768, görüntü frekansı 60Hz).

Ekranla bağlantı sorunları ile ilgili uyarılar.

- Ağ Kablosu takılı değil >>> Ağ kablosunu takın.
- Kablosuz ağ bağlantısı yok >>> Kablosuz ağ bağlantı ayarlarını kontrol edin.
- Modemin internet bağlantısı olmayabilir ya da sorunlu olabilir >>> Modeminiz internete çıktığında emin olun.

Kablosuz bağlantıda video uygulamalarında videolar takılarak oynuyor.

- İnternet Bağlantı hızı düşük >>> İnternet Bağlantı hızı düşüklüğü abone olduğunuz paketteki hızınızla ya da internet altyapısındaki bir sorunla ilgilidir. İnternet servis sağlayıcınızla ile iletişime geçin.

Kablolu bağlantıda video uygulamalarında videolar takılarak oynuyor.

- İnternet Bağlantı hızı düşük >>> İnternet Bağlantı hızı düşüklüğü abone olduğunuz paketteki hızınızla ya da internet altyapısındaki bir sorunla ilgilidir. İnternet servis sağlayıcınızla ile iletişime geçin.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2- Mala ilişkin tanııtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr


Malın

Markası : Arçelik
Cinsi :
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
Garanti Süresi : 3 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

GENEL MÜDÜR

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.



Satıcı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
e-posta : www.arcelik.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi :