


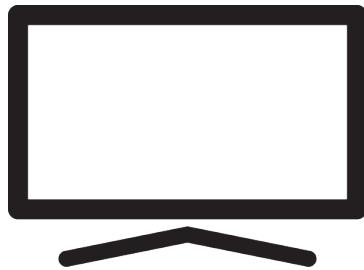

Fernseher

Bedienungsanleitung



A 955 C AI

HC7T00_de/ DE/ / 6.11.2025 18:22
HC7T00



RECYCLETES UND
RECYCELBARES PAPIER

Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir möchten, dass Ihr Produkt, das mit hoher Qualität und Technologie hergestellt wurde, Ihnen die beste Effizienz bietet. Lesen Sie daher diese Bedienungsanleitung und die mitgelieferte Dokumentation vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, geben Sie ihr auch die Bedienungsanleitung. Befolgen Sie die Anweisungen, indem Sie alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen und Warnhinweise beachten.

Denken Sie daran, dass diese Bedienungsanleitung für mehrere Produktmodelle gelten kann.

Wenn die Bedienungsanleitung mehr als ein Modell enthält, sind die Unterschiede zwischen den Modellen in der Anleitung deutlich angegeben.

Symbole und ihre Erläuterung

Die folgenden Symbole befinden sich in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt:

	Gefahr von Tod oder Verletzung.
	Nützliche Tipps zu wichtigen Informationen oder zur Verwendung.
	Warnung vor Stromschlag.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Zugang zur ausführlichen Bedienungsanleitung



Sie können die ausführliche Bedienungsanleitung für dieses Gerät finden, indem Sie den QR-Code mit Ihrem mobilen Gerät scannen oder die <https://www.arcelik.com.tr/destek/> -Website besuchen.

Zugang zur ausführlichen Bedienungsanleitung

Für ausführliche Informationen zur Verwendung dieses Geräts scannen Sie bitte den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät oder gehen Sie auf www.grundig.com.

Zugang zur ausführlichen Bedienungsanleitung

Für ausführliche Informationen zur Verwendung dieses Geräts scannen Sie bitte den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät oder gehen Sie auf www.dawlance.com.pk

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise	11	3.5.3 Umschalten des Gerätes in den Standby-Modus	26
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	11	3.5.4 Einstellen der Lautstärke	28
1.2 Elektrische Sicherheit.....	11	3.5.5 Wechseln des Senders.....	28
1.3 Brandsicherheit	12	3.6 Ein- und Ausschalten des eingebauten Mikrofons.....	28
1.4 Transportsicherheit	12	3.7 Anschluss der Antenne und des Netzkabels	29
1.5 Installationssicherheit.....	12	3.7.1 Anschluss einer DVB-S-Satellitenantenne	29
1.6 Sicherheit von Kindern, gefährdeten Personen und Haustieren.....	13	3.7.2 DVB- T, DVB- C und Analog-Antennenschluss	29
1.7 Sicherheit bei Wartung und Reinigung	13	3.7.3 Elektrischer Anschluss	29
2 Umweltschutzanweisungen und allgemeine Informationen	14	3.8 Fernbedienung	30
2.1 Konformität mit der WEEE-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.....	14	3.9 Schnelle Fernbedienung (Optional)	31
2.2 Informationen über gebrauchte Batterien.....	14	3.10 On-Screen-Tastatur	32
2.3 Informationen zur Entsorgung der Verpackung.....	14	4 Einstellungen	34
2.4 Informationen zum Energiesparen.....	14	4.1 Vorbereitungen	34
2.5 Informationen zur PCB-Konformität	15	4.2 Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts	34
2.6 Informationen zu Schnittstellenanforderungen	15	4.3 Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts	39
2.7 Informationen zu Standbildern	15	4.4 Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts	43
2.8 Informationen zu elektromagnetischen Störungen	15	4.5 Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts	50
2.10 Hinweis Für Kunden in der Türkei	16	4.6 Digitale Sender bearbeiten	56
2.14 Hinweise zur WLAN-Verbindung	16	4.6.1 Starten der Kanal-Editor-Anwendung	56
2.16 Service-Informationen für autorisierte Fachhändler	17	4.6.2 Auswahl des Tuner-Modus	57
3 Ihr Produkt	19	4.6.3 Erstellen einer Favoritenliste	57
3.1 Inhalt der Verpackung	19	4.6.4 Verschieben von Sendern in der Favoritenliste	57
3.2 Installation oder Aufhängung	23	4.6.5 Verschieben eines Sendern in der Favoritenliste	58
3.3 Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	23	4.6.6 Löschen von Sendern aus der Favoritenliste	58
3.4 Produkteinführung	25	4.6.7 Sender verschieben	58
3.5 Tastatur	26	4.6.8 Sender-/Kanalbereich ändern	59
3.5.1 Einschalten der Appliance aus dem Standby-Modus	26	4.6.9 Löschen eines Senders	59
3.5.2 Umschalten und Wiederherstellen des Geräts in/aus dem Ruhemodus	26	4.6.10 Löschen eines Senders	59
4.7 Bildeinstellungen	61	4.6.11 Sender/Kanal bearbeiten	59
4.7.1 Zusätzliche Bildeinstellungen ...	63	4.6.12 Sender/Kanal bearbeiten	60
4.7.2 Zusätzliche Bildeinstellungen ...	63	4.6.13 Sender überspringen	60
4.7.3 Zusätzliche Bildeinstellungen ...	63	4.6.14 Sender überspringen	61

4.7.2	Zusätzliche Bildeinstellungen ...	65	5.10.2	Bildmodus.....	80
4.7.3	Erweiterte Einstellungen.....	67	5.10.3	Hintergrundbeleuchtung	80
4.7.4	Zurücksetzen der Bildeinstel- lungen auf Werkseinstellungen.	69	5.10.4	Lichtsensor	80
4.8	Toneinstellungen.....	69	5.10.5	Intelligente Hintergrundbe- leuchtung	80
4.8.1	DTS Virtual: X	70	5.11	Bildmodus	80
4.8.2	Klangstil.....	71	5.12	Das Bildformat ändern	81
4.8.3	Balance.....	71	5.13	Stromeinstellungen.....	81
4.8.4	Bass	71	5.13.1	Ruhemodus-Timer.....	81
4.8.5	Höhen	71	5.13.2	Bild aus	81
4.8.6	Surround-Sound	71	5.13.3	Timer für automatisches Aus- schalten	82
4.8.7	Equalizer	71	5.13.4	Automatisches Ausschalten	82
4.8.8	Lautsprechereinstellungen.....	72	5.14	Jugendschutzeinstellungen	82
4.8.9	Lautsprecherverzögerung	72	5.14.1	Einen Fernsehsender blockie- ren	83
4.8.10	eARC	72	5.14.2	Ansehen eines blockierten Fernsehkanals	83
4.8.11	Automatische Lautstärke.....	72	5.14.3	Programmbeschränkungen.....	83
4.8.12	Downmix-Modus.....	72	5.14.4	Blockieren einer externen Quel- le	83
4.8.13	DTS DRC	73	5.14.5	Ansehen einer blockierten ex- ternen Quelle	84
4.8.14	Dolby Atmos.....	73	5.14.6	Den PIN-Code ändern.....	84
4.8.15	Dialogoptimierung	73	5.15	Jugendschutzeinstellungen	85
4.8.16	Zurücksetzen der Toneinstel- lungen auf Werkseinstellungen.	73	5.15.1	Einen Fernsehsender blockie- ren	86
4.9	Toneinstellungen.....	75	5.15.2	Ansehen eines blockierten Fernsehkanals	86
4.9.1	Klangstil.....	75	5.15.3	Programmbeschränkungen.....	86
4.9.2	Grundeinstellungen.....	75	5.15.4	Blockieren einer externen Quel- le	86
4.9.3	Dolby Audio-Verarbeitung	77	5.15.5	Ansehen einer blockierten ex- ternen Quelle	86
4.9.4	Lautsprechereinstellungen.....	77	5.15.6	Den PIN-Code ändern.....	88
4.9.5	Lautsprecherverzögerung	77	5.16	Automatisches Ausschalten	89
4.9.6	eARC	78	5.17	Elektronischer TV-Guide.....	89
4.9.7	Downmix-Modus.....	78	6	Erweiterte Funktionen für den Be- trieb des TV-Sets	89
4.9.8	DTS DRC	78	6.1	Die Audiosprache ändern	90
4.9.9	Dialogoptimierung	78	6.2	Audiosprache	90
4.9.10	Zurücksetzen der Toneinstel- lungen auf Werkseinstellungen.	78	6.3	Audiodateityp	91
5	Grundlegende Funktionen für den Betrieb des TV-Sets	79	6.4	Sehbehinderte	91
5.1	Ein- und Ausschalten.....	79	6.5	Untertitel	91
5.2	Den TV-Modus auswählen	79	6.5.1	Analoge Untertitel	91
5.3	Auswahl der Signalquelle und des Antennentyps.....	79	6.5.2	Digitale Untertitel	92
5.4	Sender auswählen	79	6.5.3	Sprache der digitalen Untertitel	92
5.5	Eine Favoritenliste auswählen.....	79			
5.6	Einstellen der Lautstärke	80			
5.7	Einstellen der Lautstärke	80			
5.8	Stummschaltung	80			
5.9	Stummschaltung	80			
5.10	Einstellungen für den Eco-Modus	80			
5.10.1	Energiesparmodus.....	80			

6.5.4	Zweite Sprache der digitalen Untertitel	92	10.4	Einstellungen für USB-Aufnahme.....	103																																							
6.5.5	Untertiteltyp.....	92	10.4.1	Formatieren eines Datenmediums	104																																							
6.6	Sprachauswahl für Teletext.....	92	10.4.2	Auswählen eines Datenmediums für Aufnahme/Timeshift....	104																																							
6.6.1	Sprache des digitalen Teletext..	93	10.4.3	Datenmedium Test.....	104																																							
6.6.2	Sprache für Seitendekodierung	93	10.5	Ein- und Ausschalten der Time-Shift-Funktion	105																																							
6.7	Blauer Bildschirm	93	10.6	Einrichten des Time Shift Drive ..	105																																							
6.8	Automatisches Ausschalten, wenn kein Signal.....	93	10.6.1	Automatische Installation	105																																							
6.9	Standardkanal.....	93	10.6.2	Manuelles Einrichten.....	105																																							
6.10	BISS-Schlüssel.....	94	10.6.3	Manuelles Einrichten.....	106																																							
6.11	TKGS-Einstellung.....	94	10.7	“Pausierung” von Sendungen mit Timeshift und Daueraufzeichnung.....	106																																							
6.11.1	Betriebsmodus.....	94	10.8	Aufnahme von Programmen	107																																							
6.11.2	TKGS-Finderliste	95	10.8.1	Den Fernseher während der Aufnahme in Standby schalten .	108																																							
6.11.3	Zurücksetzen der Tabellenversion	95	10.8.2	Ein Programm aus der Kanalliste aufnehmen	108																																							
6.11.4	Bevorzugte Liste	95	10.9	Ruhemodus-Timer	108																																							
6.12	Signalinformation.....	96	10.9.1	Eine Aufnahme planen.....	108																																							
6.13	Open-Source-Lizenzen	96	10.9.2	Hinzufügen eines Aufnahme-Timers mit Hilfe des elektronischen Programmführers.....	109																																							
7	Elektronischer TV-Guide	97	10.9.3	Hinzufügen eines Aufnahme-Timers durch manuelle Eingabe der Informationen.....	109																																							
8	HbbTV	98	10.9.4	Aufnahme-Timer bearbeiten.....	110																																							
8.1	Was bedeutet HbbTV?	98	10.9.5	Aufnahme-Timer löschen	110																																							
8.2	HbbTV verwenden	98	10.10	Wiedergabe	111																																							
8.3	Zusatzfunktionen für Video-Indizierung	99	10.10.1	Abspielen einer Aufnahme aus der Liste der aufgenommenen Dateien	111																																							
8.4	HbbTV-Einstellungen	99	10.10.2	Bildsuche vorwärts/rückwärts ..	111																																							
8.4.1	HbbTV-Support.....	99	10.10.3	Bildsuche vorwärts/rückwärts ..	111																																							
8.4.2	Bevorzugte Einstellungen.....	99	10.11	Löschen von Sendungen aus der Liste der aufgezeichneten Dateien	111																																							
8.4.3	Cookie-Einstellungen.....	100	11	USB-Player	113																																							
8.4.4	Permanentspeicher	100																																										
8.4.5	Tracking-Seiten blockieren.....	100	11.1	Dateiformate	113	8.4.6	Geräte-ID.....	100	11.1.1	Videodaten	113	8.4.7	Geräte-ID zurücksetzen	100	11.1.2	Audiodaten	113	9	Videotext	101	11.1.3	Billddaten	113	9.1	TOP-Text- oder FLOF-Textmodus.	101	11.2	Anschließen externer Datenmedien	113	9.2	Normaler Textmodus	101	10	USB-Aufnahme	102	10.1	Informationen zum Aufnehmen und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen.....	102	10.2	Mögliche Beschränkungen für die Nutzung eines externen Datenmediums	102	10.3	Anschließen externer Datenmedien	102
11.1	Dateiformate	113																																										
8.4.6	Geräte-ID.....	100	11.1.1	Videodaten	113	8.4.7	Geräte-ID zurücksetzen	100	11.1.2	Audiodaten	113	9	Videotext	101	11.1.3	Billddaten	113	9.1	TOP-Text- oder FLOF-Textmodus.	101	11.2	Anschließen externer Datenmedien	113	9.2	Normaler Textmodus	101	10	USB-Aufnahme	102	10.1	Informationen zum Aufnehmen und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen.....	102	10.2	Mögliche Beschränkungen für die Nutzung eines externen Datenmediums	102	10.3	Anschließen externer Datenmedien	102						
11.1.1	Videodaten	113																																										
8.4.7	Geräte-ID zurücksetzen	100	11.1.2	Audiodaten	113	9	Videotext	101	11.1.3	Billddaten	113	9.1	TOP-Text- oder FLOF-Textmodus.	101	11.2	Anschließen externer Datenmedien	113	9.2	Normaler Textmodus	101	10	USB-Aufnahme	102	10.1	Informationen zum Aufnehmen und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen.....	102	10.2	Mögliche Beschränkungen für die Nutzung eines externen Datenmediums	102	10.3	Anschließen externer Datenmedien	102												
11.1.2	Audiodaten	113																																										
9	Videotext	101	11.1.3	Billddaten	113	9.1	TOP-Text- oder FLOF-Textmodus.	101	11.2	Anschließen externer Datenmedien	113	9.2	Normaler Textmodus	101	10	USB-Aufnahme	102	10.1	Informationen zum Aufnehmen und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen.....	102	10.2	Mögliche Beschränkungen für die Nutzung eines externen Datenmediums	102	10.3	Anschließen externer Datenmedien	102																		
11.1.3	Billddaten	113																																										
9.1	TOP-Text- oder FLOF-Textmodus.	101	11.2	Anschließen externer Datenmedien	113	9.2	Normaler Textmodus	101	10	USB-Aufnahme	102	10.1	Informationen zum Aufnehmen und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen.....	102	10.2	Mögliche Beschränkungen für die Nutzung eines externen Datenmediums	102	10.3	Anschließen externer Datenmedien	102																								
11.2	Anschließen externer Datenmedien	113																																										
9.2	Normaler Textmodus	101																																										
10	USB-Aufnahme	102																																										
10.1	Informationen zum Aufnehmen und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen.....	102																																										
10.2	Mögliche Beschränkungen für die Nutzung eines externen Datenmediums	102																																										
10.3	Anschließen externer Datenmedien	102																																										

11.3 Entfernen des externen Daten- mediums	114	12.11.1 Entfernen einer installierten Anwendung	128
11.4 Menü Multimedia-Player	114	12.11.2 Erzwungenes Beenden von Anwendungen	128
11.5 Grundlegende Funktionen der Wiedergabe	116	12.11.3 Anwendungsdaten bereinigen	128
11.6 Zusätzliche Wiedergabefunktio- nen	117	12.11.4 Anwendungscache bereinigen	128
11.6.1 Informationen in allen Dateifor- maten anzeigen lassen	117	12.11.5 Anwendungseinstellungen	129
11.6.2 Bildsuche vorwärts/rückwärts ..	117	12.11.6 App-Benachrichtigungen	129
11.6.3 Bewegen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Video	117	12.11.7 Die Aktualisierung von Apps verwalten	129
11.6.4 Wiederholungsfunktion	117	12.11.8 App-Berechtigungen	129
11.6.5 Bildeinstellungen in Videodatei- en	117	12.11.9 Besonderer Anwendungszu- gang	129
11.6.6 Audioeinstellungen in Video- und Audiodaten	117	12.11.10 Anwendungssicherheit und Beschränkungen	130
11.6.7 Zufallswiedergabe bei Audioda- teien	117	12.11.11 Anwendungssicherheit und Beschränkungen	131
11.6.8 Wiedergeben von Audiodaten mit ausgeschaltetem Bild- schirm	118		
11.6.9 Drehen der Bildanzeige	118		
11.6.10 Vergrößern der Bildanzeige (Zoom)	119		
12 Google TV™	120		
12.1 Bedingungen, Konditionen und Datenschutz	120		
12.2 Melden Sie sich mit einem Goo- gle-Konto an	120		
12.3 Ein anderes Google-Konto Hin- zufügen	121		
12.4 Hinzufügen eines Google-Kon- tos für Kinder	122		
12.5 Ändern des Benutzerkontos	123		
12.6 Entfernen von Nutzerkonten	123		
12.7 Einstellungen des Benutzerkon- tos	123		
12.8 Menü Home (Startbildschirm)	124		
12.9 Öffnet das Menü	124		
12.10 Anwendungen	126		
12.10.1 Herunterladen von Anwendun- gen aus Google Apps	126		
12.10.2 Starten einer installierten An- wendung	126		
12.10.4 Sortieren der Apps im Home- Menü	127		
12.11 Anwendungseinstellungen	128		
		13 Chromecast Built-in™	132
		13.1 Einschalten des Fernsehers mit Chromecast	132
		13.2 Verwendung von Chromecast auf einem Android- oder iOS-Mobilge- rät	132
		13.3 Aufrufen der Registerkarte des Chrome-Browsers über den PC auf Ihrem Fernseher	133
		13.4 Zeigen Sie das Bild Ihres Compu- terbildschirms auf dem Fernseher an	133
		13.5 So geben Sie Musik- oder Vide- odateien aus Ihrem Computer auf dem Fernseher wieder	133
		14 Google Cast™	135
		14.1 Das Fernsehgerät mit Google Cast einschalten	135
		14.2 Verwendung von Google Cast auf einem Android- oder iOS-Mobilge- rät	135
		14.3 Aufrufen der Registerkarte des Chrome-Browsers über den PC auf Ihrem Fernseher	136
		14.4 Zeigen Sie das Bild Ihres Compu- terbildschirms auf dem Fernseher an	136
		14.5 So geben Sie Musik- oder Vide- odateien aus Ihrem Computer auf dem Fernseher wieder	136

15 Systemeinstellungen.....	138
15.1 Einstellungen für Bedienungshilfen	138
15.1.1 Untertitel.....	139
15.1.2 Text mit hohem Kontrast	139
15.1.3 Text zum Sprechen.....	139
15.1.4 Bedienungshilfe-Kurzbefehl.....	139
15.2 Umgebungsmodus	139
15.3 Info	140
15.3.1 System aktualisieren	140
15.3.2 Gerätename ändern.....	140
15.3.3 Werksrückstellung	140
15.3.4 Statusinformationen anzeigen..	141
15.3.5 Rechtliche Informationen anzeigen	141
15.3.6 Andere Informationen anzeigen	141
15.4 Leistung und Energie	141
15.4.1 Energiemodi	141
15.4.2 Aus-Timer	142
15.4.3 Nach dem Einschalten.....	142
15.4.4 Geplantes Ein-/Ausschalten....	142
15.4.5 Erweiterte Einstellungen.....	143
15.5 Info	143
15.5.1 System aktualisieren	143
15.5.2 Gerätename ändern.....	143
15.5.3 Werksrückstellung	144
15.5.4 Statusinformationen anzeigen..	144
15.5.5 Rechtliche Informationen anzeigen	144
15.5.6 Andere Informationen anzeigen	144
15.6 Einstellungen für Datum und Uhrzeit.....	144
15.6.1 Automatisches Einstellen von Datum und Uhrzeit	145
15.6.2 Manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	145
15.6.3 Die Zeitzone festlegen.....	145
15.6.4 Uhrzeitformat festlegen	145
15.7 Spracheinstellungen	145
15.8 Tastatureinstellungen.....	146
15.8.1 Verfügbare Tastatureinstellungen	146
15.8.2 Gboard-Einstellungen	146
15.8.3 Tastaturen verwalten.....	147
15.9 Speichereinstellungen	147
15.9.1 Interner Speicherbereich	147
15.9.2 Speicherbereich auf Wechselmedien.....	147
15.9.3 Verwendung des Speicherbereiche auf Wechselmedien als Gerätespeicherbereich.....	148
15.10 Umgebungsmodus.....	148
15.11 Leistung und Energie.....	148
15.11.1 Nach dem Einschalten.....	149
15.11.2 Energiesparmodus	149
15.11.3 Leistung und Energie	149
15.11.4 Stromversorgung	149
15.11.5 Timer	149
15.12 Streaming.....	150
15.13 Systemtöne	150
15.14 Einstellungen für den Geschäftsmodus	150
15.15 Neustart	151
16 Einstellungen für Bedienungshilfen	152
16.1 TalkBack	152
16.2 Text zum Sprechen	152
16.3 Textskalierung	152
16.4 Fetter Text.....	152
16.5 Farbkorrektur	153
16.6 Dauer der Zugangsbeschränkung.....	153
16.7 Tastenzugriff	153
16.8 Audiobeschreibung	153
16.9 Untertitel.....	153
16.10 Text mit hohem Kontrast	153
17 Datenschutzeinstellungen.....	154
17.1 Standorteinstellungen	154
17.2 Mikrofon	155
17.3 Kamera	155
17.4 Benutzungs- und Diagnostikeinstellungen	155
17.5 Werbeanzeigen	155
17.5.1 Werbeanzeigen-ID zurücksetzen	155
17.5.2 Anzeigenpersonalisierung ausschalten	156
17.5.3 Über Google-Anzeigen	156
17.5.4 Ad ID löschen	156
17.6 Einstellungen für Google Assistant.....	156
17.7 Zahlungs- und Kaufvorgänge	156
17.8 Anwendungseinstellungen	157
18 Fernbedienung und Zubehör	158
19 Hilfe und Rückmeldung	159

20 Ein externes Gerät verwenden.....	160	
20.1 CEC (Consumer Electronics Control)	160	21.4.4 Manuelle Verbindung durch Eingabe des Netzwerkennworts
20.1.1 Einschalten des externen Gerätes aus dem Standby-Modus	160	21.4.5 Proxy-Einstellungen.....
20.1.2 Die HDMI-Quelle auswählen.....	160	22 Detaillierte Sendereinstellungen
20.1.3 Auswählen der Menüsprache ...	160	171
20.1.4 Umschalten des externen Geräts in den Standby-Modus	160	22.1 Automatischer Suchlauf für digitale Fernsehkanäle mit einem einzigen Satellitenanschluss
20.1.5 Aktivieren der Steuerung eines HDMI-CEC-Geräts	160	22.2 Manueller Suchlauf für digitale Fernsehkanäle mit einem einzigen Satellitenanschluss
20.2 Anschlussoptionen.....	162	22.3 Antenneneinstellungen für digitale Satellitensender und automatisches Suchen nach Sendern mit DiSEqC 1.0/1.1
20.3 Anschließen eines externen Geräts mit digitalem Audio- und Bildsignal	163	22.4 Antenneneinstellungen für digitale Satellitenkanäle und automatischer Sendersuchlauf mit dem Einkanal-Router (SCR)-System
20.4 Verwendung eines DVD-Recorders, DVD-Players oder Videorecorders	163	22.5 Motorisierte Antennenanlagen ...
20.5 Einen digitalen Mehrkanal-Verstärker/AV-Receiver anschließen.	163	181
20.6 Einen digitalen Mehrkanal-Verstärker/AV-Receiver anschließen.	163	22.6 Suchen nach neu hinzugefügten Sendern mit Satellitenaktualisierung
20.7 Einen digitalen Mehrkanal-Verstärker/AV-Receiver anschließen.	164	185
20.8 Standardbenutzeroberfläche	164	22.7 Automatische Suche nach über Kabel zu empfangenden digitalen Fernsehsendern
20.8.1 Was bedeutet Standardbenutzeroberfläche?	164	22.8 Manuelle Suche nach über Kabel zu empfangenden digitalen Fernsehsendern
20.8.2 Einsetzen des CA-Moduls	164	187
20.8.3 Zugangskontrolle für CA-Modul 165 und Smartcards.		22.9 Automatisches Einrichten der über Antennen empfangenden digitalen Fernsehsender
21 Netzwerkeinrichtung.....	166	188
21.1 Kabelgebundene Netzwerkverbindung	166	22.10 Automatische Aktualisierung von über Kabel zu empfangenden digitalen Fernsehsendern
21.2 Kabelgebundene Netzwerkeinstellungen	166	190
21.2.1 Automatische Verbindung	166	22.11 Manuelle Einrichten der über Antennen empfangenden digitalen Fernsehsender
21.2.2 Manuelle Verbindung.....	166	191
21.3 WLAN-Verbindung	167	22.12 Automatisches Einrichten der über Antennen empfangenden analogen Fernsehsender
21.4 Drahtlose Netzwerkeinstellungen	167	192
21.4.1 Technische Anforderungen.....	167	22.13 Automatische Aktualisierung von über Kabel zu empfangenden analogen Fernsehsendern ...
21.4.2 Automatische Verbindung durch Eingabe des Netzwerkennworts.....	168	193
21.4.3 Verbinden mit einem versteckten drahtlosen Netzwerk	168	22.14 Manuelles Einrichten der über Antennen empfangenden analogen Fernsehsender

23 Weitere Informationen	195
24 Weitere Informationen	197
25 Glossar	199
26 Fehlerbehebung	203
27 Fehlerbehebung	204



1 Sicherheitshinweise

In diesem Abschnitt finden Sie Sicherheitshinweise, die dazu beitragen, Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Unser Unternehmen kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen könnten.

- Lassen Sie Installations- und Reparaturarbeiten immer von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Produkts, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der bedienungsanleitung angegeben.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.



1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt.
- Benutzen Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Standfuß oder mit einer geeigneten VESA-Halterung.
- Das Produkt ist hauptsächlich für die Wiedergabe von Fernsehprogrammen, Streaming-Inhalten sowie von Musik-/Videomaterial aus externen Geräten vorgesehen. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Es ist nicht als Informationsanzeige oder für die hauptsächliche Nutzung als Computerbildschirm gedacht. Wenn lange ein Standbild oder ein nicht formatfüllendes Bild angezeigt wird, können für einige Zeit auf dem Bildschirm sichtbare Spuren davon zurückbleiben. Das ist kein Mangel, der als Grundlage für einen Gewährleistungsanspruch genutzt werden kann.



1.2 Elektrische Sicherheit




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN FÜR EIN SPÄTERES NACHSCHLAGEN.

Direkt gefolgt von: Bitte lesen Sie alle die Sicherheit betreffenden Warnungen, Anleitungen, Abbildungen und Spezifikationen, die diesem Gerät beigefügt sind.

- Das Gerät darf während der Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur und des Transports nicht an die Steckdose angeschlossen werden.
- Die Standby-LED aus, wenn der Netzstecker nicht angeschlossen ist. Wenn die Standby-LED leuchtet, bedeutet das, dass Ihr Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Sie dürfen das Gerät nicht auseinanderbauen. Falls der Fernseher auseinandergebaut wird, bestehen schwere Sicherheitsrisiken und jegliche Gewährleistung für das Gerät werden nichtig.
- Das Produkt darf nur dem Netzkabel oder Netzteil, wie jeweils im Lieferumfang enthalten, betrieben werden.
- Betreiben Sie das Produkt niemals mit einem schadhaften Netzkabel oder Netzteil (wie im Lieferumfang enthalten).
- Wenn der Stecker des Produkts einen Schutzkontakt hat, stecken Sie den Stecker nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt.
- Verbinden Sie das Produkt mit der Steckdose, nachdem Sie alle externen Geräte und Antenne angeschlossen haben.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um jedes Risiko zu vermeiden, das entstehen kann.
- Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter oder hinter dem Gerät ein. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden und nicht mit einer Wärmequelle in Berührung kommen.
- Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose, um Ihr Gerät zu betreiben.
- Das Produkt darf nicht mit einer externen Schaltvorrichtung wie einer Zeitschaltuhr versehen oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch ein Gerät ein- und ausgeschaltet wird.
- Der Stecker des Produkts muss sich an einer leicht zugänglichen Stelle befinden. Wenn dies nicht möglich ist, muss in der Elektroinstallation, an die das Produkt angeschlossen ist, ein Mechanismus (Sicherung, Schalter, Schalter usw.) vorhanden sein, der den elektrischen Vorschriften entspricht und alle Pole vom Netz trennt.
- Berühren Sie den Stecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern am Stecker, um das Gerät auszustecken.

1.3 Brandsicherheit

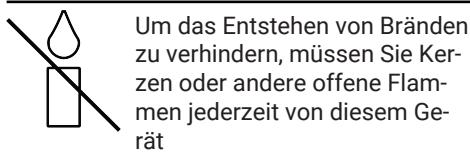

- Die Belüftungsöffnungen des Produktss dürfen nicht abgedeckt werden.
- Ziehen Sie bei Blitzeinschlägen und während Gewittern stets den Netzstecker und den Antennenstecker.
- Halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen von dem Fernseher fern.
- Setzen Sie Batterien keiner großen Hitze, wie z. B. Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem, aus.

- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs (Marke, Größe, Eigenschaften). Verwenden Sie keinesfalls alte und neue Batterien zusammen.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Stellen Sie keinesfalls mit Wasser gefüllte Gefäße (wie etwa Blumenvasen) auf das Produkt.

1.4 Transportsicherheit

- Ziehen Sie vor dem Gerätetransport den Netzstecker heraus.
- Trennen Sie das Antennenkabel und andere am Produkt angeschlossene externe Geräte.
- Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf, wenn diese vorhanden ist, oder wickeln Sie es in Luftpolsterfolie oder dicken Karton ein, wenn die Originalverpackung nicht vorhanden ist.
- Treffen Sie die erforderlichen Vorkehrungen gegen das Herunterfallens und Umkippen des Produkts. Stoßen Sie das Produkt nicht an und lassen Sie es nicht fallen, wenn Sie es tragen.

1.5 Installationssicherheit

- Stellen Sie das Produkt nicht auf einer instabilen Oberfläche auf. Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Möbel, auf denen Sie das Produkt aufstellen, das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Achten Sie darauf, dass die Ränder des Produkts nicht über die Abmessungen des Möbelstücks, auf dem es aufgestellt wird, hinausragen.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf hohe Möbelstücke, bei denen die Gefahr besteht, dass sie umkippen könnten, wie etwa Schränke, Kommoden oder Bücherregale. Falls der Fernseher trotzdem auf einem solchen Möbelstück aufgestellt wer-

den soll, müssen beide an der Wand befestigt werden, um ein Umkippen zu verhindern.

- Stellen Sie das Produkt nicht auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und dem Möbelstück befinden können.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Heizgeräten und setzen Sie ihn nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Für die Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung ist von allen Seiten ein Abstand von 10 cm um das Produkt einzuhalten.
- Die Oberflächen bestimmter Möbelstücke können sich verfärben, wenn sie mit Gummi in Kontakt kommen. Für den Schutz der Möbel können Sie in solchen Fällen eine Glas- oder Kunststoffplatte unter den Standfuß legen. Verwenden Sie keine Textilien, wie etwa Deckchen usw.
- Berücksichtigen Sie obigen Warnungen immer dann, wenn Sie den Aufstellungs-ort des Produkts ändern.

1.6 Sicherheit von Kindern, gefährdeten Personen und Haustieren

- Elektrische Produkte stellen eine Gefahr für Kinder und Haustiere dar. Kinder und Haustiere dürfen nicht mit dem Produkt spielen darauf herumklettern oder in das Innere des Produkts gelangen.
- Erklären Sie Kinder die Gefahren, die auftreten können, wenn jene versuchen, auf das Möbelstück zu klettern, um das Fernsehgerät zu erreichen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt.
- Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Erstickung.
- Bevor Sie das Produkt entsorgen, schneiden Sie das Netzkabel ab und machen Sie es funktionsunfähig, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.



1.7 Sicherheit bei Wartung und Reinigung

WARNUNG: Trennen Sie das Produkt während der Installation, Wartung, Reinigung und Reparatur vom Stromnetz.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Produkts mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine feuchten Tücher und keine Reinigungsmittel (Glasreinigungsmittel, Kölnisch Wasser und alle anderen Reinigungschemikalien).
- Reinigen Sie das Display des Produkts durch Abwischen mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder Wasser mit Reinigungsmitteln.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.

2 Umweltschutzanweisungen und allgemeine Informationen

2.1 Konformität mit der WEEE-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Produkt enthält keine gefährlichen und verbotenen Stoffe, wie sie in den "Regulations for Supervision of Waste Electrical and Electronic Equipment" angegeben sind, die durch das türkische Ministerium für Umwelt und Städtebau verabschiedet wurden. Entspricht der WEEE-Verordnung.



Das Produkt wurde aus Einzelteilen von hoher Qualität sowie aus recyclebaren und wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Geben Sie daher das Gerät am Ende seiner Lebensdauer

nicht in den normalen Hausmüll. Es muss einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten zugeführt werden. Erfragen Sie bei den vor zuständigen Stellungen, wo sich die Sammelstellen in Ihrer Region befinden. Helfen Sie, die Natur und die natürlichen Ressourcen zu schützen, indem Sie Altgeräte der Wiederverwertung zuführen. Bevor Sie das Produkt entsorgen, schneiden Sie das Netzkabel ab und machen Sie es funktionsunfähig, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

2.2 Informationen über gebrauchte Batterien



Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Verbrauchte Batterien müssen im Handel oder bei öffentlichen Sammelstellen abgegeben werden. Sie können so dazu beitragen, die Umwelt zu schützen

Das Symbol auf der Batterie oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Bei einigen Batterien

erscheint dieses Symbol möglicherweise in Kombination mit dem Symbol eines chemischen Stoffes verwendet werden. Die chemischen Symbole für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) werden angezeigt, wenn die Batterie mehr als 0,0005 % Quecksilber oder 0,004 % Blei enthält.

2.3 Informationen zur Entsorgung der Verpackung

- Die Verpackung für dieses Produkt wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt.
- Die Entsorgung hat durch Mülltrennung unter Einhaltung aller geltenden Bestimmungen zu erfolgen.
- Eine Entsorgung zusammen mit dem normalen Hausmüll ist nicht zulässig.

2.4 Informationen zum Energiesparen

- Die nachstehend beschriebenen Maßnahmen können Ihnen helfen, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu reduzieren sowie mit niedrigeren Stromrechnungen Geld zu sparen.
- Schalten Sie Ihren TV-Set in Standby, wenn Sie ihn gerade nicht nutzen. Der TV-Set verbraucht im Standby-Modus nur sehr wenig Energie ($\leq 0,5\text{ W}$).
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät über einen Hauptschalter verfügt, genügt es, das Gerät über den Hauptschalter auszuschalten. Der Energieverbrauch des Geräts wird dann fast auf Null Watt sinken.
- Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten oder ausstecken, funktionieren der Einschalttimer und die programmierten Aufnahmen nicht.
- Wählen Sie einen Ort für die Aufbewahrung des Geräts, an dem kein direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt. So

können Sie eine niedrigere Hintergrundbeleuchtung einstellen und damit Energie sparen.

- Das TV verbraucht weniger Energie, wenn die Helligkeit reduziert wird.

2.5 Informationen zur PCB-Konformität

- "Enthält kein PCB (polychlorierte Biphenyle)"

2.6 Informationen zu Schnittstellenanforderungen

- Dieses Gerät wurde so gefertigt, dass die Kompatibilität mit den Telekommunikationsnetzwerken gewährleistet ist.

2.7 Informationen zu Standbildern

- Die Einstellung des gleichen Bildes auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum hinweg kann dazu führen, dass ein Standbild als Schatten noch Hintergrund sichtbar bleibt. Schattenbilder im Hintergrund werden durch die LCD/LED-Technologie erzeugt und erfordern keinerlei Handlungen im Zusammenhang mit der Gewährleistung. Um ihr Auftreten zu vermeiden und/oder deren Umfang zu minimieren sollten Sie die Tipps unten beachten.
- Lassen nicht den gleichen Fernsehsender auf dem Bildschirm über einen sehr langen Zeitraum eingestellt. Die Logos von Fernsehsendern können ebenfalls Schatten erzeugen.
- Lassen Sie Bilder, die nicht im Vollbildschirm angezeigt werden, nicht zu lange auf dem Bildschirm stehen; wenn ein Streaming durch den Anbieter nicht im Vollbildschirmformat erfolgt, können Sie die Anzeige in Vollbild umwandeln, indem Sie die Bildformate ändern.
- Höhere Helligkeits- und/oder Kontrastwerte beschleunigen das Eintreten dieses Effekts. Daher sollten Sie Ihren Fernseher mit möglichst niedrigen Helligkeits- und Kontrastschärfestufen nutzen.

2.8 Informationen zu elektromagnetischen Störungen

- An den Fernseher angeschlossene Produkte (Satelliten-Receiver, DVD-Player usw.) oder signalabgebende Geräte (Router usw.) in der Nähe des Fernsehers können zu Verzerrungen des Bildes oder Störgeräuschen beim Ton führen.
- Die für das Produkt eingesetzten Anschlusskabel dürfen nicht länger als 3 m sein.
- Wenn das Produkt aufgrund elektrostatischer Entladungen nicht funktioniert, sollte das Gerät aus- und anschließend wieder eingeschaltet werden.
- Für das Produkt muss ein abgeschirmtes, HDMI-zertifiziertes Kabel mit Ferritkern verwendet werden.
- Wenn das Produkt nach einer elektrostatischen Entladung nicht wieder zum Laufen gebracht werden kann, sind weitergehende Eingriffe erforderlich.

2.9 EU-Richtlinien

Dieses Gerät erfüllt die folgenden 2014/53/EU, 2009/125/EC, 278/2009, 642/2009, 2017/1369/EU, 1062/2010, 2011/65/EU, 2019/2013/EU, 2019/2021/EU. EU-Richtlinien:

Um eine Kopie der Konformitätserklärung (DoC) zu erhalten;
Please visit .

Dieses Gerät erfüllt die folgenden 2014/53/EU, 2009/125/EC, 278/2009, 642/2009, 2017/1369/EU, 1062/2010, 2011/65/EU, 2019/2013/EU, 2019/2021/EU. Richtlinien:

Um eine Kopie der Konformitätserklärung (DoC) zu erhalten;
Please visit https://www.arcelik.com.tr/destek/. Sie können die Konformitätserklärung aufrufen, indem Sie die Modellnummer Ihres Fernsehers, die auf dem Deckblatt der Gebrauchsanweisung angezeigt wird, in das Feld mit der Beschriftung "Modellnummer eingeben" eingeben.



Dieses Gerät kann unter Einhaltung der rechtlichen Vorschriften in den folgenden EU-Ländern verwendet werden.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR

Das Frequenzband 5150-5350 MHz kann nur in Gebäuden verwendet werden. (Bei Modellen mit integriertem WLAN/Bluetooth oder Modellen mit integriertem WLAN). Dieses Fernsehgerät kann auch in Ländern außerhalb Europas betrieben werden.

2.10 Hinweis Für Kunden in der Türkei

Die WLAN-Funktion (Wifi) dieses Geräts darf nur in Innenräumen verwendet werden. In der Türkei ist die Nutzung im Freien nicht erlaubt. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion (Wifi) bei einer Aufstellung im Freien abgeschaltet ist.

2.11 Technische Spezifikationen für das WLAN-Modul

Frequenzbereich: Ausgangsleistung (Maximum)

2400 MHz - 2483,5 MHz: <20 dBm

2.12 Technische Spezifikationen für das WLAN-Modul

Frequenzbereich: Ausgangsleistung (Maximum)

5150 MHz - 5250 MHz: <23 dBm

5250 MHz - 5350 MHz: <23 dBm

5470 MHz - 5725 MHz: <23 dBm

2.13 Technische Spezifikationen für das Bluetooth-Modul (*)

Frequenzbereich: Ausgangsleistung (Maximum)

2400 MHz - 2483,5 MHz: <20 dBm

(*) Optional, nicht für alle Produkte verfügbar.

2.14 Hinweise zur WLAN-Verbindung

Hinweise für Kunden:

Die folgenden Informationen betreffen nur Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Recht durchgesetzt wird

Für die Kunden in Italien:

Die öffentliche Nutzung kann nur vorbehaltlich der Genehmigung durch den Dienstanbieter erfolgen.

Für die Kunden in Norwegen:

Die Verwendung von Funkausstattung ist in einem geographischen Gebiet von 20 km um Ny-Alesund, Svalbard, herum nicht gestattet.

Für die Kunden in Russland:

Geräte anwendungen mit kurzer Reichweite mit FHSS-Modulation.

Maximal 2,5 mW e. i. r. p.

für die Erfassung von Telemetriedaten für automatische Verfolgungs- und Quellenberechnungssysteme ist 100 mW e. i. r. p. der maximal zulässige Wert für die Gerätedichte im Nahbereich, der für den Einsatz bei Außenanwendungen ohne Begrenzung der Installationshöhe zulässig ist. Für die Nutzung zu anderen Zwecken gilt dieser Grenzwert für Anwendungen im Freien, sofern sich die Montagehöhe auf nicht mehr als 10 m über dem Boden beläuft.

Der Höchstwert für die Dichte bei einem Short Range Device in Anwendungen in Innenräumen liegt bei 100mW e. i. r. p.

Short Range Device-Anwendungen mit Breitbandmodulation mit DSSS und anderen außer FHSS.

Der maximale durchschnittliche Dichtewert für Geräte mit kurzer Reichweite und Breitbandmodulation mit DSSS und anderen als FHSS beträgt 2 mW/MHz oder 100mW e. i. r. p.

Allein für die Kompilierung von Telemetriedaten für Systeme zur automatischen Überwachung und Quellenschätzung ist für Short Range Device bei der Nutzung von

Anwendungen im Freien ein Höchstwert von 20 mW/MHz oder 100 mW e.i.r.p erlaubt.

Der Dichtehöchstwert für den Einsatz von Short Range Devices in Innenräumen liegt bei 10mW/MHz oder 100 mW e.i.r.p.

Für die Kunden in der Ukraine;

Maximaler Wert für die Gerätedichte im Nahbereich für den Einsatz in Innenräumen, zusammen mit einer internen Antenne mit einem Verstärkungsfaktor von 6 dBi.

2.15 Informationen zu den Symbolen, die sich auf der Rückseite des Geräts befinden können



Symbol für doppelte Isolierung

Zeigt an, dass dieses Produkt keinen geerdeten Anschluss benötigt.



Wechselstrom-Symbol

Zeigt an, dass das Produkt mit Netzspannung betrieben wird.



Gleichstrom-Symbol

Zeigt an, dass dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten AC/DC-Adapter betrieben werden kann

2.16 Service-Informationen für autorisierte Fachhändler

Dieses Produkt entspricht den unten aufgeführten Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union:

2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie

2009/125/EG Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte sowie ihre nachfolgenden Ausführungsbestimmungen;

278/2009: Verordnung im Hinblick auf die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an die Leistungsaufnahme externer Netzteil-

le bei Nulllast sowie ihre durchschnittliche Effizienz im Betrieb (für Modelle mit AC/DC-Adaptoren);

642/2009: Verordnung im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Fernsehgeräten.

801/2013 Ändernde Verordnung im Hinblick auf die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für Fernseher.

2010/30/EU: Richtlinie über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte sowie deren Ausführungsbestimmungen;

1062/2010: Verordnung im Hinblick auf die Kennzeichnung von Fernsehgeräten in Bezug auf den Energieverbrauch.

2011/65/EU: Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

2.17 Informationen zu Lizenzen



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- HDMI, das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder geschützte Handelsmarken der HDMI Licensing LLC.

- Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X und die DTS-HD-Logos sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLLE RECHTE VORBEHALTEN

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio und Double-D-Symbole sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Urheberrechte ©: © 1992-2024 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.


- Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD und die DTS-HD-Logos sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLLE RECHTE VORBEHALTEN
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und Double-D-Symbole sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Urheberrechte ©: © 2012–2024 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und Double-D-Symbole sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ ist eine Marke der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Versteckte unveröffentlichte Werke. Urheberrecht © 2012-2022 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
- Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und Double-D-Symbole sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und Double-D-Symbole sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ ist eine Marke der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Versteckte unveröffentlichte Werke. Urheberrecht © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
- Die Verfügbarkeit von Google Assistant ist regional unterschiedlich. Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in und andere Marken sind Marken der Google LLC.

2.18 Informationen zu Software-Updates

- Die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Funktionen, Beschreibungen und Bilder können sich mit der Aktualisierung der TV-Software ändern.

3 Ihr Produkt

3.1 Inhalt der Verpackung

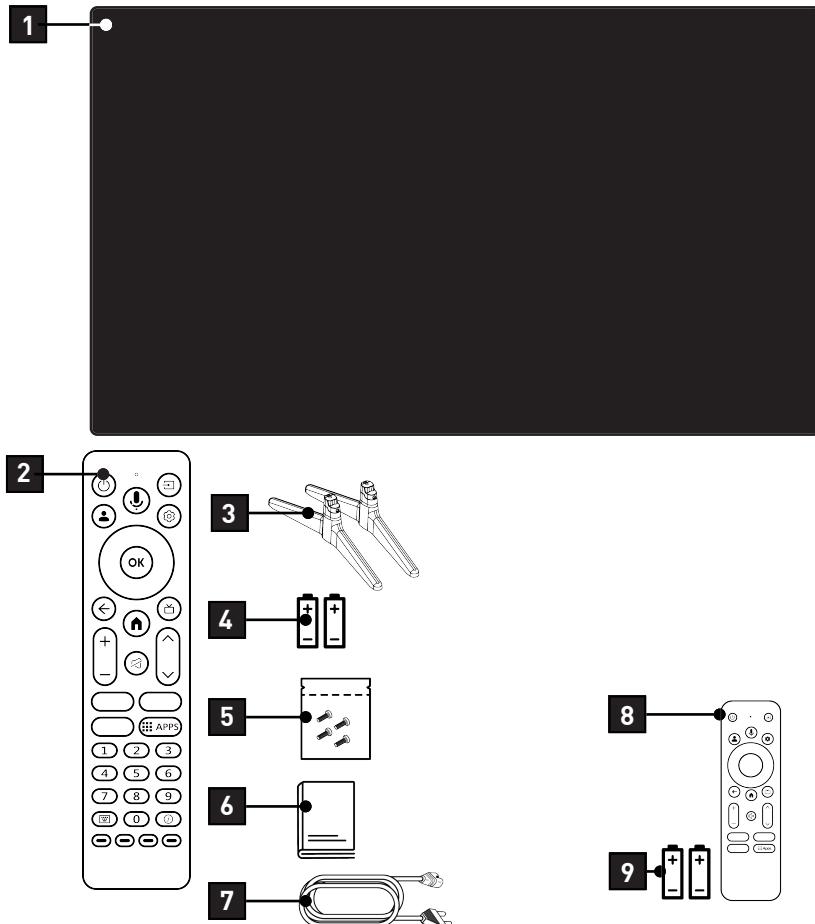

1 Fernseher.

3 Standfuß.


5 Schrauben und Montageanleitung für
Standfuß.

7 Netzkabel.

2 Fernbedienung.

4 Batterie für Fernbedienung.

6 Schnellstartanleitung.

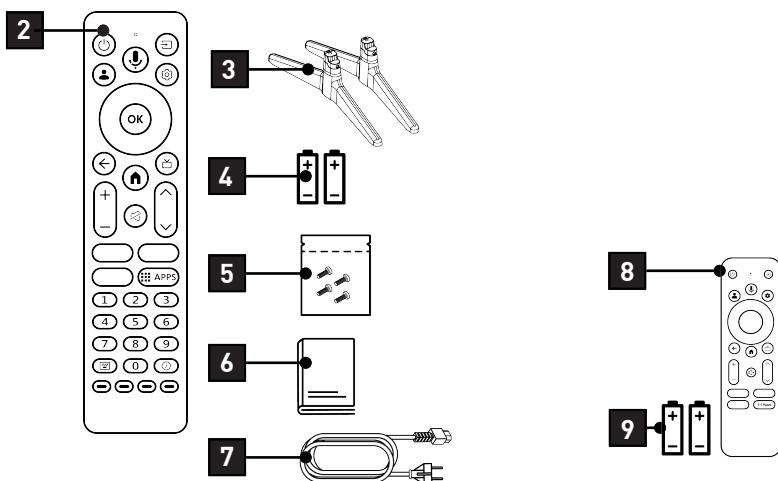

1 Fernseher.

3 Standfuß.


5 Schrauben und Montageanleitung für Standfuß.

7 Netzkabel.

2 Fernbedienung.

4 Batterie für Fernbedienung.

6 Schnellstartanleitung.

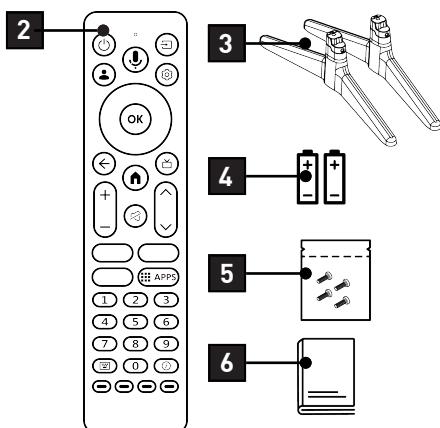

1 Fernseher.


3 Standfuß.

5 Schrauben und Montageanleitung für Standfuß.

2 Fernbedienung.

4 Batterie für Fernbedienung.

6 Schnellstartanleitung.

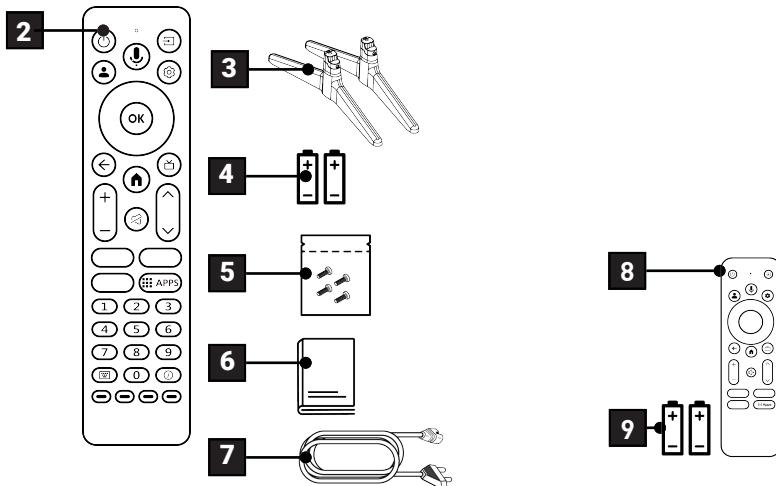

1 Fernseher.

3 Standfuß.

5 Schrauben und Montageanleitung für Standfuß.

7 Netzkabel.

2 Fernbedienung.

4 Batterie für Fernbedienung.

6 Schnellstartanleitung.

Hinweis:

- Die bei 8 und 9 Schnell-Fernbedienung und ihre Batterie sind optional und werden nicht mit jedem Modell mitgeliefert.

3.2 Installation oder Aufhängung

Wählen Sie einen Standort, an dem kein Sonnenlicht direkt auf den Bildschirm fällt.

3.2.1 Aufstellung mit Standfuß

- Für die Aufstellung mit Standfuß lesen Sie bitte die beigegebte Aufstellungsanleitung.
- Stellen Sie den TV-Set auf einen festen, ebenen Untergrund.

3.2.2 Vorbereitung für die Installation mit einem VESA-Installationskit

Wenden Sie sich zum Kauf des Installationssets an einen autorisierten Händler.

Sie benötigen:

- Eine Schere,
- Einen Kreuzschlitzschraubendreher




Befolgen Sie die Montageanleitung für das VESA-Montage-Kit.

1. Legen Sie den Fernseher in der Folie auf eine glatte Oberfläche mit der Bildschirm nach unten.
2. Trennen Sie die Folie auf der Rückseite mithilfe der Schere auf.
3. Verbinden Sie die benötigten Kabel mit den Anschlüssen am Fernseher. Lesen Sie den Abschnitt "Anschluss der Antenne und des Netzkabels" [► 29] in dieser Bedienungsanleitung.
4. Bündeln Sie die Kabel so, dass jene nicht lose über dem Boden hängen.

5. Das VESA-Installationsset am Fernseher verschrauben und entsprechend seiner Montageanleitung montieren.

3.3 Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1. Batteriefach öffnen.
2. Die Batterien wie im Batteriefachboden markiert einlegen ((2 x alkalisch/LR03/AAA)
3. Legen Sie die Batterien gemäß den Markierungen auf dem Boden in das Batteriefach (2x Micro/R03/AAA).
4. Schließen Sie das Batteriefach.

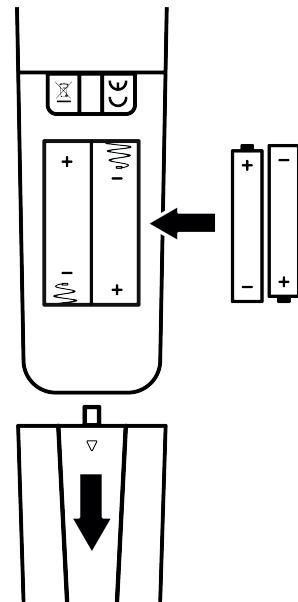


Hinweise:

- Wenn der Fernseher nicht länger ordnungsgemäß auf die Fernbedienung reagiert, sind die Batterien möglicherweise entladen. Bewahren Sie leere Batterien niemals im Batteriefach auf.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die Altbatterien entstehen.
- Batterien, selbst wenn jene keine Schwermetalle enthalten, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie Altbatterien umweltgerecht auf.


die vorgeschriebene Weise. Informieren Sie sich dazu über die in Ihrem Wohnort geltenden gesetzlichen Vorschriften.

3.4 Produkteinführung

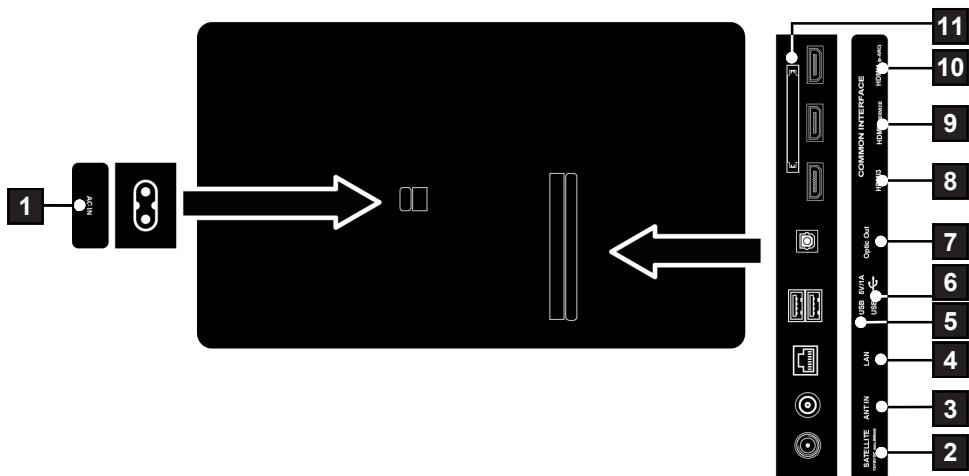

- 1 Netzkabeleingang.
- 2 Eingang für Satellitenantennensignal. Geeignet für Einzelkabel-SCRSytem.
- 3 Eingang für Antennenkabel (terrestrische Antenne oder Kabelanschluss).
- 4 Netzwerkanschluss.
- 5 USB-Anschluss für externen Datenträger und Tastatur.
- 6 USB-Anschluss für externen Datenträger und Tastatur.
- 7 Optischer Audioausgang.
- 8 Eingang für digitale Ton- und Bilddaten.
- 9 Eingang für digitale Ton- und Bilddaten.
- 10 Eingang für digitale Ton- und Bilddaten.
- 11 Für CA-Module zum Empfang verschlüsselter Kanäle.

3.5 Tastatur

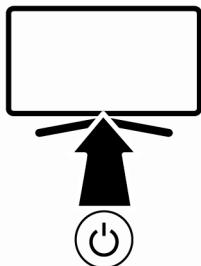

3.5.1 Einschalten der Appliance aus dem Standby-Modus

1. Drücken Sie die  um den Fernseher aus dem Standby-Modus einzuschalten.

3.5.2 Umschalten und Wiederherstellen des Geräts in/aus dem Ruhemodus

1. Das TV-Set schaltet in den Ruhemodus, wenn die  im eingeschalteten Zustand kurz gedrückt wird.
2. Das TV-Set schaltet sich aus dem Ruhemodus ein, wenn die  kurz gedrückt wird, während es sich im Ruhemodus befindet.

3.5.3 Umschalten des Gerätes in den Standby-Modus

1. Drücken Sie die  5 Sekunden lang, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
⇒ Das Abschalt-Menü wird angezeigt.
2. Wählen Sie OK und bestätigen Sie mit 
3. Der TV-Set schaltet sich in den Standby-Modus.

3.5.4 Einstellen der Lautstärke

1. Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Taste  +.
2. Verringern Sie die Lautstärke mit der Taste  -.

3.5.5 Wechseln des Senders

1. Wählen Sie den nächsten Sender mit **P+**.
2. Wählen Sie den vorherigen Sender mit **P-**.

3.6 Ein- und Ausschalten des eingebauten Mikrofons


1. Schalten Sie das Mikrofon mit der  am TV-Set ein/aus.

Hinweise:

- Wenn das eingebaute Mikrofon eingeschaltet ist, sagen Sie einfach Hey Google oder OK Google, um den Assistenten zu aktivieren.
- Wenn das eingebaute Mikrofon eingeschaltet ist, leuchtet die Mikrofon-LED an der Vorderseite des Fernsehgeräts weiß, wenn es ausgeschaltet ist, leuchtet die LED gelb.
- Verwenden Sie die  auf der Fernbedienung, um mit dem Assistenten zu sprechen, wenn das eingebaute Mikrofon ausgeschaltet ist.
- Wenn die  nach der Ersteinrichtung des Fernsehers gedrückt wird, müssen Sie zusätzliche Berechtigungen erteilen, um die Installation des Assistenten abzuschließen und auf die Anwendungen zugreifen zu können. Erteilen Sie die Berechtigungen und schließen Sie die Installation ab.
- Die Verfügbarkeit von Google Assistant ist regional unterschiedlich.

3.7 Anschluss der Antenne und des Netzkabels

3.7.1 Anschluss einer DVB-S-Satellitenantenne

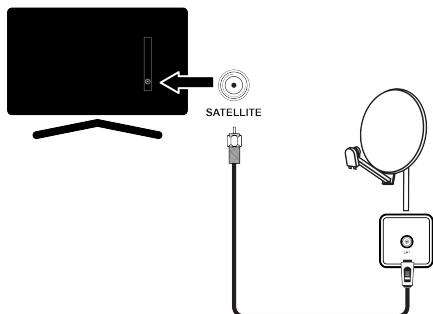


- Um digitale terrestrische Kanäle (DVB-T), digitale Kabelkanäle (DVB-C) oder analoge Rundfunkkanäle zu empfangen, schließen Sie das Antennenkabel an die Buchse **ANT IN** am Fernsehgerät an.

Hinweis:


- Beim Anschließen einer Zimmerantenne müssen Sie möglicherweise verschiedene Aufstellungsorte ausprobieren, bis Sie den bestmöglichen Empfang erhalten.

3.7.3 Elektrischer Anschluss

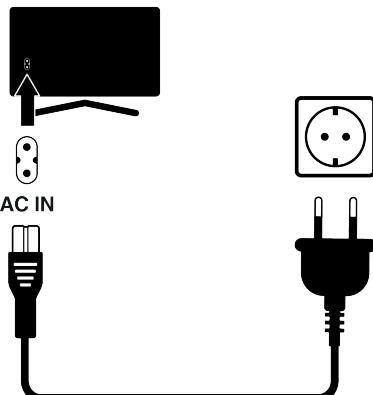

- Für den Empfang von digitalen Satellitensendern (DVB-S) stecken Sie das Satellitenantennenkabel die Antennenbuchse **SATELLITE** am Fernsehgerät;

3.7.2 DVB- T, DVB- C und Analog-Antennenanschluss

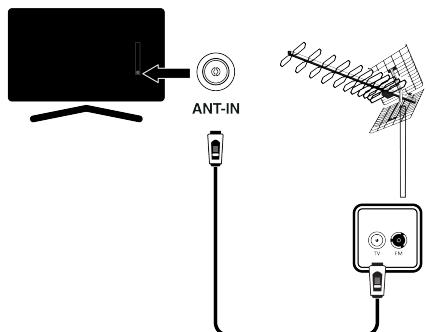


- Verbinden Sie das Netzkabel mit der Stromsteckdose.



Verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose, nachdem Sie alle externen Geräte und Antenne angeschlossen haben. Verwenden Sie keine Zwischenstecker oder Verlängerungskabel, die nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen. Sie dürfen keine Manipulationen am Netzkabel vornehmen.

3.8 Fernbedienung

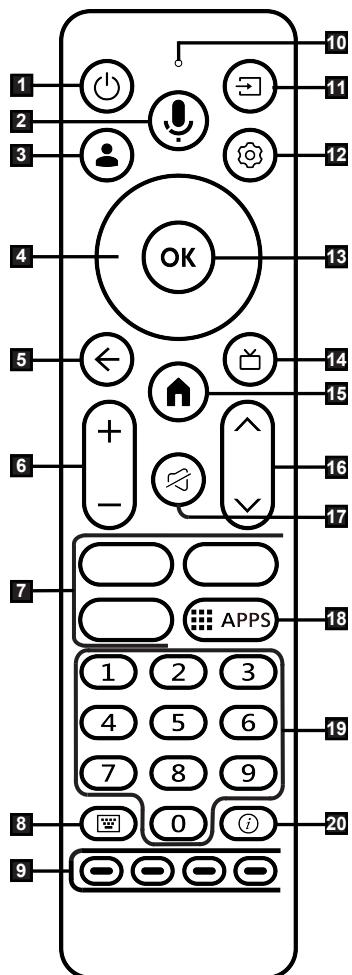

1. Schaltet den Fernseher an/aus (Standby)
2. Stimmenkontrolle
3. Öffnet das Menü Konto auswählen
4. Richtungstasten nach oben/unten, rechts-links
5. Schaltet die Menüs eine Menüebene zurück
6. Passt die Lautstärke an
7. Anwendungsverknüpfungen
8. Öffnet die Bildschirmtastatur.
9. Wählt/aktiviert verschiedene Funktionen in Menüs
10. Mikrofon
11. Schaltet den Ton ein/aus (stumm)
12. Öffnet Menüs zu verschiedenen Funktionen
13. Bestätigt/aktiviert verschiedene Funktionen
14. Wechselt in den TV-Modus.
15. Wechselt in den TV-Modus, Öffnet den elektronischen TV-Guide.
16. Ruft das Menü auf
17. Passt die Lautstärke an.
18. Schaltet den Ton ein/aus (stumm)
19. Öffnet das Menü Anwendungen
20. Wählt die Kanäle direkt
21. Zeigt Informationen an

Laden Sie RemotEasy herunter!




Steuern Sie Ihren Fernseher über Ihr Mobilgerät mit der RemotEasy-App.

Scannen Sie den folgenden QR-Code mit der Kamera Ihres Mobilgeräts:




3.9 Schnelle Fernbedienung (Optional)

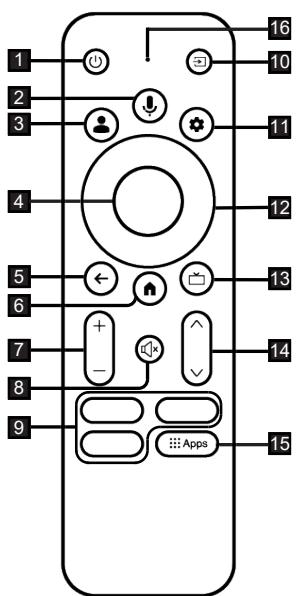

1. Schaltet den Fernseher an/aus (Stand-by)
2. Stimmenkontrolle
3. Öffnet das Menü Konto auswählen
4. Bestätigt/aktiviert verschiedene Funktionen
5. Schaltet die Menüs eine Menüebene zurück
6. Ruft das Menü auf
7. Passt die Lautstärke an
8. Schaltet den Ton ein/aus (stumm)
9. Anwendungsverknüpfungen
10. Schaltet den Ton ein/aus (stumm)
11. Öffnet das Bedienfeld
12. Richtungstasten nach oben/unten, rechts/links
13. Richtungstasten nach oben/unten, rechts/links. / Mit der rechten Maustaste werden Informationen angezeigt.
14. Wechselt in den TV-Modus.
15. Passt die Lautstärke an.
16. Öffnet das Menü Anwendungen
17. Mikrofon

3.9.1 Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1. Batteriefach öffnen.
2. Die Batterien wie im Batteriefachboden markiert einlegen (2 × Alkalisch/LR03/AAA)
3. Schließen Sie das Batteriefach.

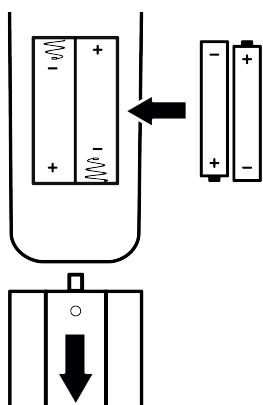

3.9.2 Koppeln der Fernbedienung

1. Um die Bluetooth-Fernbedienung zu koppeln, drücken Sie ⌂ und ⏪ gleichzeitig 5 Sekunden lang.
⇒ Die LED auf der Fernbedienung blinkt.
2. Gescannte und gefundene Bluetooth-Geräte werden im Menü angezeigt. Wählen Sie die Option **Comforort Remote** und drücken Sie.
⇒ Dies schließt die Kopplung von Fernbedienung und TV-Set ab.

Hinweis:

- Die Schnellfernbedienung ist optional und wird nicht mit jedem Modell mitgeliefert.
- Die Schnellfernbedienung ist für Grundfunktionen vorgesehen und unterstützt nicht alle Funktionen des Fernsehers. Für alle Funktionen nutzen Sie bitte die mitgelieferte Fernbedienung.

3.10 On-Screen-Tastatur


1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.

⇒ Die Bildschirmtastatur mit verschiedenen Funktionstasten wird eingeblendet.


⇒ Die Bildschirmtastatur ist nur im Live-TV-Modus aktiviert.



Die Funktionen der Bildschirmtastatur ändern sich je nach Modell und Software des Fernsehers.

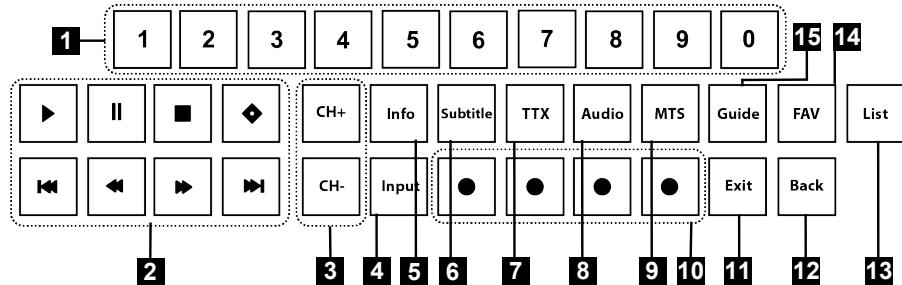

1. Wählt die Kanäle direkt
2. Aufnahme, Wiedergabe, Pause, Stopp, Vorlauf, Rücklauf.
3. Passt die Lautstärke an.
4. Schaltet den Ton ein/aus (stumm)
5. Zeigt Informationen an
6. Öffnet das Untertitelmenü
7. Schaltet zwischen Teletext- und TV-Modus
8. Wählt den Klangstil aus.
9. Wählt die Audiosprache
10. Wählt/aktiviert verschiedene Funktionen in Menüs
11. Beendet das Menü.
12. Schaltet die Menüs eine Menüebene zurück
13. Öffnet die Senderliste.
14. Öffnet die Favoritenliste.
15. Öffnet den elektronischen TV-Guide

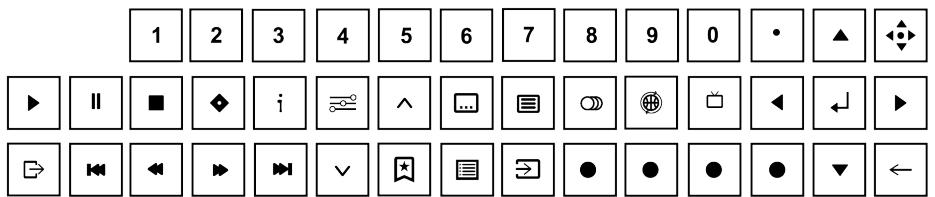

4 Einstellungen

4.1 Vorbereitungen

Der Fernseher ist mit einem „Installationsassistent“ ausgestattet, der Sie Schritt für Schritt durch die Vornahme der Grundeinstellungen leitet.

Mit Hilfe des Bildschirmsdialogs kann der Anwender vermeintlich komplexe Einstellungen und Dateneingaben einfach und für jedermann übersichtlich vornehmen.

Seiten und Dialogelemente erscheinen auf dem Bildschirm, der die anschließenden und wahrscheinlichen Bedienungsschritte benennt.

Einstellungen für die Verbindung zum Heimnetzwerk

In Abhängigkeit von dem Verbindungstyp für das Heimnetzwerk können Sie die Verbindung zum Heimnetzwerk folgendermaßen herstellen:

- über einen LAN-Anschluss oder
- Kabellose Netzwerkverbindung mit WLAN

Feineinstellung von Fernsehsendern

In Abhängigkeit von dem Typ der angegeschlossenen Antenne können Sie entscheiden, nach welchen Sendern der Fernseher suchen soll.

Digitale DVB-S-Satellitenkanäle

Stellt die digitalen TV-Kanäle ein.

Sie haben zwei Optionen für diese Suche:

Einfache Einrichtung, bei der eine Standardauswahl voreingestellt ist, z. B. Astra-Satellit 19,2° Ost; Sie müssen nur den Scan; Profi-Installation, die Ihnen die Vornahme aller Einstellungen und Festlegung von Parametern für Ihr Empfangssystem erlaubt.

Digitale DVB-C-Kabelkanäle

Stellt die digitalen Kabel TV-Kanäle ein.

Digitale terrestrische DVB-T-Kanäle

Stellt die digitalen terrestrischen TV-Kanäle ein.


Hinweis:

Weitere Informationen zu den Kanaleinstellungen für das digitale Fernsehen finden Sie im Abschnitt Detaillierte Sendereinstellungen [► 171].

4.2 Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts

1. Schließen Sie die Antenne und die Kabel der externen Geräte an.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
3. Den TV-Set mit der  an der Fernbedienung einschalten.

⇒ Das **Willkommen** wird dann nach einigen Momenten angezeigt.

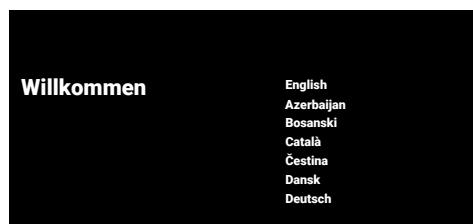

4. Wählen Sie eine Sprache.

5. Wählen Sie das Land aus.

Hinweis:

- Sie können das Produkt mit 2 Methoden einrichten.
 - **Google TV-Einrichtung:** Einrichtung, bei der alle Online-Funktionen von Google TV, die Antennenübertragung und die Verbindungen zu externen Geräten nach der Anmeldung mit einem Google-Konto aktiv sind.
 - **Grundlegende TV-Einrichtung:** Einrichtung, bei der nur die Antennenübertragung und die Verbindungen zu externen Geräten aktiv sind.

Google TV-Einrichtung

6. Wählen Sie **Google TV einrichten**.

7. Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit der **▲/▼** und drücken Sie die **●**.
 8. Geben Sie das Kennwort drahtlosen Netzwerks mit der Bildschirmtastatur ein, wählen Sie **✓** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Danach wird die Nachricht **Mit Netzwerk verbinden.....**, die Nachricht **Verbunden** angezeigt.
 - ⇒ Das Menü **Stromspartipps** wird angezeigt.
 9. Um mit der drahtlosen Netzwerkverbindung fortzufahren, wählen Sie **Ok** und drücken Sie **●**.
 - ⇒ Das Menü **Netzwerk-Datenschutz** wird angezeigt.
 10. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Das Menü **Anmelden** wird angezeigt.
 11. Geben Sie die E-Mail-Adresse über die Bildschirmtastatur ein.
 - ⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm **→** und drücken Sie **●**
 12. Geben Sie das Passwort für das Konto über die Bildschirmtastatur ein.
 - ⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm **→** und drücken Sie die **●**.
 13. Befolgen Sie die Anweisungen, die auf Ihrem Fernsehgerät und auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden.
 - ⇒ **Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.
 14. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ **Google Services** wird angezeigt.
 15. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Das Menü **Google Assistant** wird angezeigt.
 16. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die **●**.
17. Um eine Suche in allen unterstützten TV-Anwendungen durchzuführen, wählen Sie die Option **Zulassen** und drücken Sie **●**, oder wählen Sie die Option **Nein** und drücken Sie **●**.
 18. Wählen Sie die abonnierten Anwendungen aus, die Sie aus der Liste der empfohlenen Anwendungen installieren möchten, und wählen Sie die Option **Bestätigen** zum Fortfahren und drücken Sie **●**.
 - ⇒ Das Menü **Zubehör** wird angezeigt.

Hinweis:

- Wenn Sie die Google TV-Einrichtung durchgeführt haben, fahren Sie mit dem Abschnitt **Andere Einstellungen** fort.

Grundlegende TV-Einrichtung

19. Wählen Sie **Richten Sie Basic TV ein**.
20. Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit der **▲/▼** und drücken Sie die **●**.
21. Geben Sie das Kennwort drahtlosen Netzwerks mit der Bildschirmtastatur ein, wählen Sie **✓** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Danach wird die Nachricht **Mit Netzwerk verbinden.....**, die Nachricht **Verbunden** angezeigt.
 - ⇒ Das Menü **Stromspartipps** wird angezeigt.
22. Um mit der drahtlosen Netzwerkverbindung fortzufahren, wählen Sie **Ok** und drücken Sie **●**.
23. Wählen Sie die Option **Zustimmen** und drücken Sie **●**.
 - ⇒ **Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.
24. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ **Google Services** wird angezeigt.
25. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Das Menü **Zubehör** wird angezeigt.

Weitere Einstellungen

26. Wenn Sie kein Bluetooth-Zubehör koppeln möchten, drücken Sie die Taste →.
27. Um die Bluetooth-Fernbedienung zu koppeln, drücken Sie ① und ◀ gleichzeitig 5 Sekunden lang.
- ⇒ Die weiße LED auf der Fernbedienung beginnt zu blinken.
28. Die gefundenen Bluetooth-Geräte werden angezeigt. Wählen Sie **Google TV Remote Control** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Dies schließt die Kopplung von Fernbedienung und TV-Set ab.

Wichtig:

- Wenn Sie Probleme beim Koppeln der Bluetooth-Fernbedienung haben, müssen Sie sie zurücksetzen. Halten Sie dazu ① und ◀ auf der Fernbedienung gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
- 29. Drücken Sie ●, um ein Passwort einzurichten.
- 30. Geben Sie auf dem angezeigten Passwort-Bildschirm mit den ①...⑩ das Passwort 1 2 3 4 ein und drücken Sie dann die ●.
- 31. Geben Sie auf dem angezeigten Bestätigungsbildschirm mit den ①...⑩ das Passwort 1 2 3 4 erneut ein.
 - ⇒ Das Menü **Wählen Sie den TV-Modus** wird angezeigt.
- 32. Wählen Sie **Privat** oder **Speichern** und drücken Sie die ●.
- ⇒ **Heim-Modus:** Diese Option ist auf Energieeffizienz optimiert, wenn das Fernsehgerät in einem Haushalt verwendet wird.
- ⇒ **Geschäft-Modus** Diese Optionen ist so optimiert, dass eine Vorführanzeige in einem Geschäft mit festen Einstellungen ermöglicht wird.


33. Zum Einschalten der integrierten Chromecast-Funktion wählen Sie **Ein** und drücken Sie die ●.

Hinweis:

- Der kontinuierliche Betrieb der Chromecast-Funktion erhöht den Energieverbrauch.
- 34. Wählen Sie den Antennentyp aus.
 - ⇒ Das weitere Vorgehen ist von dem ausgewählten Antennentyp abhängig. Fahren Sie mit der Suche nach **Satellitenkanälen**, der **Suche nach Kabelkanälen** oder der **Suche nach terrestrischen Kanälen** fort, je nachdem, welchen Antennentyp Sie gewählt haben.

Suche nach Satellitenkanälen

35. Wählen Sie **Satellit**.
- ⇒ Das Menü **Antennentyp** wird angezeigt.
36. Wählen Sie **Sonstiges**.
- ⇒ Das Menü **Satellitenantennentyp** wird angezeigt.

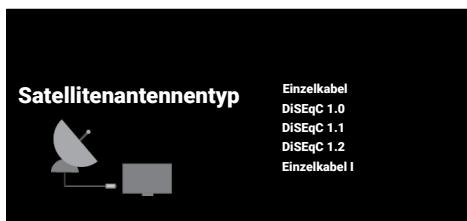

37. Wählen Sie **Einzelkabel** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Anbieter auswählen** wird angezeigt.

Hinweis:

- Je nach verwendetem Satellitensystem, wählen Sie **DiSEqC 1.0**, **DiSEqC 1.1**, **DiSEqC 1.2**, **Einzelkabel I**, **Einzelkabel II** oder **Tone-Burst**.

Anbieter auswählen

Standard
Anbieter

38. Wählen Sie **Standard** oder **Anbieter** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Satellitenauswahl** wird angezeigt.

Satellitenauswahl

Weiter
Astra4A/SES 5.0°E Ein

39. Wählen Sie den auf der Liste angezeigten Satelliten und drücken die ●.

- ⇒ Das Menü **Satelliteneinstellungen** wird angezeigt.

Satelliteneinstellungen

Satellitenstatus
Ein
Satellitenauswahl
Astra4A/SES 5.0°E
Scanmodus
Vollständig
Scantyp
Alle
Speichertyp
Alle

40. Wählen Sie die Tastatur und verwenden Sie die Taste , um **Satellitenstatus** oder ● auszuwählen **Ein**.

41. Wählen Sie **Satellitenauswahl** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Satellitenauswahl** wird angezeigt.

Satellitenauswahl

Astra4A/SES5 5E
Eutelsat 7B/C 7.0E
Eutelsat 9B 9.0E
Hotbird 13B/C/E 13.0 E
Astra1KR/L/M/N 19.2 E

42. Wählen Sie den Satelliten, nach dem Sie suchen möchten, aus der Liste aus und drücken Sie die ●.

43. Wählen Sie **Scanmodus** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Scanmodus** wird angezeigt.

Scanmodus

Netzwerk
Vollständig

44. Wählen Sie **Netzwerk** oder **Vollständig** und drücken Sie die ●.

45. Wählen Sie **Scantyp** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Scantyp** wird angezeigt.

Scantyp

Alle
Nur verschlüsselte Kanäle
Nur kostenlose Kanäle

46. Wählen Sie **Scantyp**.

⇒ Wählen Sie **Nur kostenlose Kanäle** nur für unverschlüsselte Kanäle;

⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle;

⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.

47. Wählen Sie **Speichertyp**.

⇒ Das Menü **Speichertyp** wird angezeigt.

Speichertyp

Alle
Nur digitale Kanäle
Nur Radiokanäle

48.Wählen Sie Speichertyp.

- ⇒ Wählen Sie **Nur digitale Kanäle** nur für TV-Kanäle;
- ⇒ Wählen Sie **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle;
- ⇒ Wählen Sie **Alle** zum Scannen beider Optionen.


Wichtig:

- Wenn Sie einen erheblichen Mangel an Kanälen oder kein Signal feststellen, stellen Sie sicher, dass Kabelverbindung, Signalpegel, DISEQC A/B/C/D und LNB-Auswahl richtig vorgenommen wurden.

49.Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

50.Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die .

- ⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

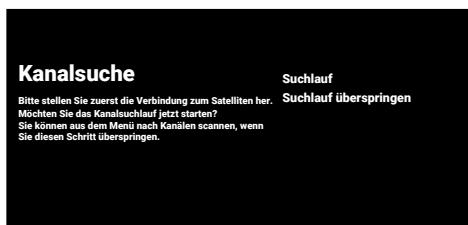

51.Wählen Sie **Suchlauf** und drücken Sie die .

- ⇒ **Suche** wird angezeigt und das Scannen nach Fernsehprogrammen wird gestartet.
- ⇒ Der Suchlauf ist vollständig, wenn die Meldung **FERTIGSTELLEN** angezeigt wird.

52.Drücken Sie auf , um das Einrichten abzuschließen und den Bereich zu verlassen.

- ⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

53.Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die .

54.Wählen Sie **Schau fern** und drücken Sie .


- ⇒ Das Menü **Laden Ihrer Bewerbungen** und danach das **Ihr Google TV-Erlebnis ist fertig** Menü wird angezeigt.

55.Drücken Sie auf , um das Einrichten abzuschließen.

Nach Kabelsendern suchen


56.Wählen Sie **Kabel**.

- ⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

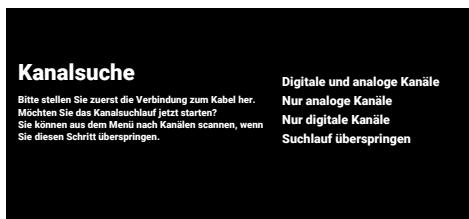

57.Um die Suche nach Kanälen zu starten, treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie , um zu bestätigen.

- ⇒ Das Menü **Kabelsuchlaufkonfiguration** wird angezeigt.

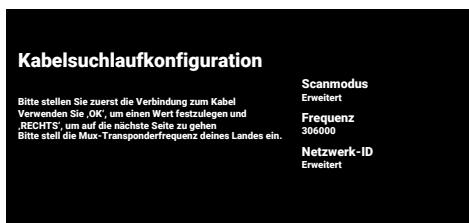

58.Wählen Sie **Scanmodus** und drücken Sie die .

59.Wählen Sie **Vollständig, Erweitert** oder **Schnell** und drücken Sie .

60.Um die Suche nach Kanälen zu starten drücken Sie , um zu bestätigen.

- ⇒ **Suche** wird angezeigt und das Scannen nach Fernsehprogrammen wird gestartet.

- ⇒ Der Suchlauf ist vollständig, wenn die Meldung **FERTIGSTELLEN** angezeigt wird.

61.Drücken Sie auf ●, um das Einrichten abzuschließen und den Bereich zu verlassen.

- ⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

62.Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.

63.Wählen Sie **Schau fern** und drücken Sie ● zum Fernsehen.

- ⇒ Das Menü **Laden Ihrer Bewerbungen** und danach das **Ihr Google TV-Erlebnis ist fertig** Menü wird angezeigt.

64.Drücken Sie auf ●, um das Einrichten abzuschließen.

Nach terrestrischen Sendern suchen

65.Wählen Sie **Antenne**.

- ⇒ Das Menü **Antenneneinrichtung** wird angezeigt.



66.Wählen Sie **Scantyp** and **Speichertyp**.

67.Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.



68.Um die Suche nach Kanälen zu starten, treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie ●, um zu bestätigen.

- ⇒ **Suche** wird angezeigt und das Scannen nach Fernsehprogrammen wird gestartet.

- ⇒ Der Suchlauf ist vollständig, wenn die Meldung **FERTIGSTELLEN** angezeigt wird.

69.Drücken Sie auf ●, um das Einrichten abzuschließen und den Bereich zu verlassen.

- ⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

70.Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.

71.Wählen Sie **Schau fern** und drücken Sie ● zum Fernsehen.

- ⇒ Das Menü **Laden Ihrer Bewerbungen** und danach das **Ihr Google TV-Erlebnis ist fertig** Menü wird angezeigt.

72.Drücken Sie auf ●, um das Einrichten abzuschließen.


4.3 Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts

1. Schließen Sie die Antenne und die Kabel der externen Geräte an.

2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

3. Den TV-Set mit der ⌂ an der Fernbedienung einschalten.

- ⇒ Das **Willkommen** wird dann nach einigen Momenten angezeigt.

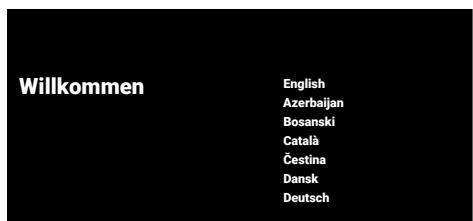

4. Wählen Sie eine Sprache.

5. Wählen Sie das Land aus.

Hinweis:

- Sie können das Produkt mit 2 Methoden einrichten.
 - **Google TV-Einrichtung:** Einrichtung, bei der alle Online-Funktionen von Google TV, die Antennenübertragung und die Verbindungen zu externen Geräten nach der Anmeldung mit einem Google-Konto aktiv sind.
 - **Grundlegende TV-Einrichtung:** Einrichtung, bei der nur die Antennenübertragung und die Verbindungen zu externen Geräten aktiv sind.

Google TV-Einrichtung

6. Wählen Sie **Google TV einrichten**.
7. Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit der **▲/▼** und drücken Sie die **●**.
8. Geben Sie das Kennwort drahtlosen Netzwerks mit der Bildschirmtastatur ein, wählen Sie **✓** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Die Meldung **Mit Netzwerk verbinden.....**, danach die Meldung **Verbunden**, und zum Schluss die Meldung **Anmelden** wird angezeigt.
9. Geben Sie die E-Mail-Adresse über die Bildschirmtastatur ein.
 - ⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm **→** und drücken Sie **●**
10. Geben Sie das Passwort für das Konto über die Bildschirmtastatur ein.
 - ⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm **→** und drücken Sie die **●**.
11. Befolgen Sie die Anweisungen, die auf Ihrem Fernsehgerät und auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden.
 - ⇒ **Google Services** wird angezeigt.
12. Wählen Sie **Akzeptieren** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ **Google Services** wird angezeigt.

13. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die **●**.

14. Andere **Google Services** werden angezeigt.

15. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die **●**.

⇒ Das Menü Google Assistant wird angezeigt.

16. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die **●**.

17. Um eine Suche in allen unterstützten TV-Anwendungen durchzuführen, wählen Sie die Option **Zulassen** und drücken Sie **●**, oder wählen Sie die Option **Nein** und drücken Sie **●**.

⇒ Das Menü **Voice Match** wird angezeigt.

18. Um **Voice Match** zu erlauben, wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie **●** oder wählen Sie **Nein danke** und drücken Sie **●**.

⇒ Das Menü **Persönliche Ergebnisse** wird angezeigt.

19. Um **Persönliche Ergebnisse** zu erlauben, wählen Sie **Ein** und drücken Sie **●** oder wählen Sie **Nein danke** und drücken Sie **●**.

20. **Netzwerk-Datenschutz** wird angezeigt.

21. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die **●**.

Hinweis:

- Wenn Sie die Google TV-Einrichtung durchgeführt haben, fahren Sie mit dem Abschnitt **Andere Einstellungen** fort.

Grundlegende TV-Einrichtung

22. Wählen Sie **Richten Sie Basic TV ein**.
23. Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit der **▲/▼** und drücken Sie die **●**.

24. Geben Sie das Kennwort drahtlosen Netzwerks mit der Bildschirmtastatur ein, wählen Sie ✓ und drücken Sie die ●.

⇒ Danach wird die Nachricht **Mit Netzwerk verbinden**....., die Nachricht **Verbunden** angezeigt.

⇒ **Google Services** wird angezeigt.

25. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.

⇒ **Google Services** wird angezeigt.

26. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.

⇒ **Netzwerk-Datenschutz** wird angezeigt.

27. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.

Weitere Einstellungen

28. Wenn Sie kein Bluetooth-Zubehör koppeln möchten drücken Sie ↺

29. Um die Bluetooth-Fernbedienung zu koppeln, drücken Sie ⌂ und ↵ gleichzeitig 5 Sekunden lang.

⇒ Die LED auf der Fernbedienung beginnt zu blinken.

30. Die gefundenen Bluetooth-Geräte werden angezeigt. Wählen Sie **Google TV Remote Control** und drücken Sie die ●.

⇒ Dies schließt die Kopplung von Fernbedienung und TV-Set ab.

Wichtig:

- Wenn Sie Probleme beim Koppeln der Bluetooth-Fernbedienung haben, müssen Sie sie zurücksetzen. Halten Sie dazu ⌂ und ↵ auf der Fernbedienung gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

31. Geben Sie auf dem angezeigten Passwort-Bildschirm mit den 1...0 das Passwort 1 2 3 4 ein und drücken Sie dann die ●.

32. Geben Sie auf dem angezeigten Bestätigungsbildschirm mit den 1...0 das Passwort 1 2 3 4 erneut ein.

⇒ Das Menü **Wählen Sie den TV-Modus** wird angezeigt.

33. Wählen Sie **Privat** oder **Speichern** und drücken Sie die ●.

⇒ **Heim-Modus:** Diese Option ist auf Energieeffizienz optimiert, wenn das Fernsehgerät in einem Haushalt verwendet wird.

⇒ **Geschäft-Modus** Diese Optionen ist so optimiert, dass eine Vorführanzeige in einem Geschäft mit festen Einstellungen ermöglicht wird.

⇒ **Energieoptionen** wird angezeigt.

34. Wählen Sie **Sparmodus** und drücken Sie die ●.

Hinweis:

• Der kontinuierliche Betrieb der integrierten Chromecast-Funktion erhöht den Energieverbrauch.

35. Wählen Sie den Antennentyp aus.

⇒ Das weitere Vorgehen ist von dem ausgewählten Antennentyp abhängig. Fahren Sie mit der Suche nach **Satellitenkanälen**, der **Suche nach Kabelkanälen** oder der **Suche nach terrestrischen Kanälen** fort, je nachdem, welchen Antennentyp Sie gewählt haben.

Suche nach Satellitenkanälen

36. Wählen Sie **Satellit**.

37. Das Menü **Satelliten-Scan-Typ** wird angezeigt.

Satelliten-Scan-Typ

Einfache Satelliteninstallation
Installieren Sie die Kanäle einfach und schnell für einen Satelliten.

Standard-Satelliteninstallation
Wenn Sie Ihre Parameter kennen, können Sie diese Option nutzen.

Hinweis:

- In diesem Schritt wird **Einfache Satelliteninstallation** beschrieben, siehe die detaillierte Bedienungsanleitung für **Standard-Satelliteninstallation**.

38.Wählen Sie **Einfache Satelliteninstallation** und drücken Sie die ●.

⇒ Das Menü **Einfache Satelliteninstallation**wird angezeigt.



39.Um zu starten **Einfache Satelliteninstallation**, drücken Sie ●.

⇒ Das Menü **Installationsmodus**wird angezeigt.

Hinweis:

- Die Optionen in diesem Menü variieren je nach dem ausgewählten Land.

40.Befolgen Sie **Installationsmodus** und die folgenden Anweisungen, und drücken Sie ●.

⇒ Das Menü **Satellitenscan** wird angezeigt und die automatischen Satelliteinstellungen und der Sendersuchlauf werden gestartet. Der Sendersuchlauf variiert je nach Satelliteinstellung und der Anzahl der vorhandenen Kanäle.

41.Nachdem der Sendersuchlauf abgeschlossen ist, wählen Sie **Beenden** und drücken Sie ●.

⇒ Wenn die Meldung **FERTIGSTELLEN** erscheint, ist die Ersteinrichtung abgeschlossen.

42.Drücken Sie die Taste ●, um fortzufahren.

⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

43.Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.

44.Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie **Startbildschirm anzeigen** oder um die Kanäle zu bearbeiten, wählen Sie **Bearbeiten Sie Chanel**s, und drücken Sie ●.

⇒ Es werden die Meldungen "Ihr Google TV wird installiert" und "Ihr Google TV-Erlebnis ist bereit" angezeigt.

45.Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie **Beginnen Sie mit der Erkundung** und drücken Sie ●.

Nach Kabelsendern suchen

46.Wählen Sie **Kabel**.

⇒ Das Menü **Kanalsuchewird** angezeigt.



47.Um die Suche nach Kanälen zu starten, treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie ●, um zu bestätigen.

⇒ Das Menü **Kabelsuchlaufkonfiguration**wird angezeigt.



48.Wählen Sie **Scanmodus** und drücken Sie die ●.

49.Wählen Sie **Vollständig, Erweitert** oder **Schnell** und drücken Sie ●.

50.Um die Suche nach Kanälen zu starten drücken Sie ►, um zu bestätigen.

- ⇒ **Suche** wird angezeigt und das Scannen nach Fernsehprogrammen wird gestartet.
- ⇒ – Der Suchlauf ist vollständig, wenn die Meldung **FERTIGSTELLEN** angezeigt wird.

51.Drücken Sie auf ●, um das Einrichten abzuschließen.

- ⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

52.Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.

53.Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie **Startbildschirm anzeigen** oder um die Kanäle zu bearbeiten, wählen Sie **Bearbeiten Sie Chanel**s, und drücken Sie ●.

- ⇒ Es werden die Meldungen "Ihr Google TV wird installiert" und "Ihr Google TV-Erlebnis ist bereit" angezeigt.

54.Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie **Beginnen Sie mit der Erkundung** und drücken Sie ●.

Nach terrestrischen Sendern suchen

55.Wählen Sie **Antenne**.

- ⇒ Das Menü **Antenneneinrichtung** wird angezeigt.

Antenneneinrichtung

Weiter

Speichertyp

Alle

Scantyp

Alle

56.Wählen Sie **Scantyp** and **Speichertyp**.

57.Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Kanalsuchew** wird angezeigt.

Kanalsuche

Bitte stellen Sie zuerst die Verbindung zur Antenne her.
Möchten Sie das Kanalsuchlauf jetzt starten?
Sie können aus dem Menü nach Kanälen scannen, wenn
Sie diesen Schritt überspringen.

Digitale und analoge Kanäle
Nur analoge Kanäle
Nur digitale Kanäle
Suchlauf überspringen

58.Um die Suche nach Kanälen zu starten, treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie ●, um zu bestätigen.

- ⇒ **Suche** wird angezeigt und das Scannen nach Fernsehprogrammen wird gestartet.

- ⇒ – Der Suchlauf ist vollständig, wenn die Meldung **FERTIGSTELLEN** angezeigt wird.

59.Drücken Sie auf ●, um das Einrichten abzuschließen.

- ⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

60.Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.

61.Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie **Startbildschirm anzeigen** oder um die Kanäle zu bearbeiten, wählen Sie **Bearbeiten Sie Chanel**s, und drücken Sie ●.

- ⇒ Es werden die Meldungen "Ihr Google TV wird installiert" und "Ihr Google TV-Erlebnis ist bereit" angezeigt.

62.Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie **Beginnen Sie mit der Erkundung** und drücken Sie ●.


4.4 Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts

1. Schließen Sie die Antenne und die Kabel der externen Geräte an.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

3. Den TV-Set mit der  an der Fernbedienung einschalten.
- ⇒ Menü zum Koppeln der Fernbedienung wird dann nach einigen Momenten angezeigt.
4. Um die Bluetooth-Fernbedienung zu koppeln, drücken Sie  und  gleichzeitig 5 Sekunden lang.
- ⇒ Die LED auf der Fernbedienung beginnt zu blinken.
- ⇒ Wenn dass Koppeln der Fernbedienung abgeschlossen wurde, werden das ✓-Zeichen und dann das **Willkommen**-Menü dem Bildschirm angezeigt.

Wichtig:

- Wenn Sie Probleme beim Koppeln der Bluetooth-Fernbedienung haben, müssen Sie diese zurücksetzen. Halten Sie dazu  und  auf der Fernbedienung gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

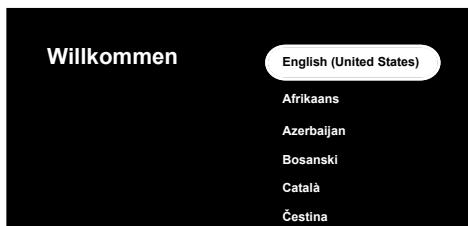

5. Wählen Sie eine Sprache.
 6. Wählen Sie das Land aus.
- ⇒ Das Menü **Wählen Sie den TV-Modus** wird angezeigt.
- ⇒ Das Menü **Mit der Google Home-App einrichten** wird angezeigt.

Hinweis:

- Sie können die Fernsehereinstellung mithilfe von zwei Methoden vornehmen, dieses Einrichtungsverfahren wurde mit der **Stattdessen auf dem Fernseher einrichten**-Option beschrieben.

7. Um mit **Mit der Google Home-App einrichten** fortzufahren, scannen Sie den QR-CODE mit Ihrem Mobilgerät und fol-

gen Sieb den Anweisungen auf dem Bildschirm. Oder Sie drücken auf  und wählen **Stattdessen auf dem Fernseher einrichten**.

- ⇒ Das Menü **Wählen Sie den TV-Modus** wird angezeigt.
8. Wählen Sie **Privat** oder **Speichern** und drücken Sie die .
- ⇒ **Heim-Modus:** Diese Option ist auf Energieeffizienz optimiert, wenn das Fernsehgerät in einem Haushalt verwendet wird.
- ⇒ **Geschäft-Modus** Diese Optionen ist so optimiert, dass eine Vorführanzeige in einem Geschäft mit festen Einstellungen ermöglicht wird.
- ⇒ Das Menü für die drahtlose Netzwerkverbindung wird angezeigt.

Hinweis:

- Falls Sie über keine Internetverbindung verfügen, wählen Sie **Überspringen** unten im Menü für die drahtlose Netzwerkverbindung und drücken dann . Ohne eine Netzwerkverbindung kann das Einrichten nur ausgeführt werden, wenn per Antenne empfangbare Sender vorhanden oder Verbindungen über externe Geräte aktiviert sind
9. Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit der / und drücken Sie .
 10. Geben Sie das Kennwort drahtlosen Netzwerks mit der Bildschirmtastatur ein, wählen Sie ✓ und drücken Sie die .
- ⇒ Danach wird die Nachricht **Mit Netzwerk verbinden.....**, die Nachricht **Verbunden** angezeigt.
- ⇒ Das Menü **Anmelden** wird angezeigt.
11. Geben Sie die E-Mail-Adresse über die Bildschirmtastatur ein.
- ⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm  und drücken Sie .

12. Geben Sie das Passwort für das Konto über die Bildschirmtastatur ein.
- ⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm → und drücken Sie die ●.
13. Falls Sie die Zwei-Schritt-Verifizierung nutzen, folgen Sie den Anweisungen, die auf Ihrem Fernsehgerät und auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden.
- ⇒ **Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.
14. Wählen Sie **Akzeptieren** und drücken Sie die ●.
15. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.
- ⇒ **Google Services** wird angezeigt.
16. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.
17. Um eine Suche in allen unterstützten TV-Anwendungen durchzuführen, wählen Sie die Option **Zulassen** und drücken Sie ●, oder wählen Sie die Option **Nein** und drücken Sie ●.
- ⇒ Das Menü **Voice Match** wird angezeigt.
18. Um **Voice Match** zu erlauben, wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie ● oder wählen Sie **Nein danke** und drücken Sie ●.
- ⇒ Das Menü **Persönliche Ergebnisse** wird angezeigt.
19. Um **Persönliche Ergebnisse** zu erlauben, wählen Sie **Ein** und drücken Sie ● oder wählen Sie **Nein danke** und drücken Sie ●.
- ⇒ Das Menü **Wählen Sie Startseite** wird angezeigt.
20. Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zu Google Home hinzufügen und mithilfe der Google-Assistent-Funktion durch andere in der Nähe befindliche Geräte steuern möchten, wählen Sie **Privat** und drücken dann ●.
21. Für die Festlegung des genauen Standorts des Fernsehgeräts wählen Sie einen Raum und drücken ●.
22. Wählen Sie die abonnierten Anwendungen aus, die Sie aus der Liste der empfohlenen Anwendungen installieren möchten, und wählen Sie die Option **Bestätigen** zum Fortfahren und drücken Sie ●.
- ⇒ Das Menü **Wählen Sie den Energiemodus** wird angezeigt.
23. Wählen Sie den Energiemodus, wählen Sie dann **Niedrig**, **Optimiert** oder **Erhöht** und drücken Sie ●.
- ⇒ Das Menü **Netzwerk-Datenschutz** wird angezeigt.
24. Wählen Sie **Ok** und drücken Sie die ●.
25. Wählen Sie den Antennentyp aus.
- ⇒ Das weitere Vorgehen ist von dem ausgewählten Antennentyp abhängig. Fahren Sie mit der Suche nach **Satellitenkanälen**, der **Suche nach Kabelkanälen** oder der **Suche nach terrestrischen Kanälen** fort, je nachdem, welchen Antennentyp Sie gewählt haben.
 - ⇒ Wenn Sie ohne die Suche nach Kanälen fortfahren möchten, wählen Sie **Weiter** und drücken ●.

Suche nach Satellitenkanälen

26. Wählen Sie **Satellit**.


- ⇒ Das Menü **Satellitenantennentyp** wird angezeigt.



27. Wählen Sie **Einzelkabel** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Wählen Sie Kanalliste aus** wird angezeigt.


Hinweis:

- Je nach verwendetem Satellitensystem, wählen Sie **DISEqC 1.0**, **DISEqC 1.1**, **DISEqC 1.2**, **Einzelkabel I**, **Einzelkabel II** oder **Tone-Burst**.

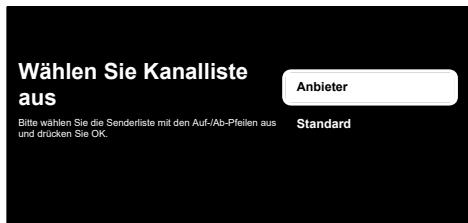


28. Wählen Sie **Standard** oder **Anbieter** und drücken Sie die ●.

⇒ Das Menü **Satellitenauswahl** wird angezeigt.

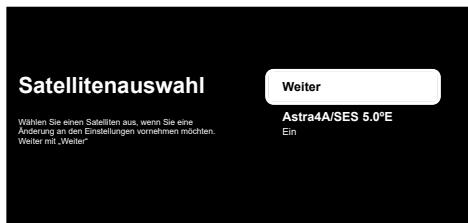

29. Wählen Sie den auf der Liste angezeigten Satelliten und drücken die ●.

⇒ Das Menü **Satelliteneinstellungen** wird angezeigt.

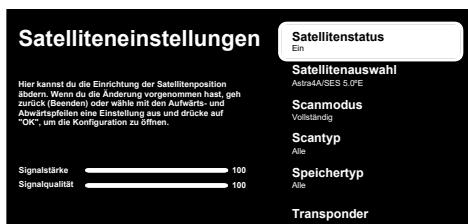

Hinweis:

- Wenn der Betreiber ausgewählt wurde, werden die Satelliteneinstellungen automatisch empfangen. In solchen Fällen ist es nicht möglich, Änderungen vorzunehmen.

30. Wählen Sie die **Satellitenstatus** Option und verwenden Sie ●, um **Ein** auszuwählen.

31. Wählen Sie **Satellitenauswahl** und drücken Sie die ●.


⇒ Das Menü **Satellitenauswahl** wird angezeigt.



32. Wählen Sie den Satelliten, nach dem Sie suchen möchten, aus der Liste aus und drücken Sie die ●.

33. Wählen Sie **Scanmodus** und drücken Sie die ●.

⇒ Das Menü **Scanmodus** wird angezeigt.

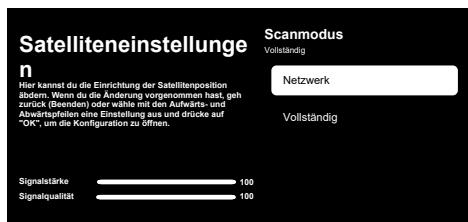

34. Wählen Sie **Netzwerk** oder **Vollständig** und drücken Sie die ●.

35. Wählen Sie **Scantyp** und drücken Sie ●.

⇒ Das Menü **Scantyp** wird angezeigt.



36. Wählen Sie **Scantyp**.

- ⇒ Wählen Sie **Kostenlos** nur für unverschlüsselte Kanäle;
- ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle;
- ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.

37. Wählen Sie **Speichertyp**.

- ⇒ Das Menü **Speichertyp** wird angezeigt.



38. Wählen Sie **Speichertyp**.

- ⇒ Wählen Sie **Nur digitale Kanäle** nur für TV-Kanäle;
- ⇒ Wählen Sie **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle;
- ⇒ Wählen Sie **Alle** zum Scannen beider Optionen.


Wichtig:

- Wenn Sie einen erheblichen Mangel an Kanälen oder kein Signal feststellen, stellen Sie sicher, dass Kabelverbindung, Signalpegel, DISEQC A/B/C/D und LNB-Auswahl richtig vorgenommen wurden.

39. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

40. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die .

- ⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

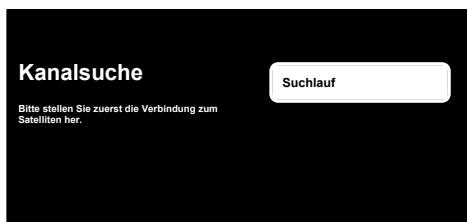

41. Wählen Sie **Suchlauf** und drücken Sie die .

- ⇒ **Suche** wird angezeigt und das Scannen nach Fernsehprogrammen wird gestartet.

42. Sobald die Suche abgeschlossen wurde, können Sie eine andere Sendequelle wählen und die Sendersuche fortsetzen. Oder Sie beenden die Suche. wählen anschließend **Weiter** und drücken .

- ⇒ Der Suchlauf ist vollständig, wenn die Meldung **FERTIGSTELLEN** angezeigt wird.

43. Drücken Sie auf , um das Einrichten abzuschließen.

- ⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

44. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die .

45. Das Menü **Laden Ihrer Bewerbungen** und danach das **Holen Sie das Beste aus Ihrem Google TV heraus** Menü wird angezeigt.

46. Um das Einrichten abzuschließen, können Sie **Google Fotos als Bildschirmschoner, Mehrere Profile, Kinderfunktionen** und/oder **Gehen Sie zu Google TV** wählen und drücken dann .

Nach Kabelsendern suchen

47. Wählen Sie **Kabel**.

- ⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.



48. Um die Suche nach Kanälen zu starten, treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie , um zu bestätigen.

- ⇒ Das Menü **Kabelsuchlaufkonfiguration** wird angezeigt.



49. Wählen Sie **Scanmodus**, **Scantyp** und **Speichertyp**

50. Um den Suchlauf nach Sendern zu starten, wählen Sie **Suchlauf** und drücken zur Bestätigung ●.

⇒ **Suche** wird angezeigt und das Scannen nach Fernsehprogrammen wird gestartet.

51. Sobald die Suche abgeschlossen wurde, können Sie eine andere Sendequelle wählen und die Sendersuche fortsetzen. Oder Sie beenden die Suche. wählen anschließend **Weiter** und drücken ●.

⇒ Der Suchlauf ist vollständig, wenn die Meldung **FERTIGSTELLEN** angezeigt wird.

52. Drücken Sie auf ●, um das Einrichten abzuschließen.

⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

53. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.


⇒ Das Menü **Laden Ihrer Bewerbungen** und danach das **Holen Sie das Beste aus Ihrem Google TV heraus** Menü wird angezeigt.

54. Um das Einrichten abzuschließen, können Sie **Google Fotos als Bildschirmschoner, Mehrere Profile, Kinderfunktionen** und/oder **Gehen Sie zu Google TV** wählen und drücken dann ●.

Nach terrestrischen Sendern suchen

55. Wählen Sie **Antenne**.


⇒ Das Menü **Antenneneinrichtung** wird angezeigt.

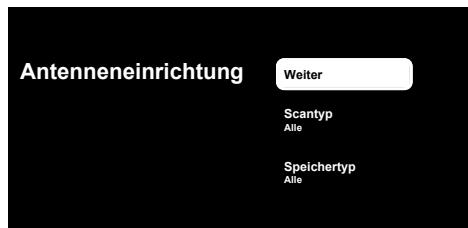

56. Wählen Sie **Scantyp** und **Speichertyp**.

57. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die ●.

⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

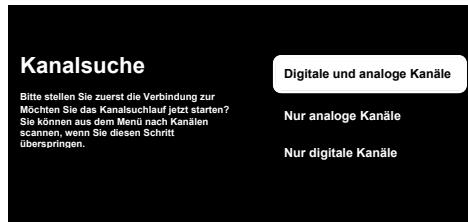

58. Um die Suche nach Kanälen zu starten, treffen Sie Ihre Suchauswahl und drücken Sie ●, um zu bestätigen.

⇒ **Suche** wird angezeigt und das Scannen nach Fernsehprogrammen wird gestartet.

59. Sobald die Suche abgeschlossen wurde, können Sie eine andere Sendequelle wählen und die Sendersuche fortsetzen. Oder Sie beenden die Suche. wählen anschließend **Weiter** und drücken ●.

⇒ Der Suchlauf ist vollständig, wenn die Meldung **FERTIGSTELLEN** angezeigt wird.

60. Drücken Sie auf ●, um das Einrichten abzuschließen.

⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

61. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.

62. Das Menü **Laden Ihrer Bewerbungen** und danach das **Holen Sie das Beste aus Ihrem Google TV heraus** Menü wird angezeigt.


63.Um das Einrichten abzuschließen, können Sie **Google Fotos** als Bildschirmschoner, **Mehrere Profile**, **Kinderfunktionen** und/oder **Gehen Sie zu Google TV** wählen und drücken dann ●.

4.5 Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts

1. Schließen Sie die Antennen- und externen Gerätekabel an.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
3. Schalten Sie den Fernseher mit der Taste (U) auf der Fernbedienung ein.
- ⇒ Nach einer Weile erscheint das Menü zum Koppeln der Fernbedienung auf dem Bildschirm.
4. Um den Bluetooth-Controller zu koppeln, halten Sie die Tasten (1) und (◀) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
- ⇒ Die LED auf der Fernbedienung beginnt zu blinken.
- ⇒ Wenn die Kopplung zwischen Fernbedienung und Fernseher abgeschlossen ist, erscheint das Zeichen ✓ auf dem Bildschirm, gefolgt von Das Menü **Willkommen** wird angezeigt.

Wichtig:

- Wenn beim Pairing Ihrer Bluetooth-Fernbedienung Probleme auftreten, müssen Sie die Fernbedienung zurücksetzen. Halten Sie dazu die Tasten (1) und (◀) auf der Fernbedienung gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

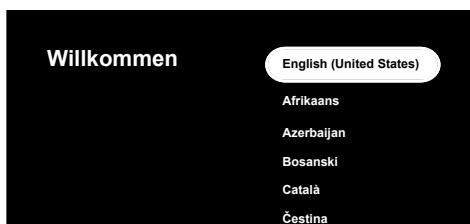

5. Wählen Sie Ihre Sprache.
 6. Wählen Sie Ihr Land aus.
- ⇒ Das Schnelleinrichtungsmenü wird angezeigt.

Hinweise:

- Die Einrichtung ist schnell über Ihr Telefon möglich. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen. **Schnelle Installation** Schritte werden erklärt.
- Sie können die manuelle Einrichtung über die Fernbedienung durchführen. Drücken Sie dazu die Taste (▼) und **Manuelle Installation** Wählen Sie. Befolgen Sie für die manuelle Einrichtung mit der Fernbedienung die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 7. Scannen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code mit der Kamera Ihres Telefons und folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseh- und Telefonbildschirm.
 - ⇒ Wenn die Installation abgeschlossen ist das **Wählen Sie den TV-Modus** Menü wird angezeigt.
- 8. Wählen **Privat** oder **Speichern**-Modus.
 - ⇒ **Home-Modus:** Optimiert für Energieeffizienz im Heimgebrauch.
 - ⇒ **Shop-Modus:** Optimiert für In-Store-Demos mit festen Einstellungen.
 - ⇒ **Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.
- 9. Wählen **Akzeptieren**.
- 10. Wählen **Zustimmen**.
 - ⇒ **Google Services** Menü wird angezeigt.
- 11. Richten Sie Google-Dienste ein und wählen Sie **Zustimmen**.
- 12. Um eine Suche in allen unterstützten TV-Anwendungen durchzuführen, wählen Sie die **Zulassen** oder wenn Sie nicht zulassen möchten, dass ausgewählte **Nein** Option.
 - ⇒ **Voice Match** Menü wird angezeigt.

13. Wählen Zustimmen erlauben Voice Match oder wenn Sie nicht zulassen möchten, dass ausgewählte **Nein danke** Option.

- ⇒ Das Menü **Persönliche Ergebnisse** wird angezeigt.

14. Wählen Ein erlauben Persönliche Ergebnisse, wählen Sie oder wenn Sie nicht zulassen möchten, wählen Sie **Nein danke**-Option.

- ⇒ **Wählen Sie Startseite** Menü wird angezeigt.

15. Um Ihren Fernseher zu Google Home hinzuzufügen und ihn mit anderen Geräten in der Nähe über die Google Assistant-Funktion zu steuern, wählen Sie Privat Option.

16. Wählen Sie einen Raum aus, um zu bestimmen, wo der Fernseher aufgestellt werden soll.

17. Um eine Suche in allen unterstützten TV-Anwendungen durchzuführen, wählen Sie die Bestätigen Option.

- ⇒ **Netzwerk-Datenschutz** Menü wird angezeigt.

18. Wählen Sie Ok.

19. Wählen Sie den Antennentyp aus.

- ⇒ Das weitere Vorgehen variiert je nach gewähltem Antennentyp. Die folgenden Schritte beschreiben die Installations-schritte für alle Antennentypen. Setzen Sie die Suche mit dem ausgewählten Antennentyp fort.
- ⇒ Um ohne Sendersuche fortzufahren, wählen Sie **Weiter** Option.

Suche nach Satellitenkanälen

20. Wählen Satellit.

- ⇒ **Satellitenantennentyp** Menü wird angezeigt.




21. Wählen Einzelkabel.

- ⇒ **Wählen Sie Kanalliste aus** Menü wird angezeigt.

Hinweise:

- Wählen Sie je nach verwendetem Satellitensystem **DiSEqC 1.0**, **DiSEqC 1.1**, **DiSEqC 1.2**, **Einzelkabel I**, **Einzelkabel II** oder **Tone-Burst**.

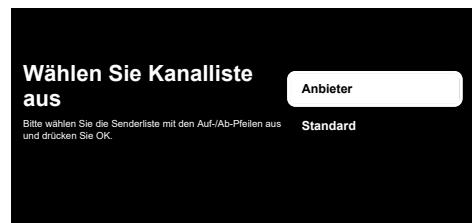

22. Wählen Standard oder Anbieter.

- ⇒ **Satellitenauswahl** Menü wird angezeigt.

Hinweise:

- Die folgenden Schritte **Standard** beschreibt die Option.



23. Wählen Sie den in der Liste angezeigten Satelliten aus.

- ⇒ **Satelliteneinstellungen** Menü wird angezeigt.

Satelliteneinstellungen

Hier kannst du die Einrichtung der Satellitenposition ändern. Wenn du die Änderung vorgenommen hast, geh zurück (Beenden) oder wähle mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen eine Einstellung aus und drücke auf "OK", um die Konfiguration zu öffnen.

Signalstärke  100
Signalqualität  100

Satellitenstatus

Ein

Satellitenauswahl

Astra4A/SES 5.0°E

Scanmodus

Vollständig

Scantyp

Alle

Speichertyp

Alle

Transponder

Hinweise:

- Bei Auswahl des Betreibers werden die Satelliteneinstellungen automatisch übernommen. Änderungen sind in diesem Fall nicht möglich.

24. Wählen Sie die **Satellitenstatus** Option, und verwenden Sie die ●, um auszuwählen **Ein**.

25. Wählen **Satellitenauswahl** und drücken Sie ●.

⇒ Das Menü **Satellitenauswahl** wird angezeigt.

Satelliteneinstellungen

Satellitenauswahl

Astra4A/SES 5.0°E

Hier kannst du die Einrichtung der Satellitenposition ändern. Wenn du die Änderung vorgenommen hast, geh zurück (Beenden) oder wähle mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen eine Einstellung aus und drücke auf "OK", um die Konfiguration zu öffnen.

Signalstärke  100
Signalqualität  100

Astra4A/SES 5.0°E

Astra4A/SES 5 5°E

Eutelsat 7B/C 7.0°E

Eutelsat 9B 9.0°E

Hotbird 13B/C/E 13.0°E

Satelliteneinstellung en

Scantyp

Alle

All

Nur verschlüsselte Kanäle

Kostenlos

Signalstärke  100
Signalqualität 

30. Wählen Scantyp.

- ⇒ Wählen **Kostenlos** nur für unverschlüsselte Kanäle;
- ⇒ Wählen **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle;
- ⇒ Wählen **Alle** für alle Satellitenkanäle.

31. Wählen Speichertyp.

Satelliteneinstellung en

Speichertyp

Alle

All

Nur digitale Kanäle

Nur Radiokanäle

Signalstärke  100
Signalqualität 

32. Wählen Speichertyp.

- ⇒ Wählen **Nur digitale Kanäle** nur für Fernsehkanäle;
- ⇒ Wählen **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle;
- ⇒ Wählen **Alle** zum Scannen beider Optionen.

Wichtig:

- Wenn Sie auf eine Situation stoßen, in der beispielsweise ein erheblicher Mangel an gefundenen Kanälen oder kein Signal vorliegt, stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindung, der Signalpegel, die Diseqc A/B/C/D- oder LNB-Auswahl richtig vorgenommen wurden.

33. Drücken Sie ➡, um die Einstellungen abzuschließen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

34. Wählen Weiter.

⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

28. Netzwerk oder Wählen Sie **Vollständig**.

29. Wählen **Scantyp** und drücken Sie ●.

⇒ **Scantyp** Menü wird angezeigt.

Satelliteneinstellungen

Scanmodus

Vollständig

Hier kannst du die Einrichtung der Satellitenposition ändern. Wenn du die Änderung vorgenommen hast, geh zurück (Beenden) oder wähle mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen eine Einstellung aus und drücke auf "OK", um die Konfiguration zu öffnen.

Signalstärke  100
Signalqualität 

Netzwerk

Vollständig



35. Wählen **Suchlauf**.

- ⇒ Der **Suche** Menü wird angezeigt und die Suche nach Fernsehkanälen beginnt.

36. Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, können Sie eine andere Sendequelle auswählen und mit dem Scannen der Kanäle fortfahren oder den Suchlauf abschließen und fortfahren, indem Sie **Weiter** Option.

- ⇒ Der Scan ist abgeschlossen, wenn Die Meldung **FERTIGSTELLEN** wird angezeigt.

37. Drücken Sie ●, um die Einrichtung abzuschließen.

- ⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

38. Wählen **Zustimmen**.

39. **Laden Ihrer Bewerbungen** Menü, und dann Das Menü **Holen Sie das Beste aus Ihrem Google TV heraus** wird angezeigt.

40. Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie **Google Fotos als Bildschirmschoner, Mehrere Profile, Kinderfunktionen** und/oder wählen Sie **Gehen Sie zu Google TV** und drücken Sie ●.

- ⇒ Die Installation ist abgeschlossen und der Google TV-Startbildschirm wird angezeigt.

Kabelkanäle suchen


41. Wählen **Kabel**.

- ⇒ **Kanalsuche** Menü wird angezeigt.



42. Wählen Sie den Suchtyp aus, um die Kanalsuche fortzusetzen.

- ⇒ **Kabelsuchlaufkonfiguration** Menü wird angezeigt.

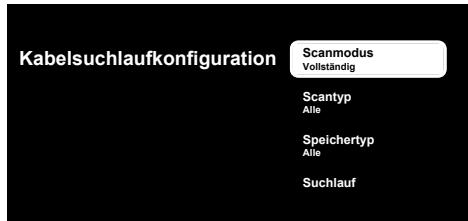

43. Wählen **Scanmodus**, **Scantyp** und **Speichertyp**.

44. Um die Kanalsuche zu starten, wählen Sie **Suchlauf**.

- ⇒ Der **Suche**-Menü wird angezeigt und die Suche nach Fernsehkanälen beginnt.

45. Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, können Sie eine andere Sendequelle auswählen und mit dem Scannen der Kanäle fortfahren oder den Suchlauf abschließen und fortfahren, indem Sie **Weiter** Option.

- ⇒ Der Scan ist abgeschlossen, wenn Die Meldung **FERTIGSTELLEN** wird angezeigt.

46. Drücken Sie ●, um die Einrichtung abzuschließen.

- ⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

47. Wählen **Zustimmen**.

48. **Laden Ihrer Bewerbungen** Menü, und dann **Holen Sie das Beste aus Ihrem Google TV heraus** Menü wird angezeigt.

49.Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie **Google Fotos als Bildschirmschoner, Mehrere Profile, Kinderfunktionen** und/oder wählen Sie **Gehen Sie zu Google TV** und drücken Sie ●.

- ⇒ Die Installation ist abgeschlossen und der Google TV-Startbildschirm wird angezeigt.

Terrestrische Kanäle suchen

50.Wählen Sie **Antenne**.

- ⇒ Das Menü **Antenneneinrichtung** wird angezeigt.



51.Wählen **Scantyp** und **Speichertyp**.

52.Wählen **Weiter**.

- ⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.



53.Wählen Sie den Suchtyp aus, um die Kanalsuche fortzusetzen.

- ⇒ Der **Suche**-Menü wird angezeigt und die Suche nach Fernsehkanälen beginnt.

54.Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, können Sie eine andere Sendequelle auswählen und mit dem Scannen der

Kanäle fortfahren oder den Suchlauf abschließen und fortfahren, indem Sie **Weiter** Option.

- ⇒ Der Scan ist abgeschlossen, wenn Die Meldung **FERTIGSTELLEN** wird angezeigt.

55.Drücken Sie ●, um die Einrichtung abzuschließen.

- ⇒ **Smart TV Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

56.Wählen **Zustimmen**.

57.**Laden Ihrer Bewerbungen** Menü und dann **Holen Sie das Beste aus Ihrem Google TV heraus** Menü wird angezeigt.

58.Um die Einrichtung abzuschließen, wählen Sie **Google Fotos als Bildschirmschoner, Mehrere Profile, Kinderfunktionen** und/oder wählen Sie **Gehen Sie zu Google TV** und drücken Sie ●.

- ⇒ Die Installation ist abgeschlossen und der Google TV-Startbildschirm wird angezeigt.

4.6 Digitale Sender bearbeiten

Die am Ende des Suchlaufs gefundenen Sender werden für jene Tuner-Modus getrennt gespeichert.

Sie können die Reihenfolge der Sender ändern, Sender überspringen, Sender umbenennen und die Kanalliste über die Senderverwaltung löschen. Sie können auch Ihre Favoritenliste erstellen und bearbeiten.


Sie können die Fernsehkanäle über das Menü **Kanäle** bearbeiten, oder Sie können die Kanäle ganz einfach mit der in Ihrem Fernseher integrierten Anwendung **Programmtabelle** bearbeiten.

4.6.1 Starten der Kanal-Editor-Anwendung

1. Drücken Sie .
 2. In der Registerkarte **Ihre Apps** wählen Sie die App **Programmtabelle** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Programmtabelle** wird angezeigt.

Anmerkungen:

- Wenn die Anwendung **Programmtabelle** nicht zu den bevorzugten Anwendungen gehört, wählen Sie **Alle anzeigen**.
- Wenn die Einrichtung für LiveTV^x durchgeführt wird, ändert sich das Menü.
- Zusätzliche Operationen werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

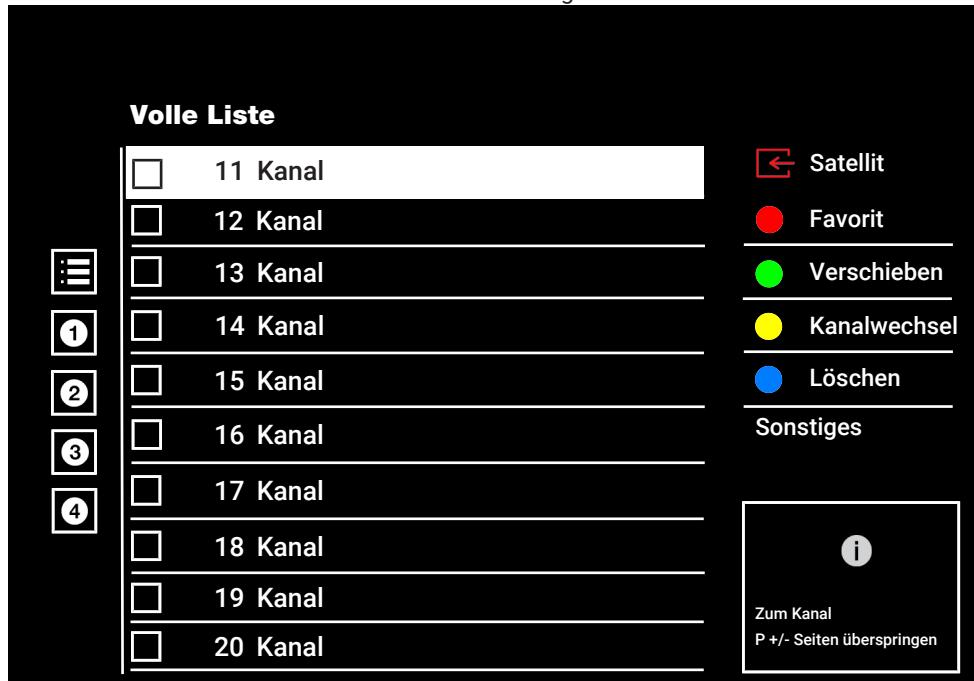

Volle Liste

	<input type="checkbox"/> 11 Kanal	
	<input type="checkbox"/> 12 Kanal	
	<input type="checkbox"/> 13 Kanal	
	<input type="checkbox"/> 14 Kanal	
	<input type="checkbox"/> 15 Kanal	
	<input type="checkbox"/> 16 Kanal	
	<input type="checkbox"/> 17 Kanal	
	<input type="checkbox"/> 18 Kanal	
	<input type="checkbox"/> 19 Kanal	
	<input type="checkbox"/> 20 Kanal	

4.6.2 Auswahl des Tuner-Modus

Die Sendertabelle für alle Quellen wie Satellit (Standard), Satellit (Betreiber), Kabel und Antenne wird getrennt gespeichert. Zum Bearbeiten wählen Sie zuerst die Übertragungsquellen, die Sie bearbeiten wollen.

1. Vom Reiter **Programmtabelle** wählen Sie die Anwendung **Quelle** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Satellit**, **Kabel** oder **Antenne** und drücken Sie ●.
⇒ Die Kanalliste wird basierend auf Ihrer Kanalauswahl angezeigt.

4.6.3 Erstellen einer Favoritenliste

Sie können Ihre bevorzugten Sender als eine Liste speichern.

Hinweise:

- die Favoritenliste muss für alle Quellen (Satellit, Kabel und Antenne) separat erstellt werden.
- Sie können Ihre bevorzugten Sender auf vier getrennten Listen speichern.

Satellit

Favorit

Verschieben

Kanalwechsel

Löschen

Nummer bearbeiten



Zum Kanal
P +/- Seiten überspringen

• Bevor Sender zu der Favoritenliste hinzugefügt werden, müssen Sie die Favoritenliste auswählen, um den Sender hinzufügen.

1. Wählen Sie im Menü **Programmtabelle** den/die Sender aus, die Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten, und setzen Sie dann ein Häkchen mit der ●.
2. Drücken Sie ● (rot), um die Favoritenliste auszuwählen.
3. Wählen Sie die Favoritenliste aus, mit der Sie Kanäle hinzufügen möchten: ● (rot), ● (grün), ● (gelb) oder ● (blau) (FAV 1 zu FAV 4).
4. Um das menü **Programmtabelle** zu verlassen, wählen Sie ⌘ und wählen Sie dann **Ja** und drücken Sie die ●.

4.6.4 Verschieben von Sendern in der Favoritenliste

Sie können die bevorzugten Sender auf den von Ihnen gewünschten Senderplatz verschieben und die Liste bearbeiten.

- Wählen Sie im Menü **Programmtabelle** die Favoritenliste aus, zu der Sie den Kanal hinzufügen möchten, und drücken Sie die ●.
- ⇒ Ausgewählte Favoritenlistenkanäle werden angezeigt.
- Wählen Sie die Sender, die Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten, und setzen Sie dann ein Häkchen mit der ●.
- Drücken Sie die ● (grün).
- Wählen Sie die neue Position des Senders und drücken Sie die ●.
- ⇒ Kanäle werden an die neue Kanalposition verschoben.
- Um das menü **Programmtabelle** zu verlassen, wählen Sie ● und wählen Sie dann **Ja** und drücken Sie die ●.

4.6.5 Verschieben eines Sendern in der Favoritenliste

Ändern Sie die Position der Kanäle in der Favoritenliste gegenseitig. Zum Beispiel: Sie können Sender 2 auf den Platz von Sender 20 schieben und entsprechend den Sender 20 auf den Platz von Sender 2.

- Wählen Sie im Menü **Programmtabelle** die Favoritenliste aus, zu der Sie den Kanal hinzufügen möchten, und drücken Sie die ●.
- ⇒ Ausgewählte Favoritenlistenkanäle werden angezeigt.
- Wählen Sie den ersten Sender, den Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten und setzen Sie dann ein Häkchen mit der ●.
- Drücken Sie ● (gelb).
- Wählen Sie den zweiten Sender aus, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die ●.
- ⇒ Die Positionen von zwei Kanälen werden jetzt wechselseitig geändert.

- Um das menü **Programmtabelle** zu verlassen, wählen Sie ● und wählen Sie dann **Ja** und drücken Sie die ●.

4.6.6 Löschen von Sendern aus der Favoritenliste

- Wählen Sie im Menü **Programmtabelle** die Favoritenliste aus, zu der Sie den Kanal hinzufügen möchten, und drücken Sie die ●.
- ⇒ Ausgewählte Favoritenlistenkanäle werden angezeigt.
- Wählen Sie die Sender, die Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten, und setzen Sie dann ein Häkchen mit der ●.
- Drücken Sie ● (blau), um den ausgewählten Sender zu löschen.
- ⇒ Der Sender/die Sender wird/werden aus der ausgewählten Favoritenliste gelöscht.
- Um das menü **Programmtabelle** zu verlassen, wählen Sie ● und wählen Sie dann **Ja** und drücken Sie die ●.

4.6.7 Sender verschieben

Sie können die Sender auf den von Ihnen gewünschten Senderplatz verschieben und die Liste bearbeiten.

- Wählen Sie im Menü **Programmtabelle** die Sender, die Sie zur Favoritenliste verschieben möchten, und setzen Sie dann ein Häkchen mit der ●.
- ⇒ Der Sender wird mit ✓ markiert.
- Drücken Sie die ● (grün).
- Wählen Sie die neue Position des Senders und drücken Sie die ●.
- ⇒ Sender wird/werden jetzt an die neue Kanalposition verschoben.
- Um das menü **Programmtabelle** zu verlassen, wählen Sie ● und wählen Sie dann **Ja** und drücken Sie die ●.

Hinweis:

- Wenn Sie die Senderreihenfolge ändern, ändern sich die durch den Betreiber gesendeten Sendernummern

4.6.8 Sender-/Kanalbereich ändern

Ändern Sie die Position der gegenseitigen Kanäle. Zum Beispiel: Sie können Sender 2 auf den Platz von Sender 20 schieben und entsprechend den Sender 20 auf den Platz von Sender 2.

1. Wählen Sie im Menü **Programmtabelle** den ersten Sender, den Sie zur Favoritenliste wechselseitig verschieben möchten und setzen Sie dann ein Häkchen mit der ●.
2. Drücken Sie ● (gelb).
3. Wählen Sie den zweiten Sender aus, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Die Positionen von zwei Kanälen werden jetzt wechselseitig geändert.
4. Um das menü **Programmtabelle** zu verlassen, wählen Sie ← und wählen Sie dann **Ja** und drücken Sie die ●.

4.6.9 Löschen eines Senders

1. Wählen Sie im Menü **Programmtabelle** die Sender, die Sie zur Favoritenliste verschieben möchten, und setzen Sie dann ein Häkchen mit der ●.
2. Drücken Sie ● (blau), um den ausgewählten Sender zu löschen.
 - ⇒ Sender gelöscht.
3. Um das Kanal-Editor Menü zu verlassen, wählen Sie ← und wählen Sie dann **Ja** und drücken Sie die ●.

4.6.10 Löschen eines Senders

Löschen Sie die Kanalliste der ausgewählten Übertragungsquelle.

1. Um aus dem Home-Menü in den TV-Modus zu schalten, drücken Sie ●.

2. Drücken Sie ●, danach verwenden Sie ▲ und ►, um **Sender bearbeiten** zu wählen und drücken Sie ●.
 - ⇒ Das Menü **Sender bearbeiten** wird angezeigt.
 3. Drücken Sie ● und verwenden Sie ▲ und dann ►, um **Kanalverwaltung** zu wählen, und drücken Sie dann ●.
 - ⇒ Das Menü **Kanalverwaltung** wird angezeigt.
 4. Wählen Sie **Die Kanalliste löschen** und drücken Sie die ●.
 5. Wählen Sie **Weitermachen**, um das Löschen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
 6. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ●, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die ●, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
 7. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ●, um zum Home-Menü zurückzugehen.
- ### 4.6.11 Sender/Kanal bearbeiten
- Sender umbenennen.
1. Drücken Sie die ●, um zum TV-Modus zurückzukehren.
 2. Drücken Sie ●, danach verwenden Sie ▲ und ►, um **Sender bearbeiten** zu wählen und drücken Sie ●.
 - ⇒ Das Menü **Sender bearbeiten** wird angezeigt.
 3. Wählen Sie den Sender aus, den Sie bearbeiten möchten und drücken Sie die ●.
 - ⇒ **Senderinformationen** wird angezeigt.
 4. Wählen Sie **Kanalname** und drücken Sie die ●.

- Um den aktuellen Namen zu löschen, wählen Sie mit **◀/▶/▲/▼** die Taste **✖** und drücken die Taste **●**.
- Wählen Sie das Zeichen/die Zahl mit der **◀/▶/▲/▼** und gehen Sie mit der **●** zum nächsten Zeichen, wiederholen Sie den Vorgang für alle Zeichen/Zahlen.
- Um den neuen Namen zu speichern, wählen Sie die **→** auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die **●**.
- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **❶**, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die **❷**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **❶**, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die **❷**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
- Drücken Sie die **❸**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **❶**, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die **❷**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
- Drücken Sie die **❸**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **❶**, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die **❷**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.

4.6.12 Sender/Kanal bearbeiten

Sender umbenennen.

- Um aus dem Home-Menü in den TV-Modus zu schalten, drücken Sie **❷**.
- Drücken Sie **●** und verwenden Sie **●** (rot), um **Kanalverwaltung** zu wählen.
⇒ Das Menü **Kanalverwaltung** wird angezeigt.
- Wählen Sie **Sender bearbeiten** und drücken Sie die **●**.
- Wählen Sie den Sender aus, den Sie bearbeiten möchten und drücken Sie die **●**.
⇒ **Senderinformationen** wird angezeigt.
- Wählen Sie **Kanalname** und drücken Sie die **●**.
- Um den aktuellen Namen zu löschen, wählen Sie mit **◀/▶/▲/▼** die Taste **✖** und drücken die Taste **●**.
- Wählen Sie das Zeichen/die Zahl mit der **◀/▶/▲/▼** und gehen Sie mit der **●** zum nächsten Zeichen, wiederholen Sie den Vorgang für alle Zeichen/Zahlen.
- Um den neuen Namen zu speichern, wählen Sie die **→** auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die **●**.

- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **❶**, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die **❷**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.

- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **❶**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.6.13 Sender überspringen

Mit den **▲/▼** oder **↔** können die TV-Kanäle auswählen, die Sie während der Kanalauswahl überspringen möchten. Es ist möglich, Sender auszuwählen, die mit den Zifferntasten übersprungen werden.

- Drücken Sie die **❷**, um zum TV-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie **❸**, danach verwenden Sie **▲** und **▶**, um **Sender bearbeiten** zu wählen und drücken Sie **●**.
⇒ Das Menü **Sender bearbeiten** wird angezeigt.
- Wählen Sie **Sender überspringen** und drücken Sie die **●**.
⇒ Das Menü **Sender überspringen** wird angezeigt.
- Wählen Sie im Kanäle die Sender, die überspringen möchten, und setzen Sie dann ein Häkchen mit der **●**.

Hinweis:

- Drücken Sie die **●** (rot), um die vorherige Seite im Menü »Sender überspringen« anzuzeigen, drücken Sie **●** (grün), um die nächste Seite anzuzeigen.
- Drücken Sie **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **❶**, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie **❷**, um zum Home-Menü zurückzukehren.

4.6.14 Sender überspringen

Mit der **▲/▼** oder **↔** können die TV-Kanäle auswählen, die Sie während der Kanalauswahl überspringen möchten. Es ist möglich, Sender auszuwählen, die mit den Zifferntasten übersprungen werden.


1. Drücken Sie **●** und verwenden Sie **●** (rot), um **Kanalverwaltung** zu wählen.
⇒ Das Menü **Kanalverwaltung** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Sender überspringen** und drücken Sie die **●**
⇒ Das Menü **Sender überspringen** wird angezeigt.
3. Wählen Sie in der Programmliste den bzw. die Sender, die Sie überspringen möchten, und setzen Sie dann ein Häkchen mit der **●**.

Hinweis:

- Drücken Sie die **●** (rot), um die vorherige Seite im Menü „Sender überspringen“ anzuzeigen, drücken Sie **●** (grün), um die nächste Seite anzuzeigen.
4. Drücken Sie **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **▶**, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie **●**, um zum Home-Menü zurückzukehren.
 5. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **●**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.7 Bildeinstellungen

1. Drücken Sie die **●** und dann die **●**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** mit **●**.
3. Wählen Sie die Option **Display & Ton** und drücken Sie **●**.
4. Wählen Sie **Bild** und drücken Sie die **●**.
⇒ Das Menü **Bild** wird angezeigt.

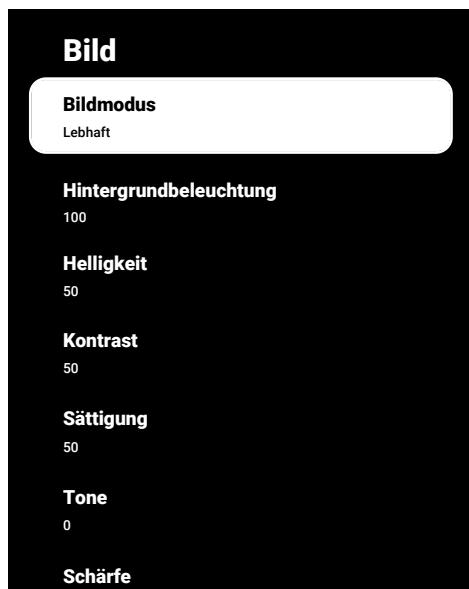

Bild

Quelle

 Anzeigemodus

Lebhaft

AI PQ



 Autom.
Hintergrundbeleuchtung

Aus

 Hintergrundbeleuchtung

100

 Helligkeit

50

 Kontrast

50

 Sättigung

50

Bild

Quelle

 Bildmodus

Lebhaft

 Hintergrundbeleuchtung

100

 Helligkeit

50

 Kontrast

50

 Sättigung

50

 Tone

0

 Schärfe

0



5. Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit ▲/▼, Wählen Sie wählen Sie den Wert/die Option mit ◀ oder ▶.

Hinweis:

- Weitere Einstellungen sind unter **Erweiterte Einstellungen** verfügbar.
6. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die ●.
 7. Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit ▲/▼, Wählen Sie wählen Sie den Wert/die Option mit ◀ oder ▶.
 8. Drücken Sie auf ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ①, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.7.1 Zusätzliche Bildeinstellungen

Die "zusätzlichen Bildeinstellungen" sind im Wesentlichen Verbesserungen des Digitalbilds, welche jedoch nur bei Notwendigkeit vorgenommen werden sollten, wenn die Bildqualität und die Übertragung hervorragend sind. Zwar sind auch Verbesserungen

der Anzeige bei schlechter Qualität des Materials möglich, jedoch kann dies dann negative Auswirkungen auf die Anzeige bei hervorragender Übertragungs- und Bildqualität haben.

Digitale Rauschunterdrückung (DNR): –

Diese Funktion kann nur für digitale Empfangsquellen und AV-Voreinstellungen gewählt werden. Sie reduziert etwaige Interferenzen aus Artefakten (Pixelblöcke) von digitalen Programmen aufgrund von MPEG-Komprimierung (wie etwa von DVB-T-Empfängern oder niedrigeren Übertragungsraten oder von DVD-Playern).

Rauschunterdrückung (MPEG NR): –

Reduziert Bereiche mit "Rauschen" durch eine etwas weniger scharfe Bildanzeige und die Einstellung einer leichten Unschärfe. Diese Funktion sollte bei Bildmaterial von guter Qualität nur sehr sparsam eingesetzt.

Dynamischer Kontrast – Diese Funktion nimmt dynamische und optimierende Anpassungen des Kontrastes für die jeweiligen Bildinhalte durch Analyse des Bildmaterials und die anschließende Veränderung des jeweiligen Kontrasts vor. Diese Kontrasterhöhung kann jedoch auch zur Reduzierung der sichtbaren Helligkeitsstufen im Bild führen.

Mikro-Abdunklung: - Erhöht den Detailgrad in dunklen Bildern. Der Fernseher unterteilt den Bildschirm in kleine Unterbereiche und analysiert jeden Bereich individuell, um den besten Helligkeitswert festzulegen. So wird sichergestellt, dass für dunkleres Bildmaterial eine größere Detailschärfe erreicht werden kann.

Movie Maker-Modus: - Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn ein Film erkannt wird. Sie schließt die PQ-Blöcke und zeigt den Film mit den vom Kameramann des Films eingestellten Bildeinstellungen an. Die Farbtemperatur ist dieselbe "Temperatur", die Helligkeit ist auf 200 nits für ein Kinoerlebnis eingestellt.

Hautton: – Diese Funktion liefert die genaueste Hautfarbe, indem sie die Helligkeit und Sättigung hautfarbenspezifisch anpasst.

Filmodus: - Findet und verarbeitet Spielfilme aus allen Kanalquellen automatisch. Damit erhalten Sie stets ein optimales Bild. Das funktioniert in dem Modi 480i, 576i und 1080i bei für die Wiedergabe von Fernsehsendungen und für weitere Kanalquellen. Wenn der Filmodus für Programme ohne ein Spielfilmsignal eingeschaltet ist, kann es zu kleineren Problemen, wie eingefrorenen Bildern, fehlerhaften Untertiteln oder schwachen Linien im Bild kommen.

Blaue Intensität: - Diese Funktion erhöht die Blauintensität von Weiß- und Grautönen und verbessert die Helligkeitswahrnehmung.

Gamma: – Diese Einstellung legt fest, welcher Helligkeitswert für welchen digitalen Übertragungswert angezeigt werden soll. Die meisten Aufnahmen werden mit einem Gamma-Wert von 2,2 übertragen (alle Windows-PCs und neueren PCs mit einem MAC-Betriebssystem arbeiten damit; ältere MAC-Systeme und Übertragungen ohne ein Farbprofil arbeiten vorwiegend mit einem Gamma-Wert von 1,8).

Spielmodus: - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Videoverzögerung minimiert (unter 33 ms) und die Videoverzögerungen, die beim Spielen auftreten können, werden verhindert, was ein besseres Spielerlebnis ermöglicht.

Computer-Modus: - Mit dieser Funktion werden alle erweiterten Bildeinstellungen deaktiviert und das Bild wird so angezeigt, als ob es über einen Monitor betrachtet würde.

Farbübergangsverbesserung: – Diese Funktion sorgt für sanfte Farbübergänge, indem inhaltsbezogene Fehler bei Farbübergängen eliminiert werden.

MEMC: – Bewegungsstabilisierung eliminiert Ruckeleffekte bei bewegten Inhalten und sorgt für ein flüssigeres Seherlebnis.

HDMI-RGB-Intervall: - Mit dieser Funktion wird das Weiß-Schwarz-Intervall des Fernsehers je nach dem über HDMI angeschlossenen Gerät auf die richtigen Werte eingestellt.

Niedriges blaues Licht: – Diese Funktion reduziert den Blaulichtanteil der LEDs, wodurch mehr natürliches Licht vom Fernsehbildschirm abgegeben wird und die Augen weniger belastet werden.

Farbbereich: - Mit dieser Funktion wird der Farbbereich ausgewählt und die Farben werden in der Standard- oder Breitenskala angezeigt.

Farbmanagementsystem: – Diese Funktion ermöglicht die separate Anpassung von Helligkeit, Kontrast und Ton der Farben. Es ist möglich, diese Einstellungen separat für die Farben Rot, Grün, Blau, Magenta, Schwarz und Gelb. Mit dieser Funktion können erweiterte Einstellungen zu sehr spezifischen Inhalten vorgenommen werden.

11-Punkt-Weißabgleichskorrektur: - Diese Funktion ermöglicht eine präzise Anpassung der Farbtemperatur in verschiedenen Grautönen. Wenn Inhalt mit Grauabstufungen auf dem Bildschirm wiedergegeben wird, können die Rot-Grün-Blau-Komponenten der Grautöne separat voneinander mit dieser Funktion präzise angepasst werden.

ALS (Umgebungslichtsensor) – Diese Funktion überwacht kontinuierlich das Umgebungslicht der Umgebung durch den im Fernseher integrierten Lichtsensor. Durch die automatische Aktualisierung der Helligkeit des Bildschirms, passt sie die Stufe der Hintergrundbeleuchtung entsprechend an. In gut beleuchteten Umgebungen erhöht sie die Helligkeit, während sie in dunkleren Umgebungen die Helligkeit verringert, um dem Benutzer ein besseres Fernseherlebnis zu bieten.

4.7.2 Zusätzliche Bildeinstellungen

Die „zusätzlichen Bildeinstellungen“ sind im Wesentlichen Verbesserungen des Digitalbilds, welche jedoch nur bei Notwendigkeit vorgenommen werden sollten, wenn die Bildqualität und die Übertragung hervorragend sind. Zwar sind auch Verbesserungen der Anzeige bei schlechter Qualität des Materials möglich, jedoch kann dies dann negative Auswirkungen auf die Anzeige bei hervorragender Übertragungs- und Bildqualität haben.

Digitale Rauschunterdrückung (DNR): – Diese Funktion kann nur für digitale Empfangsquellen und AV-Voreinstellungen gewählt werden. Sie reduziert etwaige Interferenzen aus Artefakten (Pixelblöcke) von digitalen Programmen aufgrund von MPEG-Komprimierung (wie etwa von DVB-T-Empfängern oder niedrigeren Übertragungsraten oder von DVD-Playern).

Rauschunterdrückung (MPEG NR): – Reduziert Bereiche mit „Rauschen“ durch eine etwas weniger scharfe Bildanzeige und die Einstellung einer leichten Unschärfe. Diese Funktion sollte bei Bildmaterial von guter Qualität nur sehr sparsam eingesetzt.

Dynamischer Kontrast – Diese Funktion nimmt dynamische und optimierende Anpassungen des Kontrastes für die jeweiligen Bildinhalte durch Analyse des Bildmaterials und die anschließende Veränderung des jeweiligen Kontrasts vor. Diese Kontrasterhöhung kann jedoch auch zur Reduzierung der sichtbaren Helligkeitsstufen im Bild führen.

Mikro-Abdunklung: – Erhöht den Detailgrad in dunklen Bildern. Der Fernseher unterteilt den Bildschirm in kleine Unterbereiche und analysiert jeden Bereich individuell, um den besten Helligkeitswert festzulegen. So wird sichergestellt, dass für dunkleres Bildmaterial eine größere Detailschärfe erreicht werden kann.

Hautton: – Diese Funktion liefert die genaueste Hautfarbe, indem sie die Helligkeit und Sättigung hautfarbenspezifisch anpasst.

Filmmodus: - Findet und verarbeitet Spielfilme aus allen Kanalquellen automatisch. Damit erhalten Sie stets ein optimales Bild. Das funktioniert in dem Modi 480i, 576i and 1080i bei für die Wiedergabe von Fernsehsendungen und für weitere Kanalquellen. Wenn der Filmmodus für Programme ohne ein Spielfilmsignal eingeschaltet ist, kann es zu kleineren Problemen, wie eingefrorenen Bildern, fehlerhaften Untertiteln oder schwachen Linien im Bild kommen.

Blaue Intensität: - Diese Funktion erhöht die Blauintensität von Weiß- und Grautönen und verbessert die Helligkeitswahrnehmung.

Gamma: – Diese Einstellung legt fest, welcher Helligkeitswert für welchen digitalen Übertragungswert angezeigt werden soll. Die meisten Aufnahmen werden mit einem Gamma-Wert von 2,2 übertragen (alle Windows-PCs und neueren PCs mit einem MAC-Betriebssystem arbeiten damit; ältere MAC-Systeme und Übertragungen ohne ein Farbprofil arbeiten vorwiegend mit einem Gamma-Wert von 1,8).

Spielmodus: - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Videoverzögerung minimiert (unter 33 ms) und die Videoverzögerungen, die beim Spielen auftreten können, werden verhindert, was ein besseres Spielerlebnis ermöglicht.

Computer-Modus: - Mit dieser Funktion werden alle erweiterten Bildeinstellungen deaktiviert und das Bild wird so angezeigt, als ob es über einen Monitor betrachtet würde.

HDMI-RGB-Intervall: - Mit dieser Funktion wird das Weiß-Schwarz-Intervall des Fernsehers je nach dem über HDMI angeschlossenen Gerät auf die richtigen Werte eingestellt.

Niedriges blaues Licht: – Diese Funktion reduziert den Blaulichtanteil der LEDs, wodurch mehr natürliches Licht vom Fernsehbildschirm abgegeben wird und die Augen weniger belastet werden.

ALS (Umgebungslichtsensor) – Diese Funktion überwacht kontinuierlich das Umgebungslicht der Umgebung durch den im

Fernseher integrierten Lichtsensor. Durch die automatische Aktualisierung der Helligkeit des Bildschirms, passt sie die Stufe der Hintergrundbeleuchtung entsprechend an. In gut beleuchteten Umgebungen erhöht sie die Helligkeit, während sie in dunkleren Umgebungen die Helligkeit verringert, um dem Benutzer ein besseres Fernseherlebnis zu bieten.

4.7.3 Erweiterte Einstellungen

Die „Erweiterten Einstellungen“ dienen grundsätzlich der digitalen Bildverbesserung. Diese sollten jedoch nur bei Bedarf und hervorragender Bildqualität und Bildübertragung verwendet werden. Sie können die Darstellung auch bei schlechtem Material verbessern, können sich aber bei hervorragender Bildqualität und Bildübertragung negativ auf die Darstellung auswirken.

VRR: Die VRR-Technologie passt die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms dynamisch an die Bildfrequenz des Quellsignals an. Dies verhindert Bilddruckeln und Verzögerungen. VRR sorgt für ein flüssigeres und unterbrechungsfreieres Seherlebnis, insbesondere bei Spielen und Actionszenen.

Wichtig:

- VRR-Unterstützung wird bis zu 60 Hz vom HDMI1-Eingang unterstützt.
- Die Eingänge HDMI2 und HDMI3 unterstützen je nach Paneltyp des Produkts 120 Hz oder 144 Hz.
- Die VRR-Auflösung variiert je nach Produktpool, verwendetem HDMI-Eingang, Auflösungsunterstützung des verwendeten Geräts, verwendetem HDMI-Kabel und Unterstützung des verwendeten Inhalts.

KI-PQ:- Die AI PQ-Technologie erkennt Szenen und Objekte in Echtzeit mit künstlicher Intelligenz und optimiert die Bildeinstellungen automatisch für jede Szene. Sie erkennt Szenen, Objekte und menschliche Gesichter und passt Bildparameter wie Kontrast, Farbsättigung, Helligkeit und Schärfe an, um Ihr Seherlebnis zu maximieren.

Farbtemperatur: Die Farbtemperatur bestimmt den Farbton von Bildern. Kühlere Farbtemperaturen lassen Weiß blauer erscheinen, während wärmere Farbtemperaturen Weiß gelber erscheinen lassen. Mit dieser Einstellung erzielen Sie die beste Bildqualität für Ihre Anzeigenumgebung und Ihre persönlichen Vorlieben.

Digitale Rauschunterdrückung (DNR): – Diese Funktion ist nur bei digitalen Empfangsquellen und AV-Voreinstellungen

wählbar. Sie reduziert störende Artefakte (Pixelblöcke) digitaler Programme durch MPEG-Kompression (z. B. bei DVB-T-Receivern mit geringerer Übertragungsrate oder DVD-Playern).

Rauschunterdrückung (MPEG NR): – Reduziert die „Rausch“-Bereiche, indem das Bild etwas schärfer dargestellt wird und eine leichte Unschärfe entsteht. Daher sollte es bei gutem Bildmaterial möglichst wenig eingesetzt werden.

Dynamischer Kontrast: – Diese Funktion passt den Kontrast dynamisch und optimal an den jeweiligen Bildinhalt an, indem sie Bilder analysiert und diesen dann in Abhängigkeit einer Kontraständerung anpasst. Diese Kontrasterhöhung kann jedoch auch zu einer Reduzierung der sichtbaren Helligkeitsstufen im Bild führen.

Mikrodimmen: – Erhöht die Detailgenauigkeit bei dunklen Bildern. Der Fernseher unterteilt den Bildschirm in kleine Bereiche und analysiert jeden Bereich einzeln, um den optimalen Helligkeitswert zu ermitteln. Dadurch werden bei dunklen Inhalten detailreichere Bilder erzielt.

Dynamischer Farverstärker: - Dynamic Color Enhancer analysiert die auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigten Farben und passt die Farbsättigung für jede Szene an.

DLG: Die DLG-Technologie erhöht die Bildwiederholfrequenz des eingehenden Bildsignals auf 240 Hz für ein flüssigeres Seherlebnis. Insbesondere bei sich schnell bewegenden Szenen wird die Unschärfe reduziert und die Bildschärfe erhöht, was ein nahtloses Seherlebnis bietet.

Movie Maker-Modus: – Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn ein Film erkannt wird. Sie schließt die PQ-Blöcke und zeigt den Film mit den vom Kameramann festgelegten Bildeinstellungen an. Die Farbtemperatur „Temperature“ bleibt unverändert, die Helligkeit ist für ein Kinoerlebnis auf 200 Nits eingestellt.

Hautfarbe: – Diese Funktion sorgt für die genaueste Hautfarbe, indem sie Helligkeit und Sättigung speziell an die Hautfarbe anpasst.

Filmodus: - D erkennt und verarbeitet Spielfilme automatisch für alle Senderquellen. So erhalten Sie immer ein optimales Bild. Dies funktioniert in den Modi 480i, 576i und 1080i bei der TV-Wiedergabe sowie für andere Senderquellen. Wird der Filmodus bei Sendungen ohne Spielfilm-Signal eingeschaltet, können kleinere Probleme wie Einfrieren des Bildes, fehlerhafte Untertitel oder feine Linien im Bild auftreten.

Blauintensität: – Diese Funktion erhöht die Blauintensität von Weiß- und Grautönen und verbessert die Helligkeitswahrnehmung.

Gamma: – Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welcher Helligkeitswert bei welchem digitalen Übertragungswert angezeigt werden soll. Die meisten Aufnahmen werden mit einem Gammawert von 2,2 übertragen (alle Windows-PCs und neuere PCs mit MAC-Betriebssystem arbeiten damit; ältere MAC-Systeme und Übertragungen ohne Farbprofil arbeiten meist mit einem Gammawert von 1,8).

Spielmodus: - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Videoverzögerung minimiert (unter 33 ms) und die Videoverzögerungen, die beim Spielen auftreten können, werden verhindert, was ein besseres Spielerlebnis ermöglicht.

Computermodus: – Diese Funktion deaktiviert alle erweiterten Bildeinstellungen und zeigt das Bild so an, als würde es über einen Monitor betrachtet.

MEMC: – Die Bewegungsstabilisierung eliminiert Ruckeffekte bei bewegten Inhalten und sorgt für ein flüssigeres Seherlebnis.

HDMI-RGB-Intervall: – Diese Funktion stellt das Weiß-Schwarz-Intervall des Fernsehgeräts je nach über HDMI angeschlossenem Gerät auf die richtigen Werte ein.

Farbraum: – Mit dieser Funktion können Farben durch Auswahl des Farbraums im Standard- oder Breitmaßstab angezeigt werden.

AISR: Die AISR-Technologie analysiert Inhalte mit niedriger Auflösung mit künstlicher Intelligenz und korrigiert Bildfehler. Nach diesem Vorgang wird der Inhalt auf 4K-Auflösung aktualisiert und bietet ein klareres, detaillierteres und qualitativ hochwertigeres Bild. Dank AISR erzielen Sie auch bei Videos mit niedriger Auflösung das beste Seherlebnis.

Schwaches blaues Licht: – Diese Funktion reduziert die Menge des von den LEDs abgegebenen blauen Lichts, sodass mehr natürliches Licht vom Fernsehbildschirm abgegeben wird und die Augen weniger belastet werden.

Farbmanagementsystem: – Mit dieser Funktion können Helligkeit, Kontrast und Farbton separat eingestellt werden. Diese Einstellungen sind für die Farben Rot, Grün, Blau, Magenta, Schwarz und Gelb separat möglich. Mit dieser Funktion können erweiterte Einstellungen für ganz bestimmte Inhalte vorgenommen werden.

11-Punkt-Weißabgleichkorrektur: – Diese Funktion ermöglicht eine präzise Farbtemperaturanpassung in verschiedenen Graustufen. Bei der Wiedergabe von Inhalten mit Graustufen auf dem Bildschirm können die Rot-Grün-Blau-Komponenten der Grautöne mit dieser Funktion separat präzise angepasst werden.



ALS (Umgebungslichtsensor) – Diese Funktion überwacht kontinuierlich das Umgebungslicht der Umgebung durch den im Fernseher integrierten Lichtsensor. Durch die automatische Aktualisierung der Helligkeit des Bildschirms, passt sie die Stufe der Hintergrundbeleuchtung entsprechend an. In gut beleuchteten Umgebungen erhöht sie die Helligkeit, während sie in dunkleren Umgebungen die Helligkeit verringert, um dem Benutzer ein besseres Fernseherlebnis zu bieten.



4.7.4 Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf Werkseinstellungen

1. Wählen Sie im Bildmenü **Auf Standard zurücksetzen** und bestätigen Sie mit der ●.
2. Wählen Sie **Ok** um das Löschen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ⌂, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die ☰, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ⌂, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8 Toneinstellungen

1. Drücken Sie ⌂.
2. Wählen Sie ⚙ **Einstellungen** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie die Option **Display & Ton** und drücken Sie ●.
⇒ Das Menü **Ton** wird angezeigt.

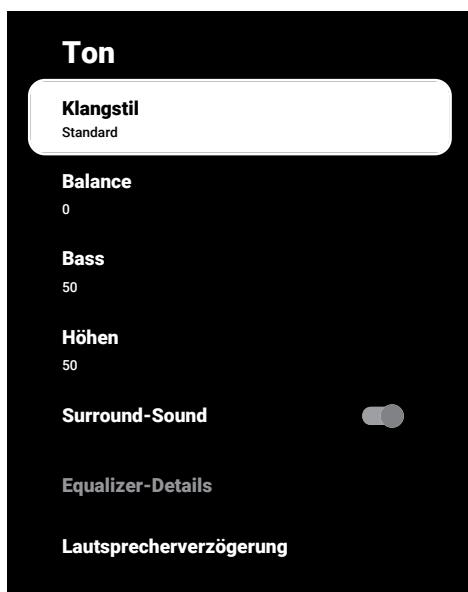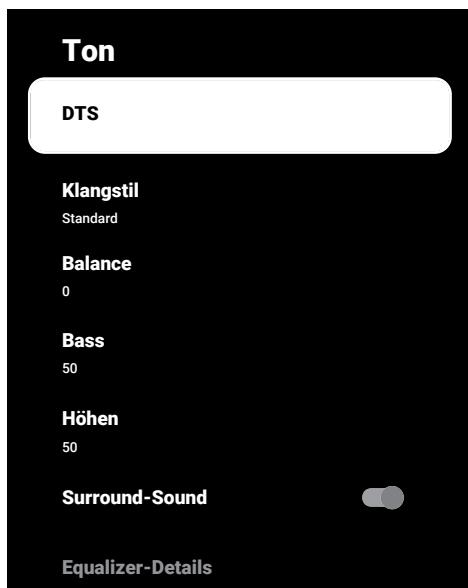

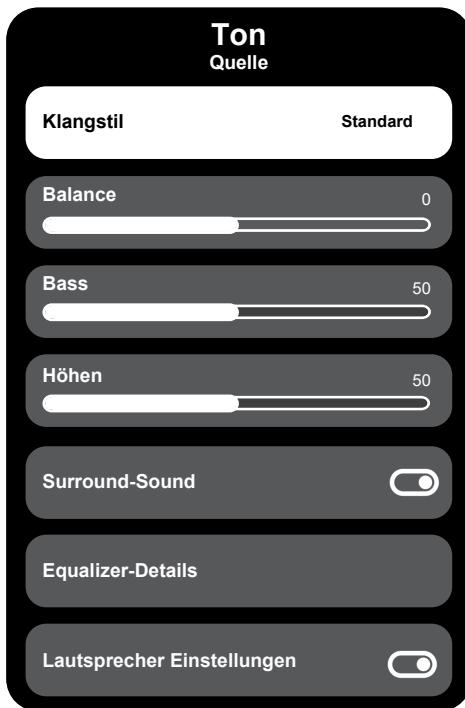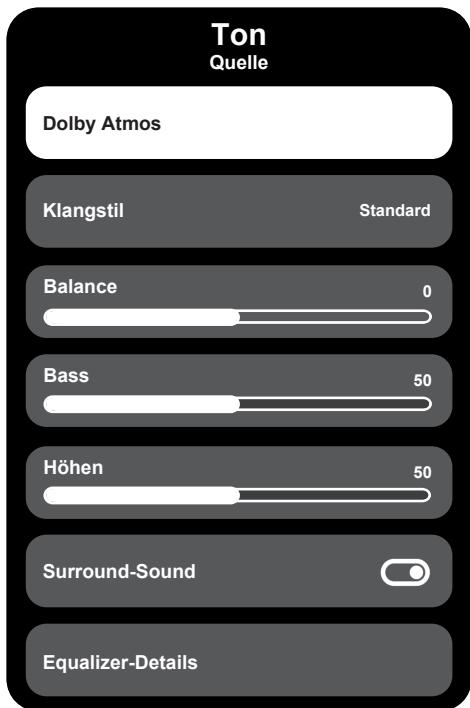

4.8.1 DTS Virtual: X

1. Wählen Sie im Menü Ton **DTS** und bestätigen Sie mit der ●.
 2. Wählen **Virtual:X, TBHDX, Begrenzung** und verwenden Sie ●, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- Hinweis:**
- **TBHDX** und **Begrenzung** Artikel sind aktiv wenn **DTS alsEin** ausgewählt ist.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↑, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die →, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
 4. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↑, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.2 Klangstil

1. Wählen Sie im Menü Ton **Klangstil** und bestätigen Sie mit der ●.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Klangstil-Typ und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die →, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.3 Balance

1. Wählen Sie **Balance** aus dem Sound-Menü.
⇒ Stellen Sie die Lautstärke mit den ◀ oder ► ein.
2. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die →, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.4 Bass

1. Wählen Sie **Bass** aus dem Sound-Menü.
⇒ Stellen Sie die Lautstärke mit den ◀ oder ► ein.
2. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die →, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.5 Höhen

1. Wählen Sie **Höhen** aus dem Sound-Menü.
⇒ Stellen Sie die Lautstärke mit den ◀ oder ► ein.
2. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die →, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.6 Surround-Sound

1. Im Menü Ton wählen Sie **Surround-Sound** und verwenden Sie die ●, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
2. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die →, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↗, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.7 Equalizer

Equalizer bietet eine Toneinstellung, die Sie selber festlegen können.

Hinweis:

- Es ist im Menü aktiv, wenn **Equalizer-Details**, **Klangstil**, **Nutzer** ausgewählt sind.
1. Wählen Sie im Bildmenü **Equalizer-Details** und bestätigen Sie mit der ●.
⇒ Das Menü **Equalizer-Details** wird angezeigt.
 2. Das **125Hz**-Frequenzband ist aktiv.
⇒ Drücken Sie die ◀ oder ►, um den bevorzugten Wert einzustellen.

- Wählen Sie das nächste Frequenzband und wiederholen Sie den Anpassungsvorgang.
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.8 Lautsprechereinstellungen

Sie können die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts aus- und einschalten.

- Wählen Sie aus dem Menü **Ton Lautsprecher Einstellungen** und drücken Sie , um die internen Lautsprecher aus-/einzuschalten.
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.9 Lautsprecherverzögerung

- Wählen Sie **Lautsprecherverzögerung** aus dem Sound-Menü.
⇒ Stellen Sie die Lautstärke mit den oder ein.
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.

- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.10 eARC

- Wählen Sie im Menü **Ton eARC** und bestätigen Sie mit der .
- Wählen Sie **Automatisch** oder **Aus** und drücken Sie die .
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.11 Automatische Lautstärke

Die einzelnen Fernsehsender übertragen ihre Programme mit unterschiedlichen Lautstärken. Die Funktion Automatische Lautstärkeregelung sorgt für eine gleichmäßige Lautstärke, wenn Sie zwischen den Sennern wechseln.

- Im Menü **Ton** wählen Sie **Automatische Lautstärkeregelung** und verwenden Sie die , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.12 Downmix-Modus

- Wählen Sie im Menü **Ton Downmix-Modus** und bestätigen Sie mit der .

2. Wählen Sie **Stereo** oder **Surround** und Bestätigen Sie mit der ●.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 1, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die 2, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 1, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.13 DTS DRC

Passt den Bereich zwischen geringster und höchster Lautstärke an.

1. Im Menü Ton wählen Sie **DTS DRC** und verwenden Sie die ●, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
2. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 1, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die 2, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 1, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.14 Dolby Atmos

Dolby Atmos positioniert die Töne in einem dreidimensionalen Bereich und generiert so eine realistischere und fesselndere Erfahrung.

1. Wählen Sie im Menü Ton **Dolby Atmos** und bestätigen Sie mit der ●.
2. Um **Dolby-Audioverarbeitung** zu wählen und zu öffnen, drücken Sie ●.
3. Wählen Sie **Tonmodus, Lautstärkeregler, Surround-Virtualisierung** oder **Dolby Atmos** und anschließend die ● Ein-/Aus-Option.

Anmerkungen:

- Lautstärkeregler und **Surround-Virtualisierung** werden aktiviert, wenn **Tonmodus, Nutzer** gewählt wird.
- Wenn **Dolby-Audioverarbeitung** aktiviert ist, lassen sich die Einstellungen im Menü Ton nicht länger bearbeiten bzw. ändern.
- 4. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 1, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die 2, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
- 5. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 1, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.8.15 Dialogoptimierung

1. Wählen Sie im Menü Ton **Dialogoptimierung** und bestätigen Sie mit der ●.
2. Wählen Sie **Aus, Niedrig, Mittel** oder **Hoch** und bestätigen Sie mit ●.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 1, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die 2, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 1, um zum Home-Menü zurückzugehen.



4.8.16 Zurücksetzen der Toneinstellungen auf Werkseinstellungen

1. Wählen Sie **Auf Standard zurücksetzen**, um die Änderungen im **Tonmenü** zurückzusetzen, und drücken Sie die Taste ●.
2. Wählen Sie **Ja** um das Löschen zu bestätigen oder wählen Sie **Nein** um es abzubrechen und drücken Sie die ●.

3. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9 Toneinstellungen

1. Drücken Sie .
 2. Wählen Sie  **Einstellungen** und drücken Sie .
 3. Wählen Sie die Option **Display & Ton** und drücken Sie .
 4. Wählen Sie die Option **Ton** und drücken Sie .
- ⇒ Das Menü **Ton** wird angezeigt.

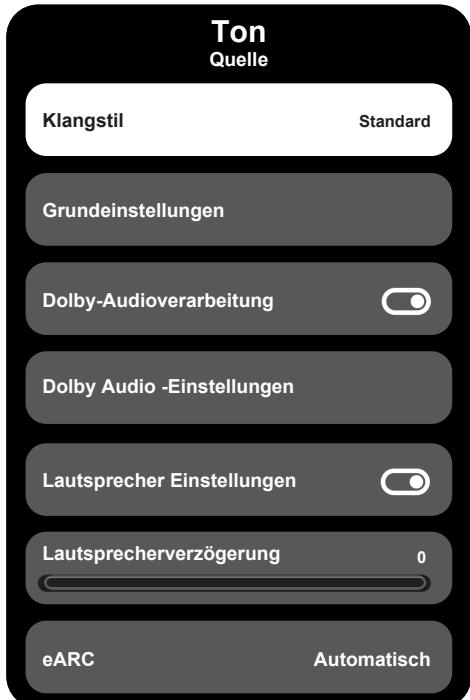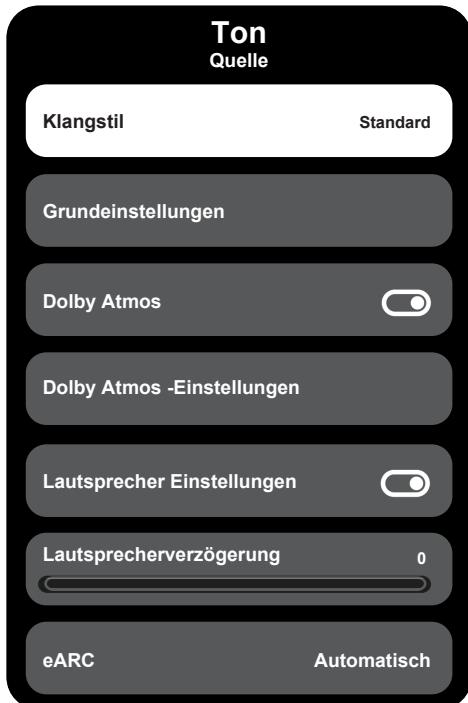

4.9.1 Klangstil

1. Wählen Sie im Menü **Ton Klangstil** und bestätigen Sie mit der .
2. Wählen Sie mit  den Klangstil-Typ und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.2 Grundeinstellungen

1. Aus dem **Ton** Menü, wählen Sie **Grundeinstellungen** und drücken Sie .
- ⇒ Das Menü **Grundeinstellungen** wird angezeigt.

Hinweise:

- Wann Option **Dolby Atmos** ist ausgewählt **Aus** die **Grundeinstellungen** Menü ist aktiv.
- Weitere Vorgänge werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

4.9.2.1 Balance

1. Aus dem **Grundeinstellungen** Menü, wählen Sie **Balance**.
 - ⇒ Wählen Sie den Wert mit der Taste **◀** oder **▶** aus.
2. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **⬆**, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die **▶**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **⬆**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.2.2 Bass

1. Aus dem **Grundeinstellungen** Menü, wählen Sie **Bass**.
 - ⇒ Wählen Sie den Wert mit der Taste **◀** oder **▶** aus.
2. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **⬆**, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die **▶**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **⬆**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.2.3 Höhen

1. Aus dem **Grundeinstellungen** Menü, wählen Sie **Höhen**.
 - ⇒ Wählen Sie den Wert mit der Taste **◀** oder **▶** aus.

2. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **⬆**, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die **▶**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.

3. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **⬆**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.2.4 Surround-Sound

1. Aus dem **Grundeinstellungen** Menü, um auszuwählen **Surround-Sound** Einstellungen und wählen Sie **Ein** oder **Aus**, drücken Sie **●**.
2. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **⬆**, um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die **▶**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **⬆**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.2.5 Equalizer

Der Equalizer bietet eine Klangeinstellung, die Sie selbst vornehmen können.

Hinweise:

- Es ist im Menü aktiv, wenn **Equalizer-Details Klangstil Nutzer** sind ausgewählt.
1. Aus dem **Grundeinstellungen** menü sie **Equalizer-Details** und bestätigen Sie mit der Taste **●**.
 - ⇒ Das Menü **Equalizer-Details** wird angezeigt.
 2. **125 Hz** Frequenzband ist aktiv.
 - ⇒ Stellen Sie den gewünschten Wert mit der Taste **◀** oder **▶** ein.
 - ⇒ Wählen Sie das nächste Frequenzband und wiederholen Sie den Einstellvorgang.

3. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.2.6 Automatische Lautstärke

Fernsehsender werden in unterschiedlicher Lautstärke ausgestrahlt. Die automatische Lautstärkeregelung sorgt dafür, dass die Lautstärke beim Senderwechsel konstant bleibt.

1. Aus dem **Grundeinstellungen** Menü, um auszuwählen **Automatische Lautstärkeregelung** Einstellungen und wählen Sie **Ein** oder **Aus**, drücken Sie .
2. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.3 Dolby Audio-Verarbeitung

Dolby Audio Processing ist eine fortschrittliche Audiotechnologie zur Verbesserung der Klangqualität.

1. Aus dem Soundmenü **Dolby-Audioverarbeitung** Wählen Sie und drücken Sie .
⇒ Die Option **Dolby Audio -Einstellungen** wird im Menü angezeigt.
2. Wählen Sie **Dolby Audio -Einstellungen** {2} und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Lautstärkeregler, Surround-Virtualisierung** oder **Dolby Atmos** {6} und wählen Sie Ein/Aus mit .

Hinweise:

- **Lautstärkeregler und Surround-Virtualisierung und Dolby Atmos** Option **Tonmodus**, **Nutzer** Es wird aktiv, wenn ausgewählt wird.
4. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren, , um zum Home-Menü zurückzukehren, oder , um zur Fernsehübertragung zurückzukehren.
5. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.4 Lautsprechereinstellungen

Sie können die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts aus- und einschalten.

1. Wählen Sie aus dem Menü **Ton Lautsprecher Einstellungen** und drücken Sie , um die internen Lautsprecher aus-/einzuschalten.
2. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.5 Lautsprecherverzögerung

1. Wählen Sie **Lautsprecherverzögerung** aus dem Sound-Menü.
⇒ Stellen Sie die Lautstärke mit den oder ein.
2. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.

3. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.6 eARC

1. Wählen Sie im Menü Ton **eARC** und bestätigen Sie mit der .
2. Wählen Sie **Automatisch** oder **Aus** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.7 Downmix-Modus

1. Wählen Sie im Menü Ton **Downmix-Modus** und bestätigen Sie mit der .
2. Wählen Sie **Stereo** oder **Surround** und Bestätigen Sie mit der .
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.8 DTS DRC

Passt den Bereich zwischen geringster und höchster Lautstärke an.

1. Im Menü Ton wählen Sie **DTS DRC** und verwenden Sie die , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

2. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.

3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.9 Dialogoptimierung

1. Wählen Sie im Menü Ton **Dialogoptimierung** und bestätigen Sie mit der .
2. Wählen Sie **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch** und bestätigen Sie mit .
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

4.9.10 Zurücksetzen der Toneinstellungen auf Werkseinstellungen

1. Wählen Sie **Auf Standard zurücksetzen**, um die Änderungen im **Tonmenü** zurückzusetzen, und drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie **Ja** um das Löschen zu bestätigen oder wählen Sie **Nein** um es abzubrechen und drücken Sie die .
3. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

5 Grundlegende Funktionen für den Betrieb des TV-Sets

Wichtig:

- Die Informationen in diesem Abschnitt betreffen die Einrichtung des Fernsehgeräts in **anderen Ländern als Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien**.
- Wenn Sie Einrichtung für **Deutschland, Spanien, Frankreich oder Italien** vornehmen, lassen Sie sich LiveTV[®] für diese Einstellungen anzeigen.

5.1 Ein- und Ausschalten

1. Drücken Sie die um den Fernseher aus dem Standby-Modus einzuschalten.
2. Drücken Sie die , um das Fernsehen in den Standby Modus zu schalten.

5.2 Den TV-Modus auswählen

Sie können den TV-Modus auf drei verschiedene Arten auswählen.

1. Drücken Sie im Home-Menü.
 - ⇒ Der TV-Modus wird auf der zuletzt ausgewählten Antennenquelle angezeigt.
2. Wählen Sie die Anwendung **TV** auf der Registerkarte **Anwendungen** im Menü **Home** und drücken Sie .
3. Wählen Sie aus dem **Home**-Menü die Registerkarte **Apps** und dort **TV** oder **LiveTV[®]**, drücken Sie die .

Hinweis:

- Die **LiveTV[®]**-App wird installiert, wenn **Deutschland, Spanien, Frankreich oder Italien** während der erstmaligen Einrichtung gewählt werden. Zur Einrichtung für andere Länder muss die **TV**-App installiert werden.
- 4. **Heim** Speisekarte **Anwendungen** aus der Registerkarte **Fernseher** Wählen Sie die Anwendung aus und drücken Sie .

5. Drücken Sie , wählen Sie den Antennentyp aus und drücken Sie .
- ⇒ Der TV-Modus wird auf der zuletzt ausgewählten Antennenquelle angezeigt.

5.3 Auswahl der Signalquelle und des Antennentyps

Sie können die Auswahl mit drei verschiedenen Methoden durchführen.

1. Drücken Sie die , wählen Sie die Signalquelle oder den Antennentyp und drücken Sie die .
2. Drücken Sie im TV-Modus die , bestätigen Sie die Option **Quelle** mit der , wählen Sie die Signalquelle oder den Antennentyp und drücken Sie die .
3. Vom Menü **Privat** wählen Sie **Eingänge** und drücken Sie wählen Sie die Signalquelle oder den Antennentyp und drücken Sie die .

5.4 Sender auswählen

Sie können die Auswahl mit drei verschiedenen Methoden durchführen.

1. Drücken Sie die **1...0**, um Kanäle direkt auszuwählen.
2. Drücken Sie die , um die Kanäle schrittweise auszuwählen.
3. Drücken Sie die , um die Kanäle schrittweise auszuwählen.
4. Drücken Sie im TV-Modus die , wählen Sie den Kanal aus dem Menü **Senderliste-Alle Sender** und drücken Sie die .

5.5 Eine Favoritenliste auswählen

1. Drücken Sie im Fernsehmodus.
 - ⇒ **Senderliste-Alle Sender** wird angezeigt.
2. Drücken Sie (gelb).
 - ⇒ Das Menü „Sender filtern“ wird angezeigt.

3. Wählen Sie die Favoritenliste und drücken Sie ●.
 - ⇒ Die Sender aus der ausgewählten Favoritenliste werden angezeigt.

5.6 Einstellen der Lautstärke

1. Stellen Sie die Lautstärke mit der  ein.
2. Stellen Sie die Lautstärke mit der  ein.

5.7 Einstellen der Lautstärke

1. Stellen Sie die Lautstärke mit der  ein.

5.8 Stummschaltung

1. Drücken Sie  auf der senkrechten Achse.
2. Drücken Sie ●.

5.9 Stummschaltung

1. Drücken Sie ●.

5.10 Einstellungen für den Eco-Modus

Mit dem Eco-Modus können Sie Einstellungen für den größtmöglichen Energiesparefekt vornehmen.

1. Im Menü **Privat** der Registerkarte **Ihre Apps** wählen Sie die App **Eco-Modus** und drücken Sie die ●.
2. Das Menü **Eco-Modus** wird angezeigt.
3. Drücken Sie ● auf der TV-Fernbedienung.
4. Das Menü **Eco-Modus** wird angezeigt.

5.10.1 Energiesparmodus

1. Im Menü **Eco-Modus** für die Aktivierung von **Eco-Modus** drücken Sie ●.

Anmerkungen:

- Wenn **Eco-Modus** aktiviert ist, wird **Bildmodus** automatisch als **Energiesparen** ausgewählt.

- Wenn **Bildmodus** geändert wird, wird **Eco-Modus** geschlossen.

5.10.2 Bildmodus

1. Vom Menü **Eco-Modus** wählen Sie die Anwendung **Bildmodus** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie den Bildmodus und drücken Sie die ●.

5.10.3 Hintergrundbeleuchtung

1. Wählen Sie im Menü **Eco-Modus** die Einstellung **Hintergrundbeleuchtung**.
2. Verwenden Sie /, um die Intensität von **Hintergrundbeleuchtung** anzupassen.

5.10.4 Lichtsensor

1. Vom Menü **Eco-Modus** wählen Sie die Anwendung **Autom. Hintergrundbeleuchtung** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Autom. Hintergrundbeleuchtung** Einstellungen und drücken Sie ●.

5.10.5 Intelligente Hintergrundbeleuchtung

1. Wählen Sie im Menü **Eco-Modus** die Einstellung **Intelligente Hintergrundbeleuchtung** und wählen Sie dann **Ein** oder **Aus**, drücken Sie anschließend ●.

5.11 Bildmodus

1. Drücken Sie die  und dann die .
2. Drücken Sie  im Fernsehmodus.
3. Wählen Sie die Option **Bild** und drücken Sie ●.
4. Wählen Sie **Bildmodus** und drücken Sie die ●.
5. Wählen Sie Bildmodus-Typ und drücken Sie die ●.

6. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
7. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

5.12 Das Bildformat ändern

Sie können eines der folgenden Bildformate auswählen.

Auto-Format

Das Bildformat wird bei automatisch auf 16: 9 für 16: 9 Programme umgeschaltet.

Das Bildformat wird bei automatisch auf 4: 3 für 4: 3 Programme umgeschaltet.

Vollbildschirmformat

Wenn dieser Modus ausgewählt wird, wird das Bild mit hoher Auflösung aus den HDMI- und Komponenteneingängen nicht gestützt und wird in seiner Originalgröße angezeigt. Dieser Modus ist nur im HDMI-Modus und für eine Auflösung von mindestens 720 p aktiviert.

Das Format Super Zoom

Diese Einstellung eignet sich für Filme mit einem hohen Wert für das Seitenverhältnis.

Das Format nicht skaliert

Das Format Nicht skaliert zeigt die Bilder in ihrer Originalgröße an.

4: 3-Format

Das Bild wird im 4: 3-Format.

Widescreen-Film 14:9- und Widescreen-Film 16:9-Formate

Bei Sendungen im 4: 3-Format wird das Bild horizontal gestreckt, wenn 16: 9 oder 14: 9 gewählt ist.

Bei tatsächlichen 16: 9-Signalquellen (von einem Satellitenempfänger oder der Euro-AV-Buchse) füllt das Bild den Bildschirm vollständig und mit der richtigen Geometrie aus.

1. Drücken Sie die und dann die .

2. Drücken Sie im Fernsehmodus.
3. Wählen Sie **Bild** und drücken Sie die .
4. Wählen Sie **Display** und drücken Sie die .
5. Wählen Sie den Bildmodus und drücken Sie die .
6. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
7. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

5.13 Stromeinstellungen

5.13.1 Ruhemodus-Timer

Mit dem Ruhemodus-Timer können Sie eine Zeit für das Ausschalten des TV-Sets festlegen. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet der Fernseher sich automatisch in den Standby-Modus.

1. Drücken Sie die und dann die .
 2. Wählen Sie **Energie** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Energie** wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Ruhemodus-Timer** und drücken Sie die .
 4. Wählen Sie die Abschaltzeit und drücken Sie die .
 5. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.

5.13.2 Bild aus

Sie können das Bild nur ausschalten, ohne das TV-Set in den Standby-Modus zu schalten..

1. Drücken Sie die und dann die .

2. Wählen Sie **Energie** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Energie** wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Bild** und drücken Sie die ●.
4. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die ●.
5. Wählen Sie **Bild aus** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das TV-Bild ist ausgeschaltet.
6. Wenn Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken, wird das Bild wieder angeschaltet.
7. Drücken Sie ⌂ oder ⌃, um zur Sendung zurückzukehren.

5.13.3 Timer für automatisches Ausschalten

1. Drücken Sie die ⌂ und dann die ⌃.
2. Wählen Sie **Energie** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Energie** wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Auto-Off-Timer** und bestätigen Sie mit der ●.
4. Wählen Sie die Abschaltzeit und drücken Sie die ●.
5. Drücken Sie ⌂ oder ⌃, um zur Sendung zurückzukehren.

5.13.4 Automatisches Ausschalten

Diese Funktion schaltet den Fernseher gemäß den europäischen Vorschriften nach 4 Stunden in den Standby-Modus, wenn während dieser keine Taste auf der Tastatur des Fernsehers oder der Fernbedienung gedrückt wurde.

1. Drücken Sie die ⌂ und dann die ⌃.
2. Wählen Sie **Energie** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Energie** wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Automatisches Ausschalten** und drücken Sie die ●.

4. Wählen Sie die Abschaltperiode und drücken Sie die ●.
5. Drücken Sie ⌂ oder ⌃, um zur Sendung zurückzukehren.

5.14 Jugendschutzeinstellungen

Bestimmte Filme haben Inhalte oder Szenen, die sich nicht für Kinder eignen. Manche Programme enthalten Informationen, die Angaben zu solchen Inhalten und Szenen machen und nach Alter von 4 bis 18 gestaffelte Zugriffsstufen vorgeben. Sie können eine der Zugriffsstufen auswählen und damit die Wiedergabe autorisieren.

1. Drücken Sie ⌂.
2. Wählen Sie mit der ⌄/⌅/⌆/⌇ die Option Einstellungen und drücken Sie die ●.

3. Wählen Sie **Kanal** und drücken Sie die ●.

⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.

4. Wählen Sie **Jugendschutzeinstellungen** und drücken Sie die ●.

⇒ **PIN eingeben** Meldung wird angezeigt.

Hinweis:

- Der PIN-Code ist die vierstellige Zahl, die bei der Erstinstallation festgelegt wurde.
 - 5. Geben Sie den PIN-Code mit der **1...0** ein.
- ⇒ Das Menü **Jugendschutzeinstellungen** wird angezeigt.

Jugendschutzeinstellungen

Gesperrte Kanäle

N/A

Programmbeschränkungen

Blockierte Eingänge

PIN ändern

Hinweis:

- Zusätzliche Operationen werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

5.14.1 Einen Fernsehsender blockieren

Sie können mithilfe eines persönlichen PIN-Code einzelne Fernsehsender blockieren, welche sich nicht für Kinder eignen.

1. Vom Reiter **Jugendschutzeinstellungen** wählen Sie die Anwendung **Gesperrte Kanäle** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie bearbeiten möchten und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie auf ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌂, um zum Home-Menü zurückzugehen.

5.14.2 Ansehen eines blockierten Fernsehkanals

Um einen mit PIN-Code gesperrten TV-Sender anzusehen, wählen Sie den gesperrten TV-Sender aus und geben Sie den PIN-Code ein.

1. Wählen Sie die blockierten Kanäle mit den 1...0 oder ⌂.
2. Geben Sie den PIN-Code auf dem angezeigten Passwort-Bildschirm über die 1...0 ein.

⇒ Der blockierte Sender wird angezeigt.

Hinweis:

- Der Sender wird wieder blockiert, wenn Sie zu einem anderen Fernsehsender wechseln.

5.14.3 Programmbeschränkungen

Bestimmte Filme haben Inhalte oder Szenen, die sich nicht für Kinder eignen.

Manche Programme enthalten Informationen, die Angaben zu solchen Inhalten und Szenen machen und nach Alter von 4 bis 18 gestaffelte Zugriffsstufen vorgeben. Sie können eine der Zugriffsstufen auswählen und damit die Wiedergabe autorisieren.

1. Vom Reiter **Jugendschutzeinstellungen** wählen Sie die Anwendung **Programmbeschränkungen** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Bewertungssysteme** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie das Bewertungssystem mit der ● ein.
4. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
5. Wählen Sie **Altersfreigabe** und drücken Sie die ●.
6. Wählen Sie die Zugriffsstufe und drücken Sie die ●.
7. Drücken Sie auf ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌂, um zum Home-Menü zurückzugehen.

5.14.4 Blockieren einer externen Quelle

Sie können externe Quellen einzeln mithilfe Ihres persönlichen PIN-Codes blockieren.

1. Vom Reiter **Jugendschutzeinstellungen** wählen Sie die Anwendung **Blockierte Eingänge** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie bearbeiten möchten und drücken Sie die .
3. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.
4. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut vierstellig über die **1...0** ein.
5. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

5.14.5 Ansehen einer blockierten externen Quelle

Um eine mit PIN-Code gesperrte externe Quelle anzusehen, wählen Sie den gesperrten TV-Sender aus und geben Sie den PIN-Code ein.

1. Drücken Sie die , um zum TV-Modus zurückzukehren.
2. Drücken Sie die , wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die , oder drücken Sie die , wählen Sie die Signalquelle mit der  und drücken Sie die .
3. Geben Sie den PIN-Code auf dem angezeigten Passwort-Bildschirm über die **1...0** ein.

⇒ Die blockierte Quelle wird angezeigt.

Hinweis:

- Die Quelle wird wieder blockiert, wenn Sie zu einer anderen Quelle wechseln.

5.14.6 Den PIN-Code ändern

Ändern Sie den PIN-Code, den Sie bei der Erstinstallation erstellt haben.

1. Vom Reiter **Jugendschutzeinstellungen** wählen Sie die Anwendung **PIN ändern** und drücken Sie die .
2. Geben Sie den bestehenden vierstelligen PIN-Code mit den **1...0** ein.
3. Geben Sie den bestehenden vierstelligen PIN-Code mit den **1...0** ein.

5.15 Jugendschutzeinstellungen

Bestimmte Filme haben Inhalte oder Szenen, die sich nicht für Kinder eignen.

Manche Programme enthalten Informationen, die Angaben zu solchen Inhalten und Szenen machen und nach Alter von 4 bis 18 gestaffelte Zugriffsstufen vorgeben. Sie können eine der Zugriffsstufen auswählen und damit die Wiedergabe autorisieren.

1. Drücken Sie die  und dann die .
2. Drücken Sie  im Fernsehmodus.
3. Wählen Sie **Jugendschutzeinstellungen** und drücken Sie die .

⇒ **PIN eingeben** Meldung wird angezeigt.

Anmerkungen:

- Der PIN-Code ist die vierstellige Zahl, die am Ende der Erstinstallation festgelegt wurde.
 - Wenn Sie am Ende der Erstinstallation keinen PIN-Code festgelegt haben, müssen Sie diesen einstellen, wenn das erste Mal die Jugendschutzeinstellungen aufrufen. Für die Einstellung des PIN-Codes befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Geben Sie den PIN-Code mithilfe von **1...0** oder gemäß der Beschreibung in den Anweisungen auf dem Bildschirm ein.

⇒ Das Menü **Jugendschutzeinstellungen** wird angezeigt.

Jugendschutzeinstellungen

Gesperrte Kanäle

N/A

Programmbeschränkungen

Blockierte Eingänge

PIN ändern

Jugendschutzeinstellungen

Gesperrte Kanäle

N/A

Programmbeschränkungen

Blockierte Eingänge

Hinweis:

- Zusätzliche Operationen werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

5.15.1 Einen Fernsehsender blockieren

Sie können mithilfe eines persönlichen PIN-Code einzelne Fernsehsender blockieren, welche sich nicht für Kinder eignen.

1. Vom Reiter **Jugendschutzeinstellungen** wählen Sie die Anwendung **Gesperzte Kanäle** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie bearbeiten möchten und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie auf ⌘, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.

5.15.2 Ansehen eines blockierten Fernsehkanals

Um einen mit PIN-Code gesperrten TV-Sender anzusehen, wählen Sie den gesperrten TV-Sender aus und geben Sie den PIN-Code ein.

1. Wählen Sie die blockierten Kanäle mit den 1...0 oder ⌂.
2. Geben Sie den PIN-Code auf dem angezeigten Passwort-Bildschirm über die 1...0 ein.
⇒ Der blockierte Sender wird angezeigt.

Hinweis:

- Der Sender wird wieder blockiert, wenn Sie zu einem anderen Fernsehsender wechseln.

5.15.3 Programmbeschränkungen

Bestimmte Filme haben Inhalte oder Szenen, die sich nicht für Kinder eignen.

Manche Programme enthalten Informationen, die Angaben zu solchen Inhalten und Szenen machen und nach Alter von 4 bis 18 gestaffelte Zugriffsstufen vorgeben. Sie können eine der Zugriffsstufen auswählen und damit die Wiedergabe autorisieren.

1. Vom Reiter **Jugendschutzeinstellungen** wählen Sie die Anwendung **Programmbeschränkungen** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Bewertungssysteme** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie das Bewertungssystem mit der ● ein.
4. Drücken Sie die ⌘, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
5. Wählen Sie **Altersfreigabe** und drücken Sie die ●.
6. Wählen Sie die Zugriffsstufe und drücken Sie die ●.
7. Drücken Sie auf ⌘, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.

5.15.4 Blockieren einer externen Quelle

Sie können externe Quellen einzeln mithilfe Ihres persönlichen PIN-Codes blockieren.

1. Vom Reiter **Jugendschutzeinstellungen** wählen Sie die Anwendung **Blockierte Eingänge** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie bearbeiten möchten und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie auf ⌘, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.

5.15.5 Ansehen einer blockierten externen Quelle

Um eine mit PIN-Code gesperrte externe Quelle anzusehen, wählen Sie den gesperrten TV-Sender aus und geben Sie den PIN-Code ein.

1. Um aus dem Home-Menü in den TV-Modus zu schalten, drücken Sie ⌐.

2. Drücken Sie die , wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die , oder drücken Sie die , wählen Sie die Signalquelle mit der  und drücken Sie die .

3. Geben Sie den PIN-Code auf dem angezeigten Passwort-Bildschirm über die  ein.

⇒ Die blockierte Quelle wird angezeigt.

Hinweis:

- Die Quelle wird wieder blockiert, wenn Sie zu einer anderen Quelle wechseln.

5.15.6 Den PIN-Code ändern

Ändern Sie den PIN-Code, den Sie bei der Erstinstallation erstellt haben.

1. Vom Reiter **Jugendschutzeinstellungen** wählen Sie die Anwendung **PIN ändern** und drücken Sie die .
2. Geben Sie den bestehenden vierstelligen PIN-Code mit den **1...0** ein.
3. Geben Sie den bestehenden vierstelligen PIN-Code mit den **1...0** ein.
4. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut vierstellig über die **1...0** ein.
5. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

5.16 Automatisches Ausschalten

Diese Funktion schaltet den Fernseher gemäß den europäischen Vorschriften nach 4 Stunden in den Standby-Modus, wenn während dieser keine Taste auf der Tastatur des Fernsehers oder der Fernbedienung gedrückt wurde.

1. Drücken Sie die und dann die .
2. Wählen Sie **Energie** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Energiewird** angezeigt.
3. Wählen Sie **Automatisches Ausschalten** und drücken Sie die .
4. Wählen Sie die Abschaltperiode und drücken Sie die .
5. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.

5.17 Elektronischer TV-Guide

Die elektronische Programmübersicht (TV-Guide) bietet eine Übersicht zu allen Programmen, die in der nächsten Woche senden (nur Digitalsender).

1. Drücken Sie die , die auf der Fernbedienung auf der senkrechten Achse verfügbar ist, um den elektronischen TV-Führer zu starten.
 2. Der elektronische TV-Führer kann auf drei verschiedene Arten gestartet werden.
 - Drücken Sie , wählen Sie die auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- oder;

- Im TV-Modus, drücken Sie , und dann die ; wählen Sie **Programmführer** und drücken Sie die .

oder;

- Drücken Sie im Fernsehmodus.
 - Der elektronische TV-Führer wird angezeigt.

Hinweise:

- Nicht alle Kanäle bieten einen ausführlichen TV-Guide an.
- Viele Senderbetreiber stellen zwar das tägliche Programm jedoch ohne ausführliche Beschreibungen bereit.
- Es gibt zudem Senderbetreiber, die überhaupt keine Informationen bereitstellen.
- 3. Wählen Sie die Kanäle mit der / ein.

Hinweis:

- Informationen über das aktuelle Programm werden zu dem ausgewählten Fernsehsender angezeigt.
- 4. Drücken Sie die , um Informationen zu den nächsten Sendungen auszuwählen, und drücken Sie die , um zu den Informationen für die aktuellen Sendungen zurückzukehren.
- 5. Drücken Sie die (rot), um sich die Programme vom Vortag anzeigen zu lassen, drücken Sie die (grün), um sich die Programme des nächsten Tags anzeigen zu lassen.
- 6. Drücken Sie die (blau), um die Programme zu filtern.
- 7. Um die Programmdetails anzuzeigen, drücken Sie die (gelb).
- 8. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.

6 Erweiterte Funktionen für den Betrieb des TV-Sets

Sie können die erweiterten Einstellungen des TV-Sets im Menü Optionen anpassen.


Wichtig:

- Die Informationen in diesem Abschnitt betreffen die Einrichtung des Fernsehgeräts in **anderen Ländern als** Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien.

- Wenn Sie Einrichtung für **Deutschland, Spanien, Frankreich** oder **Italien** vornehmen, lassen Sie sich LiveTV™ für diese Einstellungen anzeigen.

1. Drücken Sie die und dann die .
2. Drücken Sie im Fernsehmodus.

3. Wählen Sie **Erweiterte Optionen** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Erweiterte Optionen** wird angezeigt.

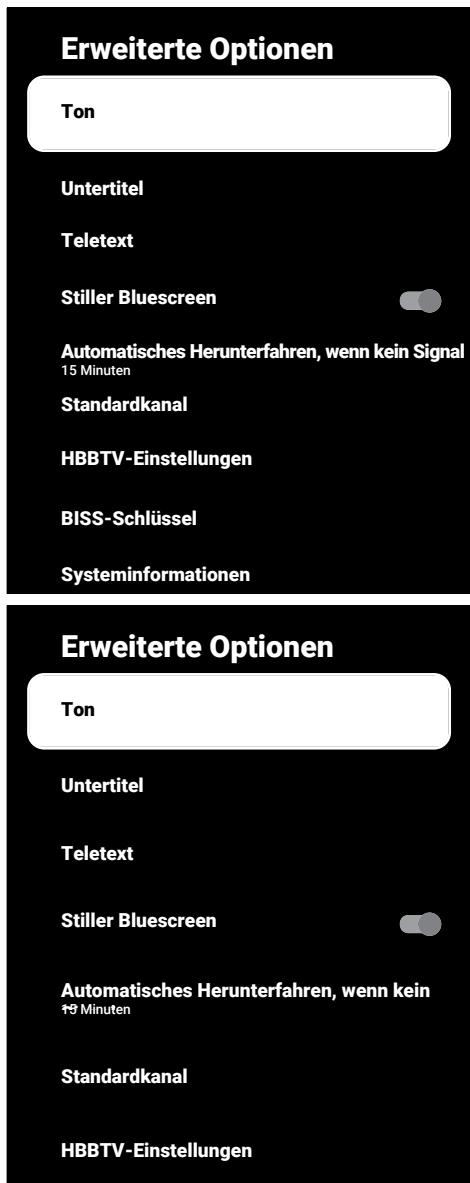

Hinweis:

- Zusätzliche Operationen werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

6.1 Die Audiosprache ändern

(nur für digitale Fernsehsender)

Sie können eine primäre und eine sekundäre Audiosprache definieren.

1. Vom Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **Ton** und drücken Sie die ●
2. Wählen Sie **Audiosprache** und drücken Sie die ●
3. Wählen Sie die Audiosprache und drücken Sie die ●.
4. Wählen Sie **Sekundäre Untertitelsprache** und drücken Sie die ●.
5. Wählen Sie die sekundäre Audiosprache und drücken Sie die ●.
6. Drücken Sie ⏪ oder ⏴, um zur Sendung zurückzukehren.
7. Drücken Sie ⏵, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ⌂, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.2 Audiosprache

Sie können verschiedene Sprachen auswählen, wenn Sie sich einen digitalen Sender ansehen. Das hängt von dem Programm ab, das jeweils gesendet wird.

1. Vom Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **Ton** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Audiosprache** und drücken Sie die ●
3. Wählen Sie die unterstützte Audiosprache und drücken Sie die ●.

Hinweis:

- Im TV-Modus, drücken Sie  auf der Fernbedienung. Wählen Sie auf der Bildschirmtastatur  drücken Sie die ● um **Audiosprache** zu ändern.

Hinweis:

- Drücken Sie die ● auf der Fernbedienung, während sich das Gerät im TV-Modus befindet, um die **Audiosprache** zu ändern.
- 4. Drücken Sie ⏪ oder ⏴, um zur Sendung zurückzukehren.

- 5. Drücken Sie die ⏵, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ⏷, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.3 Audiodateityp

Sie können verschiedene Sprachen auswählen, wenn Sie sich einen digitalen Sender ansehen. Das hängt von dem Programm ab, das jeweils gesendet wird.

1. Im Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **Ton** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Audiodateityp** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie **Normal**, **Audiobeschreibung**, **Audio-Untertitel**, **Für Hörgeschädigte** oder **Audiobeschreibung und gesprochene Untertitel** und drücken Sie ●.
4. Drücken Sie ⏪ oder ⏴, um zur Sendung zurückzukehren.
5. Drücken Sie die ⏵, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ⏷, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.4 Sehbehinderte

Hinweis:

- Die Option **Sehbehindert** wird im Menü aktiviert, wenn **Audiodateityp**, **Audiobeschreibung** gewählt ist.

1. Vom Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **Ton** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Audiodateityp** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie **Audiobeschreibung** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Die Option **Sehbehindert ist aktiviert**.
4. Wählen Sie **Sehbehindert** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Sehbehindert** wird angezeigt.
5. Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der ▲/▼ und wählen Sie den Wert/die Option mit ◀/▶ oder ●.

6. Drücken Sie auf ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⏷, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.5 Untertitel

1. Vom Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **Untertitel** und drücken Sie die ●.

⇒ Das Menü **Untertitel** wird angezeigt.

Hinweis:

- Im TV-Modus können Sie die  drücken, um das Menü **Untertitel** zu öffnen.

Hinweis:

- Im TV-Modus, drücken Sie  auf der Fernbedienung. Wählen Sie auf der Bildschirmtastatur  drücken Sie die ● um das Menü **Untertitel** zu öffnen.

6.5.1 Analoge Untertitel

1. Vom Menü **Untertitel** wählen Sie die Anwendung **Analoge Untertitel** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie die ●.

3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzugehen.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.5.2 Digitale Untertitel

1. Vom Menü **Untertitel** wählen Sie die Anwendung **Digitale Untertitel** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehen.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehen oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.5.3 Sprache der digitalen Untertitel

1. Vom Menü **Untertitel** wählen Sie die Anwendung **Sprache der digitalen Untertitel** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Sprache der digitalen Untertitel** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehen.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehen oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.5.4 Zweite Sprache der digitalen Untertitel

1. Vom Menü **Untertitel** wählen Sie die Anwendung **Zweite digitale Untertitelsprache** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Zweite digitale Untertitelsprache** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehen.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehen oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.5.5 Untertiteltyp

1. Vom Menü **Untertitel** wählen Sie die Anwendung **Untertiteltyp** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Normal** oder **Für Hörgeschädigte** und drücken Sie die .

Hinweis:

- Wenn die Option **Für Hörgeschädigte** ausgewählt wird, werden die Untertitel mit Erklärungen angezeigt.
- 3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehen oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehen.
- 4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehen oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.6 Sprachauswahl für Teletext

1. Vom Reiter **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **Teletext** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Teletext** wird angezeigt.

6.6.1 Sprache des digitalen Teletext

1. Im Menü **Teletext** wählen Sie die Anwendung **Sprache des digitalen Teletext** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Sprache des digitalen Teletext** und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 📺, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 🏠, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.6.2 Sprache für Seitendekodierung

1. Vom Menü **Teletext** verwenden Sie ▲/▼ und wählen Sie **Sprache zum Dekodieren der Teletextseite** und drücken Sie ●.
2. Drücken Sie die ▲/▼, um die Decodierungssprache der Seite auszuwählen, und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 📺, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 🏠, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.7 Blauer Bildschirm

Sie können die Bildschirmfarbe auswählen, wenn der Fernseher keine Übertragungssignal empfängt.

1. Wählen Sie im Menü **Erweiterte Optionen** die Option **Stiller Bluescreen**.
2. Verwenden Sie, ● um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
3. Drücken Sie ⏪ oder 📺, um zur Sendung zurückzukehren.

4. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 🏠, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.8 Automatisches Ausschalten, wenn kein Signal

Wählen Sie die Zeit, zu der sich der Fernseher automatisch ausschalten soll, wenn er keine Übertragungssignale empfängt.

1. Vom Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **Automatisches Herunterfahren, wenn kein Signal** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie die Abschaltzeit und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie ⏪ oder 📺, um zur Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 🏠, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.9 Standardkanal

Wählen Sie den Standardkanal, mit dem sich der Fernseher einschaltet.

1. Vom Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **Standardkanal** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Modus auswählen** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie **Endzustand** oder **Nutzereinstellung**.

Hinweis:

- Wenn die **Wahl des Benutzers** ausgewählt wurde, wird der Standardsender aus **Kanäle ansehen** ausgewählt.
- 4. Drücken Sie ⏪ oder 📺, um zur Sendung zurückzukehren.
- 5. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 🏠, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.10 BISS-Schlüssel

BISS-Schlüssel ist eine Verschlüsselungs-technologie. Sie können sich eine mit BISS Key verschlüsselte Frequenz ansehen, indem Sie den BISS-Schlüssel eingeben.

Hinweis:

- Der Einrichtungsmodus BISS Key Chan-nel wird im Menü angezeigt, wenn der Sa-tellit (Standard) und die Sendequelle Sa-tellit ausgewählt sind.

- Vom Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **▲/▼ BISS-Schlüs-sel** und drücken Sie die **●**.
- Drücken Sie die **●**, um ein BISS-Schlüs-sel hinzuzufügen.
- Wählen Sie mithilfe der **▲/▼** die Option **Frequenz** aus und drücken Sie die **●**.
- Geben Sie mit den **1...0** die Frequenz ein, für die Sie die Biss-Taste eingeben wollen, wählen Sie die **✓** auf der virtuel-len Tastatur aus und drücken Sie die **●**.
- Wählen Sie mithilfe der **▲/▼** die Option **Symbolrate (Ksym/s)** aus und drücken Sie die **●**.
- Geben Sie mit den **1...0** die Symbolra-te der Frequenz ein, für die Sie die Biss-Taste eingeben wollen, wählen Sie die **✓** auf der virtuellen Tastatur aus und drücken Sie die **●**.
- Wählen Sie mithilfe der **▲/▼** die Option **Polarisation** aus und drücken Sie die **●**.
- Wählen Sie mit **▲/▼** die Polarisation der Frequenz, für die Sie den Biss-Schlüssel eingeben wollen, und drücken Sie die **●**.
- Wählen Sie mithilfe der **▲/▼** die Option **Programm-ID** aus und drücken Sie die **●**.
- Geben Sie mit den **1...0** die Symbolra-te der Frequenz ein, für die Sie die Biss-Taste eingeben wollen, wählen Sie die **✓** auf der virtuellen Tastatur aus und drücken Sie die **●**.

- Wählen Sie mithilfe der **▲/▼** die Option **CW-Schlüssel** aus und drücken Sie die **●**.

- Verwenden Sie die **1...0**, um die Biss-Taste einzugeben, wählen Sie die **✓** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **●**.

- Wählen Sie mithilfe der **▲/▼** die Option **Schlüssel speichern** aus und drücken Sie die **●**.

Hinweis:

- Der BISS-Schlüssel kann für mehr als ei-ne Frequenz eingegeben werden. Wieder-holen Sie die Schritte 2 bis 13, um BISS-Schlüssel für verschiedene Frequenzen hinzuzufügen.

- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **◀**, um zur TV-Sendung zurückzu-kehren.

- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **1**, um zum Home-Menü zurückzu-gehen.

6.11 TKGS-Einstellung

Hinweis:

- Die TKGS-Einstellungen werden nur im Menü angezeigt, wenn für die Kanalein-stellung die als **Satellit (Bedienermodus)** gewählt wurde.

- Vom Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **▲/▼ TKGS** und drücken Sie die **●**.
 - Das Menü **TKGS-Einstellung** wird angezeigt.

6.11.1 Betriebsmodus

- Vom Menü **TKGS-Einstellung** verwen-den Sie **▲/▼** und wählen Sie **Betriebs-modus** und drücken Sie **●**.
- Verwenden Sie **▲/▼**, um **Automatisch**, **Flexibel** oder **TKGS deaktiviert** auszu-wählen und drücken Sie die **●**.

Hinweis:

- Wenn als TKGS-Betriebsart **Automatisch** gewählt wurde, dann sind **Change Channel**, **Sender verschieben** und **Sender bearbeiten** nicht aktiv. Wählen Sie **Flexibel** oder **TKGS deaktiviert** aus, um die Sender zu bearbeiten.

3. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.11.2 TKGS-Finderliste

1. Vom Menü **TKGS-Einstellung**, verwenden Sie /, um **TKGS-Finderliste** auszuwählen und drücken Sie die .
2. Drücken Sie die **Click to add location** .
3. Wählen Sie die /, um **Frequenz** auszuwählen und drücken Sie die .
4. Geben Sie mit den die Frequenz für die Kanalplatzliste ein, wählen Sie die auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die .
5. Wählen Sie die /, um **Symbolrate (Ksym/s)** auszuwählen und drücken Sie die .
6. Verwenden Sie die , um die Symbolrate der Frequenz für die Kanalplatzliste einzugeben, wählen Sie die auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die .
7. Wählen Sie die /, um **Polarisation** auszuwählen und drücken Sie die .
8. Wählen Sie mit der / die gewünschte Polarisation und drücken Sie die Taste .
9. Wählen Sie die /, um **Programm-ID** auszuwählen und drücken Sie die .

10. Wählen Sie mit der die Programm-ID der Frequenz für die Kanalplatzliste, wählen Sie die auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die .

11. Verwenden Sie /, um **Save Location** auszuwählen und drücken Sie die .

Hinweis:

- Für die TKGS-Standortliste kann mehr als eine Frequenz eingegeben werden. Wiederholen Sie die Schritte **2 bis 11**, um verschiedene Frequenzen hinzuzufügen.

12. Drücken Sie die , um zur Übertragung von Sendungen zurückzukehren.

6.11.3 Zurücksetzen der Tabellenversion

1. Vom Menü **TKGS-Einstellung** verwenden Sie /, um **Tabellenversion zurücksetzen** und drücken Sie .
2. Eine Warnmeldung wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Ok** um das Löschen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die .
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.
5. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.11.4 Bevorzugte Liste

1. Vom Menü **TKGS-Einstellung**, verwenden Sie /, um **Bevorzugte Liste** auszuwählen und drücken Sie die .
2. Verwenden Sie /, um **HD** oder **SD** auszuwählen und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zur TV-Sendung zurückzukehren.

6.12 Signalinformation

1. Vom Menü **Erweiterte Optionen** verwenden Sie **▲/▼** und wählen Sie **Systeminformationen** und drücken Sie **●**.

⇒ – **Systeminformationen** wird angezeigt.

Anmerkungen:

- Die Signalinformationen ändern sich in Abhängig von der aktuellen Quelle.
 - Die Signalstärke hängt nicht nur von Ihrem Empfangssystem ab, sondern auch von dem Sender, der aktuell aktiv ist. Daran sollten Sie denken, wenn Sie Ihre Antenne mit Hilfe der Signalstärkenanzeige ausrichten.
2. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **▶**, um zur TV-Sendung zurückzukehren.
 3. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **▢**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

6.13 Open-Source-Lizenzen

1. Vom Menü **Erweiterte Optionen** wählen Sie die Anwendung **Open-Source-Lizenzen** und drücken Sie die **●**.
⇒ **Open-Source-Lizenzen** wird angezeigt.
2. Zeigen Sie die Lizenzen mit **▲/▼** an.
3. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um zur Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **▢**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

7 Elektronischer TV-Guide

Die elektronische Programmübersicht (TV-Guide) bietet eine Übersicht zu allen Programmen, die in der nächsten Woche senden (nur Digitalsender).

Wichtig:

- Die Informationen in diesem Abschnitt betreffen die Einrichtung des Fernsehgeräts in **anderen Ländern als Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien**.
- Wenn Sie Einrichtung für **Deutschland, Spanien, Frankreich oder Italien** vornehmen, lassen Sie sich LiveTV® für diese Einstellungen anzeigen.

1. Drücken Sie die , die auf der Fernbedienung auf der senkrechten Achse verfügbar ist, um den elektronischen TV-Führer zu starten.
2. Der elektronische TV-Führer kann auf drei verschiedene Arten gestartet werden.
 - Drücken Sie , wählen Sie die auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
 - oder;
 - Im TV-Modus, drücken Sie , und dann die ; wählen Sie **Programmführer** und drücken Sie die .
 - oder;
 - Drücken Sie im Fernsehmodus.
 - Der elektronische TV-Führer wird angezeigt.

Anmerkungen:

- Nicht alle Kanäle bieten einen ausführlichen TV-Guide an.
- Viele Senderbetreiber stellen zwar das tägliche Programm jedoch ohne ausführliche Beschreibungen bereit.
- Es gibt zudem Senderbetreiber, die überhaupt keine Informationen bereitstellen.

3. Wählen Sie die Kanäle mit der / ein.

Hinweis:

- Informationen über das aktuelle Programm werden zu dem ausgewählten Fernsehsender angezeigt.

4. Drücken Sie die , um Informationen zu den nächsten Sendungen auszuwählen, und drücken Sie die um zu den Informationen für die aktuellen Sendungen zurückzukehren.
5. Drücken Sie die (rot), um sich die Programme vom Vortag anzeigen zu lassen, drücken Sie die (grün), um sich die Programme des nächsten Tags anzeigen zu lassen.
6. Drücken Sie die (blau), um die Programme zu filtern.
7. Um die Programmdetails anzuzeigen, drücken Sie die (gelb).
8. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.
9. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.


8 HbbTV

8.1 Was bedeutet HbbTV?

HbbTV ist eine neue Technologie mit moderner Struktur, modernen Inhalten und Bildern und Videos in High Definition (HD), bei der die normale Fernsehübertragung und das Breitband zusammen verwendet werden können, und die den Zugang zu interaktiven Anwendungen erlauben, die mit der Fernsehübertragung über das Internet geboten werden.

Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein, damit eine HbbTV-Übertragung möglich ist.

Wenn Sie zu einem Fernsehsender wechseln, der HbbTV-Dienste anbietet, wird die entsprechende Meldung angezeigt.

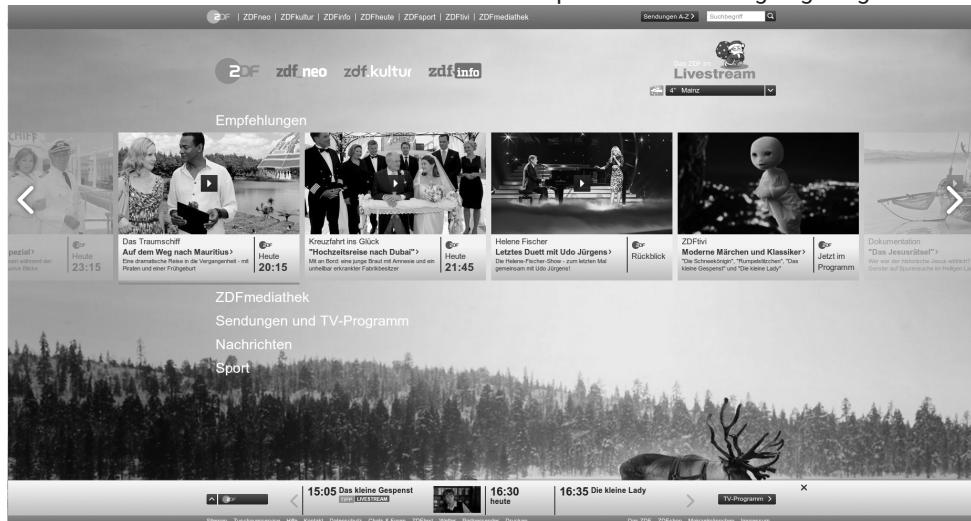

8.2 HbbTV verwenden

Wenn Sie zu einem Fernprogramm schalten, das HbbTV unterstützt, erscheint eine Meldung, die bestätigt, dass HbbTV-Übertragung verfügbar ist.

Hinweis:

- Um HBBTV zu aktivieren, muss die HBBTV-Unterstützung in den HBBTV-Einstellungen aktiviert werden.
- 1. Drücken Sie ● (rot), um HbbTV zu öffnen.
⇒ Informationen zum Dienst erscheinen auf dem Bildschirm. Zudem erscheinen farbige Schaltflächen, die für die Navigation in den Menüs erforderlich sind.

Hinweise:

- Der Bereich von Themen und die Auswahl einzelner Themen unterliegt der Entscheidung des Programmanbieters.
- Zifferntasten zwischen ① und ⑩ werden für zusätzliche Funktionen verwendet.
- 2. Drücken Sie die ● (grün), ● (gelb) oder ● (blau), um gewünschte Themenfeld auszuwählen.
- 3. Wählen Sie in dem von Ihnen gewählten Themenfeld mit den ◀/▶/▲/▼ die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit der ●.
- 4. Drücken Sie ● (rot), um HbbTV zu schließen.

Hinweis:

- Wenn die Navigation im HbbTV-Modus nicht funktioniert, drücken Sie die um die Funktion zu verlassen.

8.3 Zusatzfunktionen für Video-Indizierung


1. Starten Sie die Wiedergabe mit der .
2. Pausieren Sie die Wiedergabe mit der .
3. Setzen Sie die Wiedergabe mit der fort.
4. Spulen Sie mit der zurück, und bewegen Sie sich mit der schnell vorwärts.
5. Drücken Sie für 5 Sekunden auf die , um die Wiedergabe zu anzuhalten.

8.4 HBBTV-Einstellungen

Wichtig:

- Die Informationen in diesem Abschnitt betreffen die Einrichtung des Fernsehgeräts in **anderen Ländern als Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien**.
- Wenn Sie Einrichtung für **Deutschland, Spanien, Frankreich oder Italien** vornehmen, lassen Sie sich LiveTV für diese Einstellungen anzeigen.

1. Um aus dem Home-Menü in den TV-Modus zu schalten, drücken Sie .
 2. Wählen Sie mit der und dann mit der Taste **Erweiterte Optionen** und drücken Sie die .
 3. Wählen Sie mithilfe der / die Option **HBBTV-Einstellungen** aus und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **HBBTV-Einstellungen** wird angezeigt.

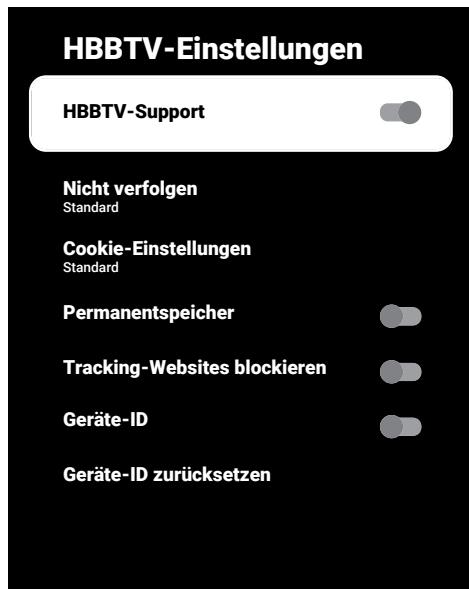

8.4.1 HBBTV-Support

Sie können HbbTV ausschalten, in dem Fall werden keine Warnungen für HbbTV in Sendern angezeigt, in ein HbbTV-Angebot ausstrahlen.

1. Verwenden Sie die /, um **HBBTV-Support** auszuwählen, und verwenden Sie , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
2. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

8.4.2 Bevorzugte Einstellungen

Legen Sie bevorzugte Einstellungen fest, wenn Sie HbbTV-Dienste nutzen.

1. Wählen Sie mithilfe der / die Option **Nicht verfolgen** aus und drücken Sie die .
2. Verwenden Sie /, um **Ein**, **Aus** oder **Standard** auszuwählen und drücken Sie die .

3. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

8.4.3 Cookie-Einstellungen

Legen Sie bevorzugte Einstellungen für Cookies fest, wenn Sie HbbTV-Dienste nutzen.

1. Wählen Sie mithilfe der / die Option **Cookie-Einstellungen** aus und drücken Sie die .
2. Verwenden Sie /, um **Drittanbieter-Cookies blockieren**, oder **Standard** auszuwählen und drücken Sie .
3. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

8.4.4 Permanentspeicher

Dauerhafte Speicherung ein-/ausschalten für HbbTV-Dienste.

1. Verwenden Sie /, um **Permanent-speicher** auszuwählen und drücken Sie , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
2. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

8.4.5 Tracking-Seiten blockieren

Tracking-Seiten blockieren/zulassen

1. Verwenden Sie /, um **Tracking-Websites blockieren** auszuwählen und drücken Sie , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

2. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

8.4.6 Geräte-ID

Ein- und Ausschalten der Geräte-ID.

1. Verwenden Sie die /, um **Geräte-ID** auszuwählen, und verwenden Sie , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
2. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

8.4.7 Geräte-ID zurücksetzen

1. Verwenden Sie /, um **Geräte-ID zurücksetzen** auszuwählen und drücken Sie die .
2. Um das Zurücksetzen zu bestätigen, wählen Sie **Ok** und drücken Sie die oder drücken Sie die , um das Zurücksetzen abzubrechen.
3. Drücken Sie oder , um zur Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

9 Videotext

Wichtig:

- Die Informationen in diesem Abschnitt betreffen die Einrichtung des Fernsehgeräts in **anderen Ländern als Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien**.
- Wenn Sie Einrichtung für **Deutschland, Spanien, Frankreich oder Italien** vornehmen, lassen Sie sich LiveTV® für diese Einstellungen anzeigen.

9.1 TOP-Text- oder FLOF-Textmodus

- Drücken Sie die um zum TV-Modus zurückzukehren.
- Sie können Teletext-Seiten direkt mit den oder nacheinander mit den auswählen.
- Um in den Videotextmodus zu wechseln, drücken Sie , wählen Sie die auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- Wählen Sie Teletext-Seiten direkt mit den oder nacheinander mit den auswählen.
- Wählen Sie die Unterseiten der Videotextseiten mit .



Unten auf dem Bildschirm sehen Sie eine Informationszeile, die aus einem roten, grünen und, in Abhängigkeit von dem jeweiligen Sender, einem gelben oder blauen Textfeld besteht. Ihre Fernbedienung verfügt über Tasten mit den gleichen Farben.

- Drücken Sie die (rot), um zur vorherigen Seite zu gehen.
- Drücken Sie die (grün), um das Motiv auszuwählen.
- Drücken Sie die (gelb), um einen Abschnitt auszuwählen.
- Drücken Sie die (blau), um zur nächsten Seite zu gelangen.

10. Drücken Sie die , um den Teletextmodus zu verlassen.

11. Um den Videotextmodus zu verlassen, drücken Sie , wählen Sie die auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .

9.2 Normaler Textmodus

- Drücken Sie die , um zum TV-Modus zurückzukehren.
- Wählen Sie Teletext-Seiten direkt mit .
- Drücken Sie , um zur vorherigen Seite zu gehen.
- Drücken Sie die , um den Teletextmodus zu verlassen.
- Um in den Videotextmodus zu wechseln, drücken Sie , wählen Sie die auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- Wählen Sie Teletext-Seiten direkt mit .
- Drücken Sie , um zur vorherigen Seite zu gehen.
- Um den Videotextmodus zu verlassen, drücken Sie , wählen Sie die auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .

Direktes Aufrufen einer Unterseite

Wenn die ausgewählte Videotextseite Unterseiten enthält, wird die Nummer der ausgewählten Unterseite sowie die Gesamtzahl der Seiten angezeigt.

- Drücken Sie , um eine Unterseite auszuwählen.

10 USB-Aufnahme

10.1 Informationen zum Aufnehmen und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen

- Das Aufnehmen und Wiedergeben von Programmen ist nur mit digitalen Fernsehsendern (DVB-S, DVB-T und DVB-C) möglich.
- Für welche digitalen Fernsehsender (DVB-S, DVB-T und DVB-C) das Aufnehmen und Wiedergeben möglich ist hängt zudem von dem jeweiligen Anbieter ab.
- Neben dem Aufnehmen und Wiedergeben von Sendungen kann die Timeshift-Funktion nur mithilfe eines externen Datenmediums (Festplatte oder USB-Speicher) ausgeführt werden.
- Aufnahmen sind mithilfe der meisten auf dem Markt erhältlichen Datenmedien möglich. Dennoch können wir können nicht garantieren, dass alle Datenmedien dafür geeignet sind.
- Eine Aufnahme ist nur auf USBSpeichersticks und -Festplatten mit FAT und FAT32-Format möglich.
- Wenn Sie eine Sendung auf einem externen Medium aufnehmen, können Sie sich diese nur mit Ihrem Fernseher ansehen. Sie können sich diese Sendung nicht auf einem anderen Gerät ansehen.
- Wenn Sie Ihren Fernseher zur Reparatur einschicken und Hardware-Komponenten ausgetauscht werden müssen, können Sie anschließend möglicherweise Ihre Aufnahmen nicht mehr auf dem reparierten Fernseher wiedergeben.
- Arçelik ist nicht für den etwaigen Verlust von auf einem externen Speichergerät gespeicherten Daten verantwortlich.
- Es wird empfohlen, die auf DTV gespeicherten Dateien mit einem PVR-Mediaplayer wiederzugeben.


10.2 Mögliche Beschränkungen für die Nutzung eines externen Datenmediums

- In Abhängigkeit von dem jeweiligen Fernsehsender bestehen für Sie gegebenenfalls verschiedene Beschränkungen bei einigen Funktionen, die dieser festgelegt hat.
- **Arçelik hat keinen Einfluss auf solche Beschränkungen.**
- Die Möglichkeit zur Aufnahme einer Sendung auf einem externen Datenmedium kann durch den ausstrahlenden Fernsehsender deaktiviert worden sein.
- **Wenn URI* geschützt! PVR-Funktion ist blockiert**, dann ist durch den ausstrahlenden Fernsehsender die Möglichkeit zum Aufnehmen oder für Timeshift eingeschränkt (eine Aufnahme ist möglich) oder deaktiviert (Aufnahmen sind nicht möglich).
- *URI = Informationen zu Benutzerrechten.
- Wenn Sie eine Sendung aufnehmen und in einem Verzeichnis auf einem externen Medium speichern, kann die Wiedergabe eingeschränkt sein. Der ausstrahlende Fernsehsender kann Ihnen z.B. erlauben, sich diese Sendung einmal oder mehrmals anzusehen, kann diese aber auch nur für eine bestimmte Zeit verfügbar machen.
- Fernsehsender, die Jugendschutzbeschränkungen unterliegen, verlangen vor dem Beginn der Aufnahme die Eingabe einer PIN. Wenn diese Autorisierung nicht erfolgt, kann die Aufnahme nicht gestartet werden.

10.3 Anschließen externer Datenmedien

- Harici Veri ortamını bağlamadan önce, televizyonu bekleme (stand-by) konumuna almanız tavsiye edilir.

- Harici veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, televizyon bekleme (stand-by) konumuna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görebilir.
- Der Fernseher verfügt über zwei USB-Eingänge, nämlich **USB1** und **USB2 (HDD)**.
- Ein USB-Gerät, das zusätzlich Strom benötigt (z.B. eine externe Festplatte) wird an **USB2 (HDD)** angeschlossen.
- Der Fernseher verfügt über zwei USB-Eingänge, nämlich **USB** und **USB 5V/1A**.
- Ein USB-Gerät, das zusätzlich Strom benötigt (z.B. eine externe Festplatte) wird an **USB 5V/1A** angeschlossen.

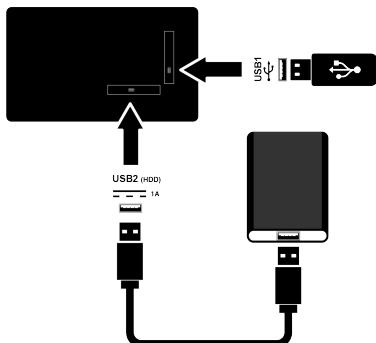

1. Schließen Sie die externe Festplatte an die USB-Schnittstelle **USB2 (HDD)** oder schließen Sie den USB-Speicherstick an die Schnittstelle **USB1** an.
1. Schließen Sie die externe Festplatte oder den Speicherstick an die Schnittstelle **USB** des Fernsehers an.
1. Schließen Sie die externe Festplatte an die USB-Schnittstelle **USB 5V/1A** oder schließen Sie den USB-Speicherstick an die Schnittstelle **USB** an.

Notlar:

- **USB1** USB1-Anschluss des Fernsehers unterstützt einen Strom von 500 mA gemäß dem USB-Standard. Geräte, wie eine externe Festplatte usw., die mehr Strom

verbrauchen, könne nur mit der USB-Schnittstelle **USB2 (HDD)** an den Fernseher angeschlossen werden.

- Wenn Sie ein Netzkabel für die externe Festplatte verwenden, die Sie an die USB-Schnittstelle **USB2 (HDD)** angeschlossen haben, muss auch das Netzkabel der externen Festplatte gezogen werden, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
- Wenn Sie ein Netzkabel für die externe Festplatte verwenden, die Sie an die **USB** Schnittstelle angeschlossen haben, muss auch das Netzkabel der externen Festplatte gezogen werden, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
- **USB** USB-Anschluss des Fernsehers unterstützt einen Strom von 500 mA gemäß dem USB-Standard. Geräte, wie eine externe Festplatte usw., die mehr Strom verbrauchen, könne nur mit der USB-Schnittstelle **USB 5V/1A** an den Fernseher angeschlossen werden.
- Wenn Sie ein Netzkabel für die externe Festplatte verwenden, die Sie an die USB-Schnittstelle **USB 5V/1A** angeschlossen haben, muss auch das Netzkabel der externen Festplatte gezogen werden, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
- USB Aygitinden herhangi bir dosya okunurken USB Aygitinin TV'den çıkarılması gerekmektedir.

10.4 Einstellungen für USB-Aufnahme

Wichtig:

- Die Informationen in diesem Abschnitt betreffen die Einrichtung des Fernsehgeräts in **anderen Ländern** als Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien.
- Wenn Sie Einrichtung für **Deutschland, Spanien, Frankreich** oder **Italien** vornehmen, lassen Sie sich LiveTV® für diese Einstellungen anzeigen.

1. Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm.
2. Drücken Sie die und verwenden Sie die , um **Speichern** zu wählen.

3. Wählen Sie mithilfe der ► die Option **Geräteinformationen** aus und drücken Sie die ●.
4. Wählen Sie den externen Datenträger, der an das Fernsehgerät angeschlossen ist, und drücken Sie die ●.
 ⇒ Das Menü **Geräteeinstellung** wird angezeigt.



Hinweis:

- Zusätzliche Operationen werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

10.4.1 Formatieren eines Datenmediums

Wichtig:

- Durch das Formatieren eines externen Datenmediums werden alle Daten, die sich auf dem Datenmedium befinden, endgültig gelöscht.

1. Verwenden Sie die **Geräteeinstellung** im Menü, um ▲/▼ **Formatierenauszuwählen** und drücken Sie die ●.

⇒ Eine Warnmeldung wird angezeigt.

2. Wählen Sie **Ja**, um den Formatierungsvorgang zu bestätigen oder wählen Sie **Nein**, um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
 ⇒ Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wird das Menü **Geräteinformationen** angezeigt.
3. Wählen Sie **Formatieren**, um den Formatierungsvorgang zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
 ⇒ Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wird das Menü **Geräteinformationen** angezeigt.

10.4.2 Auswählen eines Datenmediums für Aufnahme/Timeshift

Wenn mehr als ein externes Datenmedium an den TV-Set angeschlossen ist, können Sie für unterschiedliche Datenmedien für Aufnahme/Timeshift einstellen oder beide Aufnahmen einem Datenmedium zuweisen.

1. Wählen Sie im Menü **Geräteeinstellung** mit der ▲/▼ die Option **Zeitverschiebung einstellen** und/oder **Auf PVR festlegen** und drücken Sie die ●.
2. Je nach der Auswahl, die Sie im Menü **Geräteinformationen**, **TSHIFT**, **PVR** oder **PVR/TSHIFT** angezeigt.

Hinweise:

- Sie können zwei verschiedene externe Datenträger an das Fernsehgerät anschließen und einen als **PVR** und den anderen als **TSHIFT** auswählen.
- Diese Funktionen können nicht eingesetzt werden, wenn kein externes Datenmedium für Aufnehmen/Timeshift zugewiesen wurde.

10.4.3 Datenmedium Test

Sie können das externe Datenmedium auf dessen Eignung für die vorgesehenen Funktionen testen.

- Vom Menü **Geräteeinstellung**, verwenden Sie **▲/▼**, um **Geschwindigkeitstest** auszuwählen und drücken Sie die **●**.
- Das Prüfergebnis des Datenmediums muss je nach Volumen des Laufwerks innerhalb von 10 bis 60 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Wählen Sie **Beenden** und drücken Sie die Taste **●**, um das Menü Geschwindigkeitstest zu verlassen.

10.5 Ein- und Ausschalten der Time-Shift-Funktion

Sie können mit dieser Funktion Timeshift ein- und ausschalten.

- Drücken Sie im TV-Modus die **●** und verwenden Sie die **▼**, um den Registerkarte **Speichern** zu wählen.
- Wählen Sie mithilfe der **▶** die Option **Zeitverschiebungsmodus** aus und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Das Menü **Zeitverschiebungsmodus** wird angezeigt.
- In **Zeitverschiebungsmodus** verwenden Sie **●** um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- Drücken Sie **◀**, um zur Sendung zurückzukehren.

10.6 Einrichten des Time Shift Drive

Wenn Sie ein externes Datenmedium zum ersten Mal bindemittel an den Fernseher anschließen und dieses für Timeshift verwenden, ist ein Disc-Setup erforderlich.

10.6.1 Automatische Installation

- Schließen Sie das extern Datenmedium an den USB-Eingang des Fernsehers an.

Hinweis:

- Der **Zeitverschiebungsmodus** muss als **Ein** ausgewählt werden, um das Time Shift Laufwerk installieren zu können.
- Die Timeshift-Funktionen befinden sich auf der Bildschirmtastatur. Um die Bildschirmtastatur zu öffnen, drücken Sie die **[TV]**, und wählen Sie dann die entsprechende Funktion.

- Wählen Sie während der Übertragung die **[TV]** über die Bildschirmtastatur und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Das Menü **Disc Setup** wird angezeigt.
- Drücken Sie **●**.
 - ⇒ Das Menü **Disc Setup** wird angezeigt.
- Wählen Sie **Automatisch** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Das externe Datenmedium wird automatisch konfiguriert und die Meldung **Disc-Setup abgeschlossen** wird angezeigt.

Anmerkungen:

- Dieser Vorgang sollte ausgeführt werden, wenn ein externes Datenmedium zum ersten Mal an das TV-Set angeschlossen wird, oder wenn das externe Datenmedium durch das TV-Set formatiert wird.
- Für diesen Vorgang ist ein externes Laufwerk mit einem Volumen von mehr als 4 GB erforderlich.
- Durch die automatische Einrichtung wird auf Laufwerken mit weniger als 32 GB 4 GB und auf Laufwerken mit mehr als 32 GB 16 GB Timeshift-Speicherplatz geschaffen.
- Drücken Sie **◀**, um zur Sendung zurückzukehren.

10.6.2 Manuelles Einrichten

- Schließen Sie das extern Datenmedium an den USB-Eingang des Fernsehers an.

Hinweis:

- Der **Zeitverschiebungsmodus** muss als **Ein** ausgewählt werden, um das Time Shift Laufwerk installieren zu können.
- Die Timeshift-Funktionen befinden sich auf der Bildschirmtastatur. Um die Bildschirmtastatur zu öffnen, drücken Sie die **[TV]**, und wählen Sie dann die entsprechende Funktion.

2. Wählen Sie während der Übertragung die  über die Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Disc Setup** wird angezeigt.
3. Drücken Sie .
- ⇒ Das Menü **Disc Setup** wird angezeigt.
4. Verwenden Sie die , um den Artikel **Handbuch** mit der  zu bestätigen.
5. Wählen Sie **Formatieren**, um das Datenmedium zu formatieren oder wählen Sie **Überspringen**, um mit dem Formatieren fortzufahren und drücken Sie die .

Wichtig:

- Es wird empfohlen, für eine bessere Leistung das Datenmedium zu formatieren.
 - Dieser Vorgang löscht alle Daten auf dem externen Datenmedium.
6. Die Warnmeldung zum Formatieren wird angezeigt. Wählen Sie **Formatieren** und drücken Sie .
 - ⇒ Der Formatierungsfortschritt wird auf dem Bildschirm angezeigt.
 7. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wählen Sie die Größe, die Sie für die Zeitverschiebung reservieren möchten, entsprechend der Größe des Datenträgers mit der / und drücken Sie die .
 - ⇒ Das Datenmedium wird manuell konfiguriert und die Meldung **Disc-Setup abgeschlossen** wird angezeigt.
 8. Drücken Sie , um zur Sendung zurückzukehren.

10.6.3 Manuelles Einrichten

1. Schließen Sie das extern Datenmedium an den USB-Eingang des Fernsehers an.

Hinweis:

- Der **Zeitverschiebungsmodus** muss als **Ein** ausgewählt werden, um das Time Shift Laufwerk installieren zu können.

- Die Timeshift-Funktionen befinden sich auf der Bildschirmtastatur. Um die Bildschirmtastatur zu öffnen, drücken Sie die , und wählen Sie dann die entsprechende Funktion.
2. Wählen Sie während der Übertragung die  über die Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
 - ⇒ Das Menü **Disc Setup** wird angezeigt.
 3. Drücken Sie .
 - ⇒ Das Menü **Disc Setup** wird angezeigt.
 4. Verwenden Sie die , um den Artikel **Handbuch** mit der  zu bestätigen.
 5. Wählen Sie die Größe, die Sie für die Zeitverschiebung reservieren möchten, entsprechend der Größe des Datenträgers mit der / und drücken Sie die .
 - ⇒ Das Datenmedium wird manuell konfiguriert und die Meldung **Disc-Setup abgeschlossen** wird angezeigt.
 6. Drücken Sie , um zur Sendung zurückzukehren.

10.7 „Pausierung“ von Sendungen mit Timeshift und Daueraufzeichnung

Sie können jede Sendung, die Sie gerade ansehen, pausieren. Wenn beispielsweise das Telefon beim Ansehen eines Films klingelt, können Sie den Film anhalten und nach dem Anruf fortsetzen, ohne etwas zu verpassen. Das Bild der letzten Szene wird angehalten und auf dem externen Datenträger zeitversetzt aufgezeichnet.

Mit der Daueraufnahmefunktion zeichnet das TV-Gerät den Kanal, den Sie gerade sehen, genauso viel auf wie den Timeshift-Speicher, den Sie auf externen Datenträgern erstellen. So können Sie den Sender, den Sie gerade sehen, zurückspulen.

Hinweis:

- Verwenden Sie eine externe USB-Festplatte für einen unterbrochenen „ständigen Timeshift“.
- 1. Drücken Sie die während der Sendung.
 - ⇒ Das Fernsehbild wird angehalten und die Zeitverzögerung wird angezeigt.
- 2. Um die Sendung fortzusetzen, drücken Sie die Taste .
- ⇒ Das System zeichnet das ausgestrahlte Programm weiter auf, während Sie sich es anschauen.

Hinweise:

- Die folgenden Funktionen können im Timeshift-Modus genutzt werden.
- Drücken Sie mehrmals die für die gewünschte Geschwindigkeit;
- Drücken Sie mehrmals die für die gewünschte Geschwindigkeit;
- Um zu pausieren, drücken Sie die .
- 3. Um Timeshift anzuhalten, drücken Sie die .
- Die Timeshift-Funktionen befinden sich auf der Bildschirmtastatur. Um die Bildschirmtastatur zu öffnen, drücken Sie die , und wählen Sie dann die entsprechende Funktion.
- 4. Wählen Sie während der Übertragung die über die Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- ⇒ Das Fernsehbild wird angehalten und die Zeitverzögerung wird angezeigt.
- 5. Um die Übertragung fortzusetzen, wählen Sie die auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- ⇒ Das System zeichnet das ausgestrahlte Programm weiter auf, während Sie sich es anschauen.

Hinweise:

- Die folgenden Funktionen können im Timeshift-Modus genutzt werden.

- Für den schnellen Rücklauf drücken Sie die , oder wählen Sie die über die Bildschirmtastatur und drücken Sie die ;
- Für den schnellen Vorlauf drücken Sie die , oder wählen Sie die über die Bildschirmtastatur aus und drücken Sie die ;
- Zum Pausieren wählen Sie die über die Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- 6. Um die Zeitverschiebung zu stoppen, wählen Sie die Taste auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .

10.8 Aufnahme von Programmen

Sie können das Programm eines Fernsehers senders aufnehmen. Die Aufzeichnungsdaten werden auf externen Datenmedien gespeichert und vom Fernsehgerät verwaltet. Ein Speicherplatz von 44 MB bis zu 110 MB ist für die Aufnahme von 1 Minute erforderlich.

Hinweise:

- Eine Aufnahme ist nur auf USB-Speichersticks und -Festplatten mit FAT und FAT32-Format möglich.
 - Falls das Produkt im Datenwiedergabe-/Freigabe-/Aufnahmemodus aufgrund elektrostatischer Entladung nicht wiederhergestellt werden kann, muss der Nutzer eingreifen.
 - Wenn Sie das externe Datenmedium während der Aufnahme entfernen, wird die Aufnahme automatisch abgebrochen und keinerlei Daten werden auf dem externen Datenmedium gespeichert.
1. Wählen Sie den Sender mit den **1...0**, um die Aufnahme zu starten.

2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung;
 - ⇒ Diese Aufnahmeforinformationen werden angezeigt: Aufnahmesymbol, Kanalname, Programm und Aufnahmezeit.
 - ⇒ Diese Informationen verschwinden einige Momente später, nur **RECSymbol** und die Aufnahmezeit erscheinen unten links auf dem Bildschirm.
3. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie die  auf der Bildschirm-tastatur und drücken Sie die .

 - ⇒ Diese Aufnahmeforinformationen werden angezeigt: Aufnahmesymbol, Kanalname, Programm und Aufnahmezeit.
 - ⇒ Diese Informationen verschwinden einige Momente später, nur **RECSymbol** und die Aufnahmezeit erscheinen unten links auf dem Bildschirm.

10.8.1 Den Fernseher während der Aufnahme in Standby schalten

1. Wählen Sie den Sender mit den **1...0** oder  um die Aufnahme zu starten.
2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung;
3. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie die  auf der Bildschirm-tastatur und drücken Sie die .
4. Drücken Sie die , um das Fernsehen in den Standby Modus zu schalten.

10.8.2 Ein Programm aus der Kanalliste aufnehmen

1. Drücken Sie die , um die Kanalliste zu öffnen.
2. Wählen Sie mit der  einen Kanal aus und drücken Sie zur Bestätigung die .

3. Drücken Sie  auf der Fernbedienung;
 - ⇒ Diese Aufnahmeforinformationen werden angezeigt: Aufnahmesymbol, Kanalname, Programm und Aufnahmezeit.
 - ⇒ Diese Informationen verschwinden einige Momente später, nur **RECSymbol** und die Aufnahmezeit erscheinen unten links auf dem Bildschirm.

4. Drücken Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie die  auf der Bildschirm-tastatur und drücken Sie die .

 - ⇒ Diese Aufnahmeforinformationen werden angezeigt: Aufnahmesymbol, Kanalname, Programm und Aufnahmezeit.
 - ⇒ Diese Informationen verschwinden einige Momente später, nur **RECSymbol** und die Aufnahmezeit erscheinen unten links auf dem Bildschirm.

6. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die , wählen Sie die  auf der Bildschirm-tastatur und drücken Sie die .

10.9 Ruhemodus-Timer

10.9.1 Eine Aufnahme planen

1. Drücken Sie  im Fernsehmodus.
2. Wählen Sie mit der  und  dann mit der Taste **Programmliste** und drücken Sie die .

 - ⇒ Das Menü **Programmliste** wird angezeigt.

3. Wählen Sie **Hinzufügen** und drücken Sie die , um die Aufnahme der Sendung zu planen.

- Geben Sie die gewünschten Informationen für die Aufzeichnung ein und wählen Sie **Ok** mit der  (grün).
- ⇒ Die Aufnahme, die Sie geplant haben, wird im Menü **Programmliste** angezeigt.

10.9.2 Hinzufügen eines Aufnahme-Timers mit Hilfe des elektronischen Programmführers

Für die Aufnahme können elektronische Programmführerdaten verwendet werden.

- Drücken Sie die   , die auf der Fernbedienung auf der senkrechten Achse verfügbar ist, um den elektronischen TV-Führer zu starten.
- Der elektronische TV-Führer kann auf drei verschiedene Arten gestartet werden.
 - Drücken Sie , wählen Sie die  auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
 - oder;
 - Im TV-Modus, drücken Sie , und dann die ; wählen Sie **Programmführer** und drücken Sie die .
 - oder;
 - Drücken Sie  im Fernsehmodus.
 - Der elektronische TV-Führer wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der / den Kanal, dem Sie einen Aufnahme-Timer hinzufügen möchten.
- Wählen Sie mit der / die Sendung aus, für die Sie einen Aufnahme-Timer hinzufügen möchten, und bestätigen Sie mit der .
- ⇒ Das Menü **Programmliste - Hinzufügen** wird angezeigt.
- Wählen Sie im Element **Programmtyp** die Option **Speichern**.
- Wählen Sie im Artikel **Wiederholungshäufigkeit** die Option (**Einmal, Woche** oder **Täglich**).

Hinweis:

- Um einen Aufnahme-Timer für eine Sendung in einem anderen Zeitintervall als der im elektronischen Programmführer angegebenen Sendezeit hinzuzufügen, wählen Sie das **Ereignismodell** und dann **Timing-Programmierung**.
- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie die  (grün).
- Drücken Sie , um zur Sendung zurückzukehren.
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

Anmerkungen:

- Eine Warnung wird angezeigt, bevor die Timer-Aufnahme startet und es gibt einen Countdown von 15 Sekunden, damit Sie gegebenenfalls den Sender wechseln können. Am Ende der 15 Sekunden erscheint der Sender, dessen Programm aufgezeichnet werden soll, automatisch.
- Wenn die Timer-Aufnahme während einer Wiedergabe startet, wird die Wiedergabe gestoppt. Wenn Sie in der Warnaufforderung nicht die Option **Ja** wählen, beginnt die Aufzeichnung automatisch am Ende des Countdowns.
- Nur für UPC-Kunden Hinweis:** Teile der vorherigen oder nächsten Dateien können in die Aufnahme eingeschlossen werden, während das Programm aufgenommen wird. Die Ursache ist hier sind mögliche Programmführer-Fehler. In diesen Fällen denken Sie daran, dass stets das die höchste Kinderschutzniveau für die gesamte Aufnahme gilt, wenn für eine oder mehrere Sendungen ein Kinderschutz eingestellt ist.

10.9.3 Hinzufügen eines Aufnahme-Timers durch manuelle Eingabe der Informationen

- Drücken Sie im TV-Modus die  und verwenden Sie die , um den Registerkarte **Speichern** zu wählen.

2. Verwenden Sie ►, um **Programmliste** auszuwählen und drücken Sie die ●.
3. Das Menü **Informationen** wird angezeigt. Verwenden Sie die ►, um **Hinzufügen** auszuwählen und bestätigen Sie mit der ●.
- Hinweis:**
 - Wenn es einen zuvor programmierten Timer gibt, wird das Menü Zeitplanliste angezeigt, ohne dass das Menü **Informationen** angezeigt wird. Drücken Sie in diesem Fall die ● (gelb), um einen Timer hinzuzufügen.
4. Wählen Sie **Senderinformationen** und drücken Sie die ●. Wählen Sie mit der ▲/▼ den Kanal, den Sie aufnehmen möchten, und drücken Sie die ●.
5. Wählen Sie **Startdatum** und drücken Sie die ●. Wählen Sie Jahr, Monat und Tag mit der 1...0 und drücken Sie die ● (grün).
6. Wählen Sie **Beginn** und drücken Sie ●. Wählen Sie Stunde, Minute und Sekunden mit der 1...0 und drücken Sie die ● (grün).
7. Wählen Sie **Ende** und drücken Sie die ●. Wählen Sie Stunde, Minute und Sekunden mit der 1...0 und drücken Sie die ● (grün).
8. Wählen Sie **Programmtyp** und drücken Sie die ●. Wählen Sie mit der ▲/▼ die Option **Speichern** und drücken Sie die ● (grün).
9. Wählen Sie **Wiederholungshäufigkeit** und drücken Sie ●. Verwenden Sie ▲/▼, um (**Einmal, Täglich oder Woche**) auszuwählen und drücken Sie die ● (grün).
10. Verwenden von dem Element **Ereignismodell**, die Option ◀/▶, um **Timing-Programmierung** auszuwählen und drücken Sie die (grün) ●.
11. Um den Timer zu speichern, drücken Sie die ● (grün).

12. Drücken Sie ●, um zur Sendung zurückzukehren.
13. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ●, um zum Home-Menü zurückzugehen.

10.9.4 Aufnahme-Timer bearbeiten

Sie können programmierte Timer löschen.

1. Drücken Sie im TV-Modus die ● und verwenden Sie die ▼, um den Registerkarte **Speichern** zu wählen.
2. Verwenden Sie ►, um **Programmliste** auszuwählen und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Die eingerichteten Aufnahme-Timer werden angezeigt.
3. Wählen Sie den Aufnahme-Timer, den Sie bearbeiten wollen, mit der ▲/▼ und drücken Sie die ● (rot).
4. Bearbeiten Sie den Aufnahme-Timer.
5. Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie die ● (grün).

10.9.5 Aufnahme-Timer löschen

Sie können programmierte Timer löschen.

1. Drücken Sie im TV-Modus die ● und verwenden Sie die ▼, um den Registerkarte **Speichern** zu wählen.
2. Verwenden Sie ►, um **Programmliste** auszuwählen und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Die eingerichteten Aufnahme-Timer werden angezeigt.
3. Wählen Sie den Sender, den Sie speichern wollen, mit der ▲/▼ oder und drücken Sie die ● (rot).
4. Wählen Sie mit der ◀/▶, um **Jazu** wählen, um den Timer zu löschen, oder wählen Sie **Nein** und drücken Sie die ●, um den Löschvorgang abzubrechen.

10.10 Wiedergabe

Aufgezeichnete Sendungen werden auf einem externen Datenmedium gespeichert. Sie können sich das Verzeichnis auf dem externen Datenmedium über das Menü **Liste der aufgenommenen Dateien** anzeigen lassen.

10.10.1 Abspielen einer Aufnahme aus der Liste der aufgenommenen Dateien

Wählen Sie eine Sendung aus der Liste der aufgenommenen Dateien.

1. Drücken Sie im TV-Modus die  und verwenden Sie die , um den Registerkarte **Speichern** zu wählen.
2. Verwenden Sie , um **Liste der aufgenommenen Dateien** auszuwählen und drücken Sie die .
- ⇒ **Liste der aufgenommenen Dateien** wird angezeigt.
3. Drücken Sie /, um die Sendung, die Sie wiedergeben möchten, auszuwählen, und drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten.
4. Drücken Sie die , um die Wiedergabe zu pausieren.
5. Drücken Sie die , um die Wiedergabe zu stoppen.
6. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die , wählen Sie die  auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
7. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die , wählen Sie die  auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .

10.10.2 Bildsuche vorwärts/rückwärts

1. Drücken Sie wiederholt die  während der Wiedergabe, um die Wiedergabegeschwindigkeit (2x, 4x, 8x, 16x oder 32x) auszuwählen.
 - ⇒ Das Bild wird rückwärts durchsucht.
2. Drücken Sie wiederholt die , um die Wiedergabegeschwindigkeit (2x, 4x, 8x, 16x oder 32x) auszuwählen.
 - ⇒ Das Bild wird vorwärts durchsucht.

10.10.3 Bildsuche vorwärts/rückwärts

1. Um die Wiedergabegeschwindigkeit (2x, 4x, 8x, 16x oder 32x) auszuwählen, drücken Sie die , wählen Sie die  über die Bildschirmtastatur aus, und drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die .
- ⇒ Das Bild wird rückwärts durchsucht.
2. Um die Wiedergabegeschwindigkeit (2x, 4x, 8x, 16x oder 32x) auszuwählen, drücken Sie die , wählen Sie die  über die Bildschirmtastatur aus, und drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die .
- ⇒ Das Bild wird vorwärts durchsucht.

10.11 Löschen von Sendungen aus der Liste der aufgezeichneteten Dateien

Sie können aufgenommene Sendungen aus der Liste der aufgenommenen Dateien löschen.

1. Drücken Sie im TV-Modus die  und verwenden Sie die , um den Registerkarte **Speichern** zu wählen.
2. Verwenden Sie die , um **Liste der aufgenommenen Dateien** auszuwählen und bestätigen Sie mit der .
- ⇒ **Liste der aufgenommenen Dateien** wird angezeigt.

3. Wählen Sie die Aufnahme, die Sie löschen möchten, mit der / und und drücken Sie die (gelb).
4. Um das Löschen zu bestätigen, wählen Sie **Ja** und um das Löschen zu abbrechen, wählen Sie **Nein**.
5. Drücken Sie , um zur Sendung zurückzukehren.

11 USB-Player

11.1 Dateiformate

Ihr Fernseher kann über den USB-Eingang mit den folgenden Dateiformaten betrieben werden:

11.1.1 Videodaten

Video-Komprimierung/Dekomprimierung (Codec) soll den benötigten Speicherbereich verringern, ohne dass sich daraus Abstriche in der Bildqualität ergeben.

Ihr TV-Gerät ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von komprimierten Videodateien mit XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, Ref. Frames: 4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, MOV Standards.

Durch das Gerät unterstützte Dateierweiterungen: ".avi", ".mkv", ".mp4", ".ts", ".mov", ".mpg", ".dat", ".vob", ".divx". Diese Dateien enthalten neben Videodaten auch Audiodaten, die mit MP3, AAC oder Dolby Digital komprimiert und "verpackt" sind.

Die Formatinformationen (Codec) ist in den Dateiinhalt eingebettet und kann je nach Dateierweiterung variieren. Dateien mit den Erweiterungen ".avi", ".mkv" oder ".divx", DVX-Codec enthalten, werden nicht wiedergegeben.

11.1.2 Audiodaten

Ihr Fernseher kann Audiodaten wiedergeben, die mit den Standards MP3 oder AAC programmiert wurden.

MP3 steht für MPEG-1 Volume Level 3 basiert auf dem MPEG-1 Standard, der durch MPEG (Motion Picture Expert Group) entwickelt wurde.

AAC steht für Advanced Audio Coding und wurde durch MPEG entwickelt. AAC bietet eine höhere Audio-Qualität mit der gleichen Datenrate (Bit-Rate).

Durch das Gerät unterstützte Dateierweiterungen: ".mp3", ".mp2", ".m4a", ".aac", ".wav"

MP3-Dateien können in Ordnern und Unterordnern so wie die Dateien auf einem Computer organisiert werden.

11.1.3 Bilddaten

Ihr Fernseher kann Bilddaten in den Formaten JPEG, PNG und BMP anzeigen.

JPEG steht für Joint Picture Experts Group. Dieser Vorgang dient dazu, Bilddateien zu komprimieren.

PNG und BMP wurden für die Komprimierung von Bilddaten ohne etwaige Verluste entwickelt.

Bilddateien können auf einem Datenmedium zusammen mit anderen Dateitypen gespeichert werden.

Solche Dateien können in Ordnern und Unterordnern organisiert werden.

11.2 Anschließen externer Datenmedien


Harici Veri ortamını bağlamadan önce, televizyonu bekleme (stand-by) moduna almanız tavsiye edilir. Cihazın bağlantısını yapın ve televizyonu yeniden açık duruma getirin.

Veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, televizyon bekleme (stand-by) moduna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görebilir.

Notlar:

- **USB1** Anschluss des Fernsehers unterstützt einen Strom von 500 mA gemäß dem USB-Standard. Geräte, wie eine externe Festplatte usw., die mehr Strom verbrauchen, können nur mit der Schnittstelle **USB2 (HDD)** an den Fernseher angeschlossen werden.
- Wenn Sie ein Netzkabel für die externe Festplatte verwenden, die Sie an die USB-Schnittstelle **USB2 (HDD)** angeschlossen haben, muss auch das Netzkabel der externen Festplatte gezogen werden, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
- Wenn Sie ein Netzkabel für die externe Festplatte verwenden, die Sie an die **USB** Schnittstelle angeschlossen haben, muss auch das Netzkabel der externen Festplatte gezogen werden, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.

- **USB** USB-Anschluss des Fernsehers unterstützt einen Strom von 500 mA gemäß dem USB-Standard. Geräte, wie eine externe Festplatte usw., die mehr Strom verbrauchen, können nur mit der USB-Schnittstelle **USB 5V/1A** an den Fernseher angeschlossen werden.
- Wenn Sie ein Netzkabel für die externe Festplatte verwenden, die Sie an die USB-Schnittstelle **USB 5V/1A** angeschlossen haben, muss auch das Netzkabel der externen Festplatte gezogen werden, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
- USB Aygitinden herhangi bir dosya okunurken USB Aygitinin TV'den çıkarılması gerekmektedir.
- ITE (Bilgi Teknolojisi Donanımları) cihazları için EN 55022/EN 55024'te tanımlanıldığı üzere, iki yönlü veri aktarımı mümkün değildir.
- USB üzerinden aktarım, kendi başına bir çalışma modu değildir. Bu, yalnızca ek bir fonksiyondur.

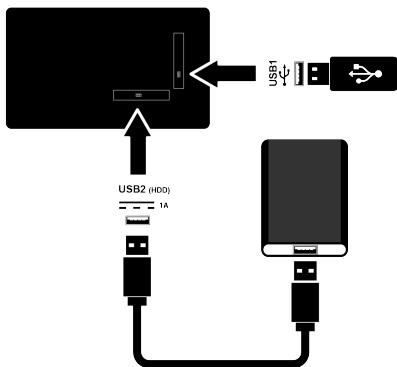

1. Schließen Sie die externe Festplatte an den Anschluss **USB2 (HDD)** oder schließen Sie den Speicherstick an den Anschluss **USB1** des TV-Sets.
2. Schließen Sie die externe Festplatte oder den Speicherstick an den Anschluss **USB** des TV-Sets an.

1. Schließen Sie die externe Festplatte an die USB-Schnittstelle **USB 5V/1A** oder schließen Sie den USB-Speicherstick an die Schnittstelle **USB** an.

11.3 Entfernen des externen Datenmediums

Bevor Sie den externen Datenmedium entfernen, ziehen Sie den Datenmedium vom TV ab.

1. Drücken Sie **1**.
2. **⚙** Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die **●**.
3. Wählen Sie die **▼**, um **System** auszuwählen und drücken Sie die **●**.
4. Wählen Sie die **▼**, um **Speicher** auszuwählen und drücken Sie die **●**.
5. Wählen Sie den externen Datenträger, den Sie entfernen möchten, mit der **▲/▼** aus und drücken Sie die **●**.
6. Wählen Sie **Entfernen** und drücken Sie die **●**.
⇒ – **sicher entfernt** - Meldung wird angezeigt.
7. Entfernen Sie das Datenmedium aus der Buchse.

11.4 Menü Multimedia-Player


Der Dateibrowser des Multi Media Players zeigt Video-, Audio-, Bild- und Textdaten an, die sich auf externen Datenträgern befinden.


Wenn ein externer Datenträger unterschiedliche Dateiformate enthält, können Sie über die Dateiformatauswahl Daten (Videodatei, Audiodatei, Bilddatei oder Textdatei) ausschließen, die Sie nicht abspielen/ansehen anzeigen müssen, sodass Sie nur Dateien in dem Format abspielen können, das Sie ansehen möchten.

1. Drücken Sie die Taste **1**.

2. Ihre Apps Registerkarte mit **◀/▶**
Schaltfläche USB Wählen Sie die App aus und drücken Sie die Taste **●**.
 ⇒ Die Dateiformatauswahl wird angezeigt.

3. Wählen Sie mit der Schaltfläche **◀/▶** das Dateiformat aus, das Sie wiedergeben möchten.**Video, Foto, Musik** Wählen Sie und drücken Sie **●**.
 ⇒ Das Dateibrowser-Menü für das von Ihnen ausgewählte Dateiformat wird angezeigt.

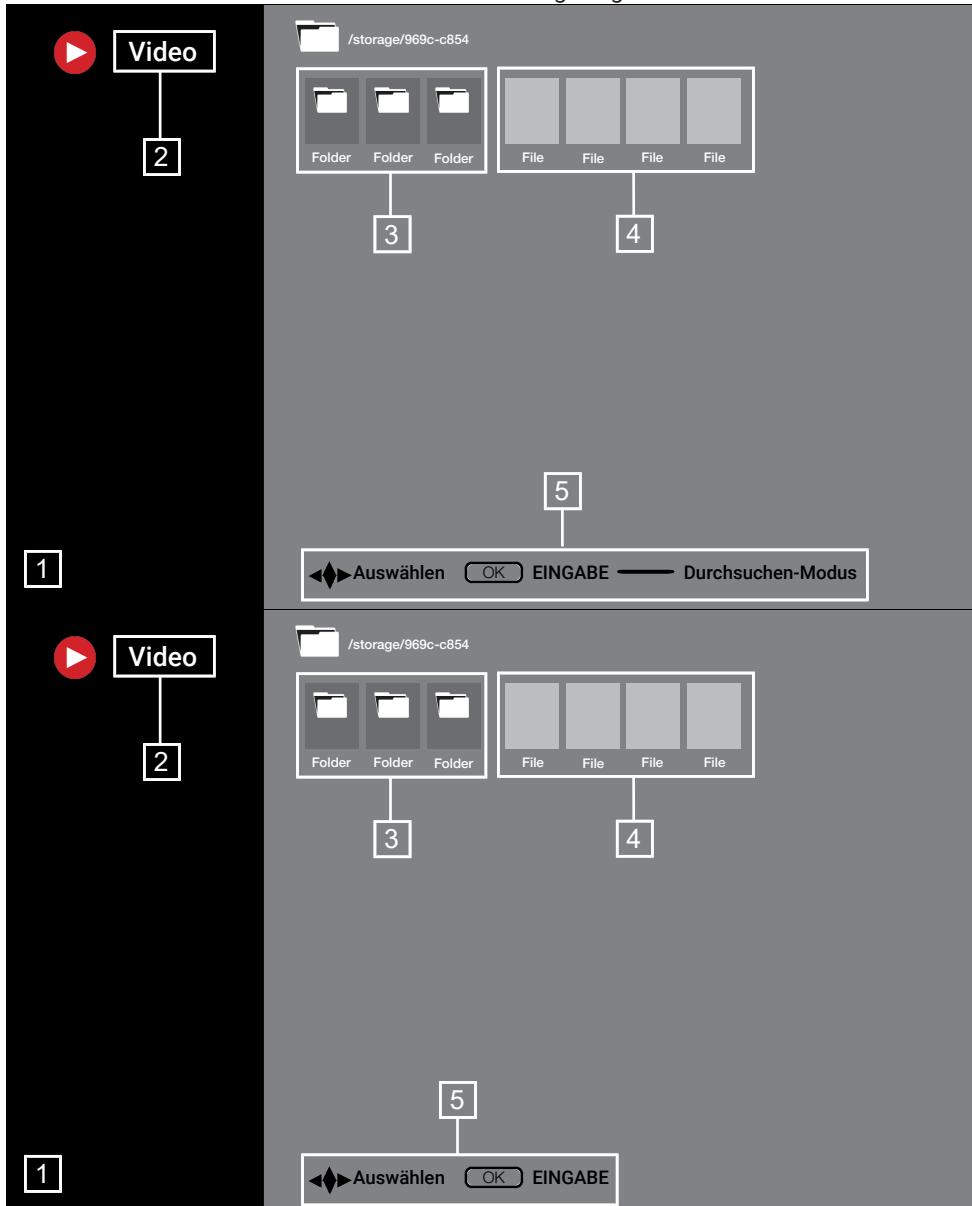

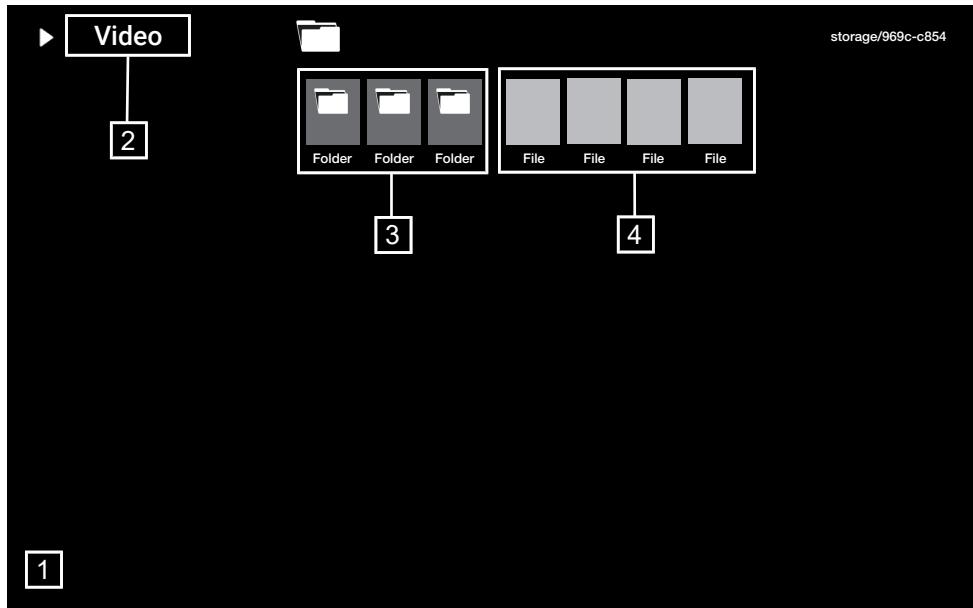

Dateibrowser

1. Dateibrowser
2. Datentyp
3. Datenträgerordner
4. Datenträgerdateien
5. Optionen

11.5 Grundlegende Funktionen der Wiedergabe

1. Wählen Sie im Dateibrowser mit der **◀/▶/▲/▼** die Datei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die **●**.
 2. Drücken Sie die **●**, um die Wiedergabe zu pausieren.
 3. Drücken Sie die **●**, um die Wiedergabe fortzusetzen.
 4. Drücken Sie die **●**, um die Wiedergabe zu beenden.
- ⇒ Der Dateibrowser erscheint.
5. Drücken Sie die **●**, um die Wiedergabe zu pausieren.
 6. Drücken Sie die **●**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

7. Drücken Sie die **●**, um die Wiedergabe zu beenden.

⇒ Der Dateibrowser erscheint.

Hinweise:

- Es ist möglich, dass einige Dateien, die im USB-Player unterstützt werden, nicht wiedergegeben werden können, weil die Art und Weise, in der diese Dateien erzeugt werden (Komprimierung), zu bestimmten Problemen führt, obwohl sie eigentlich eine unterstützte Dateierweiterung haben.
- Wenn in den abgespielten Videodateien mehr als eine Audioquelle (Audiostream) vorhanden ist, können Sie mit der **sub** zwischen den Audioquellen wechseln, während die Datei im Vollbildmodus abgespielt wird.
- Filme, die Sie sich aus einer Filmdatei anschauen, unterstützen nur Untertitel in den Formaten, srt., sub., ass., ssa., smi. Die Namen der Untertitel- und Filmdateien müssen übereinstimmen. Andernfalls können die Untertitel nicht angezeigt werden.

11.6 Zusätzliche Wiedergabefunktionen

In Abhängigkeit von den verwendeten Dateiformaten ist es möglich, die folgenden zusätzlichen Funktionen zu nutzen.

11.6.1 Informationen in allen Dateiformaten anzeigen lassen

1. Drücken Sie die  während der Wiedergabe.
2. Wählen Sie **Informationen anzeigen** und drücken Sie die .
- ⇒ Die Dateiinformationen werden angezeigt.
3. Drücken Sie die , um das Menü zu verlassen.

11.6.2 Bildsuche vorwärts/rückwärts

(nur Video- und Audiodaten)

Sie können verschiedene Geschwindigkeiten auswählen (2-fach, 4-fach, 8-fach, 16-fach und 32-fach vorwärts und rückwärts).

1. Drücken Sie die  oder , um während der Wiedergabe zur gewünschten Zeitstelle zu springen.
2. Drücken Sie die / auf der Fernbedienung, um während der Wiedergabe zur gewünschten Zeit zu springen.

11.6.3 Bewegen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Video

1. Drücken Sie die  während der Wiedergabe.
2. Wählen Sie die /, um **Suche** auszuwählen und drücken Sie die .
3. Geben Sie mit den ... die Zeit ein, zu der Sie wechseln möchten, und drücken Sie die .

11.6.4 Wiederholungsfunktion

(nur Video- und Audiodaten)

1. Drücken Sie die  während der Wiedergabe.

2. Wählen Sie die /, um **Wiederholen** auszuwählen und drücken Sie die .

3. Wählen Sie /, um **N/A**, **Einen Titel wiederholen** oder **Alle wiederholen** auszuwählen und drücken Sie .

11.6.5 Bildeinstellungen in Videodateien

Sie können die Anzeigeeinstellungen während der Wiedergabe von Videodateien ändern.

1. Drücken Sie die  während der Wiedergabe.
2. Wählen Sie **Bildeinstellungen** und bestätigen Sie mit der .
- ⇒ Das Menü **Bild** wird angezeigt.

Hinweis:

- Weitere Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Bildeinstellungen** [► 61].

11.6.6 Audioeinstellungen in Video- und Audiodaten

Sie können die Audioeinstellungen während der Wiedergabe von Video- und Audiodaten ändern.

1. Drücken Sie die  während der Wiedergabe.
2. Wählen Sie **Toneinstellungen** und drücken Sie die .

Hinweis:

- Für weitere Einstellungen lesen Sie bitte den Abschnitt **Toneinstellungen**.

11.6.7 Zufallswiedergabe bei Audiodateien

Sie können für die Audiodaten auf dem externen Datenmedium die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge einstellen.

1. Drücken Sie die  während der Wiedergabe.

2. Wählen Sie die Zufallsmix Option **Ein** und drücken Sie .
- ⇒ Tracks auf externen Datenträgern werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Hinweis:

- Wählen Sie **Zufallsmix aus**, um die Spuren auf dem externen Datenträger der Reihe nach abzuspielen.

11.6.8 Wiedergeben von Audiodaten mit ausgeschaltetem Bildschirm

Sie können den Bildschirm während der Wiedergabe von Audiodaten aus dem externen Datenmedium ausschalten.

1. Drücken Sie die  während der Wiedergabe.
2. Wählen Sie die , um **Bild aus** auszuwählen und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü Stromversorgung wird angezeigt.
3. Wählen Sie die , um **Bild aus** auszuwählen und drücken Sie die .
- ⇒ Der Fernseherbildschirm schaltet sich aus und die Audiodaten werden weiterhin wiedergeben.
4. Drücken Sie die , um das Bild wieder anzuschalten.

11.6.9 Drehen der Bildanzeige

(nur Bilddateien)

1. Bilder können um 90° gedreht werden
2. Drücken Sie die  während der Wiedergabe.
3. Wählen Sie die , um **Drehen** auszuwählen und drücken Sie die .
- ⇒ Das Bild wird um 90° im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

11.6.10 Vergrößern der Bildanzeige (Zoom)

(nur Bilddateien)

1. Drücken Sie die  während der Wiedergabe.
2. Wählen Sie die / um **Zoom** auszuwählen und drücken Sie die .
3. Wählen Sie mit den / **1X**, **2X** oder **4X** und drücken Sie die Taste .

12 Google TV™

12.1 Bedingungen, Konditionen und Datenschutz

Beim ersten Einrichten Ihres Fernsehers wird die Seite mit den Nutzungsbedingungen von Google angezeigt, denen Sie zu stimmen oder die Sie ablehnen können. Diese Seite hat Schaltflächen für die "Nutzungsbedingungen von Google" sowie die "Nutzungsbedingungen von Google Play" zusammen mit der Option Zustimmen. Bitte lesen Sie sich diese Vertragsvereinbarungen mit deren Angaben für den Abruf der vollständigen Dokumente auf den relevanten Webseiten durch und wählen Sie dementsprechend die Option Zustimmen. Wenn Sie die Option Zustimmen nicht mit diesem Schritt wählen, können Sie die Funktionen von Google TV nicht nutzen. Während des erstmaligen Einrichtens werden die Nutzungsbedingungen von Smart TV angezeigt. In diesem Vertragswerk werden die für Ihren Fernseher geltenden Nutzungsbedingungen ausführlich erläutert und werden ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung gegeben. Bitte lesen Sie sich diese Vereinbarung aufmerksam durch.

12.2 Melden Sie sich mit einem Google-Konto an

Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie sich beim erstmaligen Einrichten mit einem bestehenden Google-Konto angemeldet haben.

1. Vom Reiter **Startbildschirm** wählen Sie die Anwendung **Bedienfeld** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie **Google TV einrichten** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Google TV** wird angezeigt.

4. Wählen Sie **Google TV einrichten** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Anmelden** wird angezeigt.
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse über die Bildschirmtastatur ein.
⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm → und drücken Sie die ●.
6. Geben Sie das Passwort für das Konto über die Bildschirmtastatur ein.
⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm → und drücken Sie die ●.
7. Befolgen Sie die Anweisungen, die auf Ihrem Fernsehgerät und auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden.
⇒ Das Menü **Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.
8. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Google Services** wird angezeigt.
9. Wählen Sie **Zustimmen** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Google Assistant** wird angezeigt.
10. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die ●.
11. Um eine Suche in allen unterstützten TV-Anwendungen durchzuführen, wählen Sie die Option **Zulassen** und drücken Sie ● oder wählen Sie die Option **Nein** und drücken Sie ●.
12. Wählen Sie die abonnierten Anwendungen aus, die Sie aus der Liste der empfohlenen Anwendungen installieren möchten, und wählen Sie die Option **Bestätigen** zum Fortfahren und drücken Sie ●.
⇒ Das Menü **Empfängermodus** wird angezeigt.

13. Wenn zuvor ein Sendersuchlauf durchgeführt wurde, wählen Sie **Überspringen** und drücken Sie ●.

Hinweis:

- Bitte fahren Sie auf Seite 19 entsprechend Ihrem Antennentyp fort, wenn Sie die Programmsuche noch nicht durchgeführt haben.

14. Wählen Sie **FERTIGSTELLEN** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Ihr Menü Anwendungen werden geladen wird angezeigt. Warten Sie, bis die Anwendungen geladen sind.

15. Das Menü **Beginnen Sie mit der Erkundung** wird angezeigt, drücken Sie Taste ●, um die Anmeldung abzuschließen.

12.3 Ein anderes Google-Konto hinzufügen

Sie können mehr als ein Konto zu Google TV hinzufügen und jeder Nutzer kann sein eigenes Profil erstellen, um ein personalisiertes Erlebnis mit spezifischen Vorschlägen und einer persönlichen Watchlist zu genießen.

1. Drücken Sie ●.

- ⇒ Das Menü **Konto auswählen** wird angezeigt.

2. Drücken Sie ●.

3. Wählen Sie das bestehende Konto mit ► aus und drücken Sie ●.

- ⇒ Das Menü **Konto auswählen** wird angezeigt.

4. Wählen Sie **Konto hinzufügen** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Konto hinzufügen** wird angezeigt.

5. Wählen Sie **Konto hinzufügen** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Anmelden** wird angezeigt.

6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis:

- Die Informationen unten betreffen den Anmeldevorgang für das Fernsehgerät.

7. Geben Sie die E-Mail-Adresse über die Bildschirmtastatur ein.

- ⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm → und drücken Sie die ●.

8. Geben Sie das Passwort für das Konto über die Bildschirmtastatur ein.

- ⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm → und drücken Sie die ●.

9. Befolgen Sie die Anweisungen, die auf Ihrem Fernsehgerät und auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden.

- ⇒ Das Menü **Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

10. Wählen Sie die Option **Zustimmen** und drücken Sie ●.

- ⇒ Das Menü **Google Services** wird angezeigt.

11. Wählen Sie die Option **Zustimmen** und drücken Sie ●.

- ⇒ Das Menü **Google Assistant** wird angezeigt.

12. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die ●.

13. Um eine Suche in allen unterstützten TV-Anwendungen durchzuführen, wählen Sie die Option **Zulassen** und drücken Sie ●, oder wählen Sie die Option **Nein** und drücken Sie ●.

14. Wählen Sie die abonnierten Anwendungen aus, die Sie aus der Liste der empfohlenen Anwendungen installieren möchten, und wählen Sie die Option **Bestätigen** zum Fortfahren und drücken Sie ●.

15. Die Installation der Anwendung wird abgeschlossen und das Menü **Startbildschirm** wird angezeigt.

12.4 Hinzufügen eines Google-Kontos für Kinder

Schaffen Sie ein Fernseherlebnis für Kinder mit elterlicher Kontrolle und Bildschirmzeitbegrenzung.

1. Drücken Sie .

⇒ Das Menü **Konto auswählen** wird angezeigt.

2. Drücken Sie .

3. Wählen Sie das bestehende Konto mit  aus und drücken Sie .

⇒ Das Menü **Konto auswählen** wird angezeigt.

4. Wählen Sie **Konto hinzufügen** und drücken Sie die .

⇒ Das Menü **Konto hinzufügen** wird angezeigt.

5. Wählen Sie **Konto eines Kindes hinzufügen** und drücken Sie die .

6. Drücken Sie die **Loslegen** .

7. Wenn mehr als ein Benutzer hinzugefügt wird, wählen Sie den Benutzer aus, der das Profil des Kindes einrichten soll, und bestätigen Sie mit .

⇒ Das elterliche Konto und die mit diesem Konto verbundenen Kinderkonten werden angezeigt.

8. Wählen Sie das Kinderkonto aus, dass Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie die .

9. Geben Sie das Passwort für das Konto Ihres Kindes über die Bildschirmtastatur ein.

⇒ Um fortzufahren, wählen Sie  und drücken Sie die .

⇒ Das Menü **Wählen Sie Eltern aus** wird angezeigt.

10. Wählen Sie das elterliche Konto und drücken Sie .

⇒ Das Menü für das elterliche Passwort wird angezeigt.

11. Geben Sie das elterliche Passwort über die Bildschirmtastatur ein.

⇒ Wählen Sie auf dem Bildschirm  und drücken Sie die .

12. Befolgen Sie die Anweisungen, die auf Ihrem Fernsehgerät und auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden.

⇒ Das Menü **PIN festlegen** wird angezeigt.

13. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die .

⇒ Das Menü **PIN erstellen** wird angezeigt.

14. Wählen Sie **Ok** und drücken Sie die .

15. Geben Sie den PIN-Code ein.

16. Geben Sie den PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie.

⇒ Das Menü **Sie Apps** wird angezeigt.

17. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die .

⇒ Das Menü **Apps für Kinder** wird angezeigt.

18. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie installieren möchten, und drücken Sie die .

19. Wenn Sie Anwendungen auf dem Gerät zulassen möchten, wählen Sie die Anwendung aus und drücken Sie .

⇒ Eine Warnmeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

20. Wählen Sie die Option **Zulassen** und drücken Sie .

21. Wählen Sie **Installieren und fortfahren** und drücken Sie die .

22. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Es werden Anweisungen zur Verwendung des Kinderprofils angezeigt.

23. Drücken Sie wiederholt die Taste ●, um fortzufahren.

24. Wählen Sie **Lass uns gehen** und drücken Sie die ●.

25. Der Prozess des Hinzufügens eines Kinderprofils ist abgeschlossen und der Startbildschirm **Startbildschirm** des Kinderprofils wird angezeigt.

12.5 Ändern des Benutzerkontos

Wenn mehr als ein Konto zu Google TV hinzugefügt wurde, können Sie zwischen den Benutzerkonten wechseln oder zu einem Kinderkonto wechseln, wenn eines hinzugefügt wurde.

1. Drücken Sie ●.

- ⇒ Das Menü **Konto auswählen** wird angezeigt.

2. Drücken Sie ●.

3. Wählen Sie das bestehende Konto mit ► aus und drücken Sie ●.

- ⇒ Das Menü **Konto auswählen** wird angezeigt.

4. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ das Konto aus, zu dem Sie wechseln möchten, und drücken Sie die Taste ●.

5. **Startbildschirm** des ausgewählten Kontos wird angezeigt.

Hinweis:

- Wenn Sie die Konten wechseln möchten, während ein untergeordnetes Profil ausgewählt ist, müssen Sie den PIN-Code eingeben, den Sie beim Erstellen des untergeordneten Profils festgelegt haben.

12.6 Entfernen von Nutzerkonten

Entfernen Sie die zu Google TV hinzugefügten Konten und Kontoeinstellungen.

1. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie ●.

2. Wählen Sie mit der ◀/▶/▲/▼ die Option **Einstellungen** und drücken Sie die ●.

3. Wählen Sie die ▼, um **Konten und Profile** auszuwählen und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Konten und Profile** wird angezeigt.

4. Wählen Sie das Konto, dass Sie entfernen möchten, und drücken Sie ●.

5. Wählen Sie **Entfernen** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Eine Warnmeldung wird angezeigt.

6. Wählen Sie **Entfernen**, um den Vorgang abzuschließen, oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die ●.

12.7 Einstellungen des Benutzerkontos

Sie können die Einstellungen eines zu Google TV hinzugefügten Kontos ändern.

1. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie ●.

2. Wählen Sie mit der ◀/▶/▲/▼ die Option **Einstellungen** und drücken Sie die ●.

3. Wählen Sie mithilfe der ▼ die Option **Konten und Profile** aus und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Konten und Profile** wird angezeigt.

4. Wählen Sie das Konto aus, für das Sie die Einstellungen anzeigen möchten, und drücken Sie die ●.

5. Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der ▲/▼ oder wählen Sie den Wert/die Option mit ◀/▶ oder ●.


6. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.8 Menü Home (Startbildschirm)

Ihr Fernseher verfügt über ein Google TV-Betriebssystem. Genau wie Ihr Smartphone oder Tablet finden Sie die praktischsten Anwendungen, die Sie möchten, auf Ihrem neuen Google TV. Verbinden Sie Ihren Fernseher mit Ihrem Heimnetzwerk und dem Internet, um Fernsehprogramme zu sehen, für Online-Spiele, zur Nutzung von Videos, Bildern, Musik, Social-Media-Apps, die beliebtesten Nachrichten- und Sport-App.

Wie auf Ihren Android-Smartphones oder Tablets ist das Menü Startbildschirm das Zentrum Ihres Fernsehers. Sie können beim Browsen durch das Startbildschirm, die App und Live-TV-Entertainmentoptionen entscheiden, was Sie sich ansehen möchten. Das Menü Startbildschirm hat Kanäle, in denen Sie tolle Inhalte aus Ihren Favoriten-Apps entdecken können.

Um das Home-Menü des Fernsehgeräts aufzurufen, drücken Sie einfach die .

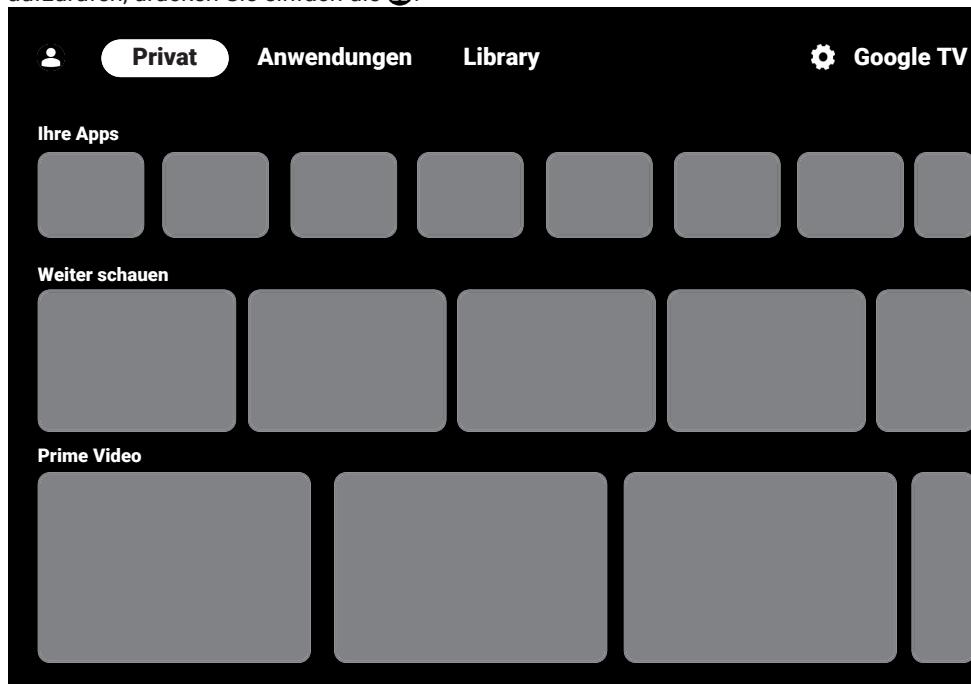

Hinweis:

- Das Erscheinungsbild des Startmenüs (Home) kann sich durch zukünftige Google-Softwareaktualisierungen ändern.

12.9 Öffnet das Menü

- Drücken Sie .
- Drücken Sie mit der /// die , um eine Anwendung auszuwählen und zu öffnen/starten.
- Drücken Sie wiederholt die  oder die , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Hinweis:

- Wenn **Startbildschirm** geöffnet wird, wird die Wiedergabe von Anwendungen/Inhalten im Hintergrund gestoppt. Um fortzufahren müssen Sie die App oder Inhalte aus dem Startbildschirm erneut auswählen.



Startbildschirm

Anwendungen Library

Google TV

Prime Video



Ihre Apps



Weiter schauen



12.10 Anwendungen

Sie finden Ihre Favoriten-Apps auf der Registerkarte Ihre Apps im Menü Startbildschirm.

Sie können Apps und Spiele von Google Apps auf den Fernseher herunterladen, genau wie bei Smartphones und Tablets.

Sie können nur Apps und Spiele herunterladen, die mit Ihrem Fernseher kompatibel sind. Das können sich von den Apps und Spielen für Smartphones/Tablets unterscheiden.

Für das Herunterladen von Anwendungen aus dem Google Apps muss der Fernseher mit dem Internet verbunden und auf einem Google-Konto angemeldet sein.

Sie können Ihren Fernseher mit einer vom Hersteller bereitgestellten mobilen Fernbedienungsanwendung steuern. Diese Funktion erfordert eine begleitende TV-App, die im Play Store verfügbar ist und im Hintergrund ausgeführt wird. Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, können Sie sie im Einstellungsmenü des Fernsehgeräts deaktivieren.

12.10.1 Herunterladen von Anwendungen aus Google Apps

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü **Startbildschirm** den Reiter **Anwendungen**.
 - ⇒ Der Startbildschirm der Anwendung wird angezeigt.
3. Mit ///, suchen und wählen Sie eine beliebige Anwendung aus **App-Kategorien**, **Apps von meinen anderen Geräten**, **Apps von meinen anderen Geräten**, **Empfehlungen für dich**, **Filme + Serien**, **Featured**, **Entertainment Apps** oder Suchleiste und drücken Sie .
4. Der Bildschirm Erklärung zu meiner Anwendung wird angezeigt.

4. Wählen Sie **Belastung** und drücken Sie die .

⇒ Die Anwendung wird heruntergeladen und auf Ihrem Fernseher installiert.

Hinweis:

- In Abhängigkeit von der Größe der Anwendung und Ihrer Internetgeschwindigkeit kann die Zeit zum Herunterladen der Anwendung variieren.

12.10.2 Starten einer installierten Anwendung

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü **Startbildschirm** den Reiter **Ihre Apps**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Anwendungen die Anwendung aus, die Sie mit der / starten möchten, und drücken Sie die .
- ⇒ Der Hauptbildschirm der Anwendung wird angezeigt.
4. Drücken Sie die , um die Anwendung zu schließen.

12.10.3 Hinzufügen von bevorzugten Anwendungen zur Registerkarte "Anwendungen" im Menü "Startbildschirm"

Sie können Ihre bevorzugten Apps zur Apps-Registerkarte des Home-Menüs hinzufügen.

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü **Startbildschirm** den Reiter **Ihre Apps**.
 - ⇒ Das Menü **Ihre Apps** wird angezeigt. Die 12 im Menü angezeigten Anwendungen sind Ihre Lieblingsanwendungen.
3. Um eine Lieblingsanwendung hinzuzufügen, wählen Sie eine beliebige Anwendung aus und drücken Sie die Taste  3 Sekunden lang.
 - ⇒ Das Menü Anwendung wird angezeigt.

4. Wählen Sie **Verschieben** und drücken Sie die ●.

5. Verschieben Sie die Anwendung mit ◀/▶/▲/▼ und drücken Sie ●.

Hinweis:

- Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um andere Anwendungen zu sortieren.

6. Drücken Sie ⌂ oder ①, um zum Menü Startbildschirm zurückzukehren.

12.10.4 Sortieren der Apps im Home-Menü

Sortieren Sie die Apps in der Registerkarte Anwendungen des Home-Menüs nach Ihren persönlichen Vorlieben.

1. Drücken Sie ①.

2. Wählen Sie im Menü **Startbildschirm** die Registerkarte **Ihre Apps**.

3. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie ersetzen möchten, und halten Sie die ● 3 Sekunden lang gedrückt.

⇒ Das Menü Anwendung wird angezeigt.

4. Wählen Sie **Verschieben** und drücken Sie die ●.

5. Bewegen Sie den Sender mit der [missing word] an seine neue Position und drücken Sie die ●.

Hinweis:

- Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um andere Anwendungen zu sortieren.

6. Drücken Sie ⌂ oder ①, um zum Menü Startbildschirm zurückzukehren.

12.11 Anwendungseinstellungen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit der  die Option  Einstellungen und drücken Sie die .
3. Wählen Sie die , um **Anwendungen** auszuwählen und drücken Sie die 
 - ⇒ Das Menü Anwendung wird angezeigt.
4. Wählen Sie die , um **Alle Anwendungen anzeigen** auszuwählen und drücken Sie die 
 - ⇒ Alle Anwendungen werden angezeigt.

Hinweis:

- Zusätzliche Operationen werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

12.11.1 Entfernen einer installierten Anwendung

Sie können Anwendungen entfernen, die Sie nicht benötigen.

1. Wählen Sie die Anwendung, die Sie hinzufügen möchten aus **Alle Apps**, und drücken Sie die 
 - ⇒ Die Details der Anwendung werden angezeigt.
2. Wählen Sie **Entfernen** und drücken Sie die .
3. Wählen Sie **Ok**, um das Entfernen der Anwendung zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die .
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.11.2 Erzwungenes Beenden von Anwendungen

Wenn eine Anwendung aus irgendeinem Grund nicht reagiert, können Sie sie zwangsbeenden.

1. Wählen Sie die Anwendung, die Sie hinzufügen möchten aus **Alle Apps**, und drücken Sie die 
 - ⇒ Die Details der Anwendung wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Beenden erzwingen** und drücken Sie die .
3. Wählen Sie **Ok** um den Formatierungsvorgang zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die .
4. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.11.3 Anwendungsdaten bereinigen

Sie können Ihre Anwendungsdaten bereinigen.

1. Wählen Sie die Anwendung, deren Daten Sie löschen möchten aus **Alle Apps** und drücken Sie die 
 - ⇒ Alle Anwendungen werden angezeigt.
2. Wählen Sie **Löschen Sie die Daten** und drücken Sie die .
3. Wählen Sie **Ok** um das Verlassen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die .
4. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.11.4 Anwendungscache bereinigen

Anwendungscache bereinigen

1. Wählen Sie die Anwendung, deren Cache-Daten Sie löschen möchten aus **Alle Apps**, und drücken Sie die 
 - ⇒ Die Details der Anwendung wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Löschen Sie den Cache** und drücken Sie die .

3. Wählen Sie **Ok** um das Verlassen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
4. Drücken Sie ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.11.5 Anwendungseinstellungen

Löschen Sie die Standardeinstellungen der Anwendungen.

1. Wählen Sie die App, deren Standardeinstellungen Sie löschen möchten aus **Alle Apps**, und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Die Details der Anwendung wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Standardeinstellungen löschen** und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie **Ok** um das Verlassen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
4. Drücken Sie ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.11.6 App-Benachrichtigungen

Schalten Sie Anwendungsbenachrichtigungen aus und ein.

1. Wählen Sie die Anwendung, deren Benachrichtigungseinstellungen Sie festlegen möchten, aus **Alle Apps**, und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Die Details der Anwendung wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Benachrichtigung** und verwenden Sie die ● um **Ein** oder **Aus** zu wählen.
3. Drücken Sie ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.11.7 Die Aktualisierung von Apps verwalten

1. Wählen Sie im Menü Apps **Updates verwalten** und bestätigen Sie mit der ●.
 - ⇒ Das Menü **Updates verwalten** wird angezeigt.

2. Für die automatische Aktualisierung der Apps, wenn eine neue Version vorhanden ist, wählen Sie **Automatische App-Updates** und dann mithilfe von ● die Option **Ein**.

3. Für die Anzeige vorhandener Updates wählen Sie **Verfügbare Updates anzeigen** und drücken ●.

12.11.8 App-Berechtigungen

Anwendungsgenehmigungen bearbeiten

1. Wählen Sie im Menü Ton **App-Berechtigungen** und bestätigen Sie mit der ●.
 - ⇒ Das Menü Anwendungsgenehmigungen wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Typ der Anwendungsberichtigung, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie die zu bearbeitende Anwendungsberechtigung und wählen Sie mit der ● **Ein** oder **Aus**.
4. Drücken Sie ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.11.9 Besonderer Anwendungszugang

Anwendungsgenehmigungen bearbeiten

1. Wählen Sie im Menü Ton **Privater Anwendungszugang** und bestätigen Sie mit der ●.
 - ⇒ Das Menü besonderer Anwendungszugang wird angezeigt.
2. Wählen Sie die spezielle Zugangsart für die Anwendung, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie den speziellen Anwendungszugang, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie mit der ● **Ein** oder **Aus**.
4. Drücken Sie ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.11.10 Anwendungssicherheit und Beschränkungen

1. Wählen Sie im Menü Ton **Sicherheit und Beschränkungen** und bestätigen Sie mit der ●.
⇒ Das Menü Sicherheit und Beschränkungen wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Unbekannte Herkunft** und drücken Sie die ●.
3. **Ein** oder **Aus**, zur Auswahl und drücken Sie ●.
4. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12.11.11 Anwendungssicherheit und Beschränkungen

1. Wählen Sie im Menü Apps die Option **Sicherheit** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü Sicherheit wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Apps mit Play Protect scannen** oder **Erkennung schädlicher Apps verbessern** und verwenden Sie die ● um **Ein** oder **Aus** zu wählen.
3. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

13 Chromecast Built-in™

Ihr Fernseher hat Chromecast integriert. Sie können nahtlos von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop zu dem Fernseher wechseln. Mit der integrierten Chromecast-Funktion können Sie all die Filme, Serien, Anwendungen, Spiele und die sonstigen Dinge, die Sie besonders mögen, direkt über Ihren Fernseher wiedergeben. Chromecast läuft auf Android- und iOS. Ihr Mobilgerät bzw. Ihr Computer muss mit demselben WLAN-Heimnetzwerk wie Ihr Fernseher verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.support.google.com/googletv.

13.1 Einschalten des Fernsehers mit Chromecast.

Wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet, können Sie Inhalte mithilfe von Chromecast an den Fernseher senden und den Fernseher einschalten.

1. Vom **Startbildschirm** Menü, verwenden Sie **◀/▶/▲/▼**, um **⚙ Einstellungen** zu wählen und drücken Sie die **●**.
2. Wählen Sie die Option **Netzwerk & Internet** und drücken Sie **●**.
⇒ Das Menü Netzwerk und Internet wird angezeigt.
3. Verwenden Sie **▼**, um **Wake On Wireless-Netzwerk** und **Ruhemodus beenden – Konfigurationen** zu wählen und drücken Sie **●**.
4. Wählen Sie **WoC** und drücken Sie die **●**.
5. Wählen Sie **Ok**, zur Bestätigung des Einschaltens oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die **●**.

Hinweis:

- Wenn diese Einstellung auf Ein gesetzt ist, kann sich der Stromverbrauch Ihres Fernsehgeräts erhöhen.

6. Drücken Sie auf **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie **●**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

13.2 Verwendung von Chromecast auf einem Android- oder iOS-Mobilgerät

Sie können Fotos, Videos oder Spiele mithilfe von Anwendungen, die über die Chromecast-Funktion verfügen, oder von einem iOS-Mobilgerät auf Ihren Fernseher übertragen.

Hinweise:

- Auf dem Android-Fernseher und Ihren Mobilgerät muss jeweils die neuste Version der Chromecast-Anwendung installiert sein.
 - Die Chromecast-Funktion kann mit Android 2.3 oder höher auf Android-Geräten und auf den iOS-Versionen 7.0 oder höher für iOS-Geräte von Apple eingesetzt werden.
 - Die Ausstrahlung von Sendungen über den Google Chrom Browser wird auf mobilen Geräten nicht unterstützt.
 - Für ausführliche Informationen zur integrierten Chromcast-Funktion lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt im Benutzerhandbuch des TV-Sets.
1. Der Fernseher und das Mobilgerät müssen beide mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
 2. Starten Sie aus dem Mobilgerät die Anwendung, die über die Chromecast-Funktion verfügt.
 3. Drücken Sie **▶** auf dem Anwendungsbildschirm.



4. Wählen Sie Fernseher aus Liste aus, um die Wiedergabe zu starten.

⇒ Der Inhalt wird nun automatisch auf dem Bildschirm des Fernsehers abgespielt.

13.3 Aufrufen der Registerkarte des Chrome-Browsers über den PC auf Ihrem Fernseher

Sie können die Registerkarte des Chrome-Browsers von Ihrem PC-Bildschirm über Chromecast auf Ihrem Fernseher anzeigen. Sie können die meisten Webinhalte übertragen, aber einige Plugins funktionieren möglicherweise nicht.

Hinweise:

- Für die problemlose Nutzung der Chromecast-Funktion auf dem PC muss auf Ihrem PC die neueste Version des Chrome-Browsers installiert sein.
- Ihr Computer muss mit demselben WLAN-Heimnetzwerk wie Ihr TV-Set verbunden sein.

1. Öffnen Sie den Chrome-Browser auf Ihrem Computer.
2. Klicken Sie auf : oben rechts im Browser.
3. Klicken Sie **Streamen**.

⇒ **Streamen** Registerkarte und von Chromecast unterstützte Geräte, die mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind, werden angezeigt.

4. Wählen Sie Ihren Fernseher und stellen Sie die Registerkarte des Chrome-Browsers auf Ihrem Fernseher dar.
5. Klicken Sie anschließend auf das Symbol : rechts neben der Adressleiste des Browsers und wählen Sie **Sendung stoppen**.

13.4 Zeigen Sie das Bild Ihres Computerbildschirms auf dem Fernseher an.

1. Öffnen Sie den Chrome-Browser auf Ihrem Computer.
2. Klicken Sie auf : oben rechts im Browser.
3. Klicken Sie **Streamen**.
 - ⇒ **Streamen** Registerkarte und von Chromecast unterstützte Geräte, die mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind, werden angezeigt.
4. Wählen Sie unten auf der Registerkarte **Streamen** den Abwärtspfeil neben **Cast zu** der Option.
5. Wählen Sie **Cast Desktop**.
6. Wählen Sie Ihren Fernseher, der in Ihrer Registerkarte **Streamen** angezeigt wird, aus und zeigen Sie das Bild Ihres Computerbildschirms auf Ihrem Fernseher an.
7. Klicken Sie anschließend auf das Symbol : rechts neben der Adressleiste des Browsers und wählen Sie **Sendung stoppen**.

13.5 So geben Sie Musik- oder Videodateien aus Ihrem Computer auf dem Fernseher wieder

1. Öffnen Sie den Chrome-Browser auf Ihrem Computer.
2. Klicken Sie auf : oben rechts im Browser.

3. Klicken Sie **Streamen**.
 - ⇒ **Streamen** Registerkarte und die Geräte, die Chromecast unterstützen, die mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind, werden angezeigt.
4. Wählen Sie unten auf der Registerkarte **Streamen** den Abwärtspfeil neben **Cast zu** der Option.
5. Wählen Sie **Cast-Datei**.
 - ⇒ Der Dateibrowser wird angezeigt.
6. Wählen Sie die Musik- oder Videodatei aus, die Sie übertragen möchten, und wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus, das auf der Registerkarte **Streamen** angezeigt wird, und geben Sie die Datei auf Ihrem Fernsehgerät wieder.
7. Klicken Sie anschließend auf das Symbol  rechts neben der Adressleiste des Browsers und wählen Sie **Sendung stoppen**.

14 Google Cast™

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine integrierte Google-Cast-Funktion. Sie können nahtlos von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop zu dem Fernseher wechseln. Mit der integrierten Google-Cast-Funktion können Sie all die Filme, Serien, Anwendungen, Spiele und die sonstigen Dinge, die Sie besonders mögen, direkt über Ihren Fernseher wiedergeben. Google Cast läuft auf Android- und iOS. Ihr Mobilgerät bzw. Ihr Computer muss mit demselben WLAN-Heimnetzwerk wie Ihr Fernseher verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.support.google.com/googletv.

14.1 Das Fernsehgerät mit Google Cast einschalten.

Wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet, können Sie Inhalte mithilfe von Google Cast an den Fernseher senden und den Fernseher einschalten.

1. Drücken Sie im Menü **Startbildschirm** die Option und .
2. Wählen Sie die Option **System** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Stromversorgung & Energie** und drücken Sie die .
4. Wählen Sie **Energiemodi** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Energiemodi** wird angezeigt.
5. Wählen Sie den Energiemodus **Optimiert** oder wählen Sie **Erhöht**.
- ⇒ **Optimiert:** Damit wird Google Cast nur bei bestehender WLAN-Verbindung aktiviert.
- ⇒ **Erhöht:** Damit wird Google Cast bei bestehender WLAN-Verbindung und Kabelfernsehernetzverbindung aktiviert.
6. Wählen Sie **Bestätigen** um die Aktivierung zu bestätigen oder wählen Sie **Abrbrechen** um diese abzubrechen und drücken Sie die .

Hinweis:

- Falls der Energiemodus als **Optimiert** oder **Erhöht** eingestellt wird, steigt möglicherweise der Energieverbrauch Ihres Fernsehgeräts.
- 7. Drücken Sie auf um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie um zum Home-Menü zurückzugehen.

14.2 Verwendung von Google Cast auf einem Android- oder iOS-Mobilgerät

Sie Fotos, Videos oder Spiele mithilfe von Anwendungen, die über die Google-Cast-Funktion verfügen, oder von einem iOS-Mobilgerät auf Ihren Fernseher übertragen.

Anmerkungen:

- Google-TV und Ihren Mobilgerät müssen jeweils die neueste Version der Google Cast App installiert haben.
 - Die Google-Cast-Funktion kann mit Android 2.3 oder höher auf Android-Geräten und auf den iOS-Versionen 7.0 oder höher für iOS-Geräte von Apple eingesetzt werden.
 - Die Ausstrahlung von Sendungen über den Google Chrom Browser wird auf mobilen Geräten nicht unterstützt.
 - Für ausführliche Informationen zur integrierten Google-Cast-Funktion lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
1. Der Fernseher und das Mobilgerät müssen beide mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
 2. Starten Sie aus dem Mobilgerät die Anwendung, die über die Google-Cast-Funktion verfügt.
 3. Drücken Sie auf dem Anwendungsbildschirm.



4. Wählen Sie Fernseher aus Liste aus, um die Wiedergabe zu starten.

⇒ Der Inhalt wird nun automatisch auf dem Bildschirm des Fernsehers abgespielt.

14.3 Aufrufen der Registerkarte des Chrome-Browsers über den PC auf Ihrem Fernseher

Sie können die Chrome-Registerkarte oder Ihren PC-Bildschirm über Google Cast auf Ihrem Fernseher anzeigen.

Sie können die meisten Webinhalte übertragen, aber einige Plugins funktionieren möglicherweise nicht.

Anmerkungen:

- Für die problemlose Nutzung der Google-Cast-Funktion auf dem PC muss auf Ihrem PC die neueste Version des Chrome-Browsers installiert sein.
- Ihr Computer muss mit demselben WLAN-Heimnetzwerk wie Ihr TV-Set verbunden sein.

1. Öffnen Sie den Chrome-Browser auf Ihrem Computer.
2. Klicken Sie auf : oben rechts im Browser.
3. Klicken Sie auf **Speichern und teilen**.

4. Klicken Sie auf **Streamen**

⇒ In der Registerkarte **Streamen** werden die Geräte, die das gleiche Netzwerk nutzen und Google Cast unterstützen.

5. Wählen Sie Ihren Fernseher und stellen Sie die Registerkarte des Chrome-Browsers auf Ihrem Fernseher dar.
6. Um diese Übertragung zu beenden, klicken Sie auf das -Symbol in der Adressleiste und wählen **Sendung stoppen**.

14.4 Zeigen Sie das Bild Ihres Computerbildschirms auf dem Fernseher an.

1. Öffnen Sie den Chrome-Browser auf Ihrem Computer.

2. Klicken Sie auf : oben rechts im Browser.

3. Klicken Sie auf **Speichern und teilen**.

4. Klicken Sie **Streamen**.

⇒ Die Registerkarte **Streamen** wird angezeigt.

5. In **Quellen** klicken Sie **Besetzungsbildschirm**.

⇒ In der Registerkarte **Besetzungsbildschirm** werden die Geräte, die das gleiche Netzwerk nutzen und Google Cast unterstützen.

6. Wählen Sie Ihren Fernseher und stellen Sie Ihren PC-Bildschirm auf Ihrem Fernseher dar.

7. Um diese Übertragung zu beenden, klicken Sie auf das -Symbol in der Adressleiste und wählen **Sendung stoppen**.



14.5 So geben Sie Musik- oder Videodateien aus Ihrem Computer auf dem Fernseher wieder

1. Öffnen Sie den Chrome-Browser auf Ihrem Computer.

2. Rufen Sie die Datei auf, die Sie in der Chrome-Registerkarte anzeigen wollen.
3. Ziehen Sie die Datei in die Chrome-Registerkarte oder nutzen Sie das Tastenkürzel:
 - ⇒ Windows: Ctrl + O
 - ⇒ Mac: Command + O
4. Klicken Sie auf  oben rechts im Browser.
5. Klicken Sie auf **Speichern und teilen**.
6. Klicken Sie auf **Streamen**
 - ⇒ In der Registerkarte **Streamen** werden die Geräte, die das gleiche Netzwerk nutzen und Google Cast unterstützen.
7. Wählen Sie Ihren Fernseher und stellen Sie die Registerkarte des Chrome-Browsers auf Ihrem Fernseher dar.
8. Um diese Übertragung zu beenden, klicken Sie auf das -Symbol in der Adressleiste und wählen **Sendung stoppen**.

15 Systemeinstellungen

1. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
 2.  Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die .
 3. Verwenden Sie die , um **System** auszuwählen und bestätigen Sie mit der .
- ⇒ Das Menü **System** wird angezeigt.

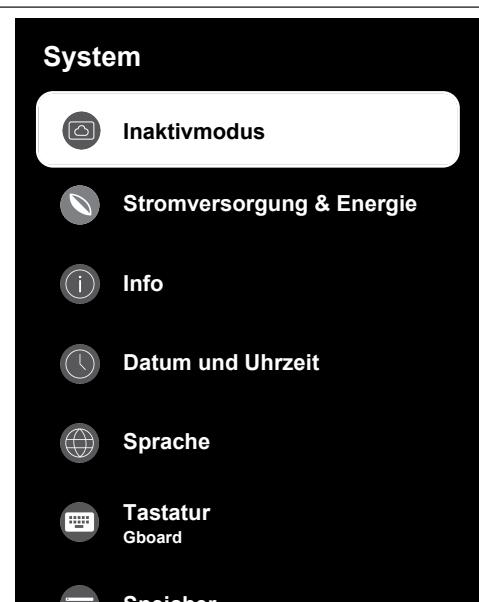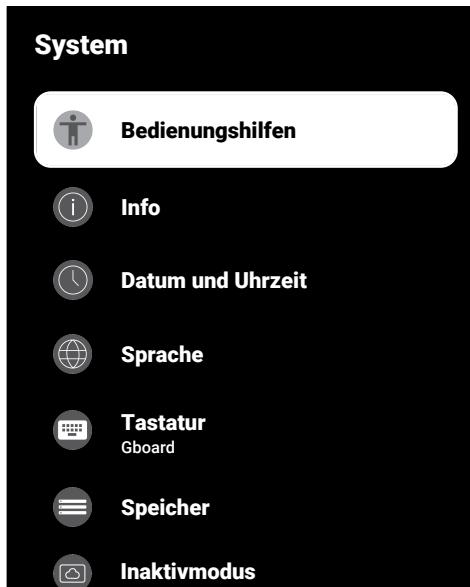

Hinweis:

- Zusätzliche Operationen werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

15.1 Einstellungen für Bedienungshilfen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Bedienungshilfen verwalten.

1. Vom Menü **System** wählen Sie **Bedienungshilfen** und Bestätigen Sie mit der .
- ⇒ Das Menü **Bedienungshilfen** wird angezeigt.

Bedienungshilfen

Untertitel

Kontrastreicher Text
(Experimentell)



Sprachausgabe

Bedienungshilfe-Kurzbefehl

Dienste

Bedienungshilfen

SCREENREADER

Sprachausgabe

INTERAKTIONSSTEUERUNG

Bedienungshilfe-Kurzbefehl

AUDIODIENSTE UND TEXT AUF DEM BILDSCHIRM

Untertitel

EXPERIMENTELL

Kontrastreicher Text



(Experimentell)

- Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der \blacktriangle/∇ und wählen Sie den Wert/die Option mit $\blacktriangleleft/\triangleright$ oder \bullet .
- Drücken Sie die \leftarrow , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.1.2 Text mit hohem Kontrast

- Vom Menü **Bedienungshilfen**, wählen Sie **Kontrastreicher Text** und um **Ein** zu wählen, drücken Sie \bullet .
- Drücken Sie die \leftarrow , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.1.3 Text zum Sprechen

- Vom Reiter **Bedienungshilfen** wählen Sie die Anwendung **Sprachausgabe** und drücken Sie die \bullet .
⇒ Das Menü **Sprachausgabe** wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der \blacktriangle/∇ und wählen Sie den Wert/die Option mit $\blacktriangleleft/\triangleright$ oder \bullet .
- Drücken Sie \leftarrow , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.1.4 Bedienungshilfe-Kurzbefehl

- Vom Menü **Bedienungshilfen** wählen Sie die Anwendung **Bedienungshilfe-Kurzbefehl** und drücken Sie die \bullet .
⇒ Das Menü **Bedienungshilfe-Kurzbefehl** wird angezeigt.
- Wählen Sie **Bedienungshilfe-Tastenkombination aktivieren** und um **Ein** oder **Aus** auszuwählen, drücken Sie \bullet .
- Drücken Sie \leftarrow , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.2 Umgebungsmodus

Der Google TV-Ambientemodus kann Ihren leeren Bildschirm in eine Reihe von Fotos verwandeln, um Ihren Raum zu erhellen, wenn Ihr Fernseher nicht in Gebrauch ist. Zeigen Sie Ihre persönlichen Fotos an oder wählen Sie zwischen Kunstsammlung und Experimentell.

15.1.1 Untertitel


- Vom Reiter **Bedienungshilfen** wählen Sie die Anwendung **Untertitel** und drücken Sie die \bullet .
⇒ Das Menü **Untertitel** wird angezeigt.

- Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Inaktivmodus** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Inaktivmodus** wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der **▲/▼** und wählen Sie den Wert/die Option mit **◀/▶** oder ●.
- Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.3 Info

In diesem Menü finden Sie Informationen zu Systemaktualisierungen, können Sie den Gerätenamen ändern und sich den Status von Lizizenzen für das Gerät sowie Informationen dazu anzeigen lassen.

- Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Info** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Info** wird angezeigt.

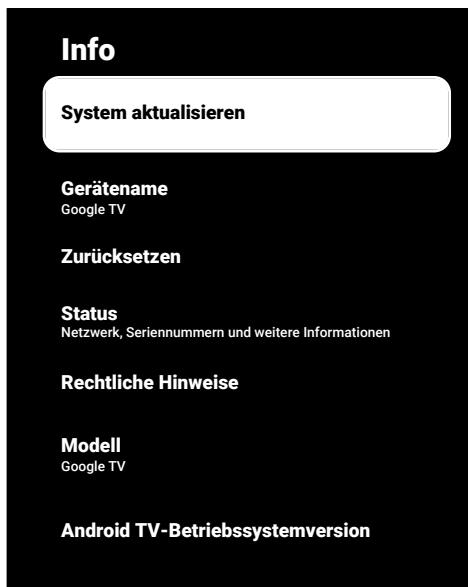

15.3.1 System aktualisieren

- Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **System aktualisieren** und drücken Sie die ●.
⇒ Es wird auf verfügbare Systemaktualisierungen geprüft. Wenn eine System aktualisieren verfügbar ist, wird das Update nach Ihrer Zustimmung heruntergeladen und Ihr Gerät wird aktualisiert.
- Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.3.2 Gerätename ändern

- Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **Gerätename** und drücken Sie die ●.
- Wählen Sie **Ersetzen**, um den Gerätenamen zu ändern oder wählen Sie **Ändern**, um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
- Sie können einen der vorgeschlagenen Gerätenamen verwenden oder **Benutzerdefinierten Namen eingeben...** wählen und die Taste ● drücken, um dem TV-Gerät einen gewünschten Namen zu geben.
- Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.3.3 Werksrückstellung

Mit diesem Vorgang werden alle Daten im internen Speicher Ihres Geräts gelöscht. Zu den gelöschten Daten gehören Google-Konto-, System- und Anwendungsdaten sowie Ihre Einstellungen und heruntergeladenen Anwendungen.

- Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **Zurücksetzen** und drücken Sie die ●.
⇒ Eine Warnmeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wählen Sie **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** und drücken Sie die ●.

3. Wählen Sie **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** um das Löschen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
- ⇒ Der zweite Warnbildschirm wird angezeigt.
4. Wählen Sie **Alles löschen** um das Löschen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
5. Fahren Sie mit dem Abschnitt Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts [▶ 34] fort.

15.3.4 Statusinformationen anzeigen

In diesem Menü können Sie sich die IP-Adresse, die MAC-Adressen und die Seriennummer des Geräts anzeigen lassen.

1. Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **Status** und drücken Sie die ●.
- ⇒ **IP-Adressen, MAC-Adressen, Seriennummer** und **Betriebszeit** aktuelle Zeit werden angezeigt.
2. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.3.5 Rechtliche Informationen anzeigen

In diesem Menü können Sie Open-Source-Lizenzen, den Haftungsausschluss von Google, Lizenzen für die System-Webansicht und Benachrichtigungen über Anzeigen einsehen.


1. Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **Rechtliche Hinweise** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie mit der ▲/▼ die Informationen aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die ●.
- ⇒ Die ausgewählten Informationen werden angezeigt.
3. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.3.6 Andere Informationen anzeigen

1. Vom Menü **Info**, zeigen Sie die Information **Modell, Version, Softwareversion, Netflix ESN, Stand der Sicherheitsupdates des Android TV-Betriebssystems, Kernversion** und **Struktur** an.
2. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.4 Leistung und Energie

1. Vom Menü **System** wählen Sie die Anwendung **Stromversorgung & Energie** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Stromversorgung & Energie** wird angezeigt.

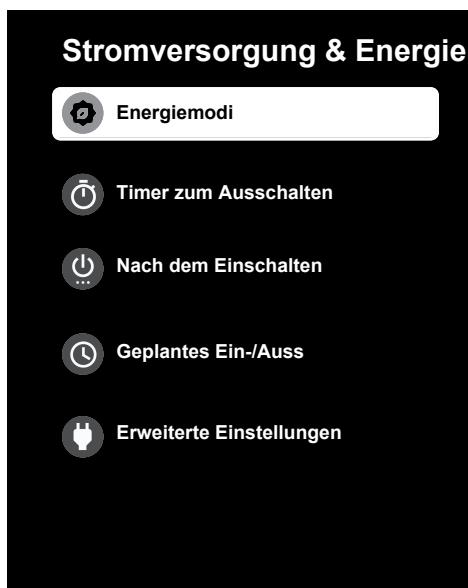

15.4.1 Energiemodi

1. Im Menü **Stromversorgung & Energie** wählen Sie die Anwendung **Energiemodi** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Energiemodi** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Niedrig, Optimierte**, oder **Erhöht** und drücken Sie ●.

3. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.4.2 Aus-Timer

1. Im Menü **Stromversorgung & Energie** wählen Sie die Anwendung **Timer zum Ausschalten** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Timer zum Ausschalten** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Bei Inaktivität** oder **Beim Anschauen** und anschließend die Abschaltzeit.
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.4.3 Nach dem Einschalten

1. Vom Reiter **Stromversorgung & Energie** wählen Sie die Anwendung **Nach dem Einschalten** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Nach dem Einschalten** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Google TV TV-Startbildschirm** oder **Zuletzt verwendeter Eingang** und drücken Sie .
3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.4.4 Geplantes Ein-/Ausschalten

In diesem Menü können Sie die Timer-Einstellungen verwalten.

15.4.4.1 Automatisches Einschalten des Timers

1. **Geplantes Ein-/Auss** Vom Menü **Rhythmus der Einschaltzeit** wählen Sie und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Ein** oder **Einmal** und drücken Sie die .
- ⇒ **Ein:** Der Fernseher wird jeden Tag zum eingegebenen Zeitpunkt eingeschaltet.
- ⇒ **Einmal:** Der Fernseher wird einmal zum eingegebenen Zeitpunkt eingeschaltet, dieser Vorgang wiederholt sich jedoch nichtmehr.

Hinweis:

- Es ist im Menü aktiv, wenn **Uhrzeit zum autom. Einschalten, Rhythmus der Einschaltzeit Ein** oder **Einmal** ausgewählt wird.
- 3. Wählen Sie **Uhrzeit zum autom. Einschalten** und drücken Sie die .
- 4. Wählen Sie den Wert mit der und und die nächste Option mit der , wählen Sie wählen Sie Stunden bzw. Minuten aus und drücken Sie die .
- 5. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.4.4.2 Timer für automatisches Ausschalten

1. Vom Menü **Geplantes Ein-/Auss** wählen Sie die Anwendung **Rhythmus der Ausschaltzeit** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Ein** oder **Einmal** und drücken Sie die .
- ⇒ **Ein:** Der Fernseher wird jeden Tag zum eingegebenen Zeitpunkt ausgeschaltet.
- ⇒ **Einmal:** Der Fernseher wird einmal zum eingegebenen Zeitpunkt ausgeschaltet, dieser Vorgang wiederholt sich jedoch nichtmehr.

Hinweis:

- Sie ist im Menü aktiv, wenn **Uhrzeit zum autom. Ausschalten, Ausschaltzeittyp** als **Ein** oder **Einmal** ausgewählt sind.
- 3. Wählen Sie **Uhrzeit zum autom. Ausschalten** und drücken Sie die .
- 4. Wählen Sie den Wert mit der und und die nächste Option mit der , wählen Sie wählen Sie Stunden bzw. Minuten aus und drücken Sie die .
- 5. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.4.5 Erweiterte Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Energieeinstellungen verwalten. Für weitere Einstellungen lesen Sie bitte den Abschnitt Stromeinstellungen [P 81].


15.4.5.1 Power-LED-Helligkeit

1. Im Menü **Stromversorgung & Energie** wählen Sie die Anwendung **Leistung der LED-Leuchtstärke** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Hoch**, **Mittel**, oder **Niedrig** und drücken Sie ●.
3. Drücken Sie ⏪ oder ⏵, um zur Sendung zurückzukehren.
4. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ⏷, um zum Home-Menü zurückzugehen.

15.5 Info

In diesem Menü finden Sie Informationen zu Systemaktualisierungen, können Sie den Gerätenamen ändern und sich den Status von Lizenzien für das Gerät sowie Informationen dazu anzeigen lassen.

1. Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Info** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Info** wird angezeigt.

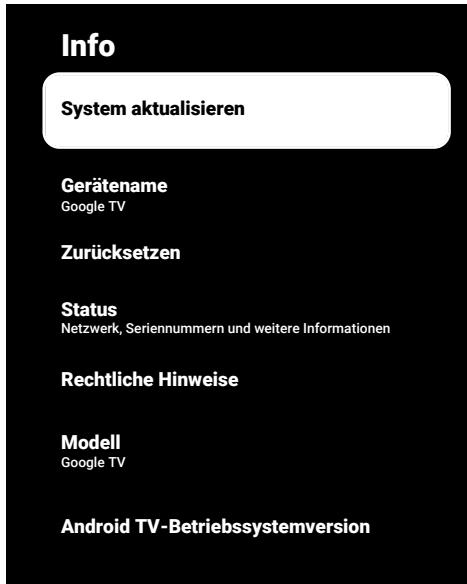

15.5.1 System aktualisieren

1. Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **System aktualisieren** und drücken Sie die ●.
⇒ Es wird auf verfügbare Systemaktualisierungen geprüft. Wenn eine System aktualisieren verfügbar ist, wird das Update nach Ihrer Zustimmung heruntergeladen und Ihr Gerät wird aktualisiert.
2. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.5.2 Gerätename ändern

1. Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **Gerätename** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Ersetzen**, um den Gerätenamen zu ändern oder wählen Sie **Ändern**, um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
3. Sie können einen der vorgeschlagenen Gerätenamen verwenden oder **Benutzerdefinierten Namen eingeben...** wählen und die Taste ● drücken, um dem TV-Gerät einen gewünschten Namen zu geben.

4. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.5.3 Werksrückstellung

Mit diesem Vorgang werden alle Daten im internen Speicher Ihres Geräts gelöscht. Zu den gelöschten Daten gehören Google-Konto-, System- und Anwendungsdaten sowie ihre Einstellungen und heruntergeladenen Anwendungen.

1. Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **Zurücksetzen** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** und drücken Sie die
 - ⇒ Eine Warnmeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Wählen Sie **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** um das Löschen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die
 - ⇒ Der zweite Warnbildschirm wird angezeigt.
4. Wählen Sie **Alles löschen** um das Löschen zu bestätigen oder wählen Sie **Abbrechen** um es abzubrechen und drücken Sie die .
5. Fahren Sie mit dem Abschnitt Ersteinrichtung und Einstellung des TV-Geräts 34] fort.

15.5.4 Statusinformationen anzeigen

In diesem Menü können Sie sich die IP-Adresse, die MAC-Adressen und die Seriennummer des Geräts anzeigen lassen.

1. Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **Status** und drücken Sie die
 - ⇒ **IP-Adressen, MAC-Adressen, Seriennummer** und **Betriebszeit** aktuelle Zeit werden angezeigt.
2. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.5.5 Rechtliche Informationen anzeigen

In diesem Menü können Sie Open-Source-Lizenzen, den Haftungsausschluss von Google, Lizenzen für die System-Webansicht und Benachrichtigungen über Anzeigen einsehen.

1. Vom Reiter **Info** wählen Sie die Anwendung **Rechtliche Hinweise** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie mit der / die Informationen aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die
 - ⇒ Die ausgewählten Informationen werden angezeigt.
3. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


15.5.6 Andere Informationen anzeigen

1. Vom Menü **Info**, zeigen Sie die Information **Modell, Version, Softwareversion, Netflix ESN, Stand der Sicherheitsupdates des Android TV-Betriebssystems, Kernversion** und **Struktur** an.
2. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.6 Einstellungen für Datum und Uhrzeit

Sie können sich in diesem Menü Informationen zu Systemdatum und Systemzeit anzeigen lassen und diese verwalten.

1. Vom Menü **System** wählen Sie **Datum und Uhrzeit** und Bestätigen Sie mit der
 - ⇒ Das Menü **Datum und Uhrzeit** wird angezeigt.

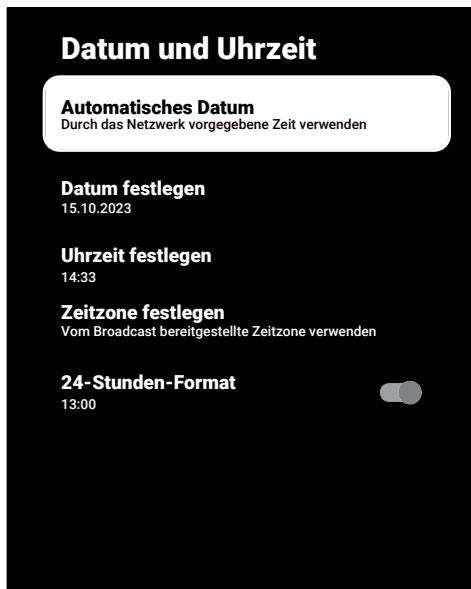

15.6.1 Automatisches Einstellen von Datum und Uhrzeit

Dabei handelt es sich um die durch das Netzwerk vorgegebenen Datums- und Zeitangaben.

1. Vom Reiter **Datum und Uhrzeit** wählen Sie die Anwendung **Automatisches Datum** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Durch das Netzwerk vorgegebene Zeit verwenden** und drücken Sie die ●.

Hinweis:

- Wenn die vom Netzwerk bereitgestellten Zeitinformationen verwendet werden, sind die Menüpunkte **Datum und Uhrzeit**, **Datum festlegen** und **Uhrzeit festlegen** nicht aktiv.
- 3. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.6.2 Manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Vom Reiter **Datum und Uhrzeit** wählen Sie die Anwendung **Automatisches Datum** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Aus** und drücken Sie die ●.

3. Wählen Sie **Datum festlegen** und drücken Sie die ●.
4. Wählen Sie den Wert mit der ▲/▼ und die nächste Option mit der ►, wählen Sie Tag, Monat bzw. Jahr und drücken Sie die ●.
5. Wählen Sie **Uhrzeit festlegen** und drücken Sie die ●.
6. Wählen Sie den Wert mit der ▲/▼ und die nächste Option mit der ►, wählen Sie Stunden bzw. Minuten aus und drücken Sie die ●.
7. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.6.3 Die Zeitzone festlegen

1. Vom Reiter **Datum und Uhrzeit** wählen Sie die Anwendung **Zeitzone festlegen** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie Ihre Zeitzone mit der ▲/▼ und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.6.4 Uhrzeitformat festlegen

1. Wählen Sie im Menü **Datum und Uhrzeit**, **24-Stunden-Format** und verwenden Sie die ●, um **Ein** für das 24-Stunden-Format und **Aus** für das 12-Stunden Format auszuwählen.
2. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.7 Spracheinstellungen

In diesem Menü können Sie die Spracheinstellungen für den Fernseher verwalten.

1. Vom Menü **System** wählen Sie **Sprache** und Bestätigen Sie mit der ●.
 - Das Menü **Sprache** wird angezeigt.

Sprache

- Català
- Čestina
- Dansk
- Deutsch
- English (United Kingdom)
- English (United States)
- Espanol

Tastatur

Aktuelle Tastatur
Gboard

Gboard-Einstellungen

Tastaturen verwalten

2. Verwenden Sie ▲/▼, um die Sprache auszuwählen und bestätigen Sie mit der ●.
3. Drücken Sie auf ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⏪, um zum Home-Menü zurückzugehen.

15.8 Tastatureinstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen zur virtuellen Tastatur für den Fernseher verwalten.

1. Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Tastatur** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Tastatur** wird angezeigt.

15.8.1 Verfügbare Tastatureinstellungen

1. Vom Reiter **Tastatur** wählen Sie die Anwendung **Aktuelle Tastatur** und drücken Sie die ●.
2. Verwenden Sie die ▲/▼, um die Tastaturauswahl zu ändern und drücken Sie ●.

Hinweis:

- Um die aktuelle Tastatur zu ändern, muss eine Drittanbieter-Tastaturanwendung von Google aus dem Play Store heruntergeladen werden.
- 3. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.8.2 Gboard-Einstellungen

Die Gboard-Tastatur ist eine in den Fernseher integrierte Tastatur, deren Einstellungen Sie in diesem Menü anpassen können.

1. Vom Reiter **Tastatur** wählen Sie die Anwendung **Gboard-Einstellungen** und drücken Sie die ●.

- Mit der **▲/▼** können Sie die Sprache der Tastatur ändern, die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzrichtlinien und die Open-Source-Lizenzen einsehen oder Nutzungsstatistiken teilen.
- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.8.3 Tastaturen verwalten

- Vom Reiter **Tastatur** wählen Sie die Anwendung **Tastaturen verwalten** und drücken Sie die **●**.
 - Die verfügbaren Bildschirmtastaturen werden angezeigt.
- Wählen Sie die Tastatur und verwenden Sie die **●**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- Drücken Sie auf **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie **¶**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

15.9 Speichereinstellungen

In diesem Menü können Sie die Speicher-einstellungen verwalten.

- Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Speicher** und drücken Sie die **●**.

⇒ Das Menü **Speicher** wird angezeigt.



15.9.1 Innterer Speicherbereich

- Vom Reiter **Speicher** wählen Sie die Anwendung **Innterer gemeinsamer Speicher** und drücken Sie die **●**.
- Mit der **▲/▼** können Sie die Kategorien für die Nutzung des internen Speicherbereichs anzeigen.
- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.9.2 Speicherbereich auf Wechselmedien

Hinweis:

- Wechselmedien werden im Menü nur angezeigt, wenn ein externer Datenmedium an den Fernseher angeschlossen ist.
- Wählen Sie im Menü **Speicher** den externen Datenträger unter dem Bereich **Speicherplatz auf Wechselmedien** und drücken Sie die **●**.
 - Mit der **▲/▼** können Sie die Kategorien für die Nutzung des externen Speicherbereichs anzeigen und nicht benötigte Dateien entfernen.

- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.9.3 Verwendung des Speicherbereiche auf Wechselmedien als Gerätespeicherbereich

Sie können ein externes Datenmedium als Gerätespeicher einrichten, sodass Sie Anwendungen installieren können, die Sie für das Gerät in diesen Speicher herunterladen.

- Wählen Sie im Menü **Speicher** den externen Datenträger unter dem Bereich **Speicherplatz auf Wechselmedien** und drücken Sie die .
- Wählen Sie **Löschen und als Speicherbereich formatieren** und drücken Sie die .
- Wählen Sie **Formatieren**, um das externe Datenmedium zu formatieren oder wählen Sie **Abbrechen**, um mit dem Formatieren fortzufahren und drücken Sie die .

Wichtig:

- Dieser Vorgang löscht alle Daten auf dem externen Datenmedium.
 - Nach der Formatierung kann das externe Datenmedium nur mit diesem Gerät verwendet werden.
- Nach Abschluss der Formatierung wählen Sie **Jetzt verschieben** und drücken Sie die , um alle Daten auf den externen Datenträger zu verschieben.
⇒ Ihre Daten werden auf das externe Datenmedium verschoben.
 - Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.10 Umgebungsmodus

Der Google TV-Ambientemodus kann Ihren leeren Bildschirm in eine Reihe von Fotos verwandeln, um Ihren Raum zu erhellen, wenn Ihr Fernseher nicht in Gebrauch ist. Zeigen Sie Ihre persönlichen Fotos an oder wählen Sie zwischen Kunstmuseum und Experimentell.

- Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Inaktivmodus** und drücken Sie die
⇒ Das Menü **Inaktivmodus** wird angezeigt.

- Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der / und wählen Sie den Wert/die Option mit / oder .
- Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.11 Leistung und Energie

- Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Stromversorgung & Energie** und drücken Sie die
⇒ Das Menü **Stromversorgung & Energie** wird angezeigt.

Stromversorgung & Energie

Nach dem Einschalten

Energiesparen

Energie

Timer

Stromversorgung & Energie



Nach dem Einschalten



Stromversorgung & Energie



Energie



Timer

15.11.3 Leistung und Energie

1. Vom Reiter **Stromversorgung & Energie** wählen Sie die Anwendung **Energiesparen** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Energiesparen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Bei Inaktivität** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie die Abschaltzeit und drücken Sie die ●.
4. Drücken Sie die ↺, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.11.4 Stromversorgung

In diesem Menü können Sie die Energieeinstellungen verwalten. Für weitere Einstellungen lesen Sie bitte den Abschnitt Stromeinstellungen [▶ 81].

15.11.5 Timer

In diesem Menü können Sie die Timer-Einstellungen verwalten.

15.11.5.1 Automatisches Einschalten des Timers

1. Vom Menü **Timer** wählen Sie **Rhythmus der Einschaltzeit und** drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Ein** oder **Einmal** und drücken Sie die ●.
⇒ **Ein** : Der Fernseher wird jeden Tag zum eingegebenen Zeitpunkt eingeschaltet.
⇒ **Einmal** : Der Fernseher wird einmal zum eingegebenen Zeitpunkt eingeschaltet, dieser Vorgang wiederholt sich jedoch nichtmehr.

Hinweis:

- Es ist im Menü aktiv, wenn **Uhrzeit zum autom. Einschalten, Rhythmus der Einschaltzeit Ein** oder **Einmal** ausgewählt sind.
- 3. Wählen Sie **Uhrzeit zum autom. Einschalten** und drücken Sie die ●.

15.11.1 Nach dem Einschalten

1. Vom Reiter **Stromversorgung & Energie** wählen Sie die Anwendung **Nach dem Einschalten** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Nach dem Einschalten** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Google TV TV-Startbildschirm** oder **Zuletzt verwendeter Eingang** und drücken Sie ●.
3. Drücken Sie die ↺, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.11.2 Energiesparmodus

1. Vom Reiter **Stromversorgung & Energie** wählen Sie die Anwendung **Energiesparen** und drücken Sie die ●.
⇒ Das Menü **Energiesparen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Bildschirm deaktivieren** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie die Abschaltzeit und drücken Sie die ●.
4. Drücken Sie die ↺, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

- Wählen Sie den Wert mit der **▲/▼** und die nächste Option mit der **►**, wählen Sie wählen Sie Stunden bzw. Minuten aus und drücken Sie die **●**.
- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.11.5.2 Timer für automatisches Ausschalten

- Vom Reiter **Timer** wählen Sie die Anwendung **Rhythmus der Ausschaltzeit** und drücken Sie die **●**.
- Wählen Sie **Ein** oder **Einmal** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ **Ein:** Der Fernseher wird jeden Tag zum eingegebenen Zeitpunkt ausgeschaltet.
 - ⇒ **Einmal:** Der Fernseher wird einmal zum eingegebenen Zeitpunkt ausgeschaltet, dieser Vorgang wiederholt sich jedoch nichtmehr.

Hinweis:

- Sie ist im Menü aktiv, wenn **Uhrzeit zum autom. Ausschalten**, Ausschaltzeittyp als **Ein** oder **Einmal** ausgewählt sind.
- Wählen Sie **Uhrzeit zum autom. Ausschalten** und drücken Sie die **●**.
 - Wählen Sie den Wert mit der **▲/▼** und die nächste Option mit der **►**, wählen Sie wählen Sie Stunden bzw. Minuten aus und drücken Sie die **●**.
 - Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.12 Streaming

Erlauben Sie anderen Geräten, Ihre gestreamten Medien zu steuern. Eine Benachrichtigung wird auf allen Android-Geräten angezeigt, die mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, und ermöglicht Ihnen die Steuerung der auf dieses Gerät gestreamten Medien.

- Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Streamen** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Das Menü **Streamen** wird angezeigt.
- Wählen Sie **Beim Casting** oder **Nie** und drücken Sie die Tasten **●**.
- Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

15.13 Systemtöne

Hier können Sie die Systemtöne ein- bzw. ausschalten.

- Vom Menü **System** wählen Sie **Systemtöne** und verwenden Sie **●**, um **Select Ein** oder **Aus** auszuwählen.

15.14 Einstellungen für den Geschäft-Modus

Der Geschäft-Modus ist ein Werbemode des Geräts, mit dem Demo-Videos und Feature-Logos auf dem Gerät angezeigt werden. Sie können in diesem Menü den Geschäft-Modus ein- und ausschalten.

- Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Store-Modus** und drücken Sie die **●**.
 - ⇒ Das Menü **Store-Modus** wird angezeigt.
- Wählen Sie die **▲/▼**, um **Store-Modus** auszuwählen und drücken Sie die **●**.
- Wählen Sie **Weiter**, um das Geschäft-Modus zu aktivieren oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die **●**.

Wichtig:

- Das Einschalten des Geschäft-Modus kann den Stromverbrauch des TV-Sets erhöhen.
- Wählen Sie **Ein**, um das Geschäft-Modus einzuschalten oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die **●**.
 - Wählen Sie **Nachrichten im Store-Modus** und drücken Sie die **●**.

6. Wählen Sie **Demovideo**, **Geschäftslogoa
nzeige** oder **Werbevideo und Store-Lo
go** und drücken Sie ●.
7. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


15.15 Neustart

1. Vom Reiter **System** wählen Sie die Anwendung **Neu starten** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Neu starten**, um das Gerät neu zu starten oder wählen Sie **Abbre
chen**, um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
3. Der Fernseher wird neu gestartet.

16 Einstellungen für Bedienungshilfen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Bedienungshilfen verwalten.

1. Drücken Sie im Menü **Startbildschirm** die Option , wählen Sie -Einstellungen und drücken Sie .
 2. Wählen Sie **Bedienungshilfen** und bestätigen Sie mit .
- ⇒ Das Menü **Bedienungshilfen** wird angezeigt.

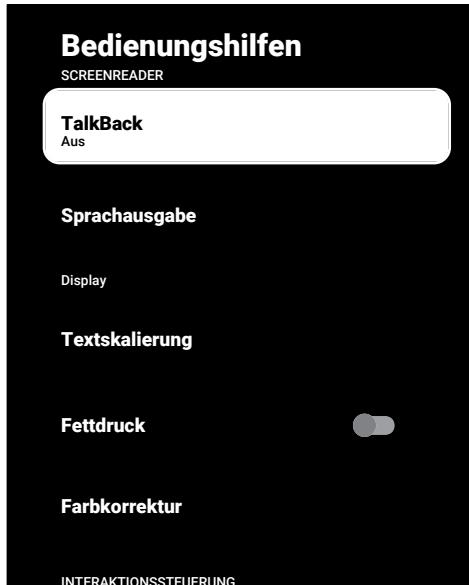

16.1 TalkBack

1. Im Menü **Bedienungshilfen** wählen Sie die Anwendung **TalkBack** und drücken Sie die .
 2. Wählen Sie **Aktivieren** und dann die Option **Ein**, drücken Sie .
 3. **Konfiguration** Wählen Sie Option und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Konfiguration** wird angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der / und wählen Sie den Wert/die Option mit / oder .

5. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

16.2 Text zum Sprechen

1. Vom Reiter **Bedienungshilfen**, wählen Sie die Anwendung **Sprachausgabe** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Sprachausgabe** wird angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der / und wählen Sie den Wert/die Option mit / oder .
 3. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

16.3 Textskalierung

1. Vom Menü **Bedienungshilfen** wählen Sie die Anwendung **Textskalierung** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Textskalierung** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Klein**, **Standard**, **Groß** oder **Sehr groß** und drücken Sie die .
 3. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

16.4 Fetter Text

1. Vom Menü **Bedienungshilfen** wählen Sie **Fettdruck** und verwenden Sie , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

16.5 Farbkorrektur

1. Vom Menü **Bedienungshilfen** wählen Sie die Anwendung **Farbkorrektur** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Farbkorrektur** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Farbkorrektur aktivieren** und verwenden Sie die ●, um **Ein** auszuwählen.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der ▲/▼ und wählen Sie den Wert/die Option mit ◀/▶ oder ●.
4. Drücken Sie auf ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.

16.6 Dauer der Zugangsbeschränkung

1. Im Menü **Bedienungshilfen** wählen Sie die Anwendung **Zeit zum Reagieren (Zeitüberschreitung bei Bedienungshilfen)** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie die Dauer und drücken Sie ●.
3. Drücken Sie auf ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.

16.7 Tastenzugriff

1. Vom Menü **Bedienungshilfen** wählen Sie die Anwendung **Schalterzugriff** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Schalterzugriff** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Aktivieren** und verwenden Sie die ●, um **Ein** auszuwählen.
3. Wählen Sie **Konfiguration** und drücken Sie die ●.
4. Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der ▲/▼ und wählen Sie den Wert/die Option mit ◀/▶ oder ●.

5. Drücken Sie auf ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.

16.8 Audiobeschreibung

1. Vom Menü **Bedienungshilfen** wählen Sie **Audiobeschreibung** und verwenden Sie ●, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.

16.9 Untertitel

1. Vom Reiter **Bedienungshilfen** wählen Sie die Anwendung **Untertitel** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Untertitel** wird angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeile/Funktion mit der ▲/▼ und wählen Sie den Wert/die Option mit ◀/▶ oder ●.
3. Drücken Sie auf ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.


16.10 Text mit hohem Kontrast

1. Vom Menü **Bedienungshilfen**, wählen Sie **Kontrastreicher Text** und um **Ein** zu wählen, drücken Sie ●.
2. Drücken Sie auf ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.

17 Datenschutzeinstellungen

In diesem Menü können Sie die Datenschutzeinstellungen für Ihr Gerät, Ihr Konto und Ihre Anwendung verwalten.

1. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
 2. Wählen Sie  Einstellungen und drücken Sie .
 3. Wählen Sie **Datenschutz** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Datenschutz** wird angezeigt.

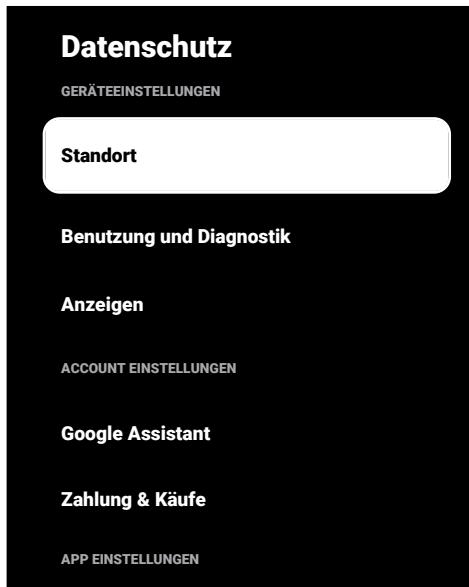

Datenschutz

GERÄTEEINSTELLUNGEN

Standort

Mikrofon

Kamera

Benutzung und Diagnostik

Anzeigen

ACCOUNT EINSTELLUNGEN

17.1 Standorteinstellungen

In diesem Menü können Sie die Standorteinstellungen des Geräts verwalten.

1. Vom Reiter **Datenschutz** wählen Sie die Anwendung **Standort** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Standort** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Standortstatus** und drücken Sie die .
3. Wählen Sie **Verwenden Sie WLAN, um den Standort zu schätzen**, um den Ortungsdienst einzuschalten oder wählen Sie **Aus**, um es abzubrechen und drücken Sie die .
4. Wenn Sie den Google-Standordiensten und anderen Anwendungen erlauben möchten, die Netzwerke zu scannen, wenn das WLAN ausgeschaltet ist, wählen Sie **Scan immer verfügbar** und verwenden Sie , um die Einstellung **Ein** auszuwählen.

Hinweis:

- Sie können sich auch die Anwendungen anzeigen, die im Menü die letzten Standortabfrage vorgenommen hat, und Sie können den Standordienst der Anwendungen durch Auswahl der jeweiligen Anwendung in den Anwendungseinstellungen ausschalten.
- 5. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

17.2 Mikrofon

In diesem Menü können Sie die Mikrofoneinstellungen verwalten.

- 1. Im Menü **Datenschutz** wählen Sie die Anwendung **Mikrofon** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Mikrofon** wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie **Mikrofonzugriff** und verwenden Sie die  um **Ein** oder **Aus** zu wählen.
- 3. Wählen Sie **App-Zugriff auf das Mikrofon** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Berechtigungen für Mikrofon** wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie im Menü die Apps oder Dienste und bearbeiten Sie dann die Zugriffsoptionen für das Mikrofon.
- 5. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

17.3 Kamera

In diesem Menü können Sie die kamerainstellungen verwalten.

- 1. Vom Menü **Datenschutz** wählen Sie die Anwendung **Kamera** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Kamera** wird angezeigt.

- 2. Wählen Sie **Kamerazugriff** und verwenden Sie die  um **Ein** oder **Aus** zu wählen.
- 3. Wählen Sie **App-Zugriff auf das Kamera** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Berechtigungen für Kamera** wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie im Menü die Apps oder Dienste und bearbeiten Sie dann die Zugriffsoptionen für das Kamera.
- 5. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

17.4 Benutzungs- und Diagnostikeinstellungen

Sie können Diagnostikdaten, wie etwa Absturzberichte, Geräte-, Anwendungs- und Chromecast-Daten, automatisch an Google senden.

- 1. Vom Reiter **Datenschutz** wählen Sie die Anwendung **Benutzung und Diagnostik** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Benutzung und Diagnostik** wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie **Ein**, wenn Sie möchten, dass Nutzungs- und Diagnosedaten automatisch gesendet werden, oder wählen Sie **Aus**, wenn diese Daten nicht gesendet werden sollen, und drücken Sie die .
- 3. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

17.5 Werbeanzeigen

- 1. Vom Reiter **Datenschutz** wählen Sie die Anwendung **Anzeigen** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Anzeigen** wird angezeigt.

17.5.1 Werbeanzeigen-ID zurücksetzen

- 1. Vom Reiter **Anzeigen** wählen Sie die Anwendung **AD-ID zurücksetzen** und drücken Sie die .

2. Wählen Sie **Ok**, um die ID zurückzusetzen oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

17.5.2 Anzeigenpersonalisierung ausschalten

1. Vom Reiter **Anzeigen** wählen Sie die Anwendung **Off Ads-Anpassung** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Ok**, um die Anzeigenpersonalisierung zu deaktivieren, oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

17.5.3 Über Google-Anzeigen

1. Vom Reiter **Anzeigen** wählen Sie die Anwendung **Google-Anzeigen** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Google-Anzeigen** wird angezeigt.
2. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


17.5.4 Ad ID löschen

1. Vom Menü **Anzeigen** wählen Sie die Anwendung **Werde-ID löschen** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie **Ok**, um die ID zurückzusetzen oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die ●.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

17.6 Einstellungen für Google Assistant

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Google Assistant verwalten.

1. Vom Reiter **Datenschutz** wählen Sie die Anwendung **Sprachassistent** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Google Assistant** wird angezeigt.

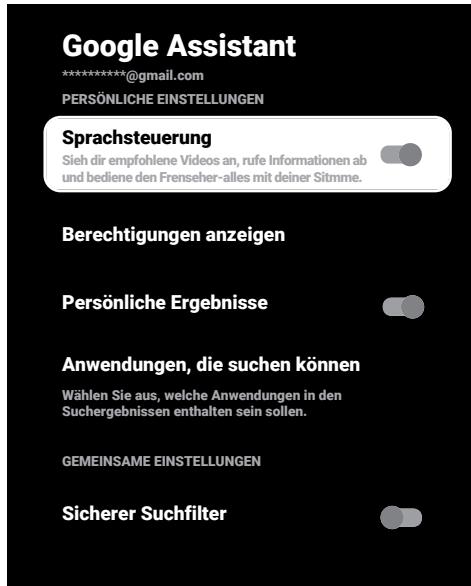

2. Mit der ▲/▼ können Sie das verbundene Konto anzeigen, Suchen durchführen, Anwendungen organisieren, den Filter für die sichere Suche aktivieren und Open-Source-Lizenzen anzeigen.
3. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

17.7 Zahlungs- und Kaufvorgänge

In diesem Menü können Sie die Kaufvorgänge Ihres Google-Kontos verwalten.

1. Vom Reiter **Datenschutz** wählen Sie die Anwendung **Zahlung & Käufe** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Zahlung & Käufe** wird angezeigt.

Zahlung & Käufe

Authentifizierung für Käufe

Du kannst dein Konto und deine Käufe entweder mit der Play Store App auf deinem Mobilgerät verwalten oder indem du diese Links in einem Webbrowser öffnest.

Zahlungsarten
g.co/ManageWalet

Bestellverlauf
g.co/Play/Orders

Abs
g.co/Play/Subscriptions

2. Wählen Sie **Authentifizierung für Käufe** und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie **Ja, mit PIN**, **Ja, mit Passwort** oder **Nie** und drücken Sie ●.
4. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

17.8 Anwendungseinstellungen

In diesem Menü können Sie Anwendungsberechtigungen, den Zugriff auf spezielle Anwendungen sowie Sicherheits- und Beschränkungseinstellungen verwalten.

Für Anwendungseinstellungen lesen Sie bitte den Abschnitt Anwendungseinstellungen [▶ 128].

18 Fernbedienung und Zubehör


Sie können verschiedene Zubehör an Ihren Fernseher anschließen, z. B. Bluetooth-Fernbedienung, Gamecontroller, Tastatur oder Maus. In diesem Menü können Sie den Status des angeschlossenen Zubehörs anzeigen, um Einstellungen vorzunehmen.

-  Das Zubehör wird separat geliefert.
Es gehört nicht zum Lieferumfang des Fernsehgeräts. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, bei dem Sie Ihren Fernseher gekauft haben, um zusätzliche Informationen zu den verfügbaren Zubehör-elementen einzuholen.

1. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
2.  Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die .
3. Wählen Sie die , um **Fernbedienungen und Zubehör** auszuwählen und drücken Sie die .
⇒ Das Menü **Fernbedienungen und Zubehör** wird angezeigt.
4. Wählen Sie **Paar Zubehör** und drücken Sie die .
5. Gefundene Zubehör werden im Menü angezeigt.
6. Wählen Sie das Zubehör, das Sie kopieren möchten, mit der Taste / und bestätigen Sie mit der .
7. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

19 Hilfe und Rückmeldung

1. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
 2. Wählen Sie  Einstellungen und drücken Sie .
 3. Wählen Sie die , um **Hilfe und Feedback** auszuwählen und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Hilfe und Feedback** wird angezeigt.

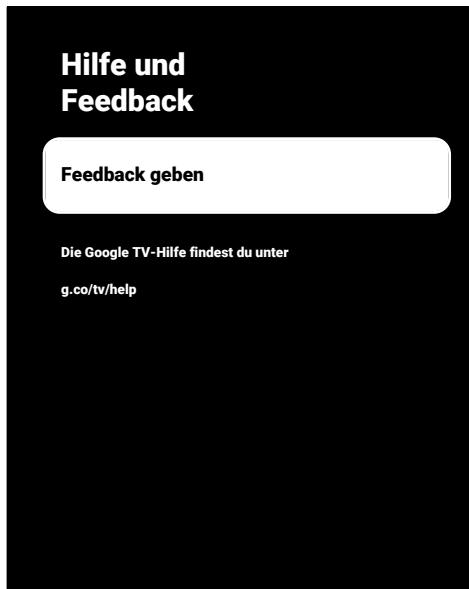

4. Wählen Sie die Option **Feedback geben** und drücken Sie .
5. Schreiben Sie eine Nachricht über die Bildschirmtastatur, wählen Sie das Symbol  und drücken Sie .
6. Wählen Sie **Feedback geben**, um die Benachrichtigung zu senden, oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die .

20 Ein externes Gerät verwenden

20.1 CEC (Consumer Electronics Control)

Ihr Fernseher verfügt über die Funktion CEC (Consumer Electronics Control). Diese Funktion verwendet das CEC-Protokoll (Consumer Electronics Control). Mit CEC können Sie eine HDMI-Verbindung zwischen Ihren Fernseher und einem DVD-Player, STB oder Videorecorder herstellen und diese Geräte mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern. Diese Funktion muss von dem Gerät, zu dem Sie die Verbindung herstellen wollen, ebenfalls unterstützt werden.

Ihr Fernseher unterstützt die folgenden Funktionen. Für ausführliche Informationen zu dieser Funktion lesen Sie sich bitte das Benutzerhandbuch des externen Geräts durch.

20.1.1 Einschalten des externen Gerätes aus dem Standby-Modus

Wenn Sie Ihr externes Gerät (z. B. einen DVD-Player) aus dem Standby-Modus einschalten, wird auch Ihr Fernseher aus dem Standby eingeschaltet und wechselt zu der HDMI-Quelle, mit der Ihr Fernseher verbunden ist.

Entsprechend den Funktionen des externen Geräts (z. B. AV-Empfänger) kann sich dieses jedoch auch einschalten, während Ihr Fernseher weiterhin im Standby-Modus verbleibt.

20.1.2 Die HDMI-Quelle auswählen

Wenn Sie Ihr externes Gerät (z. B. einen DVD-Player) aus dem Standby-Modus einschalten, wechselt Ihr Fernseher zu der HDMI-Quelle, mit dem die externe Quelle verbunden ist. (Ihr Fernseher muss eingeschaltet sein).

20.1.3 Auswählen der Menüsprache

Wenn Sie die Menüsprache des Fernsehgeräts auswählen, wird auch das Menü des externen Geräts geändert. (Sofern das externe Gerät diese Sprache unterstützt).

20.1.4 Umschalten des externen Geräts in den Standby-Modus

Nach dem Wechsel Ihres Fernsehers in Standby schaltet sich auch Ihr externes Gerät in Standby, wenn es eingeschaltet war. Für ausführliche Informationen zu dieser Funktion lesen Sie sich bitte das Benutzerhandbuch des externen Geräts durch.

20.1.5 Aktivieren der Steuerung eines HDMI-CEC-Geräts

1. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
2. Wählen Sie mit der  die Option  Einstellungen und drücken Sie die .
3. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge**,  und drücken Sie.
4. Wählen Sie **Eingänge** und drücken Sie die .
5. Wählen Sie **HDMI-Steuerung** und wählen Sie **Ein**, indem Sie die  drücken.
⇒ Eine Warnmeldung wird angezeigt.
6. Wählen Sie **Ok**, zur Bestätigung des Einschaltens oder wählen Sie **Abbrechen**, um es abzubrechen und drücken Sie die .
7. Wählen Sie **CEC-Geräteliste** und drücken Sie die 
⇒ Geräte, die die CEC-Funktion unterstützen und mit dem Fernseher verbunden sind, werden angezeigt.
8. Wählen Sie das Gerät aus der Liste und drücken Sie die .

9. Wenn Sie das CEC-unterstützte Gerät zusammen mit dem Fernsehgerät ausschalten möchten, wählen Sie **Gerät automatisch ausschalten** und wählen Sie **Ein**, indem Sie die ● drücken.
10. Wenn Sie das Fernsehgerät einschalten möchten, wenn Sie das CEC-unterstützte Gerät einschalten, wählen Sie **Fernseher automatisch einschalten** automatisch einschalten und wählen Sie **Ein**, indem Sie die ● drücken.
11. Wählen Sie **Allgemeine CEC-Steuerung** und wählen Sie **Ein**, indem Sie die ● drücken.
12. Wenn die Quelle, mit der das externe Gerät verbunden ist, bei aktiviertem CEC ausgewählt ist, werden die CEC-Funktionen aktiviert.
13. Wenn Sie das CEC-unterstützte Gerät zusammen mit dem Fernsehgerät ausschalten möchten, wählen Sie **Fernseher kann verbundene Geräte ausschalten** und wählen Sie **Ein**, indem Sie die ● drücken.
14. Wenn Sie das Fernsehgerät einschalten möchten, wenn Sie das CEC-unterstützte Gerät einschalten, wählen Sie **Verbundene Geräte können den Fernseher ein-/ausschalten** automatisch einschalten und wählen Sie **Ein**, indem Sie die ● drücken.
15. Drücken Sie auf ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ●, um zum Home-Menü zurückzugehen.

20.2 Anschlussoptionen


Ihr Fernseher kann HDTV-Signale (High Definition Television) wiedergeben.

Sie können die Eingangsquellen (HDTV Set Top Box oder High Definition DVD-Player) an die »HDMI«-Buche anschließen (digital HDTV-Signal).

Das stellt sicher, dass Sie sich digitale HDTV-Programme ansehen können, wenn denn diese kopiergeschützt sind (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection).

- An welche der Buchsen des Fernsehers Sie Ihre externen Geräte anschließen hängt von den Buchsen ab, mit dem das externe Gerät ausgestattet ist und den Signalen, die verfügbar sind.

- Bitte beachten Sie, dass für viele externe Geräte die Auflösung des Videosignals an die Eingangsbuchsen des Fernsehers angepasst werden (bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des externen Geräts). Sie können in den Vorgaben im Abschnitt über Verbindungs- und Anschlussoptionen nachlesen, welche Werte Sie dazu einstellen müssen.
- Schließen Sie keine sonstigen Geräte an, während der Fernseher eingeschaltet ist. Schalten Sie die anderen Geräte ebenfalls aus, bevor Sie diese anschließen.
- Verbinden Sie das Gerät nur dann mit der Steckdose, nachdem Sie das externe Gerät angeschlossen haben.

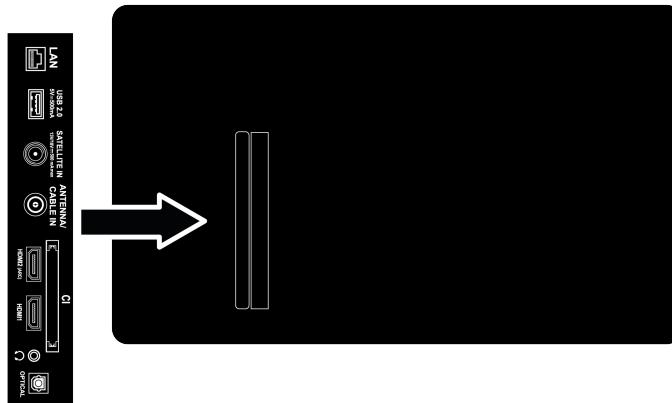

20.3 Anschließen eines externen Geräts mit digitalem Audio- und Bildsignal

- **Geeignete Geräte:** Digitale Satelliten-Receiver, Spielkonsole, BluRay-Player, DVD-Player/ Recorder, Set-Top-Box, Notebook, PC.
 - **Videosignal:** Digitales Bild
 - **Audio-Signal:** Digitales Audio (Stereo, Mehrkanal-Kompression, unkomprimiert).
 - **Kanal Position:** **HDMI1, HDMI2, HDMI3**
1. Verbinden Sie die Buchsen **HDMI1, HDMI2, HDMI3** am Fernsehgerät und die entsprechende HDMI-Buchse am externen Gerät mit einem Standard-HDMI-Kabel (digitales Video- und Audiosignal).
 2. Verbinden Sie die **HDMI1** oder **HDMI2** am Fernsehgerät und die entsprechende HDMI-Buchse am externen Gerät mit einem Standard-HDMI-Kabel (digitales Video- und Audiosignal).

20.4 Verwendung eines DVD-Recorders, DVD-Players oder Videorecorders

1. Schalten Sie den DVD-Recorder-, DVD-Player-, oder Videorecorder ein und wählen Sie Funktion, die Sie verwenden wollen.
2. Drücken Sie die  auf der Fernbedienung, wählen Sie die Signalquelle und drücken Sie die .
3. Wählen Sie **HDMI1, HDMI2** oder **HDMI3** und drücken Sie die .
4. Wählen Sie **HDMI1** oder **HDMI2** und drücken Sie die .

20.5 Einen digitalen Mehrkanal-Verstärker/AV-Receiver anschließen

1. Verbinden Sie die Buchse **HDMI1 (e-ARC)** am Fernsehgerät mit der entsprechenden Buchse am HDMI e-ARC / ARC-kompatiblen digitalen Mehrkanalverstärker / AV-Receiver über ein Standard-HD-

MI-Kabel oder verbinden Sie die Buchse **Optic Out** am Fernsehgerät mit der entsprechenden Buchse am AV-Receiver über ein Standard-Digitalkabel.

Wichtig:

- Verwenden Sie nur HDMI-Kabel mit einer Höchstlänge von 5 m für die HDMI e-ARC/ARC-Verbindung
2. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
 3.  Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die .
 4. Wählen Sie die Option **Geräteeinstellungen** und drücken Sie .
 5. Wählen Sie **Display & Ton** und drücken Sie die .
 6. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie die .
 7. Wählen Sie **eARC** und verwenden Sie die , um **Automatisch** auszuwählen.
 8. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

20.6 Einen digitalen Mehrkanal-Verstärker/AV-Receiver anschließen

1. Verbinden Sie die Buchse **HDMI2 (ARC)** am Fernsehgerät mit der entsprechenden Buchse am ARC-kompatiblen digitalen Mehrkanalverstärker / AV-Receiver über ein Standard-HDMI-Kabel oder verbinden Sie die Buchse **Optic Out** am Fernsehgerät mit der entsprechenden Buchse am AV-Receiver über ein Standard-Digitalkabel.

Wichtig:

- Verwenden Sie nur HDMI-Kabel mit einer Höchstlänge von 5 m für die HDMI ARC-Verbindung
2. Drücken Sie die .
 3. Wählen Sie mit der  die Option  Einstellungen und drücken Sie die .

4. Wählen Sie **Display & Ton** und drücken Sie die ●.
5. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie die ●.
6. Wählen Sie **Audioausgabe** und drücken Sie die ●.
7. Wählen Sie **Digitaler Ausgang** und drücken Sie die ●.
8. Wählen Sie den digitalen Audioausgang als **Automatisch, Direktschalter, PCM, Dolby Digital Plus** oder **Dolby Digital** und drücken Sie die ●.
9. Drücken Sie auf um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

20.7 Einen digitalen Mehrkanal-Verstärker/AV-Receiver anschließen

1. Verbinden Sie die Buchse **HDMI1 (e-ARC)** am Fernsehgerät mit der entsprechenden Buchse am HDMI e-ARC / ARC-kompatiblen digitalen Mehrkanalverstärker / AV-Receiver über ein Standard-HDMI-Kabel oder verbinden Sie die Buchse **Optic Out** am Fernsehgerät mit der entsprechenden Buchse am AV-Receiver über ein Standard-Digitalkabel.

Wichtig:

- Verwenden Sie nur HDMI-Kabel mit einer Höchstlänge von 5 m für die HDMI e-ARC/ARC-Verbindung
2. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
 3. Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die ●.
 4. Wählen Sie die Option **Display & Ton** und drücken Sie ●.
 5. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie die ●.
 6. Wählen Sie **eARC** und verwenden Sie die /, um **Automatisch** auszuwählen.

7. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

20.8 Standardbenzeroberfläche

20.8.1 Was bedeutet Standardbenzeroberfläche?


- Standardbenzeroberfläche (CI) ist eine Schnittstelle für DVB-Receiver.
- Verschlüsselte Sender können nur mit einem CA-Modul angesehen werden, das für das Codierungssystem und die dazugehörige Smartcard geeignet ist.
- Ihr Fernseher ist mit einem Standardbenzeroberfläche-Steckplatz ausgestattet, in den die CA-Module verschiedener Anbieter eingesteckt werden können.
- Sie können die Smartcard des Anbieters in das CA-Modul einlegen, um die verschlüsselten Sender zu aktivieren, die Sie sich ansehen möchten.
- Ihr Fernseher unterstützt CI+1.4.

20.8.2 Einsetzen des CA-Moduls

Wichtig:

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das CA-Modul in den COMMON INTERFACE Steckplatz einsetzen.

1. Einsetzen der Smartcard in das CA-Modul
2. Setzen Sie das CA-Modul mit der Smartcard in den COMMON INTERFACE Steckplatz am Fernseher ein.

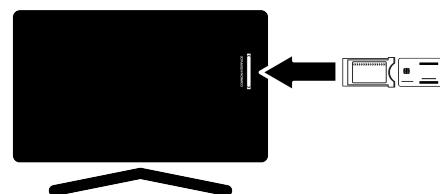

Hinweise:

- Um festzustellen, welches CA-Modul im Standardbenzeroberfläche-Steckplatz eingesetzt wurde, gehen Sie zum Untermenü CA - Module.
- Wenn Sie ein CA-Modul in den CI-Steckplatz am Fernseher zu ersten Mal einsetzen, warten Sie kurz, bis der Fernseher das CA-Modul registriert hat.

20.8.3 Zugangskontrolle für CA-Modul und Smartcards.

1. Drücken Sie die  und dann die .
 2. Drücken Sie  im Fernsehmodus.
 3. Wählen Sie mithilfe der  die Option **CI-Karte** aus und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü CA-Informationen wird angezeigt.

Anmerkungen:

- Diese Menü gibt Bedienungsanweisungen und – nachdem Sie Ihren PIN-Code eingegeben haben – Zugang zu den Programmen des PAY-TV-Anbieter.
 - Weitere Einstellungen werden in den Bedienungsanleitungen für Ihr CA-Modul und Ihre Smartcard beschrieben.
 - Das CA-Modul wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Bitten wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler.
4. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

21 Netzwerkeinrichtung

Sie benötigen eine kabelgebundene oder kabellose Internetverbindung für die Nutzung der Funktionen von Google TV.


- Sie können eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung zwischen Ihrem Fernseher und dem lokalen Netzwerk herstellen.
- Wenn Sie eine kabelgebundene Verbindung nutzen wollen, beginnen Sie bitten mit den folgenden.
- Wenn Sie kabellose Netzwerkverbindung nutzen, folgen Sie bitten den Anweisungen im Abschnitt „Kabellose Netzwerkverbindung“.

Hinweis:

- Im folgenden Abschnitt wird der Anschluss an das Heimnetzwerk beschrieben, falls Sie dies nicht während der "Ersteinrichtung" durchgeführt haben.

21.1 Kabelgebundene Netzwerkverbindung

Schließen Sie den Ausgang des Modems mit einem Cat 5-Kabel an die Buchse **LAN** an.

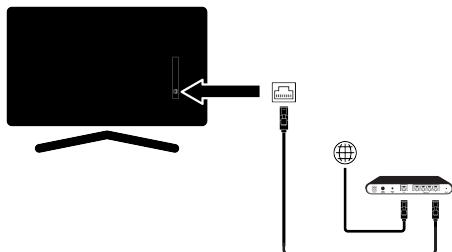

Hinweis:

- Die Verbindungskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

21.2 Kabelgebundene Netzwerkeinstellungen

Es gibt zwei Vorgehensweisen für die Vornahme der Einstellungen zum kabelgebundenen Netzwerk.

1. **Automatische Verbindung**: alle Daten zu den Verbindungseinstellungen (**IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS**) werden automatisch vom Modem bezogen.
2. **Manuelle Verbindung**: alle Daten zu den Verbindungseinstellungen (**IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS**) muss manuell konfiguriert werden.

21.2.1 Automatische Verbindung

Die meisten Heimnetzwerke sind dynamische Netzwerke. Wenn Sie ein dynamisches Netzwerk besitzen, müssen Sie DSL-Modem nutzen, das DHCP unterstützt. Modems und IP-Sharer, die DHCP unterstützen, erhalten die für den Internetzugang erforderlichen Werte **IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS**, so dass sich Ihr Fernsehgerät automatisch mit dem Netz verbindet.

Hinweis:

- Wenn kein dynamisches Netzwerk besitzt, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt über die manuelle Verbindung.


21.2.2 Manuelle Verbindung

Bestimmte Netzwerke erfordern eine statische IP-Adresse. Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse erfordert, müssen Sie die Werte für **IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS** manuell eingeben. Sie können die Werte für **IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS** von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) erfahren.

1. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie
2. Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die
3. Wählen Sie die Option **Netzwerk & Internet** und drücken Sie
4. Wählen Sie **IP-Einstellungen** und drücken Sie die

5. Wählen Sie **Statisch** und drücken Sie die ●.
6. Geben Sie **IP-Adresse** ein, wählen Sie die → auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die ●.
7. Geben Sie **Gateway** ein, wählen Sie die → auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die ●.
8. Geben Sie **Länge des Netzwerkpräfixes:** ein, wählen Sie die → auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die ●.
9. Geben Sie gegebenenfalls den Wert von **DNS1** ein, wählen Sie die → auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die ●.
10. Geben Sie gegebenenfalls den Wert von **DNS2** ein, wählen Sie die → auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die ●.
11. **Erfolgreich gespeichert!** Meldung wird angezeigt.
12. Drücken Sie auf ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌂, um zum Home-Menü zurückzugehen.

21.3 WLAN-Verbindung

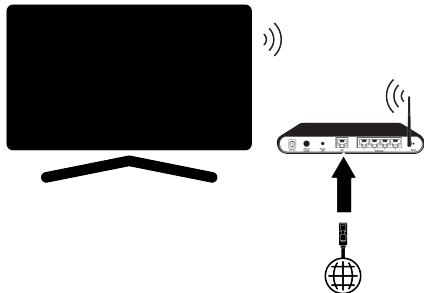

- Ihr Fernsehgerät ist mit einem eingebauten Wireless WLAN Adapter ausgestattet, um es mit einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden.
- Der WLAN-Adapter unterstützt die IEEE 802.11B/G und N Übertragungsprotokolle. Wir empfehlen die Nutzung des IEEE 802.11N Protokolls, da damit die beste

Leistung bei der Wiedergabe von HD-Video über eine kabellose Verbindung erreicht wird.

- Wenn Sie ein Modem verwenden, das IEEE 802.11B/G unterstützt, kann das die Qualität der Wiedergabeleistung im Vergleich zu einem Modem beeinträchtigen, das IEEE 802.11N unterstützt, da die Datenübertragungsrate des IEEE 802.11B/G Protokolls niedrigerer ist.
- Es empfiehlt sich, alle Geräte, die gerade nicht im Heimnetzwerk verwendet werden, auszuschalten, um unnötigen Netzwerk-Traffic zu vermeiden..
- Wenn Sie das Modem oder den Wireless Network Sharer an einem erhöhten Standort aufstellen, erhöht sich die Empfangsstärke der drahtlosen Verbindung.
- Die Empfangsstärke der kabellosen Verbindung kann in Abhängigkeit von dem Modemtyp und dem Abstand zwischen dem Modem und dem Fernseher variiieren.

21.4 Drahtlose Netzwerkeinstellungen

Es gibt zwei Vorgehensweisen für die Vornahme der Einstellungen zum drahtlosen Netzwerk.

1. **Automatische Verbindung** : alle Daten zu den Verbindungseinstellungen (**IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS**) werden automatisch vom Modem bezogen.
2. **Manuelle Verbindung** : alle Daten zu den Verbindungseinstellungen (**IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS**) muss manuell konfiguriert werden.

21.4.1 Technische Anforderungen

Die meisten Heimnetzwerke sind dynamische Netzwerke. Wenn Sie ein dynamisches Netzwerk besitzen, müssen Sie DSL-Modem nutzen, das DHCP unterstützt. Modems und IP-Sharer, die DHCP unterstützen, erhalten die für den Internetzugang erforderlichen Werte **IP-Adresse**, **Netzmaske**,

Gateway und **DNS**, so dass sich Ihr Fernsehgerät automatisch mit dem Netz verbindet.

21.4.2 Automatische Verbindung durch Eingabe des Netzwerk-Kennworts

1. Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
2.  Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie die Option **Netzwerk & Internet** und drücken Sie ●.
4. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie auf der Registerkarte **Verfügbare Netzwerke** mit der / das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Der Bildschirm für die Eingabe des Passworts der kabellosen Verbindung wird angezeigt.

Hinweis:

- Wenn Ihr Netzwerk nicht unter den verfügbaren Netzwerken angezeigt wird, wählen Sie **Alle anzeigen** und drücken Sie die ●.
5. Verwenden Sie die ///, um das Passwort über die Bildschirmtastatur einzugeben, wählen Sie die  und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Die Meldung über die erfolgreich hergestellte Verbindung wird angezeigt und die Modemverbindung wurde etabliert.
 6. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

21.4.3 Verbinden mit einem versteckten drahtlosen Netzwerk

Sie können eine Verbindung zu einem Netzwerk mit einer versteckten SSID herstellen.

1. Drücken Sie die Taste  auf dem Startbildschirm.
2.  Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die ●.
3. Wählen Sie die Option **Netzwerk & Internet** und drücken Sie ●.
4. Wählen Sie **Neues Netzwerk hinzufügen** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das SSID-Eingabemenü wird angezeigt.
5. Verwenden Sie die ///, um das Passwort über die Bildschirmtastatur einzugeben, wählen Sie die  und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü zur Auswahl des Kennworttyps wird angezeigt.
6. Wählen Sie **N/A, WEP, WPA/WPA2 Persönlich** oder **WPA3-Persönlich** als Passworttyp und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü zur Passworteingabe wird angezeigt
7. Verwenden Sie die ///, um das Passwort über die Bildschirmtastatur einzugeben, wählen Sie die  und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Die Meldung über die erfolgreich hergestellte Verbindung wird angezeigt und die Modemverbindung wurde etabliert.
8. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

21.4.4 Manuelle Verbindung durch Eingabe des Netzwerk-Kennworts

Bestimmte Netzwerke erfordern eine statische IP-Adresse. Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse erfordert, müssen Sie die Werte für **IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS** manuell eingeben. Sie können die Werte für **IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS** von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) erfahren.

- Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
-  Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die .
- Wählen Sie die Option **Netzwerk & Internet** und drücken Sie .
- Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie auf der Registerkarte **Verfügbare Netzwerke** mit der / das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie die .
- Der Bildschirm für die Eingabe des Passworts der kabellosen Verbindung wird angezeigt.

Hinweis:

- Wenn Ihr Netzwerk nicht unter den verfügbaren Netzwerken angezeigt wird, wählen Sie **Alle anzeigen** und drücken Sie die .
- Verwenden Sie die ///, um das Passwort über die Bildschirmtastatur einzugeben, wählen Sie die  und drücken Sie die .
- Die Meldung über die erfolgreich hergestellte Verbindung wird angezeigt und die Modemverbindung wurde etabliert.
- Wählen Sie das Netz, mit dem Sie verbunden sind, und drücken Sie die .
- Wählen Sie **IP-Einstellungen** und drücken Sie die .
- Wählen Sie **Statisch** und drücken Sie die .
- Geben Sie **IP-Adresse** ein, wählen Sie die  auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- Geben Sie **Gateway** ein, wählen Sie die  auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- Geben Sie **Länge des Netzwerkpräfixes**: ein, wählen Sie die  auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .

- Geben Sie gegebenenfalls den Wert von **DNS1** ein, wählen Sie die  auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
 - Geben Sie gegebenenfalls den Wert von **DNS2** ein, wählen Sie die  auf der Bildschirmtastatur und drücken Sie die .
- ⇒ **Erfolgreich gespeichert!** Meldung wird angezeigt.
- Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

21.4.5 Proxy-Einstellungen

- Vom Menü **Startbildschirm** drücken Sie .
-  Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die .
- Wählen Sie die Option **Netzwerk & Internet** und drücken Sie .
- Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie auf der Registerkarte **Verfügbare Netzwerke** mit der / das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie die .
- Der Bildschirm für die Eingabe des Passworts der kabellosen Verbindung wird angezeigt.

Hinweis:

- Wenn Ihr Netzwerk nicht unter den verfügbaren Netzwerken angezeigt wird, wählen Sie **Alle anzeigen** und drücken Sie die .
- Verwenden Sie die ///, um das Passwort über die Bildschirmtastatur einzugeben, wählen Sie die  und drücken Sie die .
- Die Meldung über die erfolgreich hergestellte Verbindung wird angezeigt und die Modemverbindung wurde etabliert.
- Wählen Sie das Netz, mit dem Sie verbunden sind, und drücken Sie die .

7. Wählen Sie **Proxy-Einstellungen** und drücken Sie
8. Wählen Sie mithilfe der die Option **Handbuch** aus und drücken Sie die
9. Verwenden Sie die ///, um den Namen des Proxy-Hauptcomputers über die Bildschirmtastatur einzugeben, wählen Sie die Option und drücken Sie die
10. Verwenden Sie die ///, um den Proxy-Hauptcomputerpunkt über die Bildschirmtastatur einzugeben, wählen Sie die und drücken Sie die
11. Verwenden Sie die ///, um die ausgeschlossenen Domänennamen, falls vorhanden, über die Bildschirmtastatur einzugeben, wählen Sie die Option und drücken Sie die
 - ⇒ Die Meldung **Erfolgreich gespeichert!** wird angezeigt.
12. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzugehen.

22 Detaillierte Sendereinstellungen

22.1 Automatischer Suchlauf für digitale Fernsehkanäle mit einem einzigen Satellitenanschluss

Neue Satellitensender werden hinzugefügt oder Satellitendaten ändern sich regelmäßig. Daher empfehlen wir Ihnen, die Funktion automatischer Suchlauf bei Gelegenheit auszuführen.

Alle Transponder werden nach neuen Sendern durchsucht.



Wenn eine direkte Kabelverbindung von Ihrer Satellitenantenne zum TV-Set besteht, wenn keine gemeinsame Satellitenantennen-Schalttafel vorhanden ist, müssen Sie nach einem einzelnen Kabel suchen.

1. Drücken Sie im TV-Modus die , wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die .
4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie .
5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Sender** wird angezeigt.
6. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die .
7. Wählen Sie **Kanalinstallationsmodus** und drücken Sie die .
8. Wählen Sie **Satellit (Standard)** wenn Sie einen Betreiber verwenden, wählen Sie **Satellit (Bedienermodus)**, und drücken Sie .

Hinweis:

- Diese Einrichtung wurde wie folgt beschrieben **Satellit (Standard)**.
- 9. Drücken Sie die

10. Wählen Sie **Automatischer Kanalsuchlauf** und drücken Sie die .

⇒ Das Menü Automatischer Kanalsuchlauf wird angezeigt.

11. Wählen Sie **Automatischer Kanalsuchlauf** und drücken Sie die .

⇒ Eine Warnmeldung wird angezeigt.

12. Zum Löschen der zuvor durchsuchten Sender/Kanäle und für einen neuen Suchlauf wählen Sie **Ok**, und für den Abbruch des Suchlaufs wählen Sie **Abbrechen** und drücken .

⇒ Das Menü **Satellitenantennentyp** wird angezeigt.



13. Wählen Sie **Sonstiges** und drücken Sie die .



14. Wählen Sie **Antennentyp** und drücken Sie die ●.



15. Wählen Sie **Einzelkabel** und drücken Sie ●.



16. Wählen Sie **Geschäft-Modus** und drücken Sie die ●.

17. Wählen Sie **Satellitenauswahl** durch verwenden von ● und verwenden Sie ▲/▼, um den Satelliten aus, den Sie für die Suche verwenden möchten.

18. Wählen Sie **Scanmodus** und verwenden Sie die ◀/▶ um **Netzwerk** oder **Vollständig** zu wählen.

19. Wählen Sie **Scantyp**.

- ⇒ Wählen Sie **Nur kostenlose Kanäle** nur für unverschlüsselte Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.

20. Wählen Sie **Scanmodus Netzwerk** oder **Vollständig**.

21. Wählen Sie **Scantyp**.

- ⇒ Wählen Sie **Kostenlos** nur für unverschlüsselte Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.

22. Wählen Sie **Speichertyp**.

- ⇒ Wählen Sie **Nur digitale Kanäle** nur für TV-Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle
- ⇒ Wählen Sie **Alle** zum Scannen beider Optionen.

23. Drücken Sie die ●, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

24. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie ●.

- ⇒ Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
- ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

25. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die .

⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

26. Wählen Sie **Suchlauf** und drücken Sie die .

- ⇒ Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
- ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

Hinweis:

- Wenn einige der Frequenzen aufgrund der vom Sender vorgenommenen Änderungen der Satellitenparameter nicht vollständig gespeichert werden, empfiehlt es sich, den **Scanmodus** als **Netzwerk** einzustellen.

27. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie , um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzukehren.

28. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

22.2 Manueller Suchlauf für digitale Fernsehkanäle mit einem einzigen Satellitenanschluss

Wenn ein bestimmter Kanal mit dem automatischen Suchlauf nicht gefunden werden kann, suchen Sie ihn mit dem manuellen Suchlauf. Sie müssen alle Parameter des Senders fehlerfrei eingeben. Sie können die aktuellen Transponderdaten auf der Teletextseite, in Satellit-TV-Programmzeitschriften oder im Internet finden.



Wenn eine direkte Kabelverbindung von Ihrer Satellitenantenne zum TV-Set besteht, wenn keine gemeinsame Satellitenantennen-Schalttafel vorhanden ist, müssen Sie nach einem einzelnen Kabel suchen.

1. Drücken Sie im TV-Modus die , wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die .
4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie .
5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Sender** wird angezeigt.
6. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die .
7. Wählen Sie **Kanalinstallationsmodus** und drücken Sie die .
8. Wählen Sie **Satellit (Standard)**, oder wählen Sie **Satellit (Bedienermodus)** wenn Sie einen Betreiber verwenden, und drücken Sie die .
9. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
10. Wählen Sie **Manuelle Satelliteneinstellung** und drücken Sie die .
11. Wählen Sie **Geschäft-Modus** und drücken Sie .
- ⇒ Das Menü **Manuelle Satelliteneinstellung** wird angezeigt.

Weiter

Satellitenstatus

Ein

Satellitenauswahl

Astra4A/SES 5.0°E

Scanmodus

Vollständig

Scantyp

12. Wählen Sie **Transponder** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Transponder-Menü Satelliteninfos wird angezeigt.

Frequenz

12380

Symbolrate (Ksym/s)

27500

Polarisation

Vertikal

13. Wählen Sie **Geschäft-Modus** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Transpondereinstellung** wird angezeigt.

Transpondereinstellung

Bite die Parameter des Transponders festlegen.

Signaltürke

100

Signqualität

100

Weiter

Frequenz

12380

Symbolrate (Ksym/s)

27500

Polarisation

Vertikal

14. Drücken Sie die ▲/▼, um die gewünschten Elemente auszuwählen, und drücken Sie die ● zur Bestätigung.

- ⇒ **Frequenz** – Geben Sie die Kanalfrequenz 5-stellig mit den 1...0 ein.
- ⇒ **Symbol** – Geben Sie die Symbolrate 5-stellig mit den 1...0 ein.
- ⇒ Wählen Sie **Polarisation** – Sender **Horizontal oder links, Vertikal oder rechts**.

15. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

16. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
- ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

17. Nach dem Abschluss der Einstellungen können Sie im **Satellitenauswahl**-Menü **Weiter** wählen und ● drücken.

- ⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

18. Wählen Sie **Suchlauf** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Fernsehendersuchlauf wird gestartet.
- ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

19. Drücken Sie ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie →, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie ↻, um zum Home-Menü zurückzukehren.

20. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ↻, um zum Home-Menü zurückzugehen.


22.3 Antenneneinstellungen für digitale Satellitensender und automatisches Suchen nach Sendern mit DiSEqC 1.0/1.1

i Die im folgenden Abschnitt beschriebenen LNB-Einstellungen erfordern ein umfassendes Wissen zu den Satellitensystemen. Wenden Sie sich an einen Experten zum Thema.

1. Drücken Sie im TV-Modus die , wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die .
4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie .
5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Sender** wird angezeigt.
6. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die .
7. Wählen Sie **Kanalinstallationsmodus** und drücken Sie die .
8. Wählen Sie **Satellit (Standard)** wenn Sie einen Betreiber verwenden, wählen Sie **Satellit (Bedienermodus)**, und drücken Sie .
9. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
10. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die .
11. Wählen Sie **Automatischer Kanalsuchlauf** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Automatischer Kanalsuchlauf** wird angezeigt.
12. Wählen Sie **Automatischer Kanalsuchlauf** und drücken Sie die .
- ⇒ Eine Warnmeldung wird angezeigt.

13. Zum Löschen der zuvor durchsuchten Sender/Kanäle und für einen neuen Suchlauf wählen Sie **Ok**, und für den Abbruch des Suchlaufs wählen Sie **Abbrechen** und drücken .

- ⇒ Das Menü **Satellitenantennentyp** wird angezeigt.

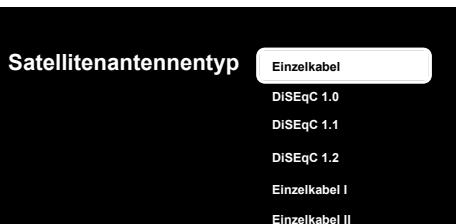

14. Wählen Sie **Antennentyp** und drücken Sie die .



15. Wählen Sie **Sonstiges** und drücken Sie die .

Automatischer Kanalsuchlauf

Weiter

Sonstiges

16. Wählen Sie je nach Ihrem aktuellen Antennentyp **DiSEqC 1.0** oder **DiSEqC 1.1** und drücken Sie die ●.

Automatischer Kanalsuchlauf

Einzelantenne

Tone-Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Einzelkabel I

- **DiSEqC 1.0:** Durch die Verwendung eines Satelliten oder Schalters können Sendungen von bis zu vier verschiedenen Satelliten gleichzeitig empfangen werden.

- **DiSEqC 1.1:** Durch Verwendung eines Satelliten oder Schalters können Sendungen von bis zu sechzehn verschiedenen Satelliten gleichzeitig empfangen werden.

17. Je nach Auswahl von **DiSEqC 1.0** oder **DiSEqC 1.1** sollen 4 oder 16 Satelliten im Menü angezeigt werden.

Hinweis:

- Die Beispielkonfiguration wird mit 4 Satelliten gemäß **DiSEqC 1.0** erläutert.

18. Wählen Sie einen Satelliten aus dem Menü **Automatischer Kanalsuchlauf** aus und drücken Sie die ●.

19. Wählen Sie einen Satelliten aus dem Menü **Satellitenauswahl** aus und drücken Sie die ●.

20. Wählen Sie **Satellitenstatus Ein** und drücken Sie die ●.

21. Wählen Sie einen Satelliten aus dem Menü **Satellitenauswahl** aus und drücken Sie die ●.

22. Wählen Sie **Scanmodus** und verwenden Sie die ◀/▶ um **Netzwerk** oder **Vollständig** zu wählen.

23. Wählen Sie **Scantyp**.

- ⇒ Wählen Sie **Nur kostenlose Kanäle** nur für unverschlüsselte Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.

24. Wählen Sie **Scanmodus Netzwerk** oder **Vollständig**.

25. Wählen Sie **Scantyp**.

- ⇒ Wählen Sie **Kostenlos** nur für unverschlüsselte Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.

26. Wählen Sie Speichertyp.

- ⇒ Wählen Sie **Nur digitale Kanäle** nur für TV-Kanäle
- ⇒ Wählen Sie **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle
- ⇒ Wählen Sie **Alle** zum Scannen beider Optionen.

27. Drücken Sie die um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


28. Wählen Sie **LNB-Einstellungen** und drücken Sie .

29. Wählen Sie die erforderlichen Optionen mit der ein.

- ⇒ **LNB-Ein/Aus:** Drücken Sie auf , wählen Sie LNB Stromversorgung und drücken Sie auf .
- ⇒ **LNB-Frequenz:** Drücken Sie und wählen Sie die in der Satellitenanlage verwendete LNB-Frequenz aus und drücken Sie erneut die Taste .

30. **DiSEqC-Port:** Drücken Sie .

- ⇒ Das Menü **DiSEqC-Port** wird angezeigt.

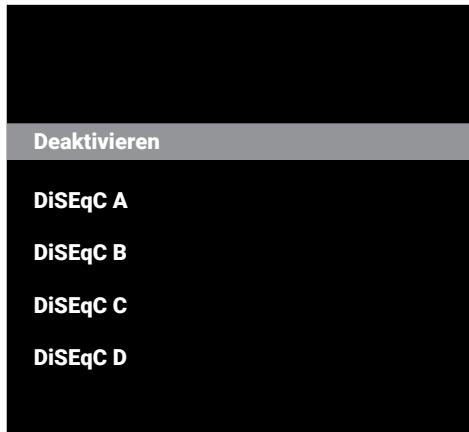

31. **DiSEqC 1.0 Port:** Drücken Sie .

- ⇒ Das Menü **DiSEqC 1.0 Port** wird angezeigt.



32. Um den Satelliten zu wählen, der den entsprechenden DiSEqC-Positionen im Satellitensystem entspricht, wählen Sie **DiSEqC A**, **DiSEqC B**, **DiSEqC C** oder **DiSEqC D**.

Hinweis:

- Wenn **Antennentyp, DiSEqC 1.1** ausgewählt ist, treffen Sie eine Auswahl zwischen **Uncommit 1** und **Uncommit 16**.
- Wenn **Antennentyp, DiSEqC 1.1** ausgewählt ist, treffen Sie eine Auswahl zwischen **DiSEqC:1** und **DiSEqC:16**.

33. Kehren Sie zum Menü **Automatischer Kanalsuchlauf** zurück, indem Sie die zweimal drücken.

Hinweis:

- Nehmen Sie die in den Schritten **16** bis **20** beschriebenen Einstellungen für jeden anderen der drei Satelliten vor, für den Sie einen Suchlauf durchführen wollen.

34. Nachdem Sie die Einstellungen für alle vier Satelliten einzeln vorgenommen haben wählen Sie im Menü **Automatischer Kanalsuchlauf** die Option **Weiter** und drücken Sie die .

- ⇒ Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
- ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

35. Nach dem Abschluss der Einstellungen können Sie im **Satellitenauswahl**-Menü **Weiter** wählen und drücken.

- ⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

36. Wählen Sie **Suchlauf** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Fernsehsendersuchlauf wird gestartet.
 - ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.
37. Drücken Sie ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie ⏵, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie ⏹, um zum Home-Menü zurückzukehren.
38. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ⏹, um zum Home-Menü zurückzugehen.
- 22.4 Antenneneinstellungen für digitale Satellitenkanäle und automatischer Sendersuchlauf mit dem Einkanal-Router (SCR)-System**
- i** Ihr Fernsehgerät unterstützt das SCR-System (Single Channel Router). SCR (Single Channel Router – EN 50494). Die im folgenden Abschnitt beschriebenen LNB-Einstellungen erfordern ein umfassendes Wissen zu den Satellitensystemen. Wenden Sie sich an einen Experten zum Thema.
1. Drücken Sie im TV-Modus die ⏵, wählen Sie **Quelle** und drücken Sie ●.
 2. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie ●.
 3. Drücken Sie die ⏵, um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die ●.
 4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie ●.
 5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.
6. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie ●.
 7. Wählen Sie **Kanalinstallationsmodus** und drücken Sie die ●.
 8. Wählen Sie **Satellit (Standard)** wenn Sie einen Betreiber verwenden, wählen Sie **Satellit (Bedienermodus)**, und drücken Sie ●.
 9. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die ●.
 10. Wählen Sie **Automatischer Kanalsuchlauf** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Automatischer Kanalsuchlauf** wird angezeigt.
 11. Wählen Sie **Automatischer Kanalsuchlauf** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Eine Warnmeldung wird angezeigt.
 12. Zum Löschen der zuvor durchsuchten Sender/Kanäle und für einen neuen Suchlauf wählen Sie **Ok**, und für den Abbruch des Suchlaufs wählen Sie **Abbrechen** und drücken ●.
 - ⇒ Das Menü **Satellitenantennentyp** wird angezeigt.

Satellitenantennentyp

Einzelkabel

DISEqC 1.0

DISEqC 1.1

DISEqC 1.2

Einzelkabel I

Einzelkabel II

13. Wählen Sie **Antennentyp** und drücken Sie die ●.

Automatischer Kanalsuchlauf

Weiter

Antennentyp

14. Wählen Sie **Sonstiges** und drücken Sie die ●.

Automatischer Kanalsuchlauf

Weiter

Sonstiges

15. Wählen Sie je nach Typ des Einkabel-Router-Multischalters an Ihrer Antennenanlage **Einzelkabel I** oder **Einzelkabel II** und drücken Sie die ●.

Automatischer Kanalsuchlauf

Einzelantenne

Tone-Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Einzelkabel I

- **Einzelkabel I:** Wenn ein Single Channel Router verwendet wird, kann die Sendung auf bis acht verschiedenen Geräten über das gleiche Kabel angezeigt werden.
- **Einzelkabel II:** Wenn ein Single Channel Router verwendet wird, kann die Sendung auf bis 32 verschiedenen Geräten über das gleiche Kabel angezeigt werden.

16. Je nach Auswahl von **Einzelkabel I** oder **Einzelkabel II** sollen 8 oder 32 Benutzer-Bänder im Menü **Tuner** angezeigt werden.

Hinweis:

- Die Beispieldraufstellung wird für acht Geräte mit **Einzelkabel I** erklärt.
17. Wählen Sie die erforderlichen Optionen mit der ▲/▼ ein.
- ⇒ **Tuner: Benutzerband 1** und **Benutzerband 8** wählen Sie zwischen.
 - ⇒ **Bandfrequenz:** Wählen Sie Bandfrequenz mit der Taste ▲/▼ und drücken Sie die Taste ●.
 - ⇒ **Benutzerdefiniert:** Sie können die Bandfrequenz selbst festlegen. Wählen Sie im Feld **Bandfrequenz** die Option **Benutzerdefiniert**. Die Option **Benut-**

- zerdefiniert** wird im Menü **Einzelkabel I** angezeigt. Geben Sie die benutzerdefinierte Frequenz mit den **1...0** ein.
18. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie **●**.
- ⇒ Das Menü **Automatischer Kanalsuchlauf** wird angezeigt.
19. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die **●**.
- ⇒ Das Menü **Satellitenauswahl** wird angezeigt.
20. Wählen Sie den ersten im Menü angezeigten Satelliten und drücken Sie **●**.
21. Wählen Sie **Satellitenstatus** als **Ein**.
22. Wählen Sie **Satellitenauswahl** durch verwenden von **●** und wählen Sie den Satelliten aus, den Sie für die Suche verwenden möchten.
23. Wählen Sie **Scanmodus** und wählen Sie zwischen **Alle** und **Netzwerk**.
24. Wählen Sie **Scantyp**.
- ⇒ Wählen Sie **Nur kostenlose Kanäle** nur für unverschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.
25. Wählen Sie **Scanmodus Netzwerk** oder **Vollständig**.
26. Wählen Sie **Scantyp**.
- ⇒ Wählen Sie **Kostenlos** nur für unverschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.
27. Wählen Sie **Speichertyp**.
- ⇒ Wählen Sie **Nur digitale Kanäle** nur für TV-Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Alle** zum Scannen beider Optionen.
28. Wählen Sie **LNB-Einstellungen** und drücken Sie **●**.
29. Wählen Sie **Standort** und drücken Sie die **●**.
- ⇒ Wählen Sie den Ort, der dem zu suchenden Satelliten entspricht, und drücken Sie die **●**.
30. Kehren Sie zum Menü **Automatischer Kanalsuchlauf** zurück, indem Sie die **◀** zweimal drücken.
31. Wählen Sie **Position** und drücken Sie die **●**.
- ⇒ Wählen Sie die Position, die dem zu suchenden Satelliten entspricht, und drücken Sie die **●**.
32. Kehren Sie zum Menü **Satellitenauswahl** zurück, indem Sie die **◀** zweimal drücken.

Hinweis:

- Nehmen Sie die in den Schritten **15** bis **26** beschriebenen Einstellungen für jeden Satelliten vor, für den Sie einen Suchlauf durchführen wollen.
33. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die **●**.
- ⇒ Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
 - ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

Hinweis:

- Nehmen Sie die in den Schritten **15** bis **24** beschriebenen Einstellungen für jeden Satelliten vor, für den Sie einen Suchlauf durchführen wollen.

34. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die .

35. Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

36. Wählen Sie **Suchlauf** und drücken Sie die .

- ⇒ Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
- ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

Anmerkungen:

- Verwenden Sie Installationsgeräte, die vom SCR-Router unterstützt/empfohlen werden.
- Andere Benutzer/Empfangsgeräte, die mit dem System verbunden sind, können beeinträchtigt werden, die spezifizierte Benutzer-Bandnummer und Frequenz während der Installation geändert werden.
- Benutzerband und Benutzerbandfrequenz werden auf dem verwendeten SCR-Router spezifiziert; und jeder Benutzer/jedes Empfangsgerät muss ein spezifiziertes Benutzerband und eine spezifizierte Benutzerbandfrequenz auswählen.
- Im Falle des SCR-Satellitensystems können von mehreren Benutzern/Empfangsgeräten gleichzeitig ausgeführte automatische Suchläufe Probleme verursachen.

37. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie , um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzukehren.

38. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

22.5 Motorisierte Antennenanlagen



Die im folgenden Abschnitt beschriebenen LNB-Einstellungen erfordern ein umfassendes Wissen zu den Satellitensystemen. Wenden Sie sich an einen Experten zum Thema.

Ihr Fernseher unterstützt motorisierte DISEqC 1.2-Satellitensysteme. Mit dieser Funktion können Sie den Satellitenempfang durch Ihren Fernseher steuern.

Richten Sie die Satellitenantennenposition für jeden Satelliten aus. Durch die Speicherung dieser Einstellungen kann die Antenne bei Bedarf in eine zuvor gespeicherte Position gebracht werden.

1. Drücken Sie im TV-Modus die , wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die .
4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie .
5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.
6. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die .
7. Wählen Sie **Kanalinstallationsmodus** und drücken Sie die .
8. Wählen Sie **Satellit (Standard)** wenn Sie einen Betreiber verwenden, wählen Sie **Satellit (Bedienermodus)**, und drücken Sie .
9. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
10. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die .

11. Wählen Sie **Automatischer Kanalsuchlauf** und drücken Sie die ●.

⇒ Eine Warnmeldung wird angezeigt.

12. Wählen Sie **Automatischer Kanalsuchlauf** und drücken Sie die ●.

⇒ Das Menü **Satellitenantennentyp** wird angezeigt.



13. Wählen Sie **Antennentyp** und drücken Sie die ●.



14. Wählen Sie **Sonstiges** und drücken Sie die ●.

Automatischer Kanalsuchlauf

Weiter

Sonstiges

15. Wählen Sie **DiSEqC 1.2** und drücken Sie ●.

Automatischer Kanalsuchlauf

Einzelantenne

Tone-Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Einzelkabel I

16. Wählen Sie **Mein Längengrad** und drücken Sie die ●. Geben Sie dann Ihren Längengrad mit den Tasten **1...0** ein.

17. Wählen Sie **Mein Breitengrad** und drücken Sie die ●. Geben Sie dann Ihren Breitengrad mit den 1...0 ein.

18. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die ●.

19. Wählen Sie den gewünschten Satelliten aus und drücken Sie die ●.

20. Wählen Sie **LNB-Einstellungen** und drücken Sie ●.

21. Wählen Sie **Motoreinstellungen** und drücken Sie ●.

⇒ Das Menü **Motoreinstellungen** wird angezeigt.



22. Wählen Sie **Bewegungssteuerung** und drücken Sie ●.

23. Wählen Sie die Einstellungsoptionen mit der ▲/▼ aus.

⇒ **Bewegungssteuerung:** Drücken Sie die ●, wählen Sie zwischen **Kontinuierlich**, **Schritt**, **Zeitüberschreitung** und **USALS**.

⇒ **Schritt:** Bewegt die Antenne in westliche oder östliche Richtung durch einen Sprung von festgelegter Größe.

⇒ **Schrittgröße:** Drücken Sie die ●, wählen Sie mit den 1...0 aus, wie viele Schritte sich die Antenne drehen soll.

⇒ **Zeitüberschreitung:** Drücken Sie die ●, wählen Sie mit der 1...0 die Zeitspanne für die Drehung der Antenne.

⇒ **USALS: Bewegungssteuerung** wählen Sie **USALS** im Menü. Wählen Sie **Zeitüberschreitung** und drücken Sie die ●. Wählen Sie die Option, zum Winkel x. x zu gehen, und drücken Sie die ●.

⇒ **Gehe nach Osten:** Stellt die Antenne für die ausgewählte Antenne ein. Um die Antenne auf den **Osten** zu verschieben, drücken Sie ●.

⇒ **Wechseln Sie nach Westen:** Stellt die Antenne für die ausgewählte Antenne ein. Um die Antenne auf den **Westen** zu verschieben, drücken Sie ●.

⇒ **Bewegung stoppen:** Drücken Sie die ●, um die Antenne zu stoppen.


Hinweis:

- Wenn die Bewegungssteuerung als **USALS** ausgewählt ist, werden die Optionen **Gehe nach Osten**, **Wechseln Sie nach Westen** und **Bewegung stoppen** nicht im Menü angezeigt.

24. Kehren Sie zum Menü **Motoreinstellungen** zurück, drücken Sie die ←.

25. Wählen Sie die Einstellungsoptionen mit der **▲/▼** aus.
- ⇒ **Limits deaktivieren:** Hebt die maximale Drehung der Antenne auf.
 - ⇒ **Ostanschlag:** Legt eine Begrenzung für die Position fest, in die sich die Antenne höchstens nach Osten bewegen kann und erlaubt der Antenne sich innerhalb der spezifizierten Beschränkungen zu bewegen.
 - ⇒ **Westanschlag:** Legt eine Begrenzung für die Position fest, in die sich die Antenne höchstens nach Westen bewegen kann und erlaubt der Antenne sich innerhalb der spezifizierten Beschränkungen zu bewegen.
26. Kehren Sie zum Menü **Automatischer Kanalsuchlauf** zurück, indem Sie die  zweimal drücken.
27. Wählen Sie **Scanmodus** und verwenden Sie die / um **Vollständig** oder **Netzwerk** zu wählen.
28. Wählen Sie **Scantyp**.
- ⇒ Wählen Sie **Nur kostenlose Kanäle** nur für unverschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.
29. Wählen Sie **Scanmodus Netzwerk** oder **Vollständig**.
30. Wählen Sie **Scantyp**.
- ⇒ Wählen Sie **Kostenlos** nur für unverschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Satellitenkanäle.
31. Wählen Sie **Speichertyp**.
- ⇒ Wählen Sie **Nur digitale Kanäle** nur für TV-Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Alle** zum Scannen beider Optionen.
32. Kehren Sie zum Menü **Automatischer Kanalsuchlauf** zurück, drücken Sie die .
- Hinweis:**
- Nehmen Sie die in den Schritten **17** bis **27** beschriebenen Einstellungen für jeden Satelliten vor, für den Sie einen Suchlauf durchführen wollen.
33. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
 - ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.
34. Kehren Sie zum Menü **Satellitenauswahl** zurück, drücken Sie die .
- Hinweis:**
- Nehmen Sie die in den Schritten **15** bis **26** beschriebenen Einstellungen für jeden Satelliten vor, für den Sie einen Suchlauf durchführen wollen.
35. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Kanalsuche** wird angezeigt.

36. Wählen Sie **Suchlauf** und drücken Sie die ●.
- ⇒ Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
 - ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.
37. Drücken Sie ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie 📺, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie 🏠, um zum Home-Menü zurückzukehren.
38. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 🏠, um zum Home-Menü zurückzugehen.
- ## 22.6 Suchen nach neu hinzugefügten Sendern mit Satellitenaktualisierung
- Mit der Funktion Satellitenaktualisierung werden nur neu hinzugefügte Sender gesucht und am Ende der Programmliste gespeichert.
1. Drücken Sie im TV-Modus die 📺, wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die ●.
 2. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die ●.
 3. Drücken Sie die 📺, um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die ●.
 4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie ●.
 5. Wählen Sie **Kanäle** und bestätigen Sie mit der ●.
 - ⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.
 6. Wählen Sie **Satellit** und drücken Sie die ●.
 7. Wählen Sie **Kanalinstallationsmodus** und drücken Sie die ●.
 8. Wählen Sie **Satellit (Standard)** wenn Sie einen Betreiber verwenden, wählen Sie **Satellit (Bedienermodus)**, und drücken Sie ●.
 9. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
 10. Wählen Sie **Satellitenupdate** und drücken Sie die ●.
 11. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die ●.
 - Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
 - Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.
 12. Drücken Sie ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie 📺, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie 🏠, um zum Home-Menü zurückzukehren.
 13. Drücken Sie die ⏪, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die 🏠, um zum Home-Menü zurückzugehen.
- ## 22.7 Automatische Suche nach über Kabel zu empfangenden digitalen Fernsehsendern
1. Drücken Sie im TV-Modus die 📺, wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die ●.
 2. Wählen Sie **Kabel** und drücken Sie die ●.
 3. Drücken Sie die 📺, um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die ●.
 4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie ●.
 5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.
 6. Wählen Sie **Kabel** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Kanäle** wird angezeigt.

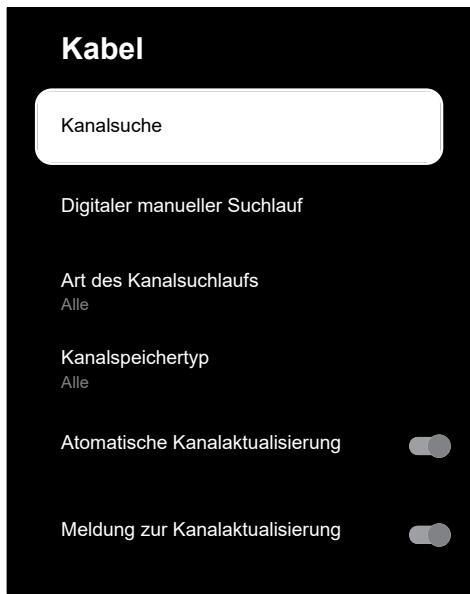

13. Wählen Sie **Kanalsuche** und drücken Sie ●.

⇒ Das Menü **Kabelsuchlaufkonfiguration** wird angezeigt.



7. Wählen Sie die Option **LCN** und drücken Sie ●. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

8. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

9. Wählen Sie **Art des Kanalsuchlaufs** und drücken Sie ●.

⇒ Wählen Sie **Nur kostenlose Kanäle** nur für unverschlüsselte Kanäle

⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle

⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Kabelkanäle.

10. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

11. Wählen Sie **Kanalspeichertyp**.

⇒ Wählen Sie **Nur digitale Kanäle** nur für TV-Kanäle

⇒ Wählen Sie **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle

⇒ Wählen Sie **Alle** zum Scannen beider Optionen.

12. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.




14. Wählen Sie **Scanmodus** und wählen Sie zwischen **Erweitert**, **Schnell** oder **Vollständig**.

15. Wählen Sie **Frequenz (KHz)** und drücken Sie die ●, geben Sie die Frequenz mit den **1...0** ein.

16. Wählen Sie **Netzwerk-ID** und drücken Sie die ●, geben Sie die Frequenz mit den **1...0** ein.

Hinweis:

- Wenn der Scanmodus als **Vollständig** ausgewählt ist, werden, **Frequenz (KHz)** und **Netzwerk-ID** nicht im Menü angezeigt.
 - 17. Wählen Sie **Suchlauf** und drücken Sie die ●.
 - 18. Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.
 - ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.
 - 19. Drücken Sie ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie ⌂, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie ⌂, um zum Home-Menü zurückzukehren.
 - 20. Drücken Sie die ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ⌂, um zum Home-Menü zurückzugehen.
- ### **22.8 Manuelle Suche nach über Kabel zu empfangenden digitalen Fernsehsendern**
- 1. Drücken Sie im TV-Modus die ⌂, wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die ●.
 - 2. Wählen Sie **Kabel** und drücken Sie die ●.
 - 3. Drücken Sie die ⌂ um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die ●.
 - 4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie ●.
 - 5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.
 - 6. Wählen Sie **Kabel** und drücken Sie die ●.
 - 7. Wählen Sie die Option **LCN** und drücken Sie ●.
 - ⇒ Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- 8. Drücken Sie die ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
 - 9. Wählen Sie **Art des Kanalsuchlaufs**.
 - ⇒ Wählen Sie **Nur kostenlose Kanäle** nur für unverschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Kabelkanäle.
 - 10. Drücken Sie die ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
 - 11. Wählen Sie **Kanalspeichertyp**.
 - ⇒ Wählen Sie **Nur digitale Kanäle** nur für TV-Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Alle** zum Scannen beider Optionen.
 - 12. Drücken Sie die ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
 - 13. Wählen Sie **Digitaler manueller Suchlauf** und drücken Sie ●.
 - ⇒ Das Menü **Digitaler manueller Suchlauf** wird angezeigt.

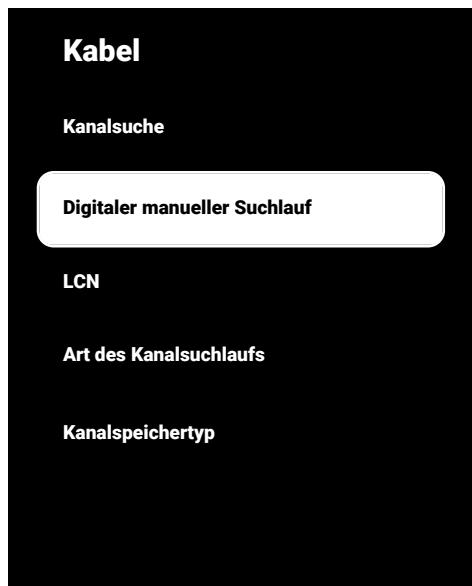



14. Wählen Sie **Frequenz** und drücken Sie die ●.

- ⇒ Geben Sie die Kanalfrequenz mit den **1...0** ein.

15. Wählen Sie **Suchlauf** und drücken Sie die ●.

16. Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.

- ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

17. Drücken Sie **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **▶**, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie **Q**, um zum Home-Menü zurückzukehren.

18. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **Q**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

22.9 Automatisches Einrichten der über Antennen empfangenden digitalen Fernsehsender

1. Drücken Sie im TV-Modus die **█**, wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie die Option **Antenne** und drücken Sie ●.
3. Drücken Sie die **█**, um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die ●.
4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie ●.

5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die ●.
 6. Das Menü **Kanäle** wird angezeigt.
 7. Wählen Sie die Option **Antenne** und drücken Sie ●.
- ⇒ Das Menü **Kanäle** wird angezeigt.



8. Wählen Sie die Option **LCN** und drücken Sie ●.

- ⇒ Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie die ●.

9. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

10. Wählen Sie **Art des Kanalsuchlaufs** und drücken Sie ●.

- ⇒ Wählen Sie **Nur kostenlose Kanäle** nur für unverschlüsselte Kanäle
⇒ Wählen Sie **Nur verschlüsselte Kanäle** nur für verschlüsselte Kanäle
⇒ Wählen Sie **Alle** für alle Kanäle.

11. Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

12. Wählen Sie **Kanalspeichertyp** und drücken Sie ●.
- ⇒ Wählen Sie **Nur digitale Kanäle** nur für TV-Kanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Nur Radiokanäle** nur für Radiokanäle
 - ⇒ Wählen Sie **Alle** zum Scannen beider Optionen.

13. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

14. Wählen Sie **Kanalsuche** und drücken Sie ●.



15. Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.

- ⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

16. Drücken Sie ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie ▶, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie ⌂, um zum Home-Menü zurückzukehren.

17. Drücken Sie die ←, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie ⌂, um zum Home-Menü zurückzugehen.

22.10 Automatische Aktualisierung von über Kabel zu empfängenden digitalen Fernsehsendern

Mit der Funktion Suchlauf aktualisieren werden nur neu hinzugefügte Sender gesucht und am Ende der Programmliste gespeichert.

1. Drücken Sie im TV-Modus die ⌂, wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die ●.
2. Wählen Sie die Option **Antenne** und drücken Sie ●.
3. Drücken Sie die ⌂, um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die ●.
4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie ●.
5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die ●.
 - ⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.
6. Wählen Sie die Option **Antenne** und drücken Sie ●.
7. Wählen Sie **Scan aktualisieren** und drücken Sie die ●.

Antenne

Kanalsuche

Scan aktualisieren

Digitaler manueller Suchlauf

Manuelle Kanalaktualisierung

LCN

Art des Kanalsuchlaufs

Kanalspeichertyp

Antenne

Kanalsuche

Scan aktualisieren

Digitaler manueller Suchlauf

Manuelle Kanalaktualisierung

Art des Kanalsuchlaufs

Alle

Kanalspeichertyp

Alle

8. Das Menü **Automatischer Suchlauf** wird angezeigt und die Suche nach TV-Sendern wird gestartet.

⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

9. Drücken Sie um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie , um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzukehren.

10. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

22.11 Manuelle Einrichten der über Antennen empfangenden digitalen Fernsehsender

1. Drücken Sie im TV-Modus die , wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die .

2. Wählen Sie die Option **Antenne** und drücken Sie .

3. Drücken Sie die um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die .

4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie .

5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die
⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.

6. Wählen Sie die Option **Antenne** und drücken Sie .

7. Wählen Sie **Digitaler manueller Suchlauf** und drücken Sie die .

⇒ Das Menü **Digitaler manueller Suchlauf** wird angezeigt.

Antenne

Kanalsuche

Scan aktualisieren

Digitaler manueller Suchlauf

Manuelle Kanalaktualisierung

LCN

Art des Kanalsuchlaufs

Kanalspeichertyp

Antenne

Einzel-RF-Scan

RF-Kanal

5

Signalstärke

100

Signalqualität

100

Suchlauf

8. Von der Option **RF-Kanal** wählen Sie die Frequenz, mit der Sie scannen **</>** möchten.

9. Zum Starten des manuellen Suchlaufs drücken Sie die **●**.

⇒ Suchlauf starte und die Zahl der gefundenen digitalen Sender wird im Menü angezeigt.

⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

10.Um einen manuellen Suchlauf zu starten, wählen Sie **Suchlauf** und drücken **●**.

⇒ Suchlauf starte und die Zahl der gefundenen digitalen Sender wird im Menü angezeigt.

⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

11.Drücken Sie **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **◀**, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie **●**, um zum Home-Menü zurückzukehren.

12.Drücken Sie die **◀**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die **●**, um zum Home-Menü zurückzugehen.

22.12 Automatisches Einrichten der über Antennen empfangenen analogen Fernsehsender

1. Drücken Sie im TV-Modus die **■**, wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die **●**.

2. Wählen Sie **ATV** und drücken Sie die **●**.

3. Drücken Sie die **■**, um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die **●**.

4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie **●**.

5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die **●**.

6. Wählen Sie **Analog** und drücken Sie die **●**.

7. Wählen Sie **Kanalsuche** und drücken Sie die **●**.

Analog

Kanalsuche

Scan aktualisieren

Analoger, manueller Suchlauf

Analog

Kanalsuche

Scan aktualisieren

Analoger, manueller Suchlauf

8. Der Suchlauf startet und die Zahl der gefundenen analogen Sender wird im Menü angezeigt.

⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

9. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie , um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzukehren.

10. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

22.13 Automatische Aktualisierung von über Kabel zu empfahgenden analogen Fernsehsendern

1. Drücken Sie im TV-Modus die , wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **ATV** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die  um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die .
4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie .
5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die .
- ⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.
6. Wählen Sie **Analog** und drücken Sie die .
7. Wählen Sie **Scan aktualisieren** und drücken Sie die .

Analog

Kanalsuche

Scan aktualisieren

Analoger, manueller Suchlauf

Analog

Kanalsuche

Scan aktualisieren

Analoger, manueller Suchlauf

8. Der Suchlauf startet und die Zahl der gefundenen analogen Sender wird im Menü angezeigt.
⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

9. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie , um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie , um zum Home-Menü zurückzukehren.

10. Drücken Sie die , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die , um zum Home-Menü zurückzugehen.

22.14 Manuelles Einrichten der über Antennen empfangenden analogen Fernsehsender

1. Drücken Sie im TV-Modus die , wählen Sie **Quelle** und drücken Sie die .
2. Wählen Sie **ATV** und drücken Sie die .
3. Drücken Sie die , um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die .
4. Wählen Sie die Option **Kanäle & Eingänge** und drücken Sie .
5. Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie die 
⇒ Das Menü **Kanal** wird angezeigt.
6. Wählen Sie **Analog** und drücken Sie die .
7. Wählen Sie **Analoger, manueller Suchlauf** und drücken Sie die .

Analog

Kanalsuche

Scan aktualisieren

Analoger, manueller Suchlauf

Analog

Kanalsuche

Scan aktualisieren

Analoger, manueller Suchlauf

- Wählen Sie **Anfangsfrequenz (MHz)** und drücken Sie die ●. Geben Sie die Frequenz, auf der Sie einen Suchlauf durchführen möchten, mit den **1...0** ein.

9. Wählen Sie **Scannen Sie nach oben**, um ab der eingegebenen Frequenz aufwärts zu suchen, und wählen Sie **Suchlauf rückwärts**, um abwärts zu suchen, und drücken Sie die ●.

10. Der Suchlauf startet und die Zahl der gefundenen analogen Sender wird im Menü angezeigt.

⇒ Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern – jeweils in Abhängigkeit von der Zahl der empfangenden Fernsehsender.

11. Drücken Sie ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie ⌁, um zur TV-Sendung zurückzukehren oder drücken Sie ⌄, um zum Home-Menü zurückzukehren.

12. Drücken Sie die ⌂, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die ⌄, um zum Home-Menü zurückzugehen.

23 Weitere Informationen

Standard-Satellit	15
LNB-Stromversorgung	13/18 V, 14/19 V*, maximum 500 mA
LNB-Schaltsignal	0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp
DiSEqC	1.0 Betrieb, 1.1 Betrieb, 1.2 Betrieb
Empfangsbereiche für digitale Streams	
Satellit (DVB-S)	
Ku-Band	10,700 MHz... 12,750 MHz
Modulation	DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK
IF-Band	950 MHz... 2150 MHz
Signalpegel:	-25 dBm ... -65 dBm
Kabel (DVB-C)	
Allgemeines Band	110 MHz... 862 MHz
Modulation	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Symbolrate	4.0 Msym/s ... 7.2 Msym/s
Terrestrisch (DVB-T)	
UHF/VHF-Band	Bandbreite 7 MHz und 8 MHz
FFT-Größe	2 k, 8 k
Modulation	16 QAM, 64 QAM, QPSK
Schutzintervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Terrestrisch (DVB-T2)*	
UHF/VHF-Band	Bandbreite 7 MHz und 8 MHz
FFT-Größe	1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k
Modulation	16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK
Schutzintervall	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Kanalspeicher	
Satellit (DVB-S)	6000
Kabel (DVB-C)	1000
Terrestrisch (DVB-T)	1000
Analog	99
Unterstützte Medienformate	
Bild	jpg/jpe, bmp, png
Musik	m4a, aac
Video	mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv

(*) Optional, nicht für alle Produkte verfügbar. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Unterstützte Auflösungen					
Quelle	Auflösung	Bildrate (Hz)	Quelle	Auflösung	Bildrate (Hz)
HDMI	640x480p	60	HDMI	1920x1080i	50, 60
	720x480p, 720x480i	50, 60		1920x1080p	24, 30, 50, 60
	720x576p, 720x576i	50, 60		3840x2160p	24, 25, 30, 50, 60
	1280x720p	50, 60		4069x2160p	24, 25, 30, 50, 60

**ENERG⁺**QR
CODE

→ (*)

Die Modellinformationen, die in der Produktdatenbank gespeichert sind, erreichen Sie über die folgende Website und die Suche nach vier Ihrer Modellkennung (*), die auf dem Energieetikett zu finden ist.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

**ENERG⁺**QR
CODE

→ (*)

Lesen Sie mit Ihrem Mobilgerät den mit (*) angezeigten QR-Code auf dem Energieetikett, um den Produktbeleg des Produkts anzuzeigen.

24 Weitere Informationen

Standard-Satellit	21
LNB-Stromversorgung	13/18 V, 14/19 V*, maximum 500 mA
LNB-Schaltsignal	0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp
DiSEqC	1.0 Betrieb, 1.1 Betrieb, 1.2 Betrieb
Empfangsbereiche für digitale Streams	
Satellit (DVB-S)	
Ku-Band	10,700 MHz... 12,750 MHz
Modulation	DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK
IF-Band	950 MHz... 2150 MHz
Signalpegel:	-25 dBm ... -65 dBm
Kabel (DVB-C)	
Allgemeines Band	110 MHz... 862 MHz
Modulation	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Symbolrate	4.0 Msym/s ... 7.2 Msym/s
Terrestrisch (DVB-T)	
UHF/VHF-Band	Bandbreite 7 MHz und 8 MHz
FFT-Größe	2 k, 8 k
Modulation	16 QAM, 64 QAM, QPSK
Schutzintervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Terrestrisch (DVB-T2)*	
UHF/VHF-Band	Bandbreite 7 MHz und 8 MHz
FFT-Größe	1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k
Modulation	16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK
Schutzintervall	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Kanalspeicher	
Satellit (DVB-S)	6000
Kabel (DVB-C)	1000
Terrestrisch (DVB-T)	1000
Analog	99
Unterstützte Medienformate	
Bild	jpg/jpe, bmp, png
Musik	m4a, aac
Video	mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv
(*) Optional, nicht für alle Produkte verfügbar. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.	

Unterstützte Auflösungen					
Quelle	Auflösung	Bildrate (Hz)	Quelle	Auflösung	Bildrate (Hz)
HDMI	640x480p	60	HDMI	1920x1080i	50, 60
	720x480p, 720x480i	50, 60		1920x1080p	24, 30, 50, 60
	720x576p, 720x576i	50, 60		3840x2160p	24, 25, 30, 50, 60
	1280x720p	50, 60		4069x2160p	24, 25, 30, 50, 60

**ENERG⁺**QR
CODE

→ (*)

Die Modellinformationen, die in der Produktdatenbank gespeichert sind, erreichen Sie über die folgende Website und die Suche nach vier Ihrer Modellkennung (*), die auf dem Energieetikett zu finden ist.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

**ENERG⁺**QR
CODE

→ (*)

Lesen Sie mit Ihrem Mobilgerät den mit (*) angezeigten QR-Code auf dem Energieetikett, um den Produktbeleg des Produkts anzuzeigen.

25 Glossar



Die hier beschriebenen Funktionen dienen nur zu Informationszwecken. Nicht alle Funktionen sind bei allen TV-Modellen verfügbar.

ARC

Mit ARC (Audio Return Channel) kann das Audiosignal des Fernsehprogramms über ein HDMI-Kabel oder ein optisches Kabel mit einem Mehrkanalverstärker wiedergegeben werden.

Besondere IP-Adresse

Private IP-Adressen gehören zu den Gruppen spezieller IP-Adressen, die in nicht im Internet geroutet werden. Sie können von jedermann für private Netzwerke, wie LANs, genutzt werden. Viele Computernetzwerke erfordern eine vollständige Konnektivität auf IP-Ebene aber nur begrenzten Zugang zum Internet. Wenn solch ein Computernetzwerk einen privaten IP-Adressen-Bereich hat, bildet es ein Intranet, auf das aus dem Internet heraus kein Zugriff möglich ist, da die Internetrouter private IP-Adressen-Bereiche ignorieren. Ein Gateway oder Router, der in dieses private Netzwerk platziert ist und der über eine öffentliche Adresse im Internet sowie über eine private IP-Adresse verfügt stellt die Verbindung zum Internet her. Das kann durch einen Proxy oder mithilfe von NAT/PAT/Masking durchgeführt werden. Der verwendete Adressenbereich kann nur innerhalb des privaten Netzwerks angezeigt werden, sodass der gleiche Adressenbereich auch in anderen privaten Netzwerken verwendet werden kann. Die Eindeutigkeit der IP-Adresse, die durch das Internetprotokoll verlangt wird, wird durch diese beschränkte Sichtbarkeit sichergestellt.

DiSEqC

DiSEqC (Digital Satellit Equipment Control) ist ein digitales System, das die Steuerung motorisierter multipler LNB-Satellitensysteme ermöglicht.

DiSEqC ist erforderlich, wenn zwei oder mehr Satelliten-Standorte gesteuert werden müssen.

DiSEqC 1.0

Wird eingesetzt, wenn mehr als ein LNB an einer Antenne verwendet wird und/oder wenn durch den Einsatz von mehr als einer Antenne unterschiedliche Satellitensignale verwendet werden. DiSEqC1.0 kann höchstens 4 LNB oder 4 Antennen unterstützen.

DiSEqC 1.1

Für die Nutzung in Systemen, in den mehrere LNB oder Antennen verwendet werden (diagonal, Kaskadenschaltung) DiSEqC1.1 kann höchstens 16 LNB oder 16 Antennen unterstützen.

DiSEqC 1.2

Unterstützt motorisierte Antennenanlagen. Antennenmotoren können manuell über den Fernseher gesteuert werden.

Domainnamensystem

Das Domainnamensystem (Domain Name System – DNS) gehört zu den wichtigsten Diensten im Internet. Seine Hauptfunktion ist die Umwandlung einer Internetadresse in diesen dazugehörige IP-Adresse.

DVB-C

DVB-C (Digital Video Broadcasting – Kabel) ist ein DVB-Typ, der für die Übertragung von Radio- und Fernsehersignalen durch eine Kabelverbindung verwendet wird.

DVB-S/S2

DVB-S/S2 (Digital Video Übertragung – Satellit) überträgt das DVB-Signal über den Satelliten.

DVB-T/T2

DVB-T/T2 (Digital Video Broadcasting – terrestrisch) ist ein DVB-Typ, der für die Übertragung von Radio- und Fernsehersignalen durch terrestrische Sender verwendet wird.

Dynamische Hintergrundbeleuchtung

Damit passt das Gerät die Hintergrundbeleuchtung optimal für die Bildinhalte an, indem die Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit von der durchschnittlichen Helligkeit

reguliert wird. Wenn ein Bild vor allem dunkle Bereiche hat, wird der angezeigte Schwarzwert durch eine Absenkung der Hintergrundbeleuchtung verbessert (womit die Anzeige der dunklen Bereiche verbessert wird), und bei einem vorwiegend hellen Bild wird die Hintergrundbeleuchtung maximiert, um diesen Bereichen mehr Strahlkraft zu geben.

Dynamischer Kontrast

Diese Funktion nimmt dynamische und optimierende Anpassungen des Kontrastes für die jeweiligen Bildinhalte durch Analyse des Bildmaterials und die anschließende Veränderung des jeweiligen Kontrasts vor. Diese Kontrasterhöhung kann jedoch auch zur Reduzierung der sichtbaren Helligkeitsstufen im Bild führen.

Filmodus

findet und verarbeitet Spielfilme aus allen Kanalquellen automatisch. Das bedeutet, dass Sie jederzeit ein optimales Bild erhalten.

Das funktioniert in dem Modi 480i, 576i and 1080i bei für die Wiedergabe von Fernsehsendungen und für weitere Kanalquellen. Wenn der Filmodus für Programme ohne ein Spielfilmsignal eingeschaltet ist, kann es zu kleineren Problemen, wie eingefrorenen Bildern, fehlerhaften Untertiteln oder schwachen Linien im Bild kommen.

Firmware-Version

Firmware ist Begriff, der für Software verwendet wird, die in einen programmierten Chip eingebettet ist (Mikrocontroller). Sie wird vor allem auf einem Flash-Speicher, einem EPROM oder einem EEPROM gespeichert. Die Firmware enthält Funktionen für die Steuerung des Geräts.

Gamma

Diese Einstellung legt fest, welcher Helligkeitswert für welchen digitalen Übertragungswert angezeigt werden soll. Die meisten Aufnahmen werden mit einem Gamma-Wert von 2,2 übertragen (alle Windows-PCs und neueren PCs mit einem MAC-Betriebs-

system arbeiten damit; ältere MAC-Systeme und Übertragungen ohne ein Farbprofil arbeiten vorwiegend mit einem Gamma-Wert von 1,8).

Gateway

Ein Gateway ermöglicht es Netzwerken, die auf vollkommen unterschiedlichen Protokollen basieren, miteinander zu kommunizieren. In Privathaushalten wird eine Kombination aus dem Router und dem DSL-Modem als eine Internet-Gateway verwendet.

Hardwareversion

Hardware bezeichnet in diesem Kontext das Gerät. Dazu gehören alle Komponenten, wie etwa der Prozessor, die Anzeige usw.

HbbTV

HbbTV ist der interaktive Nachfolger des Videotexts und bietet Inhalte in einem modernen Design, hochauflösende Bilder und Videosequenzen sowie Mediatheken.

Für eine vollständige Funktionalität von HbbTV muss der Fernseher mit dem Internet verbunden sein.

HD / Full HD / UHD (4K)

High Definition (HD) TV ist ein allgemeiner Name für den Fernsehstandard, der die vertikale, horizontale und zeitliche Definition erhöht hat.

Full HD ist eine Funktion von Geräten mit HDTV, die eine Definition von 1920x1080 Pixel ausgeben oder aufnehmen kann.

Die Auflösung für UHD (4K) beträgt 3840 x 2160.

HDMI CEC

Diese Funktion verwendet das CEC-Protokoll (Consumer Electronics Control).

CEC macht es möglich, dass externe Geräte, die mit dem HDMI-Kabel an die HDMI-Buchse angeschlossen, mit der Fernbedienung gesteuert werden können.

Hintergrundbeleuchtung

Manuelle Einstellung für die Hintergrundbeleuchtung (nur aktiv, wenn die dynamische Hintergrundbeleuchtung aus "AUS" ge-

schaltet ist). Diese Einstellung hat auch direkte Auswirkungen auf den Stromverbrauch.

IP-Adresse

Eine IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) wird verwendet, um die Adresse von Computern und weiteren Geräten in einem IP-Netzwerk eindeutig zu identifizieren. Das bekannteste Netzwerk, in dem IP-Adressen verwendet werden, ist das Internet. Hier werden zum Beispiel Webserver behandelt, die die IP-Adresse nutzen. Die IP-Adresse kann automatisch durch den Router zugeordnet werden (automatische Adresse) oder kann manuell in den Router eingegeben werden (statische Adresse). Wenn sie manuell eingegeben wird, muss diese Adresse in das Fernsehgerät eingegeben werden.

JPEG

JPEG steht für Joint Picture Experts Group. Es ist der Komprimierungsprozess von Bilddaten.

LNB

Der Rauscharmer Signalumsetzer befindet sich im Zentrum der Parabolantenne. z.B. Er implementiert z. B. die Satellitenfrequenzen, die zwischen 10,7–11,75 oder 11,8–12,75 GHz in 950 bis 2150 MHz und stellt die Kabelübertragung mit Koaxialkabeln (und seit Neustem mit Glasfaserkabeln) und den Empfang mit Satelliten-Receivern sicher.

MP3

Komprimiertes Audiodateiformat.

NAS (Network Attached Storage)

Die Abkürzung NAS wird für Geräte verwendet, die Daten von einer Festplatte in ein Netzwerk einspeisen.

Netzwerkmaske

Die Netzwerkmaske oder Netzmaske, die gelegentlich auch als Subnet Mask bezeichnet wird, ist eine Bit-Maske, die eine IP-Adresse in einen Netzwerkteil und einen Geräte-/Host-Teil unterteilt. Sie wird in IP-Netzwerken für Routing-Entscheidungen verwendet.

Netzwerkname (SSID)

Der Netzwerkname (SSID – Service Set Identifier) ist der Begriff, der für die Identifizierung eines kabellosen Netzwerks verwendet wird, das auf IEEE 802.11 basiert. Jedes WLAN (wireless LAN) verfügt über einen konfigurierbaren SSID, der das kabellose Netzwerk eindeutig identifiziert. Dies Zeichenfolge des Netzwerknamens kann bis 64 Zeichen lang sein. Er wird in der Basisstation (Zugangspunkt) eines WLAN konfiguriert und allen Clients zugewiesen, die auf das Netzwerk zugreifen.

Perfect Clear

Verbessert das allgemeine Bild mithilfe einer schwachen Blauschattierung (was alle Dinge den Anschein größerer Schärfe verleiht) und erhöht den Schwarzwert, indem dieser von einem spezifischen Schwarztonwert ganz auf Schwarz gestellt wird. Dies reduziert die sichtbaren Grauwerte in den dunklen Bildbereichen.

Proxyserver

Ein Proxy oder Proxyserver ist ein Dienstprogramm für Computernetzwerke, der die Datenübertragung ermöglicht. Er sorgt für eine schnellere Datenübertragung und kann zudem die Sicherheit durch die Implementierung von Zugangskontrollmechanismen steigern. Die Übertragung erfolgt zwischen Computern oder Programmen in Computer-Netzwerken. Serverseitig agiert der Proxy als ein Client, auf der Seite des Clients agiert er als ein Server.

Rauschunterdrückung blockieren

Diese Funktion kann nur für digitale Empfangsquellen und AV-Voreinstellungen gewählt werden. Sie reduziert etwaige Interferenzen aus Artefakten (Pixelblöcke) von digitalen Programmen aufgrund von MPEG-Komprimierung (wie etwa von DVB-T-Empfängern oder niedrigeren Übertragungsraten oder von DVD-Playern).

Rauschunterdrückung (NR)

Reduziert Bereiche mit "Flimmern" durch eine etwas weniger scharfe Bildanzeige und die Einstellung einer leichten Unschärfe. Diese Funktion sollte bei Bildmaterial von guter Qualität nur sehr sparsam eingesetzt.

Router

Ein Router ist eine Netzwerkkomponente, die mehrere Computernetzwerke miteinander verknüpft. Der Router analysiert (auf der Basis von Schicht-3-Informationen) die Netzwerkpakete eines Protokolls, die er erhält und leitet jene an das vorgesehene Zielnetzwerk weiter. Konventionelle Router arbeiten auf Schicht-3 der Anwendungsschicht. Ein Router hat eine Schnittstelle für jedes Netzwerk, das mit ihm verbunden ist. Wenn Daten empfangen werden, determiniert der Router den richtigen Pfad zum Zielort und damit die geeignete Schnittstelle, über die die Daten übertragen werden können. Dafür verwendet er eine lokal verfügbare Routingtabelle, die bestimmt, über welche Router-Verbindung ein bestimmtes Netzwerk erreicht werden kann.

SCR (Single Channel Router)

Einzelkabelsystem EN 50494.

Wenn Ihre Antennenanlage mit einem Einzelkabelsystem mit Multischalter ausgestattet ist, können die Fernseher, die an diese Antennenanlage angeschlossen sind, unabhängig voneinander Fernsehprogramme empfangen.

Sicherheit (WEP/WPA)

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist der Standardverschlüsselungsalgorithmus für WLAN. Er kontrolliert einerseits den Zugang zum Netzwerk und stellt andererseits die Vertraulichkeit und Integrität der Daten sicher. Dieses Verfahren gilt heutzutage als unsicher. Aus diesem Grunde sollten moderne WLAN-Anlagen die sichere WPA-Verschlüsselung nutzen.

Standardbenzeroberfläche

Das ist eine Schnittstelle, die DVB-Empfangsgeräten verwendet wird. Verschlüsselte Sender können nur mit einem CA-Modul angesehen werden, das für das Codierungssystem und die dazugehörige Smartcard geeignet ist.

Symbolrate

Das ist die Menge der in einer bestimmten Zeiteinheit in der digitalen Übertragungstechnologie übertragenen Symbole.

Transponder

Das ist ein Cluster verschiedener Transmitter in einer Frequenz.

Vibrant Colour

Verbessert Kontrast und Kontrasteinstellungen. Diese Einstellung ist meistens zu stark für die Nutzung mit normalen Bildern und sollte nur bei Notwendigkeit verwendet (niedrig oder aus), andernfalls Nuancen im Bild möglicherweise nicht mehr erkennbar sind.

WLAN

Kabellose Übertragung von Internet- und Intranet-Datenpaketen.

WMA

Diese Formate ermöglichen die Aufnahme und die Wiedergabe von Audiodaten, deren Ton in der Qualität einer CD gleichkommt, dabei jedoch nur einen Bruchteil des Speicherplatzes benötigen.

26 Fehlerbehebung

Wenn die unten vorgeschlagenen Maßnahmen nicht helfen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst/Händler. Bitte beachten Sie, dass Fehlfunktionen auch durch externe Geräte, wie etwa Videorecorder oder Satelliten-Receiver, verursacht werden können.

Hinweis:

Dieses Gerät entspricht der Gerätekategorie A. Das Gerät kann bei laufendem Betrieb Funkstörungen verursachen. Sollte dies der Fall sein, muss der Benutzer für Abhilfe sorgen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler.

Bildschirm ein „Kein Signal“- Meldung.

- Antennenkabel nicht angeschlossen >>> Schließen Sie das Antennenkabel an.

Bildschirm mit der Meldung Kein Kanal.

- Kanalsuchlauf nicht durchgeführt >>> Kanalsuchlauf durchführen.

Schlechter Bildkontrast

- Die Bildeinstellungen sind nicht korrekt eingestellt >>> Passen Sie Helligkeit, Kontrast, Farbe und erweiterte Bildeinstellungen an.
- Probleme mit der Übertragung >> Versuchen Sie es mit einem anderen Sender.

Störungen im Bild und/oder Ton.

- Störungen durch andere Geräte in der Nähe des Fernsehgeräts >>> Ändern Sie den Standort des Geräts.

Schattierungen, Reflexionen und/oder Einfrieren des Bildes.

- Kanalabstimmung >>> Führen Sie eine automatische oder manuelle Kanalabstimmung durch.
- Antenneneinstellung >>> Lassen Sie das Antennenkabel oder -system überprüfen.

Keine Farbe.

- Farbdichte auf Minimum >>> Erhöhen Sie die Farbeinstellung.
- Einstellung der TV-Norm (wenn diese Option verfügbar ist) >>> Wählen Sie die richtige Farbnorm.
- Probleme mit der Übertragung >> Versuchen Sie es mit einem anderen Sender.

Es gibt ein Bild, aber keine Lautstärke.

- Lautstärke auf Minimum >>> Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Stumm >>> Drücken Sie die Taste Stumm oder die Taste Lautstärke erhöhen.
- Probleme mit der Übertragung >> Versuchen Sie es mit einem anderen Sender.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Keine optische Verbindung >>> Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.
- Batteriestand der Fernbedienung ist niedrig oder die Batterien sind leer >>> Überprüfen Sie die Batterien und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.
- Betriebszustand der Fernbedienung ist undefined >>> Schalten Sie den Fernseher auf indem Sie auf den Netzschatzer drücken (wenn vorhanden) oder den Netzstecker ziehen. Warten Sie anschließend etwa 2 Minuten.

Bildfarbe ist im PC-Modus dunkel.

- Bildauflösung und Bildfrequenz im PC sind falsch >>> Ändern Sie die Einstellung im PC (zum Beispiel Bildauflösung 1280 x 768, Bildfrequenz 60 Hz).

Warnungen zu den Verbindungsproblemen erscheint auf dem Bildschirm.

- Antennenkabel nicht angeschlossen >>> Schließen Sie das Antennenkabel an.
- Keine drahtlose Netzwerkverbindung >>> Überprüfen Sie die Einstellungen der Netzwerkverbindung.
- Modem hat möglicherweise keine Internetverbindung oder die Verbindung ist gestört >>> Stellen Sie sicher, dass Ihr Modem mit dem Internet verbunden ist.

Videos in Videoanwendungen werden bei Wiedergabe mit kabelloser Verbindung asynchron angezeigt.

- Eine niedrige Internetverbindungs geschwindigkeit >>> Eine niedrige Internetverbindungs geschwindigkeit ist entweder eine Folge der in Ihrem Vertrag vereinbarten Leistung oder technischer Mängel in der Internetinfrastruktur. Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

Videos in Videoanwendungen werden bei Wiedergabe mit kabelgebundener Verbindung asynchron angezeigt.

- Eine niedrige Internetverbindungs geschwindigkeit >>> Eine niedrige Internet verbindungs geschwindigkeit ist entweder

eine Folge der in Ihrem Vertrag vereinbarten Leistung oder technischer Mängel in der Internetinfrastruktur. Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

27 Fehlerbehebung

Wenn die unten vorgeschlagenen Maßnahmen nicht helfen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst/Händler. Bitte beachten Sie, dass Fehlfunktionen auch durch externe Geräte, wie etwa Videorecorder oder Satelliten-Receiver, verursacht werden können.

Hinweis:

Dieses Gerät entspricht der Gerätekasse A. Das Gerät kann bei laufendem Betrieb Funkstörungen verursachen. Sollte dies der Fall muss der Benutzer für Abhilfe sorgen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler.

Bildschirm ein „Kein Signal“- Meldung.

- Antennenkabel nicht angeschlossen >>> Schließen Sie das Antennenkabel an.

Bildschirm mit der Meldung Kein Kanal.

- Kanalsuchlauf nicht durchgeführt >>> Kanalsuchlauf durchführen.

Schlechter Bildkontrast

- Die Bildeinstellungen sind nicht korrekt eingestellt >>> Passen Sie Helligkeit, Kontrast, Farbe und erweiterte Bildeinstellungen an.
- Probleme mit der Übertragung >> Versuchen Sie es mit einem anderen Sender.

Störungen im Bild und/oder Ton.

- Störungen durch andere Geräte in der Nähe des Fernsehgeräts >>> Ändern Sie den Standort des Geräts.

Schattierungen, Reflexionen und/oder Einfrieren des Bildes.

- Kanalabstimmung >>> Führen Sie eine automatische oder manuelle Kanalabstimmung durch.
- Antenneneinstellung >>> Lassen Sie das Antennenkabel oder -system überprüfen.

Keine Farbe.

- Farbdichte auf Minimum >>> Erhöhen Sie die Farbeinstellung.
- Einstellung der TV-Norm (wenn diese Option verfügbar ist) >>> Wählen Sie die richtige Farbnorm.
- Probleme mit der Übertragung >> Versuchen Sie es mit einem anderen Sender.

Es gibt ein Bild, aber keine Lautstärke.

- Lautstärke auf Minimum >>> Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Stumm >>> Drücken Sie die Taste Stumm oder die Taste Lautstärke erhöhen.
- Probleme mit der Übertragung >> Versuchen Sie es mit einem anderen Sender.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Keine optische Verbindung >>> Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.
- Batteriestand der Fernbedienung ist niedrig oder die Batterien sind leer >>> Überprüfen Sie die Batterien und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.
- Betriebszustand undefiniert>>> Schalten Sie den Fernseher auf indem Sie auf den Netzschatzer drücken (wenn vorhanden) oder den Netzstecker ziehen. Warten Sie anschließend etwa 2 Minuten.

Bildfarbe ist im PC-Modus dunkel.

- Bildauflösung und Bildfrequenz im PC sind falsch >>> Ändern Sie die Einstellung im PC (zum Beispiel Bildauflösung 1280 x 768, Bildfrequenz 60 Hz).

Warnungen zu den Verbindungsproblemen erscheint auf dem Bildschirm.

- Antennenkabel nicht angeschlossen >>> Schließen Sie das Antennenkabel an.

- Keine drahtlose Netzwerkverbindung >>> Überprüfen Sie die Einstellungen der Netzwerkverbindung.
- Modem hat möglicherweise keine Internetverbindung oder die Verbindung ist gestört >>> Stellen Sie sicher, dass Ihr Modem mit dem Internet verbunden ist.

Videos in Videoanwendungen werden bei Wiedergabe mit kabelloser Verbindung asynchron angezeigt.

- Eine niedrige Internetverbindungs geschwindigkeit >>> Eine niedrige Internetverbindungs geschwindigkeit ist entweder eine Folge der in Ihrem Vertrag vereinbarten Leistung oder technischer Mängel in der Internetinfrastruktur. Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

Videos in Videoanwendungen werden bei Wiedergabe mit kabelgebundener Verbindung asynchron angezeigt.

- Eine niedrige Internetverbindungs geschwindigkeit >>> Eine niedrige Internetverbindungs geschwindigkeit ist entweder eine Folge der in Ihrem Vertrag vereinbarten Leistung oder technischer Mängel in der Internetinfrastruktur. Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

Kundenzufriedenheitspolitik


Wir freuen uns, auf die Wünsche und Anregungen unserer Kunden auf allen Kanälen zu reagieren.

<p>Unsere Kanäle:</p> <p>Unser Call Center: 0850 210 0 888 (Bitte rufen Sie ohne Vorwahl aus dem Festnetz oder von Mobiltelefonen an*)</p> <p>Andere Nummer: 0216 585 8 888</p> <p>- Unser Call Center ist 24/7 erreichbar.</p> <p>- Anrufe bei unserem Callcenter werden nach dem Tarif des Mobilfunk- bzw. Festnetzbetreibers abgerechnet.</p> <p>- Wählen Sie von Festnetz- oder Mobiltelefonen aus unsere Callcenter-Nummer ohne Vorwahl für alle produktbezogenen Fragen.</p> <p>Unsere WhatsApp-Nummer: 0544 444 0 888</p> <p>Unsere Faxnummer: 0216 423 2353</p> <p>Unsere Webseite: www.arcelik.com.tr</p>	<p>Unsere E-Mail-Adresse: musteri.hizmetleri@arcelik.com</p> <p>Unsere Social-Media-Konten: https://www.facebook.com/arcelik/ https://www.youtube.com/user/tvarcelik https://www.instagram.com/arcelik/ https://www.twitter.com/arcelik/</p> <p>Unsere Adresse: Arcelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6 34445, Sütlüce / İSTANBUL</p> <p>Unsere Fachhändler: https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri</p> <p>Autorisierter Kundendienst: https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servis/</p> <p>Um einen Online-Service-Termin zu vereinbaren; http://digital.arcelik.com.tr</p> <p>- Alle Informationen über unsere autorisierten Servicestationen sind in dem vom Handelsministerium eingerichteten "Kundendienstinformationssystem (www.servis.gov.tr)" verfügbar.</p> <p>- Ersatzteile können von unseren autorisierten Servicestellen beschafft werden.</p>
<p>Wir informieren unsere Kunden darüber, dass ihre Anfragen und Vorschläge innerhalb von 24 Stunden bei uns eingehen, unabhängig vom Kundenprofil.</p>	
<p>Unser Kundendienst-Prozess:</p> <p>Wünsche und Anregungen unserer Kunden;</p> <p>- werden in einem einzigen, auswertbaren, transparenten und sicheren Informationspool gesammelt.</p> <p>- werden objektiv, fair und vertraulich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen behandelt und ausgewertet.</p> <p>- nutzen wir diese Rückmeldungen, um unsere Prozesse weiter zu perfektionieren.</p>	
<p>Als Arçelik betrachten wir die Aufrechterhaltung eines perfekten Kundenerlebnisses als unser Hauptprinzip und verfolgen einen kundenorientierten Ansatz.</p>	
<p>Wir sorgen für die Entwicklung einer Struktur, die sich gegenseitig kontrolliert, indem wir alle unsere Prozesse in das Managementsystem integrieren. Auch die Managementziele werden über dieses System gesteuert.</p>	
<p>Bitte beachten Sie die folgenden Empfehlungen.</p> <p>Wenn Sie das Produkt kaufen, lassen Sie sich bitte die Garantie von Ihrem Vertragshändler bestätigen.</p> <p>Verwenden Sie Ihr Produkt gemäß den Grundsätzen der Betriebsanleitung.</p> <p>Wenden Sie sich an unser Callcenter unter den oben genannten Telefonnummern, wenn Sie einen Wartungsbedarf in Bezug auf Ihr Produkt haben.</p> <p>Verlangen Sie die "Techniker-ID" des Technikers, der Sie für den Kundendienst besucht.</p> <p>Wenn er fertig ist, vergessen Sie nicht, eine Servicequittung von Ihrem Techniker anzufordern. Diese "Servicequittung" wird Ihnen bei späteren Problemen mit Ihrem Produkt von Nutzen sein.</p> <p>Nutzungsdauer dieses Produkts: 10 Jahre. (Die für das Funktionieren des Produkts erforderlichen Ersatzteile sind während dieses Zeitraums erhältlich).</p>	

Bewertung der Serviceanfrage

1

Müşteri başvurusu

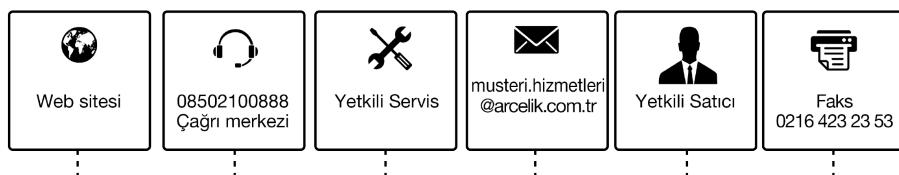

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Kesif, nakliye, montaj, bilgi, onarım, değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Hinweise zu Anwendungsfehlern und Gewährleistung

Die folgenden Mängel können gegen eine Gebühr behoben werden. Die Garantiebedingungen gelten in diesen Fällen nicht;

1. Schäden und Fehlfunktionen, die durch Bedienungsfehler verursacht wurden,
2. Schäden und Funktionsstörungen beim Be- und Entladen, beim Transport usw. nach der Übergabe der Ware an den Verbraucher,
3. Schäden und Funktionsstörungen, die durch das Stromnetz (Steckdose, Spannung, Erdung usw.), das Wassernetz (Wasserdruck, Wasserhahn usw.), das Erdgasnetz, das Telefonnetz, das Internet usw. und/oder die Infrastruktur (Abfluss, Boden, Umgebung usw.) des Ortes, an dem die Ware verwendet wird, verursacht werden,
4. Schäden und Funktionsstörungen, die durch höhere Gewalt, Feuer, Überschwemmung usw. verursacht werden
5. Schäden und Funktionsstörungen, die sich aus der Verwendung der Ware entgegen den Angaben in der Beschreibung und den Bedienungsanleitungen ergeben,
6. Schäden und Funktionsstörungen, die sich aus der Verwendung der Ware für gewerbliche oder berufliche Zwecke im Sinne des Gesetzes Nr. 6502 zum Schutz der Verbraucher ergeben,
7. Bei Wartung, Reparatur oder sonstigen Eingriffen an der Ware durch nicht autorisierte Personen erlischt die Garantie für die Ware.

Die Garantiezeit der während der Garantieanwendung ersetzen Ware ist auf die verbleibende Garantiezeit der gekauften Ware beschränkt.

Hergestellt von Arçelik A.Ş.

Herkunft: Türkei

