
Телевизор

Руководство по эксплуатации

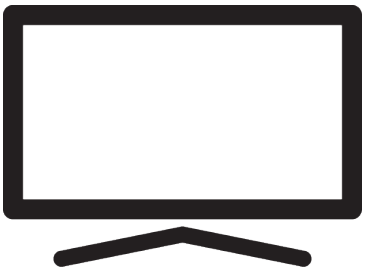

B XL100 C

HG9T00_ru/ RU/ / 9.10.2026 16:14
HG9T00

Перед первым использованием внимательно прочитайте данное руководство!

Уважаемый покупатель,

Благодарим за приобретение этого изделия. Мы хотим, чтобы ваше устройство, изготовленное с высоким качеством и технологией, приносило вам максимальную эффективность. Поэтому внимательно прочитайте это руководство и другую поставляемую документацию перед использованием продукта и сохраните его для дальнейшего использования. При передаче прибора какому-либо другому лицу приложите к нему руководство пользователя. Следуйте инструкциям, обращая внимание на всю информацию и предупреждения, указанные в руководстве пользователя.

Имейте в виду, что это руководство пользователя может применяться к нескольким моделям изделия.

Если руководство пользователя содержит более одной модели, различия между моделями четко указаны в руководстве.

Символы и их объяснение

В руководстве пользователя и на изделии есть следующие символы:

	Риск смерти или травмы.
	Полезные советы по важной информации или использованию.
	Опасность поражения электрическим током.
	Прочтите руководство пользователя.

Содержание

1 Инструкции по технике безопасности 4

1.1 Целевое применение 4
1.2 Электробезопасность 4
1.3 Пожарная безопасность 5
1.4 Безопасность при транспортировке 5
1.5 Меры безопасности во время монтажа 5
1.6 Безопасность детей, уязвимых лиц и домашних животных 6
1.7 Безопасность во время технического обслуживания и очистки 6

2 Инструкции по охране окружающей среды и общая информация 7

2.1 Соответствие изделия директиве WEEE по утилизации отходов 7
2.2 Информация об использованных батареях 7
2.3 Сведения об утилизации упаковки 7
2.4 Информация об энергосбережении 7
2.5 Информация о соответствии требованиям по содержанию ПХБ 8
2.6 Информация о требованиях к интерфейсу 8
2.7 Информация о неподвижных изображениях 8
2.8 Информация об электромагнитных помехах 8
2.9 Директивы ЕС 8
2.10 Для покупателей в Турции 9
2.11 Спецификация модуля беспроводной локальной сети 9
2.12 Спецификация модуля беспроводной локальной сети 9
2.13 Спецификация модуля Bluetooth (*) 9
2.14 Примечания к подключению WLAN 9
2.15 Информация о символах, которые могут присутствовать на задней крышке устройства 10
2.16 Сервисная информация для авторизованных дилеров 10
2.17 Информация о лицензиях 10
2.18 Информация об обновлениях программного обеспечения 10

3 Ваш товар 12

3.1 Содержимое упаковки 12
3.2 Установка или подвешивание ... 13
3.3 Установка батарей в пульт ДУ .. 13
3.4 Общие сведения об устройстве 14
3.5 Клавиатура 15
3.5.1 Включение телевизора из режима ожидания 15
3.5.2 Переключение и восстановление прибора в спящий режим/из спящего режима 15
3.5.3 Переключение прибора в режим ожидания 15
3.6 Подсоединение антенны и шнура питания 16
3.6.1 Подключение спутниковой антенны DVB-S 16
3.6.2 Подключение DVB-T, DVB-C и аналоговой антенны 16
3.6.3 Электрическое соединение 16
3.7 Дистанционное управление 17

4 Настройки 18

4.1 Подготовка 18
4.2 Первоначальная настройка и настройка телевизора 18

5 Дополнительная информация .. 22

6 Выявление и устранение неисправностей 23

1 Инструкции по технике безопасности

В этот раздел включены инструкции по технике безопасности, которые помогут предотвратить травмы или риск существенного ущерба.

Наша компания не может нести ответственность за ущерб, который может возникнуть в результате несоблюдения этих инструкций.

- Всегда обращайтесь в авторизованные службы для выполнения монтажных и ремонтных работ.
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.
- Не проводите ремонт и замену каких-либо частей устройства, если это явно не сказано в руководстве пользователя.
- Не вносите никаких изменений в устройство.

1.1 Целевое применение

- Это изделие предназначено для использования в сухих помещениях.
- Используйте телевизор с прилагаемой подставкой или подходящим кронштейном VESA.
- Телевизор в первую очередь предназначен для воспроизведения ТВ-программ, потоковой передачи контента и аудио/видеоматериалов с внешних устройств. Использование в любых других целях строго запрещено.
- Он не предназначен для отображения информации или использования в качестве компьютерного монитора. Если неподвижное изображение или изображение не в полном формате отображается в течение длительного периода времени, видимые следы могут оставаться на экране в течение некоторого времени. Это не дефект, который можно использовать в качестве основания для претензии по гарантии.

1.2 Электробезопасность


ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Немедленно следует выполнить следующее: Ознакомьтесь со всеми предупреждениями о безопасности, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями по технике безопасности, прилагаемыми к данному прибору.

- Устройство не должно быть подключено к розетке во время монтажа, технического обслуживания, очистки, ремонта и транспортировки.
- Светодиод режима ожидания гаснет, когда сетевая вилка отключена. Если горит светодиодный индикатор режима ожидания, это означает, что ваше изделие подключено к сети.
- Не разбирайте изделие. При разборке телевизора может возникнуть угроза по безопасности, а также гарантия на изделие может стать недействительной.
- Телевизор может работать только с шнуром питания или адаптером переменного/постоянного тока, входящими в комплект.
- Не эксплуатируйте телевизор с поврежденным шруном питания или адаптером переменного/постоянного тока (при наличии).
- Если вилка на телевизоре имеет заземляющий контакт, вставляйте вилку только в розетку с заземляющим контактом.
- Подсоединяйте устройство к розетке электросети только после подключения внешних устройств и антенны.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен только авторизованным сервисом, во избежание любого риска, который может возникнуть.

- Не сдавливайте шнур питания под и за устройством. Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
- Шнур питания нельзя гнуть, давить и он не должен контактировать с источниками тепла.
- Никогда не используйте удлинитель или многорозеточный переходник для работы с устройством.
- Изделие не должно питаться внешним переключающим устройством, таким как таймер, или оно не должно быть подключено к цепи, которая регулярно включается и выключается устройством.
- Вилка изделия должна находиться в легкодоступном месте. Если это невозможно, должен быть механизм (предохранитель, выключатель, выключатель и т. д.) на электрической установке, к которой подключен продукт, в соответствии с электрическими правилами, и отсоединяющий все полюса от сети.
- Не прикасайтесь к вилке изделия мокрыми руками.
- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за кабель.

1.3 Пожарная безопасность

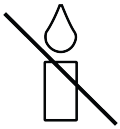

Чтобы предотвратить распространение огня, всегда держите свечи или другие источники открытого пламени подальше от этого

- Не закрывайте вентиляционные отверстия на телевизоре.
- Всегда отключайте вилку питания и антенную вилку во время молнии и грозы.
- Свечи или другое открытое пламя должны находиться вдали от телевизора.
- Не подвергайте батареи воздействию экстремального тепла, такого как солнечный свет, огонь или тому подобное.
- Используйте только однотипные аккумуляторы (марка, размер, свойства). Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Обеспечить защиту от попадания влаги. Не размещайте на телевизоре сосуды, наполненные водой (например, вазы).

1.4 Безопасность при транспортировке

- Отключите изделие от сети перед транспортировкой.
- Отсоедините антенный кабель и другие внешние устройства, подключенные к телевизору.
- Храните изделие в оригинальной упаковке, при наличии, или оберните его в пузырчатую пленку или толстый картон.
- Примите необходимые меры предосторожности против падения и опрокидывания изделия. Не ударяйте и не роняйте изделие при его переноске.

1.5 Меры безопасности во время монтажа

- Не устанавливайте изделие на неустойчивую поверхность. Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам и смерти.
- Убедитесь, что мебель, на которую вы разместите телевизор может безопасно его удерживать.
- Убедитесь, что края изделия не выступают за габариты мебели, на которой оно размещено.
- Не размещайте телевизор на высокой мебели, которая может опрокинуться, например, на шкафах, сервантах или книжных шкафах. Если у вас нет другого выбора, прикрепите мебель и телевизор к стене, чтобы предотвратить их опрокидывание.
- Не размещайте изделие на ткани или других материалах, расположенных между изделием и мебелью.
- Не размещайте телевизор рядом с нагревательными приборами или под прямыми солнечными лучами.

- Оставьте свободное пространство не менее 10 см вокруг телевизора, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.
- При контакте с резиной некоторые поверхности мебели могут обесцвечиваться. Для защиты мебели под подставку можно поместить лист из стекла или пластика. Не используйте такие текстильные подложки или коврики, как салфетки.
- При смене местоположения телевизора учитывайте вышеупомянутые предупреждения.



1.6 Безопасность детей, уязвимых лиц и домашних животных

- Электроприборы опасны для детей и домашних животных. Детям и домашним животным запрещено играть с устройством, забираться на него или вскарабкиваться на него.
- Сообщите детям, что существует опасность, связанная с подъемом на мебель при получении доступа к телевизору.
- Детям запрещено выполнять чистку и техническое обслуживание, если за ними не присматривают.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует риск получения травм и удушья.
- Перед тем как выбросить устройство, перережьте шнур питания и отключите его для безопасности детей.



1.7 Безопасность во время технического обслуживания и очистки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отключайте устройство от сети во время установки, технического обслуживания, очистки и ремонта.

- Очищайте корпус телевизора сухой или слегка увлажненной мягкой тканью.
- Не используйте влажные салфетки и моющие средства (моющие средства для очистки стекла, одеколон и все другие чистящие средства).
- Очищайте дисплей изделия, протирая его влажной тканью. Не используйте воду или воду с моющим средством.
- Не используйте при очистке моющие средства, содержащие алкоголь, спирт, аммиак или абразивные вещества.

2 Инструкции по охране окружающей среды и общая информация

2.1 Соответствие изделия директиве WEEE по утилизации отходов



Данное изделие изготовлено из высококачественных деталей иматериалов, которые подлежат повторной переработке и использованию. Поэтому не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами и прочими отходами по окончании срока его службы. Сдайте его на соответствующий пункт сбора отходов по утилизации электрического и электронного оборудования. Свяжитесь с местными органами власти, чтобы узнать о пунктах сбора в вашем регионе. Помогите сохранить природу и природные ресурсы, перерабатывая бывшие в употреблении продукты. Перед тем как выбросить устройство, перережьте шнур питания и отключите его для безопасности детей.

Это изделие не содержит опасных и запрещенных веществ, указанных в «Правилах надзора за отходами электрического и электронного оборудования», опубликованных Министерством окружающей среды и городского планирования Турции. Соответствует директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

2.2 Информация об использованных батареях



Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Использованные батареи необходимо вернуть в розничные магазины или сдать в общественные пункты сбора. Таким образом вы помогаете защитить окружающую среду.

Этот символ на батарее или упаковке указывает на то, что батарейку, поставляемую с данным изделием, нельзя утилизировать в качестве бытовых отходов. На некоторых батареях этот символ может использоваться в сочетании с символом химического элемента. Химические символы ртути (Hg) или свинца (Pb) добавляются, если батарея содержит более 0,0005% ртути или 0,004% свинца.

2.3 Сведения об утилизации упаковки

- Упаковка изделия изготовлена из перерабатываемых материалов.
- Утилизируйте ее путем сортировки в соответствии с правилами обращения с отходами.
- Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами.

2.4 Информация об энергосбережении

- Указанные ниже элементы помогут уменьшить потребление природных ресурсов, а также сэкономить ваши деньги за счет сокращения счетов за электроэнергию.
- Переключите телевизор в режим ожидания, если вы не будете использовать его в течение некоторого времени. В режиме ожидания телевизор потребляет очень мало энергии (≤ 0,5 Вт).
- Если вы намерены не использовать устройство в течение длительного периода времени, отсоедините шнур питания от розетки.
- Если устройство имеет главный выключатель, будет достаточно отключить устройство с его помощью. Энергопотребление устройства снизится почти до нуля ватт.
- При выключении или отключении телевизора от сети включите таймер, и запрограммированные записи не будут работать.

- Выберите место, где на экран не попадает прямой солнечный свет. Таким образом, вы можете выбрать менее интенсивную подсветку и обеспечить энергосбережение.
- Телевизор потребляет меньше энергии, когда яркость уменьшена.

2.5 Информация о соответствии требованиям по содержанию ПХБ

- «Не содержат ПХБ (полихлорированный бифенил)».

2.6 Информация о требованиях к интерфейсу

- Это изделие было изготовлено с возможностью совмещения с телекоммуникационными сетями.

2.7 Информация о неподвижных изображениях

- Просмотр одного и того же изображения в течение длительного времени на экране может привести к тому, что фон неподвижного изображения становится бледным. Фон изображения становится бледным в результате технологии светодиодной подсветки ЖК-дисплея. Это не требует каких-либо действий по гарантии. Во избежание таких случаев и/или сведения к минимуму последствий, можно следовать приведенным ниже указаниям.
- Не оставляйте один и тот же телеканал включенным на экране в течение долгого времени. Логотипы каналов могут вызвать эту ситуацию.
- Не допускайте, чтобы не полноэкранные изображения оставались постоянно на экране; если вещательная компания не транслирует в полноэкранном формате, вы можете преобразовать изображения в полноэкранный режим, изменив формат изображения.
- Высокие значения яркости и/или контрастности приведут к более быстрому проявлению такого эффекта; поэтому рекомендуется смотреть телевизор с самыми низкими уровнями яркости и контрастности.

2.8 Информация об электромагнитных помехах

- Устройства, подключенные к изделию (спутниковый приемник, DVD-плеер и т. д.) или устройства, излучающие сигналы (маршрутизатор и т. д.) вблизи изделия могут вызывать помехи в изображении и шум в звуке.
- Соединительные кабели, используемые для изделия, должны быть короче 3 м.
- Если изделие не может выполнять свои функции из-за электростатического разряда, пользователю может потребоваться выключить, а затем включить изделие.
- С изделием должен использоваться экранированный, сертифицированный HDMI- и ферритовый кабель.
- Если изделие не может быть восстановлено в результате электростатического разряда, потребуется вмешательство пользователя.

2.9 Директивы ЕС

Изделие соответствует требованиям директив 2014/53/EU, 2009/125/EC, 278/2009, 642/2009, 2017/1369/EU, 1062/2010, 2011/65/EU, 2019/2013/EU, 2019/2021/EU.:

Чтобы получить копию декларации о соответствии (DoC);

Пожалуйста, посетите https://www.beko.com.tr/destek/. Доступ к декларации о соответствии можно получить путем ввода номера модели вашего телевизора, указанного на титульном листе руководства по эксплуатации, в поле, где указано «Введите номер модели».



Использование данного устройства соответствует правовым нормам европейских стран, указанных ниже.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR
Диапазон 5150 -5350 МГц можно использовать только в помещении. (Для интегрированной модели Wi-Fi/Bluetooth или интегрированной модели Wi-Fi). Данное устройство также может эксплуатироваться в странах за пределами Европы.

2.10 Для покупателей в Турции

Функцию WLAN (Wi-Fi) данного устройства можно использовать только в помещении. В Турции запрещено наружное применение. Убедитесь, что функция WLAN (Wi-Fi) закрыта при использовании.

2.11 Спецификация модуля беспроводной локальной сети

Диапазон частот: Выходная мощность (максимум)
2400 МГц - 2483.5 МГц: <20 дБм

2.12 Спецификация модуля беспроводной локальной сети

Диапазон частот: Выходная мощность (максимум)
5150 МГц - 5250 МГц: <23 дБм
5250 МГц - 5350 МГц: <23 дБм
5470 МГц - 5725 МГц: <23 дБм

2.13 Спецификация модуля Bluetooth (*)

Диапазон частот: Выходная мощность (максимум)
2400 МГц - 2483.5 МГц: <20 дБм
(*) Опционально, не доступно на всех изделиях.

2.14 Примечания к подключению WLAN

Примечания для покупателей:
Следующая информация применима только для устройств, которые продаются в странах, где действуют правила ЕС

Для покупателей в Италии;
Публичное использование возможно только с разрешения поставщика услуг.

Для покупателей в Норвегии;
Использование радиооборудования запрещено в географической зоне в радиусе 20 км от Ню-Олесунн, Шпицберген.

Для покупателей в России;
Приложения для устройств малого радиуса действия с модуляцией FHSS.
Максимальная э.и.и.м. 2,5 мВт.
для сбора телеметрической информации для систем автоматического слежения и расчета источников э.и.и.м. 100 мВт — это максимально допустимое значение плотности устройств ближнего действия, разрешенное для наружного применения без каких-либо ограничений по высоте установки. Для использования в других целях, связанных с наружным применением, в котором это значение не превышает 10 м над землей.
Плотность устройств малого радиуса действия для применения внутри помещений составляет макс. 100 мВт э.и.и.м.
Приложения устройств малого радиуса действия с широкополосной модуляцией с DSSS и др., кроме FHSS.
Максимальное среднее значение плотности для устройств малого радиуса действия с широкополосной модуляцией с DSSS и др., кроме FHSS, составляет 2 мВт/МГц или 100 мВт э.и.и.м.
Исключительно с целью сбора данных телеметрии для систем автоматического мониторинга и оценки источников максимальное устройство малого радиуса действия, разрешенное для наружного применения, составляет 20 мВт/МГц или 100 мВт э.и.и.м.
Максимальное значение плотности для использования внутри помещений устройств малого радиуса действия составляет 10 мВт/МГц или 100 мВт э.и.и.м.

Для покупателей в Украине:
Максимальное значение плотности устройств малого действия для использования внутри помещений вместе с внутренней антенной с коэффициентом усиления 6 дБи

2.15 Информация о символах, которые могут присутствовать на задней крышке устройства



Символ двойной изоляции
Указывает на то, что данный продукт не требует заземленного соединения.



Символ переменного тока
Указывает, что изделие работает с сетевым напряжением.



Символ постоянного тока
Указывает на то, что данное изделие работает только с адаптером переменного/постоянного тока, поставляемым с устройством

2.16 Сервисная информация для авторизованных дилеров

Устройство соответствует следующим директивам и нормам ЕС:
2014/53/EU Директива о радиооборудовании
2009/125/EC: Директива по экодизайну к энергопотребляющей продукции, включая ее последующие под-директивы;
278/2009: Постановление о требованиях к экологическому проектированию в отношении потребления электроэнергии в условиях холостого хода и средней активной эффективности внешних источников питания (для моделей с адаптерами переменного/постоянного тока);
642/2009: Регламент об экологических требованиях к телевизорам.
801/2013 Поправка к регламенту в отношении требований к экодизайну для телевизоров.
2010/30/EU: Директива об указании посредством маркировки о потреблении энергосвязанными изделиями энергии, включая ее последующие под-директивы;
1062/2010: Постановление об энергетической маркировке телевизоров.
2011/65/EU: Директива на ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом, электронном бытовом и офисном оборудовании.

2.17 Информация о лицензиях

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


- Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, торговое оформление HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Символы Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и Double-D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. Авторские права: © 2012–2024 Dolby Laboratories. Все права защищены..
- Доступность Google Ассистента зависит от региона. Google, YouTube, Android TV, встроенная технология Chromecast built-in и другие товарные знаки являются товарными знаками Google LLC.

2.18 Информация об обновлениях программного обеспечения

- Характеристики, описания и изображения, приведенные в руководстве пользователя, могут изменяться с обновлением программного обеспечения телевизора.

Дата производства

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: первая цифра серийного номера обозначает последнюю цифру года производства, вторая и третья цифры серийного номера - месяц. Например, «30800001” обозначает, что продукт произведен в мае 2023 года.

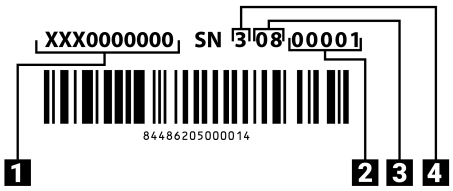

1. Код продукта
2. Серийный номер
3. Месяц
4. Год


Изготовитель «Arcelik A.S.», Турция, Karaagac Caddesi No:2-6, 34445, Sutluce, Istanbul / Сделано в Турции

Уполномоченное изготовителем лицо/импортер ООО «БЕКО», 601021, Россия, область Владимирская, Киржачский район, деревня Федоровское, улица Сельская, 49

Единый знак обращения продукции на рынке Таможенного Союза. Продукция маркированная этим символом, прошла все процедуры оценки, установленные в технических регламентах.

3 Ваш товар

3.1 Содержимое упаковки

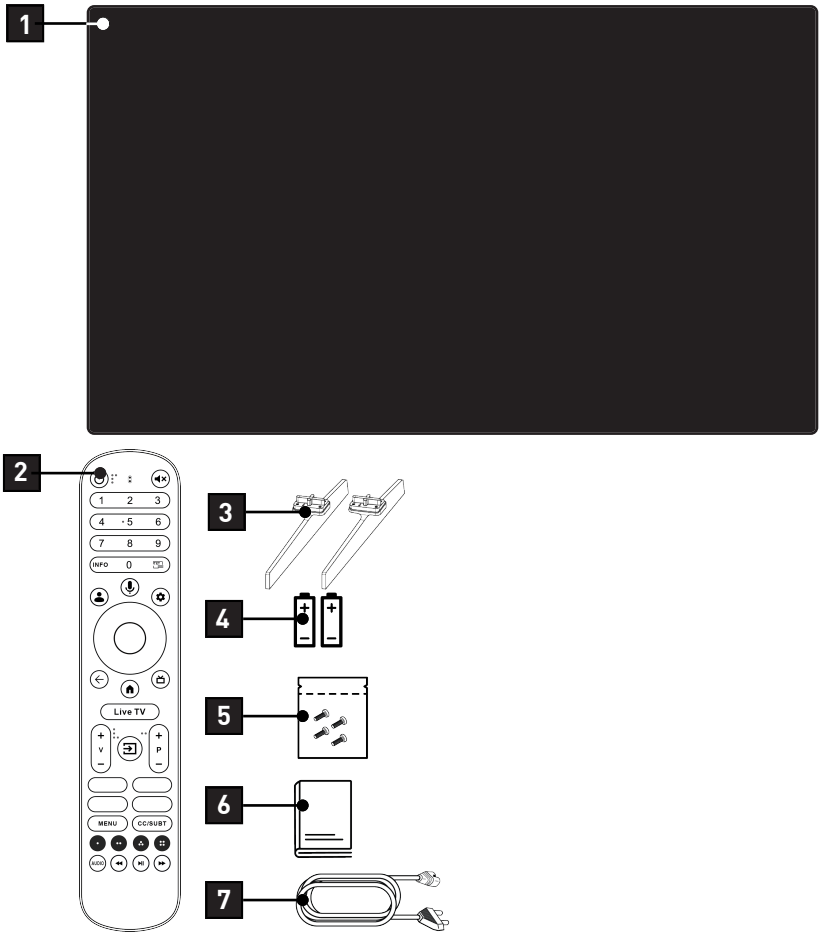

1 Телевизор

2 Пульт дистанционного управления.

3 Подставка

4 Аккумуляторы для пульта дистанционного управления.

5 Винты и инструкции по установке подставки.

6 Краткое руководство по эксплуатации.

7 Кабель питания.

3.2 Установка или подвешивание

Выберите место, где на экран не попадает прямой солнечный свет.

3.2.1 Монтаж с подставкой


- Для монтажа подставки обратитесь к прилагаемым инструкциям по установке.
- Поместите телевизор на твердую и ровную поверхность.

3.2.2 Подготовка к установке с установочным комплектом VESA

Для приобретения монтажного комплекта обратитесь к авторизованному дилеру.

Вам понадобится:

- Пара ножниц,
- Крестообразная отвертка.

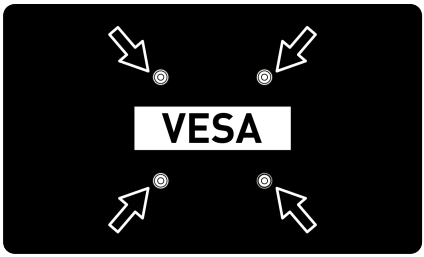


Следуйте инструкциям по установке для монтажного комплекта VESA.

1. Поместите телевизор в пленке на гладкую поверхность экраном вниз.
2. Разрежьте пленку с задней стороны ножницами.
3. Подключите необходимые кабели к разъемам на телевизоре. См. раздел Подключение антенны и шнура питания» [▶ 16] в данном руководстве.
4. Закрепите кабели так, чтобы они не висели на полу.
5. Прикрутите монтажный комплект VESA к телевизору и установите его в соответствии с инструкциями по установке.

3.3 Установка батарей в пульт ДУ


1. Откройте батарейный отсек
2. Вставьте батареи, как указано на нижней части батарейного отсека (2 × щелочные/LR03/AAA).
3. Закройте батарейный отсек.

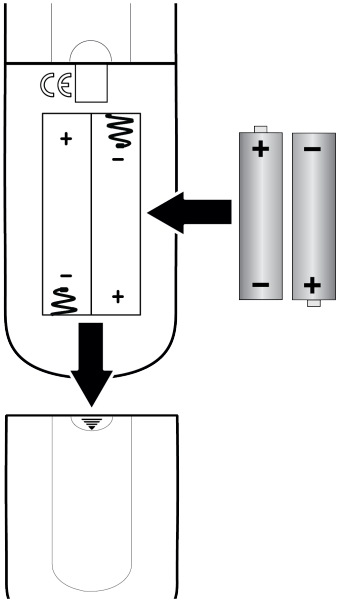

Примечания:

- Если телевизор не реагирует на команды пульта ДУ, возможно, батареи разряжены. Никогда не помещайте разряженные батареи внутри аккумуляторного отсека.
- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства в случае использования старых батарей.
- Батареи, в том числе не содержащие тяжелых металлов, нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, утилизируйте батареи соответствующим образом, соблюдая правила охраны окружающей среды. Узнайте о правовых нормах, действующих в вашей стране.

3.4 Общие сведения об устройстве

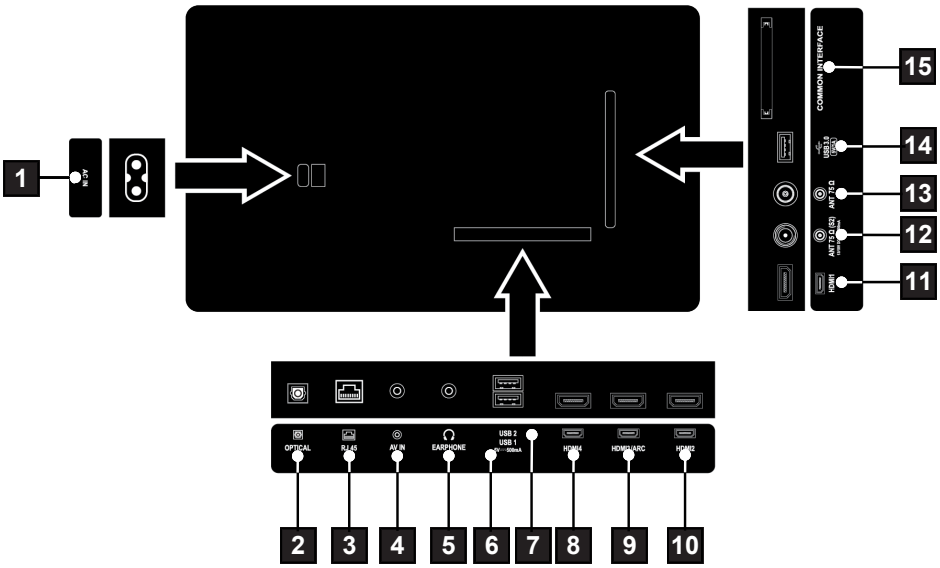

1 Внешний аудиовыход.

2 оптический аудиовыход.

3 Подключение к сети.

4 Вход для цифрового аудио и данных изображения.

5 Внешний аудиовыход или разъем для наушников с адаптером.

6 Для носителя данных и клавиатуры.

7 Для носителя данных и клавиатуры.

8 Вход HDMI4 (4K@144Hz, VRR)

9 Вход HDMI3 (4K@144Hz, VRR)

10 Вход HDMI2 (4K@60Hz)

11 Вход HDMI1 (4K@60Hz)


12 Вход для сигнала спутниковой антенны. Подходит для однокабельной системы SCR.

13 Вход для антенного кабеля (наземная антенна или кабельное соединение).

14 Для носителя данных и клавиатуры. (USB 3,0)

15 Для модулей условного доступа для приема зашифрованных каналов.

3.5 Клавиатура

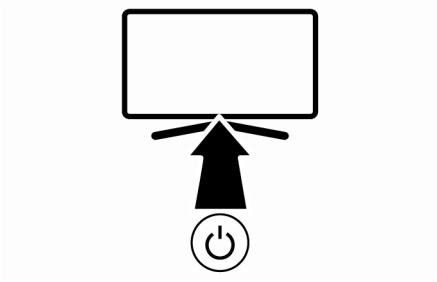

3.5.1 Включение телевизора из режима ожидания

1. Нажмите , чтобы включить телевизор из режима ожидания.

3.5.2 Переключение и восстановление прибора в спящий режим/из спящего режима

1. Телевизор переходит в спящий режим при коротком нажатии кнопки , когда он включен.
2. Телевизор включается из спящего режима при коротком нажатии кнопки , когда он находится в спящем режиме.

3.5.3 Переключение прибора в режим ожидания


1. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы перевести прибор в режим ожидания.

⇨ Отображается меню выключения.

2. Выберите OK и подтвердите, нажав .
3. Телевизор переключается в режим ожидания.


3.6 Подсоединение антенны и шнура питания

3.6.1 Подключение спутниковой антенны DVB-S

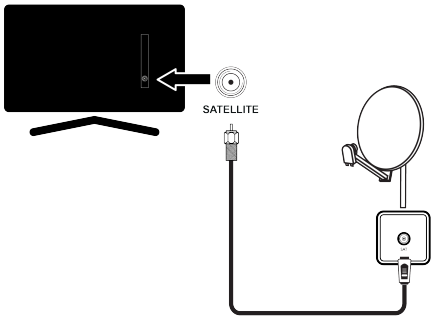

1. Для приема цифровых спутниковых каналов (DVB-S) подключите кабель спутниковой антенны к разъему антенны **SATELLITE** на корпусе.

3.6.2 Подключение DVB-T, DVB-C и аналоговой антенны

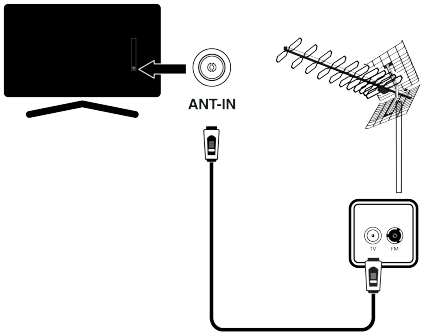


1. Для приема наземных цифровых каналов (DVB-T), цифровых кабельных каналов (DVB-C) или аналоговых широковещательных каналов подключите антенный кабель к разъему **ANT IN** на телевизоре.

Примечание:

- При подключении комнатной антенны можно попробовать различные ее положения для наилучшего приема сигнала.


3.6.3 Электрическое соединение

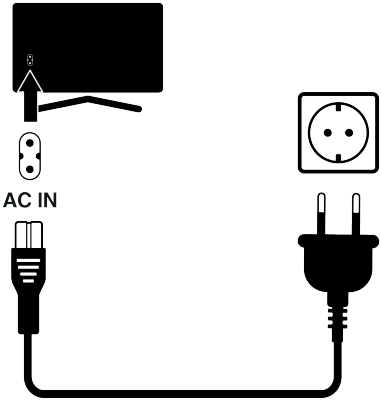

1. Вставьте сетевой кабель в розетку.

Подсоединяйте устройство к розетке электросети только после подключения внешних устройств и антенны.
Не используйте вилку с переходником или удлинитель, не отвечающий соответствующим требованиям техники безопасности. Не дергайте шнур питания.

3.7 Дистанционное управление

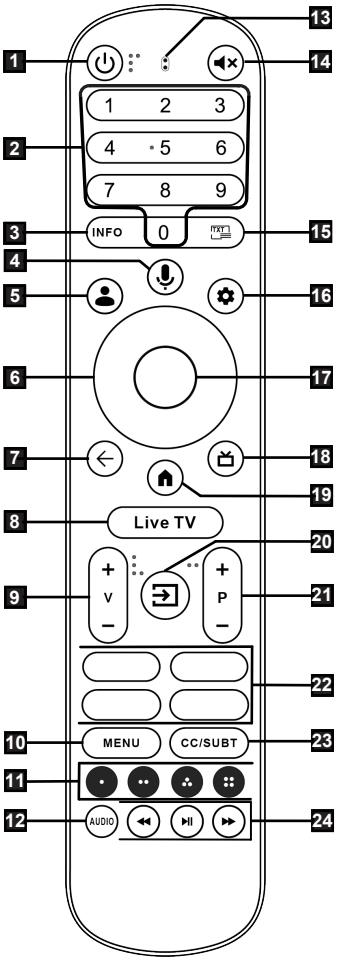

1. Включение/выключение телевизора (в режиме ожидания).
2. Прямой выбор каналов.
3. Отображение информации.
4. Управление голосом.
5. Открытие меню выбора учетной записи
6. Кнопки вверх/вниз, вправо/влево.
7. Переключение меню на один уровень назад.
8. Переключение на режим телевизора.
9. Регулирует громкость.
10. Открывает меню различных функций.
11. Выбирает/активирует различные функции в меню.
12. Выбор языка звука.
13. Микрофон
14. Включение/выключение звука (отключение звука).
15. Переключение между телетекстовым и телевизионным режимами.
16. Открывает панель управления
17. Подтверждает/активирует различные функции.
18. Переключение на режим телевизора, Открывает электронную телепрограмму.
19. Открывает главное меню.
20. Выбор входа.
21. Пошаговый выбор каналов.
22. Ярлыки приложений.
23. Открывает меню субтитров.
24. Воспроизведение, Пауза, Остановка, Вперед.

4 Настройки

4.1 Подготовка

Телевизор оснащен «помощником по установке», который обеспечивает пошаговое руководство при установке основных настроек.

Используя диалоговое окно на экране, руководство пользователя позволяет представить предположительно сложные настройки и ввод данных простым и понятным для всех способом.

На экране появляются страницы и диалоговые окна, которые определяют последующие и вероятные рабочие шаги.

Настройки для подключения к домашней сети

В зависимости от типа подключения домашней сети подключите телевизор к домашней сети:

- через подключение по локальной сети (LAN) или
- через подключение по беспроводной сети с WLAN

Настройка телевизионных каналов

В зависимости от типа подключенной антенны можно определить, поиск каких каналов будет выполнять телевизор.

Цифровые спутниковые каналы DVB-S

Устанавливает каналы цифрового телевидения.

У вас есть два варианта для этого поиска:

Базовая настройка, которая задает стандартный выбор, например, спутник Astra 19.2° Eastern; вам просто нужно начать поиск.

профессиональная установка, которая позволяет сделать все необходимые настройки и задать параметры для вашей приемной системы.

Цифровые кабельные каналы DVB-C

Устанавливает каналы цифрового кабельного телевидения.

Цифровые наземные каналы DVB-T

Устанавливает каналы цифрового эфирного телевидения.

Примечание:

Дополнительные сведения о настройках цифрового телевизионного канала см. в разделе Подробные настройки каналов.

4.2 Первоначальная настройка и настройка телевизора

1. Подключите кабели антенны и внешнего устройства.
2. Вставьте шнур питания в розетку.
3. Включите телевизор с помощью кнопки ⏻ на пульте дистанционного управления.
   ⇨ Через некоторое время на экране появится меню сопряжения пульта дистанционного управления.
4. Для сопряжения контроллера Bluetooth одновременно нажмите и удерживайте кнопки ⌂ и ◀ в течение 5 секунд.
   ⇨ Светодиод на пульте дистанционного управления начнет мигать.
   ⇨ После завершения сопряжения телевизора с пультом дистанционного управления на экране появится символ ✓, за которым следует меню **Добро пожаловать!**.

Важно:

- Если у вас возникли проблемы с сопряжением с пультом дистанционного управления Bluetooth, вам необходимо сбросить его. Для этого одновременно нажмите и удерживайте кнопки ⌂ и ◀ на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд.



5. Выберите свой язык.

Примечания:

- Вы можете установить продукт двумя способами.
  - **Настройка Google TV:**Войдите с помощью учетной записи Google и настройте Google TV со всеми активированными онлайн-функциями, трансляцией антенны и подключением внешних устройств.
  - **Базовая настройка ТВ:**Эта настройка включает только активный прием антенны и подключение внешних устройств.

Настройка Google TB

6. Выберите **Настройка Google TV**.
7. Выберите беспроводную сеть с помощью кнопки ▲/▼ и нажмите кнопку ●.
8. Введите пароль беспроводной сети с помощью экранной клавиатуры, выберите клавишу ✓ и нажмите кнопку ●.
   - ⇨ После сообщения **Подключение к сети .....** следует сообщение **Подключено**.
   - ⇨ Отображается меню **Вход**.
9. Введите адрес электронной почты с помощью экранной клавиатуры.
   - ⇨ Чтобы продолжить, выберите на экране клавишу → и нажмите кнопку ●.
10. Введите пароль учетной записи с помощью экранной клавиатуры.
    - ⇨ Чтобы продолжить, выберите на экране клавишу → и нажмите кнопку ●.
11. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране телевизора.
    - ⇨ **Условия использования** Это отображается.
12. Выберите **Разрешить** и нажмите кнопку ●.
    - ⇨ **Службы Google** Это отображается.
13. Выберите **Разрешить** и нажмите кнопку ●.
14. Чтобы выполнить поиск по всем поддерживаемым ТВ-приложениям, выберите **Разрешить** и нажмите ● или **Нет** и нажмите ●.
15. Чтобы загрузить приложения, на которые вы подписаны, выберите **Подтвердите** из списка и нажмите ●, чтобы продолжить.
16. Выберите свою страну.
    - ⇨ Отображается меню **Условия использования**.
17. Выберите **Разрешить** и нажмите кнопку ●.
18. Выберите тип вашей антенны.
    - ⇨ Следующая процедура варьируется в зависимости от типа выбранной антенны. В зависимости от типа антенны, которую вы выберете...**Антенна, кабель или спутник**Продолжайте из этого раздела.
    - ⇨ Чтобы продолжить поиск каналов без поиска, выберите **Пропустить** и нажмите ●. Затем выберите **Запустить** и нажмите ●. Ваш Google TV будет готов к использованию.

Базовая настройка ТВ

19. Выберите **Настройка базового телевидения**.
20. Выберите беспроводную сеть с помощью кнопки ▲/▼ и нажмите кнопку ●.

21. Введите пароль беспроводной сети с помощью экранной клавиатуры, выберите клавишу ✓ и нажмите кнопку ●.

⇨ За сообщением **Подключение к сети .....** следует сообщение **Подключено**.

22. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране телевизора.

⇨ **Условия использования** Это отображается.

23. Выберите **Разрешить** и нажмите кнопку ●.

⇨ **Службы Google** Это отображается.

24. Выберите **Разрешить** и нажмите кнопку ●.

25. Выберите свою страну.

⇨ Отображается меню **Условия использования**.

26. Выберите **Разрешить** и нажмите кнопку ●.

27. Выберите тип вашей антенны.

⇨ Следующая процедура варьируется в зависимости от типа выбранной антенны. В зависимости от типа антенны, которую вы выберете...**Антенна, кабель или спутник**Продолжайте из этого раздела.

Поиск по спутниковым каналам

28. Выберите **Спутник**.

⇨ Отображается меню **Тип Транслировать**.

29. Выберите **Цифровой**.

⇨ Отображается меню **Выбрать оператора**.

30. Выберите **Выбор оператора** и нажмите кнопку ●.

⇨ Отображается меню **Точная настройка спутника**.



31. Выберите спутник, который вы хотите найти, и нажмите кнопку ●.

⇨ Название спутника будет помечено как ✓.

32. Дважды нажмите кнопку ▶, чтобы выбрать настройки спутника.

33. В зависимости от используемой антенной системы установите следующие настройки: **Тип LNB**, **Питание LNB**, **22 KHz**, **Одна**, **Звуковой бум**, **DiSEqC 1.0** или **DiSEqC 1.1**.

34. Нажмите кнопку ⠿ (синяя), чтобы начать сканирование.

⇨ Отображается меню **сканирование каналов**.

35. Выберите **Режим сканирования**. Выберите **По умолчанию** и нажмите ● или **Сеть**, **Полностью сканирование** и нажмите ●.

⇨ **По умолчанию** -выполняет поиск по ранее определенному списку транспондеров.

⇨ **Полностью сканирование** -Сканируется весь частотный диапазон между 950 МГц и 2150 МГц.

36. Выберите **Тип каналов**. Только для бесплатных каналов цифрового телевидения выберите **FTA каналов** или для всех каналов выберите **Все каналы** и нажмите кнопку ●.

Примечания:

- Если вы столкнулись со значительным уменьшением количества найденных каналов или отсутствием сигнала, проверьте кабельное соединение, уровень сигнала и убедитесь, что выбор Diseqc и LNB правильный.

37. Чтобы начать сканирование каналов, выберите **Подтвердите** и нажмите кнопку ●.

⇨ Отображается меню **Сканирование…** и начинается поиск телеканалов.

⇨ Поиск завершается, когда отображается меню **установки каналов**.


38. Чтобы продолжить, выберите **Далее** и нажмите кнопку ●.

39. Для завершения установки и выхода выберите **Запустить** и нажмите кнопку ●.

Поиск кабельных каналов

40. Выберите **Кабель** и нажмите кнопку ●.

41. Отображается меню **Тип Транслировать**.

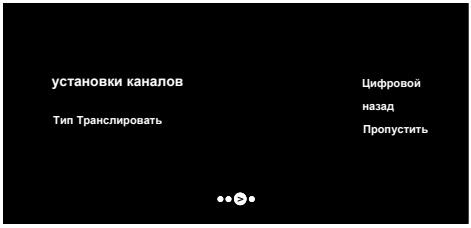

42. Выберите **Цифровой** и нажмите кнопку ●.

⇨ Отображается меню **Цифровой установки каналов**.

43. Выберите **Тип сканирования** и нажмите кнопку ●.

44. Выберите ▲/▼, **Полностью сканирование**, **Быстрая сканирование** или **Сеть сканирование** и нажмите кнопку ●.

Примечания:

- Типы сканирования **Частота (МГц)** и **Идентификатор сети** активны, если выбраны **Быстрая сканирование** или **Сеть сканирование**.

45. Чтобы начать сканирование каналов, выберите **начала** и нажмите кнопку ●.

⇨ Отображается меню **Сканирование…** и начинается поиск телевизионных каналов.

⇨ Поиск завершается, когда отображается меню **установки каналов**.


46. Чтобы продолжить, выберите **Далее** и нажмите кнопку ●.

47. Для завершения установки и выхода выберите **Запустить** и нажмите кнопку ●.

Поиск по наземным каналам

48. Выберите **Антенна** и нажмите кнопку ●.

49. Отображается меню **Тип Транслировать**.

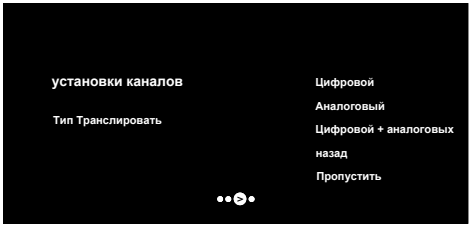

50. Чтобы указать, хотите ли вы искать только цифровые каналы **Цифровой**, только аналоговые каналы **Аналоговый** или оба **Цифровой + аналоговых**, выберите **Цифровой**, **Аналоговый**, или **Цифровой + аналоговых** с помощью кнопки ▲/▼ и нажмите кнопку ●.

⇨ Отображается меню **Сканирование…**, и начинается поиск телевизионных каналов.

⇨ Поиск завершается, когда отображается меню **установки каналов**.

51. Чтобы продолжить, выберите **Далее** и нажмите кнопку ●.

52. Для завершения установки и выхода выберите **Запустить** и нажмите кнопку ●.

5 Дополнительная информация

Спутники по умолчанию	21
Источник питания спутникового конвертера/LNB	13/18 V, 14/19 V*, максимум 500 мА
Сигнал переключения спутникового конвертера/LNB	0/22 Кгц 650 мВ +/- 250 мВ Vpp
DiSEqC	Операция 1.0, операция 1.1, операция 1.2
Диапазоны цифрового приема	
Спутник (DVB-S)	
Ku-диапазон	10 700 МГц… 12 750 МГц
Модуляция	DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK
IF-диапазон	950 МГц… 2150 МГц
Уровень сигнала	-25 дБм … -65 дБм
Кабель (DVB-C)	
Общий диапазон	110 МГц… 862 МГц
Модуляция	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Символьная скорость	4,0 млн. симв/с … 7,2 млн. симв./с
Наземный (DVB-T)	
UHF/VHF-диапазон	Диапазон частот 7 Мгц и 8 МГц
Размер БПФ	2 k, 8 k
Модуляция	16 QAM, 64 QAM, QPSK
Интервал защиты	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Наземный (DVB-T2)*	
UHF/VHF-диапазон	Диапазон частот 7 Мгц и 8 МГц
Размер БПФ	1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k
Модуляция	16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK
Интервал защиты	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Память канала	
Спутник (DVB-S)	6000
Кабель (DVB-C)	1000
Наземный (DVB-T)	1000
Аналог	99
Поддерживаемые форматы медиафайлов	
Изображение	jpg/jpe, bmp, png
Музыка	m4a, aac
Видео	mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv
(*) Опционально, не доступно на всех изделиях. Право на внесение технических изменений и ошибок сохраняется.	

	Чтобы отобразить квитанцию продукта, принадлежащую продукту, используйте свое мобильное устройство для сканирования QR -кода на метке Energy, показанном с (*).

6 Выявление и устранение неисправностей

Если перечисленные ниже решения не работают, обратитесь к авторизованному сервису/дилеру. Обратите внимание, что внешние устройства, такие как видеомагнитофоны или спутниковые ресиверы, также могут вызывать неисправности.

Примечания:

Это продукт класса A. Во время работы устройство может вызывать радиопомехи. В этом случае пользователю может потребоваться его исправить. Свяжитесь с вашим официальным дилером.

Экран на: нет сигнала.

- Антенный кабель не подключен >>> Подключите антенный кабель.

Экран включен, сообщение канала не найдено.

- Поиск каналов не выполняется >>> Выполнить поиск каналов.

Низкий контраст изображения.

- Неправильно настроены настройки изображения >>> Отрегулируйте яркость, контрастность, цвет и расширенные настройки изображения.
- Возникает проблема с трансляцией >>> Попробуйте переключиться на другой канал.

Помехи в изображении и/или звуке.

- Помехи от других устройств рядом с телевизором >>> Измените положение устройства.

Тени, отражения и/или застывания на изображении.

- Настройки каналов >>> Настройка каналов автоматически или вручную.
- Регулировка антенны >>> Проверите антенный кабель или систему.

Без цвета.

- Интенсивность цвета минимальна >>> Увеличьте настройку цвета.
- Настройка стандарта телевизора (если доступна опция настройки) >>> Выберите правильный стандарт цвета.
- Есть проблема с трансляцией >>> Пожалуйста, проверьте на другом канале.

Есть картинка, но нет звука.

- Громкость минимальна >>> Увеличьте громкость.
- Отключение звука включено >>> Нажмите кнопку отключения звука или кнопку увеличения громкости.
- Есть проблема с трансляцией >>> Пожалуйста, проверьте на другом канале.

Пульт дистанционного управления не работает.

- Нет оптического подключения >>> Удерживайте пульт дистанционного управления вертикально по направлению к телевизору.
- Низкий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления или разряженные батареи >> > Проверьте батареи, при необходимости замените их.
- Условия эксплуатации неопределенны >>> Если доступно, выключите телевизор примерно на 2 минуты, нажав основную кнопку питания или отключив его от розетки.

Изображение темное в компьютерном режиме.

- Разрешение дисплея и частота обновления на вашем компьютере неверны >>> Измените настройки на вашем компьютере (например, разрешение дисплея 1280x768, частота обновления 60 Гц).

На экране отображаются предупреждения о проблемах подключения.

- Сетевой кабель не подключен >>> Подключите сетевой кабель.
- Нет подключения к беспроводной сети >>> Проверьте настройки беспроводной сети.
- Ваш модем может не иметь подключения к Интернету или работать со сбоями. >>> Убедитесь, что ваш модем подключен к Интернету.

Видео в видеоприложениях заикается при подключении к Wi-Fi.

- Низкая скорость интернет-соединения >>> Низкая скорость интернет-соединения связана со скоростью, включенной в ваш подписанный пакет, или проблемой с вашей интернет-инфраструктурой. Обратитесь к вашему провайдеру интернет услуг.

Видео в видеоприложениях заикается при подключении через проводной кабель.

- Низкая скорость интернет-соединения >>> Низкая скорость интернет-соединения связана со скоростью, включенной в ваш подписанный пакет, или проблемой с вашей интернет-инфраструктурой. Обратитесь к вашему провайдеру интернет услуг.

Рассмотрение ошибок использования и гарантии

Следующие дефекты могут быть устранены за плату. Гарантийные условия не распространяются на ни один из следующих случаев:

1. Повреждения и сбои, вызванные ошибками при использовании.
2. Повреждения и сбои во время погрузки, разгрузки, транспортировки и т. д. после поставки товара потребителю.
3. Повреждения и сбои, возникшие из-за электричества (розетка, напряжение, заземление и т. д.), воды (давление воды, кран и т. д.), природного газа, телефона, интернета и т. д., а также сети и/или инфраструктуры (канализация, пол, окружение и т. д.) места использования товара.
4. Повреждения и сбои, вызванные стихийными бедствиями, пожаром, наводнением и т. д.
5. Повреждения и сбои, возникшие из-за использования товара вопреки указаниям в описании и руководстве пользователя.
6. Повреждения и сбои, возникшие из-за использования товара в коммерческих или профессиональных целях, как определено Законом № 6502 "О защите прав потребителей".
7. В случае проведения обслуживания, ремонта или любого другого вмешательства в товар несанкционированными лицами гарантия на товар утрачивается.

Гарантийный срок на замененные товары в рамках гарантийного обслуживания ограничен оставшимся сроком гарантии на приобретенный товар.

Произведено компанией Arçelik A.Ş.
Происхождение: Турция