




**EFT-POS ÖZELLİKLİ
YENİ NESİL YAZARKASA**
Kullanma Kılavuzu

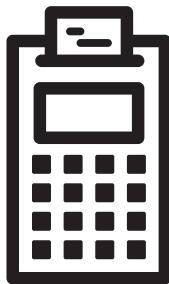

300 TR



Doküman Numarası: ZLR801-18 / 25/12/23 12:59

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzü size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

	Önemli bilgiler veya kullanımıyla ilgili faydalı ipuçları.
	Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

TÜBITAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı. Uluslararası Güvenlik (EMV Level 1, Level 2) ve TQM Sertifikalarına sahip.

İçindekiler

1 Önemli güvenlik ve çevre ve taşımacılık talimatları	5	4 Cihaz Menüleri	22
1.1 Genel güvenlik	5	4.1 Cihaz konumları	22
1.1.1 Elektrik güvenliği.....	5	4.2 Ana Menü	22
1.1.2 Ürün güvenliği	5	4.3 Raporlar Menüsü.....	22
1.2 Kullanım amacı	7	4.3.1 Z Raporları	22
1.3 Çocuk güvenliği	7	4.3.2 X Raporları	23
1.4 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması.....	7	4.3.3 Mali Hafıza Raporları	23
1.4.1 Piller	8	4.3.4 EKÜ Raporları	23
1.5 ADR ve Tehlikeli Malların Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması.....	8	4.4 Ayarlar Menüsü	24
1.6 Yetkili satıcılar için servis bilgileri	9	4.4.1 Program Menüsü.....	24
1.7 Arayüz Kriteri	9	4.4.2 Cihaz Ayarları	25
1.8 Uygunluk Beyanı.....	9	4.4.3 Kasiyer Ayarları.....	25
2 Yazarkasanız	10	4.4.4 Yönetici Şifresi	25
2.1 Ambalaj içeriği	10	4.4.5 Ortak POS Menüsü	26
2.2 Genel Görünüm ve Bağlantılar	11	4.4.6 Otomatik Gün Sonu Saati Menüsü.....	26
2.2.1 Yazarkasa Önden Görünüm.....	11	4.4.7 Ödeme Tipleri.....	26
2.2.2 Yazarkasa Arkadan Görünüm.....	12	4.4.8 Belge Ayarları.....	26
2.2.3 Sarj Ünitesi Önden Görünüm	13	4.5 POS İşlemleri Menüsü	26
2.2.4 Sarj Ünitesi Arkadan Görünüm	14	4.6 Satış Menüsü	26
2.3 Ekran ve Açıklamaları	15	4.7 Kasiyer Değişimi Menüsü	27
2.4 Dokunmatik ekran, tuş takımı ve açıklamaları.....	16	4.8 Yardım Menüsü	27
2.5 Ürün Fişi	19	5 Programlama	28
2.6 Diğer Bilgiler	19	5.1 KDV Programlama	28
3 Kurulum ve Ön Hazırlık	20	5.2 Kısım'ların programlanması	28
3.1 Kurulum.....	20	5.3 Başlık Programlama	29
3.2 Enerji tasarrufuyla ilgili yapılması gerekenler.....	20	5.4 PLU'ların programlanması	30
3.3 Yazarkasanın günlük kullanımı	20	5.5 İndirim / Artırım oranlarının programlanması	30
3.1.1 İşyerini açtığınızda.....	20	5.6 Fiş Limitinin programlanması.....	31
3.1.2 İşyeri açıkken.....	20	5.7 Ek Bilgiler	31
3.1.3 İşyerini kapatırken.....	20		
3.4 Fiş Rulosunun Takılması	20		
3.5 Kağıt sıkışıklığının giderilmesi.....	21		
3.6 Yazarkasanın Açılp / Kapatılması	21		
3.7 Çekmecenin manuel açılması.....	21		

İçindekiler

6 Satış İşlemleri	32
6.1 Manyetik kart okuma ile satış	32
6.2 Akıllı kart okuma ile satış.....	32
6.3 Temassız kart okuma (CONTACTLESS) ile satış	32
6.5 Tek Kalem Satışı	32
6.6 Tekrarlı Satış.....	32
6.7 Çarpma.....	33
6.8 Para Üstü İşlemi.....	33
6.9 İptal İşlemi.....	34
6.9.1 Kalem iptal işlemi	34
6.9.2 Satış Fişi İptali	34
6.10 Ödeme Şekilleri.....	35
6.11 Karma Ödeme.....	35
6.12 İndirim / Artırım'ın Satışta Kullanılması	36
6.12.1 Programlanmış oranla indirim / artırım	36
6.12.2 Aratoplam üzerinden programlanmış oranla indirim / artırım	36
6.12.3 İndirim / Artırım oranı girerek İndirim / Artırım yapmak	37
6.13 PLU'ların Satışta Kullanılması	37
6.13.1 PLU Satışı.....	37
6.13.2 PLU'lardan çarpım satış	37
6.13.3 PLU'lardan tekrarlı satış.....	38
6.14 Faturalı Satış - Avans	38
6.15 İşletme Modu	39
6.16 Döviz ile Ödeme İşlemi	39
7 Raporlar	41
7.1 Z Günlük Rapor (Günlük Satış Raporu) ..	41
7.2 Z PLU Raporları (PLU Satış Raporu) ..	42
7.3 X Raporu (X Günlük Satış Raporu) ..	42
7.4 X PLU Raporu (PLU Satış Raporu).....	43
7.5 Mali Hafıza Raporları	43
7.5.1 İki Z No Arası Rapor.....	43
7.5.2 İki Tarih Arası Rapor	44
7.5.3 Güncel Dönem Raporu.....	45
7.5.4 Geçmiş Dönem Raporu	45
7.5.5 Fiş Özeti Raporu	45
7.6 Ekü Raporları.....	45
7.6.1 Detay Raporu	45
7.6.2 Z NO / Fiş No Raporu	46
7.6.3 Tarih-Saat Raporu	46
7.7 GİB Raporları	47
7.7.1 GİB Aylık Rapor	47
7.7.2 GİB Günlük Rapor	47
7.7.3 GİB Raporlarını Gönder	47
8 Ayarlar	48
8.1 Cihaz Ayarları	48
8.1.1 Tuş Takımı	48
8.1.2 Ekranlar.....	48
8.1.3 Güç Yönetimi.....	49
8.1.4 Bağlantı Ayarları (Ethernet).....	49
8.1.5 Bağlantı Ayarları (GPRS).....	50
8.1.6 Haberleşme Testi	50
8.1.7 Sistem Bilgileri	50
8.1.8 Yazılım Güncelleme	51
8.2 Kasiyer Hesapları	51
8.3 Kasiyer Değiştirilmesi.....	52
8.4 Barkod Okuyucu Kullanımı	52
8.5 Durum ve Ayarlar Menüsü	53
8.6 Sim Kartın Çıkartılıp, Takılması	53
10 Bakım ve Temizlik	55
11 Sorun Giderme	56
12 Hizmet talebinin değerlendirilmesi	60
13 Uygunluk Beyanı	61

1 Önemli güvenlik ve çevre ve taşımacılık talimatları

Bu bölümde, ürün ve içerisinde yer alan pilin (Li-Ion) kullanım ve/veya taşınması sırasında oluşabilecek kişisel yaralanma, ürün kaybı ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

1.1 Genel güvenlik


- Yazarkasınızı satın aldığınızda direkt olarak kullanmanız mümkün değildir. Kullanım öncesi firma bilgilerinin ve programların yapılabilmesi için en yakın Yetkili Servisi çağırınız.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yapın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

1.1.1 Elektrik güvenliği

- Ürünün satın alındığı tarihten itibaren içindeki Lityum iyon pilin verimli ömrü, orijinal adaptör ve orijinal kablosu ile kullanılması ve uygun şartlarda şarj edilmesi halinde 2 yıldır.
- Ürün ve / veya içerisindeki pil (Li-Ion) arızalı / hasarlı ise yetkili servis tarafından onarılmadan /değiştirilmeden çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpması tehlikesi ve hasarlı pilin patlama riski vardır!
- Ürünün içerisinde herhangi bir katı veya sıvı cisim girmesi halinde, fişi prizden çekin ve derhal ürünü Yetkili Servise kontrol ettirin.
- Ürün kullanımda değilse fişini çekin.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Kurulum, pilin ürüne takılması ve değişimi, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekin.

- Eğer bağlantı kablosu hasarlıysa tehlikeyi engellemek amacıyla üretici, satış sonrası servis veya benzer derecede yetkin, sertifikali bir kişi (tercihen elektrik teknisyeni) ya da ithalatçı firmanın tarif edeceği bir kişi tarafından kablo değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunun üstüne basılmamasına, şebekeye bağlandığı ve ürününden çıktıığı noktalarda bükülme olmamasına özen gösterin.
- Ürünün, şebeke hattına bağlı olduğu priz kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Elektrik fışını prize tam olarak yerleştirin. Uygun olmayan prizleri, ehliyetli bir elektrikçiye değiştirtin.
- Ürünün şebeke hattıyla bağlantısını tamamen kesmek için elektrik fışını prizden çekin.
- Ürünü, yalnızca ürünle birlikte verilen şebeke adaptörü ile çalıştırın.

1.1.2 Ürün güvenliği

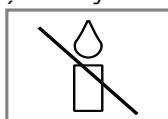-  Islak elle cihazı kullanmayın.
- Yazarkasına su veya benzeri sıvı maddelerini dökmeyiniz, sıçratmayın. Benzer sıvıları içeren vazo, bardak gibi gerecleri cihaz üzerine veya yanına koymayınız. Yazarkasınızı yağmurda ve nemli yerlerde bırakmayın. Direkt güneş alan veya ısıtıcılarla yakın olan yerlere yerleştirmeyiniz
 - Cihazınızı temizlemeden önce prizden çıkartınız. Görülen parçalarını yumuşak ve hafif nemli bir bezle siliniz. Benzin, tiner gibi uçucu maddeler kullanmayın.
 - Yazarkasının içerisinde madeni para, ataç, iğne ve zimba teli gibi metal herhangi bir madde düşürmeyiniz. Eğer böyle bir madde düşerse, Yazarkasınızı fişten çekerek yetkili servis elemanını çağırın.
 -  Yangın çökmesi ve pilin (Li-Ion) patlama riskini önlemek için, mum vb. açık alev kaynaklarını her zaman ürününden ve pilden uzakta tutun.

Önemli Güvenlik ve Çevre ve Taşımacılık Talimatları

- Güvenlik, performans veya veri entegrasyonu gibi nedenlerden dolayı, ürünün pille sürekli bağlantıda olması gerektirdiği durumlarda pil değişim işleminin yalnızca Yetkili Servis personeli tarafından yapılması zorunludur. Pillerin uygun bir şekilde geridönüşüm/bertaraf işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, hasarlanmış veya kullanım süresini tamamlamış olan pilin, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik yasal toplama noktasına teslim edin. Geridönüşüm/bertarafa yollanacak olan pillerin (Li-Ion) teslim edilmeden önce güncel Çevre ve ADR (Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığı Hakkında Avrupa Anlaşması) mevzuatları kapsamında uygun ambalaj, etiket ve işaret gerekliliklerinin sağlanması gereklidir. Diğer pillerden (alkalı) ayrı toplayın ve ambalajı üzerinde aşağıdaki gerekli olan işaret ve etiketleri bulundurun.
- Elektronik yazarkasanın her ne surette olursa olsun yetkili servis elemanları dışında herhangi biri tarafından mühürünnen açılması ve tamir benzeri işlemler yapılması ilgili kanun hükümlerince yasaklanmıştır. Bu nedenle cihazınızın kullanımı ve programlanması sırasında bir sorunla karşılaşırsanız en yakın yetkili servise danışınız.
- Satış fişleri üzerindeki bilgiler direk güneş ışığında, nemli ve sıcak ortamlarda solabilir. Bu nedenle, müşterilerinizi, satış fişlerini kapalı zarf içinde, nemli ve sıcak ortamlardan uzakta muhafaza etmeleri konusunda uyarınız.
- Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. etkenlere ve aşırı sıcakğa maruz bırakmayın.
- Lithium pilin yanlış tip ve modelde değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır.
- Pili kendiniz değiştirmeyiniz.
- Yetkili servis personelinden sadece aynı model, değer ve özelliklerde Lithium pille değiştirilmesi için yardım isteyin.
- Güvenlik, performans veya veri entegrasyonu gibi nedenlerden dolayı, ürünün pille sürekli bağlantıda olması gerektirdiği durumlarda pil değişim işleminin yalnızca Yetkili Servis personeli tarafından yapılması zorunludur. Pillerin uygun bir şekilde yeniden değerlendirilmesi amacıyla, ürünü kullanım süresinin sonunda, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik yasal toplama noktasına teslim edin.
- Pil Şarjı; Cihaz ilk kez kullanmadan önce veya pil uzun süre kullanılmadığında, pilin 8 saat şarj edilmesi gerekmektedir. Cihazı, Arçelik tarafından onaylanan piller ve bu pilleri birlikte verilen adaptör ile sarj edebilirsiniz. Sadece Arçelik tarafından onaylanan pil, adaptör ve kabloları kullanın. Onaylanmamış kablolar pillerin patlamasına ve hasar görmesine neden olabilir.

Önemli Güvenlik ve Çevre ve Taşımacılık Talimatları

1.2 Kullanım amacı

- Bu cihaz GİB'in teknik kılavuzlarına uygun olarak üretilmiştir ve EFT-POS bütünlük olarak çalışmaktadır. Verilerin uygun formatta ve güvenli bir şekilde GİB'e aktarılması bu cihaz sayesinde mümkün olmaktadır.
- Yazarkasanızda elektronik Kayıt Ünitesi kullanılmaktadır. 40 Milyon satır bilgiyi kaydedebilmektedir.
- Bu cihaz Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir.



Yazarkasanızın EFT-POS özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle çalışmak istediğiniz banka ile üye işyeri sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Sözleşmenin ardından, bankacılık uygulaması kurulumu yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

1.3 Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehliklidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Elektrikli ürünler ve içeriğindeki piller çocuklar için tehliklidir. Ürün çalışırken çocukların ürünü uzak tutun ve ürünle oynamalarına izin vermeyin. Geridönüşüm/bertarafa yollanacak olan pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurup, atık piller ile oynamalarına izin vermeyiniz.
- Küçük aksesuarları, yanlışlıkla yutmalarını önlemek için çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırın.

1.4 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması


- Bu ürün, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kalitelii parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Cihazın mali cihaz olması ve hurdaya ayrılması istenmesi halinde hurdaya ayırma süreci için yetkili servisimize başvurun sonrasında Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağıının kilit mekanizmasını çalışmaz duruma getirin.



Pil ve Ambalaj atığını ve atık ürünü evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin ilgili mevzuatına uygun pil, ambalaj, AEEE atık toplama noktalarına atın.

Önemli Güvenlik ve Çevre ve Taşımacılık Talimatları

1.4.1 Piller

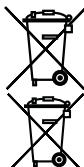-  Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı pillerde sembol, kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller %0,0005'den fazla civa veya %0,004'den fazla kurşun içeriyorsa, civa için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

1.5 ADR ve Tehlikeli Malların Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

- Bu ürün içerisinde yer alan çalışabilir piller, kullanım ömrünü tamamlamış olan bertaraf/geri dönüşümeye yollanacak olan piller ve hasarlı/kusurlu piller, güncel ADR (Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığı Hakkında Avrupa Anlaşması) ve mevcut mevzuat kapsamında tehlikeli mal olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Pilin veya Atık Pilin Taşınması, ambalajlanması, etiket ve işaretlenmesi ADR mevzuatı kapsamında yapılması gereklidir.
- Pillere ait ambalajlarının üzerine sadece aşağıdaki işaretin ekleyin;



- Pili, göndermeden önce, tamamen saran iç ambalajlara yerleştirin. Pilleri, kısa devre yapmalarını önleyecek şekilde koruyun. Pillerin, ürününe kurulu veya ürün ile birlikte ambalajlandığı durumlar haricinde, pil ambalajlarının ağırlığı toplam 30 kg brut kütleyi aşmayacak şekilde ambalajlama yapın.
- Kullanım ömrünü tamamlamış olan veya hasarlı/kusurlu olan pili evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Toplama noktasında, diğer pillerden (alkali) ayrı toplayın ve ambalajı üzerinde ADR kapsamındaki aşağıda belirtilen işaret, etiket ve ibarelerin bulundurulmasını sağlayın.

"BERTARAF EDİLECEK LİTYUM BATARYALAR" ya da

"GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK LİTYUM BATARYALAR"

Hasarlı/kusurlu pillerin ambalajları üzerinde aşağıdaki etiket, işaret ve ibareyi ekleyin;



UN XXXX

UN 3480 sadece lityum pillerin taşınmasında kullanılacak kod

UN 3090 sadece düğme pillerin taşınmasında kullanılacak kod

UN 3481 içinde pil bulunan ödeme kaydedici cihazın taşınmasında kullanılacak kod.

Önemli Güvenlik ve Çevre ve Taşımacılık Talimatları

"HASARLI/KUSURLU LİTYUM İYON BATARYALAR"

NOT: Hasarlı/Kusurlu olarak tanımlanan piller aşağıda belirtilmiştir. Ancak, aşağıdakiler ile sınırlı değildir;

- Güvenlik nedeniyle kusurlu olarak tanımlanmış, piller ya da bataryalar;
- Sızdırılmış, ya da hava almış, piller veya bataryalar;
- Fiziksel ya da mekanik hasara uğramış, piller veya bataryalar.
- Yanlış kullanım sonucu hasara uğramış piller veya bataryalar.

1.5 Ambalaj bilgisi

- Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.6 Yetkili satıcılar için servis bilgileri



Bu ürün aşağıdaki avrupa birliği direktifleri ve regülasyonlarına uygundur:

- 2009/125/EC: Enerji kullanan ürünler için eko-tasarım ile ilgili direktifi ve altındaki;
- 278/2009: Harici güç kaynaklarının yüksüz durumdaki enerji tüketimi ve ortalama aktif verimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dair regülasyon (AC/DC adaptörlü modeller için);
- 2011/65/EU: Elektrik, elektronik ev ve ofis ekipmanları belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanması direktifi.
- 2014/53/EU Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (RED Directive) ve ilgili değişiklik yönetmelikleri.
- 2014/35/EU Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (Low Voltage Directive).

1.7 Arayüz Kriteri

- Bu cihaz Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir.


1.8 Uygunluk Beyanı

Uygunluk beyanının (DoC) bir kopyasını elde etmek için;

<http://www.beko.com.tr/pages/downloads.aspx> adresini ziyaret ediniz. Ürün modelinden arama kısmına kullanma kılavuzu kapağında belirtilen model numarasını yazarak cihazın modelini aratıp uygunluk beyanına ulaşabilirsiniz.

2 Yazarkasanız


2.1 Ambalaj içeriği

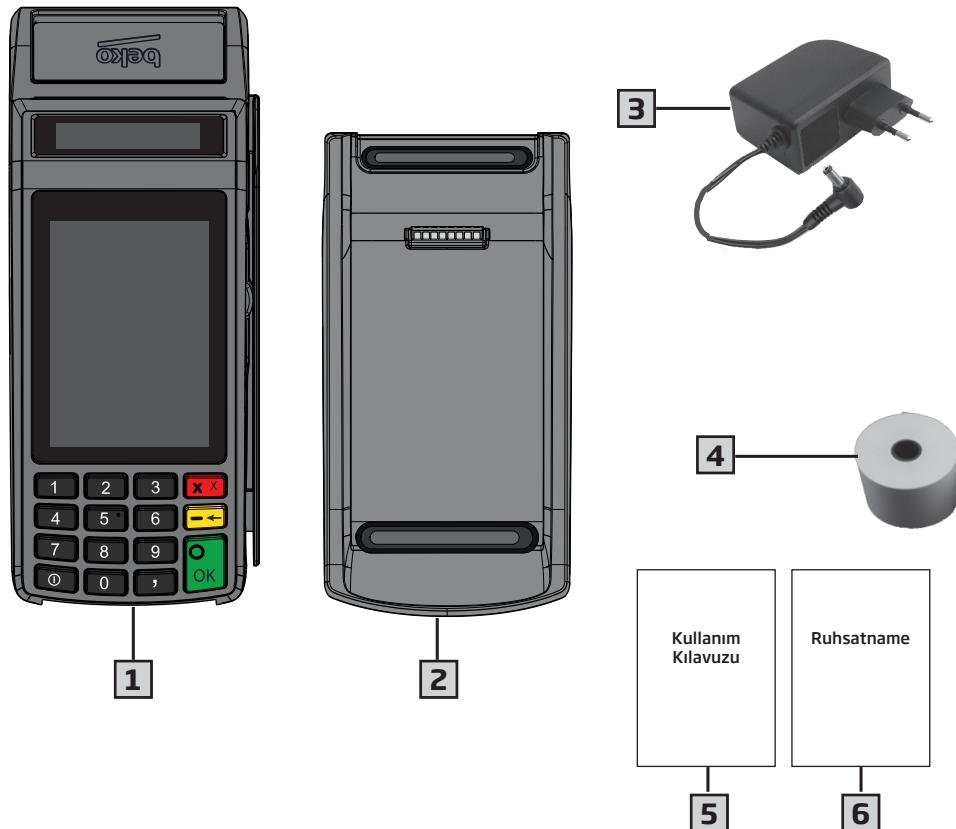

- 1 Yazar Kasa.
- 2 Sarj ünitesi.
- 3 Güç adaptörü.
- 4 Kağıt Rulo.
- 5 Kullanım Kılavuzu.
- 6 Ruhsatname.


2.2 Genel Görünüm ve Bağlantılar

2.2.1 Yazarkasa Önden Görünüm

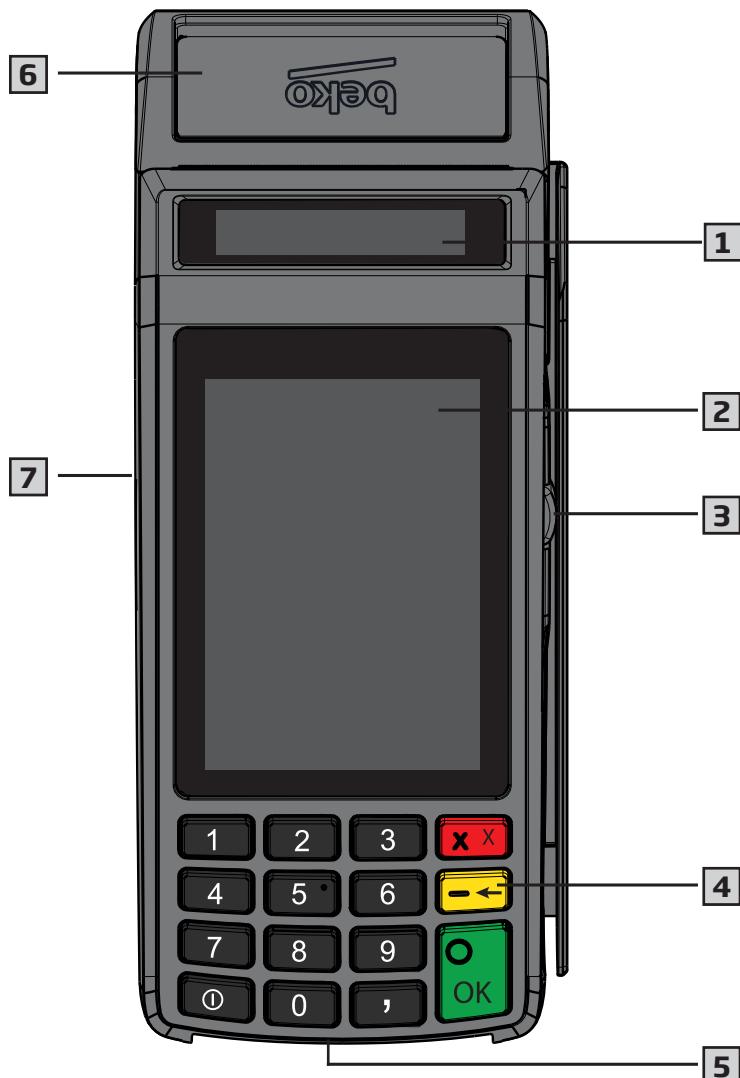


- 1** Müşteri Ekranı.
- 2** Dokunmatik Kasıyer Ekranı.
- 3** Manyetik Okuyucu.
- 4** Tuş Takımı.
- 5** Çipli Kredi kartı okuyucu.
- 6** Yazıcı Kapığı.
- 7** Ethernet bağlantısı için Micro USB girişi.

2.2.2 Yazarkasa Arkadan Görünüm

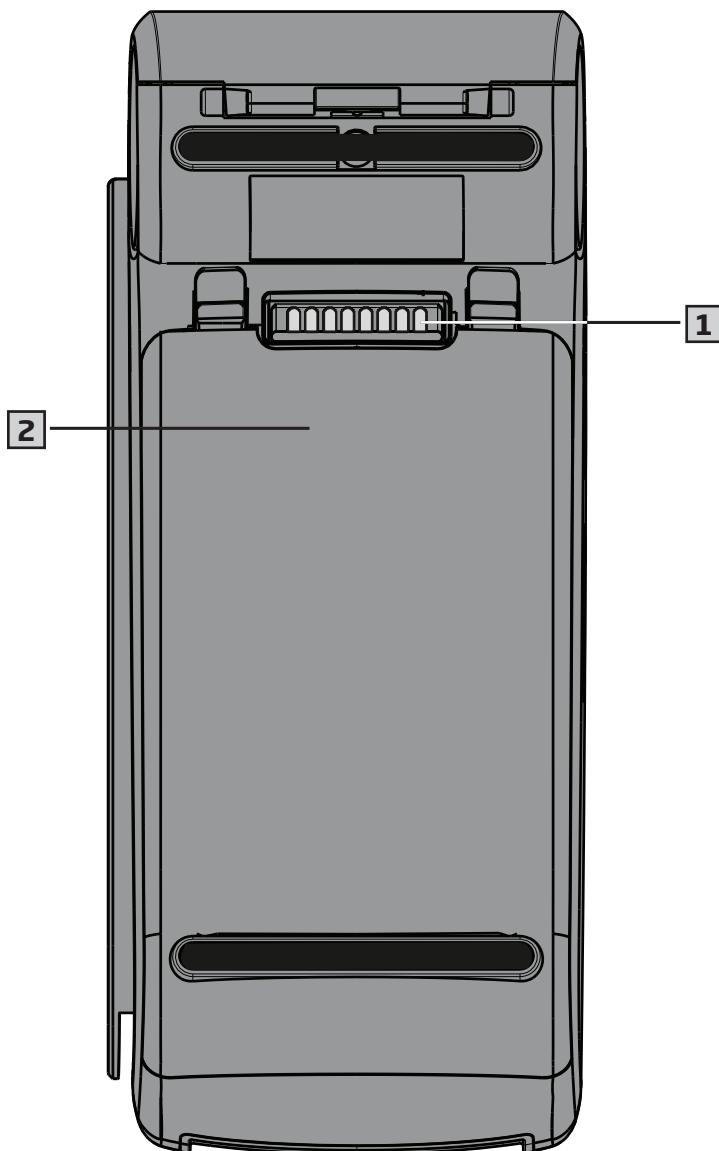


- 1 Şarj ünitesi bağlantı soketi.
- 2 Pil ve SIM kart kapağı.

2.2.3 Sarj Ünitesi Önden Görünüm

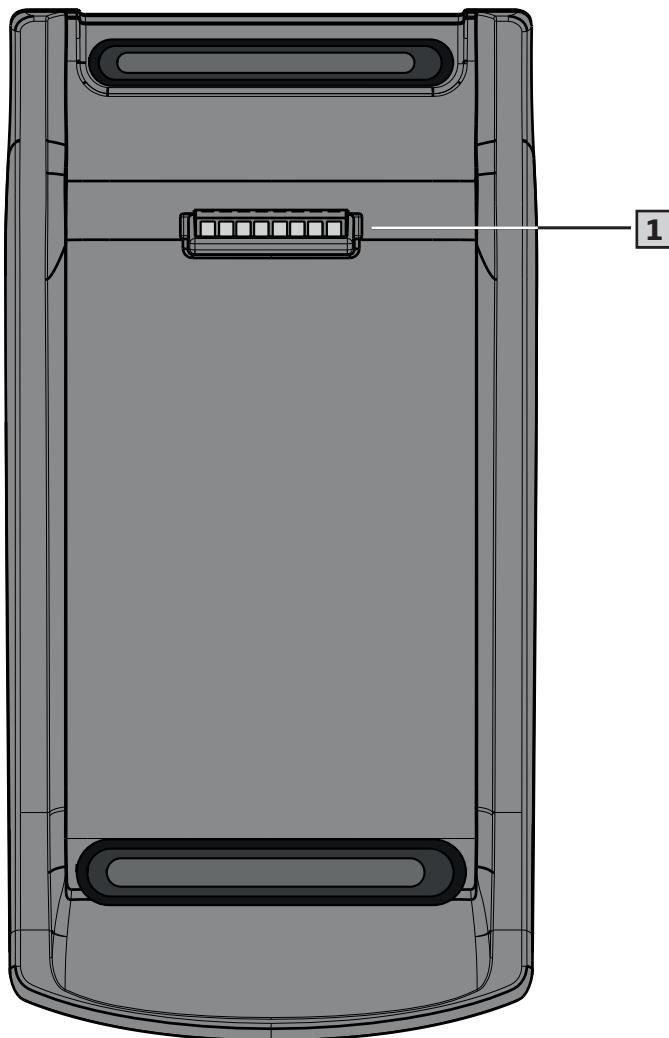

1 Yazarkasa bağlantı soketi.


2.2.4 Sarj Ünitesi Arkadan Görünüm

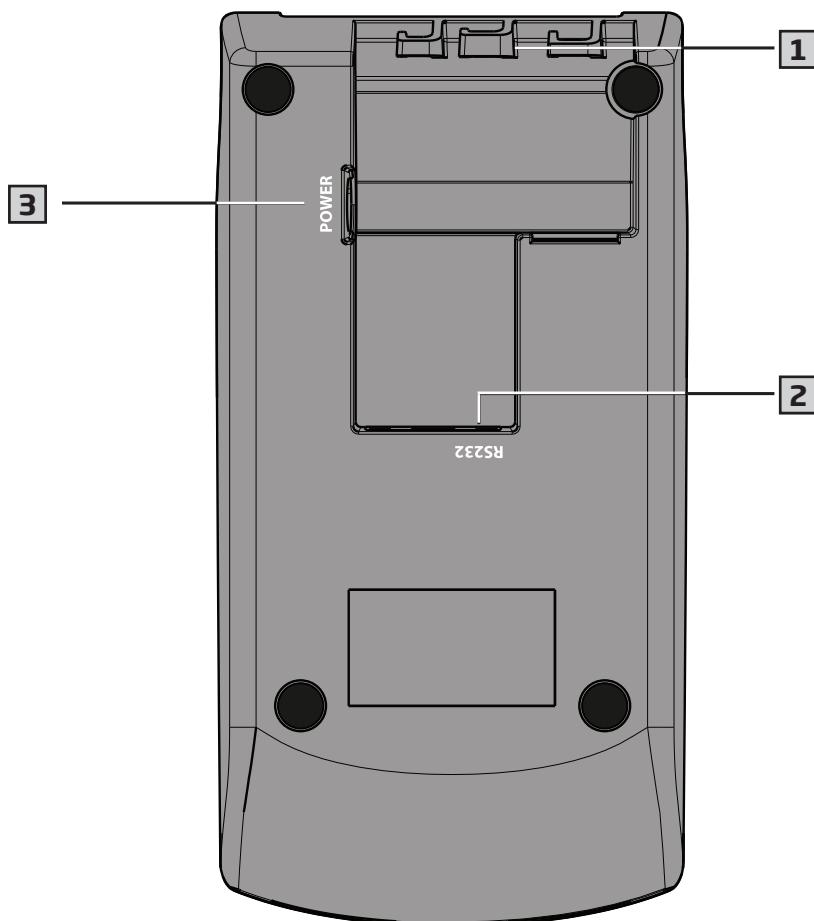

- 1** Kablo Tutucu.
- 2** RS232 girişi (Servis Amaçlıdır).
- 3** Adaptör girişi.

Yazarkasanız


2.3 Ekran ve Açıklamaları

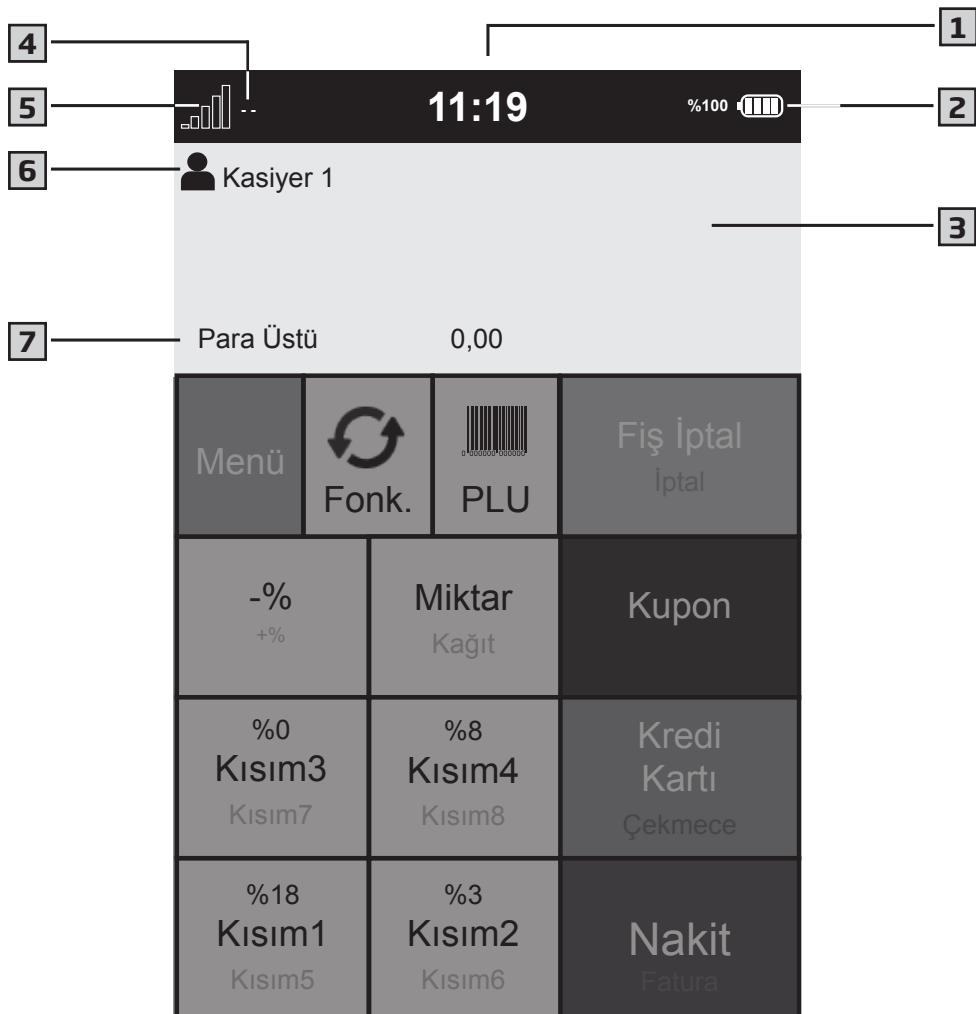

- 1 Saat.
- 2 Pil göstergesi.
- 3 Satış göstergesi.
- 4 Mobil bağlantı göstergesi.
- 5 GPRS sinyal göstergesi.
- 6 Kasıyer
- 7 Bilgi göstergesi

Yazarkasanız

2.4 Dokunmatik ekran, tuş takımı ve açıklamaları

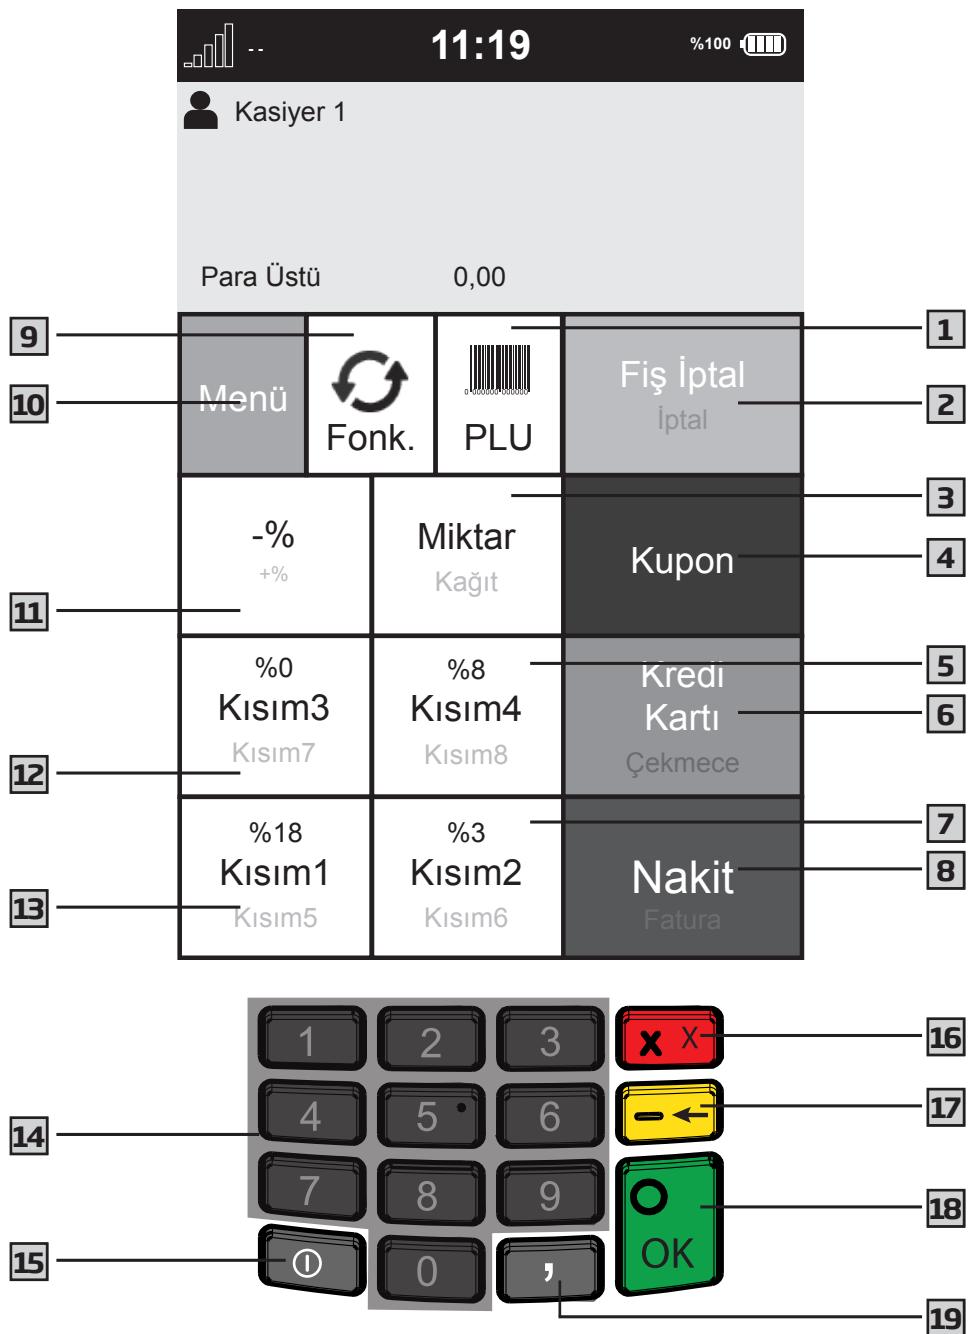

Yazarkasanız

1	- PLU PLU: Programlanmış Satış Kalemi PLU numarası girmek için kullanılır.	8	- Nakit / Fatura Nakit: Satış sonunda ödemenin nakit olarak yapılması için kullanılır. Fatura: Fonk. tuşundan sonra basıldığındá faturalı satış yapmak için kullanılır.
2	- Fiş İptal / İptal Fiş İptal: Ödemesine başlanmamış bir fişin tamamını iptal etmek için kullanılır. İptal: Ödemesine başlanmamış satış fişinde, ürün iptali için kullanılır. Fonk. tuşundan sonra basıldığındá Kısım ve PLU tuşlarına basılarak yapılan en son veya önceki satışların iptalinde kullanılır.	9	- Fonk. Fonksiyon: Ekran üzerinde silik görüntülenen tuşların ikinci fonksiyonlarını seçmek için önce bu tuşa ardından kullanılacak fonksiyon tuşuna basın.
3	- Miktar / Kağıt Miktar: Çoklu satışlarda çarpma işleminde kullanılır. Kağıt: Fonksiyon tuşundan sonra basıldığındá kağıdı sürer.	10	- Menü / Ara Toplam Menü: Tüm raporlar ve ayarların bulunduğu Ana menüyü açar. Ara Toplam: Satış işlemleri sırasında o ana kadarki toplamı görüntülemek için kullanılır. Satış işlemi sırasında Menü tuşu Ara Toplam tuşu olarak çalışmaktadır.
4	- Kupon Kupon: Fonk. tuşundan sonra basıldığındá Kupon ile ödeme yapılması durumunda kullanılır.	11	- -% / +% -%: Satış fiyatlarından veya ara toplam üzerinden yüzde olarak indirim yapmak için kullanılır. +%: Fonk. tuşundan sonra basıldığındá satış fiyatlarından veya ara toplam üzerinden yüzde olarak Artırım yapmak için kullanılır.
5	- Kısım4 / Kısım8 Kısım4: Tanımlı ürünün satışı için kullanılır. Kısım8: Fonk. tuşundan sonra basıldığındá tanımlı ürünün satışı için kullanılır.	12	- Kısım3 / Kısım7 Kısım3: Tanımlı ürünün satışı için kullanılır. Kısım7: Fonk. tuşundan sonra basıldığındá tanımlı ürünün satışı için kullanılır.
6	- Kredi Kartı / Çekmece Aç Kredi Kartı: Kredi Kartı ile ödeme yapılması durumunda kullanılır. Çekmece: Fonk. tuşundan sonra basıldığındá çekmeceyi açar.	13	- Kısım1 / Kısım5 Kısım1: Tanımlı ürünün satışı için kullanılır. Kısım5: Fonk. tuşundan sonra basıldığındá tanımlı ürünün satışı için kullanılır.
7	- Kısım2 / Kısım6 Kısım2: Tanımlı ürünün satışı için kullanılır. Kısım6: Fonk. tuşundan sonra basıldığındá tanımlı ürünün satışı için kullanılır.	14	- Tuş Takımı Fiyat, tutar, miktar gibi sayısal değerleri girmek için kullanılır.

15	- Açma / Kapama Açma: Cihaz kapalıyken açar. Kapama: Basılı tutulduğunda cihazı kapatır.
16	- X X: Yazılan fiyat, tutar, miktar gibi sayısal değerlerin tamamını silmek için kullanılır.
17	- ← ←: Yazılan fiyat, tutar, miktar gibi sayısal değerlerin tek tek silinmesi için kullanılır.
18	- OK OK: Banka uygulamalarında ve menülerde onaylama tuşu.
19	- Virgül Virgül: Ondalık değerleri ve yüzdeler oranları girmek için kullanılır.

Yazarkasanız

2.5 Ürün Fişi

Adaptör girişi (V/Hz.)	220-240V ~ 50 Hz
Adaptör çıkışı	DC 5V / 2A
Güç tüketimi (Stand-by)	0.18 W Beklemede
Güç tüketimi (Çalışma)	1.10 W max. Satış ekranında
Pil	Lithium-ion 3.6V 2880mAh
Çalışma sıcaklığı	0°C - 45°C
Çalışma Ortamı Nemi	%5 - %90

2.6 Diğer Bilgiler

Müşteri Ekranı	Tek satır - 10 karakter TLCD
Kullanıcı Ekranı	3.5" TFT LCD 320 x 480 Kapasitif Dokunmatik
Yazıcı Türü	Termal yazıcı
Yazma Hızı	100 mm/sn max.
Kağıt Rulo	56 mm x 39,5 mm termal rulo kağıdı
Kısim Sayısı	8
PLU sayısı	10000
Kısim/PLU fiyat limiti	99.999,99 TL
Fiş Limiti	99.999,99 TL
Mali hafıza	3650 gün
Elektronik Kayıt Ünitesi	40.000.000 satır
Boyutlar	168 mm x 82 mm x 66 mm
Ağırlık	430 gr.

3 Kurulum ve Ön Hazırlık

3.1 Kurulum

Ürünü satın almış olduğunuz bayii ürünün kurulumu için servis yönlendirmesi yapacaktır ve ürün yetkili servis tarafından kurulacaktır.

3.2 Enerji tasarrufuyla ilgili yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, ürünü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda açık bırakmayın, bekleme konumuna alın. Uzun süre kullanmayacaksanız cihazı kapatıp elektrik fışını prizden çıkarın.

3.3 Yazarkasanın günlük kullanımı

Yazarkasanın günlük kullanımında aşağıdaki bilgilere dikkat edin.

3.1.1 İşyerini açığınızda...

- Yazar kasanın enerji kablosunun pirize takılı olduğundan emin olun.
- Yazarkasanızda yeterince kağıt olup olmadığını kontrol edin.
- Bir önceki akşam Z Raporu alınıp alınmadığını kontrol edin.
- Yazarkasa Tarih ve Saati ağ üzerinden otomatik olarak günceller. Saat ve Tarihi kontrol edin.

3.1.2 İşyeri açıkken...

- Fış kesebilirsiniz.
- X raporları alabilirsiniz.
- Yazıcı, uzun süreli kesintisiz çalışmalarda ısnabilmektedir. Bu durumda geçici bir süre ile yazmayı kesebilir. Bir süre soğuması beklenliğinde, tekrar çalışacaktır.

3.1.3 İşyerini kapatırken...

- Z Raporu (Günlük Satış Raporu) alınız. 24 saat içerisinde Z Raporu alınmadığı durumda cihaz, Z raporu alınmasına zorlayacaktır.
- Hırsızlığa karşı, çekmecedeği parayı alın ve çekmeciyi açık bırakın.

3.4 Fiş Rulosunun Takılması



Yazar kasanızda tek istasyonlu kolay yüklemeli termal yazıcı bulunmaktadır. Bu nedenle, baskı yapmak için kartuş veya yazıcı şeridine gerek yoktur.



Termal rulo kağıdını kullanacağınız zaman paketinden çıkartınız.



Termal kağıdı sıcak, rutubetli, kirli ortamlarda bulundurmayın. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.




Aşağıdaki şartlarda termal kağıt üzerindeki yazılar bozulabilir;
- Yüksek sıcaklık ve nemde,
- Direkt güneş ışığı altında,
- Silgi veya yapışkan bir madde ile temas durumunda.



Kağıt rulonun uç kısmı, tutkal veya bant ile ruloya sabitlenmiş olabilir. Tutkallı veya bantlı kısmı yazıcıya zarar verebilir. Bu nedenle, yeni rulo takarken uç kısmından mutlaka 20cm kadar kesin.

- Yazarkasayı satış konumuna alın.
- Yazıcı açma kolunu kaldırarak yazıcı kapağını açın.
- Kağıdın uç kısmı alta kalacak şekilde kağıt ruloyu yuvasına yerleştirin.

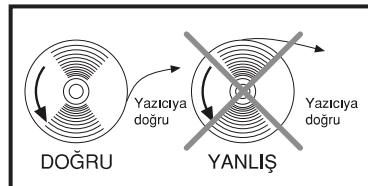

- Yazıcı kapağını kapatın.
- Fış kağıdının fazlasını yırtarak alın.



Beko marka orijinal kağıt rulo kullanılması tavsiye edilir. Ürünle beraber tavsiye edilen kâğıt kullanılmaması, ürünün standardına uygun olmayan veya arzaya sebep olup ürüne zarar verebilecek kağıt kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışına çıkabilir.

Kurulum ve Ön Hazırlık

3.5 Kağıt sıkışıklığının giderilmesi

1. Yazıcı açma kolunu kaldırarak yazıcı kapağını açın.
2. Kağıdı merkezleyip yazıcı kapağını bastırıp kapatın.



Yazıcı kapağı kapalı konumda iken kağıdı çekerek çıkarmaya çalışmayın. Bu durumda yazıcı ve yazıcı kafa zarar görebilir.



Kağıt rulo bitmek üzere iken kağıdın kenarında kırmızı şerit çıkar. Bu durumda yeni rulo takılması gerekmektedir.



Kağıt bittiğinde yada kapak açık kaldığında ekranда H70: Kağıt yok yada yazıcı kapağı açılmış mesajı görüntülenir.

3.7 Çekmecenin manuel açılması

Elektrik olmadığında, Yazarkasa şarj üitesine takılı değilken veya cihaz arızalı olduğunda; çekmece otomatik açılmaz.

1. Çekmeceyi, çekmecenin arkasındaki kolu ok yönünde çekerek açabilirsiniz.



3.6 Yazarkasanın Açılop / Kapatılması

1. Yazarkasanın açılması için ① düğmesine 3 saniye basılı tutun kısa bir süre sonra yazarkasa açılıp **SATIŞ** ekranı görüntülenecektir. Yazarkasa kullanıma hazırır.
2. Yazarkasanın kapanması için ① düğmesine 3 saniye basılı tutun önce ekran ışığı sönecektir kısa bir süre sonra müşteri ekranının ışığı sönüp kasa kapanacaktır.



Cihazınız gece açık bırakmalı ve güç kablosu cihaza takılı olmalıdır. Bu durumda cihazınız yazılım güncelleme işlemlerini ve gün sonu raporu işlemlerini otomatik olarak yapacaktır.

4 Cihaz Menüleri

4.1 Cihaz konumları

Yazarkasa açıldığında aşağıdaki **SATIŞ** ekranı görüntülenir. Bu ekranda satış işlemleri yapılır.



4.2 Ana Menü

1. Yazarkasanın Ana menüsüne erişmek için ekrandan **Menü** düğmesine basın. ANA MENÜ görüntülenir.



2. Ana menüde başlıklarını seçerek ilgili menüye ulaşabilirsiniz.
3. Satış ekranına dönmek için ekranda **Satış** seçeneğini yada tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

4.3 Raporlar Menüsü

1. Raporlar menüsüne ulaşmak için ANA MENÜ'den **Raporlar** seçeneğini seçin. Raporlar menüsü görüntülenir.



2. Bu menüden aşağıdaki raporlara erişmek mümkündür.
 - 1- Z Raporları
 - 2- X Raporları
 - 3- Mali Hafiza Raporları
 - 4- Ekü Raporları
 - 5- GİB Raporları
3. Önceki menüe dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

4.3.1 Z Raporları

1. Z menüsüne ulaşmak için RAPORLAR Menüsünde **Z Raporları** seçeneğini seçin. Z Raporları menüsü görüntülenir.



Cihaz Menüleri

2. Bu menüden aşağıdaki raporlara erişmek mümkündür.

- 1- Z Günlük Rapor
2- Z PLU Rapor



Z menüsünde alınan raporlar cihazın gün sonu sıfırlamasını yapar ve bu bilgiler mali hafızaya kaydedilir.

3. Önceki menüye dönmemek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

4.3.2 X Raporları

1. X menüsüne ulaşmak için RAPORLAR Menüsünde **X Raporları** seçeneğini seçin. X Raporları menüsü görüntülenir.



2. Bu menüden aşağıdaki raporlara erişmek mümkündür.
1- X Günlük Rapor
2- X PLU Rapor
3. Önceki menüye dönmemek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

4.3.3 Mali Hafıza Raporları

1. Mali Hafıza Raporları menüsüne ulaşmak için RAPORLAR Menüsünde **Mali Hafıza Raporları** seçeneğini seçin. Mali Hafıza Raporları görüntülenir.



2. Bu menüden aşağıdaki raporlara erişmek mümkündür.

- 1- İki Z No Arası Rapor
2- İki Tarih Arası Rapor
3- Güncel Dönem Raporu
4- Geçmiş Dönem Raporu
5- Fiş Özeti Raporu

3. Önceki menüye dönmemek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

4.3.4 EKÜ Raporları

1. EKÜ menüsüne ulaşmak için RAPORLAR Menüsünde **EKÜ Raporları** seçeneğini seçin. EKÜRAPORLARI menüsü görüntülenir.



2. Bu menüden aşağıdaki raporlara erişmek mümkündür.

- 1- Detay Raporu
2- Z No-Fiş No Raporu
3- Tarih - Saat Raporu

Cihaz menüleri

- Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

4.4 Ayarlar Menüsü

- Ayarlar menüsüne ulaşmak için ANA MENÜ'den **Ayarlar** seçeneğini seçin. Ayarlar menüsü görüntülenir.



- Bu menüden aşağıdaki ayarlara erişmek mümkündür.
1- Programlama
2- Cihaz Ayarları
3- Kasıyer Ayarları
4-Yönetici Şifresi
5-Ortak POS
6-Otomatik Gün Sonu Saati
7-Ödeme Tipleri
8-Belge Ayarları
- Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

4.4.1 Program Menüsü

- Programlama menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Programlama** seçeneğini seçin. Programlama menüsü görüntülenir.



- Bu menüden aşağıdaki programlama menülerine erişmek mümkündür.
1- KDV Programlama
2- Kısım Programlama
4- Başlık Programlama
3- PLU Programlama
5- İndirim / Artırım
6- Fiş Limiti
7- Ek Bilgiler
8- Döviz Programlama

 Programla detayları 5. bölümde anlatılmaktadır.

- Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

Cihaz menüleri

4.4.2 Cihaz Ayarları

- Kullanıcı Ayarları menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Cihaz Ayarları** seçeneğini seçin. Cihaz Ayarları menüsü görüntülenir.



- Bu menüden aşağıdaki kullanıcı ayarlarına erişmek mümkündür.
1- Tuş Takımı
2- Ekranlar
3- Güç Yönetimi
4- Bağlantı Ayarları
5- Sistem Bilgileri
6- Yazılım Güncelleme



Yazılım Güncelleme menünün devamındadır.

- Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.



Cihaz Ayarlarının detayı için sayfa 48'da bulunan Ayarlar bölümünü bakın.

4.4.3 Kasıyer Ayarları

- Kasıyer Ayarları menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Kasıyer Ayarları** seçeneğini seçin. Kasıyer Ayarları menüsü görüntülenir.



- Bu menüden kasıyer tanımlayabilir, kasıyer için isim ve şifre oluşturabilirsiniz.
- Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

4.4.4 Yönetici Şifresi



Yazar kasanın Yönetici Şifresi fabrika çıkışından 1234 olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmedinizin sürece Z Raporları ve Kasıyer Ayarları menüsüne şifre sorulmadan girilir. Şifre değiştirildiğinde Z Raporları ve Kasıyer Ayarları menüsüne her girişinizde Yönetici Şifresi sorulur.

- Yönetici Şifresi menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Yönetici Şifresi** seçeneğini seçin. Yönetici Şifresi menüsü görüntülenir.
- Şifre satırını seçip yönetici şifresini kişisel tercihinize göre değiştirin ve **Kaydet** düğmesine basın. Yeni şifre kaydedilir.
- Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

Cihaz menüleri

4.4.5 Ortak POS Menüsü

1. Ortak POS menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Ortak POS** seçeneğini seçin. Ortak POS menüsü görüntülenir.
2. Bu menüden temaslı ve temmassız öncelikli banka seçimi yapılır.
3. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

4.4.6 Otomatik Gün Sonu Saati Menüsü

1. Otomatik Gün Sonu Saati menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Otomatik Gün Sonu Saati** seçeneğini seçin. Otomatik Gün Sonu Saati menüsü görüntülenir.
2. Bu menüden Z raporu ve banka gün sonu raporlarının istediğiniz saate otomatik olarak alınmasını sağlayabilirsiniz.
3. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

4.4.7 Ödeme Tipleri

1. Ödeme Tipleri menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Ödeme Tipleri** seçeneğini seçin. Ödeme tipleri menüsü görüntülenir.
2. Aktif etmek istediğiniz ödeme tipini açın ve **Kaydet** düğmesine basın.



Menüden herhangi bir ödeme tipi açıldığında satış ekranındaki **Kupon** butonu **Diğer Ödeme** olarak değişecektir.

3. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

4.4.8 Belge Ayarları

1. Belge Ayarları menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Belge Ayarları** seçeneğini seçin. Belge Ayarları menüsü görüntülenir.
2. Bu menüden Serbest Meslek Makbuzu için Stopaj Oranı ve Tevkifat seçimini yapın.



Menüden bu oranlar girilmediği takdirde serbest meslek makbuzunda Stopaj ve Tevkifat kullanılmayacaktır.

3. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

4.5 POS İşlemleri Menüsü

1. POS İşlemleri menüsüne ulaşmak için ANA MENÜ'den **POS İşlemleri** seçeneğini seçin. POS İşlemleri menüsü görüntülenir.
2. Bu menü satış dışındaki bankacılık işlemleri için kullanılabilir.
3. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

4.6 Satış Menüsü

1. Bu menü fiş ve faturalı satış menüsüdür. Bu menü aynı zamanda yazarkasınızın ilk açılış menüsüdür.
2. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

Cihaz menüleri

4.7 Kasıyer Değişimi Menüsü

1. Kasıyer Değişimi menüsüne ulaşmak için ANA MENÜ'den **Kasıyer Değişimi** seçeneğini seçin. Kasıyer Değişimi menüsü görüntülenir.



2. Bu menüden Kasıyer değiştirebilirsiniz. **Kasıyer İsmi** satırını seçerek kayıtlı kasıyer isim listesini görüntüleyin, listeden seçmek istediğiniz kasıyer ismini seçip şifresini girin.
3. **Kaydet** seçeneğini seçip seçimi kaydedin.
4. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

4.8 Yardım Menüsü

1. Yardım menüsüne ulaşmak için ANA MENÜ'den **Yardım** seçeneğini seçin. Yardım menüsü görüntülenir.



2. Bu menüden aşağıdaki başlıkları görüntülemeniz mümkündür.
1- Genel Bilgiler
2- Kolay Kullanım
3- Sorun Giderme
4- İletişim Bilgileri
3. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

5 Programlama

5.1 KDV Programlama



Yazarkasa kullanılmaya başlamadan önce vergi oranları vergi tablosuna programlanmalıdır. Yazar kasanın işlem yapabilmesi için en az bir vergi oranı programlanmalıdır. Vergi tablosuna 8 farklı vergi oranı programlanabilir.



Vergi oranları programlanmadan önce Z raporu alınmalıdır. Raporlar için bakınız sayfa 41.

- Programlama menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Programlama** seçeneğini seçin. Programlama menüsü görüntülenir.
- KDV Programlama menüsüne ulaşmak için **KDV Programlama** seçeneğini seçin. KDV Programlama menüsü görüntülenir.

11:19	%100
Kdv Menü	
Oran1	18,00
Oran2	8,00
Oran3	0,00
Oran4	25,00
Oran5	15,00
Geri Al	Kaydet

- Programlamak istediğiniz oranı seçip Tuş takımı ile KDV oranını girin, bir sonraki oranı seçmek için tuş takımı üzerindeki **OK** düğmesine basın.
- Programlamak istediğiniz tüm oranlar için aynı işlemi uygulayın.



8 adet vergi tablosundaki vergi oranlarının hepsi programlanmak zorunda değildir. En az 1 adet vergi oranı programlanıp diğerleri boş bırakılabilir.

- İhtiyaç kadar KDV oranını girip **KAYDET** düğmesine basın.



Vergi tablosunda aynı oran, birden fazla programlanamaz. Örneğin; %10 KDV hem Oran 1 hemde Oran 5'e programlanamaz bu durumda Giriş Hatası hata mesajı verir.

5.2 Kısım'ların programlanması



Kısım programlanmadan önce Z raporu alınmalıdır. Raporlar için bakınız sayfa 41.

- Programlama menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Programlama** seçeneğini seçin. Programlama menüsü görüntülenir.
- Kısim Programlama menüsüne ulaşmak için **Kısim Programlama** seçeneğini seçin. Kısim Programlama menüsü görüntülenir.

11:19	%100
Kısim Menü	
Kısim No	1
Fiyat	1,00
İsim	GIDA
Kdv No	1
Limit	830,00
Önceki	Kaydet

Programlama

3. **Kısim No** satırına programlanmak istenen Kısim numarasını **1...8** düğmeleri ile girin (Örneğin: 1), ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basarak bir sonraki seçeneğe geçin.
4. **Fiyat** satırına programlanmak istenen Fiyatı **1...0** düğmeleri ile girin (Örneğin: 10,00), ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basarak bir sonraki seçeneğe geçin.
5. **İsim** satırına programlanmak istenen Kısim ismini **Ekran klavyesi** ile girin (Örneğin: M.GIDA), ardından **ONAY** düğmesine basın Ekran Klavyesi kapanır. Bir sonraki seçeneğe geçmek için tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basın.
6. **KDV No** satırına programlanmak istenen KDV oranını KDV tablosunda programlanan KDV No'sunu **1...8** düğmeleri ile girin (Örneğin: 1, KDV Tablosunda %8 KDV oranı KDV NO 1 kısmına programlanmıştır), ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basarak bir sonraki seçeneğe geçin.
7. **Limit** satırına programlanmak istenen limit miktarı **1...0** düğmeleri ile girin (Örneğin: 50,00), ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basarak bir sonraki seçeneğe geçin.



Bir kısim programlanırken limit kısmına, örneğin 50 TL limit girilirse bu kısimda tek kalemdede 50 TL'den yüksek satış yapamazsınız.

8. Kısim programını kaydetmek için **Kaydet** düğmesine basın. Programladığınız Kısim kaydedilecektir.



Düzenle Diğer kısimları programlamak için 3 ila 8. maddeleri tekrar edin.

9. Programlamayı tamamlayıp önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya **X** (kırmızı) düğmesine basın.

5.3 Başlık Programlama



Başlık programlanmadan önce Z raporu alınmalıdır. Raporlar için bakınız sayfa 41.

1. Programlama menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Programlama** seçeneğini seçin. Programlama menüsü görüntülenir.
2. Başlık Programlama menüsüne ulaşmak için **Başlık Programlama** seçeneğini seçin. Başlık Programlama menüsü görüntülenir.

Satır1	BAŞAK MARKET
Satır2	ORMANLI CADDESİ
Satır3	LALE SOKAK NO:3
Satır4	AVCILAR / İSTANB...
Satır5	TEL:0 (212) 888 8888
Düzenle	Kaydet

3. Birinci satırdan başlayarak bilgileri ekran klavyesinden girip, satırda bilgileri kaydetmek için ekran klavyesindeki **ONAY** düğmesine basın.
4. Bir sonraki satıra geçmek için tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basın.
5. Tüm bilgileri girdikten sonra kaydetmek için **Kaydet** düğmesine basın. Programladığınız başlık kaydedilecektir.



Toplamba 8 satır ve her satıra 30 karakter bilgi girebilirisiniz.

Programlama

5.4 PLU'ların programlanması




PLU programlanmadan önce Z raporu alınmalıdır. Raporlar için bakınız sayfa 41.



Yazarkasaına 10000 adet PLU programlayabilirsiniz.

1. Programlama menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Programlama** seçeneğini seçin. Programlama menüsü görüntülenir.
2. Plu Programlama menüsüne ulaşmak için **Plu Programlama** seçeneğini seçin. Plu Programlama menüsü görüntülenir.

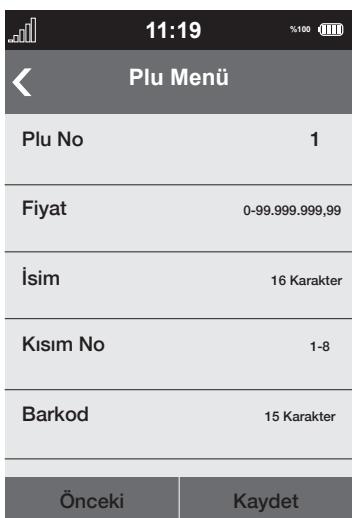

3. **Plu No** satırına programlanması istenen PLU numarasını **1...0** düğmeleri ile girin (Örneğin: 1), ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basarak bir sonraki seçeneğe geçin.
4. **Fiyat** satırına programlanması istenen Fiyatı **1...0** düğmeleri ile girin (Örneğin: 1,00), ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basarak bir sonraki seçeneğe geçin.

4. **İsim** satırına programlanması istenen PLU ismini **Ekrان Klavyesinden** girin (Örneğin: SAKIZ), ardından ekrان klavyesinden **ONAY** düğmesine basın, bir sonraki seçeneğe geçmek için tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basın.
6. **Kisiem No** satırına ürünün bağlı olması istenen Kisiem numarasını **1...8** düğmeleri ile girin (Örneğin: 1), ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basarak bir sonraki seçeneğe geçin.
7. **BARKOD** satırına Barkod okuyucu kullanıyoorsanız ürünün barkod numarasını barkod okuyucusu ile okutunuz yada **1...0** düğmeleri ile girin (Örneğin: 1234567890), ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basın.
8. **Kaydet** düğmesine basarak PLU'yu kaydedip bir sonraki PLU programlamasına geçmek için **Sonraki** düğmesine basarak sonraki Plu programlamasına geçin.



Diğer PLU'ları programlamak için 3 ila 8. maddeleri tekrar edin.


5.5 İndirim / Artırım oranlarının programlanması




0,01'den 99,99 oranına kadar indirim veya Artırım programlayabilirsiniz.

1. Programlama menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Programlama** seçeneğini seçin. Programlama menüsü görüntülenir.
2. İndirim/Artırım menüsüne ulaşmak için **İndirim/Artırım** seçeneğini seçin. İndirim/Artırım menüsü görüntülenir.

Programlama

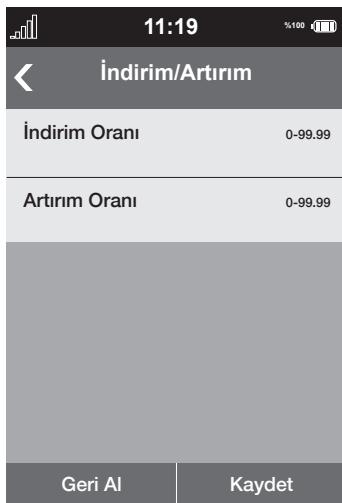

1. Programlama menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Programlama** seçeneğini seçin. Programlama menüsü görüntülenir.
2. Fiş Limiti menüsüne ulaşmak için **Fiş Limiti** seçeneğini seçin. Fiş Limiti menüsü görüntülenir.

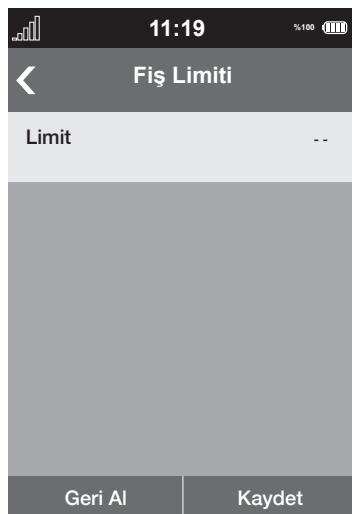

3. **İndirim Oranı** satırına programlanmak istenen indirim miktarını **1...0** düğmeleri ile girin (Örneğin: 10,00) ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basarak bir sonraki seçeneké geçin.
4. **Artırım Oranı** satırına programlanmak istenen artırım miktarını **1...0** düğmeleri ile girin (Örneğin: 20,00) ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basın.
5. İndirim/Artırım oranlarını kaydetmek için **Kaydet** düğmesine basın. Programladığınız oranlar kaydedilecek.
6. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

5.6 Fiş Limitinin programlanması



Maliye Bakanlığı, Yazarkasalarda kesilebilecek fişler için belli bir limit tanımlamaktadır. Fiş limiti enflasyona göre çeşitli dönemlerde değişmektedir. Bu limitten daha fazla satış yapıldığında; fatura düzenleme zorunluluğu vardır. Aşağıda tanımlanan özellik kullanılarak, fiş limiti programlanabilir ve Maliye Bakanlığının tanımladığı fiş limitinden daha fazla satış yapılması engellenebilir.

3. **Fiş LİMİTİ** satırına programlanmak istenen fiş limiti miktarını **1...0** düğmeleri ile girin (Örneğin: 750,00) ardından tuş takımındaki **OK** (yeşil) düğmesine basın.
4. Fiş Limiti oranını kaydetmek için **Kaydet** düğmesine basın. Programladığınız oran kaydedilecek.
5. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

5.7 Ek Bilgiler




Bu alana girilen Mersis No, Web Adresi, Ticari Sicil No vb. gibi bilgiler satış fişinin alt kısmında bilgi amaçlı olarak basılmaktadır.

6 Satış İşlemleri


6.1 Manyetik kart okuma ile satış

- Kartı aşağıda gösterildiği gibi yukarıdan aşağı doğru sabit bir hızla geçirin.

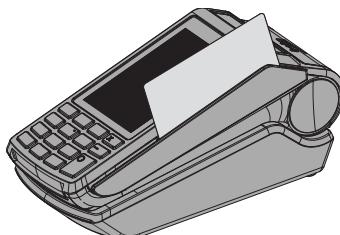


6.2 Akıllı kart okuma ile satış

- Akıllı kartlar cip yazarkasanın içine girecek ve yukarı bacakak şekilde aşağıda gösterildiği gibi takın.

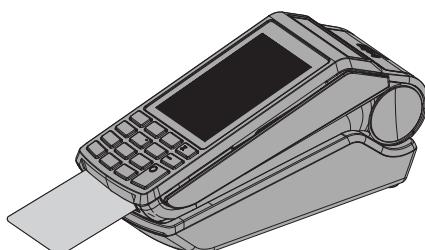

6.3 Temassız kart okuma (CONTACTLESS) ile satış

- Satış işleminde ödeme sırası geldiğinde, Kredi kartı tuşuna basılır.
- Ekranda temassız kart okunma sayfası göründüğünde, "temassız kart özelliği olan" kart ekranaya yaklaşık 1 Cm yaklaştırılır. Aşağıda gösterildiği gibi.

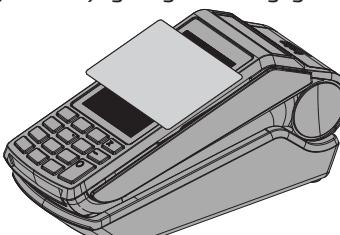

- Okuma işlemi tamamlandıında ekranda bulunan 4 adet Led simbolü yanar ve yazarkasa uyarı sesi verir.


6.4 Çekmecenin Açılması

Satış sonrası dışında çekmeceyi açabilirsiniz.

- Satış dışında çekmecenin açılması için Fonk. ardından Çekmece düğmesine basın çekmece açılacaktır.

6.5 Tek Kalemler Satışı

Örneğin; Bölüm 1'den 4,50 TL tutarında ürün satış yapmak için;

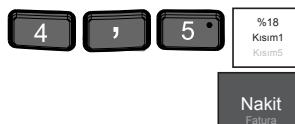


FİŞ ÖRNEĞİ;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:6	09:16
M,GIDA	%18 * 4,50
KDV	*0,33
TOP	*4,50
NAKİT	* 4,50
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF AT0000000042	

6.6 Tekrarlı Satış

Örneğin; Bölüm 1'den 12,50 TL tutarında 3 kalemler ürün satış yapmak için;

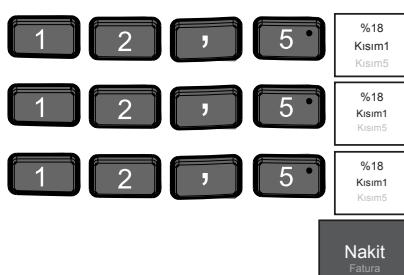

Satış İşlemleri

FİŞ Örneği;


BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:6	09:16
M,GIDA %18	* 12,50
M,GIDA %18	* 12,50
M,GIDA %18	* 12,50
KDV *2,78	
TOP *37,50	
NAKİT * 37,50	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF AT0000000042	

6.8 Para Üstü İşlemi

Yapılan satışlarda müşterinin verdiği para toplam tutardan büyük ise, müşterinin verdiği para tutar yazarkasaya girilerek Nakit tuşuna basıldığında yazarkasa para üstünü otomatik olarak hesaplar.


	Kredi kartı ve Kupon ile yapılan ödemelerde tutardan yüksek bir değer girilemez. Kredi kartı ve Kupon için para üstü işlemi yapılamaz.
--	--

Örneğin; 0,50 TL tutarında bir alışveriş için 5 TL ödenmesi;

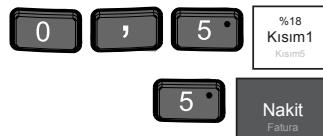

6.7 Çarpma

Örneğin; Kısmı 1'den 0,50 TL tutarında 5 ürün satış yapmak için;

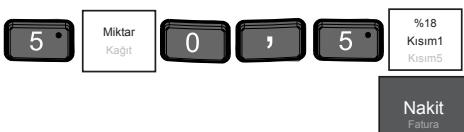

FİŞ Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:6	09:16
5x0,50 M,GIDA %18	* 2,50
KDV *0,19	
TOP *2,50	
NAKİT * 2,50	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF AT0000000042	

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:6	09:16
M,GIDA %18	* 0,50
KDV *0,04	
TOP *0,50	
NAKİT P.ÜSTÜ * 5,00	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF AT0000000042	


Satış İşlemleri

6.9 İptal İşlemi

6.9.1 Kalem iptal işlemi

Satış sırasında hata yapıldığı sonradan fark edildiğinde veya müşteri iade yapmak istediğiinde; eğer, Ödeme işlemine başlanmadı ise **İptal** düğmesi ile düzeltme yapmak mümkündür.

Örneğin; Kısım 2 (TEKEL) 20 TL tutarında bir alışverişin iptali;

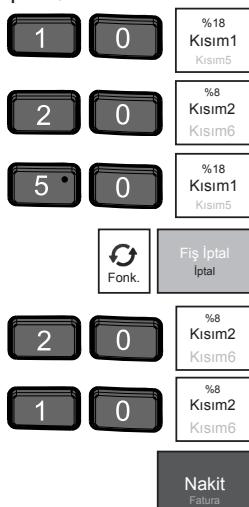

İşlem Adımları: İptal işlemi için önce **Fonk.** daha sonra **İptal** düğmesine basın.


FİŞ Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890		
02-01-15 FİŞ NO:6		09:16
M,GIDA	%18	* 10,00
T,GIDA	%8	* 20,00
M,GIDA	%18	* 50,00
İPTAL		
T,GIDA	%8	* 20,00
T,GIDA	%8	* 10,00
KDV		*4,44
TOP		*70,00
NAKİT		* 70,00
EKÜ NO:1		Z NO:1
/MF AT0000000042		

6.9.2 Satış Fişi İptali

Ödeme işlemine başlanmadı ise bir fişdeki tüm satışların tamamını **Fiş İptali** düğmesi ile iptal edilebilir.

Örneğin; Kısım 2 (TEKEL) 20 TL Kısım 1 (M.GIDA) 10 TL tutarında bir fişin tamamen iptali;

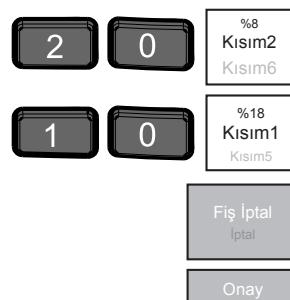

İşlem Adımları: İptal işlemi için önce **İptal** düğmesine basın, ekranda **Fiş iptal etmek istiyor musunuz?** mesajı görüntülenir onaylamak için ekrandaki **Onay** düğmesine basın.

FİŞ Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	09:16
02-01-15 FİŞ NO:6	
T.GIDA	%8 * 20,00
M.GIDA	%18 * 10,00
* SATIŞ FİŞİ İPTAL *	
	- 30,00
EKÜ NO:1	Z NO:1
* MALİ DEĞERİ YOK *	
/MF AT0000000042	

Satış İşlemleri



Nakit, Kupon veya Kredi Kartı düğmelerine basılarak ödeme işlemine başlandıysa fiş iptali yazarkasa üzerinden gerçekleştirilemez. Fişi iptal etmek için lütfen muhasebeciniz ile görüşünüz.
Ödeme Kredi Kartı düğmesine basılarak yapılmış ise satış fişi iptal edilemez. Fişi iptal etmek için lütfen muhasebeciniz ile görüşünüz, fakat banka uygulaması üzerinden Kredi Kartı satışı iptal edilebilir.

FİŞ ÖRNEĞİ;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL: 02128888888 AVCILAR V.D. NO: 1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:6	09:16
M,GIDA	%18 * 20,00
KDV	* 1,48
TOP	* 20,00
KUPON	* 20,00
EKÜ NO:1	Z NO:1
AF AT0000000042	

6.11 Karma Ödeme

Satış sonunda çeşitli ödeme şekilleri ile karma olarak ödeme yapılabilir.



Kredi Kartı ile yapılan ödemeler için fişin sonrasında işyeri ve müsteri için sırayla slip çıkacak olacaktır.

Örneğin; Kısım 1'den 50 TL tutarında bir alışverişin 15 TL'si NAKİT 30 TL'si KUPON ve 5 TL'si K.KARTI ile ödenmesi;



6.10 Ödeme Şekilleri

Yazarkasanız 3 farklı ödeme şeklini kabul etmektedir. Her bir ödeme şeklinde yapılan satış miktarı Z Raporunda görüntülenir.

Nakit: Satış sonunda nakit para ile ödeme yapılması durumunda kullanılır.


Kupon: Ödemenin kupon (Yemek kuponu, v.s.) ile yapılması durumunda kullanılır.

Kredi Kartı: Ödemenin Kredi kartı ile yapılması durumunda kullanılır.



Kredi kartı ve Kupon ile yapılan ödemelerde tutardan yüksek bir değer girilemez.

Örneğin; Kısım 1'den 20 TL tutarında bir alışverişin KUPON ile ödenmesi;

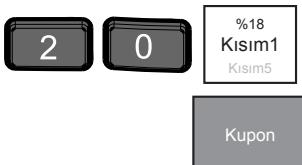

Satış İşlemleri

FİŞ Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890		
02-01-15	09:16	
FİŞ NO:6		
M,GIDA	%18	* 50,00
KDV		*3,70
TOP		*50,00
NAKİT		* 15,00
KUPON		* 30,00
K.KARTI		* 5,00
EKÜ NO:1		Z NO:1
MF AT0000000042		

FİŞ Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890		
02-01-15	09:16	
FİŞ NO:6		
M,GIDA	%18	* 10,00
+%20		*2,00
KDV		*0,89
TOP		*12,00
NAKİT		* 12,00
EKÜ NO:1		Z NO:1
MF AT0000000042		

6.12 İndirim / Artırım'ın Satışta Kullanılması


İndirim ve Artırım oranları % - / %++ düğmesine basılarak uygulanır.



Tuş takımından satış sırasında girilen artırım, indirim oranları; programlanmış artırım, indirim oranlarına göre önceliye sahiptir.

6.12.1 Programlanmış oranla indirim / artırım


Örneğin; Kısım 1'den 10 TL tutarında bir satış üzerine programlanmış %20 oranında artırım yapmak;

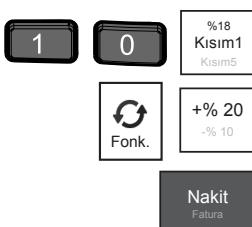

İşlem Adımları: Artırım yapmak için önce Fonk. daha sonra +%- düğmesine basın.

6.12.2 Aratoplam üzerinden programlanmış oranla indirim / artırım

Örneğin; Kısım 1'den 10 TL, Kısım 2'den 20 TL olan bir 30 TL'lik satışın üzerine programlanmış oranda indirim yapmak;

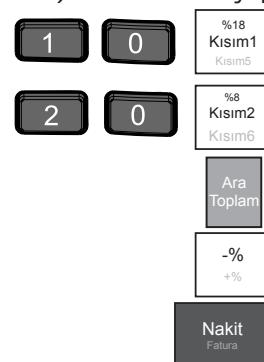

FİŞ Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890		
02-01-15	09:16	
FİŞ NO:6		
M,GIDA	%18	* 10,00
TEKEL	%0	* 20,00
ARATOP		* 30,00
-%10		*3,00
KDV		*0,67
TOP		*27,00
NAKİT		* 27,00
EKÜ NO:1		Z NO:1
MF AT0000000042		

Satış İşlemleri

6.12.3 İndirim / Artırım oranı girerek İndirim / Artırım yapmak

Örneğin; Kısım 1'den 10 TL'lik bir satışa %35 oranında indirim yapmak;



FİŞ Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:6	09:16
M,GIDA -%35	%18 * 10,00 *3,50-
KDV	*0,48
TOP	*6,50
NAKİT	* 6,50
EKÜ NO:1	Z NO:1
/F AT0000000042	

6.13.2 PLU'lardan çarpım satış



Benzer bir satış işlemini çarpım kullanarak aşağıdaki gibi yapmak mümkündür.



FİŞ Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:6	09:16
3X1,00 SAKIZ	%8 * 3,00
KDV	*0,22
TOP	*3,00
NAKİT	* 3,00
EKÜ NO:1	Z NO:1
/F AT0000000042	

6.13 PLU'ların Satışta Kullanılması

6.13.1 PLU Satışı




FİŞ Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:6	09:16
SAKIZ	%8 * 1,00
KDV	*0,07
TOP	*1,00
NAKİT	* 1,00
EKÜ NO:1	Z NO:1
/F AT0000000042	

Satış İşlemleri

6.13.3 PLU'lardan tekrarlı satış

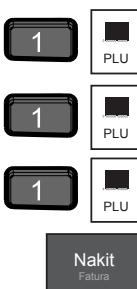

Fış Örneği;

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890		
02-01-15 FİŞ NO:6	09:16	
SAKIZ	%8	* 1,00
SAKIZ	%8	* 1,00
SAKIZ	%8	* 1,00
KDV		*0,22
TOP		*3,00
NAKİT		* 3,00
EKÜ NO:1		Z NO:1
AF AT0000000042		

6.14 Faturalı Satış - Avans

Fış limitinin aşılması durumunda veya müşterinin fatura, e-fatura, e-arkiv veya avans işlemleri talep etmesi durumunda satış işlemi harici fatura ile gerçekleşip ödeme işlemini K.Kartı veya nakit olarak gerçekleştirebilirsiniz.

1. Faturalı Satış İşlemleri menüsüne ulaşmak **Fonk.** düğmesine ardından **Fatura** düğmesine basın. Faturalı Satış menüsü görüntülenir.



2. İşlem Tipi seçeneğinden Fatura, e-Fatura, e-Arşiv, avans seçimini yapın.
3. Vergi Kimlik numarası veya TC kimlik numarasını girin ardından **ONAY** düğmesine basarak bir sonraki seçeneğe geçin.
4. Fatura kalemlerini **1...0** düğmeleri ile girin ilgili **KISIM** düğmesine basın ardından **NAKİT** düğmesine basarak fış sonlandırın.
5. Ödeme K.Kartı ile olacaksa **Kredi Kartı** düğmesine basarak banka uygulamasına geçilir ve ödeme işlemi Kredi Kartı ile tamamlanır;

Satış İşlemleri

6.15 İşletme Modu



Uyarı: İşletme modu uygulamaları yetkili servis tarafından aktif hale getirilebilir.

İşletme modunda aşağıdaki uygulamalar yer almaktadır.

- 1- Eczane
- 2- Sadakat
- 3- Harici Cihaz
- 4- Serbest Meslek

Eczane: Eczanelerin muayene katkı payı tahsilatı için kullandıkları uygulamadır.

Sadakat: Tsm üzerinden geliştirilen sadakat uygulamaları içindir.

Harici Cihaz: Yazarkasanız bir satış uygulaması ile bağıltılı çalışmasını sağlayan uygulamadır.

Serbest Meslek: Serbest meslek makbuzu düzenlemesi için kullanılan uygulamadır.

6.16 Döviz ile Ödeme İşlemi

Döviz cinsi ayarı:

1. Programlama menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünde **Programlama** seçeneğini seçin. Programlama menüsü görüntülenir.
2. Döviz Programlama menüsüne ulaşmak için **Döviz Programlama** seçeneğini seçin. Döviz Programlama menüsü görüntülenir.

USD	0,0000
EUR	0,0000
GBP	0,0000
CNY	0,0000
JPY	0,0000

3. Programlamak istediğiniz dövizini seçip Tuş takımı ile döviz kur oranını girin, bir sonraki oranı seçmek için tuş takımı üzerindeki **OK** düğmesine basın.
4. Programlamak istediğiniz tüm oranlar için aynı işlemi uygulayın.

Satış İşlemleri

Satış İşlemleri:

1. Tutar girilir ve ilgili kısım tuşlanır, sonrasında ekrandan **Fonk.** düğmesine basın.
- 2 Ekranda görüntülenen Döviz değişim düğmesine basarak seçmek istediğiniz döviz türünü seçin.



- 3 İstenilen döviz seçildikten sonra **NAKİT** tuşuna basılarak satış işlemeye olağan şekli ile devam edilir.

FİŞ Örneği:

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:4 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890		
03-10-13 09:16		
FİŞ NO:6		
T.GIDA	%8	* 1,00
KDV		*0,07
TOP		*1,00
Pound		*7,00
TL Karşılığı		*15,00
EKÜ NO:1		Z NO:1
^F AS0000000007		

7 Raporlar

7.1 Z Günlük Rapor

(Günlük Satış Raporu)



Mali Yazarkasa kanununa göre her iş günü sonunda Z Raporu alınmalıdır.



Z Raporu alındığında günlük Toplam Satış ve KDV tutarları Mali hafızaya aktarılarak kaydedilir.



İlgili Yazarkasa Kanununa göre Z Raporları işletme sahibi tarafından muhafaza edilmelidir.



Z Raporu alındıktan sonra cihazın günlük hafızası bir sonraki gün için sıfırlanır.

1. Raporlar menüsüne ulaşmak için Ana Menü'den **Raporlar** seçeneğini seçin. RAPORLAR menüsü görüntülenir.
2. Z Raporları menüsüne ulaşmak için **Z Raporları** seçeneğini seçin. Z Raporları menüsü görüntülenir.
3. Z Günlük Rapor almak için **Z Günlük Rapor** seçeneğini seçin ve ekranın sağ alt köşesinden **Yazdır** düğmesine basın. Günlük Z Raporu basılır.

Rapor Örneği;

BASAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890		
Z RAPORU		
Z NO:1	09:16	
02-01-15	FİŞ NO:6	
M,GIDA	34	
TEKEL	* 466,00	
T,GIDA	6	
BRÜT	* 5.545,00	
-%	5	
+%	* 5,00	
NET	* 6.016,00	
NAKİT	3	
KUPON	* 55,00	
İPTAL	2	
SATIŞ FİŞİ İPTAL	* 40,00	
SLIP FİŞ SAYISI	1	
	* 30,00	
GEÇERLİ FİŞ SAYISI :	27	
MALİ FİŞ SAYISI :	28	
SLIP FİŞ SAYISI :	0	
TOP %68	*5.995,50	
KDV %68	*444,11	
TOP %0	*43,00	
KDV %0	*0,00	
TOP	*6.038,50	
KDV	*444,11	
KÜMSAT	6.038,50	
KÜMKDV	*444,11	
EKÜ NO:1	Z NO:1	
MF AT0000000042		

Raporlar

7.2 Z PLU Raporları (PLU Satış Raporu)

	Bu rapor alındığında, PLU satışları hafızadan silinir.
	Bu rapor aşağıdaki durumlarda sıfırlanır. a. Z PLU satış raporu alındığında, b. İki PLU arasında Z PLU satış raporu alındığında.
	Bu raporda, son alınan Z PLU Satış Raporundan sonraki PLU satışları görülür.

1. Raporlar menüsüne ulaşmak için Ana Menü'den **Raporlar** seçeneğini seçin. Raporlar menüsü görüntülenir.
2. Z Raporları menüsüne ulaşmak için **Z Raporları** seçeneğini seçin. Z Raporları menüsü görüntülenir.
3. Z PLU Rapor menüsüne ulaşmak için **Z PLU Rapor** seçeneğini seçin Z PLU Rapor menüsü görüntülenir.
4. Tüm PLU'lar raporu almak için **Tüm PLU'lar**, İki PLU Arası raporu almak için **İki PLU Arası** düğmesine ardından **Yazdır** düğmesine basın. Seçtiğiniz Rapor basılır.

Rapor Örneği:

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
PLU RAPORU	(Z)
İLK 02-10-13	
#1: SAKIZ	
M,GIDA	
SATILAN ADET:	11
TOPLAM	* 11,00
PLU TOPLAM	* 11,00
EKÜ NO:1	Z NO:1
AT0000000042	

7.3 X Raporu (X Günlük Satış Raporu)

	X Raporunu gün içinde günlük satış bilgilerini takip etmek amacıyla istediğiniz zaman alabilirsiniz.
	X Raporu alındığında ilgili hafıza alanı silinmez.
	X Raporunda, en son alınan Z Raporundan o ana kadar yapılmış olan satışların detayları görüntülenir.

1. Raporlar menüsüne ulaşmak için Ana Menü'den **Raporlar** seçeneğini seçin. Raporlar menüsü görüntülenir.
2. X Raporları menüsüne ulaşmak için **X Raporları** seçeneğini seçin. X Raporları menüsü görüntülenir.
3. X GÜNLÜK raporu almak için **X Günlük Rapor** düğmesine basın günlük X Raporu basılır.

Rapor Örneği:

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15	09:16
FİŞ NO:6	
X RAPORU	
M,GIDA	6
BRÜT	* 691,00
NET	* 691,00
NAKİT	6
GEÇERLİ FİŞ SAYISI :	6
MALİ FİŞ SAYISI :	6
SLİP FİŞ SAYISI :	0
TOP	%8 *691,00
KDV	%8 *51,20
TOP	*691,00
KDV	*51,20
KÜMSAT	*691,50
KÜMKDV	*51,20
EKÜ NO:1	Z NO:1
AT0000000042	

Raporlar

7.4 X PLU Raporu (PLU Satış Raporu)



Bu rapor alındığında, PLU satışları hafızadan silinmez.



Bu rapor aşağıdaki durumlarda sıfırlanır.
a. Z PLU satış raporu alındığında,
b. İki PLU arasında Z PLU satış raporu alındığında.



Bu raporda, son alınan Z PLU Satış Raporundan sonraki PLU satışları görülür.

1. Raporlar menüsüne ulaşmak için Ana Menü'den **Raporlar** seçeneğini seçin. Raporlar menüsü görüntülenir.
2. X Raporları menüsüne ulaşmak için **X Raporları** seçeneğini seçin. X Raporları menüsü görüntülenir.
3. X PLU Rapor menüsüne ulaşmak için **X PLU Rapor** seçeneğini seçin X PLU Rapor menüsü görüntülenir.
4. Tüm PLU'lar raporu almak için **Tüm Plu'lar**, İki PLU Arası raporu almak için **İki PLU Arası** düğmesine ardından **Yazdır** düğmesine basın. Seçtiğiniz Rapor basılır.

Rapor Örneği:

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
PLU RAPORU	(X)
#1: SAKIZ M,GIDA	İLK 02-10-13
SATILAN ADET: TOPLAM	* 11,00
PLU TOPLAM	* 11,00
EKÜ NO:1	Z NO:1
AT0000000042	



X Menüsünden ayrıca, X Periyodik Raporunu alabilirsiniz.

7.5 Mali Hafıza Raporları

1. Raporlar menüsüne ulaşmak için Ana Menü'den **Raporlar** seçeneğini seçin. Raporlar menüsü görüntülenir.
2. Mali Hafıza Raporları menüsüne ulaşmak için **Mali Hafıza Raporları** seçeneğini seçin. Mali Hafıza Raporları menüsü görüntülenir.



7.5.1 İki Z No Arası Rapor



Z Raporu aldiğinizda,yazarkasa günlük satışlar hafızasını sıfırlar ve Z Raporu Numarasını, Tarihini, Günlük Satış ve KDV toplamlarını mali hafızaya aktarır.



Günlük Satış ve KDV toplamlarını kontrol etmek amacıyla Mali Bellek Raporları alınabilir.

1. Mali Hafıza Raporları menüsünden **İki Z No Arası Rapor** seçeneğini seçin. İki Z No Arası Rapor menüsü görüntülenir.

Raporlar




2. Sırasıyla almak istediğiniz İlk Z No ve Son Z No bilgilerini girip **Yazdır** düğmesine basın. Detay Raporu basılır.

Rapor Örneği:

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:1	09:16
MALİ HAFIZA DÖKÜMÜ	
İLK Z NO: 1 12-12-14 GEÇERLİ SATIŞ Fİ TOPLAM TOPKDV	EKÜ NO: 1 11:44 15 *557,00 *61,32
İLK Z NO: 2 13-12-14 GEÇERLİ SATIŞ Fİ TOPLAM TOPKDV	EKÜ NO: 1 18:44 60 *884,00 *72,32
TOPLAM TOPKDV	*1441,00 *133,64
A. TOP A. KDV	*596,00 *69,40
KÜMSAT KÜMKDV	*15.290,50 *2.242,20
EKÜ NO:1 AT0000000042	Z NO: 26

7.5.2 İki Tarih Arası Rapor

1. Mali Hafıza Raporları menüsünden **İki Tarih Arası Rapor** seçeneğini seçin. İki Tarih Arası Rapor menüsü görüntülenir.

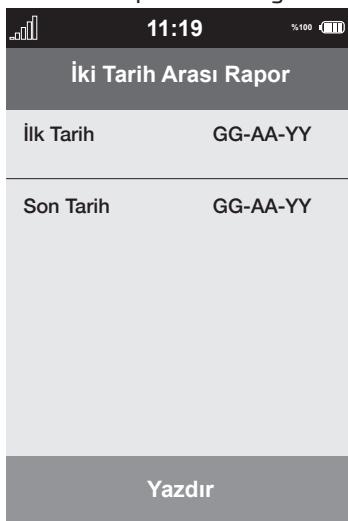

2. Sırasıyla almak istediğiniz İlk Tarih ve Son Tarih bilgilerini girip **Yazdır** düğmesine basın. Detay Raporu basılır.

Rapor Örneği:

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
02-01-15 FİŞ NO:1	09:16
MALİ HAFIZA DÖKÜMÜ	
İLK Z NO: 1 01-01-15 GEÇERLİ SATIŞ Fİ TOPLAM TOPKDV	EKÜ NO: 1 11:44 15 *557,00 *61,32
İLK Z NO: 2 02-01-15 GEÇERLİ SATIŞ Fİ TOPLAM TOPKDV	EKÜ NO: 1 18:44 60 *884,00 *72,32
TOPLAM TOPKDV	*1441,00 *133,64
A. TOP A. KDV	*596,00 *69,40
KÜMSAT KÜMKDV	*15.290,50 *2.242,20
EKÜ NO:1 AT0000000042	Z NO: 26

Raporlar

7.5.3 Güncel Dönem Raporu



Güncel Dönem, bulunduğuınız ayın raporunu yazdırabilirsiniz.

1. Mali Hafıza Raporları menüsünden **Güncel Dönem Raporu** seçeneğini seçin.
2. GÜNCEL DÖNEM raporu almak için **Yazdır** düğmesine basın. Detay Raporu basılır.

7.5.4 Geçmiş Dönem Raporu



Geçmiş Dönem, önceki ayın raporunu yazdırabilirsiniz.

1. Mali Hafıza Raporları menüsünden **Geçmiş Dönem Raporu** seçeneğini seçin.
2. Geçmiş Dönem Raporu almak için **Yazdır** düğmesine basın. Detay Raporu basılır.

7.5.5 Fiş Özeti Raporu




Mali Hafıza Fiş Özeti Raporunu yazdırabilirsiniz.

1. Mali Hafıza Raporları menüsünden **Fiş Özeti Raporu** seçeneğini seçin.
2. Fiş Özeti Raporu almak için **Yazdır** düğmesine basın. Detay Raporu basılır.

7.6 Ekü Raporları

1. Raporlar menüsüne ulaşmak için Ana Menü'den **Raporlar** seçeneğini seçin. Raporlar menüsü görüntülenir.
2. Ekü Raporları menüsüne ulaşmak için **Ekü Raporları** seçeneğini seçin. Ekü Raporları menüsü görüntülenir.

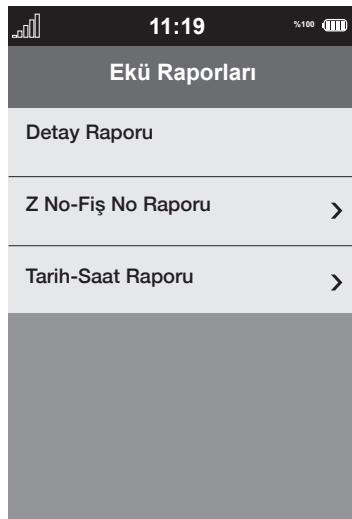

7.6.1 Detay Raporu



Elektronik Kayıt Ünitesi yaptıığınız işlemlerin ikinci kopyasını hafızada tutmaktadır. İstediğiniz zaman hafızada kayıtlı fiş ve raporları belirli aralıklara göre yazdırabilirsiniz. Ayrıca EKÜ hafızasında kayıtlı bilgilerin hangi aralıklarda bulunduğu EKÜ Detay Raporu ile görebilirsiniz.

1. Ekü Raporları menüsünden **Detay Raporu** seçeneğini seçin.
2. Detay Raporu almak için **Yazdır** düğmesine basın. Detay Raporu basılır.

Raporlar

Rapor Örneği:

BAŞAK MARKET ORMANLI CADDESİ LALE SOKAK NO:3 TEL:02128888888 AVCILAR V.D. NO:1234567890	
* MALİ DEĞERİ YOK *	
06-01-2015	12:09
EKÜ DETAY RAPORU EKU NO: 1	
-----	-----
İLK Z RAPORU	
Z NO: 1 01-01-15	FİŞ NO: 17 15:11
SON Z RAPORU	
Z NO: 5 05-01-15	FİŞ NO: 4 09:20
İLK SATIŞ FİŞİ	
Z NO: 1 01-01-15	FİŞ NO: 14 15:11
SON SATIŞ FİŞİ	
Z NO: 5 05-01-15	FİŞ NO: 3 09:20
KULLANILABİLİR STR: KALAN STR:	1.511 3.998.489
AT0000000042	

7.6.2 Z NO / Fiş No Raporu



Belirli bir Z numarasından ve fiş nunarlarından başlayıp, belirli bir Z numarasına ve Fiş numarasına kadar olan fiş ve raporları bu menü ile yazdırabilirsiniz.

- Ekü Raporları menüsünden **Z No-Fiş No Raporu** seçeneğini seçin. Z No-Fiş No Raporu Menüsü görüntülenir.

11:19 %100	
Z No-Fiş No Raporu	

İlk Z No	1
İlk Fiş No	1
Son Z No	25
Son Fiş No	25
FİŞ TİPİ	TÜMÜ
Yazdır	

- Sırasıyla almak istediğiniz İlk Z No, İlk Fiş No, Son Z No, Son Fiş No ve Fiş Tipi bilgilerini girip **Yazdır** düğmesine basın. Detay Raporu basılır.

7.6.3 Tarih-Saat Raporu



Belirli bir tarih ve saatten başlayıp, belirli bir tarih ve saate kadar olan fiş ve raporları bu menüden yazdırabilirsiniz.

- Ekü Raporları menüsünden **Tarih-Satış Raporu** seçeneğini seçin. Tarih-Saat Raporu Menüsü görüntülenir.

11:19	
İki Tarih Arası Rapor	
İlk Tarih	GG-AA-YY
İlk Saat	SS:DD
Son Tarih	GG-AA-YY
Son Saat	SS:DD
FİŞ TİPİ	TÜMÜ
Yazdır	

- Sırasıyla almak istediğiniz İlk Tarih, İlk Saat, Son Tarih, Son Saat bilgilerini girip **Yazdır** düğmesine basın. Detay Raporu basılır.

Raporlar

7.7 GİB Raporları

1. Raporlar menüsüne ulaşmak için Ana Menü'den **Raporlar** seçeneğini seçin. Raporlar menüsü görüntülenir.
2. GİB Raporları menüsüne ulaşmak için **GİB Raporları** seçeneğini seçin. GİB Raporları menüsü görüntülenir.



7.7.1 GİB Aylık Rapor

1. GİB Raporları menüsünden **GİB Aylık Rapor** seçeneğini seçin. GİB Aylık Rapor Menüsü görüntülenir.
2. Sırasıyla almak istediğiniz ay ve yıl bilgilerini girip **Yazdır** düğmesine basın. Aylık Rapor basılır.

7.7.2 GİB Günlük Rapor

1. GİB Raporları menüsünden **GİB Günlük Rapor** seçeneğini seçin. GİB Günlük Rapor Menüsü görüntülenir.
2. Sırasıyla almak istediğiniz gün, ay ve yıl bilgilerini girip **Yazdır** düğmesine basın. Günlük Rapor basılır.

7.7.3 GİB Raporlamı Gönder

1. Gönderilmemiş bir rapor var ise **GİB Raporlamı Gönder** seçeneğini seçip **Gönder** butonu ile onaylayın. Rapor GİB'e (Gelir İdaresi Başkanlığı) gönderilir.

8 Ayarlar

8.1 Cihaz Ayarları

- Kullanıcı Ayarları menüsüne ulaşmak için Ayarlar Menüsünden **Cihaz Ayarları** seçeneğini seçin. Cihaz Ayarları menüsü görüntülenir.



8.1.1 Tuş Takımı


- Cihaz Ayarları menüsünden **Tuş Takımı** seçeneğini seçin. Tuş Takımı Menüsü görüntülenir.



- Aydınlatma ve Tuş Sesini ON/OFF seçeneği ile açıp/kapatabilirsiniz.
- Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

8.1.2 Ekranlar

- Cihaz Ayarları menüsünden **Ekranlar** seçeneğini seçin. Ekranlar Menüsü görüntülenir.

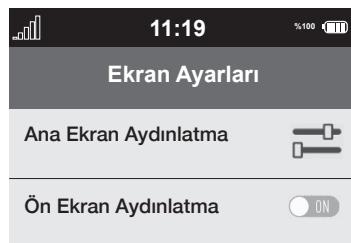

- Ana Ekran Aydınlatma seçeneğini seçin ayar menüsü görüntülenir.



- Ekran Parlaklığını kişisel tercihinize göre ayarlayıp kaydetmek için **Uygula**, kaydetmeden çıkmak için **Çıkış** seçeneğini seçin.
- Ön Ekran Aydınlatmasını ON/OFF seçeneği ile açıp/kapatabilirsiniz.
- Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

Ayarlar

8.1.3 Güç Yönetimi

1. Cihaz Ayarları menüsünden **Güç Yönetimi** seçeneğini seçin. Güç Yönetimi Menüsü görüntülenir.



2. Standby Modunu ON/OFF seçeneği ile açıp/kapatabilirsiniz.
3. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

8.1.4 Bağlantı Ayarları (Ethernet)




Mikro USB - Ethernet dönüştürücü kablo ile ethernet kablosunun bağlayınız. Mikro USB - Ethernet dönüştürücü kablo ürün ile birlikte verilmez. Kablo için 0850 250 0 767 telefon numaralı Çözüm merkezi ile iletişime geçin..

1. Cihaz Ayarları menüsünden **Bağlantı Ayarları** seçeneğini seçin. Bağlantı Ayarları Menüsü görüntülenir.



2. Ethernet ayarları için **Ethernet** seçeneğini seçin. Ethernet Ayarları Menüsü görüntülenir.

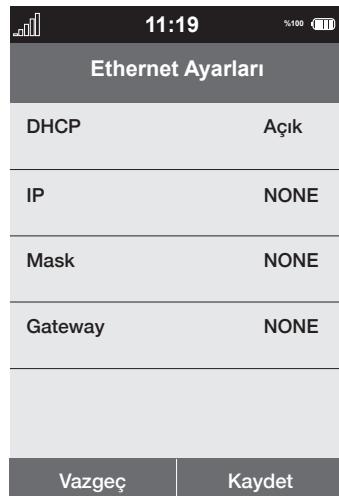


3. Otomatik ağ ayarlarını yapmak için DHCP seçeneğini Açık seçip ayarı kaydetmek için **Kaydet** düğmesine basın.
veya
Sabit IP belirlemek için DHCP seçeneğini Kapalı seçin, bu durumda IP, Mask ve Gateway seçenekleri aktif olur.
4. IP seçeneğini seçip IP adresini tuş takımından girin.
5. Mask seçeneğini seçip Mask adresini tuş takımından girin.
6. Gateway seçeneğini seçip Gateway adresini tuş takımından girin.
7. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** düğmesine basın.
8. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki < düğmesine veya tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.

Ayarlar

8.1.5 Bağlantı Ayarları (GPRS)

1. Cihaz Ayarları menüsünden **Bağlantı Ayarları** seçeneğini seçin. Bağlantı Ayarları Menüsü görüntülenir.

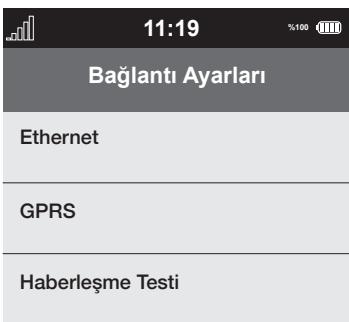

2. GPRS ayarları için **GPRS** seçeneğini seçin. GPRS Ayarları Menüsü görüntülenir.



3. SIM Seçimi satırından SIM1 seçimini yapınız.

i APN satırı bilgi amaçlıdır herhangi bir seçim yapılamamaktadır.


4. Ayarı kaydetmek için **Kaydet** düğmesine basın.

5. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

8.1.6 Haberleşme Testi

GSM ve GPRS bağlantılarını test edebilirsiniz.

1. Cihaz Ayarları menüsünden **Bağlantı Ayarları** seçeneğini seçin. Bağlantı Ayarları Menüsü görüntülenir.

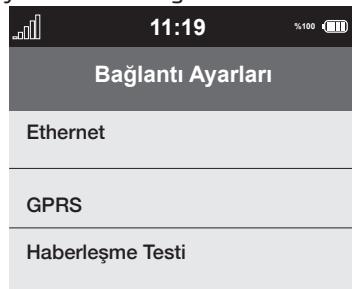

2. Testi başlatmak için **Haberleşme Testi** seçeneğini seçin. Uyarı ekranı görüntülenir. **Onay** seçeneğini seçin yazarkasa yeniden başlatılarak test başlayacaktır.

8.1.7 Sistem Bilgileri

1. Cihaz Ayarları menüsünden **Sistem Bilgileri** seçeneğini seçin. Sistem Bilgileri Menüsü görüntülenir.
2. Cihazınız ile ilgili tüm yazılım ve donanım bilgileri görüntülenir.


i Ekran aşağı doğru haraket ettirilerek tüm bilgileri görüntüleyebilizsiniz.

3. Önceki menüye dönmek için ekranın sol üst köşesindeki **<** düğmesine veya tuş takımındaki **X** (kırmızı) düğmesine basın.

Ayarlar

8.1.8 Yazılım Güncelleme

1. Cihaz Ayarları menüsünden **Yazılım Güncelleme** seçeneğini seçin. Yazılım güncelleme Menüsü görüntülenir.

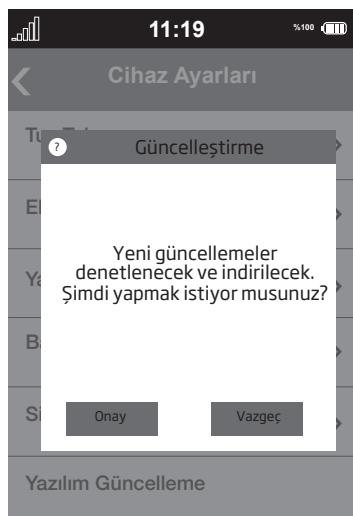

2. Yazılım güncellemesinin olup olmadığını denetlemek için Onay veya işlemi iptal etmek için Vazgeç düğmesine basın.



Yazılım güncellemesi mevcut ise yeni yazılım indirilip kurulacaktır.

8.2 Kasıyer Hesapları



Yazarkasanın birden fazla kullanıcısı var ise yönetici tarafından kasıyer tanımlaması yapılabılır veya tanımlı kasıyer bilgisi değiştirilebilir.

1. Ana Menüden **Ayarlar** seçeneğini seçin. Ayarlar menüsü görüntülenir.
2. Kasıyer Ayarları menüsüne ulaşmak için **Kasıyer Ayarları** seçeneğini seçin. Kasıyer Ayarları menüsü görüntülenir.



3. Sırası ile Kasıyer şifresini ve Kasıyer ismini girin.
4. Kasıyer hesabını kaydetmek için **Kaydet** düğmesine basın.
5. Bir sonraki kasıyer hesabına geçmek için **Kaydet**, bir önceki kasıyer hesabına geçmek için **Önceki** düğmesine basın.



Yazarkasa'da en fazla 4 kasıyer hesabı tanımlaması yapılmaktadır. Diğer kasıyer hesaplarını tanımlamak için 3 ila 5. adımları tekrar edin.

Ayarlar

8.3 Kasıyer Değiştirilmesi



Yazarkasa da birden fazla kullanıcı tanımlı ise tanımlı kullanıcılar arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Ana Menüden **Kasıyer Değişimi** seçeneğini seçin. Kasıyer Değişimi menüsü görüntülenir.
2. **Kasıyer İsmi** seçeneğini seçin, tanımlı olan kasıyer listesi görüntülenir.



3. Kasıyer İsmi seçeneğini seçin, tanımlı olan kasıyer listesi görüntülenir.
4. İstediğiniz kasıyeri listeden seçip kasıyer şifresini girin.
5. Seçtiğiniz kasıyeri **Kaydet** düğmesi ile kaydedin. Satış menüsünde seçtiğiniz kasıyerin ismi görüntülenir.

8.4 Barkod Okuyucu Kullanımı



Barkod okuyucu kullanımı için 0850 250 0 767 telefon numaralı Çözüm merkezi ile iletişime geçin.

Yazarkasada barkod okuyucu kullanabilirsiniz. Kullanacağınız barkod okuyucu USB portu ile bağlantı kuracağınızdan beslemesini USB portu üzerinden alacaktır, dolayısıyla barkod okuyucu için harici bir adaptöre ihtiyaç yoktur.

Aşağıdaki tipteki barkodları, barkod okuyucu ile okuyabilirsiniz.

EAN 13

EAN 8

UPC - A

2 / 5 (14 haneye kadar)



Barkod okuyucu kullanmadan önce, PLU tanımı yapılması sırasında **Barkod** satırında barkodu okutarak programlama yapabilirsiniz.



Programlamadan sonra, SATIŞ konumunda barkod okuyucuya kullanarak satış yapabilirsiniz.




Barkod okuyucu kullanarak satış yaparken, ürün üzerindeki barkodun kırışması, deformasyonu gibi sebeplerle barkod okunmazsa, barkod numarasını girip PLU düğmesine basarak ürünün satışını gerçekleştirebilirsiniz.

Ayarlar

8.5 Durum ve Ayarlar Menüsü


1. Durum ve Ayarları menüsüne ulaşmak için ekranın üst kısmında bulunan saat üzerine basın. Durum ve Ayarlar Menüsü görüntülenir.

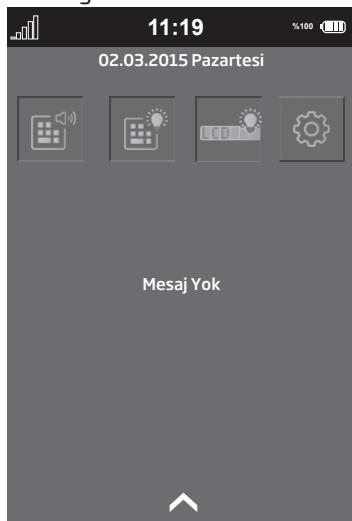

2. Bu menüden Tuş Takımı sesini, Tuş Takımı Aydınlatmasını, Müşteri ekranı aydınlatmasını açıp, kapayabilir veya Cihaz Ayarları menüsüne girebilirsiniz.
3. Menüden çıkmak için tuş takımındaki X (kırmızı) düğmesine basın.



8.6 Sim Kartın Çıkarılıp, Takılması

1. Arka kapağı açmak için 1 ile gösterilen tırnakları ok yönünde çekerek arka kapağı açın.

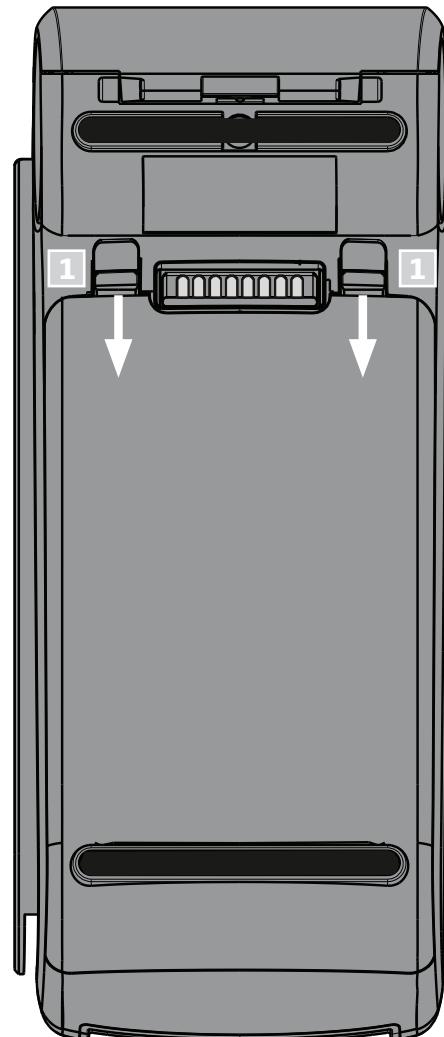

Ayarlar

- 2 ile gösterilen SIM kartı çıkartmak için SIM kartı ok yönünde çekin.
- 3 ile gösterilen SIM kartı takmak için SIM kartı ok yönünde itin.

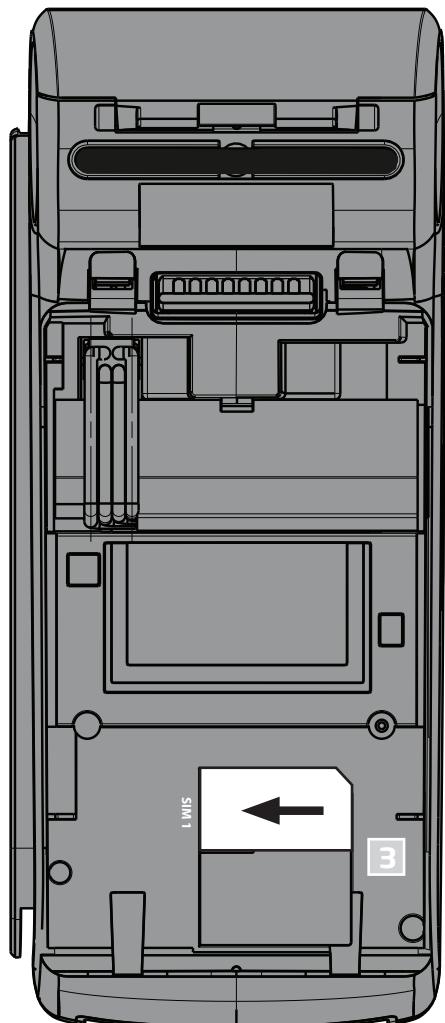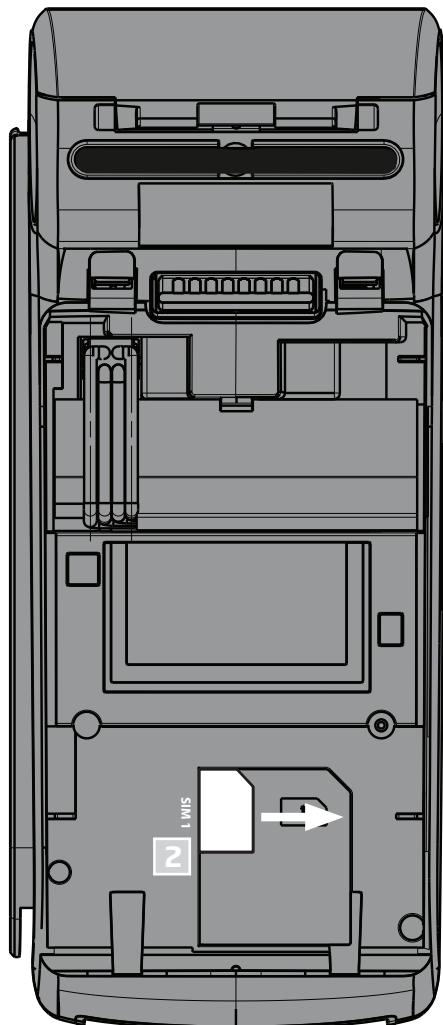

10 Bakım ve Temizlik



UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çıkarın.

- Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Islak bez kullanmayın.
- Ürünün ekranını bastırmadan hafifçe silerek temizleyin.
- Temizlik işlemlerinde tiner veya benzin gibi yanıcı maddeler kullanmayın.

11 Sorun Giderme



UYARI: Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.

MENU UYARILARI

EKRAN HATA MESAJI	ANLAMI	ÇÖZÜMÜ
KDV oranları birbirinden farklı olmalı.	KDV menüsünde iki aynı KDV oranı tanımlanamaz.	KDV oranlarını birbirinden farklı olacak şekilde tanımlayın.
İsim alanı boş olamaz.	Kısim, PLU alanlarında isim tanımlanmalıdır.	Kısim, PLU alanlarına isim tanımlayın.
KDV No 1-8 arasında olmalı.	KDV No 1-8 arasında olmalıdır.	KDV No 1-8 arasına giriş yapın.
Yanlış bir giriş yapıldı.	Yanlış bir bilgi girişi	Onay basıp düzeltin
Eksik giriş yapıldı.	Eksik bir bilgi girilmiştir.	Onay düğmesine basıp düzeltin.
Fiyat bilgisi girilmeli.	PLU fiyat girişi yapılmamış.	PLU fiyat girişi yapın.
Kısim No 1-8 arasında olmalı.	Kısim No 1-8 arasında olmalıdır.	Kısim No 1-8 arasına giriş yapın.
Kısim fiyatı limit değerinden küçük olmalı.	Tanımlanan Kısim fiyatı tanımlanan limitten küçük.	Tanımlanan Kısim fiyatı tanımlanan limitten küçük olmamalıdır.
Oran girişleri 0-99 arasında olmalı.	İndirim/Artırım (programlama/satış).	İndirim/Artırım için programlama veya satış yaparken 0-99 arası bir oran girin.
Hatalı şifre girişi yapıldı.	Kasİyer değişim şifresi yanlış.	Doğru şifre ile giriş yapın.
Miktar girişleri O'dan büyük ve 10000 den küçük olmalıdır.	Miktarları satış yaparken 10000 den büyük giriş yapılmamalıdır.	10000 den büyük giriş yapmayın.
Bu işlem için önce Z raporu alınmalı.	Z raporu almadan işlem yapılamaz.	Kısim, KDV oranı vb. gibi değişiklik işlemleri yapmadan önce Z raporu alınız.
Son 24 saat içinde Z raporu yazdırılmadı. Z raporu otomatik yazdırılacak.	Son Zraporunun alındığı saatin 24 saat sonrasında mali mevzuat gereği cihaz otomatik olarak Z raporu alacaktır.	Otomatik olarak Zraporunun alınmasını istediğiniz saatı belirlemek için, o saatte bir kez Z raporu alınması yeterlidir.

BANKA HATALARI

EKRAN HATA KODU	ANLAMI	ÇÖZÜMÜ
H50	Hata	İşlem tekrarlanmalı düzelmiyorsa Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H52	Red Edildi	İşlem tekrarlanmalı düzelmiyorsa Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H53	Bağlantı Yok	İşlem tekrarlanmalı düzelmiyorsa Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H54	Red Edildi	İşlem tekrarlanmalı düzelmiyorsa banka aranmalı.

MALİ UYGULAMA HATALARI

EKRAN HATA KODU	ANLAMI	ÇÖZÜMÜ
H10	Güvenli alan iletişim hatası	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H11	Güvenli alan otantike olamadı	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.

Sorun Giderme

H12	Güvenli alan kapağı açıldı. Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayınız.	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H13	Güvenli alan ağ koruması bozulmuş. Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayınız.	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H14	Güvenli alan pili bitmiş. Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayınız.	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H18	Boş hafıza alanı	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H19	Hafıza Alanı Boş Değil	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H20	Mali Hafıza iletişim hatası	Cihazınızı kapatıp tekrar açın. Düzelmiyorsa Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H21	Mali hafıza kurulumu yapılmamış	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H22	Cihaz mali hale alınmamış	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H23	Mali Hafıza Doldu. Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayınız.	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H24	Başka kasaya ait mali hafıza takılmış.	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H29	Mali hafıza veri bütünlük hatası. Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayınız.	Cihazınızı kapatıp tekrar açın. Düzelmiyorsa Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H30	Ekü hafıza takılı değil	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H31	Ekü hafıza kurulumu yapılmamış	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H32	Ekü hafıza dolmak üzere	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H33	Ekü hafıza dolmuş. Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayınız.	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H34	Eski yada kapatılmış ekü hafıza takılmış.	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H35	Başka bir cihaza ait Ekü hafıza	0850 250 07 67 irtibat numarasından Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H36	Ekü hafıza veri hatası. Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayınız.	Cihazınızı kapatıp tekrar açın. Düzelmiyorsa Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H37	Ekü hafıza iletişim hatası	Cihazınızı kapatıp tekrar açın. Düzelmiyorsa Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın.
H40	FİŞ limiti aşıldı. Bir satış fıştı toplamı, fış limiti değerinden fazla olamaz	Fatura kesilmesi gerekmektedir.
H41	Kısim limiti aşıldı. Bir satış kalemi tutarı, bağlı olduğu kısmın limit değerinden fazla olamaz	Kısim limitinde düşük satış yapın.


Sorun Giderme

H42	Kısım tanımı yapılmamış	Kısım tanımlayın.
H43	Kdv tanımı yapılmamış	KDV tanımlayın.
H44	Plu tanımı yapılmamış	PLU tanımlayın.
H45	Bu ödeme tipinde fiş tutarının üzerinde bir ödeme tutarı kabul edilmez.	Ödeme miktarı sadece nakit ödemedede fiş tutarından fazla olabilir.
H46	Bir satış fişinde en fazla 40 adet kalem olabilir. Lütfen fişi sonlandırın.	Fiş'i sonlandırın.
H47	İndirim/Artırım yapılmış satış kalemleri iptal edilemez.	İndirim/Artırım yapılmış satış kalemleri iptal edilemez.
H48	Ödeme alınmış fişler iptal edilemez.	Muhasebecinize başvurun.
H60	Raporlama için herhangi bir kayıt bulunamadı	Doğru bir aralık giriniz.
H70	Kağıt yok yada yazıcı kapağı açılmış	Kağıt takın. Kapağı düzgün kapatın.
H71	Yazıcı ıssınmış. Uzun yazma işlemi yapılmış. Lütfen 3dk bekleyip tekrar deneyiniz.	3 dk bekleyin ve tekrar deneyin.
H72	Girilen tarih/saat bilgisi, son mali işlemin tarih/saat bilgisinden eskisi olamaz.	Doğru bir aralık giriniz.
H73	Olay kaydı veri bütünlük hatası. Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayınız.	Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın
H74	Zaman bilgisi cihazdaki son mali işlemin zaman bilgisinden önce olduğundan bu işleme izin verilmmez.	Doğru bir aralık giriniz.
H75	Girilen barkod bilgileri başka bir ürün için tanımlanmış. Tekrar giriniz.	Girilen barkod bilgilerini kontrol et.
H76	Olay kaydı verisi silinmiş. Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayınız.	Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın
H77	Zaman bilgisi sıfırlanmış.	Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın
H78	Önceki Ekü ile Z raporu alınız.	Önceki EKÜ ile Z raporu alın.
H79	Servis modunda bu işleme izin verilmez.	Beko Ödeme Kaydedici Çözüm merkezini arayın
H80	Günlük Z raporu yazdırma limiti aşıldı. Bugün tekrar Z raporu alınmasına izin verilmez.	Bu gün tekrar Z raporu almayın.
H81	Zorunlu haller dışında günde birden fazla Z raporu almayınız. Bu işleme belli bir adetten sonra izin verilmeyecektir.	Günlük Z raporu alma limiti 2 seferdir.

Sorun Giderme



UYARI: Herhangi bir arıza ile karşılaşığınızda aşağıdaki şemayı takip ederek sorunu gidermeye çalışın. Sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin

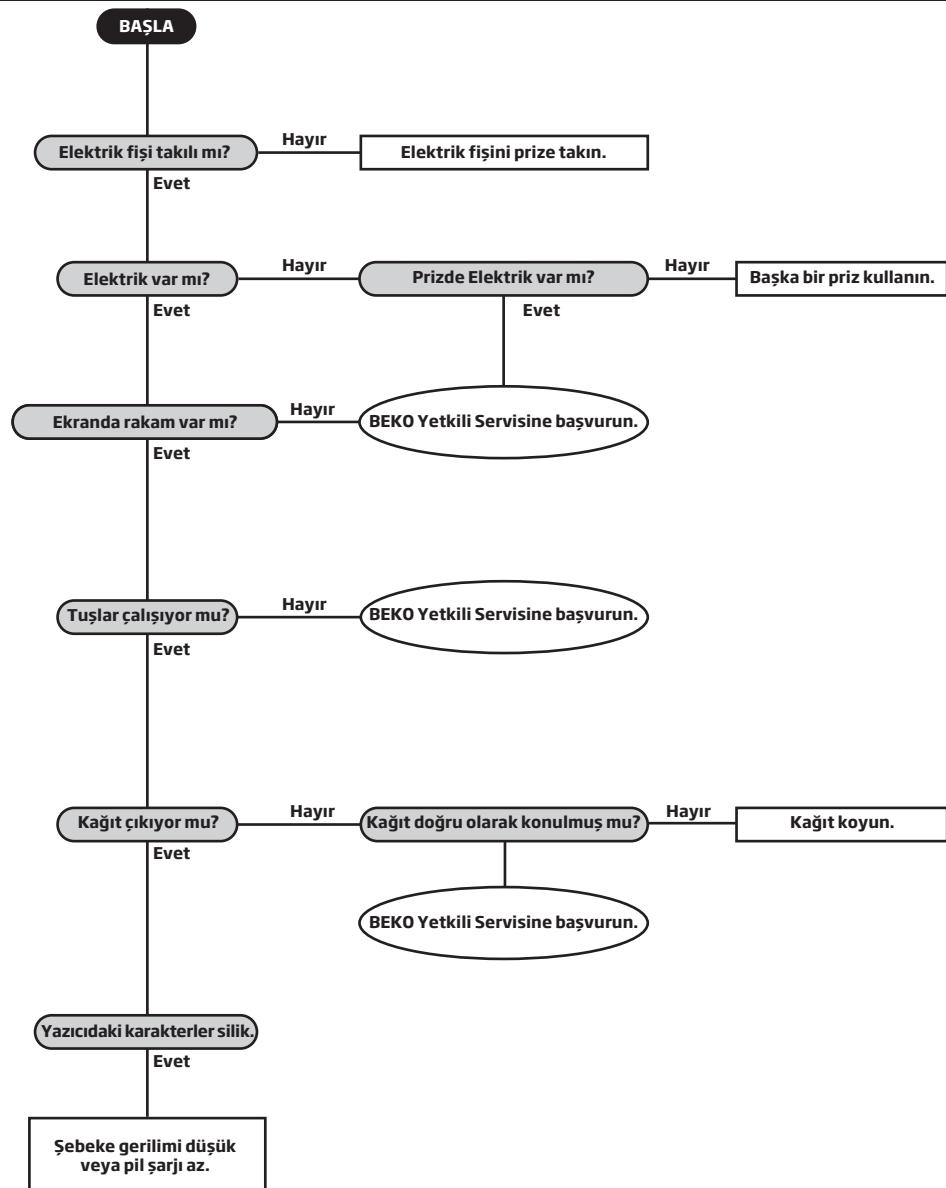

UYARI: Çok ender bir durum olsada yazarkasanız kendi kendine kapanırsa; elektrik fişini çıkartıp tekrar takın. Cihaz yeniden çalışmıyorsa Yetkili Servise başvurun.

12 Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1. Müşteri Başvurusu

Web Sitesi 	Çağrı Merkezi  0850 2100 888	Yetkili Servis 	e-posta  musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr	Yetkili Satıcı 	Whatsapp  0 544 444 08 88	Fax  0216 423 23 53	Self Servis (Beraber Çözüm) 
---	---	---	---	---	--	--	---

2. Müşteri Kaydi

1. Başvuru Konusu
2. Müşteri Adı, Soyadı
3. Müşteri Telefonu
4. Müşteri Adresi

3. Hizmet Talebinin Alınması

1. Hizmet talebi analizi
2. Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
3. Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4. Müşteri Memnuniyetinin Alınması

Memnun



Memnun değil

5. Başvuru Kaydının Kapatılıp, Bilgilerin Saklanması

13 Uygunluk Beyanı

R&TTE Uygunluk Beyanı

No: 2015/7

Biz,

Arçelik A.Ş.Elektronik İşletmesi

Cumhuriyet Mah.E5 Yan Yol 34520

Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye

sorumluluk yalmazca bize ait olarak bu beyannın ilişkili olduğu;

300 TR

Beko marka Elektronik EFT-POS Yazıcı Kasa

ürününün, R&TTE Direktifi (1999/5/EC) zorunlu gereklilikleri ile diğer ilgili gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Bu ürün aşağıdaki standartlar ve yasal belgelere uygundur:

Art 3.1.a SAFETY:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
+ A2:2013
EN 62311:2008
EN 50566:2013
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010

Art 3.1.b EMC:

EN 55022: 2010/AC:2011
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3: 2013
EN 301489-1 V1.9.2:2011
EN 301489-3 V1.6.1:2013
EN 301489-7 V1.3.1:2005
EN 301489-24 V1.5.1:2010

Art 3.2 Radio:

EN 302291-1 V1.1.1:2005
EN 302291-2 V1.1.1:2005
EN 301908-1 V6.2.1:2013
EN 301908-2 V6.2.1:2013
EN 301511 V9.0.2:2003

ONAYLANMIŞ KURULUŞ:

Compliance Certification Services Inc.

No. 11, Wugong 6th Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24891,Taiwan.(R.O.C)

<http://www.ccsrf.com>

service@ccsf.com

BU BEYANATIN VERİLDİĞİ YER VE TARİH: İSTANBUL, 18.08.2015



CE

Bekir YALIN

Test ve Onaylar Takım Lideri

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.

Kanallarımız:

- * Beko Ödeme Kaydedici Cihaz Çözüm Merkezi
0850 250 0 767
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)
 - Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
 - Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldiğiniz operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
 - Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
- * Faks Numaramız :
0216-423-2353
- * Web Adresimiz:
www.beko.com.tr
- * e-posta Adresimiz:
musteri.hizmetleri@beko.com
- * Sosyal Medya Hesaplarımız:
 - <https://www.instagram.com/bekoturkiye/>
 - https://twitter.com/beko_tr
 - <https://www.facebook.com/bekoturkiye/>
 - <https://www.youtube.com/user/BekoChannel>
- * Posta Adresimiz:
Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL
- * Bayilerimiz,
<https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar/>
- * Yetkili Servislerimiz,
<https://www.beko.com.tr/yetkili-servis>
 - Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
 - Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko'ya ulaşığı bilgisini, müşteri profili ayrimi yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriyoruz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
 - * İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
 - * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
 - * Bu geri bildirimleri süreçlerimiz daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
 - * Beko olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlıyoruz.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besliyoruz.

Aşağıdaki önerilere uymamızı rica ederiz.

- Ürünüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcıınıza onaylattırınız.
- Ürünüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürünüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayın. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Beko tarafından verilen bu garanti, BEKO EFT - POS Yazarkasanın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışındır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müsteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
6. Ürünün kullanım sırasında yere düşürülmesi sonucunda oluşan hasar ve arızalar.
7. Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Garanti belgesinin tekemmelik ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.



Ürünün satın alındığı tarihten itibaren içindeki Lityum iyon pilin verimli ömrü, orijinal adaptör ve orijinal kablosu ile kullanılması ve uygun şartlarda şarj edilmesi halinde 2 yıldır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

GARANTİ ŞARTLARI

BEKO Yazarkasa, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili olduğu Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar Garanti kapsamı dışındadır. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse kurulum hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecek. Garanti süresi içerisinde, yapılacak onarılarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.

Arızalı ürünün yetkili servis atölyelerimize teslim edilmesinden sonra yetkili servis, 3100 sayılı kanunun 49 no'lu tebliğinde belirtilen şartlara bağlı süreler içerisinde arızayı gidermekle yükümlüdür.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir..

Üretici veya İthalatçı Firmasının;**Unvanı:** Arçelik A.Ş.**Adresi:** Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL**Telefonu:** (0-216) 585 8 888**Faks:** (0-216) 423 23 53**web adresi:** www.beko.com.tr**Malın****Beko****Markası:****Cinsi:****Modeli:****Bandrol ve Seri No:****Garanti Süresi:** 2 YIL**Azami Tamir Süresi:** 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Arçelik A.Ş.**Satıcı Firmasının:****Unvanı:****Adresi:****Telefonu:****Faks:****e-posta:****Fatura Tarih ve Sayısı:****Teslim Tarihi ve Yeri:****Yetkilinin İmzası:****Firmamın Kaşesi:**

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.