GRUNDIG

Clock Radio

User Manual

SCC 240

TR

CE

01M-8870401600-1121-04

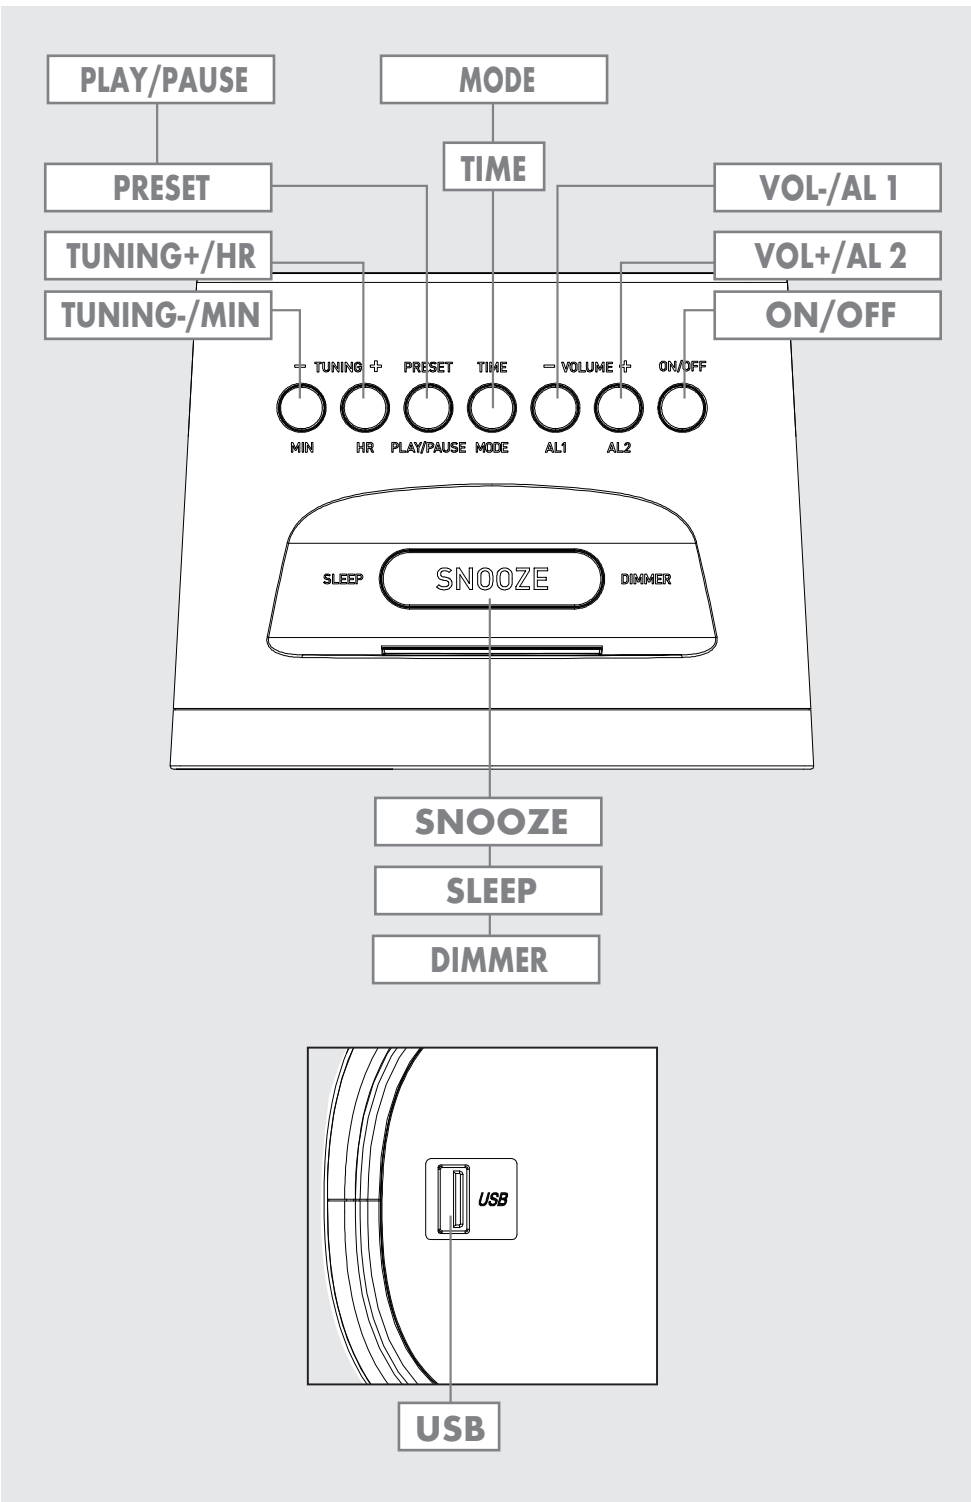

GÜVENLİK VE KURULUM TR

- Bu cihaz ses sinyallerinin çalınması için tasarlanmıştır. Bunun dışında bir amaçla kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.
- Cihazı neme karşı koruyun (su damlaları veya sıçramalar). Cihazın üzerine vazo gibi eşyaları koymayın. Bunlar, devrilmek suretiyle elektrik bileşenleri üzerine sıvı dökülmesine sebep olarak güvenlik riski doğurabilir.
- Cihaz üzerine mum gibi herhangi bir açık ateş kaynağı yerleştirmeyin.

- Bu cihaz ses sinyallerinin çalınması için tasarlanmıştır. Bunun dışında bir amaçla kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.
- Cihazı neme karşı koruyun (su damlaları veya sıçramalar). Cihazın üzerine vazo gibi eşyaları koymayın. Bunlar, devrilmek suretiyle elektrik bileşenleri üzerine sıvı dökülmesine sebep olarak güvenlik riski doğurabilir.
- Cihaz üzerine mum gibi herhangi bir açık ateş kaynağı yerleştirmeyin.

- Yıldırımlı havalar tüm elektrikli cihazlar için tehlike arz eder. Hi-fi sistemi kapalı olsa bile şebekeye ulaşacak bir yıldırım çarpması ile hasar görebilir. Yıldırımlı havalarda güç kablosunu daima prizden çekiniz.
- Şebeke gerilimindeki kısa süreli artışlar veya statik elektrik yükünden dolayı arıza meydana gelmesi halinde cihazı sıfırlayın. Bunun için elektrik fişini çekin ve birkaç saniye bekledikten sonra fişi tekrar takın.
- Cihazın yeterince havalandırıldığından emin olun. Havalandırma kanallarını gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
- Cihazın yerleştirileceği yere karar verirken mobilya yüzeylerinin çeşitli türde cila ve plastik malzemeyle kaplı olduğuna ve bunların çoğunda da kimyasal katkı maddeleri bulunduğuna lütfen dikkat edin. Bu katkı maddeleri cihazın ayaklarında korozyona sebep olarak mobilya yüzeylerinde çıkartılması zor veya imkansız lekelere sebebiyet verebilir.
- Cihazı yalnızca ılıman iklimde kullanın.
- Cihazın muhafazasına zarar verebileceği için herhangi bir temizleyici madde kullanmayın. Cihazı temiz ve nemli bir bez ile temizleyin.
- Yedek pilleri doğrudan güneş ışığı, ısıtıcı veya ateş gibi etkenlerin sebep olabileceği aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.
- Asla cihazın içini açmayın. Yanlış kullanım sonucunda oluşacak hasara bağlı garanti talepleri kabul edilmez.
- Tip plakası cihazın altına yerleştirilmiştir.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı, ısıtıcı veya ateş gibi etkenlerin sebep olabileceği aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.

AEEE Direktifine Uygunluk ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması:

Bu ürün, AB AEEE Direktifine (2012/19/EU) uygundur. Bu üründe, atık elektrikli ve elektronik eşyalara (AEEE) ilişkin bir sınırlandırma sembolü yer alır.

Bu ürün tekrar kullanılabilen ve geri dönüşüme uygun yüksek kaliteli parçalardan ve malzemelerden üretilmiştir. Bu ürünü, kullanım ömrünün sonunda normal ev tipi atıklarla ve diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik bir geri dönüşüm toplama merkezine götürün. Bu toplama merkezleri hakkında bilgi almak için yerel yetkililere danışın.

RoHS Direktifine Uygunluk

Satın almış olduğunuz bu ürün, AB RoHS Direktifine (2011/65/EU) uygundur. Direktifte belirtilen zararlı ve yasak maddeleri içermez.

Ambalaj Bilgileri

Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Tüzüğümüz uyarınca geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ürünün ambalajını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel yetkililerce belirlenmiş olan ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürün.

PCB Uygunluğu:

"PCB (Poliklorlubifenil) içermez."

Pil İçin Uyarı!

Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı yerlerde sembol, kimyasal bir sembol ile birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller % 0,0005'den fazla civa veya % 0,004'den fazla kurşun içeriyorsa, civa için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü işaretin altına eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Cihazı kullanmadığınız durumlarda on/off düğmesinden cihazı kapalı tutun.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız şebeke fişini prizden çekin ve tampon pilini çıkartın böylece pillerin cihazın içine akmasını engellemiş olusunuz.
- Gösterge parlaklığını sadece sizin belirlediğiniz minimum seviyede tutun.

TEKNİK VERİLER

Bu cihaz, geçerli AB yönetmeliklerine uygun olarak parazitlere karşı korunmaktadır. Bu ürün, 2014/53/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU Avrupa Direktiflerine uygundur.

Cihaza ait CE deklarasyon belgesini PDF dosyası olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: www.grundig.com/downloads/doc.

AC-Adaptör üretici: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd.

Adres: Erxiafang Industrial Zone, Xiansha, Gabou Town, Dongguan, Guangdong Province 523287, P.R.China

Model: TM-K006VA-00501500PE-02

Güç beslemesi:
AC Adaptör Girişi: 100-240 V~,50/60 Hz 0,25A;
Çıkış: 5.0 V ⎓ 1.5 A 7.5W

Ortalama Aktif Verimlilik: 76,65%

Yüksüz Güç Tüketimi: <0.1 W

Maks. Güç tüketimi:
<10,5 W (çalışırken)
<1 W (bekleme modundayken)

Çıkış:

USB Host:
5.0 V ⎓ 1.0 A şarj çıkışı

Hafıza pilleri:
Hafıza DC pil: 2 x 1,5 V UM4/R03/AAA

Frekans bantları:
FM 87,5 ...108,0 MHz
BT frekansı: 2402-2480 MHz
BT iletilen maksimum güç 4 dBm

Devre özellikleri:
Hoparlör: 2 - 1/4 inç
Çıkış Gücü: 1,5 W

Boyutlar:
G x Y x U 117 x 104 x 90 mm
Ağırlık: 300 g

Teknik değişiklik ve tasarım değişikliği yapma hakkı saklıdır!

GÜÇ BESLEMESİ

Şebeke elektriği ile kullanım

Tip plakasındaki (cihazın altındaki) şebeke voltajının kendi yerel şebeke beslemenizle aynı olduğundan emin olun. Aynı değilse yetkili satıcınıza danışın.

1 Güç adaptörünü prize takın (100 - 240 V~, 50/60 Hz).

Uyarı:

- Cihaz, şebekeye güç adaptörüyle bağlanır. Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için güç adaptörünü çıkarın.
- Güç adaptörü, cihazın bağlantısını kesmek için kullanılır. Kullanım amacı doğrultusunda kullanılırken çalışır halde olmalı ve engellenmemelidir.

Hafıza pilinin takılması

Hafıza pili, kaydedilen ayarların elektrik kesintisi durumunda kaybolmamasını sağlar.

1 İşaretlenen alana bastırıp kapağı aşağı iterek pil bölmesini açın.
2 Pilleri takarken (mikro piller, 2 adet 1,5 V, R03/ UM 4/ AAA), pil bölmesinin tabanında yer alan kutup işaretlerine dikkat edin .
3 Pil bölmesini kapatın.

Not:

- Hafıza pili, bittiğinde veya cihazı uzun süre kullanmayacağınızda çıkarın.

Çevreyle ilgili not:

- Piller, ağır metal içermeseler dahi evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Eski pilleri daima yerel çevre kurallarına uygun olarak atın.

RADYO MODU

Anten

En iyi FM (UHF) için, kablolu antenin doğru şekilde ayarlanması yeterlidir.

Açma ve kapatma

1 »**ON/OFF**« düğmesine basarak cihazı bekleme (standby) modundan açabilirsiniz.
2 »**ON/OFF**« düğmesine basarak cihazı bekleme (standby) moduna alabilirsiniz.

Radyo istasyonlarının otomatik olarak aranması ve kaydedilmesi

Ön ayarlara 10 adet radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

1 Frekans ekranı hızlı geçişe geçene kadar »**TUNING+/HR**« veya »**TUNING-/MIN**« düğmesine basarak istasyon arama fonksiyonunu etkinleştirin.

İstasyon bulunduğunda arama işlemi sona erer.

Not:

- Frekansı kademeli şekilde ileri almak isterseniz »**TUNING+/HR**« veya »**TUNING-/MIN**« düğmesine birkaç kez kısa basın.

2 Bellek fonksiyonunu etkinleştirmek için »**PRESET**« düğmesine basılı tutun.
3 Ön ayarı seçmek için »**TUNING+/HR**« veya »**TUNING-/MIN**« düğmesine basın.
4 İstasyonu kaydetmek için »**PRESET**« düğmesine basın.

Not:

- İstasyonlar ön ayarlarda zaten kayıtlıysa, yeni istasyonlar kaydedildiğinde eski istasyonların üstüne yazılır.

5 Daha fazla istasyon kaydetmek için 1 ila 4. adımları tekrarlayın.

Kaydedilen istasyonların seçilmesi

1 Ön ayarlı istasyonları arka arkaya seçmek için »**PRESET**« düğmesine basın.

Ses seviyesinin ayarlanması

1 »**VOLUME -/AL 1**« veya »**VOLUME +/AL 2**« düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ekran parlaklığının ayarlanması

1 Parlaklığı yüksek, orta ve düşük seviyelerde ayarlamak için »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« düğmesine basın.

BLUETOOTH MODU

Bluetooth®

Bluetooth ile mobil cihaza bağlanma

1 »**ON/OFF**« düğmesine basarak cihazı bekleme (standby) modundan açın.
2 »**MODE/TIME**« düğmesine, ekranda »bt« görüntülenene kadar arka arkaya basın;
3 LCD'de »bt« yanıp söner;
4 Mobil cihazınızda, kullanılabilir Bluetooth cihazları listesinden "Sonoclock SCC 240" cihazını bulun. Buna basarak radyoya bağlanın.
5 SCC 240 mobil cihaza bağlandığında »bt« yanıp sönmeyi durdurur.

Bluetooth ile oynatma kontrolü

1 »**ON/OFF**« düğmesine basarak radyoyu açın.
2 SCC 240'ı, Bluetooth aracılığıyla mobil cihaza bağlayın.
3 »**PRESET**« düğmesine basarak müzik oynatmayı "oynat" veya "durdur" durumları arasında değiştirebilirsiniz.
4 Önceden oynatılan şarkılara geri dönmek için »**TUNING-/MIN**« düğmesine basın.
5 Sonraki şarkılara geçmek için »**TUNING+/HR**« düğmesine basın.

Eşleştirme modu

1 »**ON/OFF**« düğmesine basarak radyoyu açın.
2 SCC 240, Bluetooth aracılığıyla herhangi bir mobil cihaza bağlanıyorsa »**PRESET**« düğmesine basılı tutarak Bluetooth bağlantısını kesin.
3 SCC 240, Bluetooth eşleştirme modunda olacak; Bluetooth simgesi yanıp sönecektir.
4 Yeni bir Bluetooth bağlantısı kurmak isterseniz "Bluetooth ile mobil cihaza bağlanma" bölümündeki adımları tekrarlayabilirsiniz.

Ses seviyesinin ayarlanması

1 »**VOLUME -/AL 1**« veya »**VOLUME +/AL 2**« düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Bluetooth'ta güç tasarrufu

Radyodan herhangi bir cihaza yapılan Bluetooth bağlantısı yoksa SCC 240, 15 dakika sonra bekleme (standby) moduna geçecektir.

ZAMANLAYICI MODU

Zaman ayarı

1 »**ON/OFF**« düğmesine basarak cihazı bekleme (standby) moduna alın.
2 »**TIME/MODE**« düğmesine iki saniye basılı tutarak ayarı etkinleştirin. O günün adı LCD'de yanıp söner. »d1« pazartesi, »d7« ise pazar günüdür.
3 Saat ayarı yapmak için »**TIME/MODE**« düğmesine tekrar basın.
4 »**TUNING-/MIN**« düğmesine basarak dakikayı ayarlayın;
5 »**TUNING+/HR**« düğmesine basarak saati ayarlayın;
6 »**TIME/MODE**« düğmesine tekrar basarak ayarları doğrulayın.

Alarm saatinin ayarlanması

1 »**ON/OFF**« düğmesine basarak cihazı bekleme (standby) moduna alın.
2 Alarm 1 için »**VOLUME -/AL 1**« düğmesine, Alarm 2 için »**VOLUME +/AL 2**« düğmesine basılı tutun;
3 Örneğin »**VOLUME -/AL 1**« düğmesine basılı tuttuğunuzda, alarm günleri LCD'de yanıp söner (1 - 7, 1 - 5 veya 6 - 7).

- Alarm günleri açıklamaları şunlardır:

  1 - 7 (Hafta boyunca hergün alarm etkin)

  1 - 5 (Hafta içi alarm etkin)

  6 - 7 (Hafta sonu alarm etkin)

4 »**TUNING-/MIN**« veya »**TUNING+/HR**« düğmesine basarak alarm günlerini ayarlayın.
5 Onaylamak için »**VOLUME -/AL 1**« düğmesine basın;
6 »**TUNING-/MIN**« düğmesine basarak alarm dakikalarını ayarlayın;
7 »**TUNING+/HR**« düğmesine basarak alarm saatlerini ayarlayın;
8 Alarm 1 ayarlarını sonlandırmak için »**VOLUME -/AL 1**« düğmesine basın.

Not:

- Cihaz, ayarladığınız alarm saatinde sizi uyandırır. Alarm süresi 60 dakikadır.

Alarmın durdurulması

- Alarm çalarken »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« düğmesine basın.

Not:

- Alarm sinyali durur ve alarm, dokuz dakika sonra tekrar çalar.

Alarmın iptal edilmesi

1 Alarm çalıyorken »**ON/OFF**« düğmesine basın.

Not:

- Alarm, ayarlanan bir sonraki alarm saatinde tekrar çalar.

Alarmın etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

1 Bekleme (standby) modunda, »**VOLUME -/AL 1**« veya »**VOLUME +/AL 2**« düğmesine basarak alarmı son kullanılan ayarlarla etkinleştirin.
2 Örneğin »**VOLUME -/AL 1**« düğmesine basarsanız kullanılan son alarm görüntülenir;
3 »**VOLUME -/AL 1**« düğmesine arka arkaya basarsanız radyo son kurulan alarm saatini, »🔔« ve »♫« simgelerini görüntüler.

Uyku zamanlayıcısı

1 Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
2 Ardından, »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« düğmesine arka arkaya basarak 90 dakika ile 10 dakika arasında bir otomatik kapanma zamanı seçin.
3 Uyku zamanlayıcısını, ayarladığınız saatten önce kapatmak için »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun, ardından »**OFF**« görüntülenene kadar bu düğmeye arka arkaya basın.

Cep telefonu şarj etme

Arka tarafta yer alan USB soketi, cep telefonunu şarj etmek için 5 V değerinde DC güç sağlayabilir. Cep telefonunu uygun bir kablo kullanarak USB soketine bağlayın. USB gücü, bekleme (standby) modu da dâhil olmak üzere tüm işletim modlarında kullanılabilir. Telefonun USB gücüyle şarj edilmeyi destekleyip desteklemediğini öğrenmek için kullanım kılavuzuna bakın veya telefonun üreticisiyle iletişime geçin. USB soketi sadece DC güç çıkışı için uygundur; USB bellekten müzik çalmak vb. amaçlar için kullanılamaz.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* **Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888**
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)
* **Diğer Numaramız: 0216 585 8 888**
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
* **Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888**
* **Faks Numaramız: 0216-423-2353**
* **Web Adresimiz:**
- www.grundig.com.tr
* **e-posta Adresimiz:**
- musteri.hizmetleri@grundig.com.tr

* **Sosyal Medya Hesaplarımız:**
- https://www.instagram.com/grundigturkiye/
- https://www.facebook.com/grundig.tr/
- https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig
* **Posta Adresimiz:**
- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL
* **Bayilerimiz,**
- https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/
* **Yetkili Servislerimiz,**
- https://www.grundig.com.tr/yetkili-servis/

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerim izden temin edilebilir

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Grundig'e ulaştığı bilgisini, müşteri ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
  Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
  * **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.**
  * **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.**
  * **Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**
- Grundig olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
  Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü:10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

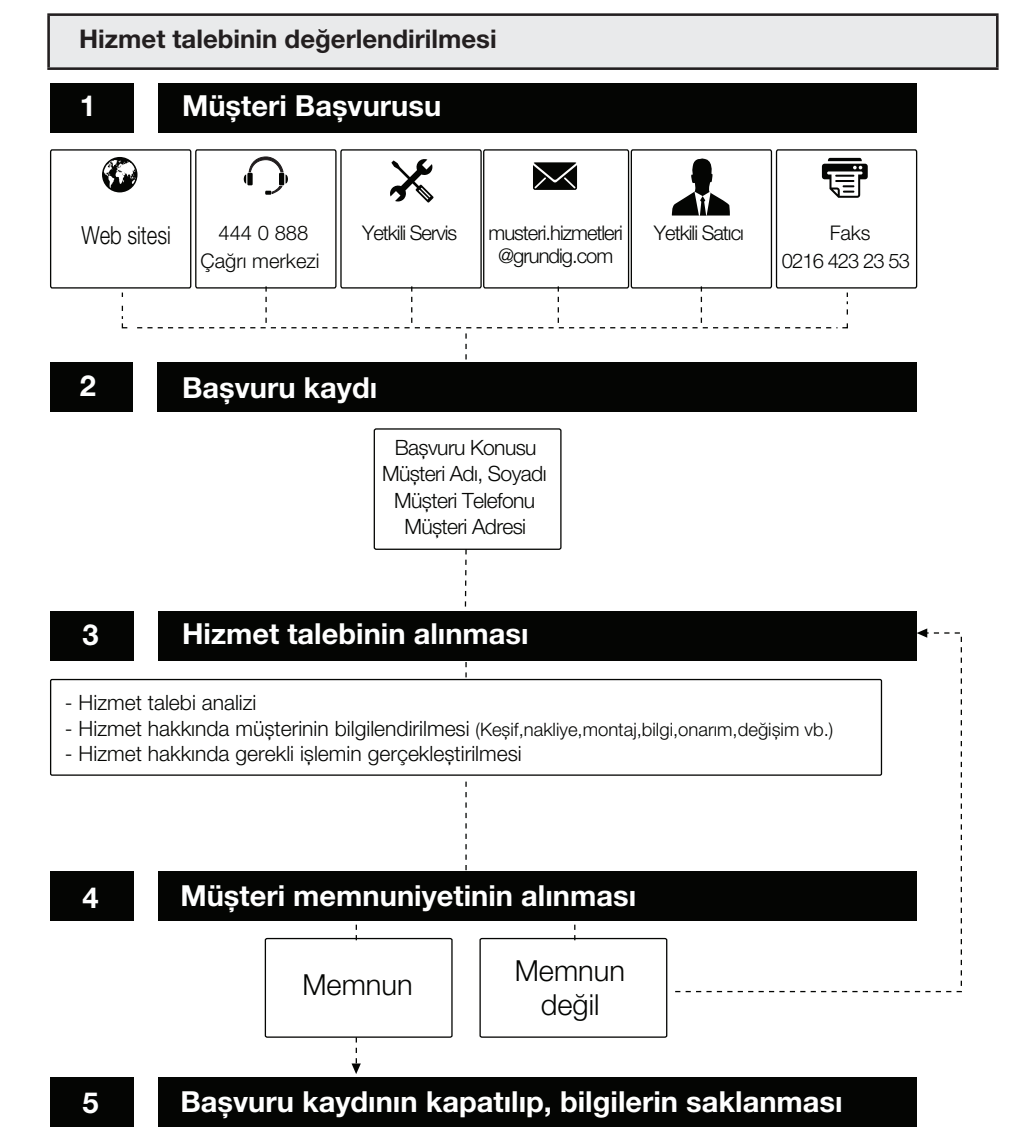

Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Bu ürün Arçelik A.Ş. adına OTAKI (HK) LTD. 27/F, Yen Sheng Centre 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, tel: +852-25637738 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

GARANTİ BELGESİ

1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
3)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a-Sözleşmeden dönme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
b-Satış bedelinden indirim isteme, ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müsteselsilen sorumludur.
6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenebilir.
7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvurulabilir.
9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:		Malın	
Unvanı:	Arçelik A.Ş.	Markası:	Grundig
Adresi:	Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL	Cinsi:	Clock Radio
		Modeli:	SCC 240
Telefonu:	(0-216) 585 8 888	Seri No:	
Faks:	(0-216) 423 23 53	Garanti Süresi:	2 YIL
web adresi:	www.grundig.com.tr	Azami Tamir Süresi:	20 İş günü

GENEL MÜDÜR Arçelik A.Ş. GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Cad. No 2-6, 34445
Sütlüce, İstanbul, Türkiye
www.grundig.com.tr

Menşei: P.R.C.