beko

Full Automatic Espresso Machine with Integrated Milk Cup and TFT Touch Screen

User Manual

CEG 7348 X
CEG 7348 B
CEG 7348 DX

EN - TR - FR - PL - RO - CS - SK - SR - IT - UA - HR - BG - SQ - SL - BS - MK - AR

NB-0003

01M-8914063200-3424-03
01M-8914721200-3424-03
01M-8914883200-3424-03
01M-8917773200-3424-03
01M-8917783200-3424-03

Pentru a accesa rețetele, puteți descărca gratuit aplicația HomeDirect din Apple App Store sau Google Play Store.

INDEX

ENGLISH	3-43
TÜRKÇE	44-85
FRANÇAIS	86-125
POLISH	126-166
ROMÂNĂ	167-210
ČESKY	211-249
SLOVENSKÝ	250-288
СРПСКИ	289-327
ITALIANO	328-368
УКРАЇНСЬКА	369-410
HRVATSKI	411-449
БЪЛГАРСКИ	450-490
SHQIPTARE	491-529
SLOVENŠČINA	530-567
BOSANSKI	568-605
МАКЕДОНСКИ	606-646

Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for selecting this Beko product. We hope that you get the best results from your product, which has been manufactured to a high quality with state-of-the-art technology. Please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep them as a reference for future use. If you pass on the product to someone else, please give them the user manual as well. Please take into consideration all warnings and information in the user manual.

Explanation of symbols

The following symbols are used in the various section of this manual:

Important information or useful hints about usage.

DANGER: This warning for dangerous situations with regard to life and property.

WARNING: This warning indicates potentially dangerous situations.

CAUTION: This warning indicates the potential for material damage.

Materials are suitable for food contact

1 Important instructions for safety and environment

This section includes the safety instructions that will help provide protection against risks of personal injury and material loss. Failure to follow these instructions invalidates any warranty.

1.1 Danger of electric current

Danger to life due to electric current!
Contact with live wires or components could lead to serious injury or even death!
Observe the following safety precautions to avoid electric shocks:

- Do not use the product if the power cable or the appliance itself is damaged. Contact the authorised service.
- Do not open the housing of the coffee machine. There is a risk of electric shock if live connections are touched and/or the electrical and mechanical configuration is changed.
- Before cleaning the bean container, unplug the appliance from the mains socket. Danger from the coffee grinder rotating!

1.2 Danger of burning or scalding

Parts of the coffee machine can become very hot during operation! Dispensed drinks and escaping steam are very hot!
Observe the following safety precautions to avoid burning/scalding yourself and/or others:

- Do not touch either of the metal sleeves on both coffee spouts.
- Avoid direct contact of the skin with steam escaping the machine or hot rinsing, cleaning or descaling water.

1.3 Basic safety precautions

Observe the following safety precautions to ensure safe handling of the coffee machine:

1 Important instructions for safety and environment

- Never play with packaging material. There is a risk of suffocation. Keep all packaging materials away from children.
- Inspect the coffee machine for visible signs of damage before use. Do not use a damaged coffee machine. Contact the authorised service.
- If the connecting cable is damaged, it should only be replaced by a service agent recommended by the manufacturer in order to prevent any danger! Please contact the manufacturer or their customer service.
- Repairs to the coffee machine must only be carried out by an authorised specialist or customer service representative. Repairs by unauthorized persons can lead to considerable danger for the user. These actions will also void the warranty.
- Repairs to the coffee machine during the warranty period may only be carried out by service centres authorised by the manufacturer, otherwise the warranty will become void in the event of subsequent damage.
- Defective parts may only be replaced with original spare parts. Only original spare parts guarantee that the safety requirements are met.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1 Important instructions for safety and environment

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments,
  - farm houses,
  - by customers in hotels, motels and other residential type environments,
  - bed and breakfast type environments.
- Protect the coffee machine against the effects of weather such as rain, frost and direct sunlight. Do not use the coffee machine outdoors.
- Never immerse the coffee machine itself, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not clean the coffee machine or accessories in a dishwasher.
- Do not pour any liquids other than water or place foodstuffs into the water tank.
- Do not fill the water tank beyond the maximum mark.
- Only operate the machine when the waste container, drip tray and the cup tray are fitted.
- Do not pull the cable to remove the plug from the mains socket or touch with wet hands.
- Do not hold the coffee machine by the mains cable.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged 8 or under.
- The appliance can only be used to prepare coffee.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug the appliance before each clean and when the appliance is not in use.
- Place the appliance in a way that the plug is always accessible.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean, dry and non-slip surface.

1 Important instructions for safety and environment

- The appliance is not an integrated coffee machine and is not designed use inside a cabinet. The coffee maker shall not be place in a cabinet while in use.
- Do not squeeze or bend the power cord and do not rub it on sharp edges in order to prevent any damage to the power cord. Keep the power cord away from hot surfaces and naked flames.
- Ensure that the mains power supply complies with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- Use the appliance only with a grounded socket.
- Do not use the appliance with an extension cord.
- Do not touch the appliance or its plug with wet or damp hands when the appliance is plugged in.
- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

  -Warning: avoid spillage on the connector.
  -Do not misuse the appliance to avoid potential injury.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Cleaning:. Do not use harsh, abrasive cleaners. See for the 6.1 to 6.4 detailed cleaning instructions.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.

1 Important instructions for safety and environment

1.4 Intended use

The Beko fully automatic coffee machine is intended for use in homes and similar applications, such as in staff kitchens, shops, offices and similar areas or by customers in bed & breakfast, hotels, motels and other living accommodation. This coffee machine is not intended for commercial use. The machine is only intended for preparing coffee and heating milk and water. Any other use other than previously stated is considered as improper use.

Danger resulting from improper use!

If the coffee machine is not used for its intended purpose, it may become a source of danger.

- Consequently, the coffee machine must only be used for its intended purpose.
- Follow the procedures described in this user manual.

No claims of any kind will be accepted for damage or injury resulting from the use of the coffee machine for purposes other than its intended use. The risk must have been borne solely by the machine owner.

1.5 Limitation of liability

All technical information, data and instructions on installation, operation and maintenance of the coffee machine contained in these operating instructions represent the current status at the time of printing and are based on the best possible knowledge gained by experience and knowhow.
No claims/demands can be inferred from the information, illustrations and explanations in this user manual.
The manufacturer assumes no liability for damage or injury resulting from failure to observe the user manual, use of the product for purposes other than the intended use, unprofessional repairs, unauthorised modifications or use of non-approved spare parts.

1 Important instructions for safety and environment

1.6 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household waste at the end of its service life. The used device must be returned to an offical collection point for the recycling of electrical and electronic devices. To find these collection points, please contact your local authority or retailer where the product was purchased. Each household performs an important role in the restoring and recycling of old appliances. The appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1 Important instructions for safety and environment

1.7 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.8 Package information

The packaging materials of the product were manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with domestic or other waste. Take them to the packaging materials collection points designated by local authorities.

1.9 Plug Wiring

The moulded plug on this appliance incorporates a 13 A fuse. Should the fuse need to be replaced an ASTA approved BS1362 fuse of the same rating must be used. Do not forget to refit the fuse cover. In the event of losing the fuse cover, the plug must not to be used until a replacement fuse cover has been fitted. Colour of the replacement fuse cover must be the same colour as that visible on the pin face of the plug Fuse covers are availabe from any good electrical store.

1 Important instructions for safety and environment

- **Fiting a different plug**
- As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
- Brown cable = L (Live)
- Blue cable = N (Neutral)
- Green/yellow cable must be connected to ground (E) ⏚ line
- With the alternative plugs a 13 A fuse must be fitted either in the plug or adaptore or in the main fuse box. If in doubt contact a qualified electrician.

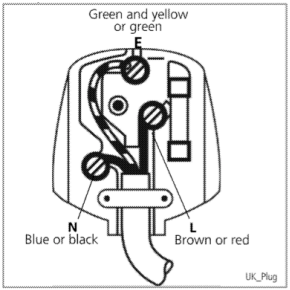

2 Your Fully Automatic Espresso Machine

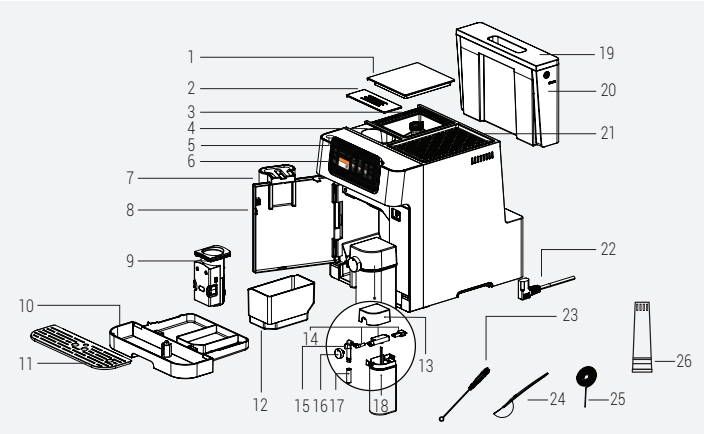

1. Coffee Bean Container Cover
2. Pre-ground Coffee Chute Cover
3. Coffee Bean Container
4. Pre-ground Coffee Chute
5. Power On/Off Button
6. Digital Control Panel
7. Adjustable Coffee Spout
8. Front Cover
9. Brewing Unit
10. Drip Tray
11. Cup Tray
12. Coffee Ground (Residual) Container
13. Milk Cup Cover
14. Milk Cup Assembly Parts
15. Milk Cup Nozzle Internal Part
16. Milk Foam Adjustment Knob
17. Milk Cup Nozzle
18. Milk Cup
19. Water Tank Cover
20. Water Tank
21. Cup Holder
22. Power Cord
23. Cleaning Brush
24. Pre-ground Coffee Spoon
25. Cleaning Needle
26. Water filter

2 Your Fully Automatic Espresso Machine

Control Panel

1		Profile section
2		Used for returning to the previous screen
3		Used for switching to the Eco Mode
4		Favorites section
5		More Drinks section
6		Popular beverages for fast access
7		Add extra section
8		General Error
9		Cleaning section
10		Settings

2 Your Fully Automatic Espresso Machine

Technical data

Power supply:

220-240 V~, 50-60 Hz

Power: 1350 W

The right to make technical and design changes is reserved.

All declared values on the product and on the printed leaflets were obtained from laboratory measurements performed according to the relevant standards. These values may differ depending on usage and ambient conditions.

Conformity declaration for CE

Arçelik A.Ş. hereby declares that this appliance complies with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available in the following internet address: – Products, from :beko.com The rights to make technical and design changes are reserved.

Product Dimensions:
27,5 cm (Width) x 35,9 cm (Height) x 41,2 cm (Depth)

Weight: 9.68±0.5kg

Cable Length: 95±5 cm

Ground Coffee Weight (Bean Mode)

Soft: 7+-2g

Standard: 9±2g

Intense: 11±2g

Drip Tray Capacity: Up to 0.5 L

Coffee Ground (residual) Container Capacity:
Up to 10 cups

Milk Cup Capacity: Up to 0.6L

Water Tank Capacity: 2.0±5%L

Coffee Bean Container Capacity: 250±5%g

Machine Pre-heating time: <50s

2.4G Wi-Fi frequency range: 2412-2472 MHz

Supported Connections: WLAN IEEE 802.11 b/g/n wireless

2.4G Wi-Fi maximum RF output power: 20 dBm

RF exposure information: 2.4G Wi-Fi maximum

2 Your Fully Automatic Espresso Machine

Beverage Quantity Table				
Beverage	**Default Coffee Quantity**	**Program-mable Quantity**	**Default Milk Quantity**	**Program-mable Milk Quantity**
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Flat White	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Travel Mug	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Iced Americano	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Iced Latte	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Cold Brew	160 ml	x1 OR x2	N.A.	N.A.

*N.A. Not Applicable
*U.I. User Input

3 Preparation - Installation

3.1 Installation

- Remove any protective films, stickers and any other packaging material from the appliance.
- If you spot any coffee traces in the grinder, they're the outcome of tests done to set up the appliance before selling it.
- When you use the appliance for the first time, it's important to rinse all the parts that touch water or milk - like the milk carafe, drip tray, and water tank - with hot water. For cleaning the milk carafes, using a dishwasher is our suggested method.

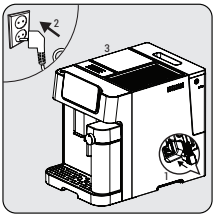

Connect the appliance to the mains supply
Press the flag corresponding to the desired language and confirm the selection by pressing “Done”.

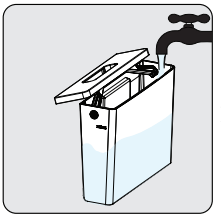

Remove the water tank and fill to the MAX line with fresh water then put the tank back.

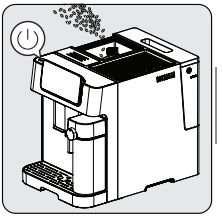

Fill the beans container.
Press the on/off button to turn on the machine.

To prevent water overflowing from the water tank, do not add water directly into the appliance from another container.

3 Preparation - Installation

- Never fill the water tank with warm or hot water, sparkling water or any other liquid that might damage the water tank and the machine.
- When the **Water Empty** pop-up appears, the water tank is at a low water level and requires filling.

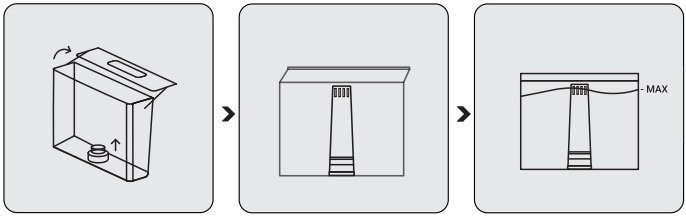

In order to use water filter, Please remove the filter which inserted on water tank and insert water filter instead as shown.

4 Operation

4.1 Grinding Adjustment

You can adjust the grinding coarseness by turning the adjustment knob on the bean container:

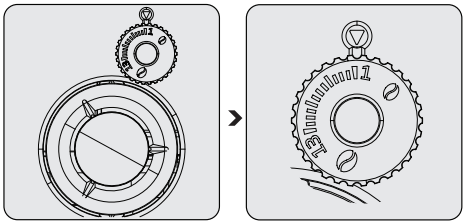

Never do the grinding adjustment when the grinder is not operating. It may damage the grinder.

The lines on the adjustment knob indicate the coarseness of the grind. Bigger number means coarser grind level.

4.2 Filling the bean containers

- When the Bean Container Empty pop-up appears, the appliance needs to be filled with coffee beans.
- Storing bean in its original vacuum pack is better to ensure longer lasting freshness. Do not use the coffee bean container for storage purposes for better results.

4 Operation

4.3 Using the pre-ground coffee container

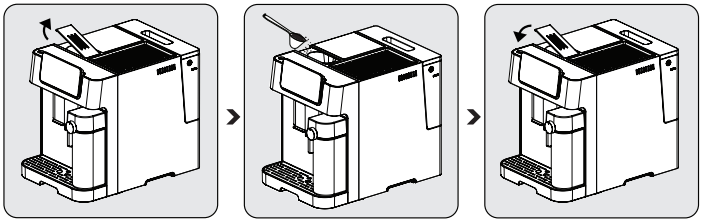

Remove the pre-ground coffee chute lid.

Slowly put the pre-ground coffee in the pre-ground coffee chute.

Place the chute lid back on.

Pre-ground coffee chute is not a storage unit, it offers a one-time usage (max 13g). Measurement spoon accessory can be used for suggested amount of ground coffee.

- Ground coffee button should be pressed and selected from the screen in order to activate this setting.
- Store your espresso grounds in an airtight container, and in a cool, dry place to retain the flavor. Grounds should not be kept for long periods of time as the flavor will be reduced.
- Espresso level ground coffee should be used.

4.4 Using the Cup Holder

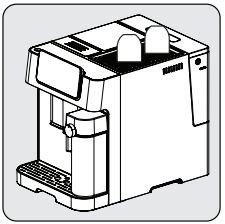

Cups should be placed upside down to ensure internal surface is kept warm and clean (This function uses the internal heat of the machine and works in consecutive usage of the device).

4 Operation

4.5 Preparing Your Coffee

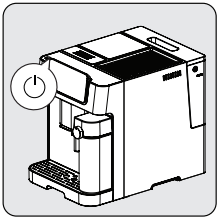

Switch on the appliance by pressing the power on/off button. The appliance turns on, starts pre-heating and auto-cleaning. It is ready for use in idle mode in which all icons are lit.

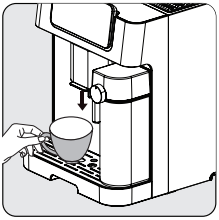

Place a cup under the coffee spout and adjust the height of the spout according to the cup.

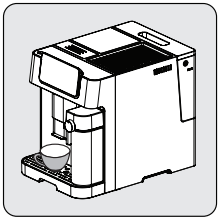

Select your coffee by pressing button and the cup lighter will turn on indicating that the appliance is preparing a cup of coffee. When the appliance returns to idle, the coffee is ready to serve.

4.5.1 Preparing Coffee with Milk

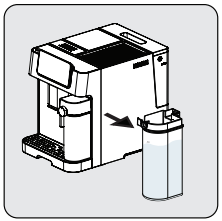

Hold the milk cup with one hand. Remove the cover of the milk cup. Add milk to the milk cup. The milk amount should not exceed the max level. The recommended temperature for milk is 4-8 ° C (~ 40-46 ° F). Close the cover of milk cup.

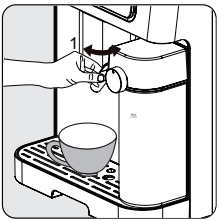

Attach the milk cup to the appliance, it must click audibly into place. Make sure that the milk cup fits correctly. Adjust the angle of the milk cup nozzle over the cup. Adjust the milk foam density with the help of milk foam adjustment knob based on your preferences.

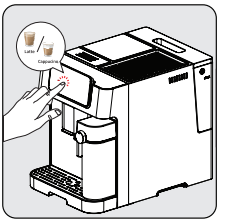

Select your desired milk coffee from the screen and the cup lighter will turn on indicating that the appliance is preparing a cup of coffee. When the appliance returns to idle, the coffee is ready to serve.

- To ensure your espresso stays at optimum temperature, we recommend that you preheat your cups.
- In addition to the coffee used, using fresh cold water that is free of chlorine, odors and other impurities will help ensure the perfect espresso.

This machine allows the user to set the foam ratio by turning the knob from Max to Min to enjoy the desired foam. Suggested setting can be viewed by pressing the (i) button on the screen.

4 Operation

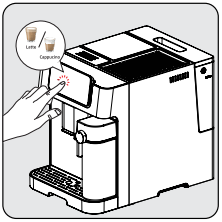

Press the button of preferred coffee. Then one beep sound will be heard. The selected beverage's button will start blinky and brewing will start.

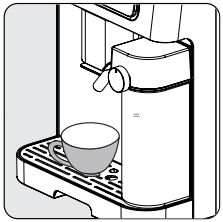

The pump will work intermittently as the milk froth first enters your cup. After the milk froth is ready, the device automatically starts to brew the coffee.

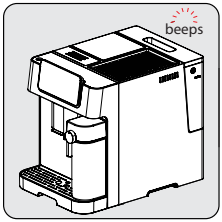

When the unit beeps once, the beverages is ready enjoy!
- The machine will revert to idle mode.

Always make sure the milk cup is placed correctly. If not fitted well; the milk beverages will not be available. Buzzer will sound as 3 beeps to indicate this.

The removal of the milk cup has no impact on the black coffee presets, they can still be used.

4.6 Cancelling

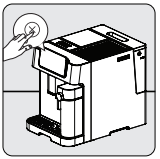

Press ⊗ to cancel.

Pressing the on/off button 2 times will force-shut down the device.

5 Cleaning

5.1 Cleaning the appliance

1. Disconnect the power cord from the mains supply outlet.
2. Pour away all the water/coffee residual inside the drip tray and coffee residual container.
3. Use a damp cloth or non-scratching cleaning agent to clean the liquid stains on the appliance.

Never use any abrasive, vinegar or descaling agents not included in the box to clean the appliance.

Timely cleaning and maintenance of the appliance is highly important in prolonging its life.

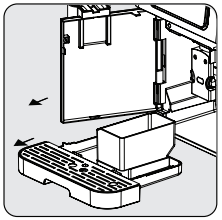

Open the front cover. Remove the drip tray and the coffee residual container.

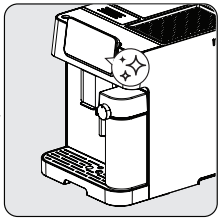

Press the ✨ icon and click on the text to initiate the 'Milk Cup Cleaning' function from the screen.

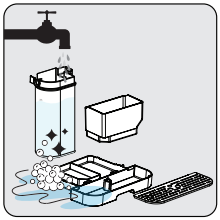

Empty the coffee residual container, the drip tray. Wash coffee residual container, drip tray and milk cup with warm running water and use the needle or the bristles of the brush if needed in any parts to clean. Dry them afterwards.

5 Cleaning

When the symbol appears on the screen, please follow the on-screen instructions. This error will occur on the screen after every 10 coffee brews.

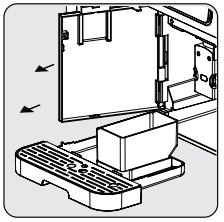

Hold the adjustable coffee spout and pull back slowly to open the front cover.

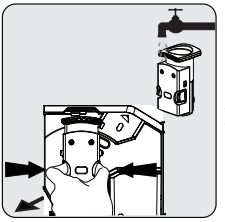

Remove the brewing unit. Wash with water and dry afterwards.

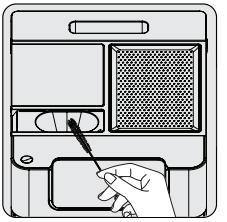

Clean the coffee outlet line with brush.

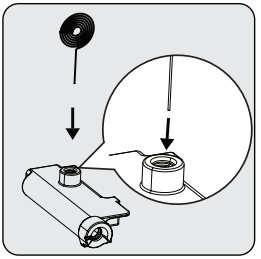

Use the cleaning needle (18) to clean inside the milk frother inlet.

5 Cleaning

- The drip tray should be emptied when the floating indicator is visible.
- Powder coffee funnel should be cleaned after each use with the cleaning brush.

5.2 Cleaning Functions

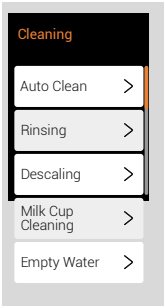

When you press on "✨" , you can easily access 5 different cleaning functions: Auto-Cleaning, Rinsing, Descaling, Milk Cup Cleaning, Empty Water, all visible on your screen.

5.2.1 Auto Clean Function

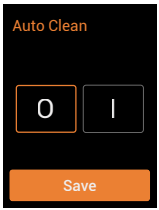

Your appliance cleans itself automatically before and after each brewing operation. To deactivate the automatic cleaning function, switch to the " O " icon on the screen.

5 Cleaning

We recommend that you use the auto-clean mode actively for healthy use.

To cancel auto-clean for once;

Press on/off button while machine is turning on or off to bypass this function.

5.2.2 Rinsing Function

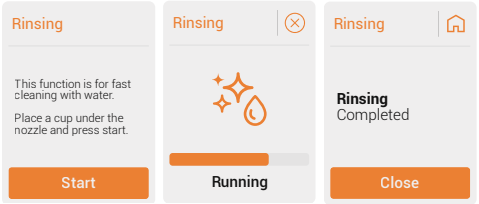

This function is for fast cleaning with water. Follow the steps from the screen.

- The water that comes out of the coffee nozzle is hot and is collected in the drip tray underneath. Avoid contact as it splashes around.
- If the appliance has not been used for a long period of time, this function is suggested to be used.

Using this function before coffee preparation will also ensure hotter coffee.

5 Cleaning

5.2.3 Descaling Function

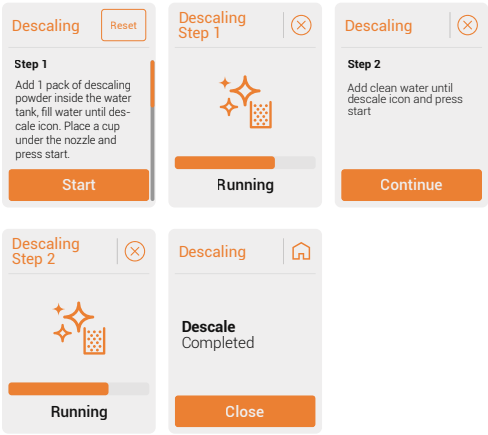

It is recommended to do descaling to maintain the best condition of the device. Follow the steps from the screen.

- Descale is required after predefined brewing cycle.
- Do not use vinegar or other cleaning agents for the self-cleaning of this appliance. Other cleaning agents may damage the appliance.
- Keep the skin/body away from hot water.

Resetting descaling warning status is not suggested for maintaining the best condition of the appliance.

5.2.4 Milk Cup Cleaning

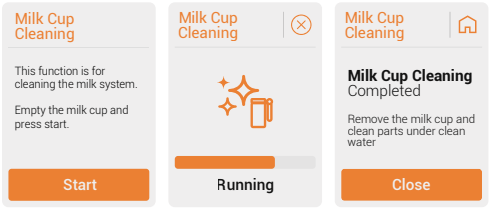

This function is for cleaning the milk cup. Follow the steps from the screen.

This function should be used after every milk related operation.

5.2.5 Empty Water

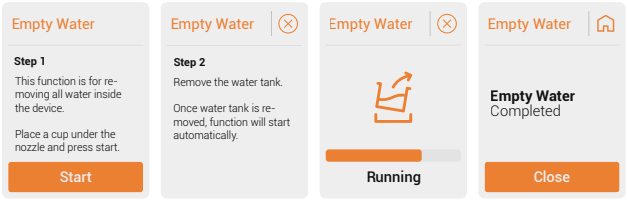

This function is for removing all water inside the device. Follow the steps from the screen.

When the appliance is reused again for the first time after empty system function is used; press the milk button until water comes out of the spout.

6 Control Panel Setting

6.1 Profile Function

6.1.1 Profile Selection

You can use this function to save beverage settings and favorites for each profile seperately. (Orange-Violet-Blue-Green & Guest)

Device will boot into guest profile at first use.

Profile names can be adjusted from the mobile app. Check APP UM for details.

6.1.2 Profile Settings

Device will remember last profile selected, and will select this on next boot. (including guest)
Each profile has a different color to differentiate.

To reset the beverages settings or profiles settings press “Reset”.

6.2 Mode Selection

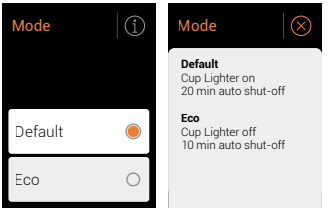

6 Control Panel Setting

When Eco Mode is selected. Mode selection LED will be turned to green.

6.3 Beverage Settings

6.3.1 Add Favorite & Remove Favorite

To favorite a beverage press "♡" icon.
To remove a beverage from your favorites, press "♥" icon.

You can favorite up to four beverages.

6.3.2 Beverage Customization

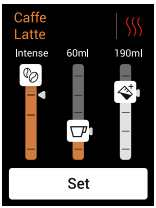

To customize a beverage - Coffee strenght, brewing temperature, water & milk volumes- press "⚙" icon.

6.3.3 Add Extra

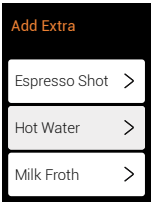

Press " " icon.

Espresso Shot

To add standard espresso shot to your beverage press “Espresso Shot” on the screen. Follow the steps from the screen.

Water Dispensing

To dispense hot water, press “Hot Water” on the screen.

Milk Frothing

To add milk, press “Milk Froth” on the screen. After that function we suggest milk cup cleaning.

Please refer to section 5.6 Milk Cup Cleaning.

7 User Settings

You can access these features by clicking on the "⚙" icon located in the top right corner of the homepage.

Language

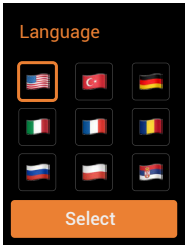

To change the language, go to Settings > Language and select the flag of the relevant language.

Sound

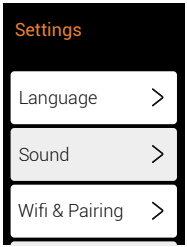

7 User Settings

Wi-Fi & Pairing

To download the HomeDirect scan the QR code and follow the required steps. (Please see the app guide.)

Auto Shut-Off

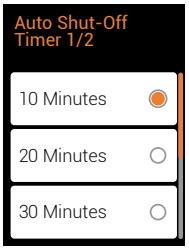

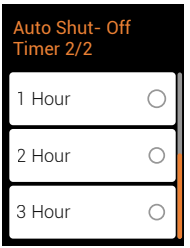

Select the desired time interval (10 or 20 or 30 minutes, 1, 2 or 3 hours).

7 User Settings

Water Hardness

Press "ⓘ" icon the follow the steps.

Step 1

Immerse the measurement strip inside a cup of water planned to be used in the device.

Step 2

Wait until the the color changes.

Step 3

The number of color changing squares will indicate the water hardness.

Water Filter Insert

When it is time to change the water filter, the quality of the water can be maintained by installing a mechanical dust filter.

Press "Water Filter Insert" on the screen and follow the steps.

Step 1

Unpack the water filter and shake lightly.

Step 2

Immerse the water filter upside down into a cup filled with clean water.

Step 3

Wait 10 minutes until no more bubbles come out.

7 User Settings

Step 4

Take out the water tank, then remove the mechanical filter inside by pulling it upwards.

Step 5

Then insert and push the water filter cartridge downwards into the bottom socket until it can not move forward.

Step 6

Fill the water tank with clean water until MAX level. Place the water tank back onto the device.

Press proceed to start rinsing.

Proceed

Pre-Brewing Setting

The pre-brewing function moistens the coffee inside the brewing unit with a small amount of water before full extraction. This expands the coffee grounds to build up greater pressure in the brewer, which helps extract all the oils and bring out the full flavour of the beans.

7 User Settings

Product Counter

"CaffeExperto V3" has Product Counter feature. It keeps track of how many coffees you've made since you got the machine. This helps you see how much you're using it.

Software update

This product has remote software update functionality for potential new additions. You can always look for new software versions from the settings menu. Check for updates in the relevant section, if available, you will be redirected to the "update" section.

Please follow the steps in the "HomeDirect, Audio Control and Software Update" guide.

Make sure your phone is connected to the device and you have a stable connection during the update. Do not turn off the device while the update process is in progress.

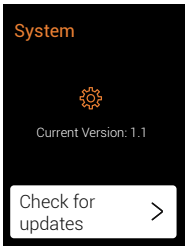

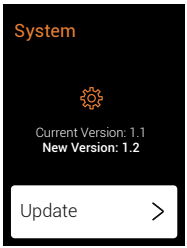

8 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work.	The appliance is not connected to the mains.	Plug in and press the switch. Check the cable and the plug.
No or delayed response in several attempts of pressing a function key on the panel	Appliance is under electromagnetic interference. The panel is dirty.	Unplug the appliance. Restart after a few minutes Clean the panel with the cloth provided.
The coffee is not hot enough.	The cups have not been preheated. The brewing unit is too cold.	Place your cup on the cup warmer facing down or rinse the cup with hot water. Make sure that the water in the water tank is not too cold.
Coffee is not coming out of the coffee spout.	The empty system function may have been used previously. The coffee spout may not have been cleaned and is blocked by coffee residues.	Press the cleaning button until water comes out of the spout. Clean the coffee spout.
The first cup of coffee is of poor quality.	The first running of the grinder does not place a sufficient quantity of coffee into the brewing unit.	Throw the coffee away. The next cups will be better.
The water tank is removed / the water level is very low in the water tank but there is no "💧" alert.	The area near the water tank connector could be wet.	Wipe off the water around the water tank connector.

8 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The internal drip tray is filled with a lot of water.	The ground coffee is too fine, which blocks the water from coming out.	Adjust the coffee fineness to larger grains for the grinding process.
Coffee is delivered too slowly or a drop at a time.	Coffee grounds are too fine, which blocks the water from coming out.	Adjust the coffee fineness to larger grains for the grinding process.
The indicator flashes to inform that there's not enough coffee beans, but there are plenty inside the container.	The internal coffee grounds outlet is blocked.	Follow the steps described for cleaning the coffee grounds outlet.
The brewer or the coffee ground tray is impossible to remove.	The appliance did not finish the self-cleaning process and was switched off .	Please switch on the machine again and let it finish its auto cleaning process.
The appliance no longer performs the rinsing cycle when switched on or off.	Improper handling when servicing the appliance may be the cause.	1. When the appliance is in idle condition, open the front cover. 2. Press and hold the on/off button until you hear 2 beeps. 3. Close the front cover.
The touch buttons are not sensitive.	Not pressing the touch button from the front of the appliance.	Press the lower bottom part of the symbol of the touch button from the front of the appliance.

9 Pop-up

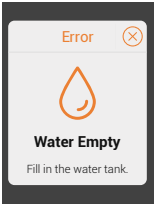	Before filling the tank, please verify that it is fully inserted. Once confirmed, proceed with filling the tank.	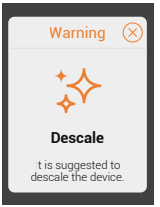	Descaling program recommended. Follow on-screen instructions. Ignoring this pop-up may compromise appliance condition.
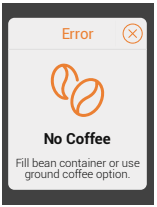	Select the correct coffee type (beans or ground) on the screen, then fill the container or chute as preferred.	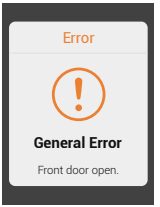	Front door open. Please ensure it is closed securely.
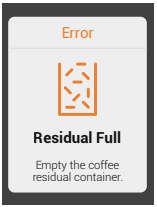	After several cups of beverage consumption, a pop-up notification appears. Please empty the residual container.	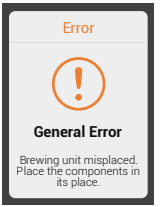	Brewing unit displaced. Reinsert brewing unit into its place.
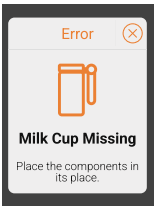	Missing milk cup during beverage preparation triggers a pop-up. Replace milk cup.	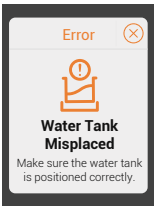	Make sure the water tank is positioned correctly.

Product Guarantee

12 months breakdown and repair guarantee

Guarantor: **Beko plc, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8UF**

The guarantee does not in any way diminish your statutory or legal rights.

Your **appliance** has the benefit of our manufacturer's guarantee which covers the product for 12 months from the date of original purchase.

This gives you reassurance that if within that time, your **appliance** is proven to be defective because of either workmanship or materials, we will at our discretion either repair or replace your **appliance**.

The **appliance** must be correctly installed, located and operated in accordance with the instructions contained in the user manual.†The guarantor disclaims any liability for accidental or consequential damage.

The Guarantee is subject to the following conditions:

- Documentary proof of the original purchase date is provided.
- The appliance has been installed and operated correctly and in accordance with our operating and maintenance instructions.
- The appliance is used only on the electricity supply on the rating plate.
- The appliance has only been used for normal domestic purposes.
- The appliance has not been altered, serviced, dismantled or otherwise interfered with by any person.
- The appliance is used in the United Kingdom or Republic of Ireland.
- Any parts removed during repair work or any product that has been replaced becomes our property.
- The guarantee is not transferrable if the product is resold.

The Guarantee does not cover:

- Transit, installation or delivery damage.
- Accidental damage.
- Misuse or abuse.
- Replacement of any consumable item or accessories. These include but are not limited to: plugs, cables, light bulbs, knobs, filters and flaps.
- Repairs or replacements required as a result of unauthorised repairs or inexpert installation that fails to meet the requirements contained in the user guide or instruction book.
- Repairs to products used in commercial or non-residential household premises.

How to obtain after sales service, help or general advice

Please keep your purchase receipt or other proof of purchase in a safe place as you will need to show us this document if your product requires attention within the guarantee period.

Please also record your product details below, which will allow you to access our services more quickly and help us identify your product. The model number is printed on the front of the user guide and the serial and model number is shown on your products rating plate.

Model number	Serial number	Purchased from	Date of purchase

Please call our UK based Customer Service department if you need help or advice from us:

United Kingdom and Northern Ireland:	**0333 207 9710**
Republic of Ireland:	**01 862 3411**
You can also contact us through our website:	**www.beko.co.uk**

Lütfen önce bu kullanma kılavuzunu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. En son teknoloji kullanılarak yüksek kalitede üretilen ürününüzden en iyi sonuçları alacağınızı umuyoruz. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını ve beraberindeki diğer tüm belgeleri dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ürünü başka bir kişiye devrederseniz, lütfen kullanım talimatlarını ona da verin. Lütfen kullanım kılavuzundaki tüm uyarıları ve bilgileri dikkate alın.

Sembollerin açıklaması

Bu kılavuzun çeşitli bölümlerinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

Kullanımla ilgili önemli bilgiler veya faydalı ipuçları.

TEHLİKE: Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli durumlar için uyarı.

UYARI: Bu uyarı potansiyel olarak tehlikeli durumlara işaret eder.

DİKKAT: Bu uyarı maddi hasar olasılığını gösterir.

Malzemeler gıda ile temas için uygundur

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ & GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR KAĞIT

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

PCB içermez.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölüm, kişisel yaralanma ve malzeme hasara karşı korunmaya yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir. Bu talimatlara uyulmaması verilen her türlü garantiyi geçersiz kılar.

1.1 Elektrik akımı tehlikesi

Elektrik akımı nedeniyle hayati tehlike!
Akım taşıyan hatlara veya bileşenlere temas ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir!
Elektrik çarpmalarını önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın:

- Elektrik kablosu veya cihazın kendisi hasar görmüşse ürünü kullanmayın. Yetkili servisle iletişime geçin.
- Kahve makinesinin gövdesini açmayın. Gerilim ileten bağlantılara dokunulması ve/veya elektriksel ve mekanik konfigürasyonun değiştirilmesi durumunda elektrik çarpması riski vardır.
- Kahve çekirdeği kabını temizlemeden önce, cihazın fişini prizden çekin. Kahve değirmeninin dönmesinden kaynaklanan tehlike!

1.2 Yanma veya haşlanma tehlikesi

Kahve makinesinin parçaları çalışma sırasında çok sıcak olabilir! Dökülen içecekler ve çıkan buhar çok sıcaktır!
Kendinizin ve/veya başkalarının yanmasını/yaralanmasını önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyun:

- İki kahve ağzı üzerinde bulunan metal kovanlara dokunmayın.
- Cildin makineden çıkan buharla veya sıcak durulama, temizleme veya kireç çözme suyuyla doğrudan temasından kaçının.

1.3 Temel güvenlik önlemleri

Kahve makinesinin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyun:

- Ambalaj malzemesi ile asla oynamayın. Boğulma riski vardır. Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Kahve makinesini kullanmadan önce görünür hasar olup olmadığını gözle kontrol edin. Hasarlı kahve makinesini kullanmayın. Yetkili servisle iletişime geçin.
- Bağlantı kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek adına yalnızca üretici tarafından önerilen bir servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir! Lütfen üretici veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
- Kahve makinesinin onarımı sadece yetkili bir uzman veya müşteri hizmetleri temsilcisi tarafından yapılmalıdır. Yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılan onarımlar kullanıcı için önemli tehlikelere yol açabilir. Bu eylemler aynı zamanda garantiyi de geçersiz kılacaktır.
- Garanti süresi içinde kahve makinesindeki onarımlar sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş servis merkezleri tarafından yapılabilir, aksi takdirde hasar durumunda garanti geçersiz olur.
- Arızalı parçalar sadece orijinal yedek parçalarla değiştirilebilir. Sadece orijinal yedek parçalar güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasını garanti eder.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. 8 yaşından daha büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde sınırlı fiziksel, duyusal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılamaz.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Bu cihaz, evlerde ve aşağıdaki alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  - mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma alanlarındaki kişisel mutfaklar,
  - çiftlikler,
  - otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından,
  - Oda ve kahvaltı tipi ortamlar.
- Kahve makinesini yağmur, don ve doğrudan güneş ışığı gibi etkenlerden koruyun. Kahve makinesini açık havada kullanmayın.
- Kahve makinesini, elektrik kablosunu veya elektrik fişini asla suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Kahve makinesini veya aksesuarlarını bulaşık makinesinde temizlemeyin.
- Su haznesine su dışında herhangi bir sıvı dökmeyin veya içine gıda maddeleri koymayın.
- Su haznesini maksimum işaretin ötesinde doldurmayın.
- Atık kabı, damlama tepsisi ve fincan tepsisi takılı olmadan makineyi çalıştırmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin ve ıslak elle dokunmayın.
- Kahve makinesini elektrik kablosundan tutmayın.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaş ve altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Cihaz sadece kahve hazırlamak için kullanılabilir.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Her temizlikten önce ve cihaz kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Cihazı, fişi her zaman erişilebilir olacak şekilde yerleştirin.
- Cihazı her zaman sabit, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde kullanın.
- Cihaz entegre bir kahve makinesi değildir ve bir dolap içinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Kahve makinesi kullanımdayken bir kabin içinde bulunmamalıdır.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Güç kablosuna zarar gelmesini önlemek için güç kablosunu sıkmayın, bükmeyin ve keskin kenarlar ile temas ettirmeyin. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun.
- Şebeke güç kaynağının, cihazın nominal değer plakasında verilen bilgilere uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı yalnızca topraklı bir prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosu ile kullanmayın.
- Cihazın prizi takılıyken ıslak veya nemli ellerle cihaza veya fişine dokunmayın.
- DİKKAT: Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından beslenmemeli veya şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

-Uyarı: konektör üzerine dökülmesini önleyin
-Olası yaralanmaları önlemek için cihazı yanlış kullanmayın.

- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici veya temsilcisi ya da benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Temizlik: Sert, aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. 6.1 ila 6.4 arasındaki ayrıntılı temizlik talimatlarına bakın.
- Isıtma elemanı yüzeyi, kullanımdan sonra artık ısıya maruz kalır.

1.4 Kullanım amacı

Beko tam otomatik kahve makinesi, personel mutfakları, mağazalar, ofisler ve benzeri alanlar gibi evlerde ve benzer uygulamalarda veya oda & kahvaltı, otel, motel ve diğer konaklama yerlerinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kahve makinesi ticari kullanım için tasarlanmamıştır. Cihaz sadece kahve hazırlamak, süt ve su ısıtmak için tasarlanmıştır. Yukarıda belirtilenler dışındaki her türlü kullanım uygunsuz kullanım olarak kabul edilir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Yanlış kullanım durumunda tehlike!

Kahve makinesi amacına uygun kullanılmazsa, bir tehlike kaynağı haline gelebilir.

- Bu nedenle kahve makinesi sadece amacına uygun olarak kullanılmalıdır.
- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan prosedürleri uygulayın.

Kahve makinesinin kullanım amacı dışında kullanılmasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalar için herhangi bir talep kabul edilmeyecektir.
Risk yalnızca makine sahibi tarafından üstlenilmiş olmalıdır.

1.5 Sorumluluk sınırlaması

Bu kullanım kılavuzunda yer alan kahve makinesinin kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgili tüm teknik bilgiler, veriler ve notlar baskı tarihindeki güncel teknik duruma uygundur ve mümkün olan en iyi deneyim ve bilgi düzeyine dayanmaktadır.
Bu kullanım kılavuzundaki bilgilerden, resimlerden ve açıklamalardan hiçbir iddia/talep anlamı çıkarılamaz.
Üretici, kullanım kılavuzuna uyulmamasından, ürünün kullanım amacı dışında kullanılmasından, profesyonel olmayan onarımlardan, yetkisiz değişikliklerden veya onaylanmamış yedek parçaların kullanılmasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.6 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik'e uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.7 Ambalaj bilgileri

Ürünün ambalaj malzemeleri Ulusal Çevre Düzenlemelerimize uygun şekilde geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları yerel yetkililer tarafından belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına teslim edin.

1.8 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

2 Tam Otomatik Espresso Makineniz

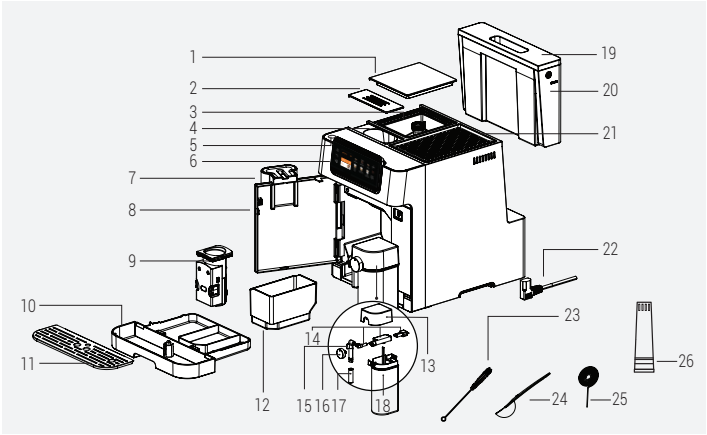

1. Kahve Çekirdeği Kabı Kapağı
2. Öğütülmüş Kahve Oluğu Kapağı
3. Kahve Çekirdeği Kabı
4. Öğütülmüş Kahve Kanalı
5. Açma/Kapama Düğmesi
6. Dijital Kontrol Paneli
7. Ayarlanabilir Kahve Ağızlığı
8. Ön Kapak
9. Demleme Ünitesi
10. Damlama Tepsisi
11. Fincan Tepsisi
12. Öğütülmüş Kahve (Artık) Kabı
13. Süt Kabı Kapağı
14. Süt Kabı Montaj Parçaları
15. Süt Kabı Ağızlığı İç Parçası
16. Süt Köpüğü Ayar Düğmesi
17. Süt Kabı Ağızlığı
18. Süt Kabı
19. Su Haznesi Kapağı
20. Su Haznesi
21. Bardak Tutucu
22. Güç Kablosu
23. Temizleme Fırçası
24. Öğütülmüş Kahve Kaşığı
25. Temizleme İğnesi
26. Su filtresi

2 Tam Otomatik Espresso Makineniz

Kontrol Paneli

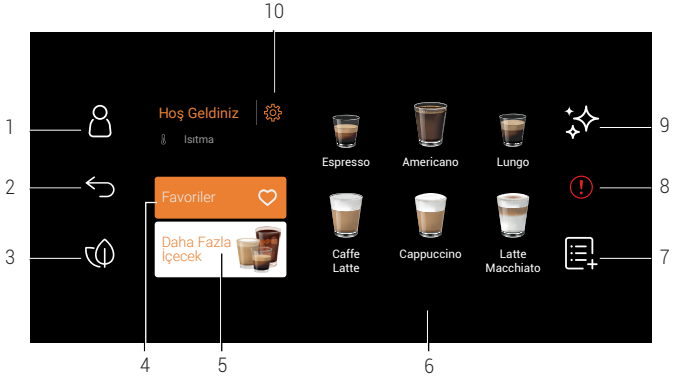

1		Profil bölümü
2		Önceki ekrana geri dönmek için kullanılır
3		Eco moda geçiş için kullanılır
4		Favoriler bölümü
5		Daha Fazla İçecek bölümü
6		Hızlı erişim için popüler içecekler
7		Ekstra sıvı ekleme bölümü
8		Genel Hata
9		Temizlik bölümü
10		Ayarlar

2 Tam Otomatik Espresso Makineniz

Teknik veriler

Güç kaynağı:

220-240 V~, 50-60 Hz

Güç: 1350 W

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.

Ürün üzerinde ve basılı broşürlerde beyan edilen tüm değerler ilgili standartlara uygun olarak laboratuvar ölçümleri ile tespit edilmiştir. Bu değerler kullanıma ve çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

CE Uygunluk beyanı

Arçelik A.Ş. olarak bu ürün ve/veya ürünlerin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur. arcelik.com.tr

Ürün boyutları:
27,5 cm (Genişlik) x 35,9 cm (Yükseklik) x 41,2 cm (Derinlik)

Ağırlık: 9,68±0,5 kg

Kablo uzunluğu: 95±5 cm

Öğütülmüş Kahve Ağırlığı (Çekirdek Modu)

Yumuşak: 7+-2g

Standart: 9±2g

Yoğun: 11±2g

Damlama tepsisi kapasitesi: 0,5 L'ye kadar

Öğütülmüş Kahve (artık) Kabının Kapasitesi:
10 fincana kadar

Süt Kabı Kapasitesi: 0,6L'ye kadar

Su haznesi kapasitesi: 2.0±5%L

Kahve Çekirdeği Kabının Kapasitesi: 250±5%g

Makine ön ısıtma süresi: <50s

2.4G WiFi frekans aralığı: 2412-2472 MHz

Desteklenen Bağlantılar: WLAN IEEE 802.11 b/g/n wireless

2.4G WiFi maksimum RF çıkış gücü: 20 dBm

RF maruz kalma bilgileri 2.4G Wi-Fi maximum

2 Tam Otomatik Espresso Makinanız

İçecek Miktarı Tablosu				
İçecek	**Varsayılan Kahve Miktarı**	**Program-lanabilir Miktar**	**Varsayılan Süt Miktarı**	**Programla-nabilir Süt Miktarı**
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	G.D.	G.D.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	G.D.	G.D.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	G.D.	G.D.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	G.D.	G.D.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	G.D.	G.D.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Flat White	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Seyahat Bardağı	280 ml	200 - 320 ml	G.D.	G.D.
Buzlu Americano	30 ml + K.G.	25 - 45 ml	G.D.	G.D.
Buzlu Latte	30 ml	25 - 45 ml	K.G.	K.G.
Soğuk Demleme	160 ml	x1 VEYA x2	G.D.	G.D.

*G.D. Geçerli Değil
*K.G. Kullanıcı Girişi

3 Hazırlık - Kurulum

3.1 Kurulum

- Tüm koruyucu filmleri, etiketleri ve diğer ambalaj malzemelerini makineden çıkarın.
- Öğütücüde kahve kalıntılarının olduğunu fark ederseniz bunlar, cihazı satmadan önce yapılan testlerin sonuçlarıdır.
- Cihazı ilk kez kullanacağınız zaman suyla veya sütle temas eden tüm parçaları (süt karafı, damlama tepsisi ve su haznesi gibi) sıcak suyla yıkamanız önemlidir. Süt karaflarını temizlemek için önerdiğimiz yöntem, bulaşık makinesinde yıkamanızdır.

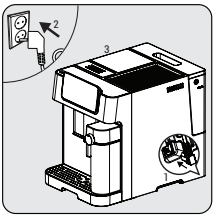

Cihazı elektrik prizine takın.
İstediğiniz dilin bayrağına basın ve "Done" (Bitti) seçimini yaparak seçimi onaylayın.

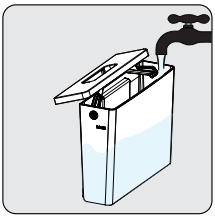

Su haznesini çıkarın ve MAX (MAKS) çizgisine kadar taze su doldurup hazneyi geri koyun.

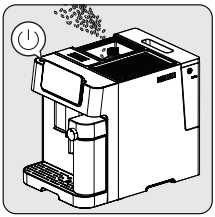

Çekirdek kabını doldurun.
Makineyi açmak için açma/kapama düğmesine basın.

Su haznesinden su taşmasını önlemek için, başka bir kaptan doğrudan cihaza su eklemeyin.

3 Hazırlık - Kurulum

- Su haznesini asla ılık veya sıcak su, köpüklü su veya su haznesine ve makineye zarar verebilecek başka bir sıvı ile doldurmayın.
- **Water Empty** (Su Yok) penceresi göründüğünde, su haznesi düşük su seviyesindedir ve doldurulması gerekir.

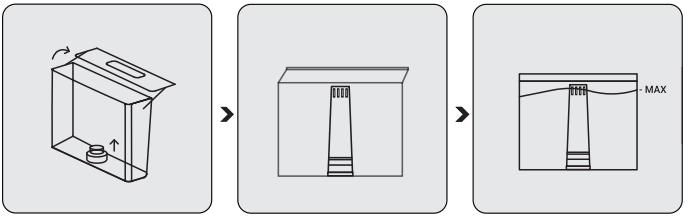

Su filtresini kullanmak için lütfen su haznesi üzerinde bulunan filtreyi çıkartıp yerine su filtresini şekilde gösterildiği gibi takınız.

4 Kullanım

4.1 Öğütme Ayarı

Çekirdek kabı üzerindeki ayar düğmesini çevirerek öğütme kabalığını ayarlayabilirsiniz:

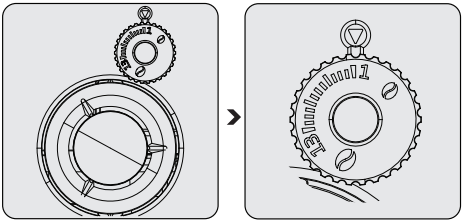

Öğütücü çalışmıyorken asla öğütme ayarını yapmayın. Öğütücüye zarar verebilir.

Ayar düğmesindeki çizgiler öğütmenin kabalığını gösterir. Daha büyük sayı daha iri öğütme seviyesi anlamına gelir.

4.2 Kahve çekirdeği kaplarının doldurulması

- Bean Container Empty (Kahve Kabı Boş) ekranı göründüğünde cihazın kahve çekirdekleriyle doldurulması gerekir.
- Çekirdekleri orijinal vakum paketinde saklamak daha uzun süreli tazelik sağlamak için daha iyidir. Daha iyi sonuçlar için kahve çekirdeği kabını saklama amacıyla kullanmayın.

4 Kullanım

4.3 Önceden öğütülmüş kahve kabının kullanımı

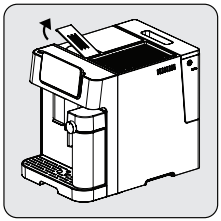

Önceden öğütülmüş kahve kanalının kapağını çıkarın.

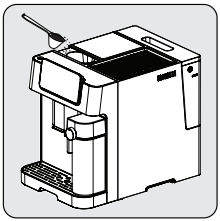

Önceden öğütülmüş kahveyi yavaşça önceden öğütülmüş kahve kanalına koyun.

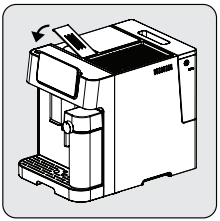

Oluk kapağını tekrar takın.

Önceden öğütülmüş kahve oluğu bir saklama ünitesi değildir, tek seferlik kullanım sunar (maksimum 13g). Önerilen öğütülmüş kahve miktarı için ölçü kaşığı aksesuarı kullanılabilir.

- Toz kahveye geçmek için, içecek ayarlarında ilgili sekmenin aşağı çekilerek toz kahve seçilmelidir.
- Aromayı korumak için espresso telvenizi hava geçirmez bir kapta ve serin, kuru bir yerde saklayın. Kahve telvesi uzun süre saklanmamalıdır, aksi takdirde aromasını kaybeder.
- Espresso seviyesinde öğütülmüş kahve kullanılmalıdır.

4 Kullanım

4.4 Bardak Tutucusunun Kullanımı

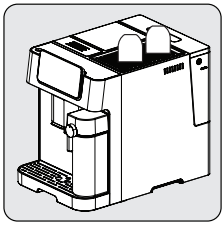

İç yüzeyin sıcak ve temiz kalmasını sağlamak için fincanlar baş aşağı yerleştirilmelidir (Bu fonksiyon makinenin iç ısısını kullanır ve cihazın arka arkaya kullanımında çalışır).

4 Kullanım

4.5 Kahvenizin Hazırlanması

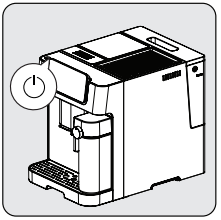

Açma/kapama düğmesine basarak cihazı açın. Cihaz açılır, ön ısıtmaya ve otomatik temizlemeye başlar. Tüm simgelerin yandığı bekleme modunda kullanıma hazırdır.

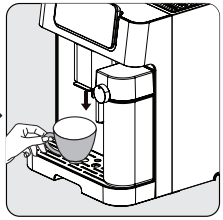

Kahve musluğunun altına bir fincan yerleştirin ve musluğun yüksekliğini fincana göre ayarlayın.

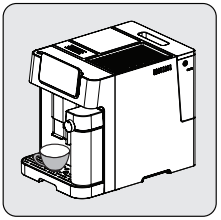

Düğmeye basarak kahvenizi seçin ve fincan ışığı yanarak cihazın bir fincan kahve hazırladığını gösterir. Cihaz boşa döndüğünde kahve servise hazırdır.

4.5.1 Sütlü Kahve Hazırlama

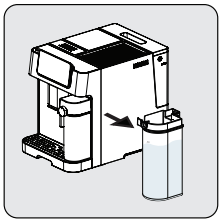

Süt kabını bir elinizle tutun. Süt kabının kapağını çıkarın. Süt kabına süt ekleyin. Süt miktarı maksimum seviyeyi geçmemelidir. Süt için önerilen sıcaklık 4-8 °C'dir (~ 40-46 °F). Süt kabının kapağını kapatın.

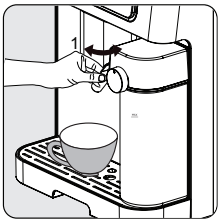

Süt kabını cihaza takın, duyulur şekilde yerine oturmalıdır. Süt kabının doğru oturduğundan emin olun. Süt kabı başlığının fincan üzerindeki açısını ayarlayın. Süt köpüğü ayar düğmesi yardımıyla süt köpüğü yoğunluğunu tercihlerinize göre ayarlayın.

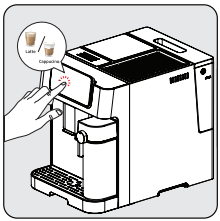

Ekrandan istediğiniz kahve türünü seçin ve fincan ışığı yanarak cihazın bir fincan kahve hazırladığını gösterir. Cihaz boşa döndüğünde kahve servise hazırdır.

- Espressonuzun optimum sıcaklıkta olmasını sağlamak için fincanlarınızı önceden ısıtmanızı öneririz.
- Kullandığınız kahvenin yanı sıra, klor, koku ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış taze, soğuk su kullanmak da mükemmel bir espressoya katkıda bulunur.

Bu makine, kullanıcının istediği köpüğü elde etmesi için düğmenin Maks'tan Min'e çevrilerek köpük oranını ayarlamasına olanak tanır. Önerilen ayarı ekrandaki (i) düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

4 Kullanım

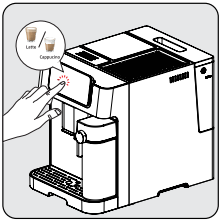

Tercih edilen kahvenin düğmesine basın. Ardından bir bip sesi duyulacaktır. Seçilen içeceğin düğmesi yanıp sönmeye başlayacak ve demleme başlayacaktır.

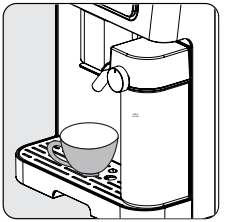

Süt köpüğü bardağa girerken pompa aralıklı olarak çalışır. Süt köpüğü hazır olduğunda, makine otomatik olarak kahveyi pişirmeye başlar.

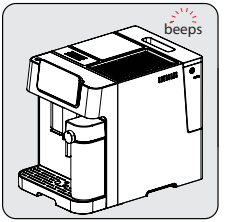

Makine bir kez bip sesi çıkardığında içecek hazırdır - tadını çıkarın!
- Makine bekleme durumuna geri döner.

Süt kabının her zaman doğru yerleştirildiğinden emin olun. Doğru takılmazsa sütlü içecekler alınamaz. Bu, 3 bip sesi ile bir sesli uyarı ile bildirilir.

Süt kabının çıkarılmasının, sade kahve ön ayarları üzerinde bir etkisi yoktur ve bu ayarlar yine de kullanılabilir.

4.6 İptal etme

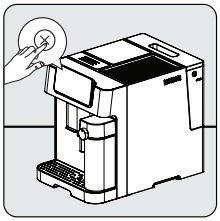

İptal etmek için ⊗ tuşuna basın.

Açma/kapama düğmesine 2 kez basıldığında cihaz kapanmaya zorlanır.

5 Temizlik

5.1 Cihazın temizlenmesi

1. Elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
2. Damlama tepsisi ve kahve artığı kabı içindeki tüm suyu/kahve artıklarını dökün.
3. Cihaz üzerindeki sıvı lekelerini temizlemek için nemli bir bez veya çizici olmayan bir temizlik maddesi kullanın.

Cihazı temizlemek için asla kutuya dahil olmayan aşındırıcı, sirke veya kireç çözücü maddeler kullanmayın.

Cihazın zamanında temizlenmesi ve bakımının yapılması, ömrünün uzatılması açısından son derece önemlidir.

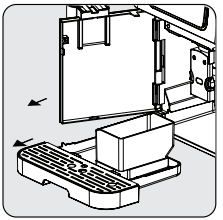

Ön kapağı açın. Damlama tepsisini ve kahve artığı kabını çıkarın.

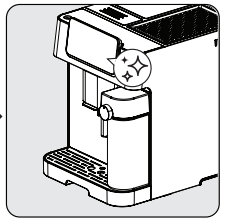

Ekrandan "Süt Kabı Temizleme" işlevini başlatmak için "✨" simgesine basın ve çıkan yazıya tıklayın.

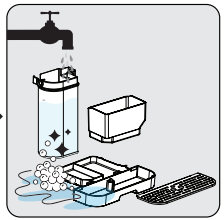

Kahve artığı kabını, damlama tepsisini boşaltın. Kahve artığı kabını, damlama tepsisini ve süt fincanını ılık akan suyla yıkayın ve temizlemek için herhangi bir parçada gerekirse iğne veya fırçanın tellerini kullanın. Daha sonra kurulayın.

5 Temizlik

Ekranda "" sembolü göründüğünde lütfen ekrandaki talimatları uygulayın. Her 10 kahve demlemesinden sonra bu hata ekranda görünür.

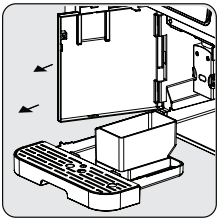

Ayarlanabilir kahve ağzını tutun ve ön kapağı açmak için yavaşça geri çekin.

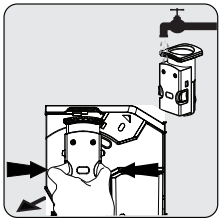

Demleme ünitesini çıkarın. Su ile yıkayınız ve sonrasında kurulayınız.

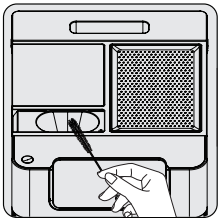

Kahve çıkış hattını fırça ile temizleyin.

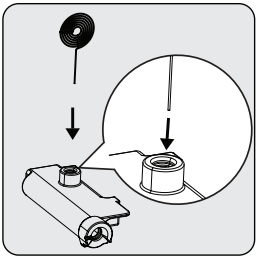

Süt köpürtücü girişinin içini temizlemek için temizleme iğnesini (18) kullanın.

5 Temizlik

- Damlama tepsisi, turuncu renkteki gösterge yükseldiğinde (göründüğünde) boşaltılmalıdır.
- Toz kahve hunisi her kullanımdan sonra temizleme fırçası ile temizlenmelidir.

5.2 Temizleme İşlevleri

"✧" seçeneğine bastığınızda 5 farklı temizleme işlevine kolayca erişebilirsiniz: Otomatik Temizleme, Durulama, Kireç Çözme, Süt Kabı Temizleme, Su Boşaltma işlevlerinin hepsi ekranınızda görünür.

5.2.1 Otomatik Temizleme İşlevi

Cihazınız her demleme işleminden önce ve sonra kendini otomatik olarak temizler. Otomatik temizleme işlevini devre dışı bırakmak için ekrandaki "O" simgesine geçin.

5 Temizlik

Sağlıklı kullanım için otomatik temizleme modunu aktif olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

Otomatik temizlemeyi bir kereliğine iptal etmek için;

Bu işlevi atlamak için makine açılırken veya kapanırken açma/kapama düğmesine basın.

5.2.2 Durulama İşlevi

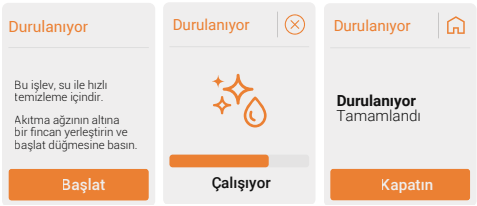

Bu işlev, su ile hızlı temizleme içindir. Ekrandaki adımları uygulayın.

- Kahve başlığından çıkan su sıcaktır ve altındaki damlama tepsisinde toplanır. Etrafa sıçradığı için temastan kaçının.
- Cihaz uzun süre kullanılmamışsa, bu fonksiyonun kullanılması önerilir.

5 Temizlik

Bu fonksiyonun kahve hazırlamadan önce kullanılması da kahvenin daha sıcak olmasını sağlayacaktır.

5.2.3 Kireç Çözme İşlevi

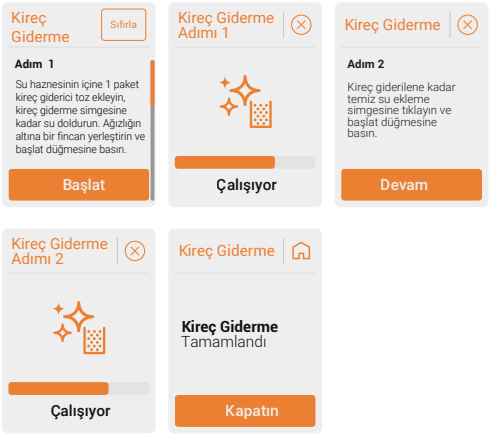

Cihazın en iyi durumda olmasını sağlamak için kireç çözme işleminin yapılması önerilir. Ekrandaki adımları uygulayın.

5 Temizlik

- Önceden tanımlanmış pişirme döngüsünden sonra kireç çözme gereklidir.
- Bu cihazın kendi kendini temizlemesi için sirke veya diğer temizlik maddelerini kullanmayın. Diğer temizlik maddeleri cihaza zarar verebilir.
- Cildinizi/vücudunuzu sıcak sudan uzak tutun.

Kireç çözme uyarı durumunun sıfırlanması, cihazın en iyi durumda tutulması için önerilmez.

5.2.4 Süt Kabı Temizleme

Bu işlev, süt kabını temizlemek içindir. Ekrandaki adımları uygulayın.

Sütle ilgili her işlemden sonra bu işlev kullanılmalıdır.

5 Temizlik

5.2.5 Su Boşaltma

Bu işlev, cihazın içindeki tüm suyu çıkarmak içindir. Ekrandaki adımları uygulayın.

Boş sistem fonksiyonu kullanıldıktan sonra cihaz ilk kez tekrar kullanıldığında; ağızdan su gelene kadar süt düğmesine basın.

6 Kontrol Paneli Ayarı

6.1 Profil İşlevi

6.1.1 Profil Seçimi

Ayrı ayrı her profil için içecek ayarlarını ve favorileri bu işlevi kullanarak kaydedebilirsiniz. (Turuncu-Mor-Mavi-Yeşil ve Misafir)

Cihaz ilk kullanımda misafir profilinde açılacaktır.

Profil adları mobil uygulamadan ayarlanabilir. Ayrıntılı bilgi için APP UM'yi inceleyin.

6.1.2 Profil Ayarları

Cihaz, seçilen son profili hatırlayacak ve bir sonraki açılışta bunu seçecektir. (misafir dahil)
Her profilin rengi farklıdır.

İçecek ayarlarını veya profil ayarlarını sıfırlamak için "Reset" (Sıfırla) seçeneğine basın.

6.2 Mod Seçimi

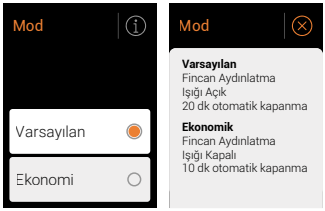

6 Kontrol Paneli Ayarı

Ekonomi Modu seçildiğinde Mod seçim LED'i yeşil renkte yanar.
Ekonomi Modu seçildiğinde otomatik kapanma süresi 10 dakika olarak güncellenir. Aydınlatma ışığı devre dışı kalır.

6.3 İçecek Ayarları

6.3.1 Favori Ekleme ve Favori Çıkarma

Bir içeceği favori olarak eklemek için "♡" simgesine basın.
Bir içeceği favorilerinizden çıkarmak için "♥" simgesine basın.

En fazla dört içeceği favori olarak ekleyebilirsiniz.

6.3.2 İçecek Özelleştirme

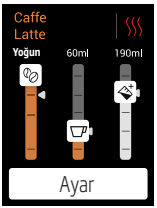

Bir içeceği özelleştirmek için (Kahve sertliği, demleme sıcaklığı, su ve süt miktarı gibi) "⚙" simgesine basın.

6.3.3 Ekstra Ekleme

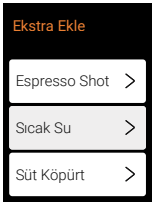

"⊞" simgesine basın.

Espresso Shot

İçeceğinize standart espresso shot eklemek için ekrandan "Espresso Shot" seçeneğine basın. Ekrandaki adımları uygulayın.

Su Dağıtımı

Sıcak su dağıtmak için ekranda "Hot Water" (Sıcak Su) seçeneğine basın.

Süt Köpürtme

Süt eklemek için ekranda "Milk Froth" (Süt Köpürtme) seçeneğine basın. Bu işlevden sonra süt kabını temizlemenizi öneriyoruz.

Bkz. Bölüm 5.6 Süt Kabı Temizleme.

7 Kullanıcı Ayarları

Dil

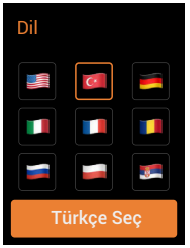

Dili değiştirmek için Ayarlar > Dil'e gidin ve ilgili dilin bayrağını seçin.

Ses

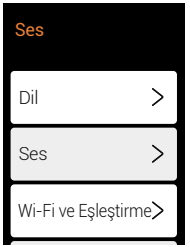

7 Kullanıcı Ayarları

Wi-Fi ve Eşleştirme

HomeDirect'i indirmek için QR kodunu tarayın ve gerekli adımları takip edin. (Lütfen uygulama kılavuzuna bakın.)

Otomatik Kapanma

İstediğiniz zaman aralığını seçin (10, 20, 30 dakika, 1, 2 veya 3 saat).

7 Kullanıcı Ayarları

Su Sertliği

"ⓘ" simgesine basarak adımları takip edin.

Adım 1

Ölçüm şeridini, cihazda kullanılması planlanan bir fincan suya daldırın.

Adım 2

Rengin değişmesini bekleyin

Adım 3

Renk değiştiren karelerin sayısı suyun sertliğini gösterecektir.

Su Filtresi Tak

Ekranda "Su Filtresi Tak"a basın ve adımları takip edin.

Adım 1

Su filtresini paketinden çıkarıp hafifçe sallayın.

Adım 2

Su filtresini temiz su dolu bir fincana baş aşağı daldırın.

Adım 3

Kabarcık çıkmayıncaya kadar 10 dakika bekleyin.

7 Kullanıcı Ayarları

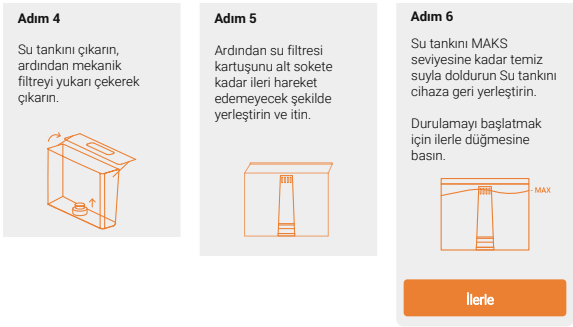

Ön Demleme Ayarı

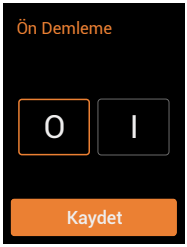

Ön demleme fonksiyonu, tam çekmeden önce demleme ünitesinin içindeki kahveyi az miktarda su ile nemlendirir. Bu, kahve telvesini genişleterek demleyicide daha fazla basınç oluşturur, bu da tüm yağları çıkarmaya ve çekirdeklerin tam lezzetini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Ürün Sayacı

"CaffeExperto V3"te Ürün Sayacı özelliği bulunur. Makineyi aldığınızdan beri kaç kez kahve demlediğinizi takip eder. Bu da kullanım sıklığını görmenize yardım eder.

7 Kullanıcı Ayarları

Yazılım Güncellemesi

Bu ürün, potansiyel yeni eklemeler için uzaktan yazılım güncelleme işlevine sahiptir. Yeni yazılım sürümlerini her zaman ayarlar menüsünden arayabilirsiniz. İlgili bölümde güncellemeleri kontrol edin, mevcutsa, "güncelleme" bölümüne yönlendirilirsiniz.

Lütfen "HomeDirect, Ses Kontrol ve Yazılım Güncellemesi" kılavuzunda bulunan adımları takip edin.

Güncelleme sırasında telefonunuzun cihaza bağlı olduğuna ve stabil bir bağlantınız olduğundan emin olun. Cihazı güncelleme işlemi devam ederken kapatmayın.

8 Sorun giderme

Sorun	Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz şebekeye bağlı değil.	Fişi takın ve düğmeye basın. Kabloyu ve fişi kontrol edin.
Paneldeki bir fonksiyon tuşuna birkaç kez basıldığında yanıt alınamıyor veya gecikmeli yanıt alınıyor.	Cihaz elektromanyetik müdahale altında. Panel kirli.	Cihazı fişten çıkarınız. Birkaç dakika sonra yeniden başlatın Paneli verilen bezle temizleyin.
Kahve yeterince sıcak değil.	Fincanlar önceden ısıtılmamış. Demleme ünitesi çok soğuk.	Fincanınızı fincan ısıtıcısının üzerine aşağı bakacak şekilde yerleştirin veya fincanı sıcak suyla durulayın. Su haznesindeki suyun çok soğuk olmadığından emin olun.
Kahve musluğundan kahve çıkmıyor.	Boş sistem fonksiyonu daha önce kullanılmış olabilir. Kahve musluğu temizlenmemiş ve kahve kalıntıları tarafından tıkanmış olabilir.	Çıkış ağzından su gelene kadar temizleme düğmesine basın. Kahve ağzını temizleyin.
İlk fincan kahvenin kalitesi düşük.	Öğütücünün ilk çalıştırılmasında demleme ünitesine yeterli miktarda kahve konmuyor.	Kahveyi atınız. Sonraki fincanlar daha iyi olacaktır.
Su haznesi çıkarılmış/su haznesindeki su seviyesi çok düşük ancak "💧" uyarısı yok.	Su haznesi konektörünün yakınındaki alan ıslak olabilir.	Su haznesi konektörünün etrafındaki suyu silin.

8 Sorun giderme

Sorun	Neden	Çözüm
Dahili damlama tepsisi çok fazla su ile dolmuş.	Öğütülmüş kahve çok ince, bu da suyun dışarı çıkmasını engelliyor.	Öğütme işlemi için kahve inceliğini daha büyük tanelere ayarlayın.
Kahve çok yavaş veya her seferinde damla damla veriliyor.	Kahve telvesi çok ince, bu da suyun dışarı çıkmasını engelliyor.	Öğütme işlemi için kahve inceliğini daha büyük tanelere ayarlayın.
Gösterge, yeterli kahve çekirdeği olmadığını bildirmek için yanıp sönüyor, ancak kabın içinde bol miktarda var.	Dahili kahve telvesi çıkışı tıkalı.	Kahve telvesi çıkışını temizlemek için açıklanan adımları izleyin.
Demleyici veya kahve telvesi tepsisi çıkarılamıyor.	Cihaz kendi kendini temizleme işlemini tamamlamadı ve kapandı.	Lütfen makineyi tekrar açın ve otomatik temizleme işlemini bitirmesini bekleyin.
Cihaz açıldığında veya kapatıldığında artık durulama döngüsünü gerçekleştirmiyor.	Cihazın bakımı sırasında yanlış kullanım buna neden olabilir.	1. Cihaz boştayken ön kapağı açın. 2. Açma/kapama düğmesini 2 bip sesi duyana kadar basılı tutun. 3. Ön kapağı kapatın.
Dokunmatik düğmeler hassas değildir.	Dokunmatik düğmeye cihazın ön tarafından basılmıyor.	Cihazın ön tarafından dokunmatik düğmenin sembolünün alt kısmına basın.

9 Açılır Pencere

	Hazneyi doldurmadan önce haznenin tam olarak oturduğundan emin olun. Teyit ettikten sonra hazneyi doldurun.	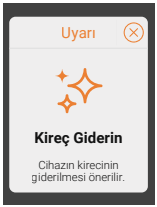	Kireç çözme programı önerilir. Ekrandaki talimatları takip edin. Bu pencerenin yok sayılması, cihazın sağlığını tehlikeye atabilir.
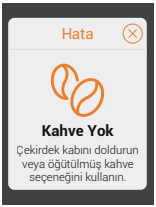	Ekrandan doğru kahve türünü (çekirdek veya öğütülmüş) seçin ve daha sonra tercihinize göre kabı veya oluğu doldurun.	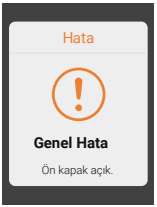	Ön kapak açık. İyice kapatıldığından emin olun.
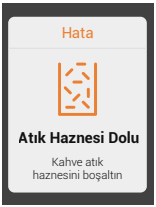	Birkaç fincan tükettikten sonra bir açılır pencerede bildirim gösterilir. Lütfen kahve artığı kabını boşaltın.	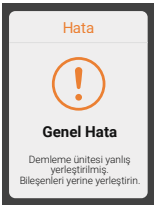	Demleme ünitesi yanlış yerleştirilmiş. Demleme ünitesini yerine tekrar yerleştirin.
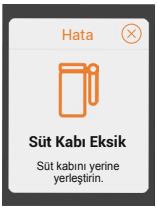	Hazırlık sırasında süt kabının olmaması, açılır pencereyi gösterir. Süt kabını yerine takın.	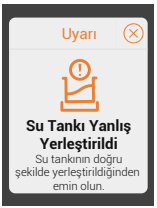	Su tankının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti Politikası

• Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* **Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888**
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)
* **Diğer Numaramız: 0216 585 8 888**
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
* **Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888**
* **Faks Numaramız: 0216-423-2353**
* **Web Adresimiz:**
- www.beko.com.tr
* **e-posta Adresimiz:**
- musteri.hizmetleri@beko.com

* **Sosyal Medya Hesaplarımız:**
- https://www.instagram.com/bekoturkiye/
- https://twitter.com/beko_tr
- https://www.facebook.com/bekoturkiye/
- https://www.youtube.com/user/BekoChannel
* **Posta Adresimiz:**
- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL
* **Bayilerimiz,**
- https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar
* **Yetkili Servislerimiz,**
- https://www.beko.com.tr/yetkili-servis
- Online servis randevusu almak için,
- http://digital.arcelik.com.tr
- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

• Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko'ya ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
• Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
  * **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.**
  * **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.**
  * **Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**
• Beko olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
• Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
• İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
• Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1 Müşteri Başvurusu

Web sitesi	0850 210 0 888 Çağrı merkezi	Yetkili Servis	musteri.hizmetleri @beko.com.tr	**Yetkili Satıcı**	Faks 0216 423 2353

2 Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3 Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4 Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun değil

5 Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Bu ürün Arçelik A.Ş. adına Town Ray Electrical(Huizhou) Limited Jiang Bei, 84 Hao Xiao Qu, Xiao Jin Kou Town, Huizhou, GuangDong, 516023, China
Tel: +86-752 2028218 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ
GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1) *Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.*

2) *Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.*

3) *Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;*
a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) *Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.*

5) *Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;*
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

6) *Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müsteselsilen sorumludur.*

7) *İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.*

8) *Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.*

9) *Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.*

10) *Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.*

Üretici veya İthalatçı Firmanın;		***Malın***	
Ünvanı:	*Arçelik A.Ş.*	***Markası:***	*Beko*
Adresi:	*Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad. No: 2-6 34445 Sütlüce / İSTANBUL / TÜRKİYE*	***Cinsi:***	*Tam Otomatik Espresso Makinesi*
		Modeli:	*CEG 7348 X* *CEG 7348 B* *CEG 7348 DX*
Telefonu:	*(0-216) 585 8 888*	***Bandrol ve Seri No:***	
Faks:	*(0-216) 423 23 53*	***Garanti Süresi:***	*2 YIL*
web adresi:	*www.beko.com.tr*	***Azami Tamir Süresi:***	*20 İş günü*

GENEL MÜDÜR



Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın:	
Ünvanı:	***Fatura Tarih ve Sayısı:***
Adresi:	***Teslim Tarihi ve Yeri:***
Telefonu:	***Yetkilinin İmzası:***
Faks:	***Firmanın Kaşesi:***
e-posta:	

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Veuillez d'abord lire ce manuel d'utilisation !

Cher/Chère client(e),

Merci d'avoir choisi un produit Beko. Nous espérons que vous obtenez les meilleurs résultats de votre appareil qui est fabriqué avec une haute qualité et une technologie de pointe. Par conséquent, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et tous les autres documents d'accompagnement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le comme référence pour une utilisation future. Si vous transmettez le produit à quelqu'un d'autre, veuillez lui remettre également le manuel d'utilisation. Veuillez tenir compte de tous les avertissements et informations figurant dans le manuel d'utilisation.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans les différentes sections de ce manuel :

Informations importantes ou consignes utiles relatives à l'utilisation.

DANGER : Cet avertissement concerne les situations dangereuses pour la vie et les biens.

AVERTISSEMENT: Cet avertissement indique des situations potentiellement dangereuses.

ATTENTION : Cet avertissement indique le risque de dommages matériels.

Les matériaux sont adaptés au contact alimentaire

PAPIER RECYCLÉ ET RECYCLABLE

1 Consignes importantes sur la sécurité et l'environnement

Cette section comprend les instructions de sécurité qui permettront d'assurer une protection contre les risques de blessures corporelles et de pertes matérielles. Le non-respect de ces instructions annule toute garantie.

1.1 Danger du courant électrique

Danger pour la vie par le courant électrique !
Le contact avec des fils ou des composants sous tension peut entraîner des blessures graves, voire la mort !
Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les chocs électriques :

- Ne l'utilisez pas si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. Contactez le service agréé.
- N'ouvrez pas le boîtier de la machine à café. Il y a un risque de choc électrique en cas de contact avec des connexions sous tension et/ou de modification de la configuration électrique et mécanique.
- Avant de nettoyer le réservoir à grains débranchez l'appareil de la prise de courant. Danger lié au fonctionnement du broyeur !

1.2 Danger de brûlure ou d'échaudage

Certaines parties de la machine à café peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement ! Les boissons distribuées et les vapeurs qui s'échappent sont très chaudes !
Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter de vous brûler ou de vous ébouillanter vous-même et/ou les autres :

- Ne touchez à aucun des manchons métalliques des deux becs à café.
- Évitez tout contact direct de la peau avec la vapeur s'échappant de la machine ou avec l'eau chaude de rinçage, de nettoyage ou de détartrage.

1.3 Mesures de sécurité de base

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour garantir une manipulation sûre de la machine à café :

- Ne jouez jamais avec le matériel d'emballage. Il y a un risque de suffocation. Tenez tous les emballages hors de la portée des enfants.
- Contrôlez la machine à café avant de l'utiliser pour détecter les signes visibles de dommages. N'utilisez pas une machine à café endommagée. Contactez le service agréé.
- Si le câble de raccordement est endommagé, il ne doit être remplacé que par un agent de service recommandé par le fabricant afin de prévenir tout danger ! Veuillez contacter le fabricant ou son service clientèle.
- Les réparations de la machine à café ne doivent être effectuées que par un spécialiste ou un représentant du service après-vente agréé. Les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent entraîner un danger considérable pour l'utilisateur. Ces actions annulent également la garantie.
- Les réparations de la machine à café pendant la période de garantie ne peuvent être effectuées que par des centres de service agréés par le fabricant, faute de quoi la garantie sera annulée en cas de dommages ultérieurs.
- Les pièces défectueuses ne peuvent être remplacées que par des pièces de rechange d'origine. Seules les pièces de rechange d'origine garantissent que les exigences de sécurité soient respectées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans, sauf s'ils sont surveillés. Tenez l'appareil ainsi que son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience

et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les maisons et des endroits similaires tels que :

  -les espaces de cuisine dans les boutiques, bureaux et autres environnements de travail,
  - maisons de campagne,
  - par les clients des hôtels, motels et autres lieux d'habitation,
  - les gîtes touristiques.
- Protégez la machine à café contre les effets du temps tels que la pluie, le gel et la lumière directe du soleil. N'utilisez pas la machine à café à l'extérieur.
- Ne plongez jamais la machine à café elle-même, le câble d'alimentation ou la prise secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne nettoyez pas la machine à café ou ses accessoires dans un lave-vaisselle.
- Ne versez pas d'autres liquides que de l'eau et ne placez pas de denrées alimentaires dans le réservoir d'eau.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau au-delà de la marque maximale.
- Ne faites fonctionner l'appareil que lorsque le bac à marc le bac d'égouttage et la grille égouttoir sont installés.
- Ne tirez pas sur le câble pour retirer la fiche de la prise de courant et ne touchez pas avec les mains mouillées.
- Ne tenez pas la machine à café avec le câble d'alimentation.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de 8 ans ou moins.

1 Consignes importantes sur la sécurité et l'environnement

- L'appareil ne peut être utilisé que pour préparer du café.
- Surveillez toujours les enfants pour vous s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage et lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Placez l'appareil de manière à ce que la fiche soit toujours accessible.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plane, propre, sèche et antidérapante.
- L'appareil n'est pas une machine à café intégrée et n'est pas conçu pour être utilisé à l'intérieur d'une armoire. La cafetière ne doit pas être placée dans une armoire lorsqu'elle est utilisée.
- Ne serrez pas ou ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne le frottez pas sur des bords tranchants afin d'éviter tout dommage au cordon d'alimentation. Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes et des flammes nues.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur est conforme aux informations fournies sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise de courant reliée à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge.
- Ne touchez pas l'appareil ou sa fiche avec les mains mouillées ou humides lorsqu'il est branché.
- ATTENTION : Afin d'éviter tout risque de réenclenchement involontaire du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.

-Avertissement : évitez tout débordement sur le connecteur.
-Ne faites pas un mauvais usage de l'appareil pour éviter toute blessure potentielle.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant,

son agent ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout risque.

- Nettoyage :. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Voir pour les instructions de nettoyage détaillées 6.1 à 6.4.
- La surface de l'élément chauffant est soumise à une chaleur résiduelle après utilisation.

1.4 Utilisation prévue

La machine à café entièrement automatique Beko est destinée à être utilisée à domicile et dans des utilisations similaires, par exemple dans les cuisines du personnel, les magasins, les bureaux et autres lieux similaires ou par les clients des bed & breakfast, des hôtels, des motels et autres lieux d'habitation. Cette machine à café n'est pas destinée à un usage commercial. La machine est uniquement destinée à la préparation du café et au chauffage du lait et de l'eau. Toute autre utilisation que celle indiquée précédemment est considérée comme une utilisation abusive.

Danger résultant d'une utilisation incorrecte !

Si la machine à café n'est pas utilisée conformément à sa destination, elle peut devenir une source de danger.

- Par conséquent, la machine à café ne doit être utilisée que pour l'usage auquel elle est destinée.
- Respectez les procédures décrites dans ce manuel d'utilisation.

Aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera acceptée pour des dommages ou des blessures résultant de l'utilisation de la machine à café à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée.
Le risque doit avoir été supporté uniquement par le propriétaire de la machine.

1 Consignes importantes sur la sécurité et l'environnement

1.5 Limitation de responsabilité

Toutes les informations techniques, données et instructions concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien de la machine à café contenues dans le présent mode d'emploi représentent l'état actuel au moment de l'impression et sont basées sur les meilleures connaissances possibles acquises par l'expérience et le savoir-faire.
Aucune revendication/demande ne peut être déduite des informations, illustrations et explications contenues dans ce manuel d'utilisation.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant du non-respect du manuel d'utilisation, de l'utilisation du produit à des fins autres que celles prévues, de réparations non professionnelles, de modifications non autorisées ou de l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

1.6 Conformité avec la directive DEEE et élimination des déchets :

Ce produit est conforme à la directive européenne WEEE (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel pour le recyclage des dispositifs électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où l'appareil a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la restauration et le recyclage des vieux appareils. La mise au rebut appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

1 Consignes importantes sur la sécurité et l'environnement

1.7 Conformité avec la Directive RoHS

Votre appareil est conforme à la directive RoHS de l'Union européenne (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

1.8 Informations relatives à l'emballage

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne mettez pas les matériaux d'emballage au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

2 Votre Machine à Expresso entièrement automatique

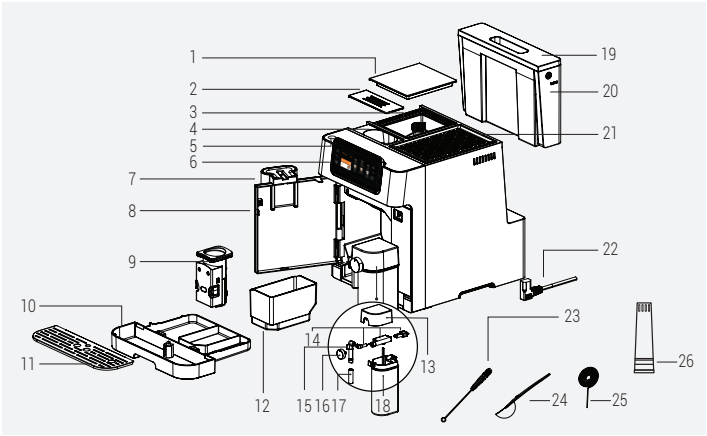

1. Couvercle du réservoir à grains
2. Couvercle du compartiment de café pré-moulu
3. Réservoir à grains
4. Compartiment de café pré-moulu
5. Bouton Marche/Arrêt
6. Panneau de commande numérique
7. Buse à café réglable
8. Porte avant
9. Infuseur amovible
10. Plateau d'égouttage
11. Grille égouttoir
12. Bac à marc
13. Couvercle de la carafe à lait
14. Pièces de la carafe à lait
15. Partie intérieure de la buse à lait
16. Bouton de réglage de la mousse de lait
17. Buse à lait
18. Carafe à lait
19. Couvercle du réservoir d'eau
20. Réservoir d'eau
21. Plateau chauffe-tasses
22. Cordon d'alimentation
23. Goupillon de nettoyage
24. Cuillère pour café pré-moulu
25. Aiguille de nettoyage
26. Filtre à eau

Panneau de commande

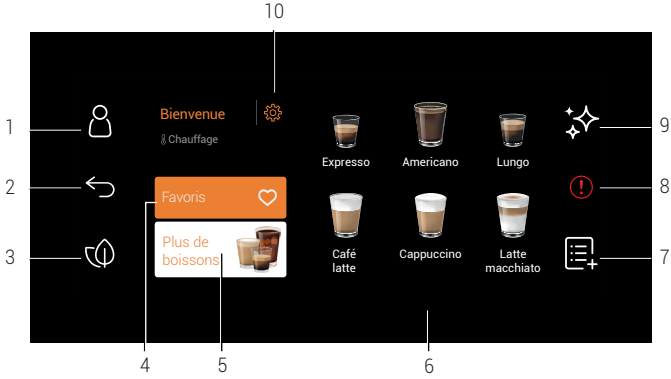

1		Accéder au profil
2		Revenir à l'écran précédent
3		Passer en mode éco
4		Accéder aux favoris
5		Voir plus de boissons
6		Accès rapide aux boissons populaires
7		Ajouter un supplément
8		Erreur générale
9		Accéder au nettoyage
10		Accéder aux réglages

2 Votre Machine à Expresso entièrement automatique

Données techniques

Alimentation :

220 à 240 V~, 50 à 60 Hz

Puissance : 1350 W
Les droits d'apporter des modifications techniques et de conception sont réservés.

Toutes les valeurs déclarées sur le produit et sur les dépliants imprimés ont été obtenues à partir de mesures de laboratoire effectuées conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions ambiantes.

Déclaration CE de conformité

Arçelik A.Ş déclare par la présente que cet appareil est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la Déclaration CE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : – Produits, de : beko.com

Dimension du produit
27,5 cm (largeur) x 35,9 cm (hauteur) x 41,2 cm (profondeur)

Poids : 9,68 ± 0,5 kg

Longueur du câble : 95±5 cm

Poids du café moulu (mode grain)

Léger : 7+ -2 g

Standard : 9 ± 2g

Intense : 11 ± 2g

Capacité du plateau d'égouttage : 0,5 L

Capacité du bac à marc : Jusqu'à 10 tasses

Capacité de la carafe à lait : Jusqu'à 0,6 L

Capacité du réservoir d'eau : 2.0±5%L

Capacité du réservoir à grains : 250±5%g

Temps de préchauffage de la machine : <50s

Gamme de fréquences Wi-Fi 2,4G : 2412-2472 MHz

Connexions Prises en Charge : WLAN IEEE 802.11 b/g/n sans fil

Puissance de sortie RF maximale du Wi-Fi 2.4G : 20 dBm

Informations sur l'exposition aux RF : Gamme de fréquences Wi-Fi 2,4 G

2 Votre Machine à Expresso entièrement automatique

Tableau des quantités de boissons				
Boissons	**Quantité de café par défaut**	**Quantité programmable**	**Quantité de lait par défaut**	**Quantité de lait programmable**
Expresso	30 ml	25 - 45 ml	N/A	N/A
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N/A	N/A
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N/A	N/A
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N/A	N/A
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N/A	N/A
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Flat White	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Café latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Mug de voyage	280 ml	200 - 320 ml	N/A	N/A
Americano glacé	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N/A	N/A
Iced Latte	30 ml	25 - 45 ml	C.U	C.U
Boisson froide	160 ml	x1 ou x2	N/A	N/A

*N/A : non applicable
*C.U : choix de l'utilisateur

3 Préparation - Installation

3.1 Installation

- Retirez les films de protection, les autocollants et tout autre matériel d'emballage de l'appareil.
- Si vous remarquez des traces de café dans le moulin, elles sont le résultat des tests effectués lors de la mise en service de l'appareil avant sa vente.
- Lors de la première utilisation de l'appareil, il est important de rincer à l'eau chaude toutes les parties en contact avec l'eau ou le lait, comme la carafe à lait, le bac d'égouttage et le réservoir d'eau. Pour le nettoyage des carafes à lait, nous vous conseillons d'utiliser un lave-vaisselle.

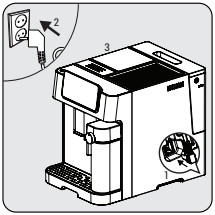

Branchez l'appareil sur le réseau électrique
Appuyez sur le drapeau correspondant à la langue souhaitée et confirmez la sélection en appuyant sur "Valider".

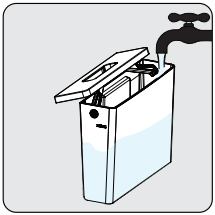

Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche jusqu'à la ligne MAX, puis remettez-le en place.

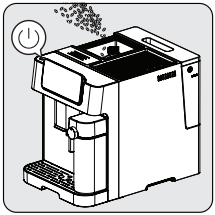

Remplissez le réservoir à grains.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche la machine.

Pour éviter que l'eau ne déborde du réservoir d'eau, n'ajoutez pas d'eau directement dans l'appareil à partir d'un autre récipient.

3 Préparation - Installation

- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau avec de l'eau chaude ou tiède, de l'eau gazeuse ou tout autre liquide qui pourrait endommager le réservoir d'eau et la machine.
- Lorsque la fenêtre contextuelle **Réservoir Vide** s'affiche, cela signifie que le niveau du réservoir d'eau est bas et qu'il faut le remplir.

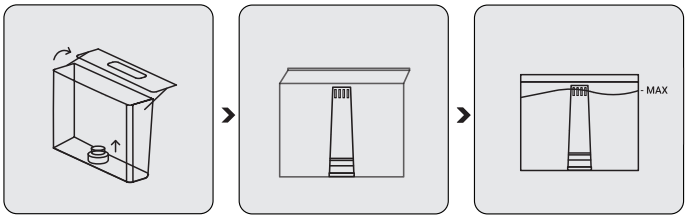

Afin d'utiliser le filtre à eau, veuillez retirer le filtre inséré sur le réservoir d'eau et insérer le filtre à eau à la place, comme indiqué.

4 Fonctionnement

4.1 Ajustement du Broyage

Vous pouvez régler la grosseur de la mouture en tournant le bouton de réglage dans le réservoir à grains.

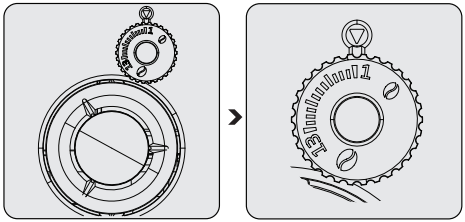

N'effectuez jamais le réglage du broyeur lorsque le broyeur ne fonctionne pas. Cela peut endommager le broyeur.

Les lignes sur le bouton de réglage indiquent la grosseur de la mouture. Plus le chiffre est élevé, plus la mouture est grossière.

4.2 Remplir le résevoir à grains de café

- Lorsque la fenêtre contextuelle **Réservoir à Grains Vide** s'affiche, l'appareil doit être rempli de grains de café.
- Il est préférable de conserver le grain dans son emballage sous vide d'origine pour garantir une fraîcheur durable. Pour de meilleurs résultats, n'utilisez pas le réservoir à grains pour le stocker.

4 Opération

4.3 Utilisation du compartiment de café pré-moulu

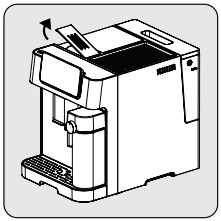

Retirez le couvercle du compartiment de café pré-moulu.

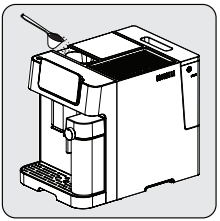

Mettez lentement le café pré-moulu dans le compartiment de café pré-moulu.

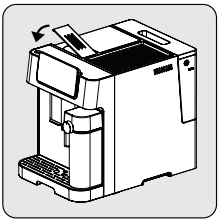

Remettez le couvercle du compartiment en place.

Le compartiment de café pré-moulu n'est pas une unité de stockage, il offre un usage unique (13g max). La cuillère-doseuse peut être utilisée pour verser la quantité recommandée de café moulu.

- Pour activer ce réglage, il faut appuyer sur le bouton Café moulu et le sélectionner à l'écran.
- Conservez vos grains de café dans un récipient étanche à l'air, et dans un endroit frais et sec afin d'en conserver la saveur. Le café moulu ne doit pas être conservé trop longtemps, car cela réduit sa saveur.
- Il convient d'utiliser du café moulu de type expresso.

4.4 Utilisation du porte-tasses

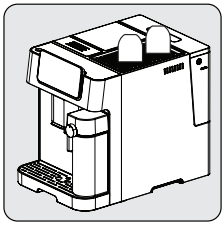

Les tasses doivent être placées à l'envers pour que la surface interne reste chaude et propre (cette fonction utilise la chaleur interne de l'appareil et fonctionne en cas d'utilisation prolongée de l'appareil).

4 Opération

4.5 Préparation de votre café

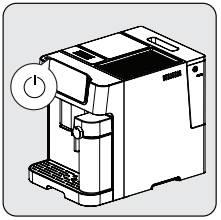

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt. L'appareil s'allume, commence le préchauffage et l'autonettoyage. Il est prêt à être utilisé en mode veille, dans lequel toutes les icônes sont allumées.

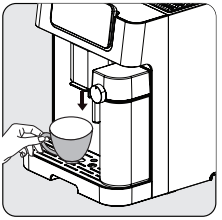

Placez une tasse sous la buse de café et ajustez la hauteur de la buse en fonction de la tasse.

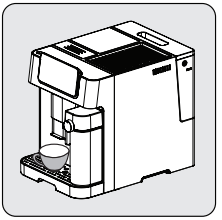

Sélectionnez votre café en appuyant sur le bouton et la lumière s'allume, indiquant que l'appareil prépare une tasse de café. Lorsque l'appareil revient au mode veille, le café est prêt à être servi.

4.5.1 Préparation du café avec du lait

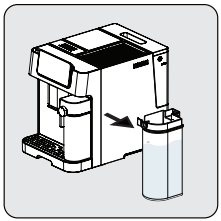

Tenez la carafe à lait d'une main. Retirez le couvercle de la carafe à lait. Ajoutez du lait dans la carafe à lait. La quantité de lait ne doit pas dépasser le niveau maximal. La température recommandée pour le lait est de 4 à 8 °C (~ 40 à 46 °F). Fermez le couvercle de la carafe à lait.

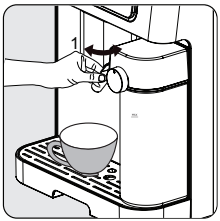

Fixez la carafe à lait à l'appareil, un clic doit retentir lorsqu'il est en place. Assurez-vous que la carafe à lait est bien placée. Réglez l'angle de la buse de la carafe à sur la tasse. Réglez la densité de la mousse de lait à l'aide du bouton de réglage de la mousse de lait à votre convenance.

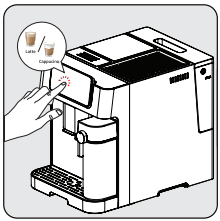

Sélectionnez le café au lait souhaité sur l'écran et la lumière s'allume pour indiquer que l'appareil prépare une tasse de café. Lorsque l'appareil revient au mode veille, le café est prêt à être servi.

- Pour garantir un expresso à température toujours optimale, il est recommandé de préchauffer les tasses.
- Outre le type de café utilisé, l'utilisation d'eau froide exempte de chlore, d'odeurs ou d'autres impuretés garantit un expresso parfait.

La machine permet à l'utilisateur de régler la proportion de mousse en tournant le bouton correspondant de Max à Min afin d'obtenir la dose de mousse souhaitée. Le réglage suggéré peut être visualisé en appuyant sur le bouton (i) sur l'écran.

4 Opération

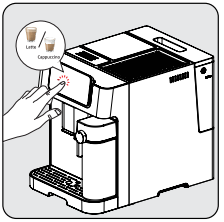

Appuyez sur la boisson que vous souhaitez. Un bip retentira ensuite. Le café sélectionné commence à clignoter et la préparation du café commence.

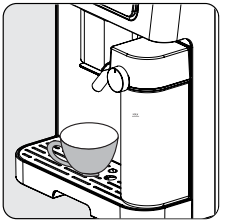

La pompe fonctionne de manière intermittente : le remplissage de la tasse commence par la mousse de lait. Après la mousse de lait, l'infusion du café commence automatiquement.

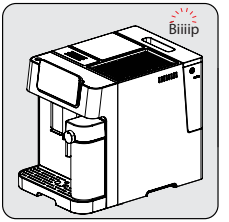

Lorsque vous entendez un bip de l'appareil, le café est prêt pour dégustation !
La machine repasse en veille.

Assurez-vous toujours de placer correctement carafe à de lait. Si elle n'est pas bien placée, les boissons lactées ne seront pas disponibles. L'alarme retentira en émettant 3 bips pour l'indiquer.

Le retrait de la carafe à lait n'a aucune incidence sur les préréglages des boissons non lactées, qui peuvent toujours être utilisées.

4.6 Annulation

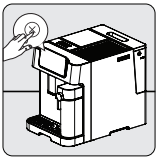

Appuyez sur ⊗ pour annuler

Si vous appuyez 2 fois sur le bouton marche/arrêt, l'appareil s'éteindra de force.

5 Nettoyage

5.1 Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
2. Videz toute l'eau et le marc de café du bac d'égouttage et du bac à marc de café.
3. Utilisez un chiffon humide ou un nettoyant non abrasif pour nettoyer les taches d'eau sur l'appareil.

> N'utilisez jamais d'abrasif, de vinaigre ou de détartrant non inclus dans la boîte pour nettoyer l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien en temps utile de l'appareil sont très importants pour prolonger sa durée de vie.

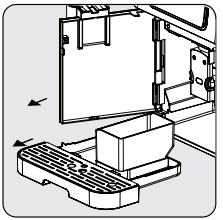

Ouvrez le couvercle avant. Retirez le bac d'égouttage et le bac à marc.

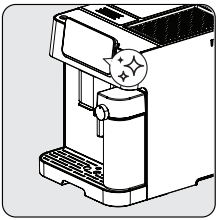

Appuyez sur l'icône ✨ et cliquez sur le texte pour lancer la fonction "Nettoyage de la carafe à lait" à partir de l'écran.

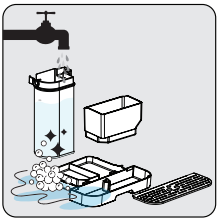

Videz le bac à marc, le bac d'égouttage. Lavez lebac à marc, le plateau d'égouttage et la carafe à lait avec de l'eau courante tiède et utilisez l'aiguille ou le goupillon si nécessaire pour nettoyer les pièces. Séchez-les ensuite.

5 Nettoyage

Lorsque le symbole " " apparaît à l'écran, veuillez suivre les instructions à l'écran. Cette erreur s'affiche à l'écran tous les 10 cafés.

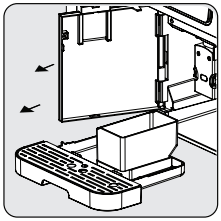

Tenez la buse à café et tirez lentement vers l'arrière pour ouvrir le couvercle avant.

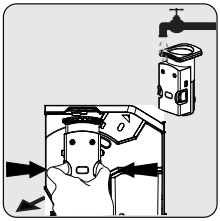

Retirez l'infuseur amovible. Lavez à l'eau et séchez ensuite.

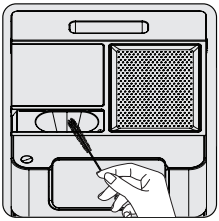

Nettoyez les parties internes où le café moulu passe en passant le goupillon sec dans le compartiment à café moulu et en l'inclinant pour nettoyer la partie allant vers le broyeur. N'humidifiez pas le goupillon avant de l'utiliser.

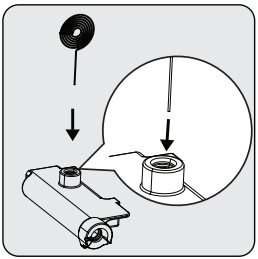

Utilisez l'aiguille de nettoyage (18) pour nettoyer l'intérieur de l'entrée de la carafe à lait.

5 Nettoyage

- Le bac égouttoir doit être vidé lorsque l'indicateur de flottaison est visible.
- Le compartiment à café moulu doit être nettoyé après chaque utilisation avec le goupillon de nettoyage.

5.2 Fonction de nettoyage

Lorsque vous appuyez sur "✨", vous pouvez facilement accéder à 5 fonctions de nettoyage différentes : Nettoyage automatique, Rinçage, Détartrage, Nettoyage de la carafe à lait, Vidange de l'eau, toutes visibles sur votre écran.

5.2.1 Fonction de nettoyage automatique

Votre appareil se nettoie automatiquement avant et après chaque opération d'infusion. Pour désactiver la fonction de nettoyage automatique, passez à l'icône " O " sur l'écran.

5 Nettoyage

Nous vous recommandons d'utiliser activement le mode de nettoyage automatique pour une utilisation saine.

Pour annuler le nettoyage automatique pour une fois ;

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant que la machine se met en marche ou s'arrête pour contourner cette fonction.

5.2.2 Fonction de rinçage

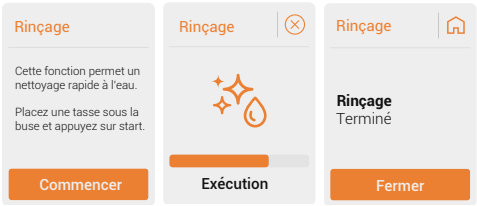

Cette fonction permet un nettoyage rapide à l'eau. Suivez les instructions de l'écran.

- L'eau qui sort de la buse à café est chaude et est recueillie dans le bac d'égouttage situé en dessous. Évitez tout contact car il y a des éclaboussures.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, il est conseillé d'utiliser cette fonction.

L'utilisation de cette fonction avant la préparation du café garantit également un café plus chaud.

5 Nettoyage

5.2.3 Fonction de détartrage

Il est recommandé de procéder à un détartrage pour maintenir l'appareil dans les meilleures conditions.. Suivez les instructions de l'écran.

- Un détartrage est nécessaire après un cycle d'infusion prédéfini.
- N'utilisez pas de vinaigre ou d'autres produits de nettoyage pour l'auto-nettoyage de cet appareil. D'autres produits de nettoyage peuvent endommager l'appareil.
- Gardez la peau / le corps loin de l'eau chaude.

La réinitialisation de l'état d'avertissement de détartrage n'est pas suggérée pour maintenir le meilleur état de l'appareil.

5.2.4 Nettoyage de la carafe à lait

Cette fonction permet de nettoyer la carafe à lait. Suivez les instructions de l'écran.

Cette fonction doit être utilisée après chaque opération liée au lait.

5 Nettoyage

5.2.5 Vider l'eau

Cette fonction permet d'éliminer toute l'eau contenue dans l'appareil. Suivez les instructions de l'écran.

Lorsque l'appareil est réutilisé pour la première fois après l'utilisation de la fonction système vide ; appuyez sur le bouton Lait jusqu'à ce que l'eau sorte de la buse.

6 Paramètres du panneau de contrôle

6.1 Fonction de profil

6.1.1 Sélection de profil

Vous pouvez utiliser cette fonction pour enregistrer les réglages des boissons et les favoris pour chaque profil séparément. (Orange-Violet-Bleu-Vert & Invité)

L'appareil démarre dans le profil invité lors de la première utilisation.

Les noms des profils peuvent être modifiés à partir de l'application mobile. Consultez APP UM pour plus de détails.

6.1.2 Paramètres du profil

L'appareil se souviendra du dernier profil sélectionné et le sélectionnera au prochain démarrage (y compris le profil invité).
Chaque profil a une couleur différente pour le différencier.

Pour réinitialiser les réglages des boissons ou des profils, appuyez sur "Réinitialiser".

6.2 Sélection du mode

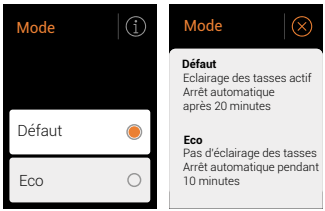

6 Paramètres du panneau de contrôle

Lorsque le mode Eco est sélectionné. Le voyant de sélection du mode devient vert..

6.3 Réglages des boissons

6.3.1 Ajouter un favori et supprimer un favori

Pour ajouter une boisson à vos favoris, appuyez sur l'icône "♡".
Pour supprimer une boisson de vos favoris, appuyez sur l'icône "♥".

Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre boissons.

6.3.2 Personnalisation des boissons

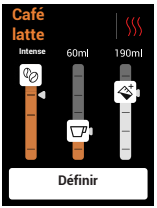

Pour personnaliser une boisson - force du café, température d'infusion, volumes d'eau et de lait - appuyez sur l'icône "⚙".

6 Paramètres du panneau de contrôle

6.3.3 Ajouter un supplément

Appuyez sur l'icône " ".

Café expresso

Pour ajouter une dose d'expresso standard à votre boisson, appuyez sur "Expresso Shot" à l'écran. Suivez les instructions de l'écran.

Distribution d'eau

Pour distribuer de l'eau chaude, appuyez sur "Eau chaude" à l'écran.

Mousse de lait

Pour ajouter du lait, appuyez sur " Mousse de lait " sur l'écran. Après cette fonction, nous vous conseillons de nettoyer la carafe à lait.

Veuillez vous référer à la section 5.6 Nettoyage de la carafe à lait.

7 Réglages de l'utilisateur

Langue

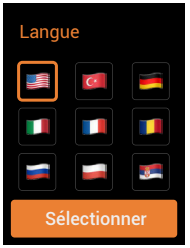

Pour modifier la langue, allez dans Réglages Langue et sélectionnez le drapeau de la langue appropriée.

Son

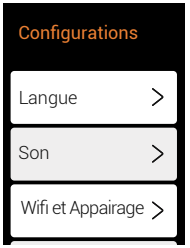

7 Réglages de l'utilisateur

Wi-Fi et appairage

Pour télécharger l'application HomeDirect, scannez le QR code et suivez les étapes requises. (Veuillez consulter le guide de l'application)

Arrêt automatique

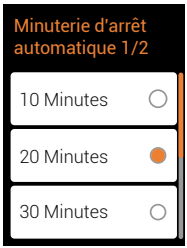

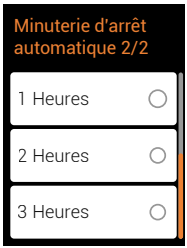

Sélectionnez l'intervalle de temps souhaité (10 ou 20 ou 30 minutes, 1, 2 ou 3 heures).

7 Réglages de l'utilisateur

Dureté de l'eau

Appuyez sur l'icône "ⓘ" et suivez les étapes.

Étape 1

Plongez la bandelette de mesure dans une tasse d'eau prévue pour être utilisée dans l'appareil.

Étape 2

Attendez que la couleur change.

Étape 3

Le nombre de carrés changeant de couleur indique la dureté de l'eau.

Mise en place du filtre à eau

Appuyez sur " Installation du filtre à eau " à l'écran et suivez les étapes.

Étape 1

Déballez le filtre à eau et secouez-le légèrement.

Étape 2

Plongez le filtre à eau à l'envers dans une tasse remplie d'eau propre.

Étape 3

Attendez 10 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles.

7 Réglages de l'utilisateur

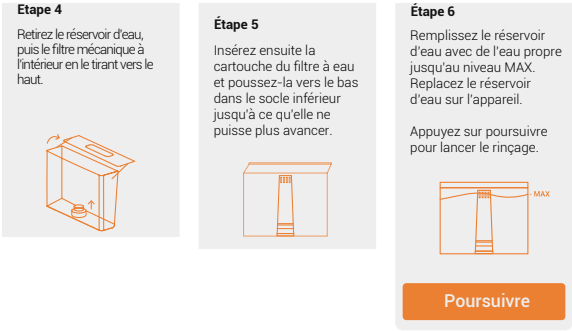

Réglage de la pré-infusion

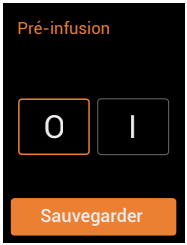

La fonction de préinfusion humidifie le café à l'intérieur de l'infuseur amovible avec une petite quantité d'eau avant l'extraction complète. Le grain de café se dilate et la pression dans l'infuseur augmente, ce qui permet d'extraire toutes les huiles et de faire ressortir tout l'arôme des grains.

Compteur de produits

Ce modèle est doté d'un compteur d'infusion. Il enregistre le nombre de cafés que vous avez préparés depuis que vous avez acheté la machine. Cela vous permet de savoir à quel point vous l'utilisez.

7 Réglages de l'utilisateur

Mise à jour logicielle

Ce produit dispose d'une fonctionnalité de mise à jour logicielle à distance. Vous pouvez toujours rechercher de nouvelles versions du logiciel dans le menu des paramètres. Recherchez les mises à jour dans la section correspondante, si disponible, vous serez redirigé vers la section « mise à jour ».

Veuillez suivre les étapes du guide « HomeDirect, contrôle audio et mise à jour du logiciel ».

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à l'appareil et que vous disposez d'une connexion stable pendant la mise à jour. N'éteignez pas l'appareil pendant que le processus de mise à jour est en cours.

8 Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché sur le secteur.	Branchez et appuyez sur l'interrupteur. Vérifiez le câble et la prise.
Absence de réponse ou réponse tardive dans plusieurs essais d'appui sur un bouton de fonction du panel	L'appareil est soumis à une interférence électromagnétique. Le panneau est sale.	Débranchez l'appareil. Redémarrez après quelques minutes. Nettoyez le panneau avec le chiffon fourni.
Le café n'est pas assez chaud.	Les tasses n'ont pas été préchauffées. L'unité de d'infusion est trop froide.	Placez votre tasse sur le chauffe-tasses, face vers le bas, ou rincez-la à l'eau chaude. Veillez à ce que l'eau du réservoir ne soit pas trop froide.
Le café ne sort pas de la buse café.	La fonction système vide peut avoir été utilisée précédemment. La buse café peut ne pas avoir été nettoyée et être bloquée par des résidus de café.	Appuyez sur le bouton Nettoyage jusqu'à ce que l'eau sorte de la buse. Nettoyez la buse café.
La première tasse de café est de mauvaise qualité.	Le premier passage du broyeur ne permet pas de verser une quantité suffisante de café dans l'infuseur.	Jetez le café. Les prochaines tasses seront meilleures.
Le réservoir d'eau est retiré / le niveau de l'eau est très bas dans le réservoir mais il n'y a pas l'alerte "💧"	La zone près du connecteur du réservoir d'eau pourrait être humide.	Essuyez l'eau autour du raccord du réservoir d'eau.

8 Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le bac d'égouttage interne est rempli de beaucoup d'eau.	Le café moulu est trop fin, ce qui empêche l'eau de sortir.	Réglez la finesse du café pour obtenir des grains plus gros lors de la mouture.
Le café coule trop lentement ou une goutte à la fois.	Le grain de café est trop fin, ce qui empêche l'eau de sortir.	Réglez la finesse du café pour obtenir des grains plus gros lors de la mouture.
L'indicateur clignote pour indiquer qu'il n'y a pas assez de grains de café, mais il y en a beaucoup à l'intérieur du réservoir..	La sortie interne du grain de café est bloquée.	Suivez les étapes décrites pour le nettoyage de la sortie du grain de café.
Il est impossible de retirer l'infuseur ou le bac à marc.	L'appareil n'a pas terminé le processus d'auto-nettoyage et a été éteint.	Veuillez rallumer la machine et la laisser terminer son processus de nettoyage automatique.
L'appareil n'effectue plus le cycle de rinçage lorsqu'il est allumé ou éteint.	Une mauvaise manipulation lors de l'entretien de l'appareil peut en être la cause.	1. Lorsque l'appareil est en mode veille, ouvrez le couvercle avant. 2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips. 3. Fermez le couvercle avant.
Les boutons tactiles ne sont pas sensibles.	N'appuyez pas exactement au milieu de l'icône.	Appuyez sur la partie inférieure de l'icône.

9 Fenêtre contextuelle

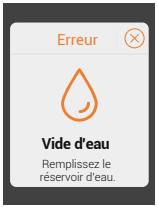	Avant de remplir le réservoir, vérifiez qu'il est complètement inséré. Une fois cette vérification effectuée, procédez au remplissage du réservoir.		Un programme de détartrage est recommandé. Suivez les instructions à l'écran. Ignorer ce message peut compromettre l'état de l'appareil.
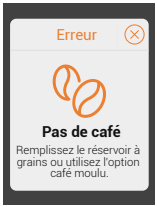	Sélectionnez le type de café approprié (en grains ou moulu) sur l'écran, puis remplissez le réservoir ou le compartiment pour le café moulu comme vous le souhaitez.	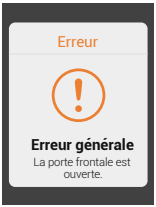	La porte frontale est ouverte. Assurez-vous qu'elle est bien fermée.
	Après plusieurs cafés, une notification contextuelle s'affiche. Veuillez vider le bac à marc.		Infuseur amovible déplacé, veuillez-le remettre.
	La carafe à lait est manquante, replacez-la.	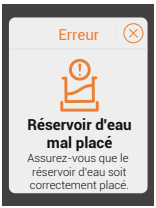	Assurez-vous que le réservoir d'eau soit correctement placé.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi!

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy Beko. Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych technologii, okaże się w pełni zadowalające. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą niniejszą instrukcją obsługi oraz wszystkimi innymi dołączonymi dokumentami przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachowanie ich jako odniesienia do przyszłego użytku. Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaż jej również instrukcję obsługi. Należy wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia i informacje zawarte w instrukcji obsługi.

Objaśnienie symboli

W poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji stosowane są następujące symbole:

Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ostrzeżenie to dotyczy sytuacji niebezpiecznych dla życia i mienia.

OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie to wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

UWAGA: Ostrzeżenie to wskazuje na możliwość wystąpienia szkód materialnych.

Materiały nadają się do kontaktu z żywnością

PAPIER MAKULATUROWY I NADAJĄCY SIĘ DO WTÓRNEGO PRZETWORZENIA

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Rozdział ten zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą zapewnić ochronę przed ryzykiem obrażeń ciała i strat materialnych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji powoduje unieważnienie wszelkich gwarancji.

1.1 Zagrożenie porażeniem elektrycznym

Zagrożenie życia przez prąd elektryczny!
Kontakt z przewodami pod lub komponentami pod napięciem może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci!
Przestrzegaj następujących środków ostrożności, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym:

- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub samo urządzenie są uszkodzone. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie otwieraj obudowy ekspresu do kawy. Istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku dotknięcia połączeń pod napięciem i/lub zmiany konfiguracji elektrycznej i mechanicznej.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia pojemnika na ziarna należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego. Niebezpieczeństwo związane z obracającym się młynkiem do kawy!

1.2 Niebezpieczeństwo poparzenia lub oparzenia

Podczas pracy części ekspresu do kawy mogą się bardzo nagrzewać! Wydawane napoje i wydostająca się para są bardzo gorące!
Przestrzegaj następujących środków ostrożności, aby uniknąć poparzenia siebie i/lub innych osób:

- Nie dotykaj żadnej z metalowych tulejek na obu wylewkach kawy.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z parą wydobywającą się z urządzenia lub gorącą wodą do płukania, czyszczenia lub odkamieniania.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1.3 Podstawowe środki ostrożności

Aby zapewnić bezpieczną obsługę ekspresu do kawy, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nigdy nie baw się materiałem opakowaniowym. Istnieje ryzyko uduszenia. Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed użyciem sprawdź ekspres do kawy pod kątem widocznych oznak uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego ekspresu do kawy. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony tylko przez serwisanta zalecanego przez producenta, aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa! Prosimy o kontakt z producentem lub z działem obsługi klienta.
- Naprawy ekspresu do kawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę lub przedstawiciela działu obsługi klienta. Naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika. Działania te powodują również utratę gwarancji.
- Naprawy ekspresu do kawy w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane przez producenta centra serwisowe, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność w przypadku późniejszych uszkodzeń.
- Uszkodzone części można wymieniać tylko na oryginalne części zamienne. Tylko oryginalne części zamienne gwarantują spełnienie wymogów bezpieczeństwa.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia i bez nadzoru. Nie pozwól dzieciom poniżej 8. roku życia zbliżać się do urządzenia i przewodu.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem
- Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować tego urządzenia.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych miejscach, takich jak:
  - kuchnie personelu sklepu, biura i inne środowiska pracy,
  - gospodarstwa;
  - przez klientów hoteli, moteli i innych miejsc typu mieszkalnego,
  - pensjonaty;
- Chroń ekspres do kawy przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, mróz i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy używać ekspresu do kawy na zewnątrz pomieszczeń.
- Nigdy nie zanurzaj samego ekspresu do kawy, przewodu sieciowego ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych płynach.
- Nie czyść ekspresu do kawy ani akcesoriów w zmywarce.
- Nie wlewaj do zbiornika na wodę żadnych płynów innych niż woda ani nie umieszczaj w nim produktów spożywczych.
- Nie napełniaj zbiornika wody powyżej znaku poziomu maksymalnego.
- Urządzenie należy obsługiwać tylko wtedy, gdy zamontowane są pojemnik na odpady, taca ociekowa i taca na filiżanki.
- Nie ciągnij za kabel w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka sieciowego ani nie dotykaj mokrymi rękami.
- Nie trzymaj ekspresu do kawy za kabel sieciowy.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku 8 lat lub młodszych.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

- Urządzenie służy wyłącznie do przygotowywania kawy.
- Dzieci nie należy pozostawiać bez opieki, aby mieć pewność, że nie będą się one bawić urządzeniem.
- Odłącz urządzenie od prądu przed każdym czyszczeniem oraz gdy urządzenie nie jest używane.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby wtyczka była zawsze dostępna.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, płaskiej, czystej, suchej i antypoślizgowej powierzchni.
- Urządzenie nie jest zintegrowanym ekspresem do kawy i nie jest przeznaczone do użytku wewnątrz szafki. Podczas używania ekspresu do kawy nie należy umieszczać go w szafce.
- Nie ściskać ani nie zginaj przewodu zasilającego i nie pocieraj nim o ostre krawędzie, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni i nieosłoniętych płomieni.
- Upewnij się, że zasilanie sieciowe jest zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko z uziemionym gniazdkiem.
- Z urządzeniem nie należy używać przedłużaczy.
- Gdy urządzenie jest podłączone nie należy dotykać wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
- UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

-Ostrzeżenie: unikaj wycieku na złącze.
-Nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, jego przedstawiciela lub u osoby o równoważnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Czyszczenie: Nie używaj ostrych, ściernych środków czyszczących. Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami czyszczenia w punktach od 6.1 do 6.4.
- Powierzchnia elementu grzejnego jest narażona na ciepło resztkowe po użyciu.

1.4 Przeznaczenie

W pełni automatyczny ekspres do kawy Beko jest przeznaczony do użytku w domach i podobnych zastosowaniach, takich jak kuchnie pracownicze, sklepy, biura i podobne pomieszczenia lub przez klientów w pensjonatach, hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych. Ekspres do kawy nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania kawy i podgrzewania mleka i wody. Każde inne użycie, inne niż podane powyżej, jest uważane za niewłaściwe.

Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowego użytkowania!

Jeśli ekspres do kawy nie jest używany zgodnie z przeznaczeniem, może stać się źródłem zagrożenia.

- W związku z tym ekspres do kawy może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Żadne roszczenia z tytułu szkód lub obrażeń wynikających z używania ekspresu do kawy do celów innych niż jego przeznaczenie nie będą akceptowane.
Ryzyko ponosi wyłącznie właściciel urządzenia.

1.5 Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje techniczne, dane i instrukcje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji ekspresu do kawy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi przedstawiają stan aktualny w momencie druku i opierają się na najlepszej możliwej wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej.
Z informacji, ilustracji i wyjaśnień zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie można wyciągać żadnych roszczeń/żądań.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, niefachowych napraw, niedozwolonych modyfikacji lub stosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1.6 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja odpadowego produktu:

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą EU WEEE (2012/19/EU). Produkt nosi symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol wskazuje, że po zakończeniu okresu użytkowania tego urządzenia nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenie należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki surowców wtórnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te punkty zbiórki, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie. Każde gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w recyklingu starych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

1.7 Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupione urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie .

1.8 Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe urządzenia zostały wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Zanieś je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

2 Twój w pełni automatyczny ekspres do Espresso

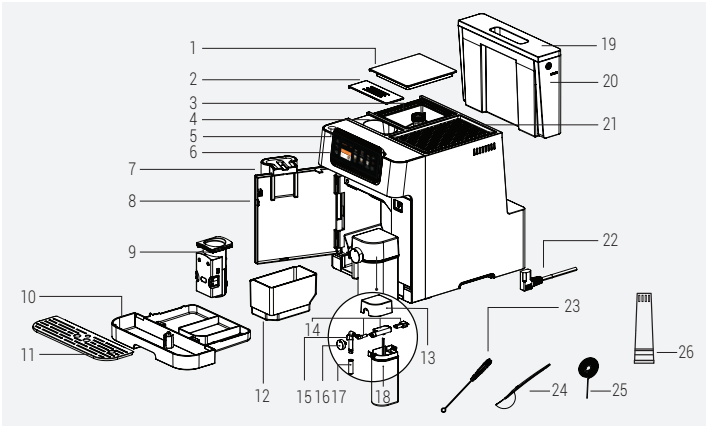

1. Pokrywka pojemnika na ziarna kawy
2. Pokrywa zsypu kawy wstępnie zmielonej
3. Pojemnik na ziarna kawy
4. Zsyp kawy wstępnie zmielonej
5. Przycisk włączania/wyłączania zasilania
6. Cyfrowy panel sterowania
7. Regulowana wylewka kawy
8. Osłona przednia
9. Zaparzacz
10. Taca ociekowa
11. Taca na filiżanki
12. Pojemnik na fusy (pozostałości)
13. Pokrywa kubka na mleko
14. Części montażowe kubka na mleko
15. Część wewnętrzna dyszy kubka na mleko
16. Pokrętło regulacji pianki mlecznej
17. Dysza kubka na mleko
18. Kubek na mleko
19. Pokrywa zbiornika na wodę
20. Zbiornik wody
21. Miejsce na filiżankę
22. Kabel zasilający
23. Szczotka do czyszczenia
24. Łyżeczka do kawy zmielonej
25. Igła czyszcząca
26. Filtr wodny

2 Twój w pełni automatyczny ekspres do Espresso

Panel sterowania

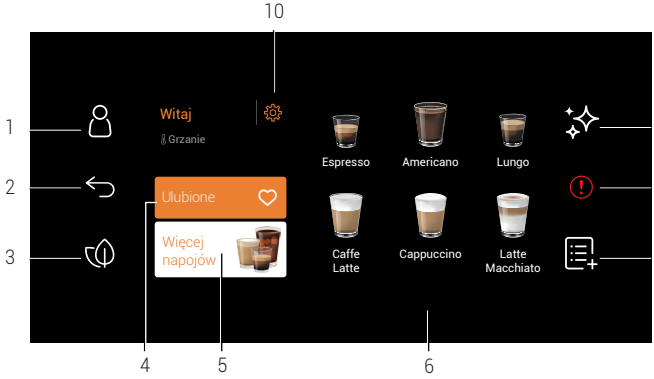

1		Sekcja Profil
2		Służy do powrotu do poprzedniego ekranu
3		Służy do przełączania na tryb Eco
4		Sekcja Ulubione
5		Sekcja Więcej napojów
6		Popularne napoje zapewniające szybki dostęp
7		Dodaj dodatkową sekcję
8		Błąd ogólny
9		Sekcja Czyszczenie
10		Ustawienia

Dane techniczne

Zasilanie:

220-240V~, 50-60Hz

Moc: 1350 W

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych i projektowych.

Wszystkie deklarowane wartości na urządzeniu i na drukowanych ulotkach uzyskano z pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i otoczenia.

Deklaracja zgodności CE
Arçelik A.Ş. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: - Produkty, od: beko.com

Wymiary urządzenia:
27,5 cm (szerokość) x 35,9 cm (wysokość) x 41,2 cm (głębokość)
Waga: 9,68±0,5 kg

Długość kabla: 95±5 cm

Waga kawy mielonej (tryb ziarnisty)

Miękko: 7+-2 g

Standardowo: 9±2g

Intensywnie: 11±2g

Pojemność tacy ociekowej: Do 0,5 L

Pojemność pojemnika na fusy (pozostałości):
Do 10 filiżanek

Pojemność kubka na mleko: do 0,6 l

Pojemność zbiornika na wodę: 2,0 ± 5% l

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250±5%g

Czas wstępnego nagrzewania maszyny: <50s

Zakres częstotliwości Wi-Fi 2,4G: 2412-2472 MHz

Obsługiwane połączenia
Bezprzewodowa sieć: WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Maksymalna moc wyjściowa częstotliwości radiowych Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm

Informacje o narażeniu na częstotliwości radiowe:
Maksymalnie 2,4G Wi-Fi

2 Twój w pełni automatyczny ekspres do Espresso

Tabela ilości napojów				
Napoje	**Domyślna ilość kawy**	**Programowalna ilość**	**Domyślna ilość mleka**	**Programowalna ilość mleka**
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	Nd.	Nd.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	Nd.	Nd.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	Nd.	Nd.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	Nd.	Nd.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	Nd.	Nd.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Flat White	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Travel Mug	280 ml	200 - 320 ml	Nd.	Nd.
Mrożone Americano	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	Nd.	Nd.
Mrożona Latte	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Zimny napój	160 ml	x1 LUB x2	Nd.	Nd.

*Nd. Nie dotyczy
*U.I. Wprowadzanie danych przez użytkownika

3 Przygotowanie – instalacja

3.1 Instalacja

- Usuń z urządzenia folie ochronne, naklejki i wszelkie inne materiały opakowaniowe.
- Jeśli zauważysz jakiekolwiek ślady kawy w młynku, są one wynikiem testów przeprowadzonych w celu skonfigurowania urządzenia przed jego sprzedażą.
- Gdy używasz urządzenia po raz pierwszy, ważne jest, aby przepłukać gorącą wodą wszystkie części, które mają kontakt z wodą lub mlekiem – takie jak dzbanek na mleko, tacka ociekowa i zbiornik na wodę. Do czyszczenia karafek na mleko zalecamy użycie zmywarki.

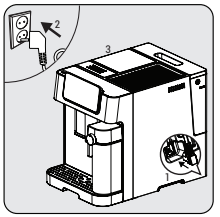

Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego Naciśnij flagę odpowiadającą żądanemu językowi i potwierdź wybór, naciskając przycisk „Gotowe".

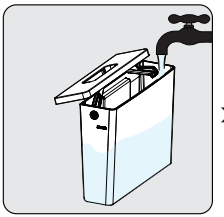

Wyjmij zbiornik na wodę i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX, a następnie włóż zbiornik z powrotem.

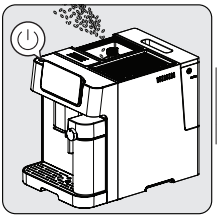

Napełnij pojemnik ziarnami kawy. Naciśnij przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.

Aby zapobiec przelaniu się wody ze zbiornika na wodę, nie należy dolewać wody bezpośrednio do urządzenia z innego pojemnika.

3 Przygotowanie – instalacja

- Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę ciepłą lub gorącą wodą, wodą gazowaną ani żadnym innym płynem, który mógłby uszkodzić zbiornik na wodę i urządzenie.
- Gdy pojawi się wyskakujące okienko Water Empty (Pusty zbiornik wody), oznacza to, że poziom wody w zbiorniku jest niski i wymaga on napełnienia.

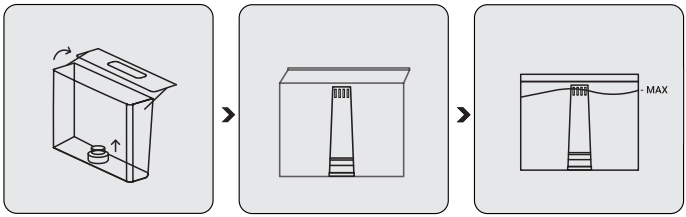

Aby użyć filtra wody, wyjmij filtr umieszczony w zbiorniku wody i zamiast niego włóż filtr wody, jak pokazano.

4 Obsługa

4.1 Regulacja mielenia

Grubość mielenia można regulować, obracając pokrętło regulacyjne na pojemniku na ziarna:

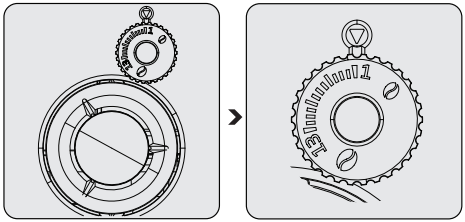

Nigdy nie reguluj młynka, gdy nie jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie młynka.

Linie na pokrętle regulacyjnym wskazują na grubość mielenia. Większa liczba oznacza grubsze mielenie.

4.2 Napełnianie pojemników na ziarna kawy

- Gdy pojawi się wyskakujące okienko **Pojemnik na ziarna kawy pusty**, napełnij urządzenie ziarnami kawy.
- Przechowywanie ziaren w oryginalnym opakowaniu próżniowym jest lepsze dla zapewnienia dłuższej świeżości. Nie używaj pojemnika na ziarna kawy do przechowywania w celu uzyskania lepszych rezultatów.

4 Obsługa

4.3 Korzystanie z pojemnika na kawę wstępnie zmieloną

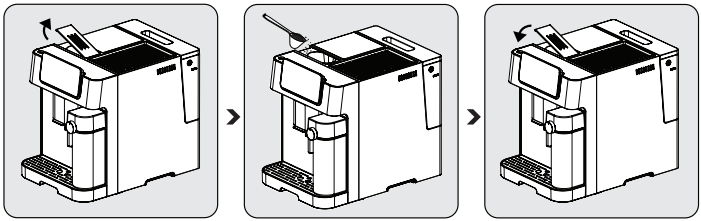

Zdejmij pokrywę zsypu kawy wstępnie zmielonej.

Powoli wsyp do zsypu wstępnie zmieloną kawę.

Nałóż z powrotem pokrywkę zsypu.

Zsyp na kawę wstępnie zmieloną nie służy do przechowywania, oferuje jednorazowe użycie (maks. 13g). Łyżeczka do odmierzania może być użyta do odmierzenia sugerowanej ilości zmielonej kawy.

- W celu aktywacji tego ustawienia należy nacisnąć przycisk Kawa mielona i wybrać go z ekranu.
- Zmieloną kawę należy przechowywać w szczelnym pojemniku i w chłodnym, suchym miejscu, aby zachować jej smak. Zmielona kawa nie powinna być przechowywana przez długi czas, ponieważ jej smak się pogorszy.
- Używaj kawy mielonej na poziomie espresso.

4 Obsługa

4.4 Korzystanie z uchwytu na filiżankę

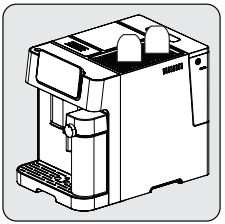

Filiżanki należy postawić do góry nogami, aby zapewnić utrzymanie ciepła i czystości powierzchni wewnętrznej (funkcja ta wykorzystuje wewnętrzne ciepło urządzenia i działa podczas kolejnych użyć urządzenia).

4 Obsługa

4.5 Przygotowanie kawy

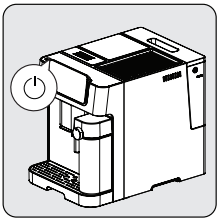

Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Urządzenie włącza się, rozpoczyna podgrzewanie wstępne i automatyczne czyszczenie. Jest ono gotowe do pracy w trybie bezczynności, w którym świecą się wszystkie ikonki.

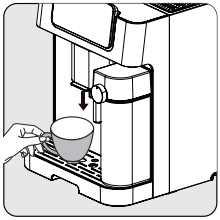

Umieść filiżankę pod wylewką kawy i dopasuj wysokość wylewki do filiżanki.

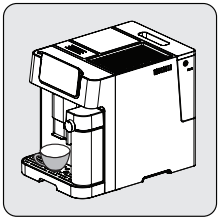

Wybierz kawę naciskając przycisk, a kontrolka filiżanki zapali się wskazując, że urządzenie przygotowuje filiżankę kawy. Gdy urządzenie powróci do stanu spoczynku, kawa jest gotowa do podania.

4 Obsługa

4.5.1 Przygotowywanie kawy z mlekiem

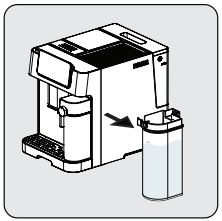

Przytrzymaj kubek na mleko jedną ręką. Zdejmij pokrywkę kubka na mleko. Dodaj mleko do kubka. Ilość mleka nie powinna przekraczać maksymalnego poziomu. Zalecana temperatura dla mleka to 4-8°C (~ 40-46°F). Zamknij pokrywkę kubka na mleko.

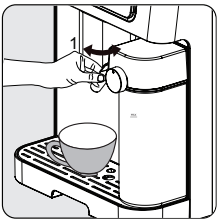

Przymocuj kubek na mleko do urządzenia, musi on zatrzasnąć się w słyszalny sposób. Upewnij się, że kubek na mleko jest prawidłowo zamocowany. Ustaw kąt dyszy kubka na mleko nad kubkiem. Dostosuj gęstość pianki mlecznej za pomocą pokrętła regulacji pianki mlecznej zgodnie z własnymi preferencjami.

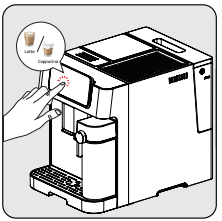

Wybierz żądaną kawę mleczną na ekranie, a kontrolka filiżanki włączy się, wskazując, że urządzenie przygotowuje filiżankę kawy. Gdy urządzenie powróci do stanu spoczynku, kawa jest gotowa do podania.

- Aby zapewnić optymalną temperaturę espresso, zalecamy wstępne podgrzanie filiżanek.
- Oprócz użytej kawy, użycie świeżej, zimnej wody, która jest wolna od chloru, zapachów i innych zanieczyszczeń pomoże zapewnić idealne espresso.

Urządzenie to pozwala użytkownikowi na ustawienie proporcji piany poprzez obracanie pokrętła od Max do Min, aby cieszyć się żądaną ilością pianą. Sugerowane ustawienia można wyświetlić, naciskając przycisk (i) na ekranie.

4 Obsługa

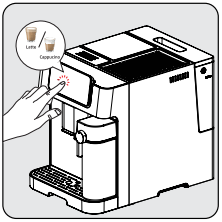

Naciśnij przycisk wybranej kawy. Następnie usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy. Przycisk wybranych napojów zacznie migać i rozpocznie się parzenie.

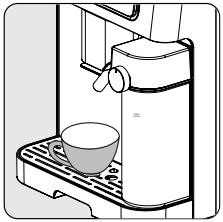

Pompa będzie pracować z przerwami, gdy mleczna pianka po raz pierwszy trafi do Twojej filiżanki. Po przygotowaniu mlecznej pianki, urządzenie automatycznie rozpoczyna parzenie kawy.

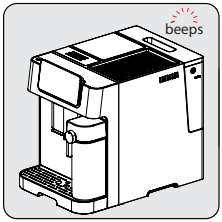

Gdy urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy, napoje będą gotowe!
- Urządzenie powróci do trybu bezczynności.

Zawsze upewnij się, że kubek na mleko jest umieszczony prawidłowo. W przypadku braku odpowiedniego dopasowania, napoje mleczne nie będą dostępne. Rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe, aby to zasygnalizować.

Usunięcie kubka na mleko nie ma wpływu na ustawienia wstępne czarnej kawy, nadal można z nich korzystać.

4 Obsługa

4.6 Anulowanie

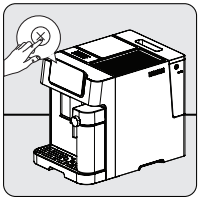

Naciśnij ⊗ aby anulować.

2-krotne naciśnięcie włącznika/wyłącznika spowoduje wymuszone wyłączenie urządzenia.

5 Czyszczenie

5.1 Czyszczenie urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Wylej całą wodę/resztki kawy z tacki ociekowej i pojemnika na resztki kawy.
3. Do czyszczenia plam na urządzeniu użyj wilgotnej szmatki lub nierysującego środka czyszczącego.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żadnych środków ściernych, octu ani środków do usuwania kamienia, które nie są dołączone do opakowania.

Terminowe czyszczenie i konserwacja urządzenia jest bardzo ważna dla przedłużenia jego żywotności.

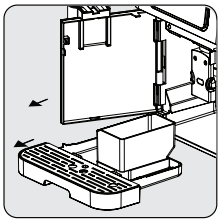

Otwórz przednią osłonę. Wyjmij tackę ociekową i pojemnik na resztki kawy.

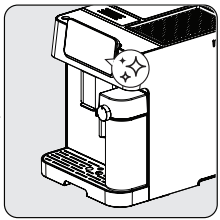

Naciśnij ikonę „✧" i kliknij tekst, aby zainicjować na ekranie funkcję „Czyszczenie kubka na mleko".

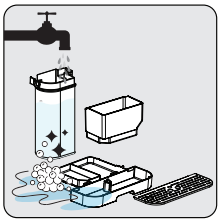

Opróżnij pojemnik na resztki kawy i tackę ociekową. Umyj pojemnik na resztki kawy, tackę ociekową i kubek na mleko w ciepłej bieżącej wodzie, a w razie potrzeby użyj iglicy lub włosia szczoteczki do czyszczenia dowolnych części. Następnie wysusz je.

5 Czyszczenie

Gdy na ekranie pojawi się symbol „", postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Ten błąd pojawi się na ekranie po każdych 10 parzeniach kawy.

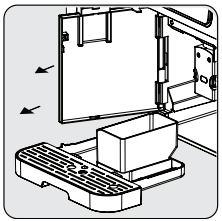

Przytrzymaj regulowaną wylewkę kawy i pociągnij powoli do tyłu, aby otworzyć przednią osłonę.

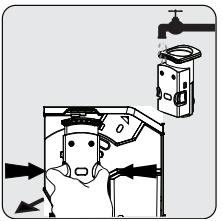

Wyjmij zaparzacz. Umyj wodą, a następnie wysusz.

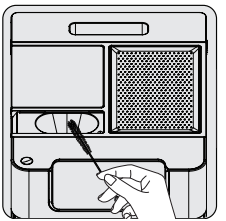

Oczyść przewód wylotowy kawy za pomocą szczoteczki.

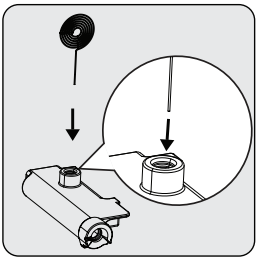

Użyj igły czyszczącej (18), aby wyczyścić wlot spieniacza mleka.

5 Czyszczenie

- Tacka ociekowa powinna być opróżniona, gdy widoczny jest wskaźnik pływający.
- Lejek zmielonej kawy powinien być czyszczony po każdym użyciu za pomocą szczotki do czyszczenia.

5.2 Funkcja czyszczenia

Po naciśnięciu przycisku „✧" możesz łatwo uzyskać dostęp do 5 różnych funkcji czyszczenia: Automatyczne czyszczenie, płukanie, odkamienianie, czyszczenie kubka na mleko, opróżnianie wody – wszystkie te funkcje są widoczne na ekranie.

5.2.1 Funkcja automatycznego czyszczenia

Urządzenie czyści się automatycznie przed i po każdym parzeniu. Aby wyłączyć funkcję automatycznego czyszczenia, przejdź do ikony „O" na ekranie.

5 Czyszczenie

Zalecamy aktywne korzystanie z trybu automatycznego czyszczenia dla zdrowego użytkowania.

Aby jednorazowo anulować automatyczne czyszczenie;

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania podczas włączania lub wyłączania maszyny, aby pominąć tę funkcję.

5.2.2 Funkcja płukania

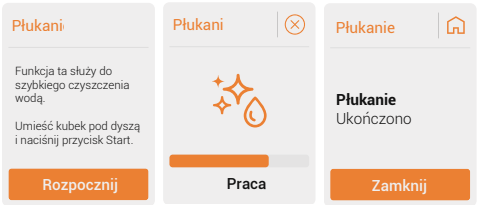

Funkcja ta służy do szybkiego czyszczenia wodą. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Woda, która wypływa z dyszy kawy będzie gorąca i zbierze się w tacce ociekowej pod spodem. Unikaj kontaktu, gdy się rozpryskuje.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, sugeruje się użycie tej funkcji.

Użycie tej funkcji przed przygotowaniem kawy zapewni również gorętszą kawę.

5 Czyszczenie

5.2.3 Funkcja odkamieniania

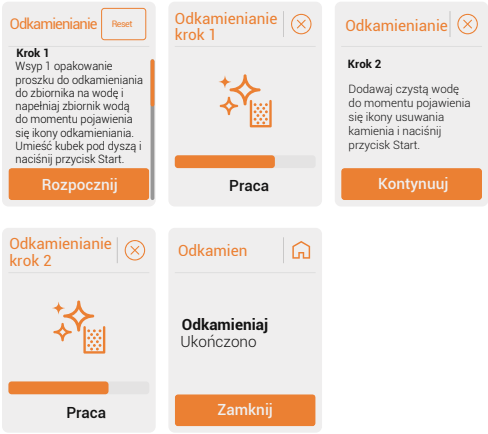

Zaleca się usuwanie kamienia w celu utrzymania urządzenia w jak najlepszym stanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Po określonej liczbie cykli parzenia konieczne jest odkamienienie.
- Do samooczyszczania tego urządzenia nie używaj octu ani innych środków czyszczących. Inne środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie.
- Unikaj kontaktu skóry/ciała z gorącą wodą.

Resetowanie stanu ostrzeżenia o odkamienianiu nie jest sugerowane dla utrzymania jak najlepszego stanu urządzenia.

5 Czyszczenie

5.2.4 Czyszczenie kubka na mleko

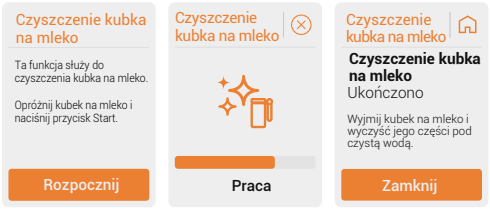

Ta funkcja służy do czyszczenia kubka na mleko. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Z tej funkcji należy korzystać po każdej operacji związanej z mlekiem.

5.2.5 Pusty zbiornik na wodę

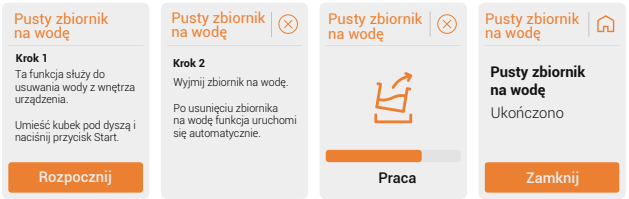

5 Czyszczenie

Ta funkcja służy do usuwania wody z wnętrza urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Gdy urządzenie jest ponownie używane po raz pierwszy po użyciu funkcji pustego systemu; naciśnij przycisk mleka, aż z wylewki wypłynie woda.

6 Ustawienia panelu sterowania

6.1 Funkcja profilu

6.1.1 Wybór profilu

Możesz użyć tej funkcji, aby zapisać ustawienia napojów i ulubione dla każdego profilu osobno. (pomarańczowy-fioletowy-niebieski-zielony i gość)

Urządzenie uruchomi się w profilu gościa przy pierwszym użyciu.

Nazwy profili można dostosowywać z poziomu aplikacji mobilnej. Sprawdź szczegóły w APP UM.

6.1.2 Ustawienia profilu

Urządzenie zapamięta ostatnio wybrany profil i wybierze go przy następnym uruchomieniu. (w tym gość)
Każdy profil ma inny kolor w celu właściwego rozróżnienia.

Aby zresetować ustawienia napojów lub profili, naciśnij przycisk „Reset".

6.2 Wybór trybu

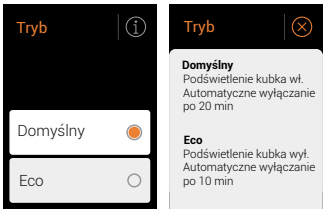

6 Ustawienia panelu sterowania

Gdy wybrany jest tryb Eco. Dioda LED wyboru trybu zaświeci się na zielono.

6.3 Ustawienia napojów

6.3.1 Dodawanie i usuwanie ulubionych

Aby wybrać ulubiony napój, naciśnij ikonę „♡".
Aby usunąć napój z ulubionych, naciśnij ikonę „♥".

Możesz wybrać do czterech ulubionych napojów.

6.3.2 Personalizacja napojów

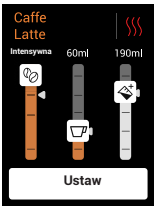

Aby dostosować napój – moc kawy, temperaturę parzenia, ilość wody i mleka – naciśnij ikonę „".

6 Ustawienia panelu sterowania

6.3.3 Dodaj Extra

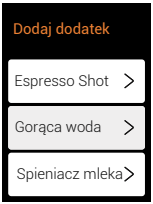

Naciśnij ikonę „".

Espresso Shot

Aby dodać standardową porcję espresso do napoju, naciśnij „Espresso Shot" na ekranie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dozowanie wody

Aby dozować gorącą wodę, naciśnij „Hot Water" (Gorąca woda) na ekranie.

Spieniacz mleka

Aby dodać mleko, naciśnij na ekranie opcję „Milk Froth" (Spienianie mleka). Po skorzystaniu z tej funkcji sugerujemy czyszczenie kubka na mleko.

Zapoznaj się z sekcją 5.6 Czyszczenie kubka na mleko.

7 Ustawienia użytkownika

Język

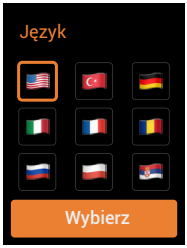

Aby zmienić język, przejdź do Ustawienia > Język i wybierz flagę odpowiedniego języka.

Dźwięk

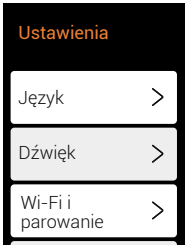

7 Ustawienia użytkownika

Wi-Fi i parowanie

Aby pobrać HomeDirect, zeskanuj kod QR i wykonaj wymagane czynności. (Zapoznaj się z przewodnikiem po aplikacji).

Automatyczne wyłączanie

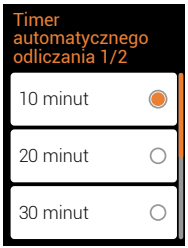

Wybierz żądany przedział czasowy (10, 20 lub 30 minut, 1, 2 lub 3 godziny).

7 Ustawienia użytkownika

Twardość wody

Naciśnij ikonę „ⓘ" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Krok 1

Zanurz pasek pomiarowy w kubku z wodą, który ma być używany w urządzeniu.

Krok 2

Poczekaj na zmianę koloru.

Krok 3

Ilość zmieniających kolor kwadratów wskaże twardość wody.

Wkładanie filtra wody

Naciśnij „Wkład filtra wody" na ekranie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Krok 1

Rozpakuj filtr wody i lekko nim potrząśnij.

Krok 2

Zanurz filtr wody do góry dnem w kubku wypełnionym czystą wodą.

Krok 3

Odczekaj 10 minut, aż przestaną pojawiać się bąbelki.

7 Ustawienia użytkownika

Ustawienia przed parzeniem

Funkcja wstępnego parzenia nawilża kawę wewnątrz zaparzacza niewielką ilością wody przed pełną ekstrakcją. Dzięki temu zmielona kawa zwiększa swą objętość i podnosi ciśnienie w zaparzaczu, co pomaga w ekstrakcji wszystkich olejków i wydobyć pełny smak ziaren.

Licznik produktów

„CaffeExperto V3" posiada funkcję licznika produktów. Śledzi liczbę przyrządzonych kaw od momentu zakupu ekspresu. Pomoże Ci to zobaczyć, ile go używasz.

7 Ustawienia użytkownika

Aktualizacja oprogramowania

Ten produkt posiada funkcję zdalnej aktualizacji oprogramowania w przypadku potencjalnych nowych dodatków. Zawsze możesz wyszukać nowe wersje oprogramowania w menu ustawień. Sprawdź aktualizacje w odpowiedniej sekcji, jeśli są dostępne, zostaniesz przekierowany do sekcji „aktualizacja".

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w przewodniku „HomeDirect, sterowanie dźwiękiem i aktualizacja oprogramowania".

Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do urządzenia i masz stabilne połączenie podczas aktualizacji. Nie wyłączaj urządzenia w trakcie trwania procesu aktualizacji.

8 Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.	Podłącz i naciśnij przełącznik. Sprawdź kabel i wtyczkę.
Brak lub opóźniona reakcja w kilku próbach naciśnięcia klawisza funkcyjnego na panelu	Urządzenie znajduje się pod wpływem zakłóceń elektromagnetycznych. Panel jest zabrudzony.	Odłącz urządzenie od prądu. Uruchom ponownie po kilku minutach Wyczyść panel dostarczoną szmatką.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Filiżanki nie zostały podgrzane. Zaparzacz jest za zimny.	Umieść kubek na podgrzewaczu do kubków skierowany w dół lub opłucz kubek gorącą wodą. Upewnij się, że woda w zbiorniku na wodę nie jest za zimna.
Kawa nie wypływa z wylewki kawy.	Mogła zostać użyta wcześniej funkcja pustego systemu . Wylewka kawy mogła nie zostać wyczyszczona i jest zablokowana przez pozostałości kawy.	Naciskaj przycisk czyszczenia, aż z wylewki wypłynie woda. Wyczyść dozownik kawy.
Pierwsza filiżanka kawy jest słabej jakości.	Pierwsze uruchomienie młynka nie umieszcza wystarczającej ilości kawy w jednostce zaparzającej.	Wylej kawę. Następne kubki będą jeszcze lepsze.
Zbiornik wody został wyjęty/poziom wody w zbiorniku wody jest bardzo niski, ale nie ma alarmu „ⓘ" .	Obszar w pobliżu złącza zbiornika wody może być mokry.	Wytrzyj wodę wokół złącza zbiornika wody.

8 Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Wewnętrzna tacka ociekowa jest wypełniona dużą ilością wody.	Mielona kawa jest zbyt drobna, co blokuje wypływ wody.	Ustaw drobność kawy na większe ziarna do procesu mielenia.
Kawa wypływa zbyt wolno lub kropla po kropli.	Kawa jest zbyt drobno zmielona, co blokuje wypływ wody.	Ustaw drobność kawy na większe ziarna do procesu mielenia.
Wskaźnik miga informując, że nie ma wystarczającej ilości ziaren kawy, ale wewnątrz pojemnika jest ich mnóstwo.	Wewnętrzny wylot fusów jest zatkany.	Wykonaj czynności opisane dla czyszczenia wylotu fusów z kawy.
Nie można wyjąć zaparzacza lub tacki na fusy.	Urządzenie nie zakończyło procesu samooczyszczania i zostało wyłączone.	Włącz ponownie urządzenie i pozwól mu zakończyć proces automatycznego czyszczenia.
Urządzenie nie wykonuje już cyklu płukania po włączeniu lub wyłączeniu.	Przyczyną może być niewłaściwa obsługa podczas serwisowania urządzenia.	1. Gdy urządzenie jest w stanie spoczynku, otwórz przednią osłonę. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia/wyłączenia, aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe. 3. Zamknij przednią osłonę.
Przyciski dotykowe nie działają.	Niewciśnięcie przycisku dotykowego z przodu urządzenia.	Naciśnij dolną część symbolu przycisku dotykowego z przodu urządzenia.

9 Wyskakujące okienka

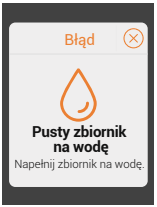	Przed napełnieniem zbiornika sprawdź, czy jest on całkowicie włożony. Po potwierdzeniu kontynuuj napełnianie zbiornika.	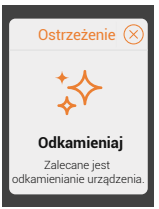	Zalecany program usuwania kamienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zignorowanie tego wyskakującego okienka może pogorszyć stan urządzenia.
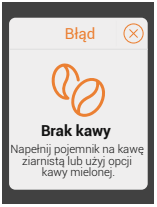	Wybierz odpowiedni rodzaj kawy (ziarnista lub mielona) na ekranie, a następnie napełnij pojemnik lub zsyp zgodnie z preferencjami.		Drzwi wejściowe otwarte. Upewnij się, że są bezpiecznie zamknięte.
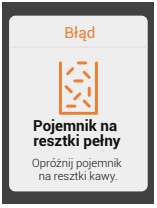	Po kilku filiżankach napoju pojawi się powiadomienie w formie wyskakującego okienka. Opróżnij pojemnik na pozostałości.		Przesunięta jednostka zaparzania. Ponownie włóż jednostkę zaparzającą na jej miejsce.
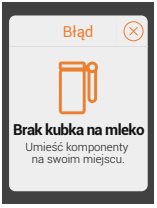	Brak kubka na mleko podczas przygotowywania napoju uruchamia wyskakujące okienko. Wymień kubek na mleko.	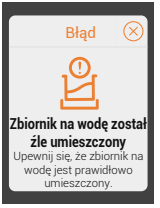	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony.

Drodzy Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

Warunki gwarancji Beko S.A. (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO") udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja") na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia") osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik") na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada"), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny").
W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis") po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14.
Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc

Sensitivity: Public

odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
- użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;
- użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
- wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
- normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp.;
- czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.
- usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia; uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm;

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Sensitivity: Public

Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de folosirea aparatului!

Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales acest produs Beko. Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la acest produs, care a fost fabricat la o calitate înaltă cu tehnologie de ultimă generație. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Dacă predați produsul unei alte persoane, vă rugăm să îi dați și manualul de utilizare. Vă rugăm să țineți cont de toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Explicații privind simbolurile

Următoarele simboluri sunt folosite în diferite secțiuni ale acestui manual:

Informații importante sau sugestii utile despre utilizare.

PERICOL: Acest avertisment se referă la situații periculoase pentru viață și bunuri.

AVERTIZARE: Acest avertisment indică situații potențial periculoase.

ATENŢIE: Această avertizare indică potențialul de deteriorare a materialului.

Materialele sunt adecvate pentru contactul cu alimentele

HÂRTIE RECICLATĂ & RECICLABILĂ

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

Această secțiune include instrucțiunile de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați împotriva riscurilor de vătămări corporale și a riscurilor de pierderi materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni anulează orice garanţie.

1.1 Pericol de curent electric

Pericol pentru viață generat de curentul electric!
Contactul cu cablurile sub tensiune sau componentele poate duce la vătămări corporale grave sau chiar la deces!
Respectați următoarele măsuri de siguranță pentru a evita șocurile electrice:

- Nu utilizați niciodată produsul dacă cablul de alimentare sau aparatul în sine sunt deteriorate. Contactați service-ul autorizat.
- Nu deschideți carcasa mașinii de cafea. Există pericol de electrocutare dacă sunt atinse conexiunile sub tensiune și/sau configurația electrică și mecanică este schimbată.
- Înainte de a curăța recipientul de boabe, scoateți aparatul din priză. Pericol din cauza rotirii râșniței de cafea!

1.2 Pericol de arsură sau opărire

Anumite părți ale mașinii de cafea se pot încinge în timpul funcționării! Băuturile dozate și aburul eliminat sunt foarte fierbinți!
Respectați următoarele măsuri de siguranță pentru a evita arsura/opărirea dvs. și/sau a altor persoane:

- Nu atingeți niciunul dintre manșoanele metalice de pe ambele guri de scurgere a cafelei.
- Evitați contactul direct al pielii cu aburul care iese din aparat sau cu apa fierbinte de clătire, de curățare sau de decalcifiere.

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

1.3 Măsuri de siguran ă de bază

Respectați următoarele măsuri de siguranță pentru a asigura manevrarea în siguranță a mașinii de cafea:

- Nu vă jucați niciodată cu materialele de ambalare. Există risc de sufocare. Păstrați toate materialele de ambalare departe de copii.
- Verificați dacă mașina de cafea prezintă semne vizibile de deteriorare înainte de utilizare. Nu utilizați o mașină de cafea defectă. Contactați service-ul autorizat.
- În cazul în care cablul de conectare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de un agent de service recomandat de producător pentru a preveni orice pericol! Vă rugăm să contactați producătorul sau serviciul clienți al acestuia.
- Reparațiile pentru aparatul de cafea trebuie efectuate numai de către un specialist autorizat sau de către un reprezentant al serviciului de asistență tehnică pentru clienți. Reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot duce la un pericol considerabil pentru utilizator. De asemenea, aceste acţiuni vor anula garanția.
- Reparațiile mașinii de cafea aflate în perioada de garanție pot fi efectuate numai de centrele de service autorizate de producător, în caz contrar garanția se va anula dacă vor exista defecte ulterioare.
- Piesele defecte pot fi înlocuite numai cu piese de schimb originale. Numai piesele de schimb originale garantează îndeplinirea cerințelor de siguranță.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani dacă aceștia sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii, cu excepția situațiilor în care aceștia au vârste mai mari de 8 ani și sunt supravegheați de adulți. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

- Aparatele pot fi utilizate de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe numai dacă aceștia sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul
- Curăţarea şi operaţiunile de întreţinere realizate de utilizator nu vor fi realizate de copii fără să fie supravegheaţi.
- Acest aparat este destinat pentru a fi folosit în gospodărie sau aplicații similare, precum:
  - chicinete pentru angajați în magazine, birouri sau alte spații de lucru,
  - ferme,
  - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale,
  - medii de tip pensiune.
- Protejați mașina de cafea împotriva efectelor meteorologice, cum ar fi ploaia, înghețul și lumina directă a soarelui. Nu folosiți mașina de cafea în aer liber.
- Nu introduceți niciodată mașina de cafea, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu curățați cafetiera sau accesoriile în mașina de spălat vase.
- Nu turnați lichideâ, altele înafară de apă și nu introduceți alimente în rezervorul de apă.
- Nu umpleți rezervorul de apă peste linia maximă.
- Operați mașina de cafea numai când sunt montate containerul de deșeuri, tava de scurgere și tava pentru cești.
- Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul din priză și nu-l atingeți cu mâinile ude.
- Nu țineți mașina de cafea de cablul de alimentare.
- Păstrați aparatul și cablul acestuia departe de accesul copiilor cu vârsta sub 8 ani.

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

- Aparatul poate fi utilizat numai pentru prepararea cafelei
- Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a asigura faptul că aceştia nu se joacă cu echipamentul.
- Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța sau când nu îl folosiți.
- Așezați aparatul astfel încât ștecherul să fie întotdeauna accesibil.
- Folosiți aparatul întotdeauna pe o suprafață sigură, dreaptă, curată, uscată și antiderapantă.
- Aparatul nu este un aparat de cafea integrat și nu este conceput pentru a fi utilizat în interiorul unui dulap. Mașina de cafea nu trebuie așezată într-un dulap în timp ce este în funcțiune.
- Pentru a preveni deteriorarea cablului de alimentare, nu îl strângeți, nu îl îndoiți, și nu îl frecați de margini ascuțite. Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele încălzite și de flacăra deschisă.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare cu energie electrică corespunde cu informațiile de pe placa de informații a aparatului.
- Utilizați aparatul doar cu o priză cu împământare.
- Nu utilizați aparatul cu un prelungitor.
- Dacă aveți mâinile umede, nu atingeți aparatul sau ștecherul acestuia când este conectat la priză.
- ATENŢIE: Pentru a evita pericolele datorate resetării involuntare a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către serviciul de utilităţi.

-Atenție: evitați vărsarea lichidelor pe conector.
-Nu utilizați aparatul în mod necorespunzător pentru a evita eventualele răniri.

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

- În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, reprezentantul său de service sau persoane cu calificări similare pentru evita orice pericol.
- Curăţarea:. Nu utilizați soluții de curățare dure și abrazive. Consultați instrucțiunile detaliate de curățare de la 6.1 la 6.4.
- Suprafața elementului de încălzire este supusă unei încălziri reziduale după utilizare.

1.4 Utilizarea destinată

Mașina de cafea complet automată Beko este destinată utilizării în casă și aplicații similare, de exemplu în bucătării de personal, magazine, birouri și zone similare sau de către clienți în pensiuni, hoteluri, moteluri și alte spații de cazare. Această mașină de cafea nu este destinată utilizării comerciale. Mașina este destinată exclusiv pregătirii cafelei și încălzirii laptelui și a apei. Orice altă utilizare, alta decât cea menționată anterior, este considerată utilizare necorespunzătoare.

Pericol care rezultă din utilizarea necorespunzătoare!

În cazul în care aparatul de cafea nu este utilizat conform destinației sale, acesta poate deveni o sursă de pericol.

- În consecinţă, mașina de cafea trebuie utilizată numai în scopul pentru care a fost concepută.
- Urmăriţi procedurile descrise în acest manual de utilizare.

Nu se va accepta nicio reclamație de niciun fel pentru daune sau vătămări care rezultă din utilizarea aparatului de cafea în alte scopuri decât cele prevăzute.

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

Riscul trebuie să fi fost suportat exclusiv de către proprietarul aparatului.

1.5 Limitarea răspunderii

Toate informațiile tehnice, datele și instrucțiunile privind instalarea, operarea și întreținerea mașinii de cafea cuprinse în aceste instrucțiuni de operare reprezintă starea curentă la momentul tipăririi și se bazează pe cele mai bune cunoștințe posibile obținute prin experiență și know-how.
Din informațiile, ilustrațiile și explicațiile din acest manual de utilizare nu se poate deduce nicio pretenție/solicitare.
Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau vătămări care rezultă din nerespectarea manualului de utilizare, utilizarea produsului în alte scopuri decât cele prevăzute, reparații neprofesionale, modificări neautorizate sau utilizarea de piese de schimb neaprobate.

1.6 Conformitatea cu Directiva WEEE și eliminarea produsului uzat:

Acest produs este în conformitate cu Directiva EU privind WEEE (2012/19/EU). Acest produs este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Acest simbol arată că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul perioadei sale de utilizare. Aparatul uzat trebuie transportat la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru a găsi aceste puncte de colectare, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol important în restaurarea și reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea corespunzătoare a aparatelor utilizate ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

1.7 Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul achiziționat de dumneavoastră este în conformitate cu Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise, specificate în această Directivă.

1.8 Informații despre ambalaj

Materialele de ambalare ale produsului au fost fabricate din materiale reciclabile, în conformitate cu reglementările naționale de mediu. Materialele de ambalare nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere sau de alt tip. Transportați-le la punctele de colectare pentru ambalaje, amenajate de autoritățile locale.

2 Aparatul dvs. de espresso complet automat

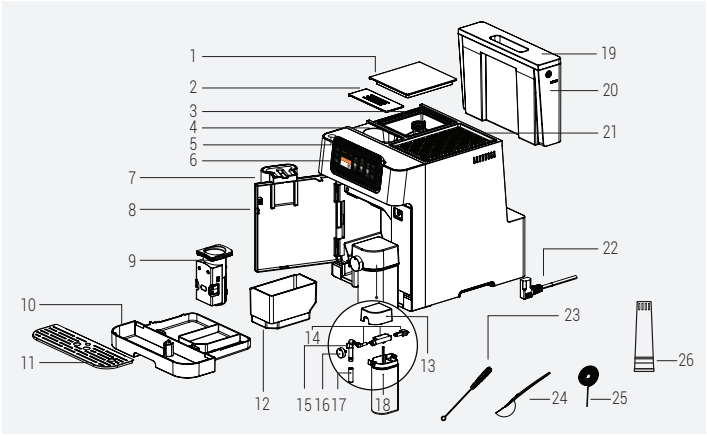

1. Capac recipient pentru boabe de cafea
2. Capac pentru recipient de cafea pre-măcinată
3. Recipient pentru boabe de cafea
4. Recipient de cafea pre-măcinată
5. Buton On/Off (Pornit/Oprit)
6. Panou digital control
7. Gură de scurgere reglabilă pentru cafea
8. Capacul frontal
9. Unitate de preparare
10. Tavă de picurare
11. Tavă ceşti
12. Recipient pentru cafea măcinată (reziduală)
13. Capac pentru paharul de lapte
14. Piese de asamblare pentru paharul de lapte
15. Partea internă a duzei pentru paharul de lapte
16. Buton de reglare a spumei de lapte
17. Duză pentru paharul de lapte
18. Pahar de lapte
19. Capac rezervor de apă
20. Rezervor de apă
21. Suport pentru ceşti
22. Cablul de alimentare
23. Perie de curățare
24. Lingură de cafea pre-măcinată
25. Ac de curăţare
26. Filtru de apă

2 Aparatul dvs. de espresso complet automat

Panou de control

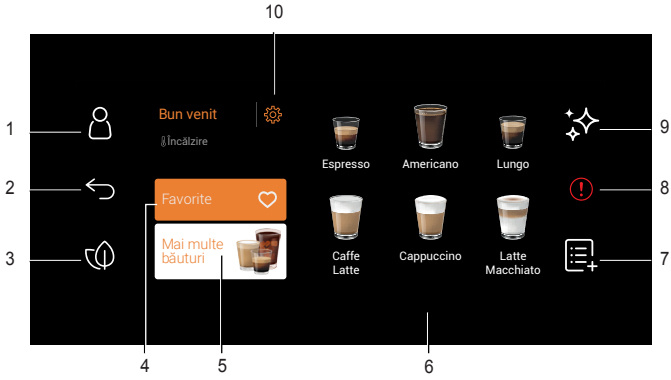

1		Secțiunea Profil
2		Utilizat pentru a reveni la ecranul anterior
3		Utilizat pentru trecerea la modul Eco
4		Secțiunea Favorite
5		Secțiunea Mai multe băuturi
6		Băuturi populare pentru acces rapid
7		Adăugați o secțiune suplimentară
8		Eroare generală
9		Secțiunea curățare
10		Setări

2 Aparatul dvs. de espresso complet automat

Date tehnice

Sursă de alimentare:

220-240 V~, 50-60 Hz

Putere: 1350 W

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări tehnice și de design.

Toate valorile declarate pe produs și pe pliantele tipărite au fost obținute din măsurători de laborator efectuate în conformitate cu standardele relevante. Aceste valori pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de mediu.

Declarația CE de conformitate

Prin prezenta, Arçelik A.Ş. declară că acest aparat este în conformitate cu Directiva 2014/53 / UE. Textul integral al Deeclarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: - Produse, de la: beko.com

Dimensiunile produsului: 27,5 cm (Lăţime) x 35,9 cm (Înălţime) x 41,2 cm (Adâncime)

Greutate: 9,68±0,5kg

Lungimea cablului: 95±5 cm

Greutatea cafelei măcinate (Mod boabe)

Delicat: 7-2g

Standard: 9±2g

Intens: 11±2g

Capacitate tavă de picurare: Până la 0,5 Litri

Capacitate recipient pentru cafea măcinată (reziduală): Până la 10 ceşti

Capacitate pahar de lapte: Până la 0.6 Litri

Capacitatea rezervorului de apă: 2.0±5%L

Capac recipient pentru boabe de cafea: 250±5%g

Timp de preîncălzire al aparatului: <50s

Banda de frecvență Wi-Fi 2,4G: 2412-2472 MHz

Conexiuni suportate: WLAN IEEE 802.11 b/g /n wireless

Putere maximă de ieșire radiofrecvență Wi-Fi 2,4G: 20 dBm

Informații despre expunerea la frecvențe radio: 2.4G Wi-Fi maxim

2 Aparatul dvs. de espresso complet automat

Tabelul privind cantitatea de băuturi				
Băuturi	**Cantitatea de cafea implicită**	**Cantitate programabilă**	**Cantitatea de lapte implicită**	**Cantitate programabilă de lapte**
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Flat White	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Cană de călătorie	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Iced Americano	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Iced Latte	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Cold Brew	160 ml	x1 SAU x2	N.A.	N.A.

*N.A. Nu se aplică
*U.I. Intrare utilizator

3 Pregătire - Instalare

3.1 Instalare

- Îndepărtați orice folie de protecție, autocolante și orice alt material de ambalare de pe aparat.
- Dacă observați urme de cafea în mașina de măcinat, acestea sunt rezultatul testelor efectuate pentru a configura aparatul înainte de a-l vinde.
- Când utilizați aparatul pentru prima dată, este important să clătiți cu apă caldă toate piesele care intră în contact cu apa sau laptele, cum ar fi carafa de lapte, tava de picurare și rezervorul de apă. Pentru a curăța carafele de lapte, vă sugerăm să folosiți mașina de spălat vase.

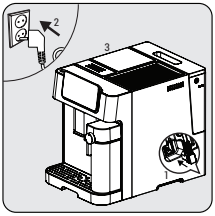

Conectați aparatul la rețeaua de alimentare
Apăsați steguleț ul corespunzător limbii dorite și confirmați selecția prin apăsarea butonului "Terminat".

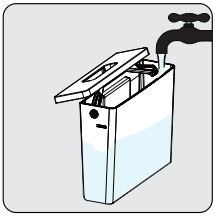

Scoateți rezervorul de apă și umpleți până la linia MAX cu apă proaspătă, apoi puneți rezervorul la loc.

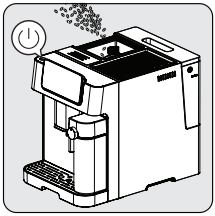

Umpleți recipientul cu boabe.
Apăsați butonul pornit/ oprit pentru a porni aparatul.

3 Pregătire - Instalare

Pentru a preveni revărsarea apei din rezervorul de apă, nu adăugați apă direct în aparat dintr-un alt recipient.

- Nu umpleți niciodată rezervorul de apă cu apă caldă sau fierbinte, cu apă minerală sau orice alt lichid care ar putea deteriora rezervorul de apă și mașina de cafea.
- Când apare fereastra pop-up Lipsă apă, rezervorul de apă este la un nivel scăzut și trebuie umplut.

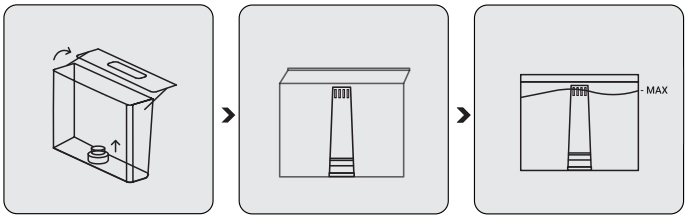

Pentru a utiliza filtrul de apă, vă rugăm să scoateți filtrul care a fost introdus pe rezervorul de apă și să introduceți filtrul de apă în loc, așa cum se arată.

4 Funcționarea

4.1 Reglarea râșnirii

Puteți regla grosimea măcinării prin rotirea butonului de reglare de pe recipientul pentru boabe:

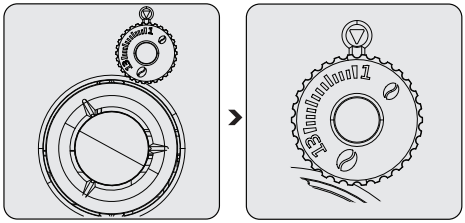

Nu efectuați niciodată reglajul de măcinare atunci când dispozitivul de măcinare nu este în funcțiune. Acest lucru poate deteriora dispozitivul de măcinare.

Liniile de pe butonul de reglare indică finețea măcinării. Un număr mai mare înseamnă un nivel de măcinare mai grosier.

4.2 Umplerea recipientelor pentru boabe

- Când apare fereastra pop-up Recipientul de boabe gol, aparatul trebuie să fie umplut cu boabe de cafea.
- Este mai bine să depozitaţi boabele în ambalajul original în vid pentru a asigura o prospeţime mai lungă. Pentru rezultate mai bune, nu folosiți pentru depozitare recipientul pentru boabe de cafea.

4 Funcționarea

4.3 Utilizarea recipientului pentru cafea pre-măcinată

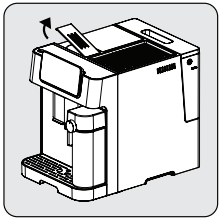

Îndepărtați recipientul de cafea pre-măcinată.

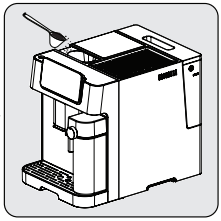

Puneți încet cafeaua pre-măcinată în recipientul pentru cafea pre-măcinată.

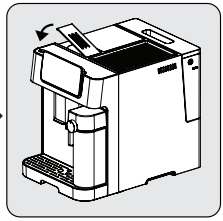

Puneți capacul recipientului la loc.

Recipientul de cafea pre-măcinată nu este o unitate de depozitare, ci asigură o utilizare (Max 13g) unică. Accesoriul lingură de măsurare poate fi utilizat pentru cantitatea sugerată de cafea măcinată.

- Butonul de cafea măcinată trebuie apăsat și selectat de pe ecran pentru a activa această setare.
- Păstrați cafeaua espresso într-un recipient ermetic și într-un loc răcoros și uscat pentru a le păstra aroma. Cafeaua nu trebuie păstrate pentru perioade lungi de timp, deoarece aroma acesteia se va diminua.
- Trebuie utilizată cafea măcinată pentru espresso.

4 Funcționarea

4.4 Utilizarea suportului pentru cești

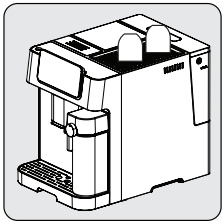

Paharele trebuie așezate cu capul în jos pentru a se asigura că suprafața internă este menținută caldă și curată (această funcție utilizează căldura internă a aparatului și funcționează în timpul utilizării consecutive a dispozitivului).

4 Funcționarea

4.5 Prepararea cafelei

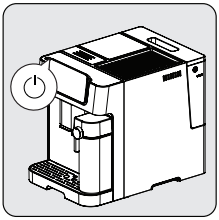

Porniți aparatul apăsând butonul On/ Off (Pornit/Oprit). Aparatul pornește, începe preîncălzirea și curățarea automată. Acesta este gata de utilizare în modul de repaus, în care toate pictogramele sunt aprinse.

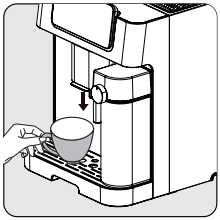

Așezați o ceașcă sub gura de scurgere pentru cafea și reglați înălțimea gurii de scurgere în funcţie de ceașcă.

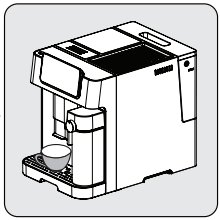

Selectați cafeaua prin apăsarea butonului și lumina pentru ceașcă se va aprinde, indicând că aparatul pregătește o ceașcă de cafea. Când aparatul revine la starea de repaus, cafeaua este gata să fie servită.

4 Funcționarea

4.5.1 Prepararea cafelei cu lapte

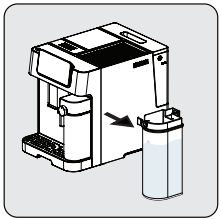

Țineți paharul de lapte cu o mână. Îndepărtați capacul paharului de lapte. Adăugați lapte în paharul de lapte. Cantitatea de lapte nu trebuie să depășească nivelul maxim. Temperatura recomandată pentru lapte este de 4-8 ° C (~ 40-46 ° F). Închideți capacul paharului de lapte.

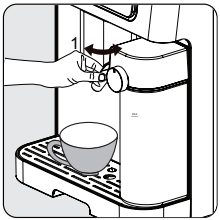

Atașați paharul de lapte la aparat, acesta trebuie să se cupleze cu un clic sonor. Asigurațivă că recipientul de lapte se cuplează corect. Reglați unghiul duzei paharului de lapte pe ceașcă. Reglați densitatea spumei de lapte cu ajutorul butonului de reglare a spumei de lapte în funcție de preferințele dumneavoastră.

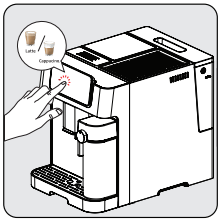

Selectați cafeaua cu lapte dorită de pe ecran, iar lumina pentru ceașcă se va aprinde, indicând că aparatul pregătește o ceașcă de cafea. Când aparatul revine la starea de repaus, cafeaua este gata să fie servită.

- Pentru a vă asigura că espresso se menține la temperatura optimă, vă recomandăm să preîncălziți cestile.
- Pe lângă cafeaua folosită, utilizarea apei reci și proaspete, fără clor, mirosuri și alte impurități, va contribui la obținerea unui espresso perfect.

4 Funcționarea

Acest aparat permite utilizatorului să seteze raportul de spumă prin rotirea butonului de la Max la Min pentru a obține spuma dorită. Setarea sugerată poate fi vizualizată prin apăsarea butonului (i) de pe ecran.

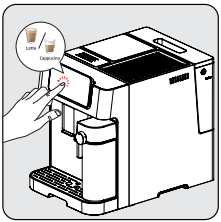

Apăsați butonul pentru cafeaua preferată. Apoi se va auzi un semnal sonor. Butonul pentru băuturile selectate va începe să clipească și va începe prepararea.

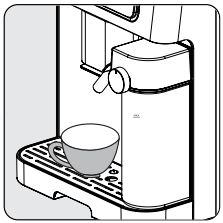

Pompa va funcționa intermitent pe măsură ce spuma de lapte intră în ceașcă. După ce spuma de lapte este pregătită, aparatul începe automat să prepare cafeaua.

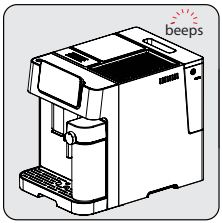

Când aparatul emite un singur semnal sonor, băuturile sunt gata, savurați-le!
- Aparatul va reveni la modul inactiv.

Asigurați-vă întotdeauna că ceașca de lapte este amplasată corect. Dacă nu se montează bine, băuturile lactate nu vor fi disponibile. O avertizare sonoră va emite 3 semnale sonore pentru a indica acest lucru.

Îndepărtarea cestii de lapte nu are niciun impact asupra presetărilor de cafea neagră, acestea putând fi utilizate în continuare.

4 Funcționarea

4.6 Anularea

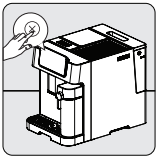

Apăsați ⊗ pentru a anula.

Dacă apăsați de 2 ori butonul on-off (pornire/oprire), dispozitivul se va opri forțat.

5 Curățarea

5.1 Curățarea aparatului

1. Deconectați cablul de alimentare.
2. Turnați toată apa/reziduul de cafea din interiorul tăvii de picurare și al recipientului pentru reziduuri de cafea.
3. Utilizați o cârpă umedă sau un agent de curăţare care nu zgârie pentru a curăța petele de lichid de pe aparat.

Nu utilizați niciodată agenți abrazivi, oțet sau detartranți care nu sunt incluși în cutie pentru a curăța aparatul.

Curățarea și întreținerea regulată a aparatului este foarte importantă pentru prelungirea duratei de viață a acestuia.

5 Curățarea

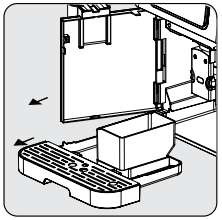

Deschideți capacul frontal. Îndepărtați tava de picurare și recipientul pentru reziduuri de cafea.

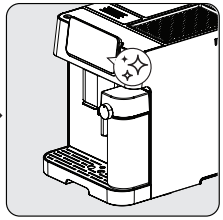

Apăsați pictograma ' ✨ ' și faceți clic pe text pentru a iniția funcția "Curățarea cupei de lapte" de pe ecran.

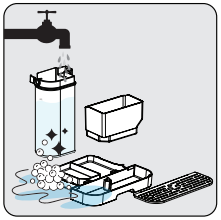

Goliți recipientul pentru reziduuri de cafea, tava de scurgere. Spălați recipientul pentru reziduuri de cafea, tava de picurare și paharul de lapte cu apă caldă curentă și folosiți acul sau perii periei, dacă este necesar, pentru a curăța toate componentele. Apoi uscați-le.

Atunci când pe ecran apare simbolul ' ', urmați instrucțiunile de pe ecran. Această eroare va apărea pe ecran după fiecare 10 preparări de cafea.

5 Curățarea

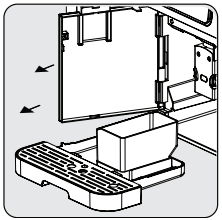

Țineți gura de scurgere reglabilă pentru cafea și trageți-o încet înapoi pentru a deschide capacul frontal.

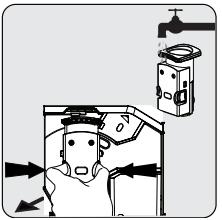

Îndepărtați unitatea de preparare. Se spală cu apă și apoi se usucă.

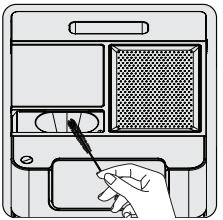

Curățați conducta de evacuare a cafelei cu o perie.

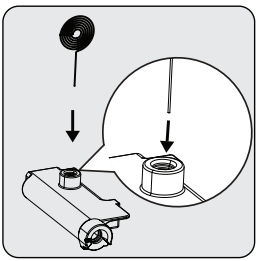

Utilizați acul de curățare (18)
pentru a curăța interiorul orificiului de intrare a spumatorului de lapte.

- Tava de picurare trebuie golită atunci când indicatorul de plutire este vizibil.
- Pâlnia pentru cafea pudră trebuie curățată după fiecare utilizare cu ajutorul periei de curățare.

5 Curățarea

5.2 Funcțiile de curățare

Când apăsați pe "✨" , puteți accesa cu ușurință 5 funcții de curățare diferite: Curățare automată, clătire, decalcifiere, curățarea paharului de lapte, golirea apei, toate acestea sunt vizibile pe ecran.

5.2.1 Funcția de curățare automată

Aparatul dumneavoastră se curăță automat înainte și după fiecare operațiune de preparare. Pentru a dezactiva funcția de curățare automată, comutați la pictograma " O " de pe ecran.

Vă recomandăm să folosiți în mod activ modul de curățare automată pentru o utilizare sănătoasă.

5 Curățarea

Pentru a anula o singură dată curățarea automată;

Apăsați butonul on/off (pornit/oprit) în timp ce aparatul pornește sau se oprește pentru a ocoli această funcție.

5.2.2 Funcția de clătire

Această funcție este destinată curățării rapide cu apă. Urmați pașii de pe ecran.

- Apa care iese prin duza pentru cafea este fierbinte și este colectată în tava de scurgere de dedesubt. Evitați contactul, deoarece acesta este împroșcată.
- În cazul în care aparatul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, se sugerează utilizarea acestei funcții.

Utilizarea acestei funcții înainte de prepararea cafelei va asigura, de asemenea, o cafea mai fierbinte.

5 Curățarea

5.2.3 Funcția de decalcifiere

Se recomandă să efectuați detartrarea pentru a menține starea optimă a dispozitivului. Urmați pașii de pe ecran.

- După un ciclu de preparare predefinit este necesară decalcifierea.
- Nu utilizați oțet sau alți agenți de curățare pentru auto-curățarea acestui aparat. Alţi agenţi de curățare pot deteriora aparatul.
- Feriţi-vă pielea/corpul de apa fierbinte.

Pentru ca aparatul să fie în cea mai bună stare de funcționare, resetarea stării de avertizare de decalcifiere nu este recomandată.

5 Curățarea

5.2.4 Curățarea paharului de lapte

Această funcție este destinată curățării paharului de lapte. Urmați pașii de pe ecran.

Această funcție trebuie utilizată după fiecare operațiune legată de lapte.

5.2.5 Golirea apei

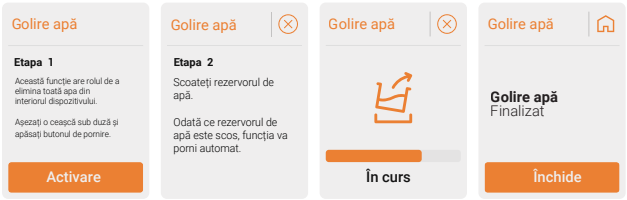

5 Curățarea

Această funcție are rolul de a elimina toată apa din interiorul dispozitivului. Urmați pașii de pe ecran.

Atunci când aparatul este reutilizat pentru prima dată după utilizarea funcției de golire a sistemului; apăsați butonul de lapte până când apa iese din gura de scurgere.

6 Setarea panoului de control

6.1 Funcția de profil

6.1.1 Selectarea profilului

Puteți utiliza această funcție pentru a salva setările pentru băuturi și favorite pentru fiecare profil în parte. (portocaliu-violet-albastru-verde și oaspete)

Dispozitivul va porni în profilul de oaspete la prima utilizare.

Numele profilurilor pot fi schimbate din aplicația mobilă. Verificați APP UM pentru detalii.

6.1.2 Setări de profil

Dispozitivul își va aminti ultimul profil selectat și îl va selecta la următoarea pornire. (inclusiv oaspete)
Fiecare profil are o culoare diferită pentru a se diferenția.

Pentru a reseta setările băuturilor sau ale profilurilor, apăsați "Resetare".

6.2 Selectarea modului

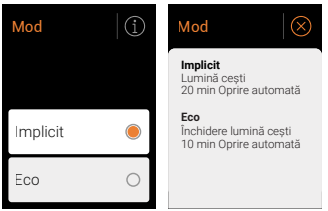

6 Setarea panoului de control

Atunci când este selectat modul Eco. LED-ul de selectare a modului se va transforma în verde.

6.3 Setări pentru băuturi

6.3.1 Adăugarea și eliminarea favoritelor

Pentru a alege o băutură preferată, apăsați pictograma "♡".
Pentru a elimina o băutură din favorite, apăsați pictograma "♥".

Poți să alegi până la patru băuturi.

6.3.2 Personalizarea băuturilor

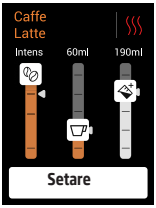

Pentru a personaliza o băutură - tăria cafelei, temperatura de preparare, volumul de apă și lapte - apăsați pictograma "⚙".

6 Setarea panoului de control

6.3.3. Adăugare suplimentară

Apăsați pictograma "".

Shot de espresso

Pentru a adăuga un shot standard de espresso la băutură, apăsați "Espresso Shot" pe ecran. Urmați pașii de pe ecran.

Distribuirea apei

Pentru a distribui apă caldă, apăsați "Apă caldă" pe ecran.

Spumarea laptelui

Pentru a adăuga lapte, apăsați " Spumă de lapte " pe ecran. După această funcție, vă sugerăm să curățați paharul de lapte.

Vă rugăm să consultați secțiunea 5.6 Curățarea paharului de lapte.

7 Setări utilizator

Limba

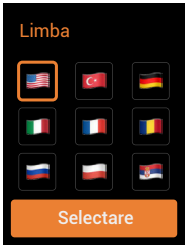

Pentru a schimba limba, accesați Setări > Limbă și selectați steagul limbii respective.

Sunet

7 Setări utilizator

Wi-Fi și asociere

Pentru a descărca HomeDirect, scanați codul QR și urmați pașii necesari. (Consultați ghidul aplicației.)

Oprire automată

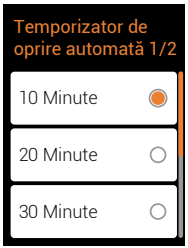

Selectați intervalul de timp dorit (10 sau 20 sau 30 de minute, 1, 2 sau 3 ore).

7 Setări utilizator

Duritatea apei

Apăsați pictograma "ⓘ" și urmați pașii.

Etapa 1

Scufundați banda de măsurare într-o cană de apă planificată pentru a fi utilizată în dispozitiv.

Etapa 2

Așteptați până când culoarea se schimbă.

Etapa 3

Numărul de pătrate care își schimbă culoarea va indica duritatea apei.

Inserția filtrului de apă

Apăsați " nserați filtrul de apă" pe ecran și urmați pașii.

Etapa 1

Despachetați filtrul de apă și scuturați-l ușor.

Etapa 2

Scufundați filtrul de apă cu capul în jos într-o cană plină cu apă curată.

Etapa 3

Așteptați 10 minute până când nu mai ies bule.

7 Setări utilizator

Setare înainte de preparare

Funcția de pre-infuzare umezește cafeaua din infuzor cu o cantitate mică de apă înainte de extragerea completă. Acest lucru expandează cafeaua măcinată care acumulează o presiune mai mare în infuzor, ceea ce ajută la extragerea tuturor uleiurilor și obținerea savorii complete a boabelor.

Contorizarea produselor

"CaffeExperto V3" are funcția de contorizare a produselor. Acesta ține evidența numărului de cafele pe care le-ați făcut de când ați cumpărat aparatul. Acest lucru vă ajută să vedeți cât de mult îl folosiți.

7 Setări utilizator

Actualizare de software

Acest produs are funcționalitate de actualizare software de la distanță pentru potențiale noi completări. Puteți căuta oricând versiuni noi de software din meniul de setări. Verificați actualizările în secțiunea relevantă, dacă sunt disponibile, veți fi redirecționat către secțiunea „actualizare”.

Vă rugăm să urmați pașii din ghidul „HomeDirect, control audio și actualizare software”.

Asigurați-vă că telefonul este conectat la dispozitiv și că aveți o conexiune stabilă în timpul actualizării. Nu opriți dispozitivul în timp ce procesul de actualizare este în curs.

8 Depanarea

Problema	Cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este conectat la rețeaua de alimentare.	Conectați și apăsați comutatorul. Verificați cablul și conectorul.
La mai multe încercări de apăsare a unei taste funcționale de pe panou, răspunsul se obține târziu sau deloc.	Aparatul se află sub interferență electromagnetică. Panoul este murdar.	Scoateți aparatul din priză. Reporniți după câteva minute Curățați panoul cu cârpa furnizată.
Cafeaua nu este suficient de fierbinte.	Cestile nu au fost preîncălzite. Unitatea de infuzare este prea rece.	Așezați ceașca pe încălzitorul de cești cu capul în jos sau clătiți ceașca cu apă caldă. Asigurați-vă că apa din rezervor nu este prea rece.
Cafeaua nu curge din gura de scurgere a cafelei.	Este posibil ca funcția de golire a sistemului să fi fost utilizată anterior. Este posibil ca gura de scurgere a cafelei să nu fi fost curățată și să fie blocată de reziduuri de cafea.	Apăsați butonul de curățare până apa poate ieși prin gura de scurgere. Curățați gura de scurgere a cafelei.
Prima ceașcă de cafea este de calitate slabă.	La prima funcționare a râșniței nu se pune o cantitate suficientă de cafea în unitatea de preparare.	Aruncați cafeaua. Următoarele cești vor fi mai gustoase.
Recipientul de apă este scos / nivelul apei este foarte scăzut în rezervorul de apă, dar nu există nicio alertă "◊".	Zona din apropierea conectorului rezervorului de apă poate fi umedă.	Ștergeți apa din jurul conectorului rezervorului de apă.

8 Depanarea

Problema	Cauză	Soluție
Tava de scurgere internă este plină de apă.	Cafeaua măcinată este prea fină, ceea ce blochează ieșirea apei.	Reglați finețea cafelei la boabe mai mari pentru procesul de măcinare.
Cafeaua curge prea încet sau câte o picătură.	Cafeaua măcinată este prea fină, ceea ce blochează ieșirea apei.	Reglați finețea cafelei la boabe mai mari pentru procesul de măcinare.
Indicatorul luminează intermitent pentru a informa că nu există suficiente boabe de cafea, însă există o mulțime de boabe în interiorul recipientului.	Orificiul intern de ieșire a cafelei este blocat.	Urmați pașii descriși la curățarea orificiului de ieșire a cafelei măcinate.
Infuzorul sau tava pentru cafeaua măcinată este imposibil de îndepărtat.	Aparatul nu a finalizat procesul de auto-curățare și a fost oprit.	Porniți din nou mașina de cafea și lăsați-o să finalizeze procesul de auto-curățare.
Aparatul nu mai efectuează ciclul de spălare când este pornit sau oprit.	Cauza poate fi manipularea incorectă în operării aparatului.	1. Când aparatul este în stare de repaus, deschideți capacul frontal. 2. Apăsați continuu butonul On/Off (Pornit/Oprit) până când auziți 2 bipuri. 3. Închideți capacul frontal.
Butoanele tactile nu sunt sensibile.	Nu apăsați butonul tactil din partea frontală a aparatului.	Apăsați partea inferioară a simbolului butonului tactil din partea frontală a aparatului.

9 Pop-up

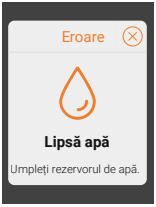	Înainte de a umple rezervorul, vă rugăm să verificați dacă acesta este introdus complet. După confirmare, treceți la umplerea rezervorului.	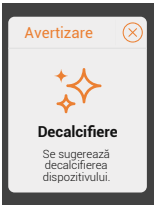	Se recomandă un program de detartrare. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Ignorarea acestui pop-up poate compromite starea aparatului.
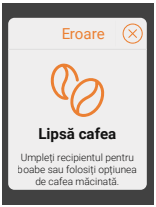	Selectați tipul corect de cafea (boabe sau măcinată) de pe ecran, apoi umpleți recipientul sau jgheabul după preferință.	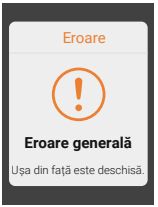	Ușa din față este deschisă. Vă rugăm să vă asigurați că este bine închisă.
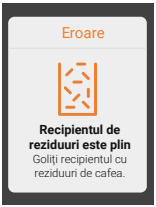	După câteva cești de băutură consumată, apare o notificare pop-up. Vă rugăm să goliți recipientul cu reziduuri.	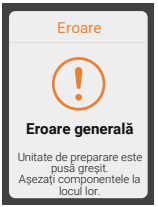	Unitate de prepara-re este deplasată. Reintroduceți unita-tea de preparare la locul ei.
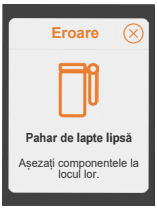	Lipsa paharului de lapte în timpul preparării băuturii declanșează o fereastră pop-up. Înlocuiți paharul de lapte.	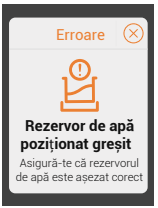	Asigură-te că rezervorul de apă este așezat corect

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Tensiune de alimentare/frecvență: 220-240V~, 50-60 Hz
Importator: Beko Romania SA, Găești, str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dâmbovița, email: office.ro@beko.com

TIP: ☐ **Electrocasnice mici de bucătărie** ☐ **Cuptor cu microunde**

Model / Serie:.....

VÂNZĂTOR
Nr. factură:.....Data: .....
Vânzător (firma, localitatea): .....

CUMPĂRĂTOR
Nume .....Localitatea .....
Str. .....Nr. .....Bloc .....Sc. .....Et. .....Ap. .....
Județ ..... Telefon .....E-mail .....
S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-au prezentat modul de folosire, s-au predat instrucțiunile de utilizare și toate accesoriile. Am primit aparatul în perfectă stare de funcționare.

Stimați clienți,
La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a accesoriilor.
Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor și serviciilor noastre vă rugăm:
- să citiți cu atenție și să respectați recomandările prezentate în "Instrucțiunile de utilizare".
- să păstrați cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta (împreună cu documentul fiscal de achiziție), personalului Service, la orice sesizare efectuată în perioada de garanție.
Vă mulțumim că ați optat pentru cumpărarea unui produs Beko!

Garanția legală de conformitate

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani!
Perioada de garanție a produsului este de 3 ani de la livrarea produsului*.
Perioada de 3 ani garanție se compune din garanția legală de conformitate de 2 (doi) ani la care se adaugă garanția comercială de durabilitate de 1 (un) an. Acordarea garanției comerciale de durabilitate se acordă în aceleași condiții în care se acordă garanția legală de conformitate.
*prin „produs" se înțelege „bun" conform OUG nr. 140/2021[1]

Perioada de garanție legală de conformitate pentru conținutul digital sau serviciul digital în cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare-cumpărare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau a serviciului digital pe durată determinată este de:
a) 2 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului – pentru produse cu durata medie de utilizare de 5 ani (art. 9 (3) din OUG nr. 140/2021);
b) 5 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului – pentru produse cu durata medie de utilizare mai mare de 5 ani (art. 9 (3) din OUG nr. 140/2021);
c) Pe tot parcursul perioadei de furnizare a conținutului / serviciului digital – pentru furnizare continuă a conținutului / serviciului digital pe o perioadă mai mare de 5 ani (art. 9 (4) din OUG nr. 140/2021).

[1]Ordonanță de urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Remedii incluse în garanția legală de conformitate conform OUG nr. 140/2021
(vă rugăm să aveți în vedere prevederile de mai jos)

Beko Romania S.A. garantează toate drepturile legale prevăzute de OUG nr. 140/2021 în beneficiul consumatorilor cu privire la garanția legală de conformitate. Dispozițiile prezentului certificat de garanție legală de conformitate se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile OUG nr. 140/2021.

În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului, în condițiile legii - art. 11 (1).
Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice. Art.11(7)
Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele (ex. valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator) - art. 11 (2).

Instalarea incorectă a bunurilor (art. 7).
Orice neconformitate cauzată de instalarea incorectă a bunurilor este considerată ca reprezentând o neconformitate a bunurilor, în oricare din următoarele situații:

a) instalarea face parte din contractul de vânzare și a fost realizată de vânzător sau sub răspunderea vânzătorului;
b) instalarea, destinată să fie realizată de consumator, a fost realizată de acesta și instalarea incorectă s-a datorat unor deficiențe în instrucțiunile de instalare furnizate de vânzător sau, în cazul bunurilor cu elemente digitale, de către vânzătorul sau furnizorul conținutului digital sau al serviciului digital.

Proba neconformității.
Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile (inclusiv cele cu elemente digitale) au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor până la proba contrarie sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformității - art. 10 (1).

În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, sarcina probei cu privire la conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor de garanție legală îi revine vânzătorului în cazul unei neconformități care este constatată pe parcursul acestei perioade - art. 10 (3).

Remediere prin reparație.
În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenele de garanție legală se prelungesc cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator - art. 12 (6).

Remediere prin înlocuire.
În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenele legale de garanție pentru produsul înlocuit încep să curgă de la data înlocuirii cu noul produs - art. 12 (7).

Reducerea prețului și Încetarea contractului.
Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului în conformitate cu legea, fie să obțină încetarea contractului de vânzare în condițiile legii, în oricare dintre următoarele cazuri - art. 11(4):

a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparația sau înlocuirea potrivit prevederilor legii sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor legii;
b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;
c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;
d) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părți restante din prețul bunurilor sau a unei părți a acesteia până în momentul în care vânzătorul își va fi îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul legii - art. 11(6). Reducerea de preț este proporțională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparație cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate - art.13.

Încetarea contractului:
a) nu poate fi solicitată dacă vânzătorul dovedește că neconformitatea este minoră;
b) poate fi solicitată pentru totalitatea bunurilor achiziționate și livrate, deși motivul de încetare vizează doar anumite bunuri, în cazul în care consumatorului nu i se poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme;
c) determină obligația consumatorului de a returna vânzătorului bunurile, pe cheltuiala vânzătorului;
d) determină obligația vânzătorului de a rambursa consumatorului prețul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate; vânzătorul va folosi aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Garanția legală pentru viciu ascuns este aplicabilă în condițiile legii, conform OG nr. 21/1992 (revizia 2) privind protecția consumatorului, OUG nr. 140/2021 și Codului Civil. Viciul ascuns reprezintă deficiența calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.

Service-ul acestui produs este asigurat de Beko Romania SA, cu sediul în Găești,
Str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dâmbovița, • *9010 • www.beko.ro • e-mail:
service.ro@beko.com • Program Call Center: L-V: 08:30-20:00; S: 08:30-17:00

UNITĂȚILE SERVICE ALE BEKO ROMÂNIA S.A. EXECUTĂ REPARAȚII ÎN TERMENUL DE GARANȚIE ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

Nr. crt.	Data Reclamației	Data primirii în reparație	Reparat			Reparația curentă și/sau componenta înlocuită	Prelungirea termenului de garanție	Efectuarea verificării	
			Programat	Data ridicării aparatului	Cauza întârzierii			SERVICE	CLIENT

CONDIȚII SUPLIMENTARE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE:

Pentru orice defecțiune aparută în perioada de garanție legală, apelați la vânzător (respectiv, prin magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct prin Call Center.
Prelungirea termenului de garanție se va înscrie în certificatul de garanție de către unitatea SERVICE care a efectuat reparația. Garanția acoperă repararea și/sau înlocuirea pieselor constatate ca neconforme în sensul OUG nr. 140/2021 (necauzate de consumator) de către tehnicienii Service.
Termenul de realizare a operațiilor de reparare, înlocuire sau întreținere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat lipsa de conformitate către vânzător (respectiv, prin magazinul de unde a achiziționat produsul sau direct prin Call Center).
Reparațiile / înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții - art. 12(1)-(5) din OUG nr. 140/2021:
a) fără costuri și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura bunurilor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză;
b) consumatorul pune bunurile la dispoziția vânzătorului, iar vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială;
c) obligația de a repara sau înlocui bunurile include, după caz, demontarea bunurilor neconforme și instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării și instalării;
d) consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost :
- piesele și accesoriile care prezintă lovituri, zgârieturi, spărturi sau deformări din vina exclusivă a consumatorului.

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

1. Nu au fost respectate instrucțiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere prescrise.
2. Subansamblurile și accesoriile casabile care se deteriorează în timpul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care transportul e asigurat de vânzător sau sub responsabilitatea acestuia).
3. Garanția nu se acordă subansamblelor și accesoriilor casabile ale produselor care suferă deteriorări din vina exclusivă a consumatorului.
4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 50160).
5. Instalația electrică a utilizatorului prezintă improvizații sau neconformități.
6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
7. Produsul a suportat intervenții (reparații, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în OUG nr. 140/2021 și OG 21/1992 (republicată).

În cadrul acestui proces, Beko România S.A. vă prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea legilor aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor. Pentru informații complete despre modul în care vă prelucrăm datele, precum și despre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea "Protecția datelor personale", accesând site-ul nostru la adresa https://www.beko.ro/.

Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste si zvolili tento spotřebič Beko. Doufáme, že Vám výrobek, který byl vyroben kvalitně a moderními technologiemi, přinese to nejlepší. Přečtěte si pečlivě celý tento návod a veškerou doprovodnou dokumentaci ještě předtím, než začnete výrobek používat, a uschovejte je pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáte někomu jinému, předejte mu také uživatelskou příručku. Vezměte prosím v úvahu všechna varování a informace uvedené v návodu k použití.

Vysvětlení symbolů

V různých částech tohoto návodu jsou použity tyto symboly.

Důležité informace nebo užitečné rady o použití.

NEBEZPEČÍ: Toto upozornění upozorňuje na nebezpečné situace vůči životu a majetku.

UPOZORNĚNÍ: Toto upozornění označuje potenciálně nebezpečné situace.

VÝSTRAHA: Toto upozornění upozorňuje na možnost vzniku materiálních škod.

Materiály jsou vhodné pro styk s potravinami

RECYKLOVANÝ A RECYKLOVATELNÝ PAPÍR

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou zajistit ochranu před riziky zranění osob a před materiálními škodami. Nedodržení těchto pokynů ruší platnost poskytnuté záruky.

1.1 Nebezpečí zásahu elektrickým proudem

Ohrožení života elektrickým proudem!
Kontakt s vodiči nebo komponenty pod napětím může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt!
Pro zabránění úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen napájecí kabel nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Neotvírejte kryt kávovaru. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotecích pod napětím a/nebo při změně elektrické a mechanické konfigurace.
- Před čištěním nádoby na kávová zrna odpojte spotřebič od síťové zásuvky. Nebezpečí od otáčejícího se mlýnku na kávu!

1.2 Nebezpečí popálení nebo opaření

Části kávovaru se mohou během provozu velmi zahřát! Vydávané nápoje a unikající pára jsou velmi horké!
Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili spálení/opaření sebe a/nebo ostatních:

- Nedotýkejte se ani jednoho z kovových špiček na obou výtocích kávy.
- Zabraňte přímému kontaktu pokožky s párou unikající ze stroje nebo horkou vodou pro oplachování, čištění a odstraňování vodního kamene.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.3 Základní bezpečnostní opatření

Pro bezpečné zacházení s kávovarem dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nikdy se nehrajte s obalovým materiálem. Riziko udušení. Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte kávovar, zda nemá viditelné známky poškození. Nepoužívejte poškozený kávovar. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Pokud je spojovací kabel poškozen, musí jej vyměnit servisní technik doporučený výrobcem, aby se zabránilo nebezpečí! Obraťte se na výrobce nebo jeho zákaznický servis.
- Opravy kávovaru smí provádět pouze autorizovaný odborník nebo Zástupce zákaznického servisu. Opravy prováděné neoprávněnými osobami mohou vést ke značnému nebezpečí pro uživatele. Tyto činnosti také vedou ke ztrátě záruky.
- Opravy kávovaru během záruční doby mohou provádět pouze servisní střediska autorizované výrobcem, v opačném případě zaniká záruka v případě následného poškození.
- Poškozené díly se mohou vyměnit pouze za originální náhradní díly. Pouze originální náhradní díly zaručují splnění bezpečnostních požadavků.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a chápou související rizika.
- S přístrojem si nesmí hrát děti

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a v podobných podmínkách, jako jsou například:
  - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních,
  - farmové domy,
  - pro potřeby zákazníků v hotelech, motelech a jiných typech bytových zařízení;
  -ubytovací zařízení typu bed and breakfast ;
- Chraňte kávovar před povětrnostními vlivy, jako je déšť, mráz a přímé sluneční záření. Nepoužívejte kávovar venku.
- Nikdy neponořujte samotný kávovar, síťový kabel nebo zástrčku do vody nebo do jiných tekutin.
- Kávovar nebo jeho příslušenství nečistěte v myčce nádobí.
- Do vody nenalévejte žádné jiné tekutiny, ani do ní nedávejte potraviny.
- Nádržku na vodu nenaplňujte nad maximální značku.
- Stroj obsluhujte pouze tehdy, když je namontována nádoba na odpad, odkapávací mísa a podnos na šálek.
- Netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky, ani se ho nedotýkejte mokrýma rukama.
- Kávovar nedržte za síťový kabel.
- Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič je možné používat pouze pro přípravu kávy.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Před každým čištěním a pokud se spotřebič nepoužívá, jej odpojte ze zásuvky.
- Umístěte spotřebič tak, aby zástrčka byla vždy přístupná.
- Spotřebič používejte vždy na stabilním, rovném, čistém, suchém a neklouzavém povrchu.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

- Spotřebič není integrovaný kávovar a není určen k použití uvnitř skříňky. Kávovar nesmí být při používání umístěn ve skříňce.
- Napájecí kabel nemačkejte ani neohýbejte a nešoupejte jej o ostré hrany, aby nedošlo k jeho Napájecí kabel nemačkejte poškození napájecího kabelu. Napájecí kabel nepřikládejte k horkým povrchům ani ho nevystavujte otevřenému ohni.
- Dbejte na to, aby elektrická síť vyhovovala údajům uvedeným na typovém štítku spotřebiče.
- Spotřebič používejte pouze s uzemněnou zásuvkou.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Když je spotřebič zapojen do zásuvky, nedotýkejte se ho mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- VÝSTRAHA: Aby se předešlo možnému nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího zdroje, jako je například časovač nebo nesmí být připojen k elektrickému obvodu, který se zpravidla zapíná a vypíná pomocí jiného zařízení.

-Upozornění: vyvarujte se rozlití na konektor.
-Nepoužívejte spotřebič nesprávně, abyste předešli možnému zranění.

- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo riziku.
- Čištění:. Nepoužívejte drsné, abrazivní čistící prostředky. Podrobné pokyny pro čištění naleznete v částech 6.1 až 6.4.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.4 Běžný účel použití

Plně automatický kávovar Beko je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, například v kuchyních pro zaměstnance, obchodech, kancelářích a podobných oblastech nebo zákazníky v penzionech, hotelích, motelech a jiných obytných zařízeních. Tento kávovar není určen pro komerční použití. Stroj je určen pouze pro přípravu kávy a na ohřev mléka a vody. Každé jiné použití, jak bylo uvedeno výše, se považuje za nesprávné použití.

Nebezpečí způsobené nesprávným použitím!

Pokud se kávovar nepoužívá k určenému účelu, může se stát zdrojem nebezpečí.

- Kávovar proto musí používat pouze k určenému účelu.
- Následujte postupy uvedené v této uživatelské příručce.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu, které vzniknou v důsledku používání kávovaru na jiný než určený účel, nebudou akceptovány za škody nebo zranění.
Riziko musí snášet výhradně vlastník stroje.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.5 Omezení odpovědnosti

Veškeré technické informace, údaje a pokyny o instalaci, provozu a údržbě kávovaru uvedené v tomto návodu k obsluze představují aktuální stav v době tisku a vycházejí z nejlepších možných poznatků získaných zkušenostmi a know-how.
Z informací, ilustrací a popisů v tomto návodu k obsluze nelze vyvozovat žádné nároky/požadavky.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobená nedodržením návodu k použití, používáním výrobku k jiným účelům, než je určeno, neodbornými opravami, neautorizovanými úpravami nebo použitím neschválených náhradních dílů.

1.6 Dodržování směrnice OEEZ a odstranění odpadů výrobku

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Tato sběrná místa naleznete na místním úřadě nebo u prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Každá domácnost plní důležitou roli při zhodnocování a recyklaci starých spotřebičů. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.7 Soulad se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

1.8 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi vnitrostátními předpisy o životním prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály určené místními orgány.

2 Váš plně automatický Espresso kávovar

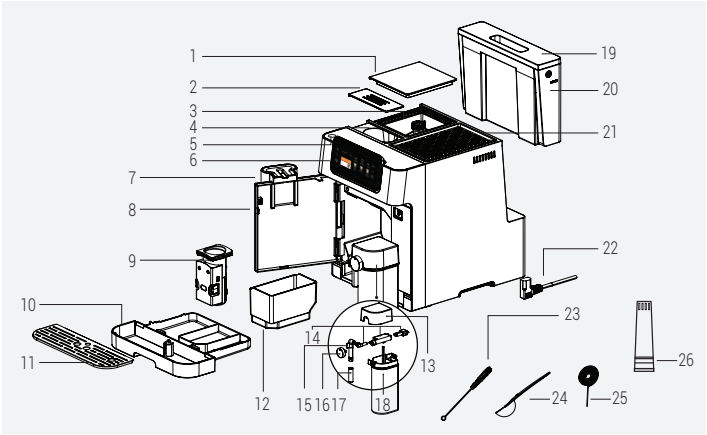

1. Obal nádoby na kávová zrna
2. Kryt žlabu na předem umletou kávu
3. Nádoba na kávová zrna
4. Žlab na předem umletou kávu
5. Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
6. Digitální Ovládací panel
7. Nastavitelný výtok kávy
8. Přední kryt
9. Varná jednotka
10. Odkapávací podnos
11. Podnos na sklenice
12. Kontejner na mletou (zbytkovou) kávu
13. Kryt nádobky na mléko
14. Součásti nádobky na mléko
15. Vnitřní část trysky nádobky na mléko
16. Knoflík pro nastavení mléčné pěny
17. Tryska nádobky na mléko
18. Nádobka na mléko
19. Kryt vodní nádrže
20. Nádrž na vodu
21. Držák na šálku
22. Napájecí kabel
23. Štěteček na čištění
24. Lžíce na předem umletou kávu
25. Jehla na čištění
26. Vodní filtr

2 Váš plně automatický Espresso kávovar

Ovládací panel

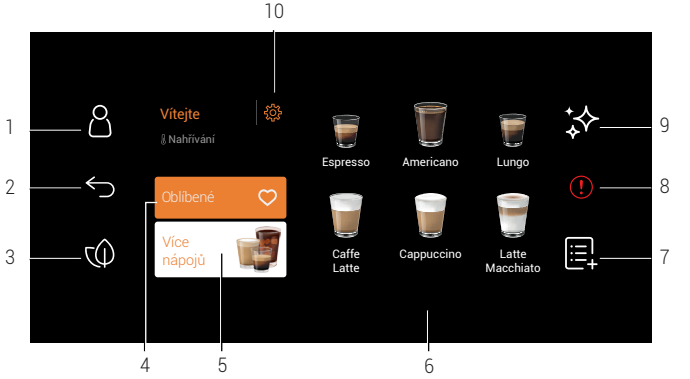

1		Profilová sekce
2		Používá se pro návrat na předchozí obrazovku
3		Používá se pro přepnutí do režimu Eko
4		Sekce oblíbených
5		Sekce Další nápoje
6		Oblíbené nápoje pro rychlý přístup
7		Přidat další sekci
8		Generální porucha
9		Čistící sekce
10		Nastavení

2 Váš plně automatický Espresso kávovar

Technické údaje

Napájení:

220-240 V~, 50-60 Hz

Výkon: 1350 W

Práva na technické a designové změny jsou vyhrazena.

Všechny deklarované hodnoty na výrobku a v tištěných letácích byly získány z laboratorních měření provedených podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti a použití a od okolních podmínek.

Prohlášení o shodě pro CE

Arçelik A.Ş. tímto prohlašujeme, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: – Produkty, z :beko.com Práva na technické a konstrukční změny jsou vyhrazena.

Rozměry výrobku:
27,5 cm (šířka) x 35,9 cm (výška) x 41,2 cm (hloubka)

Hmotnost: 9,68±0,5 kg

Délka kabelu: 95± 5 cm

Hmotnost mleté kávy (Režim zrnkové kávy)

Jemný: 7+-2 g

Standardní: 9±2g

Intenzivní: 11±2g

Objem odkapávací misky: Do 0,5 l

Objem nádoby na mletou (zbytkovou) kávu:
Až 10 šálků

Kapacita nádobka na mléko: Až do 0.6L

Kapacita nádrže na vodu: 2,0±5% l

Objem nádoby na kávová zrna: 250±5% g

Doba předehřevu stroje: <50s

Frekvenční rozsah 2,4G Wi-Fi: 2412-2472 MHz

Podporovaná připojení: Bezdrátová WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Maximální výstupní RF výkon 2,4G Wi-Fi: 20 dBm

Informace o vystavení RF: 2,4G Wi-Fi maximálně

2 Váš plně automatický Espresso kávovar

Tabulka množství nápojů				
Nápoje	**Výchozí Množství kávy**	**Progra-movatelné množství**	**Výchozí Mléko Množství**	**Progra-movatelné množství mléka**
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	*NP	*NP
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	*NP	*NP
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	*NP	*NP
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	*NP	*NP
Americano	140 ml	80 - 160 ml	*NP	*NP
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Flat White	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Termohrnek	280 ml	200 - 320 ml	*NP	*NP
Ledové Americano	30 ml + UV	25 - 45 ml	*NP	*NP
Ledové Latte	30 ml	25 - 45 ml	UV	UV
Ledová káva	160 ml	x1 NEBO x2	*NP	*NP

*NP Nelze použít
*UV Uživatelský vstup

3 Příprava - instalace

3.1 Instalace

- Odstraňte z přístroje veškeré ochranné fólie, nálepky a jakýkoli jiný obalový materiál.
- Pokud v mlýnku objevíte nějaké stopy kávy, jsou výsledkem testů provedených za účelem nastavení spotřebiče před jeho prodejem.
- Při prvním použití spotřebiče je důležité opláchnout všechny části, které se dostanou do kontaktu s vodou nebo mlékem – jako je karafa na mléko, odkapávací podnos a nádrž na vodu – horkou vodou. K čištění karaf na mléko doporučujeme použít myčku nádobí.

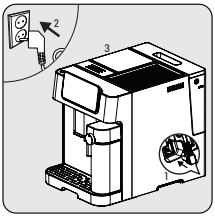

Připojte spotřebič k elektrické síti
Stiskněte vlaječku odpovídající požadovanému jazyku a potvrďte výběr stisknutím „Hotovo".

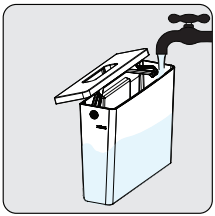

Vyjměte nádrž na vodu a naplňte ji čerstvou vodou po rysku MAX, poté nádržku vložte zpět.

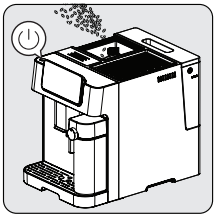

Naplňte nádobu na zrnkovou kávu.
Stiskněte tlačítko zapnout / vypnout pro vypnutí přístroje.

Abyste zabránili přetečení vody ze zásobníku na vodu, nepřidávejte vodu přímo do spotřebiče z jiné nádoby.

3 Příprava - instalace

- Nikdy nenaplňujte nádrž na vodu teplou nebo horkou, perlivou vodou nebo jinou tekutinou, která by mohla poškodit nádrž na vodu a stroj.
- Když se objeví vyskakovací okno **Nedostatek vody**, hladina vody v nádrži na vodu je nízká a vyžaduje naplnění.

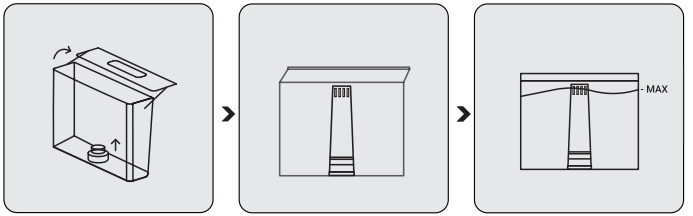

Chcete-li použít vodní filtr, vyjměte filtr, který je vložen do vodní nádrže, a místo něj vložte vodní filtr, jak je znázorněno na obrázku.

4 Obsluha

4.1 Nastavení mletí

Hrubost mletí můžete nastavit otáčením regulačního knoflíku na nádobě na zrna:

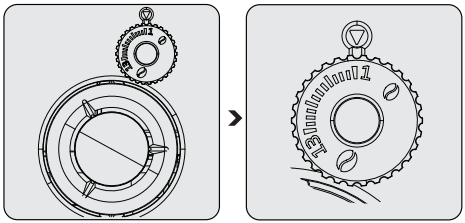

Nikdy nenastavujte mletí, když mlýnek nepracuje. Může to poškodit mlýnek.

Čáry na nastavovacím knoflíku označují hrubost mletí. Větší číslo znamená hrubší stupeň mletí.

4.2 Naplňování nádob na zrnkovou kávu

- Když se objeví vyskakovací okno **Nádoba na zrnkovou kávu prázdná**, je třeba doplnit zrnkovou kávu.
- Kávová zrna je lepší skladovat v originálním vakuovém obalu, aby se zajistila její delší čerstvost. Pro lepší výsledky pro skladování nepoužívejte nádobu na zrnkovou kávu.

4 Obsluha

4.3 Používání nádoby na předem namletou kávu

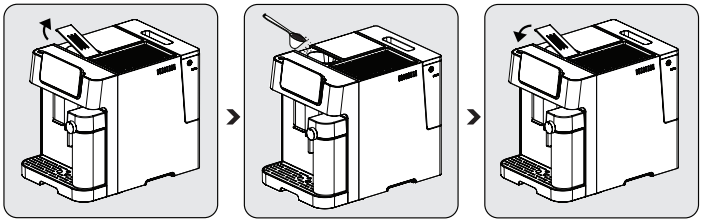

Odstraňte víko žlábku na předem namletou kávu.

Pomalu vložte předem namletou kávu do žlábku na předem namletou kávu.

Nasaďte zpět kryt žlabu.

Žlab na předem namletou kávu není zásobník, nabízí jednorázové použití. 13g). K odměření navrhovaného množství mleté kávy lze použít odměrnou lžičku.

- Pro aktivaci tohoto nastavení je třeba stisknout tlačítko mleté kávy a vyjmout jej na obrazovce.
- Mleté espresso skladujte ve vzduchotěsné nádobě na chladném a suchém místě, aby si zachovalo svoji chuť. Mletá káva by se neměla uchovávat delší dobu, protože se sníží její chuť.
- Měl by se používat stupeň mleté kávy espresso.

4 Obsluha

4.4 Používání držáku šálků

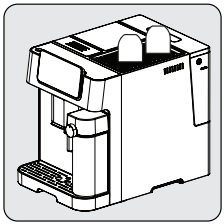

Šálky by měly být umístěny dnem vzhůru, aby se zajistilo, že vnitřní povrch zůstane teplý a čistý (Tato funkce využívá vnitřní teplo spotřebiče a funguje při jeho nepřetržitém používání).

4 Obsluha

4.5 Příprava vaší kávy

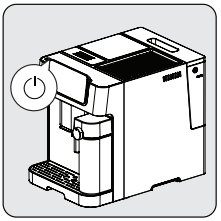

Spotřebič zapněte stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí. Spotřebič se zapne, spustí předehřívání a automatické čištění. Je připraven k použití v režimu nečinnosti, ve kterém jsou všechny ikony rozsvícené.

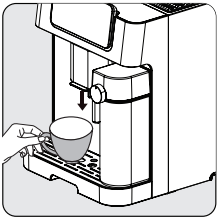

Dejte šálek pod výlevku kávy a upravte výšku výlevky podle šálku.

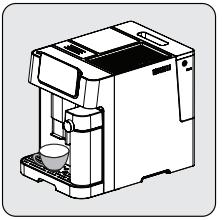

Stisknutím tlačítka zvolte kávu a rozsvítí se kontrolka šálku, což znamená, že spotřebič připravuje šálek kávy. Když se spotřebič vrátí do stavu nečinnosti, káva je připravena k podávání.

4 Obsluha

4.5.1 Příprava kávy s mlékem

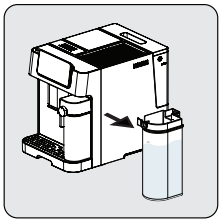

Jednou rukou držte nádobku na mléko. Odstraňte kryt nádobky na mléko. Do nádobky na mléko přidejte mléko. Množství mléka nesmí překročit maximální úroveň. Doporučená teplota mléka je 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zavřete kryt nádobky na mléko.

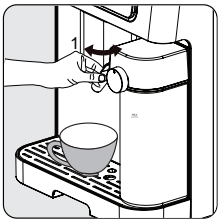

Připojte nádobku na mléko ke spotřebiči, musí slyšitelně zacvaknout na místo. Ujistěte se, že je nádobka na mléko správně nasazena. Nastavte úhel trysky nádobky na mléko nad šálek. Nastavte hustotu mléčné pěny pomocí knoflíku pro nastavení mléčné pěny podle vašich preferencí.

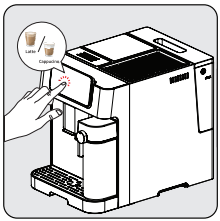

Na obrazovce vyberte požadovanou mléčnou kávu a kontrolka šálků se rozsvítí, což znamená, že spotřebič připravuje šálek kávy. Když se spotřebič vrátí do stavu nečinnosti, káva je připravena k podávání.

- Chcete-li zajistit optimální teplotu espressa, doporučujeme předehřívat šálky.
- Kromě použité kávy pomůže k dokonalému espressu také použití čerstvé studené vody bez chlóru, zápachu a jiných nečistot.

Tento přístroj umožňuje uživateli nastavit poměr pěny otáčením knoflíku od Max po Min, pro vychutnání požadované pěny. Navrhované nastavení lze zobrazit stisknutím tlačítka (i) na obrazovce.

4 Obsluha

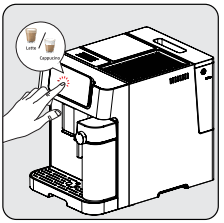

Stiskněte tlačítko preferované kávy. Potom se ozve jedno pípnutí. Vybrané tlačítko pro nápoje začne blikat a spustí se vaření.

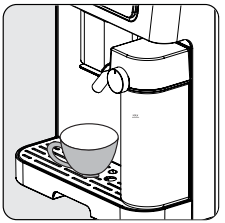

Čerpadlo bude pracovat s přestávkami, když se mléčná pěna poprvé dostane do šálku. Když je mléčná pěna připravena, zařízení automaticky začne vařit kávu.

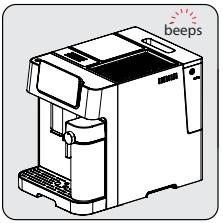

Když přístroj jednou pípne, nápoje jsou připraveny, vychutnejte si je!
- Kávovar se vrátí do klidového režimu.

Vždy se ujistěte, že je nádobka na mléko správně umístěna. Pokud není dobře umístěna; mléčné nápoje nebudou k dispozici. Bzučák to signalizuje 3 pípnutími.

Vyjmutí nádobky na mléko nemá žádný vliv na předvolby černé kávy, lze je nadále používat.

4 Obsluha

4.6 Zrušení

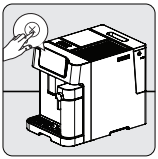

Stiskněte ⊗ pro zrušení.

Dvojím stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí se zařízení vypne.

5 Čištění

5.1 Čištění spotřebiče

1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Vylijte veškerou vodu/zbytky kávy uvnitř odkapávací misky a nádoby na zbytky kávy.
3. K čištění skvrn na přístroji použijte navlhčený hadřík nebo čistící prostředek, který neškrábe.

K čištění zařízení nikdy nepoužívejte abrazivní, octové nebo odvápňovací prostředky, které nejsou součástí balení.

Včasné čištění a údržba spotřebiče jsou vysoce důležité při prodloužení jeho životnosti.

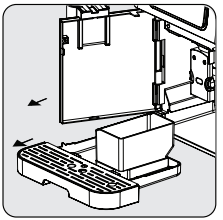

Otevřete přední kryt. Vyjměte odkapávací misku a nádobu na zbytky kávy.

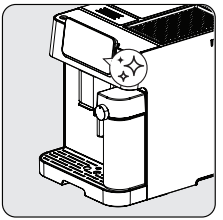

Stiskněte ikonu '✨' a kliknutím na text spusťte funkci 'Čištění nádobky na mléko' na obrazovce.

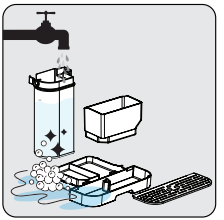

Vyprázdněte nádobu na zbytky kávy a odkapávací misku. Nádobu na zbytky kávy, odkapávací misku a nádobku na mléko omyjte teplou tekoucí vodou a v případě potřeby použijte k čištění kterékoli části jehlu nebo štětiny kartáčku. Pak ho osušte.

5 Čištění

Když se na obrazovce objeví symbol , postupujte podle pokynů na obrazovce. Tato chyba se objeví na obrazovce po každých 10 připravených káv.

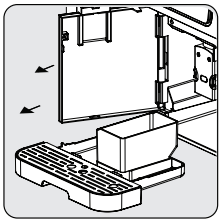

Podržte nastavitelnou výlevku kávy a pomalým tahem dozadu otevřete přední kryt.

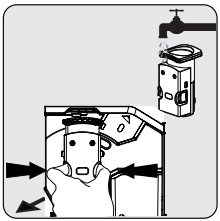

Odstraňte varnou jednotku. Potom ji omyjte vodou a osušte.

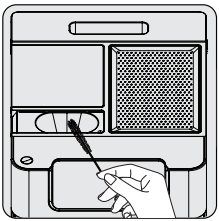

Vyčistěte výstupní potrubí kávy pomocí kartáčku.

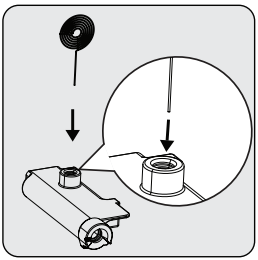

Použijte čisticí jehlu (18) k čištění vnitřku vstupu šlehače mléka.

- Odkapávací miska by se měla vyprázdnit, když je viditelný plovoucí kontrolka.
- Trychtýř na sypkou kávu je třeba po každém použití vyčistit čisticím kartáčkem.

5 Čištění

5.2 Funkce čištění

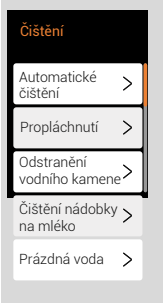

Když stisknete "✨" , můžete snadno získat přístup k 5 různým čisticím funkcím: Automatické čištění, oplachování, odstraňování vodního kamene, čištění nádobku na mléko, vypouštění vody, vše viditelné na obrazovce.

5.2.1 Funkce automatického čištění

Váš spotřebič se automaticky čistí před a po každém vaření. Chcete-li deaktivovat funkci automatického čištění, přepněte na ikonu „O" na obrazovce.

Doporučujeme vám aktivně používat režim automatického čištění pro zdravé používání.

Zrušení automatického čištění na jedenkrát;

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí během zapínání nebo vypínání stroje tuto funkci obejdete.

5 Čištění

5.2.2 Funkce oplachování

Tato funkce slouží k rychlému čištění vodou. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Voda z kávové trysky je horká a shromáždí se v odkapávací misce pod ní. Zabraňte kontaktu, nakolik šplíchá kolem.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužíval, doporučuje se použít tuto funkci.

Použitím této funkce před přípravou kávy se zajistí žhavější káva.

5 Čištění

5.2.3 Funkce odstraňování vodního kamene

Pro udržení nejlepšího stavu spotřebiče se doporučuje provést odvápnění. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Odvápnění se vyžaduje po předdefinovaném cyklu vaření.
- Na samočištění tohoto zařízení nepoužívejte ocet ani jiný čistící prostředek. Jiné čistící prostředky mohou spotřebič poškodit.
- Chraňte pokožku / své tělo od horké vody.

Obnovení stavu upozornění na odstranění vodního kamene se nedoporučuje k udržení nejlepšího stavu spotřebiče.

5 Čištění

5.2.4 Čištění nádobky na mléko

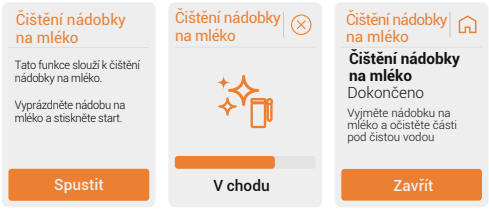

Tato funkce slouží k čištění nádobky na mléko. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tato funkce by měla být použita po každé operaci související s mlékem.

5 Čištění

5.2.5 Nedostatek vody

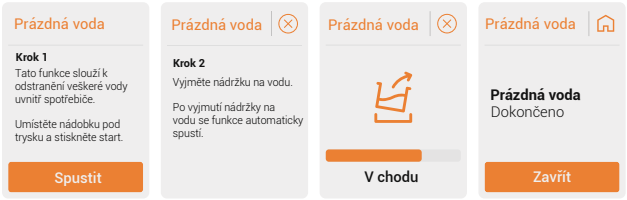

Tato funkce slouží k odstranění veškeré vody uvnitř spotřebiče. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Při prvním opětovném použití spotřebiče po použití funkce prázdného systému; stiskněte tlačítko mléko, dokud z výtoku nevytéká voda.

6 Nastavení ovládacího panelu

6.1 Funkce profil

6.1.1 Výběr profilu

Tuto funkci můžete použít k uložení nastavení nápojů a oblíbených položek pro každý profil zvlášť. (oranžová-fialová-modrá-zelená a host)

Spotřebič se při prvním použití spustí v profilu hosta.

Názvy profilů lze upravit z mobilní aplikace. Podrobnosti najdete v APP UM.

6.1.2 Nastavení profilu

Spotřebič si zapamatuje poslední vybraný profil a vybere jej při příštím spuštění. (včetně hosta)
Každý profil má pro odlišení jinou barvu.

Chcete-li resetovat nastavení nápojů nebo nastavení profilů, stiskněte „Reset".

6.2 Výběr režimu

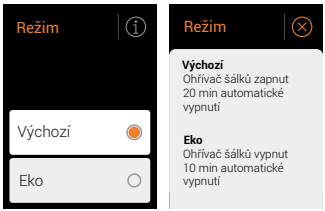

6 Nastavení ovládacího panelu

Když je vybrán režim Eko. LED kontrolka režimu výběru se rozsvítí zeleně.

6.3 Nastavení nápojů

6.3.1 Přidat oblíbené a odebrat oblíbené

Chcete-li nápoj přidat mezi oblíbené, stiskněte ikonu „♡“.
Chcete-li odebrat nápoj z oblíbených, stiskněte ikonu „♥“.

Oblíbit si můžete až čtyři nápoje.

6.3.2 Přizpůsobení nápojů

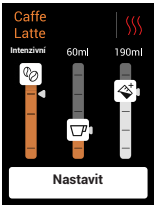

Pro přizpůsobení nápoje – Síla kávy, teplota vaření, objem vody a mléka – stiskněte ikonu „⚙“.

6 Nastavení ovládacího panelu

6.3.3 Přidat další

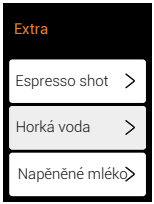

Stiskněte ikonu „⊞+“.

Espresso shot

Chcete-li do nápoje přidat standardní espresso shot, stiskněte na obrazovce „Espresso Shot“. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vydání vody

Chcete-li vydat horkou vodu, stiskněte na obrazovce „Horká voda“.

Napěnění mléka

Chcete-li přidat mléko, stiskněte na obrazovce „Napěnění mléka“. Po této funkci doporučujeme vyčistit nádobku na mléko.

Viz část 5.6 Čištění nádobky na mléko.

7 Uživatelská nastavení

Jazyk

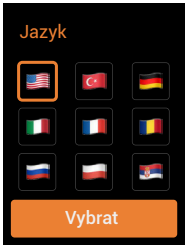

Chcete-li změnit jazyk, přejděte do Nastavení > Jazyk a vyberte vlaječku příslušného jazyka.

Zvuk

7 Uživatelská nastavení

Wi-Fi a párování

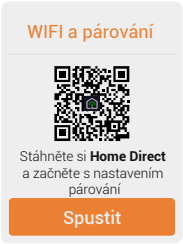

Chcete-li stáhnout HomeDirect, naskenujte QR kód a postupujte podle požadovaných kroků. (Viz průvodce aplikací.)

Automatické vypnutí

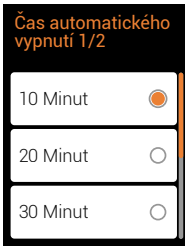

Vyberte požadovaný časový interval (10 nebo 20 nebo 30 minut, 1, 2 nebo 3 hodiny).

7 Uživatelská nastavení

Tvrdost vody

Stiskněte ikonu „ⓘ“ a postupujte podle pokynů.

Krok 1

Ponořte měřicí proužek do šálku s vodou, kterou plánujete použít ve spotřebiči.

Krok 2

Počkejte, dokud se barva nezmění.

Krok 3

Počet barevných čtverečků udává tvrdost vody.

Vložit vodní filtr

Stiskněte „Vložit vodní filtr“ na obrazovce a postupujte podle pokynů.

Krok 1

Vybalte vodní filtr a lehce protřepejte.

Krok 2

Ponořte vodní filtr dnem vzhůru do nádobky s čistou vodou.

Krok 3

Počkejte 10 minut, dokud nepřestanou vycházet bubliny.

7 Uživatelská nastavení

Krok 4

Vyjměte nádržku na vodu a poté vyjměte mechanický filtr tahem nahoru.

Krok 5

Potom vložte a zatlačte vložku vodního filtru směrem dolů do spodní zásuvky, dokud se nebude moci posunout dopředu.

Krok 6

Naplňte nádržku na vodu čistou vodou až do úrovně MAX. Umístěte nádržku na vodu zpět do spotřebiče.

Stisknutím tlačítka Pokračovat zahájíte vyplachování.

Pokračovat

Nastavení před přípravou kávy

Funkce předspaření zvlhčí kávu uvnitř spařovací jednotky malým množstvím vody před úplnou extrakcí. To rozšiřuje mletou kávu, aby ve varné jednotce vytvořila větší tlak, který pomáhá extrahovat všechny oleje a dosáhnout plnou chuť ze zrn.

Počítadlo produktů

„CaffeExperto V3" má funkci Počítadlo produktů. Sleduje, kolik káv jste udělali od doby, kdy jste si spotřebič obstarali. To vám pomůže zjistit, jak moc jej používáte.

7 Uživatelská nastavení

Aktualizace softwaru

Tento produkt má funkci vzdálené aktualizace softwaru pro potenciální nové přírůstky. Nové verze softwaru můžete vždy vyhledat v nabídce nastavení. Zkontrolujte aktualizace v příslušné sekci, pokud jsou k dispozici, budete přesměrováni do sekce „aktualizace".

Postupujte podle kroků v příručce „HomeDirect, ovládání zvuku a aktualizace softwaru".

Ujistěte se, že je telefon připojen k zařízení a že máte během aktualizace stabilní připojení. Během procesu aktualizace zařízení nevypínejte.

8 Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič není připojen do síte.	Zapojte ho a stiskněte spínač. Zkontrolujte kabel a zástrčku.
Při několika pokusech o stisknutí funkčního tlačítka na panelu není žádná nebo je opožděná odpověď	Spotřebič je pod elektromagnetickým rušením. Panel je špinavý.	Odpojte spotřebič od elektrického napětí. Po několika minutách restartujte. Panel očistěte přiloženou hadříkem.
Káva není dost horká.	Sklenice nebyly předehřáté. Varná jednotka je příliš studená.	Položte šálek na ohřívač šálků směrem dolů nebo jej opláchněte horkou vodou. Ujistěte se, že voda v nádrži na vodu není příliš studená.
Káva nevychází z výlevky na kávu.	Funkce prázdného systému mohla být použita již dříve. Výpust kávy nemusel být vyčištěn a je zablokovaný zbytky kávy.	Mačkejte tlačítko čištění, dokud z výtoku nevytéká voda. Vyčistěte výpust kávy.
První šálek kávy je nízké kvality.	První spuštění mlýnku nenamele dostatečné množství prášku kávy do varné jednotku.	Vyprázdněte kávu. Další šálky budou lepší.
Nádrž na vodu je odstraněna / hladina vody v nádrži na vodu je velmi nízká, ale „⚠" není žádné varování.	Oblast v blízkosti připojení nádrže na vodu může být mokrá.	Otřete vodu kolem připojení nádrže na vodu

8 Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Vnitřní odkapávací vanička je naplněna velkým množstvím vody.	Mletá káva je příliš jemná, což blokuje vytékání vody.	Nastavte jemnost kávy na větší zrna pro proces mletí.
Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách.	Příliš jemný prášek na kávu, který blokuje vytékání vody.	Nastavte jemnost kávy na větší zrna pro proces mletí.
Kontrolka bliká pro informování, že není dostatek kávových zrn, ale uvnitř nádoby je dostatek.	Vnitřní vývod umleté kávy je zablokován.	Postupujte podle kroků popsaných v části čištění výstupu kávových zrn.
Varnou jednotku nebo misku na mletou kávu nelze odstranit.	Spotřebič nedokončil proces samočištění a byl vypnutý.	Znovu zapněte zařízení a nechte ho dokončit proces automatického čištění.
Spotřebič nebude provádět proplachovací cyklus, když je zapnutý nebo vypnutý.	Příčinou může být nesprávná manipulace při údržbě spotřebiče.	**1.** Když je spotřebič ve stavu nečinnosti, otevřete přední kryt. 2. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí, dokud neuslyšíte 2 pípnutí. **3.** Zavřete přední kryt.
Dotyková tlačítka nejsou citlivé.	Nemačkejte dotykové tlačítko na předku spotřebiče.	Stiskněte spodní část symbolu dotykového tlačítka na předku přístroje.

9 Vyskakovací okno

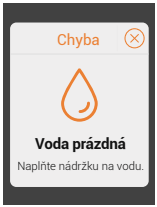	Před naplněním nádrže zkontrolujte, zda je zcela zasunutá. Po potvrzení pokračujte v plnění nádrže.	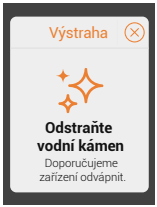	Doporučuje se odvápňovací program. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Ignorování tohoto vyskakovacího okna může ohrozit stav spotřebiče.
	Na obrazovce vyberte správný typ kávy (zrnová nebo mletá) a poté naplňte nádobu nebo násypku podle potřeby.	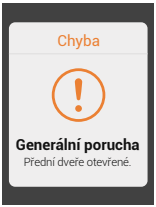	Přední dveře otevřené. Ujistěte se, že je bezpečně uzavřen.
	Po několika šálcích konzumace nápoje se zobrazí vyskakovací oznámení. Vyprázdněte nádobu na zbytky.		Varná jednotka přemístěna. Znovu vložte varnou jednotku na své místo.
	Chybějící nádobka na mléko během přípravy nápoje spustí vyskakovací okno. Vyměňte nádobku na mléko.		Ujistěte se, že nádrž na vodu je umístěn správně.

Najskôr si prečítajte tento návod na použitie, prosím!

Vážení zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili tento spotrebič Beko. Dúfame, že z vášho produktu, ktorý bol vyrobený pomocou vysoko kvalitnej a najmodernejšej technológie, získate najlepšie výsledky. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte celú používateľskú príručku a všetky ďalšie sprievodné dokumenty a uschovajte ich ako referenciu pre budúce použitie. Ak produkt odovzdáte niekomu inému, odovzdajte mu tiež návod na použitie. Berte do úvahy všetky upozornenia a informácie uvedené v používateľskej príručke.

Vysvetlenie symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sa používajú nasledovné symboly:

Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.

NEBEZPEČENSTVO: Toto upozornenie upozorňuje na nebezpečné situácie voči životu a majetku.

VAROVANIE: Toto upozornenie označuje potenciálne nebezpečné situácie.

VÝSTRAHA: Toto upozornenie upozorňuje na možnosť vzniku materiálnych škôd.

Materiály sú vhodné na styk s potravinami

RECYKLOVANÝ A RECYKLOVATEĽNÝ PAPIER

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu zabezpečiť ochranu pred rizikami zranenia osôb a pred materiálnymi škodami. Nedodržanie týchto pokynov ruší platnosť poskytnutej záruky.

1.1 Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Ohrozenie života elektrickým prúdom!
Kontakt s vodičmi alebo komponentmi pod napätím môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť!
Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nepoužívajte produkt, ak je poškodený napájací kábel alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Neotvárajte kryt kávovaru. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotykoch pod napätím a/alebo pri zmene elektrickej a mechanickej konfigurácie.
- Pred čistením nádoby na kávové zrná odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky. Nebezpečenstvo od otáčajúceho sa mlynčeka na kávu!

1.2 Nebezpečenstvo popálenia alebo obarenia

Časti kávovaru sa môžu počas prevádzky veľmi zahriať! Vydávané nápoje a unikajúca para sú veľmi horúce!
Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili spáleniu / obareniu seba a / alebo ostatných:

- Nedotýkajte sa ani jedného z kovových špičiek na oboch výtokoch kávy.
- Zabráňte priamemu kontaktu pokožky s parou unikajúcou zo stroja alebo horúcou vodou na oplachovanie, čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.3 Základné bezpečnostné opatrenia

Pre bezpečné zaobchádzanie s kávovarom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nikdy sa nehrajte s obalovým materiálom. Riziko udusenia. Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred použitím skontrolujte kávovar, či nemá viditeľné známky poškodenia. Nepoužívajte poškodený kávovar. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Ak je spojovací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný technik odporúčaný výrobcom, aby sa zabránilo nebezpečenstvu! Obráťte sa na výrobcu alebo jeho zákaznícky servis.
- Opravy kávovaru smie vykonávať iba autorizovaný odborník alebo Zástupca zákazníckeho servisu. Opravy vykonávané neoprávnenými osobami môžu viesť k značnému nebezpečenstvu pre používateľa. Tieto činnosti tiež vedú k strate záruky.
- Opravy kávovaru počas záručnej doby môžu vykonávať iba servisné strediská autorizované výrobcom, v opačnom prípade zaniká záruka v prípade následného poškodenia.
- Poškodené diely sa môžu vymeniť iba za originálne náhradné diely. Len originálne náhradné diely zaručujú splnenie bezpečnostných požiadaviek.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Udržujte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie je určené pre použitie v domácnosti a v podobných podmienkach, ako sú napríklad:

  - kuchynské miestnosti pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných pracovných prostrediach,
  - Farmové domy;
  - pre potreby zákazníkov, v hoteloch, moteloch a iných typoch bytových zariadení;
  - ubytovacie zariadenia typu bed and breakfast;
- Chráňte kávovar pred poveternostnými vplyvmi, ako je dážď, mráz a priame slnečné žiarenie. Nepoužívajte kávovar vonku.
- Nikdy neponárajte samotný kávovar, sieťový kábel alebo zástrčku do vody alebo iných tekutín.
- Kávovar alebo jeho príslušenstvo nečistite v umývačke riadu.
- Do vody nenalievajte žiadne iné tekutiny, ani do nej nedávajte potraviny.
- Nádržku na vodu nenapĺňajte nad maximálnu značku.
- Stroj obsluhujte iba vtedy, keď je namontovaná nádoba na odpad, odkvapkávacia misa a mriežka na šálku.
- Neťahajte za kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky, ani sa ho nedotýkajte mokrými rukami.
- Kávovar nedržte za sieťový kábel.
- Udržujte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič je možné používať iba na prípravu kávy.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom.
- Spotrebič pred každým čistením a v období nepoužívania odpojte od elektrickej siete.
- Spotrebič umiestnite spôsobom, aby bola zásuvka vždy prístupná.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

- Spotrebič vždy používajte na stabilnom, rovnom, čistom, suchom a nekĺzavom povrchu.
- Spotrebič nie je integrovaný kávovar a nie je určený na použitie vo vnútri skrinky. Kávovar nesmie byť pri používaní umiestnený v skrinke.
- Napájací kábel nestláčajte ani neohýbajte a nešúchajte ho o ostré hrany, aby nedošlo k jeho Napájací kábel nestláčajte poškodeniu napájacieho kábla. Udržujte napájací kábel mimo dosahu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Dbajte na to, aby elektrická sieť vyhovovala údajom uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
- Spotrebič používajte len s uzemnenou zásuvkou.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Keď je spotrebič zapojený do zásuvky, nedotýkajte sa ho mokrými alebo vlhkými rukami.
- VÝSTRAHA: Aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého zdroja, ako je napríklad časovač alebo nesmie byť pripojený k elektrickému obvodu, ktorý sa spravidla zapína a vypína pomocou iného zariadenia.

-Upozornenie: Zabráňte rozliatiu tekutín na zástrčku.
-Spotrebič nepoužívajte nesprávne, aby ste predišli prípadným zraneniam.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Čistenie: Nepoužívajte drsné, abrazívne čistiace prostriedky. Podrobné pokyny na čistenie nájdete v častiach 6.1 až 6.4.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.4 Bežný účel použitia

Plne automatický kávovar Beko je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, napríklad v kuchyniach pre zamestnancov, obchodoch, kanceláriách a podobných oblastiach alebo zákazníkmi v penziónoch, hoteloch, moteloch a iných obytných zariadeniach. Tento kávovar nie je určený na komerčné použitie. Stroj je určený iba na prípravu kávy a na ohrev mlieka a vody. Každé iné použitie, ako bolo uvedené vyššie, sa považuje za nesprávne použitie.

Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym použitím!

Ak sa kávovar nepoužíva na určený účel, môže sa stať zdrojom nebezpečenstva.

- Kávovar sa preto musí používať iba na určený účel.
- Nasledujte postupy uvedené v tejto používateľskej príručke.

Žiadne nároky akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania kávovaru na iný ako určený účel, nebudú akceptované za škody alebo zranenia.
Riziko musí znášať výlučne vlastník stroja.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.5 Obmedzenie zodpovednosti

Všetky technické informácie, údaje a pokyny o inštalácii, prevádzke a údržbe kávovaru uvedené v tomto návode na obsluhu predstavujú aktuálny stav v čase tlače a vychádzajú z najlepších možných poznatkov získaných skúsenosťami a know-how.
Z informácií, ilustrácií a popisov v tomto návode na obsluhu nemožno vyvodzovať žiadne nároky/požiadavky.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním návodu na použitie, používaním výrobku na iné účely, ako je určené, neodbornými opravami, neautorizovanými úpravami alebo použitím neschválených náhradných dielov.

1.6 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku:

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice WEEE EU (2012/19/EU). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento symbol znamená, že na konci svojej životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenie sa musí odniesť na oficiálne zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tieto zberné miesta nájdete na miestnom úrade alebo u predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých spotrebičov. Správna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.7 Súlad so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v smernici.

1.8 Informácie o balení.

Obalové materiály produktu sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácim alebo iným odpadom. Vezmite ich do zberných miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.

2 Váš plne automatický Espresso stroj

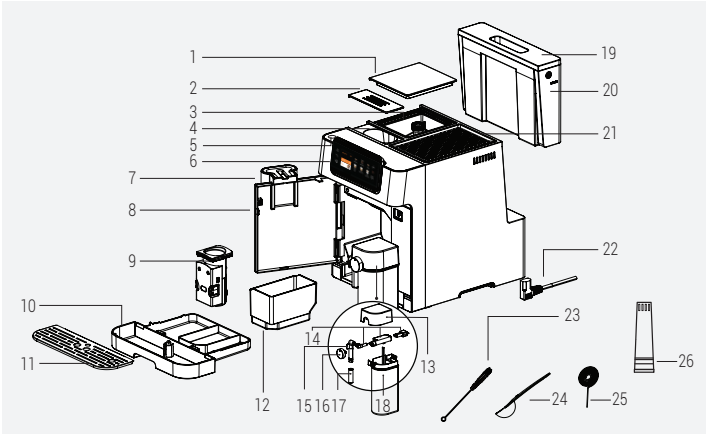

1. Kryt nádoby na zrnkovú kávu
2. Kryt žľabu na vopred zomletú kávu
3. Nádoba na kávové zrná
4. Žľab na vopred zomletú kávu
5. Tlačidlo Zap/vyp napájania
6. Digitálny Ovládací panel
7. Nastaviteľný výtok kávy
8. Predný kryt
9. Varná jednotka
10. Odkvapkávacia miska
11. Podnos na poháre
12. Kontajner na mletú (zvyškovú) kávu
13. Kryt pohára na mlieko
14. Súčasti pohára na mlieko
15. Vnútorná časť dýzy pohára na mlieko
16. Gombík na nastavenie mliečnej peny
17. Tryska pohára na mlieko
18. Pohár na mlieko
19. Kryt vodnej nádrže
20. Nádrž na vodu
21. Držiak pohára
22. Napájací kábel
23. Čistiaca kefa
24. Lyžica na vopred zomletú kávu
25. Ihla na čistenie
26. Vodný filter

2 Váš plne automatický Espresso stroj

Kontrolný panel

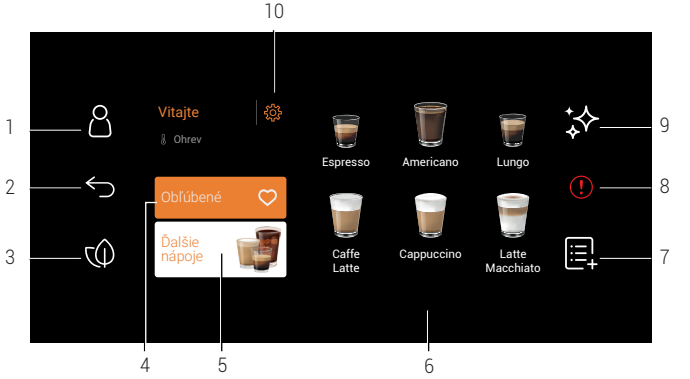

1		Profilová časť
2		Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku
3		Slúži na prepnutie do úsporného režimu
4		Sekcia Obľúbené
5		Sekcia Viac nápojov
6		Obľúbené nápoje pre rýchly prístup
7		Pridať ďalšej sekcie
8		Generálna porucha
9		Sekcia čistenia
10		Nastavenia

2 Váš plne automatický Espresso stroj

Technické údaje

Napájanie:

220-240 V~, 50-60 Hz

Napájanie: 1350 W

Práva na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Všetky deklarované hodnoty na výrobku a v tlačených letákoch boli získané z laboratórnych meraní vykonaných podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti použitia a od okolitých podmienok.

Vyhlásenie o zhode pre CE

Arçelik A.Ş. týmto vyhlasuje, že tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: – Produkty, z :beko.com Právo na technické a dizajnové zmeny sú vyhradené.

Rozmery produktu:
27,5 cm (šírka) x 35,9 cm (výška) x 41,2 cm (hĺbka)

Hmotnosť: 9,68± 0,5 kg

Dĺžka kábla: 95± 5cm

Hmotnosť mletej kávy (Režim zrnkovej kávy)

Mäkká: 7+-2g

Štandardná: 9± 2g

Intenzívna: 11± 2g

Objem odkvapkávacej misky: Do 0,5 l

Objem nádoby na mletú (zvyškovú) kávu: Až 10 šálok

Kapacita pohára na mlieko: Až do 0.6L

Kapacita nádrže na vodu: 2,0±5% l

Objem nádoby na kávové zrná: 250±5% g

Doba predohrevu stroja: <50s

Frekvenčný rozsah 2,4G Wi-Fi: 2412-2472 MHz

Podporované pripojenia: Bezdrôtové WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Maximálny RF výstupný výkon 2,4G Wi-Fi: 20 dBm

Informácie o vystavení RF: maximálne 2,4G Wi-Fi

2 Váš plne automatický Espresso stroj

Tabulka množstva nápojov				
Nápoje	**Predvolené množstvo kávy**	**Programovateľné množstvo**	**Predvolené množstvo mlieka**	**Programovateľné množstvo mlieka**
Espresso	30 ml	25- 45 ml	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Doppio	30 ml + 30 ml	50- 90 ml	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Ristretto	20 ml	10- 30 ml	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Lungo	60 ml	50- 90 ml	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Americano	140 ml	80- 160 ml	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Espresso Macchiato	30 ml	25- 45 ml	10 ml	10- 50 ml
Flat White	60 ml	50- 90 ml	60 ml	40- 80 ml
Cortado	60 ml	50- 90 ml	60 ml	40- 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50- 90 ml	190 ml	160- 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20- 60 ml	110 ml	90- 130 ml
Cappuccino	30 ml	25- 45 ml	150 ml	130- 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25- 45 ml	220 ml	200- 240 ml
Cestovný hrnček	280 ml	200- 320 ml	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Ľadové Americano	30 ml + U.I.	25- 45 ml	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Ľadové Latte	30 ml	25- 45 ml	U.I.	U.I.
Cold Brew	160 ml	x1 ALEBO x2	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa Nepoužiteľné
*U.I. Vstup užívateľa

3 Príprava - Inštalácia

3.1 Inštalácia

- Zo spotrebiča odstráňte všetky ochranné fólie, nálepky a iný obalový materiál.
- Ak v mlynčeku objavíte stopy kávy, sú výsledkom testov vykonaných pri nastavovaní spotrebiča pred jeho predajom.
- Pri prvom použití spotrebiča je dôležité opláchnuť všetky časti, ktoré sa dostávajú do styku s vodou alebo mliekom – ako je karafa na mlieko, odkvapkávacia miska a nádržka na vodu – horúcou vodou. Na čistenie karáf na mlieko odporúčame používať umývačku riadu.

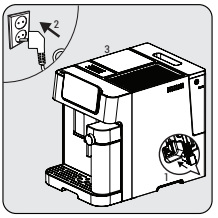

Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti
Stlačte vlajku zodpovedajúcu požadovanému jazyku a výber potvrďte stlačením tlačidla "Hotovo".

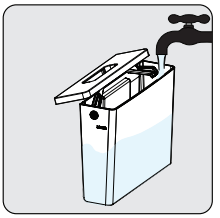

Odstráňte nádržku na vodu a naplňte ju čerstvou vodou po rysku MAX, potom nádržku vráťte späť.

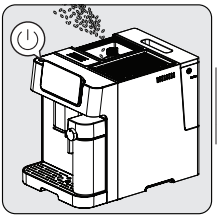

Naplňte nádobu na kávové zrná.
Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnite zariadenie.

Aby ste zabránili pretečeniu vody zo zásobníka na vodu, nepridávajte vodu priamo do spotrebiča z inej nádoby.

3 Príprava - Inštalácia

- Nikdy nenapĺňajte nádrž na vodu teplou alebo horúcou vodu, perlivou vodou alebo inou tekutinou, ktorá by mohla poškodiť nádrž na vodu a stroj.
- Keď sa zobrazí vyskakovacie okno **Water Empty** (Prázdna nádrž na vodu), znamená to, že v nádrži na vodu je nízka hladina vody a je potrebné ju naplniť.

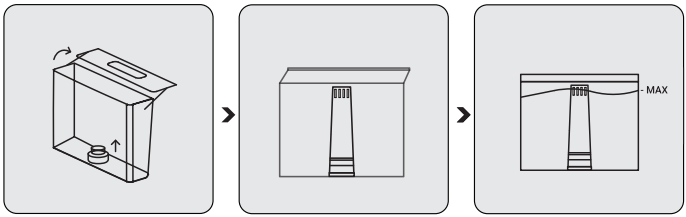

Ak chcete použiť vodný filter, odstráňte filter, ktorý je vložený do nádrže na vodu, a namiesto neho vložte vodný filter, ako je znázornené.

4 Prevádzka

4.1 Nastavenie mletia

Hrubosť mletia môžete nastaviť otáčaním regulačného gombíka na nádobe na zrná:

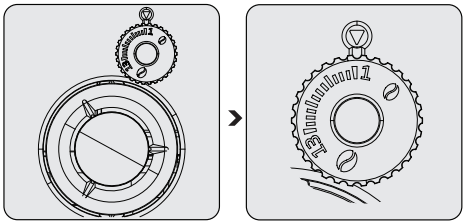

Nikdy nenastavujte mletie, keď mlynček nepracuje. Môže to poškodiť mlynček.

Čiary na nastavovacom gombíku označujú hrubosť mletia. Väčšie číslo znamená hrubší stupeň mletia.

4.2 Napĺňanie nádob na zrnkovú kávu

- Keď sa zobrazí vyskakovacie okno **Bean Container Empty** (Nádoba na zrnkovú kávu je prázdna), spotrebič je potrebné naplniť zrnkovou kávou.
- Kávové zrná je lepšie skladovať v originálnom vákuovom obale, aby sa zabezpečila jej dlhšia čerstvosť. Pre lepšie výsledky na skladovanie nepoužívajte nádobu na zrnkovú kávu.

4 Prevádzka

4.3 Používanie nádoby na vopred namletú kávu

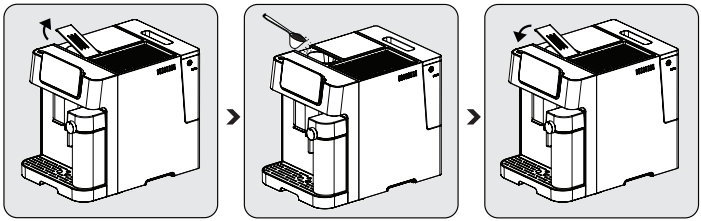

Odstráňte veko žľabu na vopred namletú kávu.

Pomaly vložte vopred namletú kávu do žľabu na vopred namletú kávu.

Nasaďte späť kryt žľabu.

Žľab na vopred namletú kávu nie je zásobník, ponúka jednorazové použitie (max. 13g). Na odmeranie navrhovaného množstva mletej kávy možno použiť odmernú lyžičku.

- Na aktiváciu tohto nastavenia je potrebné stlačiť tlačidlo mletej kávy a vybrať ho na obrazovke.
- Mleté espresso skladujte vo vzduchotesnej nádobe na chladnom a suchom mieste, aby si zachovalo svoju chuť. Zemina by sa nemala uchovávať dlhší čas, pretože sa zníži jej chuť.
- Mala by sa používať mletá káva na úrovni espressa.

4 Prevádzka

4.4 Používanie držiaka šálok

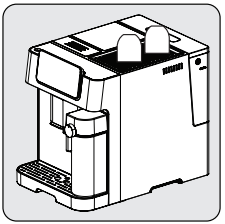

Šálky by sa mali umiestniť hore dnom, aby sa zabezpečilo, že vnútorný povrch bude teplý a čistý (táto funkcia využíva vnútorné teplo zariadenia a funguje pri postupnom používaní zariadenia).

4 Prevádzka

4.5 Príprava kávy

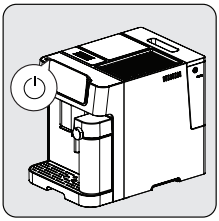

Spotrebič zapnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. Spotrebič sa zapne, spustí predhrievanie a automatické čistenie. Je pripravený na použitie v režime nečinnosti, v ktorom sú všetky ikony rozsvietené.

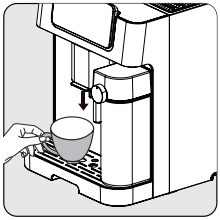

Pod výlevku kávy umiestnite šálku a nastavte výšku výlevky podľa šálky.

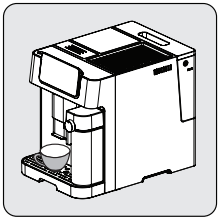

Stlačením tlačidla zvoľte svoju kávu, rozsvieti sa kontrolka šálky, čo znamená, že spotrebič pripravuje šálku kávy. Keď sa spotrebič vráti do stavu nečinnosti, káva je pripravená na podávanie.

4 Prevádzka

4.5.1 Príprava kávy s mliekom

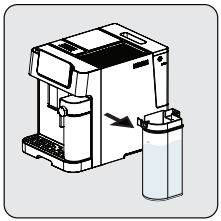

Jednou rukou držte pohár s mliekom. Odstráňte kryt pohára na mlieko. Do pohára na mlieko pridajte mlieko. Množstvo mlieka nesmie prekročiť maximálnu úroveň. Odporúčaná teplota mlieka je 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zatvorte kryt pohára na mlieko.

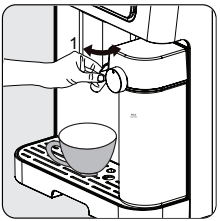

Pripojte pohár na mlieko k spotrebiču, musí počuteľne zacvaknúť na miesto. Uistite sa, že pohár na mlieko sedí správne. Nastavte uhol trysky na mlieko nad šálku. Nastavte hustotu mliečnej peny pomocou gombíka na nastavenie mliečnej peny podľa vašich preferencií.

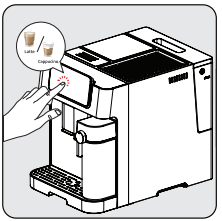

Na obrazovke vyberte požadovanú mliečnu kávu a rozsvieti sa kontrolka šálky, čo znamená, že spotrebič pripravuje šálku kávy. Keď sa spotrebič vráti do stavu nečinnosti, káva je pripravená na podávanie.

- Ak chcete zabezpečiť optimálnu teplotu espressa, odporúčame predhrievať šálky.
- Okrem použitej kávy pomôže k dokonalému espressu aj použitie čerstvej studenej vody bez chlóru, zápachu a iných nečistôt.

Tento prístroj umožňuje používateľovi nastaviť pomer peny otáčaním gombíka od Max po Min, aby si vychutnal požadovanú penu. Navrhované nastavenie zobrazíte stlačením tlačidla (i) na obrazovke.

4 Prevádzka

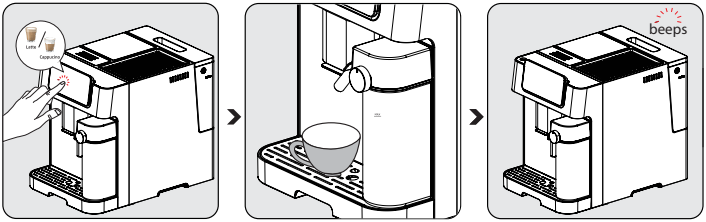

Stlačte tlačidlo preferovanej kávy. Potom sa ozve jedno pípnutie. Vybrané tlačidlo nápojov začne blikať a spustí sa varenie.

Čerpadlo bude pracovať s prestávkami, keď sa mliečna pena prvýkrát dostane do šálky. Keď je mliečna pena pripravená, zariadenie automaticky začne variť kávu.

Keď prístroj raz pípne, nápoje sú pripravené, vychutnajte si ich!
- Zariadenie sa vráti do režimu nečinnosti.

Vždy sa uistite, že je pohár na mlieko správne umiestnený. Ak nie je dobre namontovaný, mliečne nápoje nebudú k dispozícii. Bzučiak to signalizuje 3 pípnutiami.

Odstránenie šálky na mlieko nemá žiadny vplyv na predvoľby čiernej kávy, stále ich môžete používať.

4 Prevádzka

4.6 Zrušenie

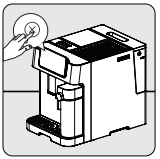

Stlačením tlačidla ⊗ zrušíte.

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia 2-krát sa zariadenie vypne.

5 Čistenie

5.1 Čistenie spotrebiča

1. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Vylejte všetku vodu/zvyšky kávy vo vnútri odkvapkávacej misky a nádoby na zvyšky kávy.
3. Na čistenie škvŕn na prístroji použite vlhkú handričku alebo čistiaci prostriedok, ktorý neškrabe.

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte abrazívne, octové alebo odvápňovacie prostriedky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Včasné čistenie a údržba spotrebiča sú veľmi dôležité pri predĺžení jeho životnosti.

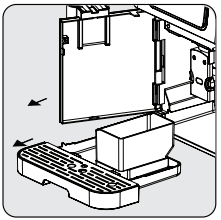

Otvorte predný kryt. Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobu na zvyšky kávy.

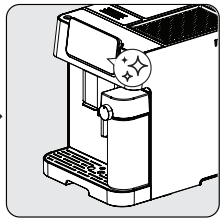

Stlačte ikonu "✨" a kliknite na text, aby ste na obrazovke spustili funkciu "Čistenie pohára na mlieko".

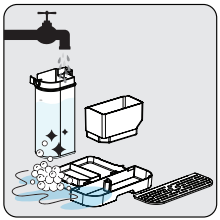

Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy a odkvapkávaciu misku. Nádobu na zvyšky kávy, odkvapkávaciu misku a pohár na mlieko umyte teplou tečúcou vodou a v prípade potreby použite na čistenie ktorejkoľvek časti ihlu alebo štetiny kefky. Potom ho osušte.

5 Čistenie

Keď sa na obrazovke zobrazí symbol , postupujte podľa pokynov na obrazovke. Táto chyba sa na obrazovke objaví po každých 10 vareniach kávy.

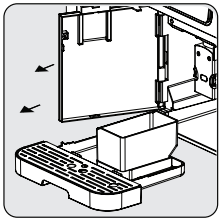

Podržte nastaviteľnú výlevku kávy a pomalým ťahom dozadu otvorte predný kryt.

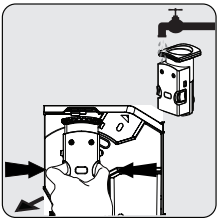

Odstráňte varnú jednotku. Potom ju umyte vodou a osušte.

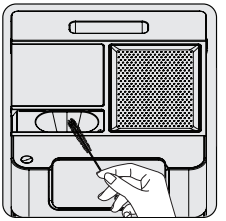

Vyčistite výstupné potrubie kávy pomocou kefky.

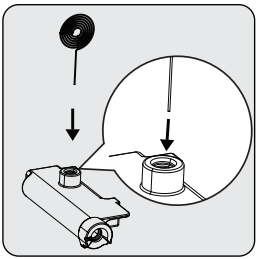

Na čistenie vnútra prívodu napeňovača mlieka použite čistiacu ihlu (18).

5 Čistenie

- Odkvapkávacia miska by sa mala vyprázdniť, keď je viditeľný plávajúca kontrolka.
- Lievik na práškovú kávu by sa mal po každom použití vyčistiť čistiacou kefkou.

5.2 funkcie čistenia

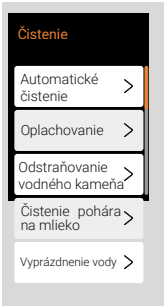

Po stlačení tlačidla "✧" , môžete ľahko získať prístup k 5 rôznym funkciám čistenia: Automatické čistenie, oplachovanie, odstraňovanie vodného kameňa, čistenie mliečneho pohára, vyprázdnenie vody, všetko viditeľné na obrazovke.

5.2.1 Funkcia automatického čistenia

Váš spotrebič sa automaticky čistí pred a po každom varení. Ak chcete deaktivovať funkciu automatického čistenia, prepnite na ikonu " O " na obrazovke.

5 Čistenie

Odporúčame vám aktívne používať režim automatického čistenia pre zdravé používanie.

Zrušenie automatického čistenia na jedenkrát;

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia počas zapínania alebo vypínania stroja túto funkciu obídete.

5.2.2 Funkcia oplachovania

Táto funkcia slúži na rýchle čistenie vodou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Voda vychádzajúca z kávovej trysky je horúca a zhromaždí sa v odkvapkávacej miske pod ňou. Zabráňte kontaktu, nakoľko špliecha okolo.
- Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíval, odporúča sa použiť túto funkciu.

Použitím tejto funkcie pred prípravou kávy sa zabezpečí horúcejšia káva.

5 Čistenie

5.2.3 Funkcia odstraňovania vodného kameňa

Odstraňovanie vodného kameňa sa odporúča vykonávať na udržanie čo najlepšieho stavu zariadenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Odvápnenie sa vyžaduje po preddefinovanom cykle varenia.
- Na samočistenie tohto zariadenia nepoužívajte ocot ani iný čistiaci prostriedok. Iné čistiace prostriedky môžu spotrebič poškodiť.
- Chráňte pokožku / svoje telo od horúcej vody.

5 Čistenie

Obnovenie stavu upozornenia na odstránenie vodného kameňa sa neodporúča na udržanie najlepšieho stavu spotrebiča.

5.2.4 Čistenie pohára na mlieko

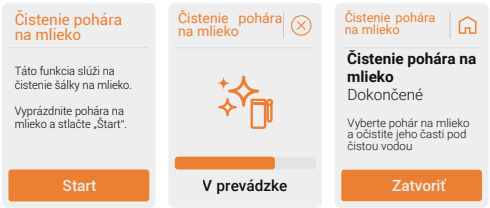

Táto funkcia slúži na čistenie šálky na mlieko. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Čistenie

Táto funkcia by sa mala použiť po každej operácii súvisiacej s mliekom.

5.2.5 Vyprázdnenie vody

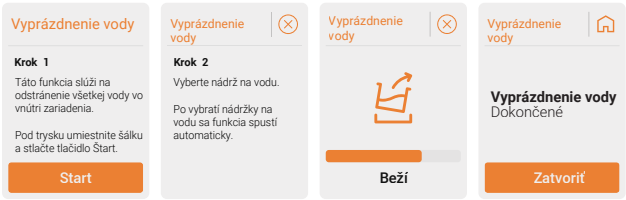

Táto funkcia slúži na odstránenie všetkej vody vo vnútri zariadenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri prvom opätovnom použití spotrebiča po použití funkcie prázdneho systému; stlačte tlačidlo mlieko, kým z výtoku nevyteká voda.

6 Nastavenie ovládacieho panela

6.1 Funkcia profilu

6.1.1 Výber profilu

Pomocou tejto funkcie môžete uložiť nastavenia nápojov a obľúbené položky pre každý profil samostatne. (oranžovo-fialová-modrá-zelená a hosť)

Zariadenie sa pri prvom použití spustí do profilu hosťa.

Názvy profilov možno upraviť v mobilnej aplikácii. Podrobnosti nájdete v APP UM.

6.1.2 Nastavenia profilu

Zariadenie si zapamätá posledný vybraný profil a pri ďalšom spustení systému ho vyberie. (vrátane hosťa)
Každý profil má inú farbu na odlíšenie.

Ak chcete obnoviť nastavenia nápojov alebo profilov, stlačte tlačidlo "Reset".

6.2 Výber režimu

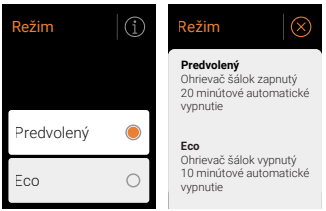

6 Nastavenie ovládacieho panela

Keď je zvolený Eko režim. LED dióda výberu režimu sa rozsvieti na zeleno.

6.3 Nastavenia nápojov

6.3.1 Pridanie obľúbeného a Odstránenie obľúbeného

Ak chcete obľúbený nápoj, stlačte ikonu "♡".
Ak chcete odstrániť nápoj z obľúbených, stlačte ikonu "♥".

Obľúbené môžete mať až štyri nápoje.

6.3.2 Prispôsobenie nápojov

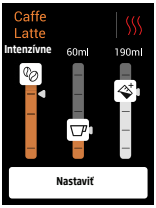

Ak chcete prispôsobiť nápoj - silu kávy, teplotu sparenia, množstvo vody a mlieka - stlačte ikonu "".

6.3.3 Pridať extra

Stlačte ikonu "".

Espresso Shot

Ak chcete do nápoja pridať štandardnú dávku espressa, stlačte na obrazovke tlačidlo "Espresso Shot". Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dávkovač vody

Ak chcete vypúšťať horúcu vodu, stlačte na displeji tlačidlo "Horúca Voda".

Napeňovač mlieka

Ak chcete pridať mlieko, na obrazovke stlačte tlačidlo "Mliečna pena". Po tejto funkcii odporúčame čistenie šálky na mlieko.

Pozrite si časť 5.6 Čistenie pohára na mlieko.

7 Nastavenia používateľa

Jazyk

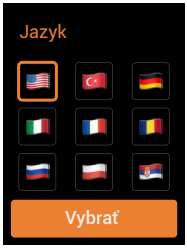

Ak chcete zmeniť jazyk, prejdite do ponuky Nastavenia > Jazyk a vyberte vlajku príslušného jazyka.

Zvuk

7 Nastavenia používateľa

Wi-Fi a Párovanie

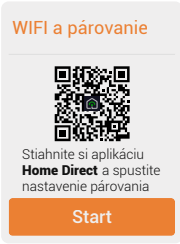

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu HomeDirect, naskenujte kód QR a postupujte podľa požadovaných krokov. (Pozrite si sprievodcu aplikáciou.)

Automatické vypnutie

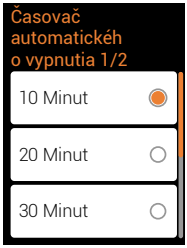

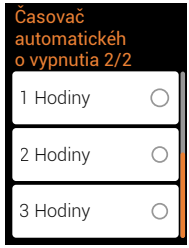

Vyberte požadovaný časový interval (10 alebo 20 alebo 30 minút, 1, 2 alebo 3 hodiny).

7 Nastavenia používateľa

Tvrdosť vody

Stlačte ikonu "ⓘ" a postupujte podľa pokynov.

Krok 1

Ponorte merací prúžok do šálky s vodou, ktorá sa má použiť v zariadení.

Krok 2

Počkajte, kým sa zmení farba.

Krok 3

Počet štvorčekov meniacich farbu označuje tvrdosť vody.

Vložka vodného filtra

Na obrazovke stlačte tlačidlo "Water Filter Insert" (Vložka vodného filtra) a postupujte podľa pokynov.

Krok 1

Rozbaľte vodný filter a zľahka ním zatraste.

Krok 2

Ponorte vodný filter hore dnom do pohára naplneného čistou vodou.

Krok 3

Počkajte 10 minút, kým sa už nebudú vytvárať ďalšie bubliny.

7 Nastavenia používateľa

Nastavenie pred varením

Funkcia predsparenia zvlhčí kávu vo vnútri sparovacej jednotky malým množstvom vody pred úplnou extrakciou. To rozširuje mletú kávu, aby vo varnej jednotke vytvorila väčší tlak, ktorý pomáha extrahovať všetky oleje a dosiahnuť plnú chuť zo zŕn.

Počítadlo produktu

"CaffeExperto V3" má funkciu Počítadlo produktu. Sleduje, koľko káv ste pripravili, odkedy ste kávovar dostali. To vám pomôže zistiť, koľko ho používate.

7 Nastavenia používateľa

Aktualizácia softvéru

Tento produkt má funkciu vzdialenej aktualizácie softvéru pre potenciálne nové doplnky. V ponuke nastavení môžete vždy vyhľadať nové verzie softvéru. Skontrolujte aktualizácie v príslušnej sekcii, ak sú k dispozícii, budete presmerovaní do sekcie „aktualizácia".

Postupujte podľa krokov v príručke „HomeDirect, ovládanie zvuku a aktualizácia softvéru".

Skontrolujte, či je váš telefón pripojený k zariadeniu a či máte počas aktualizácie stabilné pripojenie. Počas procesu aktualizácie nevypínajte zariadenie.

8 Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič nie je pripojený do siete.	Zapojte ho a stlačte spínač. Skontrolujte kábel a zástrčku.
Pri niekoľkých pokusoch o stlačenie funkčného tlačidla na paneli nie je žiadna alebo je oneskorená odpoveď	Spotrebič je vystavený elektromagnetickému rušeniu. Panel je špinavý.	Odpojte spotrebič od elektrického napätia. Po niekoľkých minútach reštartujte. Panel očistite priloženou handričkou.
Káva nie je dosť horúca.	Poháre neboli predhriate. Varná jednotka je príliš studená.	Položte šálku na ohrievač šálok smerom nadol alebo ju opláchnite horúcou vodou. Uistite sa, že voda v nádrži na vodu nie je príliš studená.
Káva nevychádza z výlevky na kávu.	Funkcia prázdneho systému mohla byť použitá už skôr. Výlevka na kávu možno nebola vyčistená a je zablokovaná zvyškami kávy.	Stláčajte tlačidlo čistenia, kým z výtoku nevyteká voda. Vyčistite výpust kávy.
Prvá šálka kávy je nekvalitná.	tPri prvom spustení mlynčeka sa do sparovacej jednotky nedostane dostatočné množstvo kávy.	Vyprázdnite kávu. Ďalšie šálky budú lepšie.
Nádrž na vodu je odstránená / hladina vody v nádrži na vodu je veľmi nízka, ale nie je žiadne varovanie "⚠".	Oblasť v blízkosti pripojenia nádrže na vodu môže byť mokrá.	Utrite vodu okolo pripojenia nádrže na vodu.

8 Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Vnútorná odkvapkávacia vanička je naplnená veľkým množstvom vody.	Mletá káva je príliš jemná, čo blokuje vytekanie vody.	Nastavte jemnosť kávy na väčšie zrná pre proces mletia.
Káva vyteká príliš pomaly alebo po kvapkách.	Príliš jemný prášok na kávu, ktorý blokuje vytekanie vody.	Nastavte jemnosť kávy na väčšie zrná pre proces mletia.
Kontrolka bliká, aby informoval o nedostatku kávových zŕn, ale v nádobe je ich dostatok.	Vnútorný vývod zomletej kávy je zablokovaný.	Postupujte podľa krokov popísaných v časti Čistenie výstupu kávovej usadeniny.
Varná jednotka alebo misku na mletú kávu nie je možné odstrániť.	Spotrebič nedokončil proces samočistienia a bol vypnutý.	Znova zapnite zariadenie a nechajte ho dokončiť proces automatického čistenia.
Spotrebič nebude vykonávať cyklus preplachovania, keď je zapnutý alebo vypnutý.	Príčinou môže byť nesprávna manipulácia pri údržbe spotrebiča.	1. Keď je spotrebič v stave nečinnosti, otvorte predný kryt. 2. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým nebudete počuť 2 pípnutia. 3. Zatvorte predný kryt.
Dotykové tlačidlá nie sú citlivé	Nestláčajte dotykové tlačidlo z prednej strany spotrebiča.	Stlačte spodnú časť symbolu dotykového tlačidla z prednej strany prístroja.

9 Vyskakovacie upozornenie

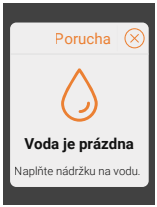	Pred naplnením nádrže skontrolujte, či je úplne zasunutá. Po potvrdení pokračujte v plnení nádrže.	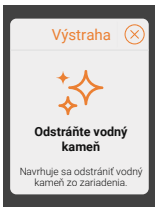	Odporúča sa program na odstraňovanie vodného kameňa. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ignorovanie tohto vyskakovacieho okna môže ohroziť stav spotrebiča.
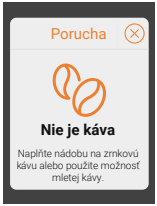	Na obrazovke vyberte správny typ kávy (zrnková alebo mletá) a potom naplňte nádobu alebo šachtu podľa potreby.		Predné dvere sú otvorené. Uistite sa, že sú bezpečne uzavreté.
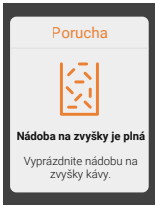	Po vypití niekoľkých šálok nápoja sa zobrazí vyskakovacie upozornenie. Vyprázdnite nádobu na zvyšky.		Presunutá varná jednotka. Znovu vložte varnú jednotku na jej miesto.
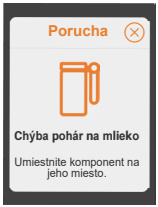	Chýbajúci pohár na mlieko počas prípravy nápoja spustí vyskakovacie okno. Vložte pohár na mlieko.	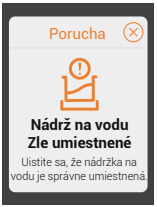	Uistite sa, že nádržka na vodu je správne umiestnená.

Prvo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu!

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo vam na odabiru ovog proizvoda kompanije Beko. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog proizvoda koji je proizveden vrlo kvalitetnom i najmodernijom tehnologijom. Pažljivo pročitajte ovaj kompletan korisnički priručnik i sve ostale propratne dokumente pre korišćenja proizvoda i sačuvajte ga kao referencu za buduću upotrebu. Ako ovaj aparat predate trećem licu, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Sledite sva upozorenja i informacije u korisničkom priručniku.

Objašnjenje simbola

Sledeći simboli se koriste u različitim odeljcima ovog priručnika:

Važne informacije ili korisni saveti o korišćenju.

OPASNOST: Ovo upozorenje na opasne situacije po život i imovinu.

UPOZORENJE: Ovo upozorenje ukazuje na potencijalno opasne situacije.

OPREZ: Ovo upozorenje ukazuje na mogućnost materijalne štete.

Materijali su pogodni za kontakt sa hranom

RECIKLIRANI I RECIKLABILNI PAPIR

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će pomoći u pružanju zaštite od ličnih povreda i rizika od materijalnog gubitka. Nepoštovanje ovih uputstava poništava garanciju.

1.1 Opasnost od električne energije

Električna energija opasna po život!
Kontakt sa ogoljenim žicama ili komponentama može dovesti do ozbiljnih povreda pa čak i smrti!
Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kako biste izbegli strujne udare:

- Ne koristite uređaj ako je kabl za napajanje ili sam uređaj oštećen. Obratite se ovlašćenom servisu.
- Ne otvarajte kućište aparata za kafu. Opasnost od strujnog udara ako se direktno dodiruju priključci i/ili se promeni elektro i mehanička konfiguracija.
- Pre čišćenja posude za kafu u zrnu, isključite uređaj iz električne utičnice. Opasnost od okretanja mlina za kafu u zrnu!

1.2 Opasnost od opekotina ili opeklina

Delovi aparata za kafu mogu postati veoma vrući tokom rada! Izlivena pića i ispuštena para su veoma vrući!
Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kako biste vi i/ili drugi izbegli opekotine ili opekline:

- Ne dodirujte metalne levke ni na jednom od dva izlaza za točenje kafe.
- Izbegavajte direktan kontakt kože sa izlazećom parom ili vrućom vodom za ispiranje, čišćenje i uklanjanje kamenca.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

1.3 Osnovne mere predostrožnosti

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kako biste osigurali bezbedno rukovanje aparatom za kafu:

- Nikada se ne igrajte sa ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od povreda. Svu ambalažu držite van domašaja dece.
- Pre upotrebe pregledajte da li aparat za kafu ima vidljivih oštećenja. Ne koristite oštećeni aparat za kafu. Obratite se ovlašćenom servisu.
- Ako je priključni kabl oštećen, zamenu istog treba da obavi isključivo agent servisa koji je preporučio proizvođač, kako bi se sprečila bilo kakva opasnost! Kontaktirajte proizvođača ili njegovu službu za korisnike.
- Popravke aparata za kafu mora da vrši samo ovlašćeno stručno lice ili predstavnik servisne službe za korisnike. Popravke koje izvrše nekvalifikovane osobe mogu dovesti do znatne opasnosti po korisnika. Takve aktivnosti će, takođe, poništiti garanciju.
- Popravke aparata za kafu tokom garantnog perioda mogu obavljati samo servisni centri koje je ovlastio proizvođač, u suprotnom garancija će postati nevažeća u slučaju naknadnih oštećenja.
- Neispravni delovi se mogu zameniti samo originalnim rezervnim delovima. Samo originalni rezervni delovi garantuju da su bezbednosni uslovi ispunjeni.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i više ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i ako razumeju opasnosti koje su uključene. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne bi trebalo da obavljaju deca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom. Držite aparat i kabl van dohvata dece mlađe od 8 godina.
- Uređaje mogu da koriste svi sa nepotpuno razvijenim telesnim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno potrebnog iskustva i znanja sve dok su pod nadzorom ili im se daju uputstva u pogledu bezbedne upotrebe i dok shvataju rizike koji su obuhvaćeni upotrebom proizvoda.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

- Deca ne smeju da se igraju uređajem
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim prostorima kao što su:

  - kuhinje za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima,
  - kuće na farmama,
  - od strane klijenata u hotelima i ostalim stambenim okruženjima,
  - objekti koji nude noćenje i doručak.
- Zaštitite aparat za kafu od uticaja vremenskih prilika kao što su kiša, mraz i direktna sunčeva svetlost. Ne koristite aparat za kafu napolju.
- Nikada ne uranjajte aparat za kafu, kabl za napajanje ili utikač u vodu ili druge tečnosti.
- Ne perite aparat za kafu ili pribor u mašini za pranje suđa.
- Ne sipajte druge tečnosti osim vode i ne stavljajte prehrambene proizvode u posudu za vodu.
- Nemojte puniti rezervoar za vodu preko oznake za maksimum.
- Aparat koristite isključivo kada su podešeni odeljak za otpad, posuda za kapanje i rešetka na koju se postavljaju šoljice.
- Ne povlačite kabl da biste izvadili utikač iz utičnice i ne dodirujte mokrim rukama.
- Ne držite aparat za kafu povlačenjem za kabl za napajanje.
- Držite aparat i kabl van dohvata dece od 8 godina i mlađe.
- Aparat se može koristiti samo za pripremu kafe.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Isključite aparat sa napajanja pre svakog čišćenja i kada aparat ne koristite.
- Postavite aparat na način da utikač bude uvijek dostupan.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

- Aparat uvek koristite na stabilnoj, ravnoj, čistoj, suvoj i neklizavoj površini.
- Aparat nije ugradni aparat za kafu i nije predviđen za upotrebu u kuhinjskim elementima. Aparat za kafu se ne sme stavljati u kuhinjski element tokom korišćenja.
- Ne pritiskajte i ni savijajte kabl za napajanje i ne povlačite ga po oštrim ivicama kako se kabl za napajanje ne bi oštetio. Držite kabl za napajanje dalje od vrućih površina i izvora plamena.
- Obezbedite da vaše mrežno napajanje strujom bude u skladu sa informacijama na pločici na uređaju.
- Uređaj koristite samo sa uzemljenom utičnicom.
- Nemojte koristiti aparat s produžnim kablom.
- Ne dodirujte aparat ni utikač uređaja vlažnim ili mokrim rukama dok je aparat priključen na napajanje električnom energijom.
- OPREZ: Kako bi se izbegla opasnost zbog nenamernog resetovanja termičkog isključivanja, ovaj uređaj se ne sme napajati preko spoljnog prekidača, kao što je tajmer, niti biti povezan na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje od strane preduzeća za snabdevanje električnom energijom.

- Upozorenje: vodite računa da ne prosipate sadržaj na priključak.
- Nemojte nepropisno koristiti uređaj da biste izbegli potencijalne povrede.

- Ako dođe do oštećenja kabla za napajanje, mora ga zameniti proizvođač ili njegov predstavnik ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Čišćenje: Nemojte koristiti gruba, abrazivna sredstva za čišćenje. Pogledajte detaljna uputstva za čišćenje od 6.1 do 6.4.
- Površina grejača je podložna preostaloj toploti nakon upotrebe.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

1.4 Predviđena upotreba

Potpuno automatski aparat za kafu marke Beko namenjen je za upotrebu u domaćinstvima i sličnim prostorima, na primer, u kuhinjama za zaposlene, prodavnicama, kancelarijama i sličnim prostorijama ili od strane kupaca u objektima koji nude noćenje i doručak, hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja. Ovaj aparat za kafu nije namenjen za komercijalnu upotrebu. Aparat je namenjen samo za pripremu kafe i grejanje mleka i vode. Bilo koja druga upotreba osim ranije navedene smatra se nepravilnom upotrebom.

Opasnost od nepravilne upotrebe!

Ako se aparat za kafu ne koristi za predviđenu svrhu, može postati izvor opasnosti.

- Stoga se aparat za kafu sme koristiti samo prema predviđenoj nameni.
- Pridržavajte se postupaka opisanih u ovom uputstvu za korišćenje.

Nikakvi zahtevi za bilo kakvu odštetu neće biti prihvaćeni usled oštećenja ili povreda nastalih upotrebom aparata za kafu za svrhe drugačije od njegove predviđene upotrebe.
Rizik će obavezno snositi isključivo vlasnik aparata.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

1.5 Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, podaci i uputstva o ugradnji, radu i održavanju aparata za kafu sadržani u ovim uputstvima za upotrebu predstavljaju aktuelno stanje u trenutku štampanja i zasnovana su na najboljem mogućem znanju stečenom iskustvom i znanjem.
Nikakve zahteve za odštetu/potraživanja nije moguće podneti po osnovu informacija, ilustracija i opisa u ovom korisničkom uputstvu.
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja ili povrede nastale usled nepostupanja u skladu sa korisničkim uputstvom, upotrebe proizvoda za svrhe za koje nije predviđen, neprofesionalne popravke, neovlašćene modifikacije ili korišćenja rezervnih delova koji nisu odobreni.

1.6 Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada:

Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijski simbol za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE).

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Korišćeni aparat mora se vratiti na službeno mesto za sakupljanje za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli ova mesta za sakupljanje, obratite se lokalnom nadležnom telu ili prodavcu gde je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo ima važnu ulogu u vraćanju i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje korišćenog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

1.7 Usaglašenost sa RoHS direktivom

Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS Direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

1.8 Informacije o pakovanju

Ambalažni materijali ovog proizvoda su napravljeni od materijala koji mogu da se recikliraju u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Ne bacajte materijal pakovanja zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ih do sabirnih centara za ambalažu koji su određeni od strane lokalnih vlasti.

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

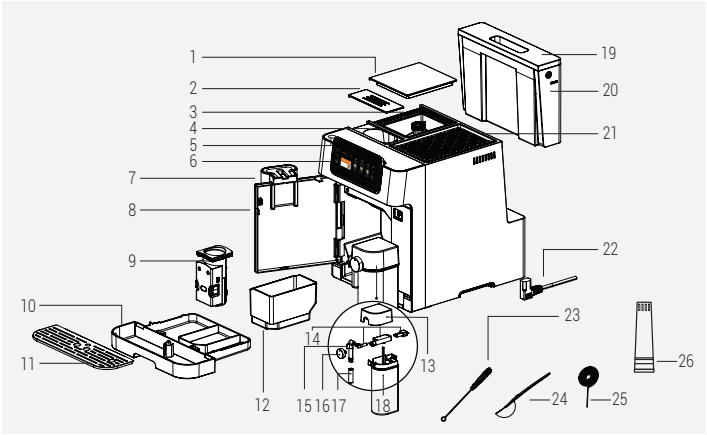

1. Poklopac posude za kafu u zrnu
2. Poklopac otvora za mlevenu kafu
3. Posuda za kafu u zrnu
4. Otvor za mlevenu kavu
5. Taster za uključivanje/isključivanje
6. Digitalna kontrolna tabla
7. Podesiva točilica za kafu
8. Prednji poklopac
9. Jedinica za kuvanje
10. Posuda za kapanje
11. Posuda za šoljice
12. Posuda za talog (preostale) kafe
13. Poklopac posude za mleko
14. Delovi sklopa posude za mleko
15. Unutrašnji deo mlaznice za posude mleko
16. Dugme za podešavanje mlečne pene
17. Mlaznica posude za mleko
18. Posude za mleko
19. Poklopac posude za vodu
20. Posuda za vodu
21. Držač šolje
22. Kabl za napajanje
23. Četkica za čišćenje
24. Kašika za mlevenu kavu
25. Igla za čišćenje
26. Filter za vodu

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

Kontrolna tabla

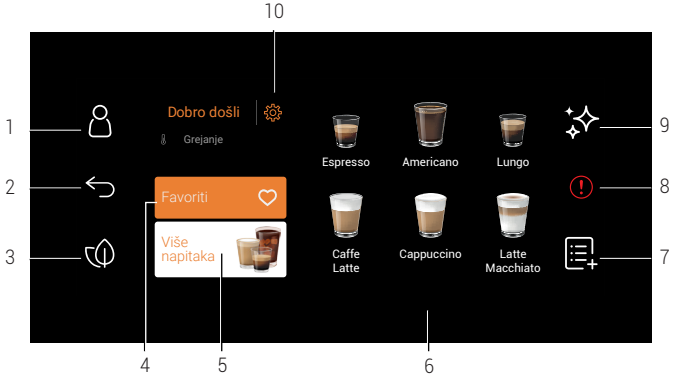

1		Profilna sekcija
2		Koristi se za povratak na prethodni ekran
3		Koristi se za prebacivanje u Eco režim rada
4		Omiljena sekcija
5		Više sekcija pića
6		Popularna pića za brzi pristup
7		Dodaj sekciju
8		Opšta greška
9		Sekcija za čišćenje
10		Podešavanja

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

Tehnički podaci

Napajanje:

220-240 V~, 50-60 Hz

Snaga: 1350 W

Pravo na tehničke i dizajnerske promene je zadržano.

Sve iskazane vrednosti na proizvodu i na odštampanim prospektima dobijene su nakon laboratorijskih merenja koja su izvršena u skladu sa srodnim standardima. Ove vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od korišćenja i ambijentalnih uslova.

Izjava o usklađenosti za CE
Arçelik A.Ş. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: – Proizvodi, sa : beko.com

Dimenzije proizvoda: 27,5 cm (Širina) x 35,9 cm (Visina) x 41,2 cm (Dubina)

Težina: 9,68±0,5kg

Dužina kabla: 95±5 cm

Težina mlevene kafe (režim za zrno)

Mekano: 7+-2g

Standardno: 9±2g

Intenzivno pranje: 11±2g

Zapremina posude za kapanje: Do 0,5 L

Zapremina posude za (preostalu) mlevenu kafu: do 10 šoljica

Kapacitet posude/rezervoara za mleko: do 0,6 l

Kapacitet posude za vodu: 2.0±5%L

Zapremina posude za kafu u zrnu: 250±5%g

Mašina – vreme zagrevanja: <50s

Frekvencijski opseg za Wi-Fi 2.4G: 2412-2472 MHz

Podržane veze: WLAN IEEE 802.11 b/g/n bežični

2,4G WiFi maksimalna izlazna snaga radiofrekvencije: 20 dBm

Informacije o izloženosti radio-frekvencijama: 2.4G Najviše Wi-Fi od:

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

Tabla količine napitka				
Napitak	**Zadata količina kafe**	**Programabilna količina**	**Zadata količina mleka**	**Programabilna količina mleka**
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Bela	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Putna šolja	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Iced Americano	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Iced Latte	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Hladni napitak	160 ml	x1 ILI x2	N.A.	N.A.

*N.A. Nije primenljivo
*U.I. Unos korisnika

3 Priprema - Instalacija

3.1 Instalacija

- Uklonite sve zaštitne folije, nalepnice i bilo koji drugi materijal za pakovanje sa aparata.
- Ako uočite bilo kakve tragove kafe u mlincu, to je rezultat testiranja urađenih za postavljanje uređaja pre prodaje.
- Kada prvi put koristite aparat, važno je da sve delove koji dodiruju vodu ili mleko - kao što su bokal za mleko, posuda za kapanje i spremnik za vodu - isperite toplom vodom. Za čišćenje posuda za mleko, korišćenje mašine za pranje sudova je naš predloženi metod.

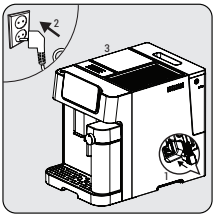

Priključite aparat na električnu mrežu
Pritisnite zastavicu koja odgovara željenom jeziku i potvrdite izbor pritiskom na "Gotovo".

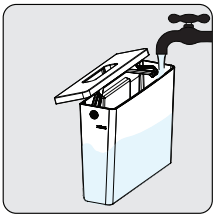

Uklonite rezervoar za vodu i napunite svežom vodom do linije MAX, a zatim vratite rezervoar.

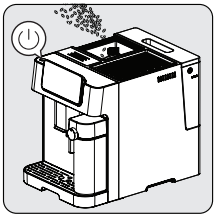

Napunite posudu za zrna.
Pritisnite dugme za uključivanje/ isključivanje da uključite aparat.

Da biste sprečili prelivanje vode iz posude za vodu, nemojte dodavati vodu direktno u aparat koristeći drugu posudu.

3 Priprema - Instalacija

- Nikada nemojte puniti posudu za vodu toplom ili vrućom vodom, gaziranom vodom ili bilo kojom drugom tečnošću koja može oštetiti posudu za vodu i aparat.
- Kada se pojavi iskačući prozor **Pražnjenje vode (Water Empty)**, rezervoar za vodu je na niskom nivou i potrebno ga je napuniti.

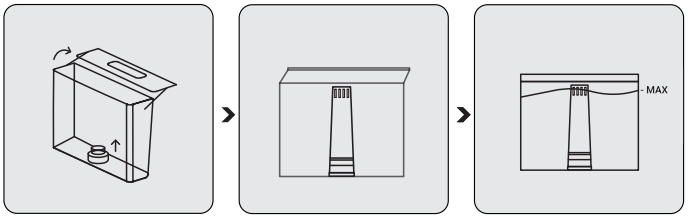

Da biste koristili filter za vodu, uklonite filter koji je umetnut u rezervoar za vodu i umesto njega umetnite filter za vodu kao što je prikazano.

4 Rad

4.1 Podešavanje mlevenja

Možete podesiti krupnoću mlevenja okretanjem dugmeta za podešavanje na posudi za kafu u zrnu:

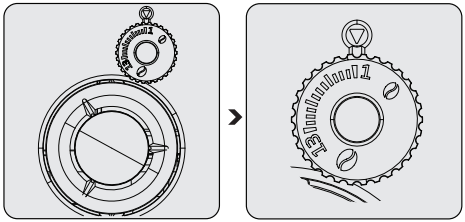

Nikada nemojte vršiti podešavanje mlevenja kada mlin ne radi. To može oštetiti mlin.

Linije na dugmetu za podešavanje ukazuju na nivo usitljenosti kafe nakon mlevenja. Veći broj znači krupnije mlevenje.

4.2 Punjenje posuda za kafu u zrnu

- Kada se **spremnik zrna isprazni** pojavi se iskačući prozor, a uređaj treba napuniti zrnima kafe.
- Čuvanje zrna kafe u originalnom vakuum pakovanju je bolje da bi se obezbedila dugotrajnija svežina. Nemojte koristiti posudu za kafu u zrnu za skladištenje radi boljih rezultata.

4 Rad

4.3 Korišćenje posude za mlevenu kafu

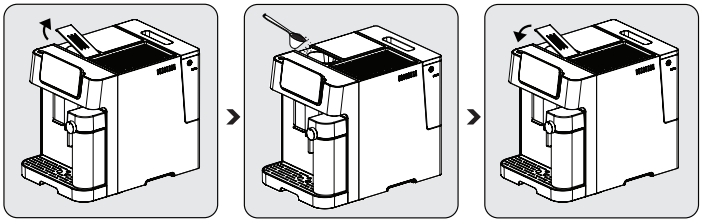

Uklonite poklopac otvora za mlevenu kafu.

Polako stavite mlevenu kafu u otvor za mlevenu kafu.

Vratite poklopac otvora.

Otvor za mlevenu kafu nije jedinica za skladištenje, ona nudi jednokratnu upotrebu (maks. 13g). Dodatak merne kašike može se koristiti za predloženu količinu mlevene kafe.

- Dugme za mlevenu kafu treba pritisnuti i izabrati sa ekrana da biste aktivirali ovo podešavanje.
- Držite mlevenu kafu za espresso u hermetički zatvorenoj posudi i na hladnom i suvom mestu kako biste sačuvali njenu aromu. Mlevenu kafu ne treba držati dugo vremena jer će se ukus promeniti.
- Treba koristiti espresso mlevenu kafu.

4 Rad

4.4 Korišćenje držača za šolje

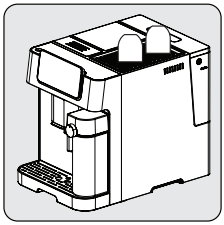

Šolje treba postaviti naopako kako bi se osiguralo da unutrašnja površina ostane topla i čista (Ova funkcija koristi unutrašnju toplotu mašine i radi u uzastopnoj upotrebi uređaja).

4 Rad

4.5 Pravljenje kafe

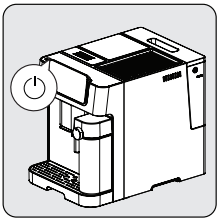

Uključite aparat pritiskom na dugme za uključivanje/ isključivanje. Aparat se uključuje, počinje prethodno zagrevanje i automatsko čišćenje. Spreman je za upotrebu u režimu mirovanja u kojem su sve ikone upaljene.

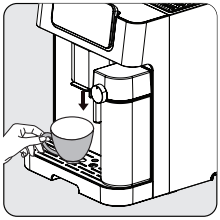

Postavite šolju ispod točilice za kafu i podesite visinu točilice tako da odgovara šolji.

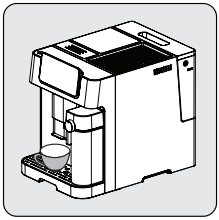

Odaberite svoju kafu pritiskanjem dugmeta i lampica za šoljicu će se upaliti, pokazujući da aparat priprema šoljicu kafe. Kada se aparat vrati u stanje pripravnosti, kafa je spremna za posluživanje.

4 Rad

4.5.1 Priprema kafe sa mlekom

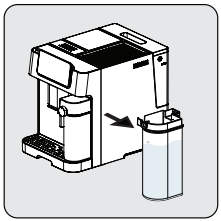

Držite šolju za mleko jednom rukom. Skinite poklopac šolje za mleko. Dodajte mleko u posudu/rezervoar za mleko. Količina mleka ne bi trebala da prelazi maksimalni nivo. Preporučena temperatura za mleko je 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zatvorite poklopac šolje za mleko.

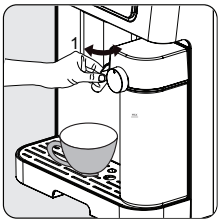

Pričvrstite šolju za mleko na aparat, ona mora da škljocne na svoje mesto. Uverite se da šolja za mleko pravilno stoji. Podesite ugao mlaznice posude/rezervoara za mleko preko šolje. Podesite gustinu mlečne pene pomoću dugmeta za podešavanje mlečne pene prema vašim željama.

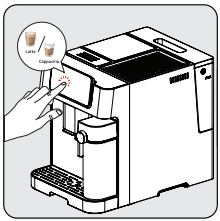

Odaberite željenu kafu sa mlekom sa ekrana i upaljač za šoljice će se uključiti pokazujući da uređaj priprema šoljicu kafe. Kada se aparat vrati u stanje pripravnosti, kafa je spremna za posluživanje.

- Da bi vaša espresso kafa zadržala optimalnu temperaturu, preporučujemo vam da prethodno zagrejete šoljice.
- Pored kafe koju koristite, savršenu espresso kafu ćete dobiti upotrebom sveže hladne vode bez hlora, mirisa i drugih nečistoća.

Ovaj aparat omogućava korisniku da podesi odnos pene okretanjem dugmeta sa Max na Min kako biste dobili željenu penu. Predloženo podešavanje možete pogledati pritiskom na dugme (i) na ekranu.

4 Rad

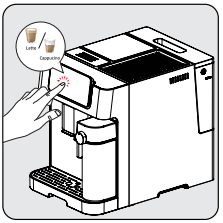

Pritisnite dugme željene kafe. Tada će se čuti jedan zvučni signal. Odabrano dugme za napitke će početi da trepće i priprema se pokreće.

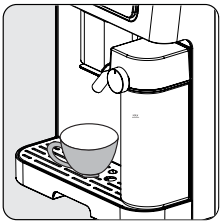

Pumpa će raditi isprekidano kada mlečna pena počne ulazi u vašu šolju. Nakon što je mlečna pena spremna, aparat automatski počinje kuvati kafu.

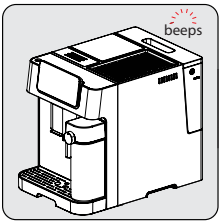

Kada aparat jednom zapišti, napitak je spreman. Uživajte!
- Aparat će se vratiti u mod mirovanja.

Uvek vodite računa da je šolja za mleko pravilno postavljena. Ako nije dobro postavljen; mlečni napici neće biti dostupni. Zujalica će aktivirati 3 zvučna signala kako bi to označila.

Uklanjanje šolje za mleko nema uticaja na unapred podešene crne kafe, oni se i dalje mogu koristiti.

4 Rad

4.6 Otkazivanje

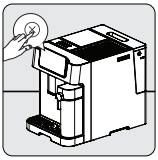

Pritisnite ⊗ za otkazivanje.

Pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje uređaj se 2 puta prisilno isključuje.

5 Čišćenje

5.1 Čišćenje aparata

1. Isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Izlijte sve ostatke vode/kafe unutar posude za kapanje i posude za ostatke kafe.
3. Vlažnom krpom ili sredstvom za čišćenje koje ne pravi ogrebotine očistite mrlje od vode sa aparata.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva, sirće ili sredstva za uklanjanje kamenca koja nisu priložena za čišćenje aparata.

Pravovremeno čišćenje i održavanje aparata je veoma važno za produženje njegovog veka trajanja.

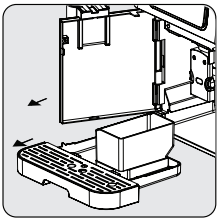

Otvorite prednji poklopac. Uklonite posudu za kapanje i posudu za ostatke kafe.

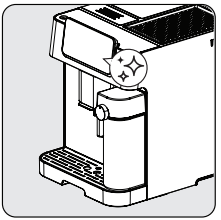

Pritisnite ikonu ' ' i kliknite na tekst da pokrenete funkciju 'Čišćenje šolje za mleko' sa ekrana.

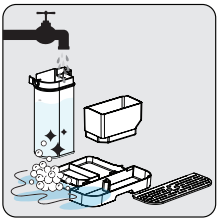

Ispraznite posudu za preostali deo kafe i tacnu za kapanje. Operite posudu za ostatke kafe, posudu za kapanje i šolju za mleko toplom tekućom vodom i koristite iglu ili čekinje četke ako je potrebno u bilo kom delu za čišćenje. Osušite ih nakon toga.

5 Čišćenje

Kada se na ekranu pojavi simbol , pratite uputstva na ekranu. Ova greška će se pojaviti na ekranu nakon svakih 10 prženja kafe.

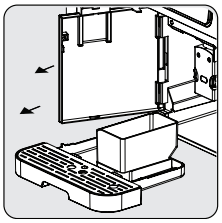

Držite podesivu točilicu za kafu i polako povucite unazad da biste otvorili prednji poklopac.

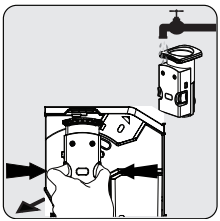

Uklonite jedinicu za kuvanje. Operite vodom i osušite nakon toga.

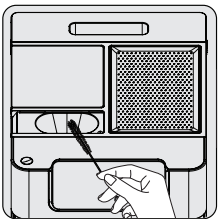

Očistite izlaznu liniju za kafu četkom.

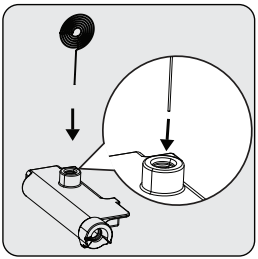

Koristite iglu za čišćenje (18) da očistite unutrašnjost ulaza za penu za mleko.

5 Čišćenje

- Posudu za kapanje treba isprazniti kada se vidi plutajući indikator.
- Levak za kafu u prahu treba očistiti nakon svake upotrebe četkicom za čišćenje.

5.2 Funkcije čišćenja

Kada pritisnete "✧", možete lako pristupiti 5 različitih funkcija čišćenja: Automatsko čišćenje, ispiranje, uklanjanje kamenca, čišćenje šolje za mleko, pražnjenje vode, sve je vidljivo na vašem ekranu.

5.2.1 Funkcija automatskog čišćenja

Vaš aparat se automatski čisti pre i posle svakog kuvanja. Da biste deaktivirali funkciju automatskog čišćenja, prebacite se na ikonu "O" na ekranu.

5 Čišćenje

Preporučujemo vam da aktivno koristite režim automatskog čišćenja da bi aparat adekvatno koristio.

Da jednom otkažete automatsko čišćenje;

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje dok se mašina uključuje ili isključuje da biste zaobišli ovu funkciju.

5.2.2 Funkcija ispiranja

Ova funkcija je za brzo čišćenje vodom. Pratite korake sa ekrana.

- Voda koja izlazi iz mlaznice za kafu je vruća i skuplja se u tasu za kapanje ispod. Izbegavajte kontakt dok voda iz nje prska okolo.
- Ako aparat nije korišćen duže vreme, preporučuje se korišćenje ove funkcije.

Korišćenje ove funkcije pre pripreme kafe takođe će obezbediti topliju kafu.

5 Čišćenje

5.2.3 Funkcija uklanjanja kamenca

Preporučuje se uklanjanje kamenca kako bi se održalo najbolje stanje uređaja. Pratite korake sa ekrana.

- Uklanjanje kamenca je potrebno nakon unapred definisanog ciklusa kuvanja.
- Nemojte koristiti sirće ili druga sredstva za čišćenje za samočišćenje ovog aparata. Ostala sredstva za čišćenje mogu oštetiti aparat.
- Kožu/telo nemojte izlagati vrućoj vodi.

Resetovanje statusa upozorenja o uklanjanju kamenca se ne preporučuje za održavanje najboljeg stanja uređaja.

5 Čišćenje

5.2.4 Čišćenje posude za mleko

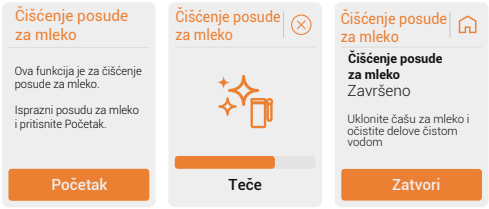

Ova funkcija je za čišćenje posude za mleko. Pratite korake sa ekrana.

Ovu funkciju treba koristiti nakon svake operacije vezane za mleko.

5 Čišćenje

5.2.5 Pražnjenje vode

Ova funkcija služi za uklanjanje sve vode unutar aparata. Pratite korake sa ekrana.

Kada se uređaj ponovo koristi po prvi put nakon što se koristi funkcija pražnjenja sistema, pritisnite dugme za mleko dok voda ne izađe iz točilice.

6 Podešavanje kontrolne ploče

6.1 Funkcija profila

6.1.1 Odabir profila

Ovu funkciju možete koristiti za spremanje podešavanja napitka i favorita za svaki profil posebno. (narandžasta-ljubičasta-plavo-zelena i gost)

Uređaj će se pokrenuti u profil gosta pri prvoj upotrebi.

Nazivi profila mogu se podesiti iz mobilne aplikacije. Proverite APP UM za detalje.

6.1.2 Podešavanja profila

Uređaj će zapamtiti poslednji odabrani profil i odabrati ga pri sledećem pokretanju. (uključujući goste)
Svaki profil ima drugu boju za razlikovanje.

Za resetovanje podešavanja napitaka ili profila pritisnite „Reset".

6.2 Odabir režima rada

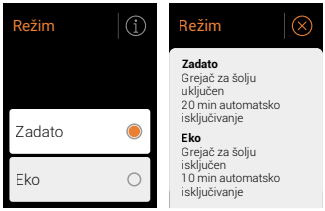

6 Podešavanje kontrolne ploče

Kada je odabran Eco režim. LED za odabir režima rada će postati zelena.

6.3 Podešavanja napitka

6.3.1 Dodavanje favorita i uklanjanje favorita

Za omiljeno piće pritisnite ikonu "♡".
Da uklonite piće iz omiljenih, pritisnite ikonu "♥".

Možete imati četiri omiljena pića.

6.3.2 Prilagođavanje napitka

Za prilagođavanje napitka - jačine kafe, temperature kuvanja, količine vode i mleka - pritisnite ikonu "".

6 Podešavanje kontrolne ploče

6.3.3 Dodavanje

Pritisnite ikonu "".

Espresso doza

Da biste svom napitku dodali standardnu šoljicu espresa, pritisnite "Espresso Shot" na ekranu. Pratite korake sa ekrana.

Dozator za vodu

Za ispuštanje tople vode, pritisnite "Hot Water" na ekranu.

Pena za mleko

Da dodate mleko, pritisnite "Milk Froth" na ekranu. Nakon te funkcije predlažemo čišćenje posude za mleko.

Pogledajte odeljak 5.6 Čišćenje posude za mleko.

7 Korisnička podešavanja

Jezik

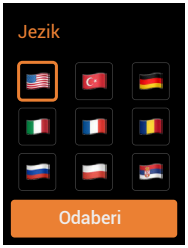

Da promenite jezik, idite na Podešavanja > Jezik i odaberite zastavicu odgovarajućeg jezika.

Zvuk

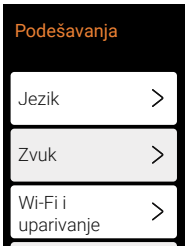

7 Korisnička podešavanja

Wi-Fi i uparivanje

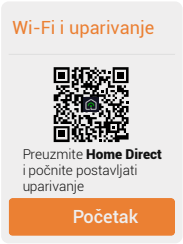

Da biste preuzeli HomeDirect, skenirajte QR kod i sledite potrebne korake. (Pogledajte vodič za aplikaciju.)

Automatsko isključivanje

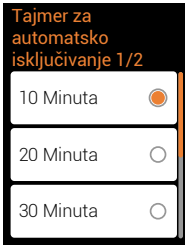

Izaberite željeni vremenski interval (10 ili 20 ili 30 minuta, 1, 2 ili 3 sata).

7 Korisnička podešavanja

Tvrdoća vode

Pritisnite ikonu "ⓘ" i pratite korake.

Korak 1

Uronite mernu trakicu u šolju vode koja se planira koristiti u uređaju.

Korak 2

Pričekajte da se boja promeni.

Korak 3

Broj kvadrata koji menjaju boju pokazuje tvrdoću vode.

Uložak filtera za vodu

Pritisnite „Uložak filtera za vodu" na ekranu i pratite korake.

Korak 1

Otpakujte filter za vodu i lagano protresite.

Korak 2

Uronite filter za vodu naopako u šolju napunjenu čistom vodom.

Korak 3

Sačekajte 10 minuta dok mehurići više ne izlaze.

7 Korisnička podešavanja

Korak 4

Izvadite rezervoar za vodu, a zatim uklonite mehanički filter iznutra povlačenjem prema gore.

Korak 5

Zatim umetnite i gurnite uložak filtera za vodu prema dole u donji otvor dok se ne može pomaknuti napred.

Korak 6

Napunite rezervoar za vodu čistom vodom do nivoa MAX. Vratite rezervoar za vodu na uređaj.

Pritisnite Nastavi da započnete ispiranje.

Nastavi

Podešavanje pred kuvanja

Funkcija koja prethodi kuvanju vlaži kafu u kuvalu sa malom količinom vode pre potpune ekstrakcije. Tako se ekpandira talog kafe kako bi se stvorio veći pritisak u kuvalu, što pomaže da se izvuku sva ulja i dobije pun ukus zrna kafe.

Broj pripremljenih pića

"CaffeExperto V3" ima funkciju brojača proizvoda. Vodi evidenciju o tom koliko ste kafa skuvali otkako ste nabavili aparat. Ovo vam pomaže da vidite koliko ga koristite.

7 Korisnička podešavanja

Ažuriranje softvera

Ovaj proizvod ima funkciju daljinskog ažuriranja softvera za potencijalne nove dodatke. Uvek možete potražiti nove verzije softvera iz menija podešavanja. Proverite da li postoje ažuriranja u relevantnom odeljku, ako su dostupni, bićete preusmereni na odeljak „ažuriranje".

Pratite korake u vodiču „HomeDirect, kontrola zvuka i ažuriranje softvera".

Proverite da li je vaš telefon povezan sa uređajem i da li imate stabilnu vezu tokom ažuriranja. Ne isključujte uređaj dok je proces ažuriranja u toku.

8 Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat ne radi.	Aparat nije priključen na električnu mrežu.	Uključite i pritisnite prekidač. Proverite kabl i utikač.
Nema odgovora ili je odložen nakon nekoliko pokušaja pritiskanja funkcijskog tastera na ploči	Aparat je pod elektromagnetnim smetnjama. Ploča je prljava.	Isključite aparat iz struje. Ponovo pokrenite nakon nekoliko minuta Očistite ploču priloženom krpom.
Kafa nije dovoljno topla.	Šoljice nisu prethodno zagrejane. Jedinica za kuvanje je previše hladna.	Postavite šolju na grejač za šolje nadole ili je isperite toplom vodom. Vodite računa da voda u posudi za vodu nije previše hladna.
Kafa ne izlazi iz točilice za kafu.	Funkcija pražnjenja sistema je možda prethodno upotrebljena. Točilica za kafu možda nije očišćena i blokirana je ostacima kafe.	Pritisnite dugme za čišćenje dok voda ne izađe iz točilice. Očistite točilicu za kafu.
Prva šoljica kafe je lošeg kvaliteta.	Prvo pokretanje mlina ne sipa dovoljnu količinu kafe u jedinicu za kuvanje.	Prospite kafu. Sledeće šolje biće bolje.
Posuda za vodu je uklonjena / nivo vode je veoma nizak u posudi za vodu, ali nema upozorenja "💧".	Područje blizu priključka posude za vodu je možda mokro.	Obrišite vodu oko priključka posude za vodu.

8 Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Unutrašnji tas za kapanje je napunjen sa puno vode.	Mlevena kafa je suviše sitna, što sprečava izlazak vode.	Podesite nivo sitnoće kafe na krupnije za proces mlevenja.
Kafa se isporučuje presporo ili kap po kap.	Talog kafe je previše sitan, što sprečava da voda izađe.	Podesite nivo sitnoće kafe na krupnije za proces mlevenja.
Indikator treperi da bi poslao obaveštenje da nema dovoljno kafe u zrnu, ali ima je dosta u posudi.	Unutrašnji izlaz za talog kafe je blokiran.	Pratite korake opisane za čišćenje izlaza za talog kafe.
Kuvalo ili posudu za mlevenu kafu nije moguće ukloniti.	Aparat nije završio proces samočišćenja i bio je isključen.	Ponovo uključite mašinu i pustite je da završi proces automatskog čišćenja.
Aparat više ne obavlja ciklus ispiranja kada je uključen ili isključen.	Uzrok može biti nepravilno rukovanje prilikom servisiranja aparata.	1. Kada je aparat u stanju mirovanja, otvorite prednji poklopac. 2. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje dok ne čujete 2 zvučna signala. 3. Zatvorite prednji poklopac.
Tasteri osetljivi na dodir ne reaguju.	Nepritiskanje dugmeta osetljivog na dodir sa prednje strane aparata.	Pritisnite donji deo simbola dugmeta osetljivog na dodir sa prednje strane aparata.

9 Iskačući prozor

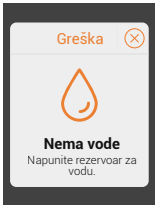	Pre punjenja spremnika proverite da li je do kraja umetnut. Nakon potvrde, nastavite sa punjenjem rezervoara.	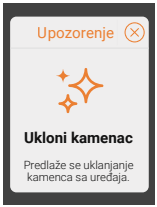	Preporučuje se program za uklanjanje kamenca. Pratite uputstva na ekranu. Zanemarivanje ovog iskačućeg prozora može ugroziti stanje aparata.
	Odaberite ispravnu vrstu kafe (zrna ili mlevena) na ekranu, a zatim napunite posudu ili žljeb prema želji.	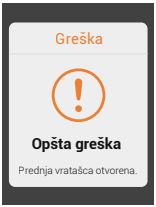	Prednja vrata otvorena. Uverite se da su sigurno zatvorena.
	Nakon konzumiranja nekoliko šoljica napitka, pojavljuje se iskačuće obaveštenje. Ispraznite preostalu posudu.	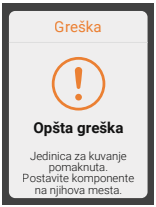	Jedinica za kuvanje je premeštena. Ponovo umetnite jedinicu za kuvanje na njeno mesto.
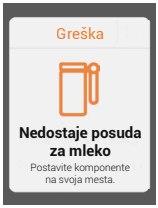	Nedostatak posuda za mleko tokom pripreme napitka pokreće iskačući prozor. Zamenite šolju za mleko.		Uverite se da je rezervoar za vodu ispravno postavljen.

Leggere questo manuale d'uso prima dell'utilizzo!

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Beko. Ci auguriamo che ottenga i migliori risultati dal prodotto, che è stato fabbricato con standard di alta qualità e tecnologia all'avanguardia. La invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso e tutti gli altri documenti forniti in dotazione prima di utilizzare il prodotto, e di conservarli come riferimento per uso futuro. Se si dovesse consegnare il prodotto a qualcun altro, fornisca anche il manuale d'uso. Osservare tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale d'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni di questo manuale:

Informazioni importanti. Suggerimenti utili relativamente all'uso.

PERICOLO: Avvertenza per situazioni di pericolo in relazione alla vita e alla salute.

AVVERTENZA: Questo avvertimento indica situazioni potenzialmente pericolose.

ATTENZIONE: Questo avvertimento indica potenziali danni alle cose.

I materiali sono idonei al contatto alimentare

CARTA RICICLATA E RICICLABILE

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

Questa sezione include le istruzioni di sicurezza che aiuteranno a fornire protezione contro lesioni personali e rischi di danni alle cose. Il mancato rispetto di queste istruzioni renderà nulla qualsiasi garanzia.

1.1 Pericolo per corrente elettrica

Pericolo per la vita causato dall'energia elettrica!
Il contatto con cavi o componenti sotto tensione potrebbe causare lesioni gravi o addirittura la morte!
Osservare le seguenti precauzioni di sicurezza per evitare scosse elettriche:

- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati. Contattare l'assistenza autorizzata.
- Non aprire la carcassa della macchina da caffè. Vi è pericolo di scossa elettrica se vengono toccati collegamenti sotto tensione e/o viene modificata la configurazione elettrica e meccanica.
- Prima di pulire il contenitore dei chicchi, scollegare l'elettrodomestico dalla presa. Pericolo dovuto alla rotazione del macinacaffè!

1.2 Pericolo di scottature o ustioni

Alcune componenti della macchina da caffè si surriscaldano molto in fase di utilizzo! Le bevande erogate e il vapore che fuoriesce sono molto caldi!
Attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza per evitare scottature / ustioni a se stessi e / o ad altri:

- Non toccare nessuno dei manici metallici su entrambi i beccucci del caffè.
- Evitare il contatto diretto della pelle con la fuoriuscita di vapore o acqua calda di risciacquo, di pulizia e decalcificazione.

1.3 Precauzioni di base per la sicurezza

Osservare le seguenti precauzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro della macchina da caffè:

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Non giocare mai con il materiale di imballaggio. Rischio di soffocamento. Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Ispezionare la macchina da caffè per cercare segni visibili di danni prima dell'uso. Non utilizzare una macchina da caffè danneggiata. Contattare l'assistenza autorizzata.
- Se il cavo di collegamento è danneggiato, per evitare pericoli esso deve essere sostituito solo da un tecnico dell'assistenza consigliato dal produttore ! Contattare il produttore o il suo servizio clienti.
- Le riparazioni della macchina del caffè devono essere eseguite solo da un tecnico autorizzato o da un rappresentante del servizio clienti. Riparazioni non autorizzate possono comportare un notevole pericolo per l'utente. Inoltre annulleranno la garanzia.
- Le riparazioni della macchina da caffè durante il periodo di garanzia, possono essere eseguite solo da centri di assistenza autorizzati dal produttore, altrimenti in caso di danni successivi la garanzia decade .
- Le parti difettose possono essere sostituite solo con ricambi originali. Solo i ricambi originali garantiscono il rispetto dei requisiti di sicurezza.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età solamente se sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se ne hanno compreso i rischi. Gli interventi di pulizia e manutenzione non vanno eseguiti da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenze, se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- L'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:
  - aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,
  - casolari e residenze rurali,
  - clienti negli alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale,
  - ambienti tipo bed and breakfast.
- Proteggere la macchina da caffè dagli agenti atmosferici come pioggia, gelo e luce solare diretta. Non utilizzare la macchina da caffè all'aperto.
- Non immergere mai la macchina da caffè, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Non lavare la macchina da caffè o gli accessori in lavastoviglie.
- Non versare altri liquidi oltre all'acqua e non inserire alimenti nel serbatoio dell'acqua della macchina.
- Non riempire il serbatoio dell'acqua oltre la linea massima.
- Azionare la macchina solo quando il contenitore dei fondi di caffè, la vaschetta raccogli gocce e la griglia per le tazze sono montati.
- Non tirare il cavo per rimuovere la spina dalla presa di rete né toccarlo con le mani bagnate.
- Non tenere la macchina da caffè per il cavo di alimentazione.
- Tenere l'elettrodomestico e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- L'apparecchio può essere usato solo per preparare il caffè.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Scollegare l'elettrodomestico prima di ogni pulizia e quando non è in uso.
- Posizionare l'elettrodomestico in modo che la spina sia sempre accessibile.
- Utilizzare sempre l'elettrodomestico su una superficie stabile, piana, pulita, asciutta e non scivolosa.
- L'elettrodomestico non è una caffettiera da incasso e non è progettato per l'uso in un armadio. La caffettiera non deve essere messa in un armadio quando in uso.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Per evitare qualsiasi danno, non schiacciare o piegare il cavo di alimentazione e non sfregarlo su bordi taglienti. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e da fiamme libere.
- Assicurarsi che l'alimentazione di rete sia conforme alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'elettrodomestico.
- Utilizzare l'elettrodomestico con una presa dotata di messa a terra.
- Non usare l'apparecchiatura con una prolunga.
- Non toccare l'elettrodomestico se le mani sono bagnate o umide, quando l'apparecchio è collegato.
- ATTENZIONE: Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo elettrodomestico non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato ad un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.

-Attenzione: evitare fuoriuscite sul connettore.
-Non utilizzare in modo improprio l'elettrodomestico per evitare potenziali lesioni.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo agente o da una persona comunque qualificata per evitare pericoli.
- Pulizia: Non usare detergenti aggressivi e abrasivi. Consultare le istruzioni dettagliate per la pulizia da 6.1 a 6.4.
- La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

1.4 Uso previsto

La macchina da caffè completamente automatica di Beko è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, ad esempio nelle cucine del personale, negozi, uffici e aree simili o da parte dei clienti di bed&breakfast, hotel, motel e altri alloggi. Questa macchina da caffè non è destinata ad un uso commerciale. La macchina è destinata esclusivamente alla preparazione del caffè e al riscaldamento di latte e acqua. Ogni altro uso diverso da quello precedentemente dichiarato è considerato improprio.

L'uso scorretto può causare pericoli!

Se la macchina del caffè non viene utilizzate per lo scopo previsto, può trasformarsi in una fonte di pericolo.

- Pertanto, la macchina da caffè può essere utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Attenersi alle procedure descritte in questo manuale d'uso.

Non saranno accettati reclami di alcun tipo per danni o lesioni derivanti dall'utilizzo della macchina da caffè per scopi diversi da quelli previsti.
Il rischio è a carico esclusivo del proprietario della macchina.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

1.5 Limitazione di responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, i dati e le istruzioni sull'installazione, il funzionamento e la manutenzione della macchina da caffè contenute in queste istruzioni per l'uso, rappresentano lo stato attuale al momento della stampa e si basano sulle migliori conoscenze possibili acquisite dall'esperienza e dal know-how.
Nessun reclamo/richiesta può essere derivato dalle informazioni, illustrazioni e descrizioni presenti in questo manuale d'uso.
Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti dal mancato rispetto del manuale d'uso, da uso diverso da quello previsto, da riparazioni non professionali, da modifiche non autorizzate o dall'uso di pezzi di ricambio non approvati.

1.6 Conformità alla direttiva WEEE e allo smaltimento dei rifiuti:

Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell'UE (2012/19/EU). Questo prodotto reca un simbolo che lo classifica tra i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo simbolo indica che, al termine della sua vita utile, questo prodotto non dovrà essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici. Il dispositivo usato deve essere riportato ad un punto di raccolta ufficiale per il riciclo dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo dei vecchi elettrodomestici. Uno smaltimento corretto degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

1.7 Conformità con la direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene i materiali dannosi e proibiti indicati nella Direttiva.

1.8 Informazioni sull'imballaggio

I materiali che compongono l'imballaggio del prodotto sono realizzati a partire da materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Ambientali Nazionali.. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarli nei punti di raccolta per i materiali da imballaggio designati dalle autorità locali.

2 La vostra macchina per espresso completamente automatica

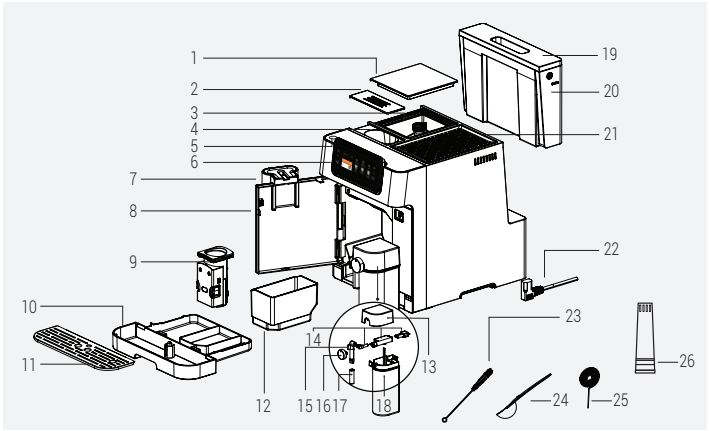

1. Coperchio contenitore chicchi di caffè
2. Coperchio scivolo contenitore caffè pre-macinato
3. Contenitore per chicchi di caffè
4. Scivolo caffè pre-macinato
5. Pulsante ON/OFF
6. Pannello di controllo digitale
7. Beccuccio caffè regolabile
8. Coperchio anteriore
9. Unità di erogazione
10. Vaschetta raccogli gocce
11. Vassoio tazza
12. Contenitore per fondi di caffè (residui)
13. Coperchio bricco del latte
14. Parti di montaggio bricco del latte
15. Parte interna ugello bricco del latte
16. Manopola per la regolazione della schiuma di latte
17. Ugello bricco del latte
18. Bricco del latte
19. Coperchio del serbatoio dell'acqua:
20. Serbatoio dell'acqua
21. Porta-tazza
22. Cavo di alimentazione
23. Spazzolino per la pulizia
24. Cucchiaio caffè pre-macinato
25. Ago per la pulizia
26. Filtro dell'acqua

Pannello di controllo

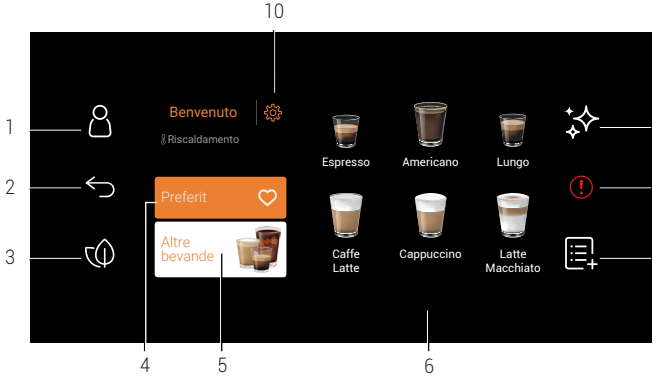

1		Sezione profilo
2		Indietro
3		Modalità Eco
4		Sezione Preferiti
5		Sezione Altre bevande
6		Accesso rapido bevande preferite
7		Aggiungi sezione extra
8		Errore generale
9		Sezione pulizia
10		Impostazioni

Dati tecnici

Alimentazione:220-240 V~, 50-60 Hz

Potenza: 1350 W

I diritti di apportare modifiche tecniche e di progettazione è riservato.

Tutti i valori dichiarati sul prodotto e sui foglietti stampati, vengono rilevati dopo le misurazioni di laboratorio eseguite in base ai relativi standard. Questi valori possono differire a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.

Dichiarazione di conformità per la CE

Arçelik A.Ş. dichiara che questo apparecchio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: - Prodotti, da : beko.com

Dimensioni del prodotto:27,5 cm (Larghezza) x 35,9 cm (Altezza) x 41,2 cm (Profondità)

Peso: 9.68±0.5kg

Lunghezza del cavo: 95±5 cm

Peso del caffè in grani (Modalità chicchi)

Soft: 7+-2g

Standard: 9±2g

Intenso: 11±2g

Capacità vaschetta raccogli gocce Fino a 0.5 L

Capacità contenitore per fondi di caffè (residui): Fino a 10 tazzine

Capacità bricco del latte: Fino a 0.6 L

Capacità del serbatoio dell'acqua: 2.0±5%L

Capacità contenitore chicchi di caffè: 250±5%g

Tempo di pre-riscaldamento della macchina: <50s

Gamma di frequenza Wi- Fi: 2,4 G 2412-2472 MHz

Connessioni supportate: WLAN IEEE 802.11 b/g/n senza fili

Massima potenza di uscita RF: 2,4 G Wi-Fi 20 dBm

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze: 2.4G Wi-Fi massimo

2 La vostra macchina per espresso completamente automatica

Tabella quantità bevande				
Bevande	**Quantità di caffè predefinita**	**Quantità programmabile**	**Quantità di latte predefinita**	**Quantità di latte programmabile**
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.D.	N.D.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.D.	N.D.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.D.	N.D.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.D.	N.D.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.D.	N.D.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Bianco piatto	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffè Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Tazza da viaggio	280 ml	200 - 320 ml	N.D.	N.D.
Americano ghiacciato	30 ml + Inserimento dell'utente	25 - 45 ml	N.D.	N.D.
Latte freddo	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Cold Brew	160 ml	x1 OPPURE x2	N.D.	N.D.

*N.D. Non applicabile
*U.I. Inserimento dell'utente

3 Preparazione - Installazione

3.1 Installazione

- Rimuovere eventuali pellicole protettive, adesivi e qualsiasi altro materiale di imballaggio dall'elettrodomestico.
- Se si notano tracce di caffè nel macinacaffè, sono il risultato di test effettuati per la messa a punto dell'apparecchio prima della vendita.
- Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, è importante sciacquare con acqua calda tutte le parti che toccano l'acqua o il latte, come la caraffa del latte, la vaschetta raccogli gocce e il serbatoio dell'acqua. Per la pulizia delle caraffe del latte, si consiglia di utilizzare la lavastoviglie.

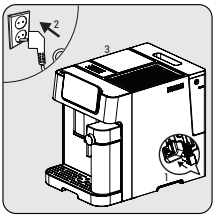

Collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica
Premere il flag corrispondente alla lingua desiderata e confermare la selezione premendo "Fatto".

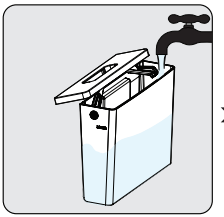

Togliere il serbatoio dell'acqua e riempire fino alla linea MAX con acqua fresca, quindi rimettere il serbatoio.

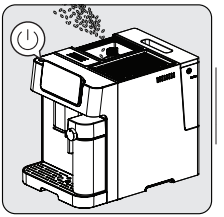

Riempire il contenitore di chicchi.
Premere il pulsante on/off per accendere la macchina.

Per evitare che l'acqua fuoriesca dal serbatoio, non aggiungere acqua direttamente nell'elettrodomestico con un altro contenitore.

3 Preparazione - Installazione

- Non riempire mai il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida o calda, acqua gassata o qualsiasi altro liquido che potrebbe danneggiare il serbatoio dell'acqua e la macchina.
- Quando compare il messaggio pop-up **Acqua vuota** il serbatoio dell'acqua è a un livello di acqua basso e deve essere riempito.

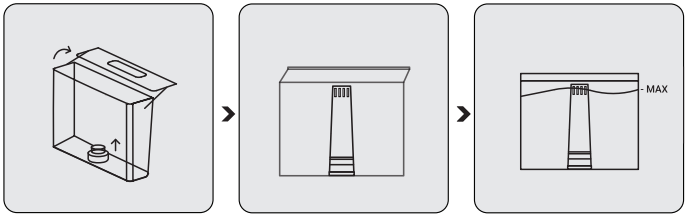

Per utilizzare il filtro dell'acqua, rimuovere il filtro inserito nel serbatoio dell'acqua e inserirlo invece come mostrato.

4 Funzionamento

4.1 Regolazione della macinatura

È possibile regolare il grado di macinatura ruotando la manopola di regolazione sul contenitore dei chicchi:

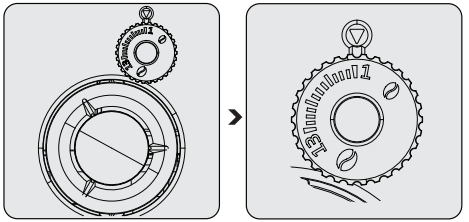

Non effettuare mai la regolazione della macinatura quando il macinino non è in funzione. Questa operazione potrebbe danneggiare il macinino.

Le linee sulla manopola di regolazione indicano la finezza della macinatura. Un numero più grande indica un livello di macinatura più grossolano.

4.2 Riempimento del contenitore dei chicchi di caffè

- Quando appare il messaggio pop-up Contenitore chicchi vuoto , l'apparecchio deve essere riempito di chicchi di caffè.
- Conservare i chicchi nella loro confezione sottovuoto originale è meglio per garantire una maggiore durata della freschezza. Non utilizzare il contenitore del caffè in grani per la conservazione per ottenere risultati migliori.

4 Funzionamento

4.3 Utilizzo del contenitore del caffè pre-macinato

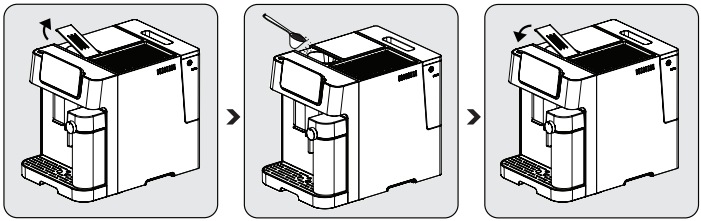

Rimuovere il coperchio dello scivolo per caffè pre-macinato.

Versare lentamente il caffè premacinato nello scivolo del caffè premacinato.

Riposizionare il coperchio dello scivolo.

Lo scivolo del caffè pre-macinato non è un'unità di stoccaggio, garantisce l'uso una tantum (13g). Il misurino può essere utilizzato per la quantità suggerita di caffè macinato.

- Il pulsante del caffè macinato deve essere premuto e selezionato dallo schermo per attivare questa impostazione.
- Conservare i fondi dell'espresso in un contenitore ermetico e in un luogo fresco e asciutto per conservare il sapore. I fondi non devono essere conservati per lunghi periodi di tempo poiché l'aroma perderà di intensità.
- Si consiglia di utilizzare caffè macinato a livello espresso.

4 Funzionamento

4.4 Utilizzo del porta-tazza

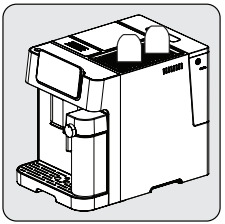

Le tazze devono essere posizionate capovolte per garantire che la superficie interna sia mantenuta calda e pulita (Questa funzione sfrutta il calore interno della macchina e funziona in caso di utilizzo consecutivo dell'apparecchio).

4 Funzionamento

4.5 Preparare il caffè

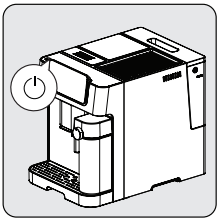

Accendere l'apparecchiatura premendo il pulsante di accensione/spegnimento. L'elettrodomestico si accende, inizia il preriscaldamento e la pulizia automatica. È pronto per l'uso in modalità inattiva in cui tutte le icone sono accese.

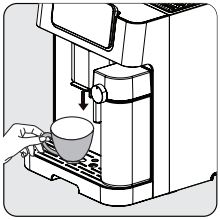

Posizionare una tazza sotto il beccuccio del caffè e regolare l'altezza del beccuccio in base alla tazza.

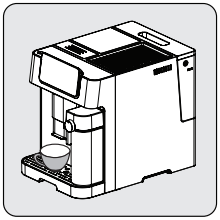

Selezionare il caffè premendo il pulsante e l'accendi tazza si attiverà indicando che l'elettrodomestico sta preparando una tazza di caffè. Quando l'elettrodomestico torna al minimo, il caffè è pronto per essere servito.

4 Funzionamento

4.5.1 Preparare il caffè con il latte

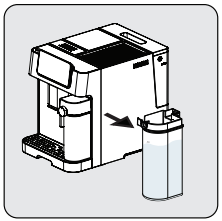

Tenere il bricco del latte con una mano. Rimuovere il coperchio del bricco del latte. Aggiungere il latte al bricco per latte. La quantità di latte non dovrebbe superare il livello massimo. La temperatura consigliata per il latte è di 4-8 °C (~ 40-46 °F). Chiudere il coperchio del bricco del latte.

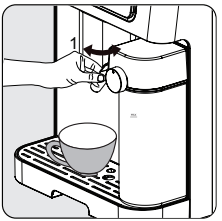

Collegare il bricco del latte all'elettrodomestico, verrà emesso un segnale acustico. Assicurarsi che il bricco del latte venga posizionato correttamente. Regolare l'angolazione dell'ugello per l'uscita del latte sopra il bricco. Regolare la densità della schiuma di latte con l'aiuto della manopola di regolazione in base alle proprie preferenze.

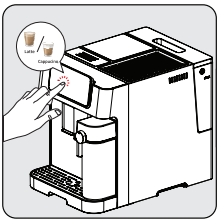

Selezionare il caffè latte desiderato dallo schermo e la luce sopra la tazza si accenderà per indicare che l'apparecchio sta preparando una tazza di caffè. Quando l'elettrodomestico finirà l'erogazione, il caffè sarà pronto per essere servito.

- Per garantire che il tuo espresso rimanga ad una temperatura ottimale, consigliamo di preriscaldare le tazze.
- Oltre al caffè utilizzato, l'utilizzo di acqua fresca e fredda, priva di cloro, odori e altre impurità, contribuirà a garantire la preparazione di un espresso perfetto.

Questa macchina consente all'utente di impostare il rapporto di schiuma ruotando la manopola da Max a Min per godere della schiuma desiderata. L'impostazione suggerita può essere visualizzata premendo il pulsante (i) sullo schermo.

4 Funzionamento

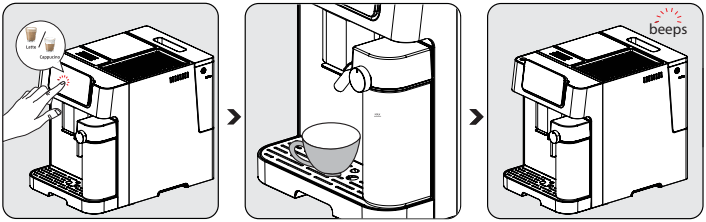

Premere il pulsante del caffè preferito. Quindi si udirà un segnale acustico. Il pulsante delle bevande selezionate inizierà a lampeggiare e partirà l'erogazione.

La pompa funzionerà a intermittenza quando il latte montato entra per la prima volta nella tazza. Dopo che è pronto il latte montato, il dispositivo avvia automaticamente l'erogazione del caffè.

Quando l'unità emette un segnale acustico, le bevande sono pronte da gustare!
- La macchina tornerà alla modalità inattiva.

Assicurarsi sempre che il bricco del latte sia posizionato correttamente. Se l'accessorio non è montato bene, le bevande a base di latte non saranno disponibili. Il cicalino suonerà emettendo 3 segnali acustici per segnalarlo.

La rimozione della tazza di latte non ha alcun impatto sulle preimpostazioni del caffè, che possono ancora essere utilizzate.

4 Funzionamento

4.6 Annullamento

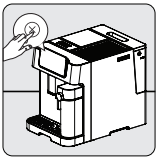

Premere ⊗ per annullare.

Premendo 2 volte il pulsante di accensione/spegnimento, si causerà lo spegnimento forzato dell'apparecchiatura.

5 Pulizia

5.1 Pulizia dell'elettrodomestico

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione..
2. Versare tutti i residui di acqua/caffè all'interno della vasca raccogli gocce e del contenitore dei fondi di caffè.
3. Utilizzare un panno umido o un detergente antigraffio per pulire le macchie di liquido sull'elettrodomestico.

Non utilizzare mai agenti abrasivi, aceto o agenti disincrostanti non inclusi nella confezione per pulire l'apparecchiatura.

La pulizia e la manutenzione tempestive dell'elettrodomestico sono molto importanti per prolungarne la vita.

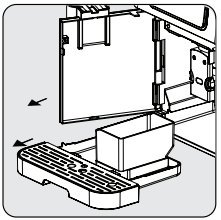

Aprire il coperchio anteriore Rimuovere la vaschetta raccogli gocce e il contenitore dei fondi di caffè.

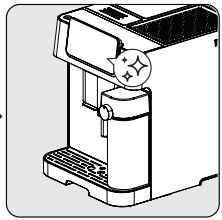

Premere l'icona '✨' e fare clic sul testo per avviare la funzione "Pulizia della tazza del latte" dallo schermo.

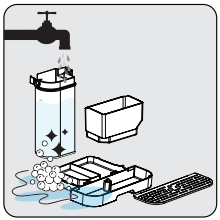

Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta raccogli gocce. Lavare il contenitore dei fondi di caffè, la vaschetta raccogli gocce e il bricco del latte con acqua tiepida e utilizzare un ago o uno spazzolino se necessari per pulire. Successivamente asciugarle.

5 Pulizia

Quando sullo schermo appare il simbolo '', seguire le istruzioni a video. Questo errore viene visualizzato sullo schermo ogni 10 erogazioni di caffè.

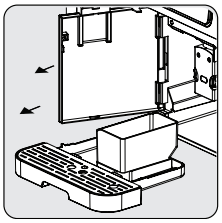

Afferrare l'erogatore del caffè regolabile e tirarlo indietro lentamente per aprire il coperchio anteriore.

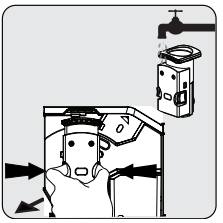

Rimuovere l'unità di erogazione. Lavare con acqua e poi asciugare.

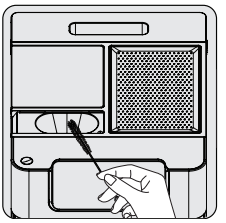

Pulire la linea di uscita del caffè con una spazzola.

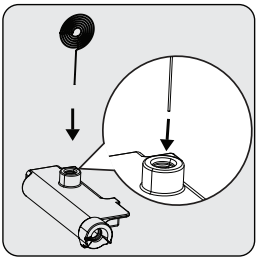

Utilizzare l'ago di pulizia (18)

per pulire l'interno dell'ingresso del montalatte.

5 Pulizia

- La vaschetta raccogli gocce deve essere svuotata quando l'indicatore di galleggiamento è visibile.
- L'imbuto per il caffè in polvere deve essere pulito dopo ogni utilizzo con la spazzola per la pulizia.

5.2 Funzioni di pulizia

Premendo su "✨", si accede facilmente a 5 diverse funzioni di pulizia: Pulizia automatica, Risciacquo, Decalcificazione, Pulizia della tazza del latte, Svuotamento dell'acqua, tutti visibili sullo schermo.

5.2.1 Funzione di pulizia automatica

L'elettrodomestico si pulisce automaticamente prima e dopo ogni operazione di erogazione. Per disattivare la funzione di pulizia automatica, passare all'icona " O " sullo schermo.

5 Pulizia

Si consiglia di utilizzare attivamente la modalità di pulizia automatica per un uso sano.

Per annullare la pulizia automatica per una volta;

Premere il pulsante on/off mentre la macchina si sta accendendo o spegnendo per bypassare questa funzione.

5.2.2 Funzione di Risciacquo

Questa funzione serve per la pulizia rapida con acqua. Seguire i passaggi dallo schermo.

- L'acqua che fuoriesce dall'ugello del caffè è calda e si raccoglie nella vaschetta raccogli gocce sottostante. Evitare il contatto mentre schizza intorno.
- Se l'elettrodomestico non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, un risciacquo manuale può essere una buona idea.

L'utilizzo di questa funzione prima della preparazione del caffè garantisce inoltre un caffè più caldo.

5 Pulizia

5.2.3 Funzione di Decalcificazione

Si raccomanda di eseguire la decalcificazione per mantenere le condizioni ottimali del dispositivo. Seguire i passaggi dallo schermo.

- La decalcificazione è necessaria dopo il ciclo di erogazione predefinito.
- Non utilizzare aceto o altri detergenti per l'auto pulizia di questa apparecchiatura. Altri detergenti possono danneggiare l'elettrodomestico.
- Tenere la pelle/il corpo lontano dall'acqua calda.

Il ripristino dello stato di avviso di decalcificazione non è consigliato per mantenere le migliori condizioni dell'elettrodomestico.

5 Pulizia

5.2.4 Pulizia della tazza del latte

Questa funzione serve a pulire la tazza del latte. Seguire i passaggi dallo schermo.

Questa funzione deve essere utilizzata dopo ogni operazione relativa al latte.

5 Pulizia

5.2.5 Acqua vuota

Questa funzione serve a rimuovere tutta l'acqua all'interno dell'apparecchio. Seguire i passaggi dallo schermo.

Quando l'elettrodomestico viene riutilizzato per la prima volta dopo aver utilizzato la funzione svuotamento del sistema; premere il pulsante del latte finché l'acqua non fuoriesce dal beccuccio.

6 Impostazione del pannello di controllo

6.1 Funzione Profilo

6.1.1 Selezione Profilo

Con questa funzione è possibile salvare le impostazioni delle bevande e i preferiti per ciascun profilo. (Arancione-Viola-Blu-Verde e Ospite)

Al primo utilizzo, il dispositivo si avvia nel profilo guest.

I nomi dei profili possono essere modificati dall'app mobile. Controllare il manuale utente dell'APP per ulteriori dettagli.

6.1.2 Impostazioni Profilo

Il dispositivo ricorderà l'ultimo profilo selezionato e lo selezionerà all'avvio successivo. (compreso l'ospite)
Ogni profilo ha un colore diverso per differenziarsi.

Per ripristinare le impostazioni delle bevande o dei profili, premere "Reset".

6.2 Selezione della modalità

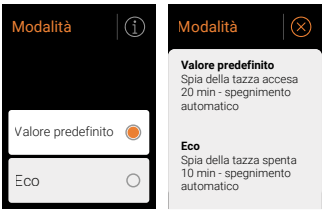

6 Impostazione del pannello di controllo

Quando viene selezionata la modalità Eco. Il LED di selezione della modalità diventa di colore verde.

6.3 Impostazioni per le bevande

6.3.1 Aggiungi ai preferiti e rimuovi dai preferiti

Per aggiungere una bevanda ai Preferiti, premere l'icona "♡".
Per rimuovere una bevanda dai Preferiti, premere l'icona "♥".

È possibile aggiungere ai preferiti fino a un massimo di quattro bevande.

6.3.2 Personalizzazione della bevanda

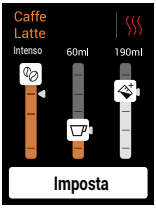

Per personalizzare una bevanda - intensità del caffè, temperatura di erogazione, volume dell'acqua e del latte - premere l'icona "".

6.3.3 Aggiungi extra

Premere l'icona " ".

Shot di espresso

Per aggiungere alla bevanda un caffè espresso standard, premere "Espresso Shot" sullo schermo. Seguire i passaggi dallo schermo.

Erogazione dell'acqua

Per erogare acqua calda, premere "Acqua calda" sullo schermo.

Montalatte

Per aggiungere il latte, premere "Schiuma di latte" sullo schermo. Dopo questa funzione si consiglia di eseguire la pulizia delle tazze del latte.

Rimandiamo alla sezione 5.6 Pulizia della tazza del latte.

7 Impostazioni utente

Lingua

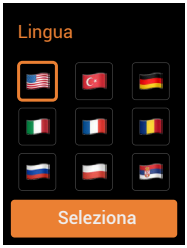

Per modificare la lingua, andare su Impostazioni > Lingua e selezionare il flag della lingua desiderata.

Suono

7 Impostazioni utente

Wi-Fi & Associazione

Per scaricare HomeDirect, scansionare il codice QR e seguire i passaggi richiesti. (Cfr. la guida dell'app.)

Spegnimento automatico

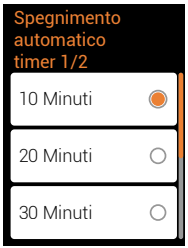

Selezionare l'intervallo di tempo desiderato (10 o 20 o 30 minuti, 1, 2 o 3 ore).

7 Impostazioni utente

Durezza dell'acqua

Premere l'icona "ⓘ" e seguire la procedura.

Fase 1

Immergere la striscia di misurazione in una tazza d'acqua prevista per l'uso del dispositivo.

Fase 2

Attendere che il colore cambi.

Fase 3

Il numero di quadratini che cambiano colore indica la durezza dell'acqua.

Inserto filtro dell'acqua

Premere "Water Filter Insert" (Inserire il filtro dell'acqua) sullo schermo e seguire la procedura.

Fase 1

Disimballare il filtro dell'acqua e scuoterlo leggermente.

Fase 2

Immergere il filtro dell'acqua a testa in giù in una tazza piena di acqua pulita.

Fase 3

Attendere 10 minuti finché non fuoriescono più bolle.

7 Impostazioni utente

Impostazione pre-infusione

La funzione di pre-infusione inumidisce i chicchi macinati nell'unità di infusione con una piccola quantità d'acqua prima dell'erogazione completa. Questo espande i fondi di caffè per creare una maggiore pressione nell'unità di infusione, aiutando ad estrarre tutti gli olii e ad esaltare il pieno sapore dei chicchi.

Contatore di prodotti

"CaffeExperto V3" ha la funzione di contatore di prodotti. Tiene traccia di quanti caffè sono stati fatti da quando è stata acquistata la macchina. Questo aiuta a capire quanto si sta utilizzando.

7 Impostazioni utente

Aggiornamento del software

Questo prodotto dispone di funzionalità di aggiornamento software remoto per potenziali nuove aggiunte. Puoi sempre cercare nuove versioni del software dal menu delle impostazioni. Controlla gli aggiornamenti nella relativa sezione, se disponibili verrai reindirizzato alla sezione "aggiornamenti".

Seguire i passaggi nella guida "HomeDirect, controllo audio e aggiornamento software".

Assicurati che il telefono sia connesso al dispositivo e che la connessione sia stabile durante l'aggiornamento. Non spegnere il dispositivo mentre è in corso il processo di aggiornamento.

8 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.	L'apparecchiatura è collegata in modo errato alla presa di corrente.	Collegarla e premere l'interruttore. Controllare il cavo e la spina.
Risposta assente o ritardata con diversi tentativi o premendo un tasto funzione sul pannello	L'elettrodomestico è soggetto all'interferenza elettromagnetica. Il pannello è sporco.	Scollegare l'elettrodomestico. Riavviare dopo pochi minuti Pulire il pannello con il panno in dotazione.
Il caffè non è caldo sufficientemente.	Le tazze non sono state preriscaldate. L'unità di infusione è troppo fredda.	Posiziona la tazza sullo scaldatazze rivolta verso il basso o risciacqua la tazza con acqua calda. Assicurarsi che l'acqua nel serbatoio non sia troppo fredda.
Il caffè non esce dal beccuccio del caffè.	La funzione di svuotamento dell'impianto potrebbe essere stata utilizzata in precedenza. L'erogatore del caffè potrebbe non essere stato pulito ed essere bloccato da residui di caffè.	Premere il pulsante di pulizia fino a quando l'acqua esce dall'erogatore. Pulite l'erogatore del caffè.
La prima tazza di caffè è di scarsa qualità.	Il primo funzionamento del macina caffè non versa una quantità sufficiente di caffè nell'unità di erogazione.	Buttare via il caffè. La tazza successiva sarà migliore.
Il serbatoio dell'acqua è stato rimosso / il livello dell'acqua è molto basso nel serbatoio ma non c'è alcun avviso "".	L'area vicino al connettore del serbatoio dell'acqua è bagnata.	Asciugare l'acqua attorno al connettore del serbatoio dell'acqua.

8 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
La vaschetta raccogli gocce interna viene riempita con molta acqua.	Il caffè macinato è troppo fine, il che impedisce la fuoriuscita dell'acqua.	Regolare la finezza del caffè su chicchi più grandi per il processo di macinatura.
Il caffè viene erogato troppo lentamente o una goccia alla volta.	I fondi di caffè sono troppo fini, il che impedisce la fuoriuscita dell'acqua.	Regolare la finezza del caffè su chicchi più grandi per il processo di macinatura.
L'indicatore lampeggia per avvertire che non ci sono abbastanza caffè in grani, ma all'interno del contenitore vi è caffè a sufficienza.	L'uscita interna dei fondi di caffè è ostruita.	Seguire i passaggi descritti per la pulizia dell'uscita dei fondi di caffè.
Impossibile rimuovere l'unità di infusione o il contenitore dei fondi di caffè.	L'apparecchiatura non ha terminato il processo di auto pulizia ed è stata spenta.	Riaccendere la macchina e attendere che termini il processo di pulizia automatica.
L'apparecchiatura non esegue più il ciclo di risciacquo all'accensione o allo spegnimento.	La causa potrebbe essere una manipolazione impropria durante la manutenzione dell'apparecchiatura.	1. Quando l'elettrodomestico è nello stato inattivo, aprire il coperchio anteriore. 2. Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento finché non si sentono 2 segnali acustici. 3. Chiudere il coperchio anteriore.
I pulsanti a sfioramento non sono sensibili.	Non premere il pulsante a sfioramento sulla parte anteriore dell'elettrodomestico.	Premere la parte inferiore del simbolo del pulsante a sfioramento dalla parte anteriore dell'elettrodomestico.

9 Pop-up

	Prima di riempire il serbatoio, verificare che sia completamente inserito. Una volta confermato, procedere al riempimento del serbatoio.		Si consiglia un programma di decalcificazione. Seguire le istruzioni a schermo. Ignorare questo pop-up può compromettere le condizioni dell'apparecchio.
	Selezionare il tipo di caffè corretto (in grani o macinato) sullo schermo, quindi riempire il contenitore o lo scivolo come si preferisce.	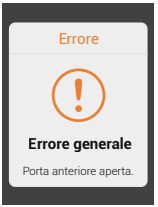	Porta anteriore aperta. Accertarsi che sia ben chiuso.
	Dopo aver consumato diverse tazze di bevanda, appare una notifica pop-up. Svuotare il contenitore dei fondi di caffè.		L'unità di infusione è stata posizionata in modo errato. Reinserire l'unità d'infusione nella sua sede.
	La tazza del latte mancante durante la preparazione della bevanda attiva un pop-up. Sostituire la tazza del latte.	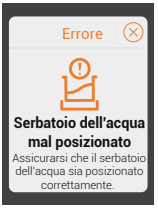	Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia posizionato correttamente.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia convenzionale descrive le condizioni di garanzia offerte da BEKO Italy S.r.l.("Beko") con riferimento ai propri prodotti. La presente garanzia convenzionale si intende come aggiuntiva e non sostitutiva della garanzia legale, di cui è responsabile il venditore, e non pregiudica qualsiasi altro diritto di cui gode il consumatore ai sensi del D.lgs. 206/05 ("Codice del Consumo").

Per consumatore si intende esclusivamente colui che utilizza il prodotto per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che quindi ne fa un uso domestico/privato

Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. È valido e operante solo se conservato assieme allo scontrino fiscale o altro documento di acquisto fiscalmente obbligatorio.

Condizioni di Garanzia

1. BEKO garantisce il prodotto in relazione a difetti di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto (in caso di acquisto da parte di consumatori) e di 12 mesi dalla data di acquisto (in caso di acquisto da parte di professionisti con fattura).

2. La garanzia è valida esclusivamente per prodotti venduti e installati sul territorio italiano, o sul territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del venditore, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo e modello).

3. Beko effettuerà a sua scelta la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti difettosi o la sostituzione gratuita del prodotto con un prodotto uguale o con caratteristiche equivalenti o migliori. La gratuità degli interventi riguarda sia la manodopera sia i componenti di ricambio. La sostituzione del prodotto sarà effettuata solo in caso la riparazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa.

4. L'intervento di riparazione sarà effettuato al domicilio dell'utente, fatto salvo i casi d'impossibilità oggettiva o di forza maggiore.

5. La riparazione o sostituzione dei componenti e la sostituzione del prodotto stesso non estendono la durata della garanzia, che rimane quindi di 24 o 12 mesi dalla data di acquisto del prodotto originale.

6. Non sono coperti dalla presente garanzia: manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori, tutte le parti asportarli, tutte le parti estetiche e tutti i materiali soggetti ad usura (quali, ad esempio, guarnizioni in gomma, cinghie, manicotti ecc.).

7. BEKO declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente od indirettamente, a persone e cose come conseguenza del mancato rispetto da parte dell'utente delle istruzioni incluse nell'apposito manuale allegato a ciascun prodotto ed in particolar modo delle istruzioni relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione del prodotto stesso.

8. La garanzia non è operativa e conseguentemente gli interventi di assistenza saranno effettuati a pagamento da parte dell'utente nei seguenti casi:

a. Danni al prodotto dovuti al trasporto o alla movimentazione del prodotto stesso.

b. Interventi di installazione e montaggio e tutte le eventuali regolazioni, come la registrazione delle porte nei frigoriferi e/o l'inversione dell'apertura, il livellamento dei prodotti, l'eliminazione delle staffe di fissaggio vasca, la sostituzione degli ugelli e la regolazione del minimo su cucine e piani cottura.

c. Malfunzionamenti derivanti da installazione errata, imperfetta o incompleta del prodotto, incluse l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione e la mancanza di allacciamento alla presa di terra.

d. Interventi da effettuarsi in spazi eccessivamente ristretti per poter operare sui prodotti, in luoghi con eccessiva o scarsa temperatura dell'ambiente, o su prodotti installati ad oltre mt. 2,50 da un piano di lavoro stabile, o in posizioni disagiate e pericolose, che non possano garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalle norme di legge sulla sicurezza sul lavoro.

e. Danni al prodotto causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.) o da circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione del prodotto.

f. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non dipendenti dal prodotto.

g. Mancanza dei documenti fiscali di acquisto del prodotto, oppure se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto, o se il numero di matricola del prodotto risulta asportato, cancellato o manomesso.

h. Uso improprio del prodotto o uso diverso da quanto stabilito dal produttore.

i. Guasti e malfunzionamenti dovuti a uso improprio del prodotto e/o a mancanza di regolare manutenzione, incuria e negligenza (ad esempio, mancata pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio, filtri di scarico e filtri di entrata acqua, mancata eliminazione corpi estranei, insufficiente pulizia dei piani di cottura, ecc.) e in generale tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione del prodotto.

Beko si riserva la facoltà di addebitare all'utente il costo dell'intervento di assistenza nei casi in cui non sia stato riscontrato il difetto lamentato dall'utente, o nei casi di generici problemi di funzionamento correlati a errata impressione dell'utente (problemi di asciugatura, rumorosità, difetti di lavaggio, eccessiva formazione di schiuma, nonché problemi di centrifuga, di raffreddamento, di riscaldamento, ecc.).

Nei casi sopra citati in cui la garanzia non è operativa, si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi di assistenza.

Il Servizio Assistenza di BEKO è l'unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio BEKO sulla base della presente garanzia convenzionale.

Durante e dopo il periodo di garanzia, vi consigliamo di rivolgervi sempre ai nostri centri di assistenza autorizzati. Per contattare il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato operante nella vostra zona chiamate il numero unico per l'Italia:

02.03.03 per i prodotti a marchio beko

02.06.06 per i prodotti a marchio GRUNDIG

Prima di contattare l'assistenza tecnica, al fine di agevolare la gestione della chiamata, è necessario avere a portata di mano il modello del prodotto e il documento fiscale di acquisto.

Просимо спершу прочитати цей посібник користувача!

Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір цього виробу Beko. Сподіваємося, що цей виріб, виготовлений за найвишими стандартами якості з використанням найсучасніших технологій, забезпечить вам найкраші результати. Перед використанням виробу просимо повністю прочитати посібник користувача та всі інші супровідні документи, а також зберігати його як довідковий документ для подальшого використання. У разі передачі виробу іншій особі просимо передати також посібник користувача. Враховуйте всі попередження та інформацію, наведені в посібнику користувача.

Пояснення умовних позначень

У різних розділах цього посібника використовуються нижченаведені символи:

Важлива інформація або корисні поради щодо використання.

НЕБЕЗПЕКА. Це попередження про небезпечні ситуації для життя та майна.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Це попередження вказує на потенційно небезпечні ситуації.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Це попередження вказує на потенційну матеріальну шкоду.

Використовувані матеріали придатні для контакту з харчовими продуктами

ПЕРЕРОБЛЕНИЙ ПАПІР І ПАПІР, ЩО ПІДДАЄТЬСЯ ВТОРИННІЙ ПЕРЕРОБЦІ

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища

У цьому розділі містяться інструкції з техніки безпеки, які допоможуть захистити вас від ризиків отримання травм і матеріальних втрат. Недотримання цих інструкцій призводить до анулювання гарантії.

1.1 Небезпека впливу електричного струму

Небезпека для життя через електричний струм!
Контакт з проводами або компонентами під напругою може призвести до серйозних травм або навіть смерті!
Щоб уникнути ураження електричним струмом, дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки:

- Не використовуйте виріб у разі, якщо пошкоджено силовий кабель або сам пристрій. Зверніться до авторизованої сервісної служби.
- Не відкривайте корпус кавомашини. Існує ризик ураження електричним струмом у разі торкання з'єднань під напругою та/або зміни конфігурації електричних і механічних частин.
- Перед чищенням контейнера для зерен виймайте штепсельну вилку пристрою з мережевої розетки. Небезпека через обертання лез кавомолки!

1.2 Небезпека опіків

Деталі кавомашини можуть сильно нагріватися під час роботи! Напої, шо виливаються, і пара, шо випускається, є дуже гарячими!
Щоб уникнути опіків або не ошпарити себе та/або інших, дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки:

- Не торкайтеся жодної з металевих втулок на обох носиках подачі кави.
- Уникайте прямого контакту шкіри з парою, шо випускається з машини, або гарячою водою для полоскання, чищення чи видалення накипу.

1.3 Основні заходи безпеки

Щоб забезпечити безпечну експл уатацію кавомашини, дотри муйтеся нижченаведених заходів безпеки:

- Ніколи не грайтеся з пакувальними матеріалами. Існує ризик удушення. Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей.
- Перед початком експлуатації перевірте кавомашину на наявність видимих ознак пошкодження. Не використовуйте пошкоджену кавомашину. Зверніться до авторизованої сервісної служби.
- Щоб запобігти будь-якій небезпеці в разі, якшо з'єднувальний кабель пошкоджено, запросіть для його заміни фахівця центру обслуговування клієнтів, рекомендованого виробником! Просимо звертатися до виробника або його служби підтримки клієнтів.
- Необхідно забезпечити, шоб ремонт кавомашини виконувався лише авторизованим фахівцем або представником служби підтримки клієнтів. Ремонт, виконаний неавторизованими особами, може спричинити значну небезпеку для користувача. Ці дії також призводять до анулювання гарантії.
- Ремонт кавомашини протягом гарантійного терміну може здійснюватися лише центрами обслуговування, авторизованими виробником; інакше, в разі пошкодження, спричиненого невиконанням цього правила, гарантія втрачає свою чинність.
- Несправні частини можна замінювати лише на оригінальні запчастини. Тільки оригінальні запчастини гарантують дотримання вимог безпеки.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, якшо вони перебувають під наглядом або проінструктовані шодо безпечного користування пристроєм, а також усвідомлюють пов'язані з цим ризики. До операцій чишення та користувацького технічного обслуговування допускаються тільки діти від 8 років, які перебувають під наглядом дорослих. Зберігайте пристрій та його шнур живлення в недоступному місці для дітей віком до 8 років.

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища

- Пристроями можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або за умови відсутності у них досвіду та знань, якшо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції шодо безпечного використання пристрою та усвідомлюють пов'язані з цим ризики.
- Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм.
- Не дозволяйте дітям без нагляду дорослих виконувати процедури чишення та користувацького технічного обслуговування.
- Цей пристрій призначений для використання в домашніх або подібних умовах, а саме:
  - у кухонних куточках магазинів, офісів та інших робочих середовиш;
  - у фермерських садибах;
  - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових примішеннях;
  - у місцях ночівлі зі сніданком.
- Захишайте кавомашину від впливу погодних умов, наприклад: дошу, морозу та прямих сонячних променів. Не експлуатуйте кавомашину просто неба.
- Забороняється занурювати саму кавомашину, мережевий шнур або штепсельну вилку у воду чи інші рідини.
- Не мийте кавомашину або аксесуари в посудомийній машині.
- Не наливайте в резервуар для води будь-які інші рідини, крім води, і не кладіть туди продукти харчування.
- Не наповнюйте резервуар для води вище максимальної позначки.
- Приступайте до експлуатації машини лише після встановлення на місце контейнера для відходів, піддона для збору крапель і піддона для чашок.
- Не тягніть за мережевий шнур, шоб вийняти штепсельну вилку з розетки, і не торкайтеся його мокрими руками.
- Не тримайте кавомашину за шнур живлення.

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища

- Зберігайте пристрій та його шнур живлення в недоступному місці для дітей віком не старше 8 років.
- Пристрій можна використовувати лише для приготування кави.
- Необхідно забезпечити, шоб діти не гралися з пристроєм.
- Перед кожною процедурою чишення і на період, коли пристрій не використовується, відключайте його від мережі.
- Розмішуйте пристрій таким чином, шоб штепсельна вилка завжди була доступною.
- Необхідно, шоб поверхня, на якій експлуатується пристрій була стійкою, рівною, чистою, сухою та нековзкою.
- Цей пристрій — не вбудована кавомашина, він не призначений для використання всередині шафи. Кавомашину не можна розмішувати в шафі під час використання.
- Щоб запобігти будь-якому пошкодженню шнура живлення, не допускайте його стискання або згинання, а також тертя об гострі краї. Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь і джерел відкритого вогню.
- Переконайтеся, шо джерело живлення відповідає інформації, наведеній на заводській інформаційній табличці.
- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
- Не підключайте пристрій до подовжувача.
- Не торкайтеся пристрою або його штепсельної вилки мокрими чи вологими руками в той час, коли пристрій підключено до мережі.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Щоб уникнути небезпеки через ненавмисне скидання термозапобіжника, цей пристрій не можна живити через зовнішній перемикач, як-от таймер, або підключати до ланцюга, який регулярно вмикається та вимикається електромережею.

- Попередження: уникайте проливання рідини на роз'єм.

- Щоб уникнути можливих травм, не використовуйте пристрій не за призначенням.
- Щоб уникнути небезпеки в разі, якщо пошкоджено шнур живлення, його треба замінити, звернувшись до представників виробника, працівників його сервісного центру або аналогічного кваліфікованого персоналу.
- Чишення. Не використовуйте агресивні абразивні засоби для чишення. Дивіться докладні інструкції з чишення, наведені в пунктах 6.1–6.4.
- Поверхня нагрівального елемента схильна до зберігання залишкового тепла після використання.

1.4 Використання за призначенням

Повністю автоматична кавомашина Beko призначена для використання вдома та в подібних примішеннях, як-от: на кухнях для персоналу, в магазинах, офісах і подібних примішеннях, або клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових примішеннях. Ця кавомашина не призначена для комерційного використання. Машина призначена лише для приготування кави та підігрівання молока та води. Будь-яке інше використання, крім зазначеного вище, вважається використанням не за призначенням.

Небезпека внаслідок неналежного використання!

Якщо кавомашина використовується не за призначенням, вона може стати джерелом небезпеки.

- Отже, кавомашину треба використовуватися тільки за призначенням.
- Дотримуйтеся процедур, описаних у цьому посібнику користувача.

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища

Жодні претензії будь-якого типу шодо збитків або травм, спричинених використанням кавомашини не за призначенням, не приймаються. Ризики приймає на себе виключно власник машини.

1.5 Обмеження відповідальності

Уся технічна інформація, дані й інструкції шодо встановлення, експлуатації та обслуговування кавомашини, наведені в цій інструкції з експлуатації, відображають поточний стан на момент друку та базуються на наявних у нас відомостях, отриманих завдяки досвіду та ноу-хау.

Не приймаються до уваги жодні претензії або вимоги на основі інформації, ілюстрацій і пояснень, наведених у цьому посібнику користувача.

Виробник не несе відповідальності за збитки або травми, спричинені недотриманням вимог, наведених у посібнику користувача; використанням виробу не за призначенням; непрофесійним ремонтом; несанкціонованими модифікаціями або використанням несанкціонованих запасних частин.

1.6 Відповідність Директиві про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) та правила утилізації відходів

Цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС WEEE (2012/19/EU). Цей виріб має класифікаційний символ шодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей символ вказує на те, шо виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами після закінчення його терміну служби. Використаний пристрій необхідно відвезти до офіційного пункту прийому електричних та електронних пристроїв для їхньої подальшої переробки. Щоб знайти ці

пункти прийому, зверніться до місцевих органів влади або продавця, де було придбано виріб. Кожне домогосподарство відіграє важливу роль у процесах ремонту й переробки старої техніки. Належна утилізація використаного пристрою допомагає запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини.

1.7 Відповідність Директиві RoHS

Придбаний виріб відповідає вимогам Директиви ЄС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS) (2011/65/EU). Він не містить шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у цій Директиві.

1.8 Інформація про упаковку

Пакувальні матеріали виробу виготовлено з матеріалів, які підлягають переробці відповідно до наших національних екологічних норм. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими та іншими відходами. Здавайте їх до пунктів прийому пакувальних матеріалів, призначених місцевими органами влади.

2 Повністю автоматична еспресо-машина

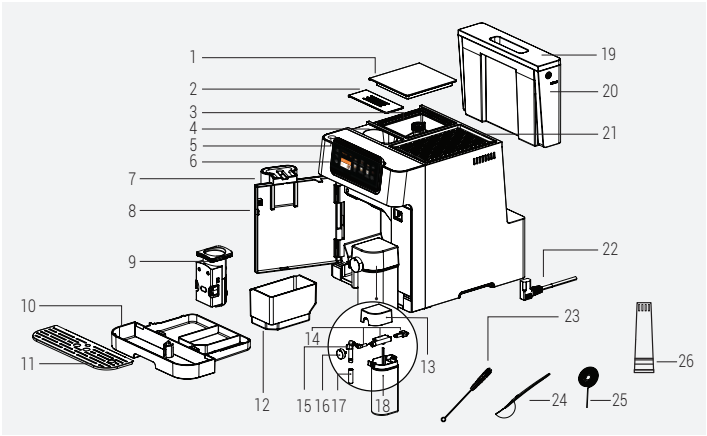

1. Кришка контейнера для кавових зерен
2. Кришка контейнера для попередньо меленої кави
3. Контейнер для кавових зерен
4. Контейнер для попередньо меленої кави
5. Кнопка ввімкнення/вимкнення живлення
6. Цифрова панель керування
7. Регульований носик подачі кави
8. Передня кришка
9. Варильний агрегат
10. Піддон для збору крапель
11. Піддон для чашок
12. Контейнер для залишків меленої кави
13. Кришка контейнера для молока
14. Складальні одиниці контейнера для молока
15. Внутрішня частина насадки контейнера для молока
16. Ручка регулювання молочної піни
17. Насадка контейнера для молока
18. Контейнер для молока
19. Кришка резервуара для води
20. Резервуар для води
21. Тримач чашки
22. Шнур живлення
23. Щітка для чишення
24. Ложка для попередньо меленої кави
25. Голка для чишення
26. Фільтр для води

2 Повністю автоматична еспресо-машина

Панель керування

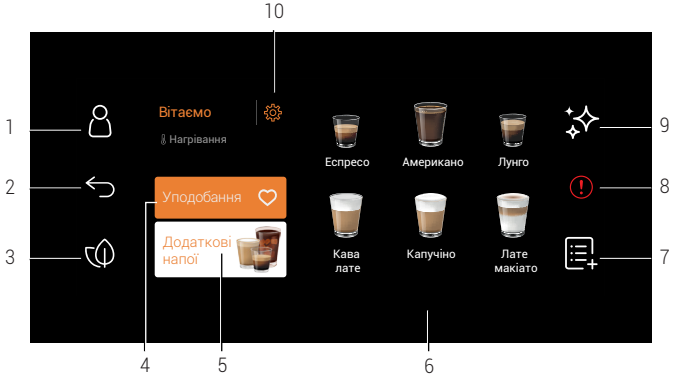

1		Розділ «Профіль»
2		Використовується для повернення до попереднього екрана
3		Використовується для перемикання в режим Еко
4		Розділ "Улюблені напої"
5		Розділ "Додаткові напої"
6		Популярні напої для швидкого доступу
7		Додавання додаткового розділу
8		Помилка загального типу
9		Розділ "Очищення"
10		Настройки

2 Повністю автоматична еспресо-машина

Технічні дані

Електроживлення:
220–240 В змінного струму,

50–60 Гц

Потужність: 1350 Вт

Зберігаємо за собою право вносити технічні та конструктивні зміни.

Усі заявлені значення, розмішені на виробі та у друкованих буклетах, отримані в результаті лабораторних вимірювань, виконаних відповідно до діючих стандартів. Ці значення можуть відрізнятися залежно від умов використання та навколишнього середовища.

Декларація відповідності для CE
Arçelik A.Ş. цим заявляє, шо цей прилад відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний за такою адресою в Інтернеті: – Продукти, з :beko.com Права на внесення технічних і конструктивних змін зберігаються.

Габаритні розміри виробу:
27,5 см (ширина) x 35,9 см (висота) x 41,2 см (глибина)

Вага: 9,68±0,5 кг

Довжина шнура живлення:
95±5 см

Вага меленої кави
(режим використання зерен)

М'яка кава: 7±2 г

Стандартна кава: 9±2 г

Міцна кава: 11±2 г

Місткість піддону для збору крапель: до 0,5 л

Місткість контейнера для залишків меленої кави: до 10 чашок

Місткість контейнера для молока:
до 0,6 л

Місткість резервуара для води:
2,0±5 % л

Місткість контейнера для кавових зерен: 250±5 % г

Час попереднього нагрівання машини: <50 с

Частотний діапазон 2.4G Wi-Fi:
2412-2472 МГц

Підтримувані підключення:
бездротова WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Максимальна вихідна радіочастотна потужність 2,4G Wi-Fi: 20 дБм

Інформація про радіочастотне опромінення: максимум 2,4G Wi-Fi

2 Повністю автоматична еспресо-машина

Таблиця кількісних характеристик напоїв				
Напій	**Кількість кави за замовчуванням**	**Програмована кількість**	**Кількість молока за замовчуванням**	**Програмована кількість молока**
Еспресо	30 мл	25–45 мл	Н.Д.	Н.Д.
Допіо	30 мл + 30 мл	50–90 мл	Н.Д.	Н.Д.
Рістрето	20 мл	10–30 мл	Н.Д.	Н.Д.
Лунго	60 мл	50–90 мл	Н.Д.	Н.Д.
Американо	140 мл	80–160 мл	Н.Д.	Н.Д.
Еспресо Макіато	30 мл	25–45 мл	10 мл	10–50 мл
Флет Уайт	60 мл	50–90 мл	60 мл	40–80 мл
Кортадо	60 мл	50–90 мл	60 мл	40–80 мл
Кава латте	60 мл	50–90 мл	190 мл	160–200 мл
Рістрето біанко	40 мл	20–60 мл	110 мл	90–130 мл
Капучіно	30 мл	25–45 мл	150 мл	130–170 мл
Латте макіато	30 мл	25–45 мл	220 мл	200–240 мл
Термокружка	280 мл	200–320 мл	Н.Д.	Н.Д.
Американо з льодом	30 мл + В.К.	25–45 мл	Н.Д.	Н.Д.
Латте з льодом	30 мл	25–45 мл	В.К.	В.К.
Кава, приготовлена холодним методом	160 мл	x1 АБО x2	Н.Д.	Н.Д.

* Н.Д. Немає даних
* В.К. Вводиться користувачем

3 Підготовка. Встановлення

3.1 Встановлення

- Зніміть із пристрою будь-які захисні плівки, наклейки та будь-який інший пакувальний матеріал.
- Якшо в кавомолці залишилися сліди кави, це результат випробувань, проведених для налаштування пристрою перед продажем.
- Якшо пристрій використовується вперше, важливо промити гарячою водою всі частини, які торкаються води чи молока, як-от: глечик для молока, піддон для збору крапель і резервуар для води. Для очищення глечиків для молока рекомендується використовувати посудомийну машину.

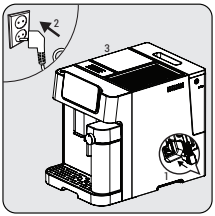

Підключіть пристрій до електромережі. Натисніть прапорець, шо відповідає потрібній мові, і підтвердьте вибір, натиснувши кнопку «Готово».

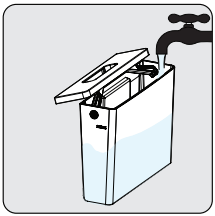

Зніміть резервуар для води, наповніть його свіжою водою до лінії MAX, а потім установіть на місце.

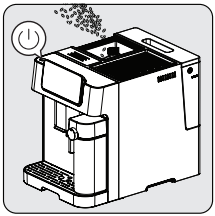

Наповніть контейнер для кавових зерен. Щоб увімкнути машину, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.

3 Підготовка. Встановлення

Щоб запобігти переливанню води з резервуара для води, не додавайте воду з іншої посудини безпосередньо до пристрою.

- Забороняється наповнювати резервуар для води теплою, гарячою чи газованою водою, або іншою рідиною, яка може пошкодити резервуар для води та машину.
- Якщо з'являється спливаюче вікно **Відсутня вода**, рівень води в резервуарі занадто низький, тому його потрібно наповнити.

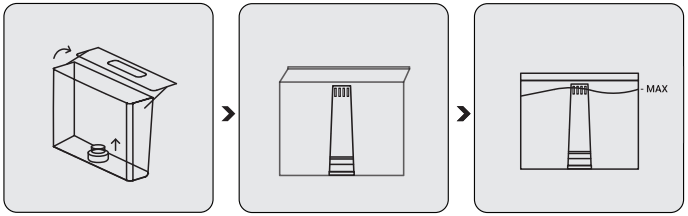

Щоб використовувати фільтр для води, будь ласка, зніміть фільтр, який вставлено в резервуар для води, і вставте замість нього фільтр для води, як показано.

4 Експлуатація

4.1 Регулювання рівня помелу

Рівень помелу можна регулювати, повертаючи ручку регулювання на контейнері для кавових зерен:

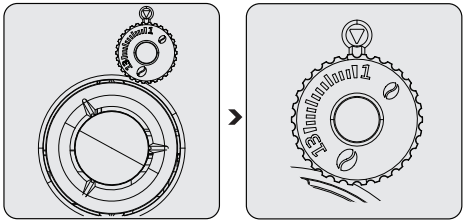

Забороняється регулювати помел у той час, коли жорна кавомолки не працюють. Інакше можна пошкодити кавомолку.

Лінії на ручці регулювання вказують на грубість помелу. Чим більше число, тим крупніший помел.

4.2 Наповнення контейнера для кавових зерен

- Якщо з'являється спливаюче вікно **Контейнер для зерен пустий**, потрібно наповнити його кавовими зернами.
- Щоб довше забезпечувати свіжість кавових зерен, краще зберігати їх в оригінальній вакуумній упаковці. Якщо хочете досягти кращих результатів, не використовуйте для зберігання контейнер для кавових зерен.

4 Експлуатація

4.3 Використання контейнера для попередньо меленої кави

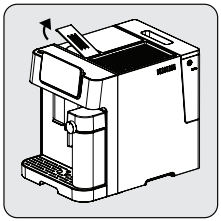

Зніміть кришку контейнера для попередньо меленої кави.

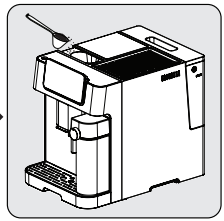

Повільно засипте попередньо мелену каву в контейнер для попередньо меленої кави.

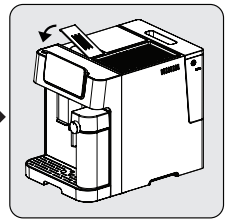

Встановіть кришку контейнера на місце.

Контейнер для попередньо меленої кави не призначений для її зберігання, він використовується одноразово (максимальний об'єм 13 г). Для вимірювання рекомендованої кількості меленої кави можна використовувати додаткову мірну ложку.

- Щоб активувати це налаштування, слід вибрати варіант «мелена кава» шляхом натискання на екрані відповідної кнопки.
- Щоб зберегти смак кавових зерен, зберігайте мелену каву еспресо в герметичному контейнері в прохолодному сухому місці. Не слід зберігати мелені кавові зерна протягом тривалого часу, оскільки це погіршує їхній смак.
- Слід використовувати мелену каву еспресо.

4 Експлуатація

4.4 Використання тримача чашок

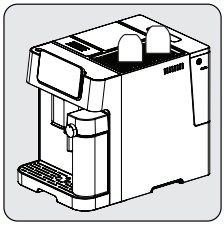

Щоб забезпечити теплу та чисту внутрішню поверхню чашок, їх слід ставити догори дном (у цій функції, яка вмикається після ввімкнення машини, використовується внутрішнє тепло машини).

4 Експлуатація

4.5 Приготування кави

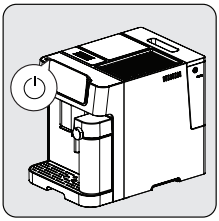

Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій вмикається, після чого запускаються функції попереднього нагрівання й автоматичного очищення. Пристрій готовий до використання, якщо в режимі очікування горять всі піктограми.

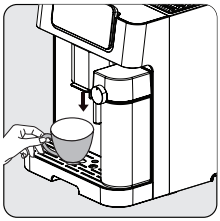

Поставте чашку під носик подачі кави та відрегулюйте висоту носика відповідно до висоти чашки.

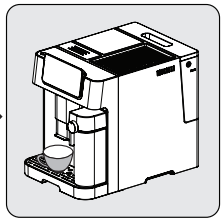

Виберіть каву, натиснувши відповідну кнопку, після чого увімкнеться індикатор чашки, попереджаючи, шо у пристрої виконується процес приготування порції кави. Після того, як пристрій повертається до режиму очікування, кава готова до подачі.

4 Експлуатація

4.5.1 Приготування кави з молоком

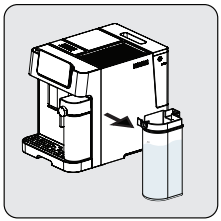

Тримайте контейнер для молока однією рукою. Зніміть кришку контейнера для молока. Додайте молоко в контейнер для молока. Треба слідкувати, шоб кількість молока не перевишувала рівень «max». Рекомендована температура молока становить 4–8 °C. Закрийте кришку контейнера для молока.

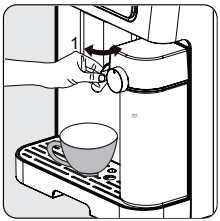

Прикріпіть контейнер для молока до пристрою (встановлення на місце обов'язково супроводжується чутним клацанням). Переконайтеся, шо контейнер для молока встановлено правильно. Відрегулюйте кут, під яким насадка контейнера для молока розташована над чашкою. Відповідно до своїх уподобань відрегулюйте густину молочної піни за допомогою ручки регулювання молочної піни.

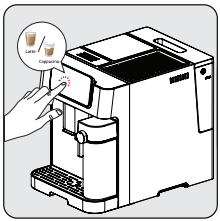

Після вибору потрібної кави з молоком на екрані вмикається індикатор чашки, попереджаючи, шо в пристрої триває процес приготування порції кави. Після того, як пристрій повертається до режиму очікування, кава готова до подачі.

4 Експлуатація

- Для того, шоб зроблений еспресо зберігав оптимальну температуру, рекомендується попередньо розігрівати чашки.
- Окрім використовуваної кави, на можливість отримання ідеального еспресо впливає використання свіжої холодної води, яка не містить хлору, запахів та інших домішок.

Ця машина дозволяє користувачеві отримувати бажаний результат завдяки регулюванню ступеня пишності піни, повертаючи ручку від позначки «Max» до позначки «Min». Запропоновані параметри можна переглянути, натиснувши кнопку (i) на екрані.

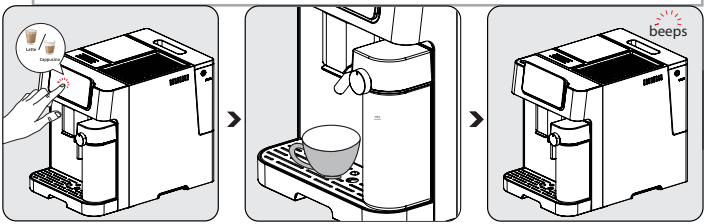

Натисніть кнопку вибору бажаної кави. Після цього лунає один звуковий сигнал. Починає блимати кнопка вибраного напою, і починається процес приготування.

Починаючи з моменту, коли молочна піна вперше потрапляє до чашки, насос вмикається періодично. Після закінчення приготування молочної піни пристрій автоматично починає готувати каву.

Напій готовий після подачі пристроєм одного звукового сигналу — насолоджуйтесь! Після цього машина повертається в режим очікування.

4 Експлуатація

Обов'язково переконайтеся, що контейнер для молока встановлено правильно. Якшо його встановлено неправильно, неможливо приготувати напої з молоком. Про це сигналізують 3 звукових сигнали.

Якшо зняти контейнер для молока, це не вплине на попередні настройки режиму приготування чорної кави, які можна застосовувати повторно.

4.6 Скасування

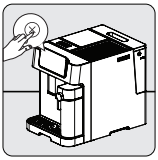

Щоб скасувати процес, натисніть кнопку ⊗.

Щоб примусово вимкнути пристрій, двічі натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

5 Чищення

5.1 Чищення пристрою

1. Від'єднайте шнур живлення від розетки електроживлення.
2. Вилийте всю воду/залишки кави з піддону для збору крапель і контейнера для залишків кави.
3. Очищайте плями, залишені рідиною на пристрої, за допомогою вологої тканини або засобу для чищення, який не залишає подряпин.

Забороняється використовувати для чищення пристрою абразивні речовини, оцет або засоби для видалення накипу, які не входять до комплекту.

Своєчасне чищення та технічне обслуговування пристрою дуже важливі для продовження його терміну служби.

5 Чищення

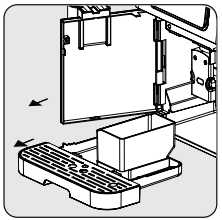

Відкрийте передню кришку. Вийміть піддон для збору крапель і контейнер для залишків кави.

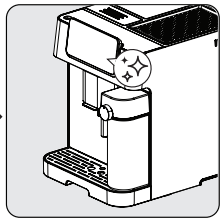

Натисніть піктограму "✧" і клацніть у місці розмішення тексту, шоб запустити функцію «Очищення контейнера для молока» з екрана.

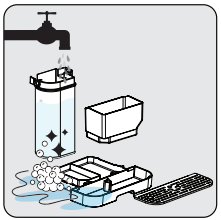

Спорожніть контейнер для залишків кави та піддон для збору крапель. Помийте контейнер для залишків кави, піддон для збору крапель і контейнер для молока теплою проточною водою та за потреби очистіть будь-які частини за допомогою голки або шетинистої шітки. Потім висушіть їх.

Після того, як на екрані з'явиться символ "", дотримуйтеся вказівок на екрані. Це повідомлення про помилку з'являється після кожних 10 заварювань кави.

5 Чищення

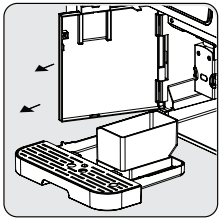

Утримуючи регульований носик подачі кави, повільно потягніть назад, шоб відкрити передню кришку.

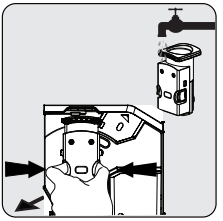

Витягніть варильний агрегат. Промийте його водою, а потім висушіть.

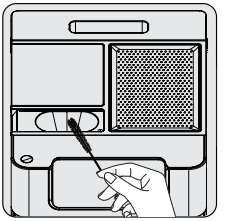

Очистіть патрубок випуску кави шіткою.

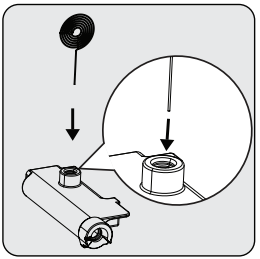

За допомогою голки для чишення (18) очистіть внутрішній отвір спінювача молока.

- Піддон для збору крапель слід спорожнювати після того, як плаваючий індикатор стає видимим.
- Лійку для засипання меленої кави слід очищати шіткою для чишення після кожного використання.

5 Чищення

5.2 Функції очищення

Після натискання піктограми "✨" можна легко отримати доступ до 5 різних функцій очищення: автоматичне очищення, полоскання, видалення накипу, очищення контейнера для молока, виливання води, які відображаються на екрані.

5.2.1 Автоматична функція очищення

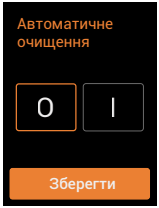

Пристрій автоматично очищається до та після кожної операції приготування. Щоб вимкнути функцію автоматичного очищення, клацніть піктограму «O» на екрані.

Рекомендується активно використовувати режим автоматичного очищення, шоб забезпечити розумне використання.

5 Чищення

Однократне скасування режиму автоматичного очищення

Щоб заблокувати цей режим, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення в той час, коли машина вмикається або вимикається.

5.2.2 Функція полоскання

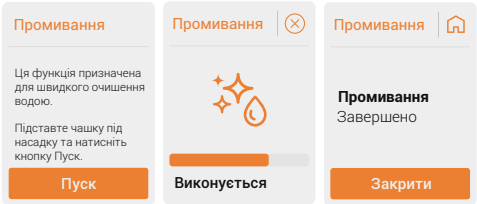

Ця функція призначена для швидкого очищення водою. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

- З насадки подачі кави витікає гаряча вода, яка збирається в піддоні для збору крапель знизу. Уникайте контакту, оскільки вона розбризкується навколо.
- Рекомендується застосовувати цю функцію, якшо пристрій не використовувався протягом тривалого періоду часу.

Крім того, використання цієї функції перед приготуванням кави забезпечить отримання більш гарячої кави.

5 Чищення

5.2.3 Функція видалення накипу

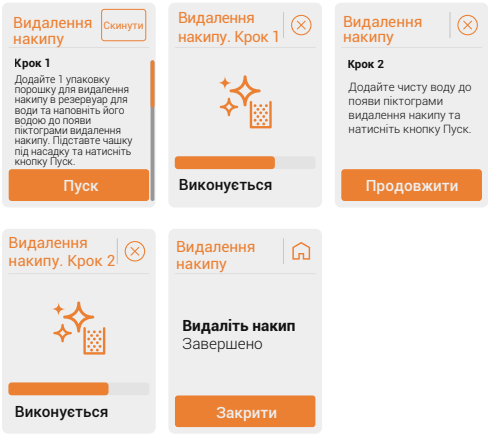

Щоб зберегти пристрій у найкрашому стані, рекомендується видаляти накип. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Після попередньо визначеного циклу заварювання потрібно виконувати цикл очищення від накипу.
- Не використовуйте оцет або інші миючі засоби в процесі самоочищення цього пристрою. Інші засоби для чищення можуть пошкодити пристрій.
- Уникайте наближення шкіри/тіла до джерела гарячої води.

5 Чищення

Для підтримки найкрашого стану пристрою не рекомендується скидати стан попередження про необхідність видалення накипу.

5.2.4 Очищення контейнера для молока

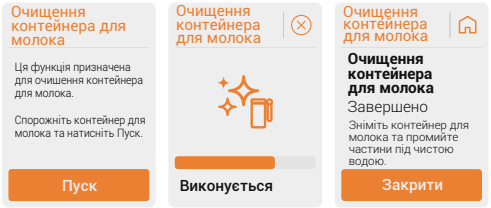

Ця функція призначена для очищення контейнера для молока. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

5 Чищення

Цю функцію слід використовувати після кожної операції, пов'язаної з використанням молока.

5.2.5 Виливання води

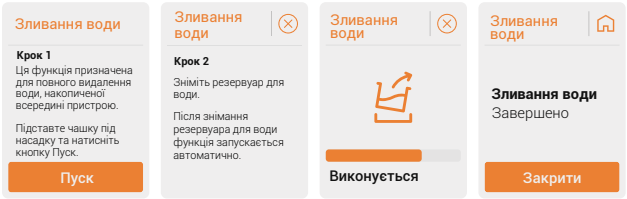

Ця функція призначена для повного видалення води, накопиченої всередині пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якшо передбачається перший запуск пристрою після застосування функції спорожнення системи, натискайте кнопку подачі молока доти, доки вода не потече з носика.

6 Параметри панелі керування

6.1 Функція "Профіль"

6.1.1 Вибір профілю

Можна використовувати цю функцію для збереження налаштувань і уподобань для кожного профілю окремо. (Профілі позначаються: "Помаранчевий", "Фіолетовий", "Синій", "Зелений" і "Гість".)

Під час першого використання пристрій завантажується відповідно до настройок профілю "Гість".

Назви профілів можна змінювати з мобільного застосунку. Додаткову інформацію наведено в описі режиму користувача в застосунку.

6.1.2 Настройки профілю

Пристрій запам'ятовує останній вибраний профіль і вибирає його під час наступного завантаження. (Зокрема профіль "Гість".)
Щоб відрізняти профілі, кожен із них позначається різним кольором.

Щоб скинути настройки напоїв або профілів, натисніть кнопку "Скинути".

6.2 Вибір режиму

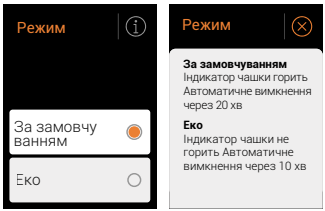

6 Параметри панелі керування

Якшо вибирається режим "Eco". Світлодіодний індикатор вибору режиму загоряється зеленим кольором.

6.3 Настройки для напоїв

6.3.1 Додавання та видалення улюбленого напою

Щоб додати улюблений напій, натисніть піктограму "♡".
Щоб видалити напій зі списку улюблених, натисніть піктограму "♥".

До списку улюблених можна внести до чотирьох напоїв.

6.3.2 Персоналізація напоїв

Щоб налаштувати характеристики напою: міцність кави, температуру заварювання, об'єм води та молока, натисніть піктограму "".

6.3.3 Додавання додаткового розділу

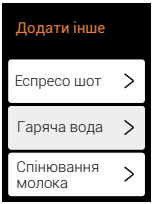

Натисніть піктограму "".

Еспресо шот

Щоб додати стандартну порцію еспресо шот до вашого напою, натисніть кнопку "Еспресо шот" на екрані. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Подача води

Щоб подати гарячу воду, натисніть кнопку «Гаряча вода» на екрані.

Спінювання молока

Щоб додати молоко, натисніть кнопку "Молочна піна" на екрані. Після використання цієї функції рекомендується очишувати контейнер для молока.

Рекомендується звернутися до розділу 5.6 Очишення контейнера для молока.

7 Настройки користувача

Мова

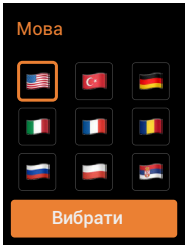

Щоб змінити мову, перейдіть у меню "Настройки > Мова" та виберіть прапорець, пов'язаний з відповідною мовою.

Звук

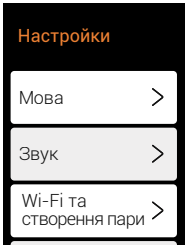

7 Настройки користувача

Wi-Fi та створення пари

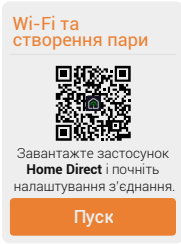

Щоб завантажити застосунок HomeDirect, відскануйте QR-код і виконайте необхідні кроки. (Рекомендується ознайомитися з інформацією в посібнику користувача застосунку.)

Автоматичне вимкнення

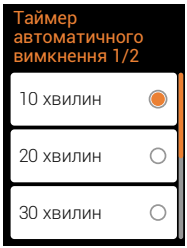

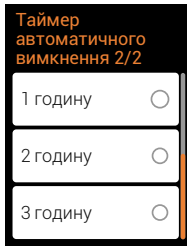

Виберіть потрібний інтервал часу (10 або 20 або 30 хвилин, 1, 2 або 3 години).

7 Настройки користувача

Жорсткість води

Натисніть піктограму "ⓘ" та виконайте необхідні кроки.

Крок 1

Занурте вимірювальну смужку в чашку з водою, яку плануєте використовувати в пристрої.

Крок 2

Дочекайтеся зміни кольору.

Крок 3

Кількість квадратів, що змінюють колір, вказує на ступінь жорсткості води.

Вставка фільтра для води

Натисніть кнопку "Вставити фільтр для води" на екрані та дотримуйтесь інструкцій.

Крок 1

Розпакуйте та злегка струсіть фільтр для води.

Крок 2

Занурте фільтр для води догори дном у чашку, наповнену чистою водою.

Крок 3

Зачекайте 10 хвилин доти, доки не припиниться виділення бульбашок.

7 Настройки користувача

Крок 4

Зніміть резервуар для води, а потім вийміть механічний фільтр, потягнувши його вгору.

Крок 5

Потім вставте картридж фільтра для води у нижнє гніздо та натискайте його вниз доти, доки він не перестане рухатися вниз.

Крок 6

Наповніть резервуар для води чистою водою до рівня MAX (МАКС). Встановіть резервуар для води на його місце на пристрої.

Натисніть Продовжити, щоб почати процес промивання.

Продовжити

Налаштування функції попереднього заварювання

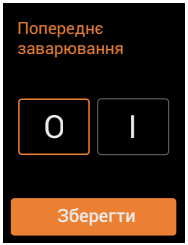

Функція попереднього заварювання зволожує каву всередині варильного агрегату шляхом додавання невеликої кількості води перед повною екстракцією. Це розпушує мелену каву, створюючи більший тиск у варильному агрегаті, шо допомагає екстрагувати всі олії та повністю розкривати смак зерен.

Лічильник використання виробу

Модель CaffeExperto V3 оснашена функцією «Лічильник використання виробу». Він відстежує кількість кави, приготованої з моменту придбання машини. Це дає можливість побачити, наскільки часто вона використовується.

7 Настройки користувача

Оновлення програмного забезпечення

Цей продукт має функцію дистанційного оновлення програмного забезпечення для потенційних нових доповнень. Ви завжди можете шукати нові версії програмного забезпечення в меню налаштувань. Перевірте наявність оновлень у відповідному розділі, якщо такі є, ви будете перенаправлені в розділ «оновлення».

Дотримуйтеся вказівок у посібнику «HomeDirect, керування звуком та оновлення програмного забезпечення».

Переконайтеся, шо під час оновлення ваш телефон підключено до пристрою та у вас стабільне з'єднання. Не вимикайте пристрій, поки триває процес оновлення.

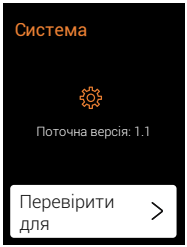

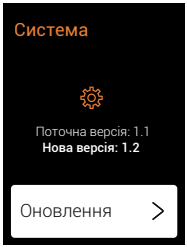

8 Визначення та усунення несправностей

Несправність	Причина	Рішення
Пристрій не працює.	Пристрій не підключено до електромережі.	Підключіть пристрій і натисніть перемикач. Перевірте шнур живлення та штепсельну вилку.
Відсутність або затримка реагування в результаті кількох спроб натискання функціональної кнопки на панелі.	Пристрій знаходиться під впливом електромагнітних перешкод. Панель забруднена.	Від'єднайте пристрій від мережі. Перезапустіть його через кілька хвилин. Очистіть панель тканиною, шо входить у комплект.
Кава недостатньо гаряча.	Чашки попередньо не підігрівалися. Варильний агрегат занадто холодний.	Поставте чашку на підігрівач чашок лицьовою стороною вниз або ополосніть чашку гарячою водою. Переконайтеся, шо вода в резервуарі для води не надто холодна.
Кава не тече з носика подачі кави.	Можливо, перед цим використовувалася функція спорожнення системи. Можливо, носик подачі кави не очишений і засмічений залишками кави.	Натискайте кнопку очишення доти, доки вода не потече з носика. Очистіть носик подачі кави.
Перша чашка кави має низьку якість.	Під час першого запуску кавомолки у варильний агрегат не потрапила достатня кількість кави.	Вилийте цю порцію кави. Наступні порції будуть крашої якості.

8 Визначення та усунення несправностей

Несправність	Причина	Рішення
Резервуар для води вийнято/рівень води в резервуарі дуже низький, але відсутнє попередження "💧".	Можливо, шо контактна зона біля з'єднувача для резервуара для води є вологою.	Витріть воду навколо з'єднувача для резервуара для води.
Внутрішній піддон для збору крапель наповнений великою кількістю води.	Мелена кава занадто дрібна, тому вона блокує вихід для води.	За допомогою регулятора збільште розмір мелених частинок у той час, коли відбувається процес помелу.
Кава подається занадто повільно або по краплі.	Занадто дрібний помел кави, через це частинки блокують вихід для води.	За допомогою регулятора збільште розмір мелених частинок у той час, коли відбувається процес помелу.
Індикатор блимає, повідомляючи, шо кавових зерен недостатньо, але контейнер заповнений.	Внутрішній отвір для виходу меленої кави засмічений.	Виконайте кроки, описані для очищення отвору для виходу меленої кави.
Варильний агрегат або лоток для меленої кави неможливо вийняти.	Пристрій був вимкнений до завершення процесу самоочищення.	Увімкніть машину ше раз і зачекайте доти, доки не завершиться процес автоматичного очищення.

8 Визначення та усунення несправностей

Несправність	Причина	Рішення
Пристрій більше не виконує цикл полоскання після вмикання або вимкнення.	Причиною може бути неправильне поводження під час обслуговування пристрою.	1. У той час, коли пристрій знаходиться в режимі очікування, відкрийте передню кришку. 2. Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення, доки не пролунає 2 звукових сигнали. 3. Закрийте передню кришку.
Сенсорні кнопки не реагують на натискання.	Сенсорні кнопки натискаються не з боку лицьової панелі пристрою.	Натискайте нижню частину символу на сенсорній кнопці, знаходячись навпроти лицьової панелі пристрою.

9 Спливаюче вікно

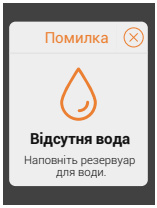	Перш ніж наповнювати резервуар, переконайтеся, шо його повністю встановлено на місце. Якшо це так, продовжуйте заповнювати резервуар.	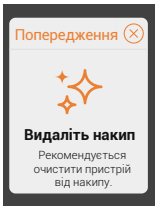	Рекомендується застосувати програму для видалення накипу. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Ігнорування цього спливаючого вікна може спричинити погіршення стану пристрою.
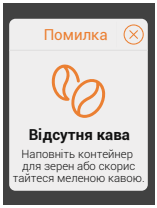	Виберіть належний тип кави (в зернах або мелену) на екрані, а потім за бажанням наповніть контейнер або жолоб.	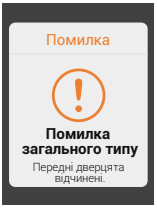	Передні дверцята відчинені. Забезпечте, шоб вони були надійно зачинені.
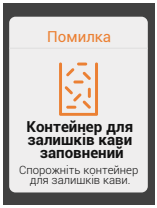	Після кількох чашок напою з'являється спливаюче повідомлення. Спорожніть контейнер для залишків меленої кави.	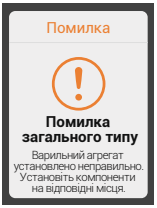	Варильний агрегат змішений. Ще раз спробуйте встановити варильний агрегат на місце.

9 Спливаюче вікно

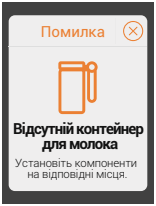	Якшо під час приготування напою відсутній контейнер для молока, з'являється спливаюче вікно. Встановіть контейнер для молока на місце.	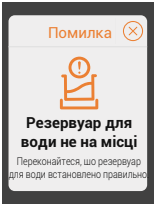	Переконайтеся, шо резервуар для води встановлено правильно.

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručni!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke Grundig. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Stoga vas molimo, pročitajte pažljivo ovaj priručnik u cijelosti kao i ostalu isporučenu dokumentaciju prije uporabe proizvoda i čuvajte ga za buduću uporabu. Ako aparat odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku.

Objašnjenje simbola

Sljedeći simboli koriste se u raznim odjeljcima ovog priručnika:

Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.

OPASNOST: Upozorenja za situacije opasne po život i imovinu.

UPOZORENJE: Upozorenje na moguće opasne situacije.

OPREZ: Upozorenje na moguću materijalnu štetu.

Materijali mogu doći u kontakt s hranom

RECIKLIRANI PAPIR I PAPIR KOJI SE MOŽE RECIKLIRATI

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

Ovo poglavlje uključuje sigurnosne upute koje će vam pomoći zaštititi se od tjelesnih ozljeda i materijalnih gubitaka. Nepridržavanje ovih poništiti poništava odobreno jamstvo.

1.1 Opasnost od električne energije

Električna energija opasna je po život!
Kontakt sa žicama ili sastavnicama koje su pod naponom može izazvati ozbiljne ozljede, pa čak i smrt!
Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera i izbjegnite strujni udar:

- Nikada ne koristite proizvod ako su strujni kabel ili sam aparat oštećeni. Kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ne otvarajte kućište aparata za kavu. Postoji opasnost od strujnog udara ako se dodirnu priključci pod naponom i/ili se promijeni električna ili mehanička konfiguracija.
- Prije čišćenja spremnika za zrna kave, isključite aparat iz strujne utičnice. Opasnost od okretanja mlinca za kavu!

1.2 Opasnost od opeklina

Tijekom uporabe dijelovi aparata za kavu mogu postati jako vrući! Natočeni napici i ispuštena para mogu biti jako vrući!
Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera tako ćete spriječiti mogućnost da se opečete vi i/ili druge osobe:

- Ne dirajte metalne omote na oba lijevka za kavu.
- Izbjegnite izravan kontakt s kožom vruće pare ispuštene iz aparata ili vruće vode za ispiranje, čišćenje i uklanjanje kamenca.

1.3 Osnovne sigurnosne mjere

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera i osigurajte sigurno rukovanje aparatom za kavu:

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

- Nikad se ne igrajte s ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja. Ambalažne materijale držite izvan dohvata djece.
- Prije upotrebe pregledajte i utvrdite postoje li vidljivi znakovi oštećenja na aparatu za kavu. Ne koristite oštećeni aparat za kavu. Kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ako je priključni kabel oštećen, treba ga zamijeniti serviser kojeg je preporučio proizvođač kako bi se izbjegle sve opasnosti! Kontaktirajte proizvođača ili njegovu korisničku podršku.
- Popravke aparata za kavu treba obavit samo ovlašteni stručnjak ili predstavnik korisničke podrške. Ako popravke obave nekvalificirane osobe to može predstavljati veliku opasnost za korisnika. Također, to će poništiti jamstvo.
- Popravci aparata za kavu tijekom jamstvenog razdoblja mogu obavljati servisi koje je ovlastio proizvođač, u protivnom jamstvo će se poništiti u slučaju posljedične štete.
- Oštećeni dijelove smiju se zamijeniti samo izvornim rezervnim dijelovima. Samo izvorni rezervni dijelovi jamče ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.
- Ovim aparatom mogu se koristiti djeca od navršenih 8 godina ako su pod nadzorom i ako su dobila upute o sigurnoj uporabi aparata te razumiju uključene opasnosti. Djeca ne smiju vršiti čišćenje i korisničko održavanje, osim ako su navršila 8 godina i uz nadzor. Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaje mogu koristiti osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im ona daje potrebne upute za rad s uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem
- Djeca bez nadzora ne smiju čistiti ni vršiti korisničko održavanje uređaja.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu te za primjenu u prostorima poput:
  - kuhinja za osoblje, u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima,
  - poljoprivrednih gospodarstava,
  - te od strane gostiju u hotelima, motelima ili drugim vrstama sličnih uslužnih objekata,
  - uslužnim objektima poput pansiona.
- Zaštite aparata za kavu od utjecaja vremenskih prilika poput kiše, mraza i izravnog sunčevog svjetla. Ne koristite aparat za kavu na otvorenom.
- Aparat za kavu, strujni kabel ili struni utikač nikad ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
- Aparat za kavu ili njegov pribor ne perite u perilici posuđa.
- U spremnik za vodu ne ulijevajte nikakve druge tekućine osim vode i u njega ne stavljajte namirnice.
- Ne punite spremnika za vodu iznad oznake maksimuma.
- Aparatom rukujte samo kada su pričvršćeni posuda za talog kave, posuda za prikupljanje vode i pladanj za šalicu.
- Kada želite iskopčati utikač iz strujne utičnice ne radite to povlačenjem strujnog kabela te ga ne dirajte mokrim rukama.
- Ne prenosite aparat za kavu držeći ga za struni kabel.
- Držite aparat i njegov kabel izvan dohvata djece.
- Aparat se smije koristiti samo za pripremu kave.
- Djeca moraju biti pod nadzorom te treba voditi računa da se ne igraju s uređajem.
- Isključite aparat iz napajanja prije svakog čišćenja i kada uređaj ne koristite.
- Aparat postavite tako da je utikač uvijek dostupan.
- Aparat uvijek koristite na stabilnoj, ravnoj, čistoj, suhoj i neklizajućoj površini.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

- Ovaj aparat nije ugradbeni aparat za kavu i nije namijenjen za ugradnju u kuhinjski ormarić. Aparat za kavu ne smije se držati u kuhinjskom ormariću kada se koristi.
- Nemojte stiskati i savijati strujni kabel i ne povlačite ga po oštrim bridovima kako ne bi ste oštetili aparat. Strujni kabel držite podalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Pripazite da napajanje iz strujne mreže odgovara informacijama navedenim na nazivnoj ploči aparata.
- Aparat koristite samo s uzemljenom utičnicom.
- Uređaj ne koristite s produžnim kabelom.
- Ne dirajte uređaj ili njegov utikač mokrim ili vlažnim rukama kada je uređaj ukopčan u strujnu utičnicu.
- OPREZ: Kako bi se izbjegle ozljede zbog nehotičnog resetiranja termalnog isključivanja, tada se uređaj ne smije napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, poput mjerača vremena, niti priključivati na strujni krug koji se redovito uključuje i isključeno od strane distributera električne energije.

-Upozorenje: izbjegavajte prolijevati po priključku.
-Izbjegavajte nepravilnu upotrebu uređaja i tako izbjegnite moguće ozljede.

- Ako je isporučeni strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti proizvođač, zastupnik ili kvalificirana osoba zbog izbjegavanja opasnosti.
- Čišćenje: Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje. Upute za čišćenje potražite u odjeljcima 6.1 do 6.4.
- Na površini grijača može se zadržati rezidualna toplina nakon u potrebe.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

1.4 Namjena

Potpuno automatiziran aparat za kavu Beko namijenjen je za upotrebu u kućanstvima i za slične primjene, na primjer za primjenu u kuhinjama za osoblje, u trgovinama ili radionicama, uredima i sličnim prostorijama ili za goste pansiona, hotela, motela i drugih oblika smještaja. Ovaj aparat za kavu nije namijenjen za komercijalnu uporabu. Aparat je namijenjen samo za pripremu kave i grijanje mlijeka i vode. Svaka druga upotreba od prethodno navedene smatra se neispravnom upotrebom.

Opasnost od neispravne upotrebe!

Ako se aparat za kavu ne koristi u svrhu za koju je namijenjen, on može postati izvor opasnosti.

- Stoga se aparat za kavu treba koristiti samo za ono za što je namijenjen.
- Pridržavajte se postupaka opisanih u ovom korisničkom priručniku.

Neće se prihvatiti nikakvi zahtjevi za štetu ili ozljedu koje su nastale zbog upotrebe ovog aparata za kavu u drugu svrhu osim u one za koju je namijenjen.
Rizik snosi isključivo vlasnik aparata.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

1.5 Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, podaci i upute o instalaciji, radu i održavanju aparata za kavu sadržane u ovim uputama za uporabu predstavljaju trenutno stanje u trenutku tiskanja i temelje se na najboljim mogućim znanjima stečenim iskustvom i znanjem.
Na informacijama, ilustracijama i opisima u ovom korisničkom priručniku ne mogu se temeljiti nikakvi zahtjevi/tvrdnje.
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede koje nastanu zbog ne pridržavanja uputa sadržanih u korisničkom priručniku, korištenja proizvoda u druge svrhe osim predviđene, neprofesionalnih popravaka, neovlaštenih preinaka ili korištenja neodobrenih rezervnih dijelova.

1.6 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive) i zbrinjavanje iskorištenog proizvoda:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Na ovom proizvodu nalazi se klasifikacijski simbol otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

Ovaj simbol znači da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Rabljeni uređaj mora se vratiti u službeno, sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli mjesta za zbrinjavanje kontaktirajte lokalne vlasti ili prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u oporabi i reciklaži iskorištenih uređaja. Odgovarajući zbrinjavanje iskorištenih proizvoda pomaže spriječit potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

1.7.Sukladnost s Direktivom o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive):

Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive) (2011/65/EU). Proizvod ne sadrži štetne i zabranjene materijale koji su specificirani u Direktivi.

1.8. Informacije o pakiranju

Ambalažni materijali proizvoda proizvedeni su od recikliranih materijala u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Ne zbrinjavajte ambalažni materijal zajedno s komunalnim ili drugim otpadom. Odnesite ga u sabirne centre za ambalažni materijal koje su odredila tijela lokalnih vlasti.

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

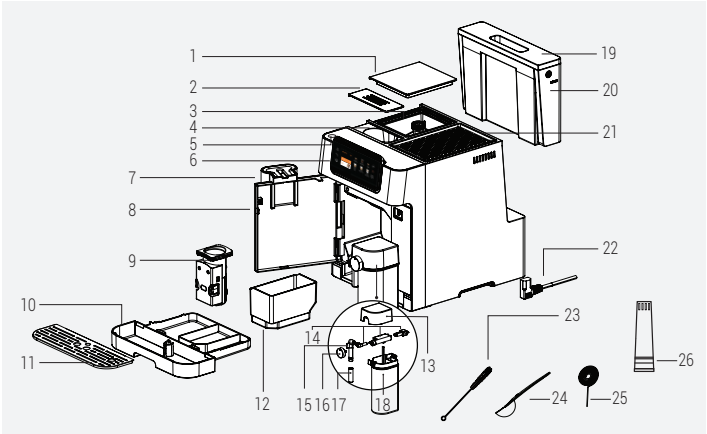

1. Poklopac spremnika zrna kave
2. Poklopac otvora za dodavanje prethodno samljevene kave
3. Spremnika zrna kave
4. Otvor za dodavanje prethodno samljevene kave
5. Gumb uključivanja/isključivanja napajanja
6. Digitalna upravljačka ploča
7. Podesivi lijevak za kavu
8. Prednji poklopac
9. Jedinica za pripremu kave
10. Posuda za prikupljanje vode koja kaplje
11. Pladanj za šalicu
12. Spremnik za mljevenu kavu (preostalu)
13. Poklopac šalice za mlijeko
14. Dijelovi sklopa šalice za mlijeko
15. Unutarnji dio mlaznice šalice za mlijeko
16. Podesivi okretni gumb za pjenjenje mlijeka
17. Mlaznica šalice za mlijeko
18. Posuda za mlijeko
19. Poklopac spremnika za vodu
20. Spremnik za vodu
21. Držač šalice
22. Strujni kabel
23. Četkica za čišćenje
24. Žličica za dodavanje prethodno samljevene kave
25. Igla za čišćenje
26. Filter za vodu

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Upravljačka ploča

1		Profil
2		Koristi se za povratak na prethodni zaslon
3		Koristi se za prebacivanje u eco način rada
4		Odabir favorita
5		Odabir ostalih napitaka
6		Brzi pristup popularnim napicima
7		Dio dodaj više
8		Općenita pogreška
9		Čišćenje
10		Postavke

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Tehnički podaci

Napajanje:

220-240 V~, 50-60 Hz

Napajanje: 1350 W

Pridržana prava na tehničke promjene i promjene u dizajnu.

Sve vrijednosti navedene na proizvodu i na tiskanim lecima dobivene su laboratorijskim mjerenjima obavljenim u skladu s važećim standardima. Ove vrijednosti mogu se razlikovati ovisno u uvjetima primjene i okoliša.

CE izjava o sukladnosti
Tvrtka Arçelik A.Ş. izjavljuje kako je ovaj uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijela izjava o sukladnosti EU dostupna je na sljedećoj internetskoj adresi: – Proizvodi, s: beko.com Pridržana prava na tehničke promjene i promjene u dizajnu.

Dimenzije proizvoda: 27,5 cm (širina) x 35,9 cm (visina) x 41,2 cm (dubina)

Težina: 9.68±0,5 kg

Dužina kabela: 95± 5 cm

Težina mljevene kave (zrna)

Fino mljevena zrna: 7+-2g

Standardno mljevena zrna: 9±2 g

Intenzivno mljevena zrna: 11±2 g

Kapacitet posude za prikupljanje vode koja kaplje: do 0,5 l

Kapacitet spremnika za mljevenu kavu (preostalu): Do 10 šalica

Kapacitet šalice za mlijeko: Do 0,6 l

Kapacitet spremnika za vodu: 2,0± 5 % l

Kapacitet spremnika zrna kave: 250±5 %g

Vrijeme zagrijavanja aparata: <50s

2,4G Wi-Fi frekvencijski raspon: 2412-2472 MHz

Podržani priključci: Bežična mreža (WLAN) IEEE 802.11 b/g/n

2,4G Wi-Fi maksimalna izlazna snaga radijske frekvencije: 20 dBm

Informacije o izloženosti radiofrekvenciji (RF): 2.4G Wi-Fi od maksimalno

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Tablica kvalitete napitaka				
Napitak	Zadana količina kave	Programabilna količina	Zadana količina mlijeka	Programabilna količina mlijeka
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.P.	N.P.
Doppio (dupli espresso)	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.P.	N.P.
Ristretto (kratki espresso)	20 ml	10 - 30 ml	N.P.	N.P.
Lungo (produženi espresso)	60 ml	50 - 90 ml	N.P.	N.P.
Americano (razrijeđeni espresso)	140 ml	80 - 160 ml	N.P.	N.P.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Flat White (bijela kava)	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado (espresso s pjenušavim mlijekom)	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Kava s mlijekom	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco (kava s mlijekom i kratkim espressom)	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato (espresso s mlijekom i pjenom od mlijeka)	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Putna čaša	280 ml	200 - 320 ml	N.P.	N.P.
Iced Americano (Americano s ledom)	30 ml + K.U.	25 - 45 ml	N.P.	N.P.
Iced Latte (espreso s hladnim mlijekom i ledom)	30 ml	25 - 45 ml	K.U.	K.U.
Cold Brew (ekstrakcija hladnom vodom)	160 ml	x1 OR x2	N.P.	N.P.

*N.P. Nije primjenjivo
*K.U. Korisnički unos

3 Priprema - instalacija

3.1 Instalacija

- S aparata uklonite zaštitne folije, naljepnice i sav drugi ambalažni materijal.
- Ako primijetite ostatke kave u mlincu, to su ostaci testova izvršenih prije prodaje kako bi se podesio uređaj.
- Kada prvi put koristite aparat, važno je vrućom vodom isprati sve dijelove koji dolaze u dodir s vodom ili mlijekom - poput posude za mlijeko, posude za prikupljanje vode koja kaplje i spremnika za vodu. Za čišćenje posuda za mlijeko, preporučujemo prati ga u perilici posuđa.

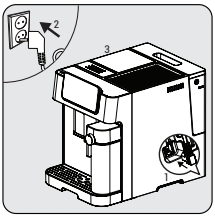

Uključite aparat u strujnu utičnicu.
Pritisnite zastavu željenog jezika i potvrdite odabir pritiskom na „Gotovo".

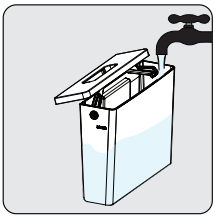

Uklonite spremnik za vodu i napunite ga do oznake maksimalne količine MAX svježom vodom, zatim ga vratite na njegovo mjesto.

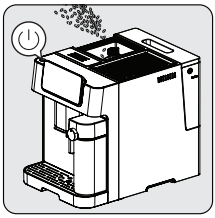

Napunite spremnika zrna kave.
Pritisnite gumb uključivanje/isključivanje i uključite aparat.

Priječite izlijevanje vode iz spremnika za vodu i ne ulijevate vodu iz druge posude izravno u aparat.

3 Priprema - instalacija

- Spremnik za vodu nikad ne punite toplom, vrućom, gaziranom vodom niti drugim tekućinama koje mogu oštetiti spremnik za vodu i aparat.
- Kada se pojavi skočni prozor **Water Empty** (nema vode), to znači kako u spremniku za vodu je preostalo malo vode i treba ga napuniti.

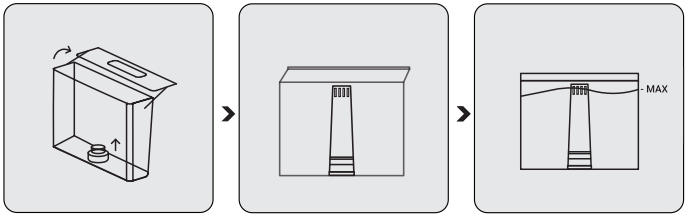

Kako biste koristili filtar za vodu, uklonite filtar koji je umetnut u spremnik za vodu i umjesto njega umetnite filtar za vodu kao što je prikazano.

4 Rukovanje

4.1 Podešavanje mljevenja

Finoću mljevenja možete podesiti okretanjem okretnog gumba za podešavanje na spremniku zrna kave:

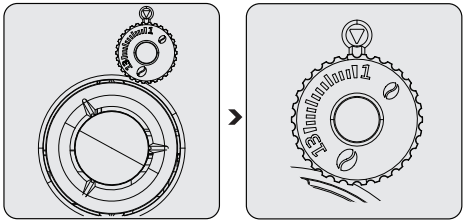

Nikad ne podešavajte mljevenje ako mlinac ne radi. To može oštetiti mlinac.

Crte na okretnom gumb podešavanja označavaju finoću mljevenja. Veći brojevi znače grublje mljevenu kavu.

4.2 Punjenje spremnika zrna kave

- Kada se pojavi skočni prozor **Bean Container Empty** (spremnik zrna kave je prazan), to znači da aparat trebate napuniti zrnima kave.
- Čuvanje zrna kave u originalnom vakuumiranom pakiranju je bolje kako bi se osigurala dugotrajna svježina. Za bolju kavu, spremnika zrna kave ne koristite za čuvanje zrna kave.

4 Rukovanje

4.3 Upotreba spremnika prethodno samljevene kave

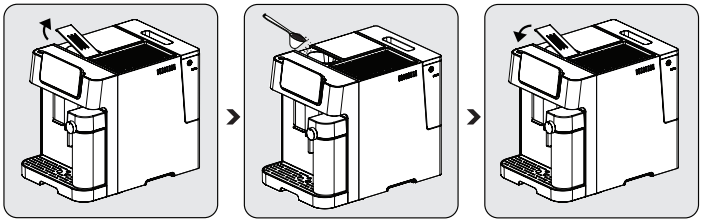

Uklonite poklopac otvora za dodavanje prethodno samljevene kave.

Polako stavite prethodno samljevenu kavu u otvor za dodavanje prethodno samljevene kave.

Vratite poklopac otvora za dodavanje prethodno samljevene kave.

Otvor za dodavanje prethodno samljevene kave nije dio za čuvanje kave, već se koristi samo za pripremu kave (maks. 13 g). Žlica za mjerenje količine kave je dio pribora i može se koristiti za dodavanje predložene količine samljevene kave.

- Gumb mljevenja kave treba pritisnuti i odabrati ga na zaslonu kako bi se aktivirala ova postavka.
- Mljevenu kavu za espresso čuvajte u hermetički zatvorenom spremniku na hladnom i suhom mjestu kako bi zadržala aromu. Mljevena kava ne smije se čuvati dugo vremena jer će tako izgubiti aromu.
- Treba se koristiti kava mljevena za espresso.

4 Rukovanje

4.4 Upotreba držača šalice

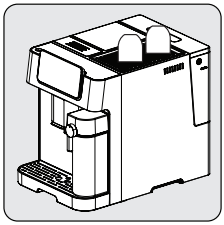

Šalice treba postaviti okrenute naopako kako bi se unutrašnjost održala toplom i čistom (Ova funkcija koristi unutarnju toplinu aparata i radi prilikom uzastopnog korištenja aparata).

4 Rukovanje

4.5 Pripremanje kave

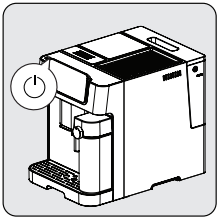

Uključite aparat pritiskom na gumb uključivanje/isključivanje. Aparat počinje s radom, započinje zagrijavanje i automatsko čišćenje. Aparat je spreman za rad u načinu pripravnosti pri čemu svijetle sve ikone.

Postavite šalicu ispod lijevka za kavu i podesite visinu lijevka tako da odgovara šalici.

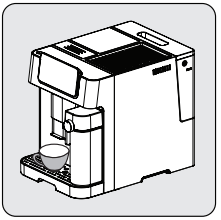

Odaberite željenu vrstu kave pritiskom na gumb, zasvijetlit će pokazatelj kave i označiti kako uređaj priprema šalicu kave. Kada se uređaj vrati u način pripravnosti, kava je spremna za posluživanje.

4 Rukovanje

4.5.1 Pripremanje kave s mlijekom

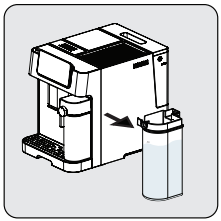

Jednom rukom držite šalicu za mlijeko. Uklonite poklopac sa šalice za mlijeko. Dodajte mlijeko u šalicu za mlijeko. Količina mlijeka ne smije premašiti oznaku maksimalne količine MAX. Preporučena temperatura mlijeka je 4-8 ° C (~ 40-46 ° F). Zatvorite poklopac šalice za mlijeko.

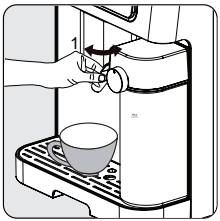

Pričvrstite šalicu za mlijeko u aparat, trebate čuti zvuk „klik" kada se pričvrsti. Provjerite je li posuda za mlijeko ispravno pričvršćena. Podesite kut mlaznice šalice za mlijeko iznad šalice. Podesite gustoću pjene od mlijeka pomoću okretnog gumba za podešavanje pjenjenja mlijeka ovisno o svojim preferencijama.

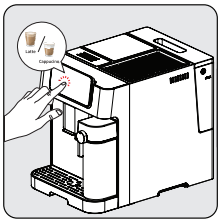

Odaberite željenu vrstu kave s mlijekom na zaslonu, zasvijetlit će pokazatelj kave i označiti kako uređaj priprema šalicu kave. Kada se uređaj vrati u način pripravnosti, kava je spremna za posluživanje.

- Kako biste bili sigurni da je vaš espresso optimalne temperature, preporučuje se zagrijati šalice.
- Pored kave koja se koristi, okusu savršenog espressa pridonijet će i upotreba svježe vode bez klora, mirisa i drugih nečistoća.

Ovaj aparat dozvoljava korisniku podesiti omjer pjene okretanjem okretnog gumba od razine oznake razine Maks. do Min, kako biste mogli uživati u pjeni po vašem ukusu. Preporučena postavka može se vidjeti kada pritisnete gumb (i) na zaslonu.

4 Rukovanje

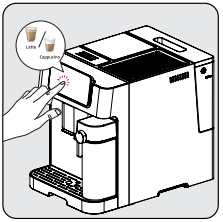

Pritisnite gumb željene kave. Začut ćete jedan zvuk „biip". Gume odabranog napitka počet će treperiti i priprema započinje.

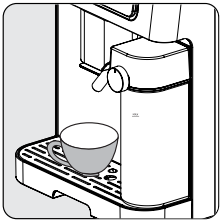

Pumpa će raditi povremeno kako pjena od mlijeka se počne ispuštati u šalicu. Kada je pjena od mlijeka gotova, aparat automatski započinje s pripremo kave.

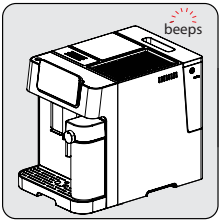

Kada se iz uređaja začuje jedan zvuk „biip", to znači da je napitak spreman i možete uživati u njemu!
- Aparat će se vratiti u način pripravnosti.

Uvijek vodite računa da je posuda za mlijeko ispravno postavljena. Ako nije dobro postavljenja, tada nećete moći pripremiti napitke s mlijekom. Zvučno upozorenje oglasit će se s 3 zvuka biip i upozorit će vas na ovo.

Uklanjanje šalice za mlijeko neće utjecati na prethodno podešene postavke crne kave, koje i dalje možete koristiti.

4 Rukovanje

4.6 Poništavanje

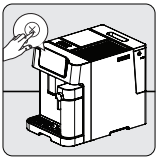

Pritisnite ⊗ i poništite.

Ako dvaput pritisnete gumb uključivanja/isključivanja, tada ćete prisilno isključiti uređaj.

5 Čišćenje

5.1 Čišćenje uređaja

1. Odspojite strujni kabel iz strujne utičnice.
2. Izlijte sve ostatke vode/kave iz posude za prikupljanje vode koja kaplje i spremnika preostale kave.
3. Mrlje od vode na aparatu očistite vlažnom krpom ili sredstvom za čišćenje koje neće ogrepsti površinu aparata.

Za čišćenje nikad ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, ocat ili sredstva za uklanjanje vodenog kamenca koja nisu sadržana u pakiranju aparata.

Pravodobno čišćenje i održavanje aparata iznimno je važno za produživanje vijeka trajanja aparata.

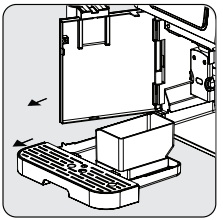

Otvorite prednji poklopac. Uklonite posudu za prikupljanje vode koja kaplje i spremnik preostale kave.

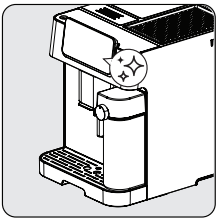

Pritisnite ikonu ' ' i kliknite na tekst na zaslonu za pokretanje funkcije 'Milk Cup Cleaning' (čišćenje šalice za mlijeko).

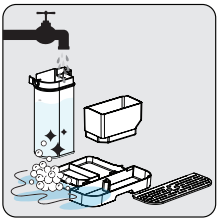

Ispraznite spremnik preostale kave, posudu za prikupljanje vode koja kaplje. Operite spremnik preostale kave, posudu za prikupljanje vode koja kaplje i šalicu za mlijeko, koristite iglicu ili četku ako je potrebno za čišćenje bilo kojeg dijela. Nakon toga ih osušite.

5 Čišćenje

Kada se na zaslonu pojavi simbol , tada slijedite upute na zaslonu. Ova pogreška će se pojaviti na zaslonu nakon što pripremite svaku 10 kavu.

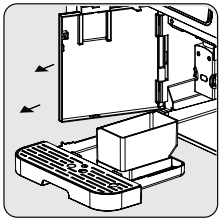

Držite podesivi lijevak za kavu i lagano ga povucite za otvaranje prednjeg poklopca.

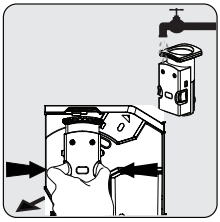

Uklonite jedinicu za pripremu kave. Operite vodom i osušite.

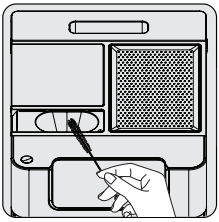

Četkom očistite crijevo kroz koje izlazi kava.

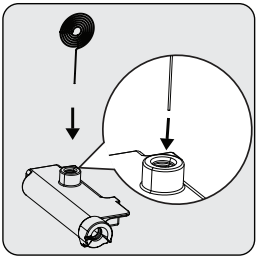

Za čišćenje unutar otvora za paru od mlijeka koristite iglu za čišćenje.

5 Čišćenje

- To znači da trebate isprazniti posuda za prikupljanje vode koja kaplje kada plutajući pokazatelj bude vidljiv.
- Lijevak za mljevenu kavu treba očistiti četkicom za čišćenje nakon svake upotrebe.

5.2 Funkcije čišćenja

Kada pritisnete „✨“ možete lako pristupiti 5 različitih funkcija čišćenja: automatskom čišćenje, ispiranju, uklanjanju vodenog kamenca, čišćenju šalice za mlijeko, pražnjenju vode, sve su vidljive na zaslonu.

5.2.1 Funkcija automatskog čišćenja

Aparat se automatski sam čisti prije i poslije svakog postupka pripreme napitka. Za deaktiviranje funkcije automatskog čišćenja, prebacite se na ikonu „ O „ na zaslonu.

5 Čišćenje

Preporučujemo koristiti način automatskog čišćenja za bolju upotrebu.

Poništavanje automatskog čišćenja;

Pritisnite gumb uključivanja/isključivanja dok se stroj ne uključi ili isključi i tako premostite ovu funkciju.

5.2.2 Funkcija ispiranja

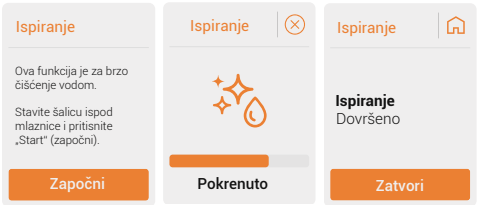

Ova funkcija je za brzo čišćenje vodom. Slijedite korake na zaslonu.

- Voda koja izlazi iz mlaznice za kavu je vruća i prikuplja se u i posudi za prikupljanje vode koja kaplje, koja se nalazi ispod. Izbjegavajte kontakt jer ona prska unaokolo.
- Ako se aparat ne koristi duže vrijeme, tada se preporučuje koristiti ovu funkciju.

Ovu funkciju koristite prije pripreme kave kako bi kava bila vruća.

5 Čišćenje

5.2.3 Funkcija uklanjanja vodenog kamenca

Preporučuje se izvršit funkciju uklanjanja vodenog kamenca kako bi aparat bio u dobrom stanju. Slijedite korake na zaslonu.

- Uklanjanje vodenog kamenca je obavezno nakon prethodno definiranog ciklusa pripreme napitaka.
- Za obavljanje samočišćenja ovog aparata ne koristite ocat niti sredstva za čišćenje. Druga sredstva za čišćenje mogu oštetiti aparat.
- Držite kožu/tijelo podalje od vruće vode.

Vraćanje postavki statusa upozorenja za uklanjanje vodenog kamenca na početne postavke se ne preporučuje ako želite da aparat bude u najboljem stanju.

5 Čišćenje

5.2.4 Čišćenje šalice za mlijeko

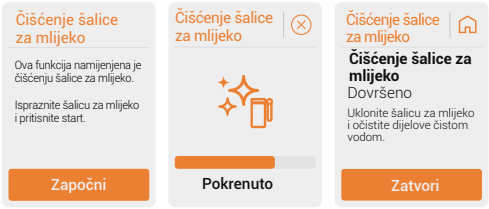

Ova funkcija namijenjena je čišćenju šalice za mlijeko. Slijedite korake na zaslonu.

Ovu funkciju treba koristiti nakon svakog postupka koji uključuje upotrebu mlijeka.

5 Čišćenje

5.2.5 Pražnjenje vode

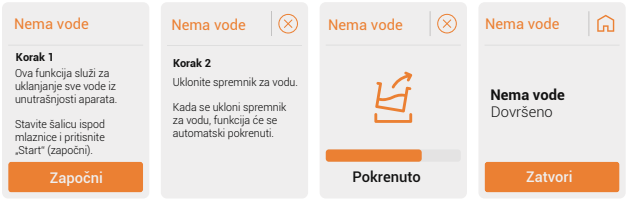

Ova funkcija služi za uklanjanje sve vode iz unutrašnjosti aparata. Slijedite korake na zaslonu.

Kada se aparat ponovno koristi prvi put nakon upotrebe funkcije pražnjenja sustava, pritisnite gumb za mlijeko dok sva voda ne izađe kroz lijevak.

6 Postavka upravljačke ploče

6.1 Funkcija profila

6.1.1 Odabir profila

Ovu funkciju možete koristiti za spremanje postavki napitaka i omiljenih napitaka zasebno za svaki profil. (narančasta-ljubičasta-plava-zelena i gost)

Prilikom prve upotreba aparat će pokrenuti profil gosta.

Nazivi profila mogu se podesiti u mobilnoj aplikaciji. Pojedinosti pogledajte u aplikaciju UM.

6.1.2 Postavke profila

Aparat će zapamtiti zadnji odabrani profil i odabrat će ga prilikom iduće pripreme. (uključujući profil gosta)
Svaki profil ima različitu boju kako bi ih se moglo razlikovati.

Za vraćanje postavki napitaka ili postavki profila na početne postavke pritisnite „Reset" (vraćanje na početne postavke).

6.2 Odabir načina rada

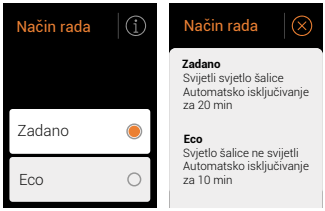

6 Postavka upravljačke ploče

Kada je odabran Eco način rada. LED svjetlo odabira načina rada zasvijetlit će zelenim svjetlom.

6.3 Postavka napitaka

6.3.1 Dodavanje i uklanjanje favorita

Za dodavanje napitka u favorite pritisnite ikonu „♡“.
Za uklanjanje napitka iz favorita pritisnite ikonu „♥“.

U favorite možete dodati do četiri napitka.

6.3.2 Konzumiranje napitka

Prilagođavanje napitka - jačina kave, temperatura pripreme napitka, količina vode i mlijeka - pritisnite ikonu „⚙“.

6.3.3 Dodavanje dodatne količine

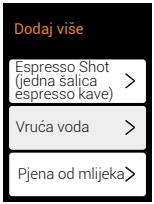

Pritisnite ikonu „ ".

Espresso Shot (jedna šalica espresso kave)

Za dodavanje jedne standardne šalice espresso kave u napitak pritisnite „Espresso Shot" na zaslonu. Slijedite korake na zaslonu.

Ispuštanje vode

Za ispuštanje vruće vode, na zaslonu pritisnite „Hot Water" (vruća voda).

Pjenjenje mlijeka

Za dodavanje mlijeka, na zaslonu pritisnite „Milk Froth" (pjena od mlijeka). Nakon korištenja ove funkcije preporučujemo očistiti šalicu za mlijeko.

Pogledajte dio 5.6 „Čišćenje šalice za mlijeko".

7 Korisničke postavke

Jezik

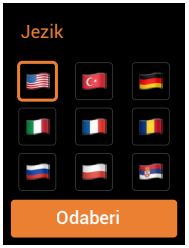

Za promjenu jezika idite u postavke > jezik i odaberite zastavu željenog jezika.

Zvuk

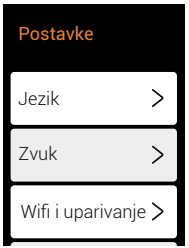

7 Korisničke postavke

Wi-Fi i uparivanje

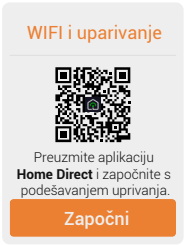

Za preuzimanje aplikacije HomeDirect skenirajte QR kod i slijedite zadane korake. (pogledajte upute za aplikaciju.)

Automatsko isključivanje

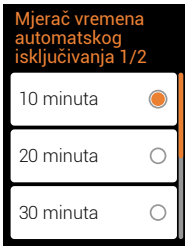

Odaberite željeni vremenski interval (10 ili 20 ili 30 minuta, 1, 2 ili 3 sata).

7 Korisničke postavke

Tvrdoća vode

Pritisnite ikonu „ⓘ“ i slijedite korake.

Korak 1

Uronite mjernu traku unutar šalice koja će se koristiti u uređaju.

Korak 2

Pričekajte dok se boja ne promijeni.

Korak 3

Broj kvadratić u kojima se boja promijenila označavaju tvrdoću vode.

Umetanje filtra za vodu

Pritisnite „Insert Water Filter“ (umetanje filtra za vodu) na zaslonu i slijedite korake.

Korak 1

Otpakirajte filtar za vodu i lagano ga protresite.

Korak 2

Uronite filtar za vodu u šalicu napunjenu čistom vodom.

Korak 3

Pričekajte 10 minuta dok ne nestanu svi mjehurići.

7 Korisničke postavke

Postavke predpripreme kave

Funkcija predpripreme kave vlaži zrna u jedinici za pripremu kave malom količinom vode prije potpune ekstrakcije. Na ovaj način zrna kave se šire i stvaraju veći pritisak u kuhalu kave što pomaže ekstrakciji svih ulja i pune arome iz samljevenih zrna.

Brojač proizvoda

Aparat „CaffeExperto V3" ima funkciju brojača proizvoda. On pomaže pratiti broj kava koje ste pripremili od kada ste kupili aparat. Tako možete vidjeti koliko ga koristite.

7 Korisničke postavke

Ažuriranje softvera

Ovaj proizvod ima funkciju daljinskog ažuriranja softvera za potencijalne nove dodatke. Uvijek možete potražiti nove verzije softvera iz izbornika postavki. Provjerite ima li ažuriranja u relevantnom odjeljku, ako su dostupna, bit ćete preusmjereni na odjeljak "ažuriranje".

Slijedite korake u vodiču "HomeDirect, kontrola zvuka i ažuriranje softvera".

Provjerite je li vaš telefon povezan s uređajem i imate li stabilnu vezu tijekom ažuriranja. Ne isključujte uređaj dok je proces ažuriranja u tijeku.

8 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat ne počinje s radom.	Aparat nije spojen na strujnu mrežu.	Ukopčajte ga u zidnu utičnicu i pritisnite prekidač. Provjerite kabel i utikač.
Aparat ne reagira ili reagira naknadno nakon nekoliko pokušaja pritiskanja funkcijskih gumba na upravljačkoj ploči	Na uređaj djeluju elektromagnetske smetnje. Ploča je prljava.	Iskopčajte uređaj iz strujne mreže. Ponovno ga pokrenite nakon nekoliko minuta Očistite ploču s isporučenom krpom.
Kava nije dovoljno vruća.	Šalice nisu zagrijane. Jedinica za kuhanje kave je prehladna.	Stavite šalicu na grijač šalice okrenutu prema dolje ili je isperite vrućom vodom. Pripazite da voda u spremnika za vodu nije prehladna.
Kava ne izlaz iz lijevka za kavu.	Funkcija pražnjenja sustava možda je prethodno korištena. Lijevak za kavu možda nije očišćen i su ga začepili ostaci kave.	Pritisnite gumb za čišćenje dok voda ne izađe iz lijevka. Očistite lijevak za kavu.
Kvaliteta prve šalice kave nije dobra.	Kada mlinac prvi put izmlije kavu, količina kava koja dospije u jedinicu za pripremu kave nije dovoljna.	Bacite kavu. Sljedeće šalice će biti bolje.
Spremnik za vodu je uklonjen / razina vode je vrlo niska u spremniku za vodu, ali nema "💧" upozorenja.	Možda je mokro područje oko priključka spremnika za vodu.	Obrišite vodu oko priključka spremnika priključak,

8 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Unutarnja posuda za prikupljanje vode koja kaplje sadrži puno vode.	Mljevena kava je prefina i blokira izlaz vode.	U postupku mljevenja podesite finoću kave na grublju.
Kava sporo izlazi ili kaplje.	Mljevena kava je prefina i blokira izlaz vode.	U postupku mljevenja podesite finoću kave na grublju.
Svjetlo pokazatelja treperi kako bi vas upozorio da nema dovoljno zrna kave, ali ih ima unutar spremnika.	Unutarnji otvor mlinca za kavu je blokiran.	Slijedite opisane korake za čišćenje otvora mlinca za kavu.
Ne može se izvaditi jedinica za pripremu kave ili spremnik za mljevenu kavu.	Aparat nije dovršio postupak samočišćenja i isključen je.	Ponovno uključite aparat i pustite ga neka dovrši postupak automatskog čišćenja.
Aparat više ne obavlja ciklus ispiranja kada se uključi ili isključi.	Uzrok može biti neispravno rukovanje prilikom servisiranja aparata.	1. Kada je aparat u stanju pripravnosti, otvorite prednji poklopac. 2. Pritisnite i držite gumb uključivanja/isključivanja dok ne čujete dva zvuka biip. 3. Zatvorite prednji poklopac.
Gumbi osjetljivi na dodir ne reagiraju.	Ne pritišćete gumb osjetljiv na dodir s prednje strane aparata.	Pritisnite donji dio simbola gumba osjetljivog na dodri s prednje strane aparata.

9 Skočni prozor

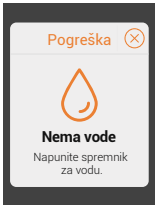	Prije punjenja spremnika potvrdite da je dobro umetnut. Kada to utvrdite, nastavite s punjenjem spremnika.		Preporučuje se program za uklanjanje vodenog kamenca. Slijedite upute na zaslonu. Ignoriranje ovog skočnog prozora može negativno utjecati na rad aparata.
	Odaberite ispravnu vrstu kave (kavu u zrnu ili mljevenu kavu) na zaslonu, zatim po želji napunite spremnik ili otvor za dodavanje kave.	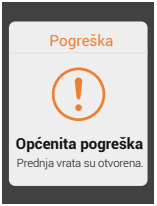	Prednja vrata su otvorena. Provjerite jesu li dobro zatvorena.
	Nakon pripreme nekoliko šalica kave, pojavit će se skočni prozor obavijesti. Ispraznite spremnik s preostalom kavom.	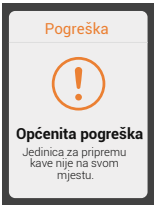	Jedinica za pripremu kave se pomakla. Ponovo umetnite jedinicu za pripremu kave na njezino mjesto.
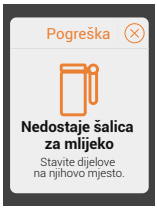	Posuda za mlijeko koja nedostaje prilikom pripreme napitka može aktivirati ovaj skočni prozor. Stavite šalicu za mlijeko na njezino mjesto.	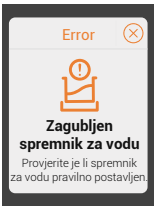	Provjerite je li spremnik za vodu pravilno postavljen.

Моля, първо прочетете това ръководство за потребителя!

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че избрахте този продукт на Beko. Надяваме се, че ше получите най-добри резултати от вашия продукт, който е произведен с високо качество и с помощта на най-съвременни технологии. Моля, прочетете внимателно цялото ръководство за употреба и всички други придружаващи документи, преди да използвате продукта, и ги запазете като справка за бъдеща употреба. Ако предадете продукта на някой друг, моля, дайте му и ръководството за потребителя. Моля, вземете под внимание всички предупреждения и информация в ръководството за потребителя.

Обяснение на символите

Следните символи се използват в различните раздели на това ръководство:

Важна информация или полезни съвети при употреба.

ОПАСНОСТ: Това предупреждение е за опасни за живота и имуществото ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това предупреждение показва потенциално опасни ситуации.

ВНИМАНИЕ: Това предупреждение показва възможност за материални шети.

Материалите са подходяши за контакт с храни

РЕЦИКЛИРАНА и РЕЦИКЛИРУЕМА ХАРТИЯ

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

Този раздел включва инструкции за безопасност, които ше ви помогнат да осигурите зашита срешу рискове от нараняване и материални загуби. Неспазването на тези инструкции води до невалидност на гаранцията.

1.1 Опасност от електрически ток

Опасност за живота поради електрически ток!
Контактът с проводници или компоненти под напрежение може да доведе до сериозни наранявания или дори смърт!
Спазвайте следните мерки за безопасност, за да избегнете токов удар:

- Не използвайте продукта, ако захранвашият кабел или самият уред са повредени. Обърнете се към оторизирания сервиз.
- Не отваряйте корпуса на кафе машината. Съществува риск от токов удар, ако се докоснат връзки под напрежение и/или се промени електрическата и механичната конфигурация.
- Преди да почистите контейнера за зърна, изключете уреда от електрическата мрежа. Опасност от въртяша се кафемелачка!

1.2 Опасност от изгаряне или попарване

Части от кафе машината могат да се нагреят много по време на работа! Дозираните напитки и изпускашата се пара са много гореши!
Спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете своето изгарянето / попарване и / или на други:

- Не докосвайте нито една от металните втулки на двата чучура за кафе.
- Избягвайте директен контакт на кожата с пара, излизаша от машината, или гореша вода за изплакване, почистване или отстраняване на котлен камък.

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

1.3 Основни предпазни мерки

Спазвайте следните предпазни мерки, за да осигурите безопасно боравене с кафе машината:

- Никога не си играйте с опаковъчния материал. Съществува риск от задушаване. Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
- Проверете кафе машината за видими признаци на повреда преди употреба. Не използвайте повредена кафе машина. Обърнете се към оторизирания сервиз.
- Ако свързващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен само от сервизен агент, препоръчан от производителя, за да се предотврати всякаква опасност! Моля, свържете се с производителя или с отдела за обслужване на клиенти.
- Поправките на кафемашината трябва да се извършват само от оторизиран специалист или представител на отдела за обслужване на клиенти. Поправките, извършвани от неоторизирани лица, могат да доведат до значителна опасност за потребителя. Тези действия също водят до анулиране на гаранцията.
- Ремонтите на кафе машината по време на гаранционния период могат да се извършват само от сервизни центрове, оторизирани от производителя, в противен случай гаранцията ше се анулира в случай на последваши повреди.
- Дефектните части могат да бъдат заменени само с оригинални резервни части. Само оригиналните резервни части гарантират, че изискванията за безопасност са спазени.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако те не са над 8 години и някой ги

наблюдава. Пазете уреда и захранвашия му кабел далеч от деца, помалки от 8 години.

- Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този уред е предназначен да се използва в битови и подобни приложения, като например:

  - служители в кухненските зони на магазините, офисите и други работни среди,
  - Стопански постройки,
  - от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилишен тип,
  - различни видове настаняване с ношувка със закуска.
- Зашитете кафе машината от въздействието на атмосферни влияния като дъжд, слана и пряка слънчева светлина. Не използвайте кафе машината на открито.
- Никога не потапяйте самата кафе машина, захранвашия кабел или шепсела във вода или други течности.
- Не почиствайте кафемашината или аксесоарите в съдомиялна машина.
- Не наливайте други течности освен вода и не поставяйте хранителни продукти в резервоара за вода.
- Не пълнете резервоара за вода над максималната маркировка.
- Работете с машината само когато контейнерът за отпадъци, тавата за отцеждане и тавата за чаши са монтирани.

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

- Не дърпайте кабела, за да извадите шепсела от контакта или да го докосвате с мокри ръце.
- Не дръжте кафемашината за захранвашия кабел.
- Съхранявайте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Уредът може да се използва само за приготвяне на кафе.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Изключвайте уреда от контакта преди всяко почистване и когато уредът не се използва.
- Поставете уреда по такъв начин, че шепселът да е винаги достъпен.
- Винаги използвайте уреда върху стабилна, равна, чиста, суха и нехлъзгава повърхност.
- Уредът не е вградена кафемашина и не е предназначен за използване в шкаф. Кафемашината не трябва да се поставя в шкаф, докато се използва.
- Не стискайте и не огъвайте захранвашия кабел и не го търкайте по остри ръбове, за да предотвратите повреда на захранвашия кабел. Дръжте захранвашия кабел далеч от гореши повърхности и открити пламъци.
- Уверете се, че захранването от електрическата мрежа е в съответствие с информацията, посочена на табелката на уреда.
- Използвайте уреда само със заземен контакт.
- Не използвайте уреда с удължителен кабел.
- Не докосвайте уреда или шепсела му с мокри или влажни ръце, когато уредът е включен.
- ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасност от неволно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключвашо устройство, например таймер, или да се

свързва към верига, която редовно се включва и изключва от електрическата мрежа.

-Предупреждение: избягвайте разливане върху конектора.

- Не използвайте уреда неправилно, за да избегнете потенциално нараняване.

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Почистване:. Не използвайте груби, абразивни почистващи препарати. Вижте подробните инструкции за почистване в точки 6.1 до 6.4.
- Повърхността на нагревателния елемент е подложена на остатъчна топлина след употреба.

1.4 Предназначение

Напълно автоматичната кафемашина на Beko е предназначена за използване в дома и други подобни приложения, като например кухни за персонала, магазини, офиси и други подобни помещения или от клиенти в заведения за ношувка и закуска, хотели, мотели и други жилищни помещения. Тази кафе машина не е предназначена за търговска употреба. Машината е предназначена само за приготвяне на кафе и затопляне на мляко и вода. Всяка друга употреба, различна от предварително посочената, се счита за неправилна.

Опасност в резултат на неправилна употреба!

Ако кафемашината не се използва по предназначение, тя може да се превърне в източник на опасност.

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

- Следователно кафемашината трябва да се използва само по предназначение.
- Следвайте процедурите, описани в това ръководство за потребителя.

Не се приемат каквито и да било претенции за щети или наранявания, произтичащи от използването на кафемашината за цели, различни от предназначението ѝ.
Рискът трябва да се носи единствено от собственика на машината.

1.5 Ограничение на отговорността

Цялата техническа информация, данни и инструкции за инсталиране, експлоатация и поддръжка на кафе машината, съдържаши се в тези инструкции за експлоатация, представляват текушото състояние към момента на отпечатване и въз основа на възможно най-доброто знание, придобито от опит и ноу-хау.
От информацията, илюстрациите и обясненията в това ръководство за потребителя не могат да се правят никакви изводи за претенции/задължения.
Производителят не поема отговорност за щети или наранявания в резултат на неспазване на ръководството за потребителя, използване на продукта за цели, различни от предназначението, непрофесионални ремонти, неоторизирани модификации или използване на неодобрени резервни части.

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

1.6 Съответствие с Директивата за OEEO и изхвърляне на отпадъчни продукти:

Този продукт е в съответствие с Директивата за OEEO на ЕС (2012/19 / ЕС). Този продукт носи класификационен символ за отпадъчно електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. Използваното устройство трябва да бъде върнато в официален събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни устройства. За да намерите тези пунктове за събиране, моля, свържете се с местните власти или търговец на дребно, откъдето е закупен продуктът. Всяко домакинство играе важна роля в възстановяването и рециклирането на стари уреди. Правилното изхвърляне на използвания уред помага за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

1.7 Съответствие с директивата RoHS

Продуктът, който сте закупили, отговаря на Директивата на ЕС RoHS (2011/65/EU). Не съдържа вредни и забранени материали, посочени в Директивата.

1.8 Информация за опаковката

Опаковъчните материали на продукта са произведени от рециклируеми материали в съответствие с нашите национални разпоредби за околната среда. Не изхвърляйте опаковъчните материали заедно с битови или други отпадъци. Занесете ги в пунктовете за събиране на опаковъчни материали, определени от местните власти.

2 Вашата напълно автоматична еспресо машина

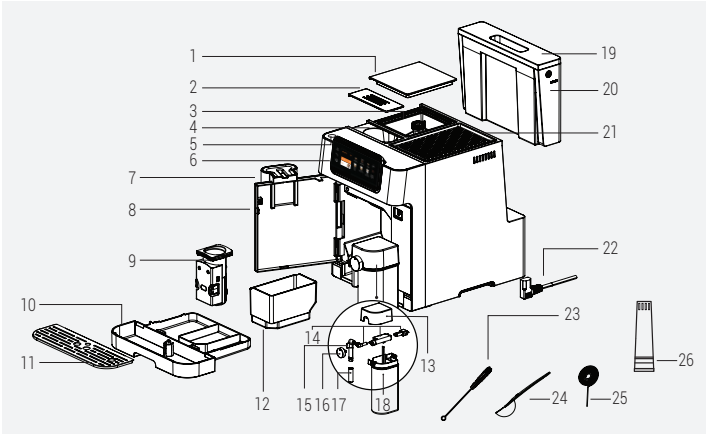

1. Капак на контейнера за кафе на зърна
2. Капак на улея за предварително смляно кафе
3. Контейнер за кафе на зърна
4. Улей за предварително смляно кафе
5. Бутон за включване/ изключване
6. Цифров контролен панел
7. Регулируем накрайник за кафе
8. Преден капак
9. Единица за варене
10. Тава за оттичане
11. Поднос за чаши
12. Утайка от кафе (Остатъчен) контейнер
13. Капак за чаша за мляко
14. Части за сглобяване на чашата за мляко
15. Вътрешна част на дюзата за чаша за мляко
16. Копче за регулиране на млечната пяна
17. Дюза за чаша за мляко
18. Чаша за мляко
19. Капак на резервоара за вода
20. Резервоар за вода
21. Поставка за чаша
22. Захранваш кабел
23. Четка за почистване
24. Лъжица за предварително смляно кафе
25. Почистваша игла
26. воден филтър

2 Вашата напълно автоматична еспресо машина

Панел за управление

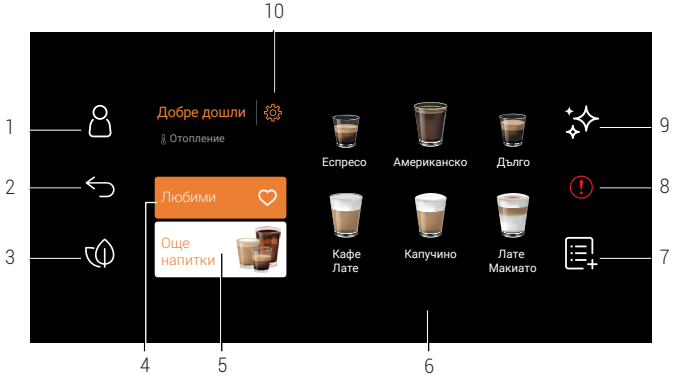

1		Профилна секция
2		Използва се за връщане към предишния екран
3		Използва се за превключване към Еко режим
4		Раздел Любими
5		Раздел Още напитки
6		Популярни напитки за бърз достъп
7		Добавете допълнителна секция
8		Обша грешка
9		Секция за почистване
10		Настройки

27. воден филтър

Технически данни

Захранване:
220-240 V~, 50-60 Hz
Мощност: 1350 W
Правото на технически и дизайнерски промени е запазено..

Всички декларирани стойности върху продукта и върху отпечатаните листовки са получени от лабораторни измервания, извършени съгласно съответните стандарти. Тези стойности може да се различават в зависимост от употребата и условията на околната среда.

Декларация за съответствие за CE
Arçelik A.Ş. с настоящото декларира, че този уред е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: – Продукти, от :beko.com Правата за технически и дизайнерски промени са запазени.

Размери на продукта:
27,5 cm (Широчина) x 35,9 cm (Височина) x 41,2 cm (Дълбочина)

Тегло: 9,68±0,5 кг

Дължина на кабела: 95±5 см

Тегло на смляното кафе (режим на зърна)

Мек: 7+-2 г

Стандартен: 9±2 г

Интензивен: 11±2 г

Капацитет на тавата за отцеждане: До 0,5л

Капацитет на контейнера за смляно кафе (остатъчно):
До 10 чаши

Капацитет на чашата за мляко:
До 0,6л

Капацитет на резервоара за вода:
2.0±5%л

Капацитет на контейнера за кафе на зърна: 250±5%г

Време за предварително загряване на машината: <50c

Честотен обхват на 2.4G

Wi-Fi: 2412-2472 MHz

Поддържани връзки: Безжична мрежа WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Максимална изходна мощност на 2.4G Wi-Fi 20 dBm

Информация за експозицията на радиочестоти 2,4G Wi-Fi максимум

2 Вашата напълно автоматична еспресо машина

Таблица за количеството напитки				
Напитка	**По подразбиране Количество кафе**	**Програмируемо количество**	**По подразбиране Мляко Количество**	**Програмируемо количество мляко**
Еспресо	30 мл	25 - 45 мл	N.A.	N.A.
Двойно	30 мл + 30 мл	50 - 90 мл	N.A.	N.A.
Ристрето	20 мл	10 - 30 мл	N.A.	N.A.
Дълго	60 мл	50 - 90 мл	N.A.	N.A.
Американско	140 мл	80 - 160 мл	N.A.	N.A.
Еспресо Макиато	30 мл	25 - 45 мл	10 мл	10 - 50 мл
Плоско бяло	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Късо	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Кафе Лате	60 мл	50 - 90 мл	190 мл	160 - 200 мл
Ристрето Бианко	40 мл	20 - 60 мл	110 мл	90 - 130 мл
Капучино	30 мл	25 - 45 мл	150 мл	130 - 170 мл
Лате Макиато	30 мл	25 - 45 мл	220 мл	200 - 240 мл
Чаша за пътуване	280 мл	200 - 320 мл	N.A.	N.A.
Ледено Американо	30 мл + U.I.	25 - 45 мл	N.A.	N.A.
Ледено Лате	30 мл	25 - 45 мл	U.I.	U.I.
Студено варене	160 мл	x1 OR x2	N.A.	N.A.

*N.A. Не е приложимо
*U.I. Въвеждане на данни от потребителя

3 Подготовка - монтаж

3.1 Монтаж

- Отстранете всички зашитни фолиа, стикери и всякакви други опаковъчни материали от уреда.
- Ако забележите следи от кафе в кафемелачката, те са резултат от тестовете, извършени за настройване на уреда преди продажбата му.
- Когато използвате уреда за първи път, е важно да изплакнете с гореща вода всички части, които се докосват до вода или мляко, като каната за мляко, тавата за капки и резервоара за вода. За почистване на каничките за мляко предлагаме да използвате съдомиялна машина.

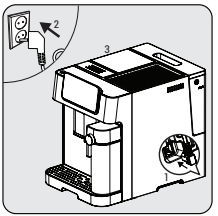

Свържете уреда към електрическата мрежа
Натиснете флага, съответстващ на желания език, и потвърдете избора, като натиснете "Готово".

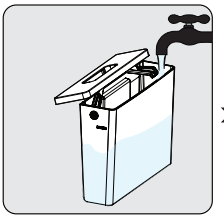

Извадете резервоара за вода и го напълнете с прясна вода до линията MAX, след което поставете резервоара обратно.

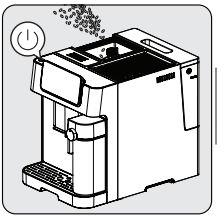

Напълнете контейнера с кафени зърна.
Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината.

За да предотвратите преливане на вода от резервоара за вода, не добавяйте вода директно в уреда от друг съд.

3 Подготовка - монтаж

- Никога не пълнете резервоара за вода с топла или гореща вода, газирана вода или друга течност, която може да повреди резервоара за вода и машината.
- Когато се появи изскачашият прозорец **Водата е празна**, означава, че нивото на водата в резервоара за вода е ниско и трябва да се напълни.

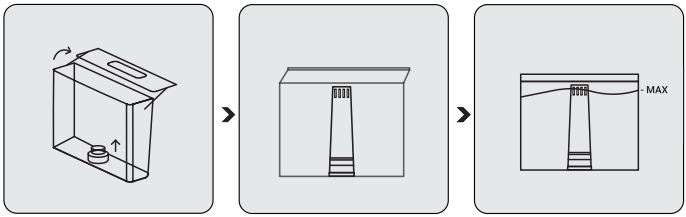

За да използвате воден филтър, моля, отстранете филтъра, който е поставен във водния резервоар, и вместо него поставете воден филтър, както е показано.

4 Експлоатация

4.1 Регулиране на смилането

Можете да регулирате грубостта на смилане, като завъртите копчето за регулиране на контейнера за зърна:

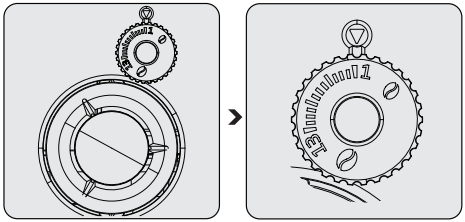

Никога не регулирайте мелницата, когато тя не работи. Това може да повреди мелницата.

Линиите върху копчето за регулиране показват грубостта на смилане. По-голямото число означава по-едро смилане.

4.2 Пълнене на контейнерите за зърна

- Когато се появи изскачащият прозорец **Контейнерът за кафе на зърна е празен**, уредът трябва да се напълни с кафе на зърна.
- Съхраняването на зърната в оригиналната им вакуумна опаковка е по-добре, за да се гарантира по-дълготрайна свежест. За по-добри резултати не използвайте контейнера за кафе на зърна за съхранение.

4 Експлоатация

4.3 Използване на контейнера за предварително смляно кафе

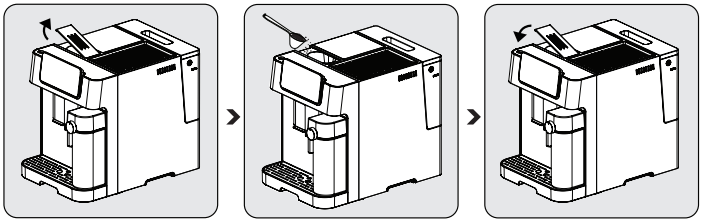

Отстранете капака на улея за предварително смляно кафе.

Бавно поставете предварително смляното кафе в улея за предварително смляно кафе.

Поставете капака на улея обратно.

Улеят за предварително смляно кафе не е устройство за съхранение, а за еднократна употреба (максимум 13 г). Лъжицата за измерване може да се използва за определяне на количеството смляно кафе.

- За да се активира тази настройка, трябва да се натисне бутонът за мляно кафе и да се избере от екрана.
- Съхранявайте зърната за еспресо в херметически затворен съд на хладно и сухо място, за да запазите аромата. Зърната не трябва да се съхраняват за дълги периоди от време, тъй като вкусът ше се намали.
- Трябва да се използва смляно кафе за еспресо.

4 Експлоатация

4.4 Използване на държача за чаши

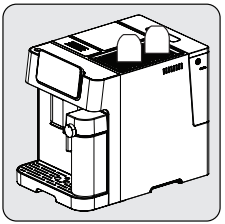

Чашите трябва да се поставят с главата надолу, за да се гарантира, че вътрешната повърхност се поддържа топла и чиста (Тази функция използва вътрешната топлина на машината и работи при последователно използване на устройството).

4 Експлоатация

4.5 Подготовка на кафето

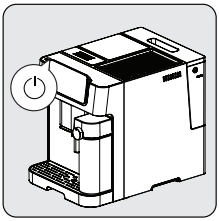

Включете уреда, като натиснете бутона за включване/изключване. Уредът се включва, започва предварително загряване и автоматично почистване. Той е готов за използване в режим на бездействие, в който всички икони светят.

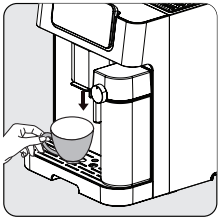

Поставете чаша под чучура за кафе и регулирайте височината на чучура според чашата.

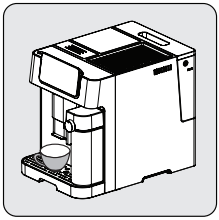

Изберете вашето кафе, като натиснете бутона и запалката за чаша ше се включи, което показва, че уредът приготвя чаша кафе. Когато уредът се върне в режим на празен ход, кафето е готово за сервиране.

4 Експлоатация

4.5.1 Приготвяне на кафе с мляко

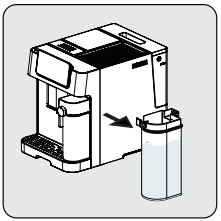

Дръжте чашата за мляко с една ръка. Отстранете капака на чашата за мляко. Добавете мляко в чашата за мляко. Количеството мляко не трябва да надвишава максималното ниво. Препоръчителната температура на млякото е 4-8 °C (~ 40-46 °F). Затворете капака на чашата за мляко.

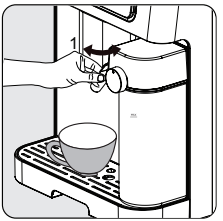

Прикрепете чашата за мляко към уреда, като тя трябва да щракне звучно на мястото си. Уверете се, че чашата за мляко пасва правилно. Регулирайте ъгъла на накрайника на чашата за мляко над чашата. Регулирайте гъстотата на млечната пяна с помощта на копчето за регулиране на млечната пяна в зависимост от предпочитанията си.

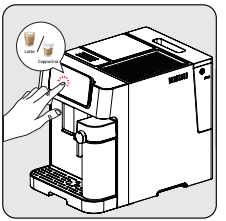

Изберете желаното кафе с мляко от екрана и индикаторът за чаша ще светне, показвайки, че уредът приготвя чаша кафе. Когато уредът се върне в режим на празен ход, кафето е готово за сервиране.

- За да осигурите оптимална температура на еспресото, препоръчваме да подгрявате чашите си предварително.
- Освен използваното кафе, използването на прясна студена вода без хлор, миризми и други примеси ще спомогне за перфектното еспресо.

4 Експлоатация

Тази машина позволява на потребителя да зададе съотношението на пяната, като завърти копчето от Max до Min, за да се наслади на желаната пяна. Предложените настройки могат да се видят, като натиснете бутона (i) на екрана.

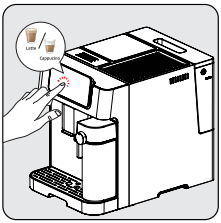

Натиснете бутона на предпочитаното кафе. След това ше се чуе звуков сигнал. Бутонът на избраната напитка ше започне да мига и варенето ше започне.

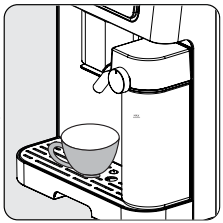

Помпата ше работи с прекъсвания, когато млечната пяна за пръв път попадне в чашата ви. След като млечната пяна е готова, устройството автоматично започва да приготвя кафето.

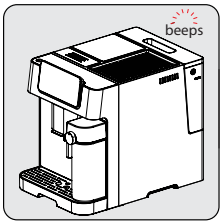

Когато устройството издаде един звуков сигнал, напитките са готови, наслаждавайте се!

- Машината ше се върне в режим на празен ход.

Винаги се уверявайте, че чашата за мляко е поставена правилно. Ако не е добре монтирана, млечните напитки няма да са налични. Сигнализаторът ше издаде 3 звукови сигнала, за да покаже това.

4 Експлоатация

Премахването на чашата за мляко не оказва влияние върху предварителните настройки за чисто кафе, те все още могат да се използват.

4.6 Отмяна

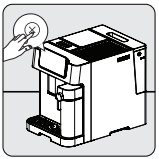

Натиснете ⊗ за да отмените.

Натискането на бутона за включване/изключване 2 пъти ще доведе до принудително изключване на устройството.

5 Почистване

5.1 Почистване на уреда

1. Изключете захранвашия кабел от контакта на електрическата мрежа.
2. Изсипете всички остатъци от вода/кафе в тавата за отцеждане и контейнера за остатъци от кафе.
3. Използвайте влажна кърпа или недраскаш почистваш препарат, за да почистите течните петна по уреда.

Никога не използвайте абразиви, оцет или препарати за отстраняване на котлен камък, които не са включени в кутията, за да почистите уреда.

5 Почистване

Навременното почистване и поддръжка на уреда са от голямо значение за удължаване на неговия живот.

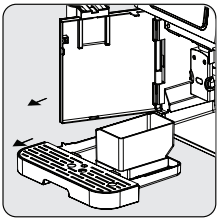

Отворете предния капак. Отстранете тавичката за отцеждане и контейнера за остатъчно кафе.

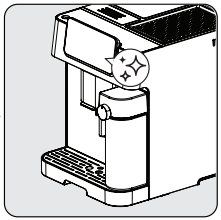

Натиснете иконата '✨' и шракнете върху текста, за да стартирате от екрана функцията "Почистване на чаша за мляко".

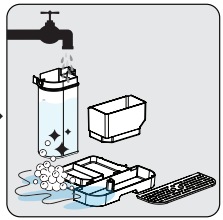

Изпразнете контейнера за остатъчно кафе, тавата за отцеждане. Измийте контейнера за остатъци от кафе, ваничката за отцеждане и чашата за мляко с топла течаща вода и използвайте иглата или косъмчетата на четката, ако е необходимо, за почистване на части. След това ги изсушете.

5 Почистване

Когато символът се появи на екрана, моля, следвайте инструкциите на екрана. Тази грешка ше се появява на екрана след всеки 10 приготвяния на кафе.

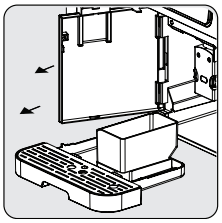

Хванете регулируемия чучур за кафе и дръпнете бавно назад, за да отворите предния капак.

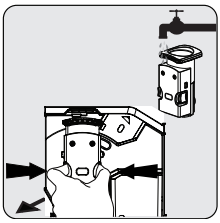

Отстранете блока за варене. Измийте с вода и подсушете след това.

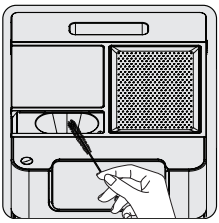

Почистете изходната линия за кафе с четка.

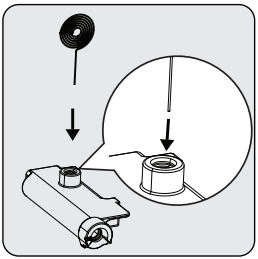

Използвайте иглата за почистване (18) за почистване отвътре на входа на разпенителя за мляко.

5 Почистване

- Таблата за отцеждане трябва да се изпразни, когато плавашият индикатор е видим.
- Фунията за кафе на прах трябва да се почиства след всяка употреба с четката за почистване.

5.2 Почистващи функции

Когато натиснете "✨", можете лесно да получите достъп до 5 различни функции за почистване: Автоматично почистване, изплакване, отстраняване на котлен камък, почистване на чаша за мляко, изпразване на вода, всички видими на вашия екран.

5.2.1 Функция за автоматично почистване

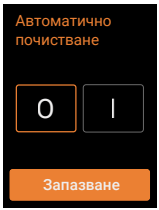

Вашият уред се почиства автоматично преди и след всяко варене. За да деактивирате функцията за автоматично почистване, превключете на иконата „ O “ на екрана.

5 Почистване

Препоръчваме ви да използвате активно режима за автоматично почистване за здравословна употреба.

За да отмените автоматичното почистване веднъж;

Натиснете бутона за включване/изключване, докато машината се включва или изключва, за да прескочите тази функция.

5.2.2 Функция за изплакване

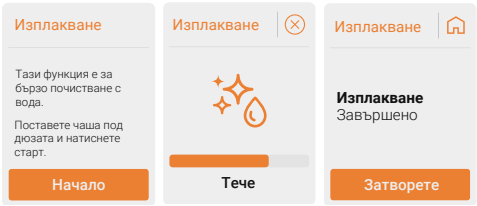

Тази функция е за бързо почистване с вода. Следвайте стъпките от екрана.

- Водата, която излиза от дюзата за кафе, е гореща и се събира в ваничката за отцеждане отдолу. Избягвайте контакт, тъй като пръска наоколо.
- Ако уредът не е бил използван за дълъг период от време, се препоръчва да използвате тази функция.

Използването на тази функция преди приготвяне на кафе също ше осигури по-горешо кафе.

5 Почистване

5.2.3 Функция за отстраняване на котлен камък

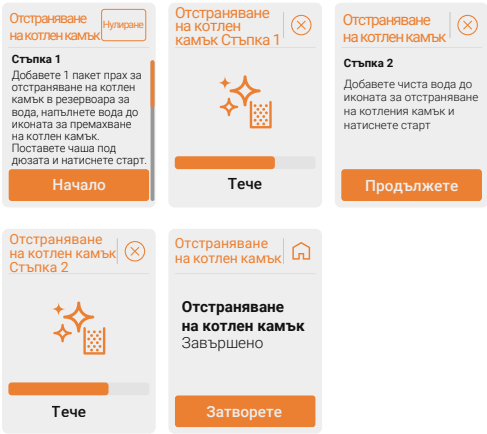

Препоръчва се да се извърши декалциране, за да се поддържа най-доброто състояние на устройството. Следвайте стъпките от екрана.

- Отстраняването на котления камък е необходимо след предварително зададен цикъл на варене.
- Не използвайте оцет или други почистващи препарати за самопочистване на този уред. Други почистващи препарати могат да повредят уреда.
- Пазете кожата/тялото от гореща вода.

5 Почистване

Нулирането на състоянието на предупреждение за отстраняване на котлен камък не се препоръчва за поддържане на най-доброто състояние на уреда.

5.2.4 Почистване на чашата за мляко

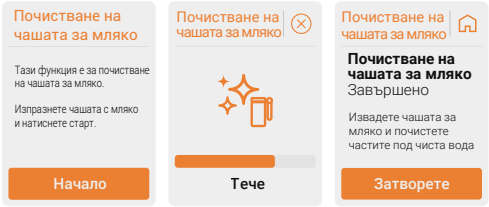

Тази функция е за почистване на чашата за мляко. Следвайте стъпките от екрана.

Тази функция трябва да се използва след всяка операция, свързана с мляко.

5 Почистване

5.2.5 Изпразване на водата

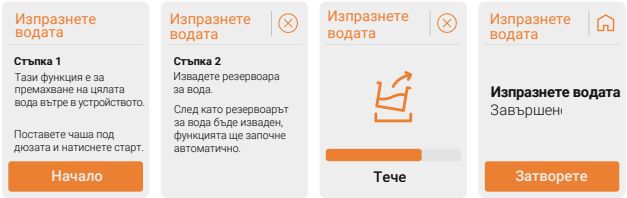

Тази функция е за премахване на цялата вода вътре в устройството. Следвайте стъпките от екрана.

Когато уредът се използва повторно за първи път след използване на функцията за празна система; натиснете бутона за мляко, докато водата излезе от чучура.

6 Настройка на контролния панел

6.1 Функция на профила

6.1.1 Избор на профил

Можете да използвате тази функция, за да запазите настройките и любимите напитки за всеки профил поотделно. (Оранжево-виолетово-синьо-зелено и гост)

Устройството ше се зареди в профил на гост при първото използване.

Имената на профилите могат да се коригират от мобилното приложение. Проверете APP UM за подробности.

6.1.2 Настройки на профила

Устройството ше запомни последния избран профил и ше го избере при следващо зареждане. (включително гост)
Всеки профил има различен цвят за разграничаване.

За да нулирате настройките за напитки или настройките на профилите, натиснете „Нулиране“.

6.2 Избор на режим

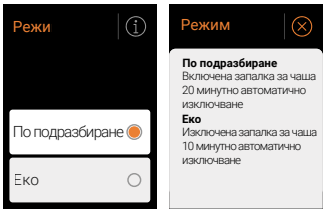

6 Настройка на контролния панел

Когато е избран Еко Режим. Светодиодът за избор на режим ше свети в зелено.

6.3 Настройки за напитки

6.3.1 Добавяне на предпочитани и премахване на предпочитани

За предпочитане на напитка натиснете иконата „♡".
За да премахнете напитка от любимите си, натиснете иконата "♥".

Можете да предпочитате до четири напитки.

6.3.2 Персонализиране на напитките

За да персонализирате напитка - Сила на кафето, температура на приготвяне, обем вода и мляко - натиснете иконата "⚙".

6 Настройка на контролния панел

6.3.3 Добавяне на екстри

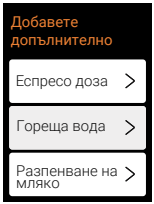

Натиснете иконата "".

Еспресо доза

За да добавите стандартна еспресо шот към вашата напитка, натиснете "Еспресо доза" на екрана. Следвайте стъпките от екрана.

Дозиране на водата

За да подадете гореща вода, натиснете "Гореща вода" на екрана.

Разпенване на мляко

За да добавите мляко, натиснете „Млечна пяна“ на екрана. След тази функция предлагаме почистване на чашата за мляко.

Моля, вижте раздел 5.6 Почистване на чаша за мляко.

7 Потребителски настройки

Език

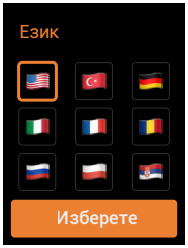

За да промените езика, отидете на Настройки > Език и изберете флага на съответния език.

Звук

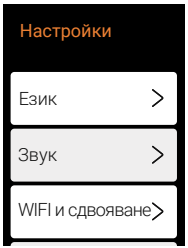

7 Потребителски настройки

Wi-Fi и сдвояване

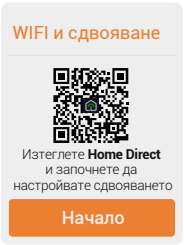

За да изтеглите HomeDirect, сканирайте QR кода и следвайте необходимите стъпки. (Моля, вижте ръководството за приложението.)

Автоматично изключване

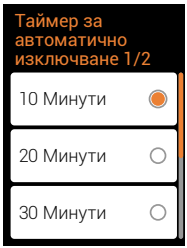

Изберете желания интервал от време (10 или 20 или 30 минути, 1, 2 или 3 часа).

7 Потребителски настройки

Твърдост на водата

Натиснете иконата "ⓘ" и следвайте стъпките.

Стъпка 1
Потопете измервателната лента в чаша вода, която планирате да използвате в устройството.

Стъпка 2
Изчакайте, докато цветът се промени.

Стъпка 3
Броят на променящите се квадратчета ще покаже твърдостта на водата.

Вложка за воден филтър

Натиснете "Вложка за воден филтър" на екрана и следвайте стъпките.

Стъпка 1
Разопаковайте водния филтър и разклатете леко.

Стъпка 2
Потопете филтъра за вода обърнат надолу в чаша, пълна с чиста вода.

Стъпка 3
Изчакайте 10 минути, докато спрат да излизат мехурчета.

7 Потребителски настройки

Настройка за предварително варене

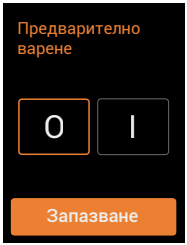

Функцията за предварително варене овлажнява кафето вътре в блока за варене с малко количество вода преди пълното извличане. Това разширява утайката от кафе, за да създаде по-голямо налягане в пивоварната, което помага да се извлекат всички масла и да се разкрие пълният вкус на зърната.

Брояч на продукти

"CaffeExperto V3" има функция за брояч на продукти. Машината следи колко кафета сте направили, откакто сте я получили. Това ви помага да видите колко я използвате.

7 Потребителски настройки

Актуализация на софтуера

Този продукт има функционалност за дистанционно актуализиране на софтуера за потенциални нови допълнения. Винаги можете да търсите нови версии на софтуера от менюто с настройки. Проверете за актуализации в съответния раздел, ако има такива, ше бъдете пренасочени към секцията „актуализация“.

Моля, следвайте стъпките в ръководството „HomeDirect, аудио контрол и софтуерна актуализация“.

Уверете се, че телефонът ви е свързан с устройството и имате стабилна връзка по време на актуализацията. Не изключвайте устройството, докато процесът на актуализиране е в ход.

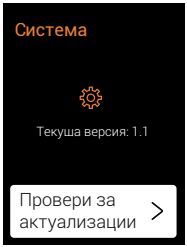

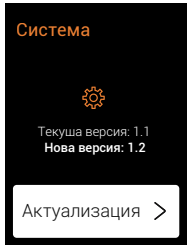

8 Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът не е свързан към електрическата мрежа.	Включете и натиснете превключвателя. Проверете кабела и шепсела.
Липса или забавена реакция при няколко опита за натискане на функционален клавиш на панела	Уредът е подложен на електромагнитни смущения. Панелът е замърсен.	Изключете уреда от контакта. Рестартирайте след няколко минути Почистете панела с предоставената кърпа.
Кафето не е достатъчно горещо.	Чашите не са загрявани предварително. Блокът за приготвяне е твърде студен.	Поставете чашата си върху нагревателя за чаши с лицето надолу или изплакнете чашата с гореща вода. Уверете се, че водата в резервоара за вода не е твърде студена.
Кафето не излиза от чучура за кафе.	Функцията за празна система може да е била използвана преди това. Чучурът за кафе може да не е почистен и да е запушен от остатъци от кафе.	Натиснете бутона за почистване, докато водата излезе от чучура. Почистете чучура за кафе.
Първата чаша кафе е с лошо качество.	Първото пускане на мелничката не поставя достатъчно количество кафе в модула за приготвяне.	Изхвърлете кафето. Следвашите чаши ше са по-добри.
Резервоарът за вода е отстранен / нивото на вода е много ниско в резервоара за вода, но няма "⚠" предупреждение.	Районът близо до конектора на резервоара за вода може да е мокър.	Избършете водата около конектора на резервоара за вода.

8 Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Вътрешната тава за отцеждане е пълна с много вода.	Смляното кафе е твърде фино, което блокира излизането на водата.	Регулирайте финността на кафето към по-големи зърна за процеса на смилане.
Кафето тече твърде бавно или по капка в даден момент.	Утайката от кафе е твърде фина, което блокира излизането на водата.	Регулирайте финността на кафето към по-големи зърна за процеса на смилане.
Индикаторът мига, за да информира, че няма достатъчно кафе на зърна, но в контейнера има много.	Вътрешният изход за утайка от кафе е блокиран.	Следвайте стъпките, описани за почистване на изхода за утайка от кафе.
Невъзможно е да се извади варелът или тавата за смляно кафе.	Уредът не е завършил процеса на самопочистване и е бил изключен.	Моля, включете отново машината и я оставете да завърши процеса на автоматично почистване.
Уредът вече не изпълнява цикъла на изплакване, когато е включен или изключен.	Причината може да е неправилно боравене при обслужване на уреда.	1. Когато уредът не работи, отворете предния капак. 2. Натиснете и задръжте бутона за включване / изключване, докато чуете 2 звукови сигнала. 3. Затворете предния капак.
Сензорните бутони не са чувствителни.	Ненатискане на сензорния бутон от предната страна на уреда.	Натиснете долната долна част на символа на сензорния бутон от предната страна на уреда.

9 Изскачащ прозорец

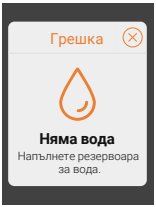	Преди да напълните резервоара, моля, проверете дали е поставен напълно. След потвърждение продължете с пълненето на резервоара.	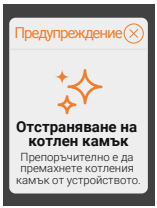	Препоръчва се програма за отстраняване на накип. Следвайте инструкциите на екрана. Пренебрегването на този изскачащ прозорец може да компрометира състоянието на уреда.
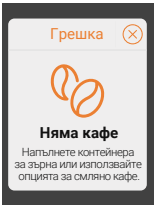	Изберете правилния тип кафе (на зърна или смляно) на екрана, след което напълнете контейнера или улея според предпочитанията.	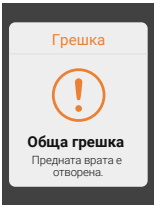	Предната врата е отворена. Моля, уверете се, че е добре затворен.
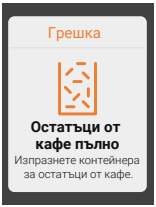	След няколко чаши консумация на напитка се появява изскачашо известие. Моля, изпразнете остатъчния контейнер.	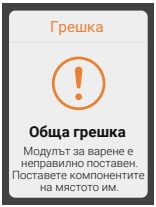	Устройството за варене е изместено. Поставете отново варяшия модул на мястото му.

9 Изскачащ прозорец

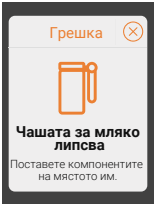	Липсата на чаша мляко по време на приготвяне на напитката задейства изскачащ прозорец. Сменете чашата за мляко.	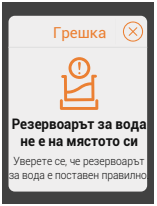	Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно.

Ju lutemi të lexoni më parë manualin e përdoruesit!

I dashur klient,

Faleminderit që keni zgjedhur këtë produkt Beko. Ne shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj, i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe me një teknologji të nivelit të lartë. Para se ta përdorni këtë produkt, lexoni plotësisht dhe me kujdes këtë manual përdorimi dhe dokumentet shoqëruese dhe ruajini për t'iu referuar në të ardhmen. Nëse ia jepni produktin dikujt tjetër, jepini edhe këtë manual përdorimi. Kini parasysh të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit.

Shpjegimi i simboleve

Simbolet e mëposhtme përdoren në pjesë të ndryshme të këtij manual:

Informacione të rëndësishme ose sugjerime të dobishme për përdorimin.

RREZIK: Ky paralajmërim për situata të rrezikshme për jetën dhe pronën.

PARALAJMËRIM: Ky paralajmërim tregon situata ndoshta të rrezikshme.

KUJDES: Ky paralajmërim tregon mundësinë për dëme materiale.

Materialet janë të përshtatshme për kontakt me ushqimin

LETË E RICIK-
LUAR DHE E
RICIKLUESHME

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

Ky seksion përfshin udhëzimet e sigurisë që do të ndihmojnë për garantimin e mbrojtjes nga rreziqet e dëmtimit personal dhe humbjes materiale. Mosrespektimi i këtyre udhëzimeve anulon çdo garanci.

1.1 Rreziku i rrymës elektrike

Rrezik për jetën për shkak të rrymës elektrike!
Kontakti me telat ose komponentët me energji elektrike mund të shkaktojë lëndime serioze ose edhe vdekje!
Respektoni masat e mëposhtme të sigurisë për të shmangur goditjet elektrike:

- Mos e përdorni produktin nëse kablloja elektrike ose vetë pajisja është e dëmtuar. Kontaktoni me shërbimin e autorizuar.
- Mos e hapni kasën e aparatit të kafesë. Ekziston rreziku i goditjes elektrike nëse preken lidhjet me energji elektrike dhe/ose ndryshohet konfigurimi elektrik dhe mekanik.
- Përpara se të pastroni enën e kokrrave të kafesë, hiqeni pajisjen nga priza. Rrezik nga rrotullimi i mullirit të kafesë!

1.2 Rrezik djegieje ose përvëlimi

Pjesët e aparatit të kafesë mund të nxehen shumë gjatë punës! Pijet e shpërndara dhe avulli që del janë shumë të nxehta!
Respektoni masat e mëposhtme të sigurisë për të shmangur djegien/ përvëlimin e vetes dhe/ose të tjerëve:

- Mos prekni asnjë nga fashetat metalike në dy grykat e kafesë.
- Shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë të lëkurës me avullin që del nga aparati ose me ujin e nxehtë të shpëlarjes, pastrimit ose heqjes së smërçit.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

1.3 Masat paraprake themelore të sigurisë

Respektoni masat paraprake të sigurisë në vijim për të siguruar manovrimin e sigurt të aparatit të kafesë:

- Asnjëherë mos luani me materialin e paketimit. Ekziston rreziku i mbytjes. Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg fëmijëve.
- Inspektoni aparatin e kafesë për shenja të dukshme dëmtimi përpara përdorimit. Mos e përdorni një aparat të dëmtuar kafeje. Kontaktoni me shërbimin e autorizuar.
- Nëse kablloja lidhëse është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet vetëm nga një agjent shërbimi i rekomanduar nga prodhuesi për të parandaluar çdo rrezik! Kontaktoni me prodhuesin ose shërbimin e tij të klientit.
- Riparimet në aparatin e kafesë duhet të kryhen vetëm nga një specialist i autorizuar ose përfaqësues i shërbimit të klientit. Riparimet nga persona të paautorizuar mund të shkaktojnë rrezik të konsiderueshëm për përdoruesin. Këto veprime do të anulojnë gjithashtu garancinë.
- Riparimet në aparatin e kafesë gjatë periudhës së garancisë mund të kryhen vetëm nga qendrat e shërbimit të autorizuara nga prodhuesi, përndryshe garancia do të bëhet e pavlefshme në rast dëmtimi të mëvonshëm.
- Pjesët me defekt mund të zëvendësohen vetëm me pjesë rezervë origjinale. Vetëm pjesët rezervë origjinale garantojnë përmbushjen e kërkesave të sigurisë.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës nga 8 vjeç e lart nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet e përfshira. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët përveçse nëse janë të moshës 8 vjeç e lart dhe të mbikëqyrur. Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve të moshës më pak se 8 vjeç.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

- Pajisjet mund të përdoren nga personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë eksperience dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar për përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet e përfshira.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët e pambikëqyrur.
- Kjo pajisje është projektuar për përdorim në shtëpi ose përdorime të ngjashme, si p.sh.:

  - zonat e kuzhinës së personelit në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune,
  - në shtëpi në ferma,
  - nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi,
  - ambiente të tipit të hoteleve me mëngjes.
- Mbrojeni aparatin e kafesë nga efektet e motit si shiu, ngrica dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Mos e përdorni aparatin e kafesë në ambiente të jashtme.
- Asnjëherë mos e zhytni aparatin e kafesë, kabllon ose spinën e tij elektrike në ujë ose lëngje të tjera.
- Mos e pastroni aparatin e kafesë ose aksesorët në lavastovilje.
- Mos derdhni asnjë lëng tjetër përveç ujit dhe mos vendosni ushqime në depozitën e ujit.
- Mos e mbushni depozitën e ujit mbi shenjën e nivelit maksimal.
- Vëreni në punë pajisjen vetëm kur janë vendosur kontejneri i mbeturinave, tava e pikimit dhe tava e filxhanit.
- Mos e tërhiqni kabllon për të hequr spinën nga priza dhe mos e prekni atë me duar të lagura.
- Mos e mbani aparatin e kafesë nga kablloja kryesore.
- Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve të moshës 8 vjeç ose më pak.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

- Pajisja mund të përdoret vetëm për të përgatitur kafe.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Hiqeni pajisjen nga priza para se ta pastroni dhe kur pajisja nuk është në punë.
- Vendoseni pajisjen në një mënyrë që spina të jetë gjithmonë e arritshme.
- Gjithmonë përdoreni këtë pajisje në një sipërfaqe të qëndrueshme, të sheshtë, të thatë e të pastër dhe të parrëshqitshme.
- Pajisja nuk është një aparat kafeje inkaso dhe nuk është planifikuar për përdorim brenda një kase tjetër. Aparati i kafesë nuk duhet të vendoset në një dollap gjatë përdorimit.
- Mos e shtrydhni ose përkulni kordonin elektrik dhe mos e fërkoni në skaje të mprehta për të parandaluar dëmtimet e kordonit elektrik. Mbajeni kordonin elektrik larg sipërfaqeve të nxehta dhe flakëve të zjarrit.
- Sigurohuni që rryma elektrike të jetë në përputhje me informacionet e treguara tek etiketa me të dhënat e pajisjes.
- Përdoreni pajisjen vetëm me një prizë të tokëzuar.
- Mos e përdorni pajisjen me kordon zgjatues.
- Mos e prekni pajisjen ose spinën me duar të njoma ose të lagura kur pajisja është në prizë.
- KUJDES: Për të shmangur një rrezik për shkak të rivendosjes së paqëllimshme të ndërprerjes termike, kjo pajisje nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme komutatori, si p.sh. një kohëmatës, ose të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga shërbimi.

- Paralajmërim: shmangni derdhjet mbi bashkues.
- Mos e keqpërdorni pajisjen për të shmangur dëmtimet e mundshme.

- Nëse kordoni i furnizimit është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose agjenti i tij ose një person i kualifikuar në mënyrë të ngjashme për të shmangur rrezikun.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

- Pastrimi: Mos përdorni pastrues të ashpër dhe gërryes. Shikoni udhëzimet e detajuara të pastrimit në pikat 6.1 deri në 6.4.
- Sipërfaqja e elementit ngrohës është objekt i nxehtësisë së mbetur pas përdorimit.

1.4 Përdorimi i synuar

Aparati plotësisht automatik i kafesë nga Beko është planifikuar për përdorim në shtëpi dhe aktivitete të ngjashme, si p.sh. në kuzhina, dyqane, zyra dhe zona të ngjashme të personelit ose nga klientët në hotele me mëngjes, hotele, motele dhe akomodime të tjera. Ky aparat kafeje nuk është planifikuar për përdorim tregtar. Pajisja është planifikuar vetëm për përgatitjen e kafesë dhe ngrohjen e qumështit dhe ujit. Çdo përdorim tjetër nga i përmendur më sipër konsiderohet si përdorim i papërshtatshëm.

Rreziku që vjen nga përdorimi jo i duhur!

Nëse aparati i kafesë nuk përdoret për qëllimin e synuar, ai mund të bëhet burim rreziku.

- Si pasojë, aparati i kafesë duhet të përdoret vetëm për qëllimin e synuar.
- Ndiqni procedurat e përshkruara në këtë manual përdorimi.

Asnjë pretendim i asnjë lloji nuk do të pranohet për dëmtime ose lëndime që rezultojnë nga përdorimi i aparatit të kafesë për qëllime të ndryshme nga përdorimi i synuar.
Rreziku do të mbahet vetëm nga pronari i pajisjes.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

1.5 Kufizimi i përgjegjësisë

Të gjitha informacionet teknike, të dhënat dhe udhëzimet për instalimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e aparatit të kafesë të përfshira në këto udhëzime përdorimi paraqesin gjendjen aktuale në momentin e printimit dhe bazohen në njohuritë më të mira të mundshme të fituara nga përvoja dhe praktika.
Asnjë pretendim/kërkesë nuk mund të nxirret nga informacionet, ilustrimet dhe shpjegimet në këtë manual përdorimi.
Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi për lëndimet ose dëmtimet që shkaktohen nga mosrespektimi i manualit të përdorimit, përdorimi i produktit për qëllime të ndryshme nga përdorimi i planifikuar, riparime joprofesionale, modifikime të paautorizuara ose përdorimi i pjesëve rezervë të pamiratuara.

1.6 Përputhja me direktivën WEEE dhe hedhja e produktit pas përdorimit:

Ky produkt është në përputhje me Direktivën evropiane WEEE (2012/19/EU). Ky produkt ka një simbol klasifikimi për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura (WEEE).

Ky simbol tregon se ky produkt nuk duhet hedhur me mbeturina të tjera shtëpiake në fund të ciklit të tij të jetës. Pajisja e përdorur duhet rikthyer në pikën zyrtare të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjetur këto pika grumbullimi, kontaktoni me autoritetet lokale ose shitësit ku e keni blerë produktin. Çdo familje luan një rol të rëndësishëm për rikuperimin dhe riciklimin e pajisjeve të vjetra. Asgjësimi i duhur i pajisjeve të përdorura parandalon pasojat negative për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

1.7 Përputhja me direktivën RoHS

Produkti që keni blerë është në përputhje me direktivën RoHS të BE-së (2011/65/EU). Ai nuk përmban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në Direktivë.

1.8 Informacione mbi paketimin

Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në përputhje me Rregulloret tona Kombëtare të Mjedisit. Mos i hidhni materialet e paketimit bashkë me mbeturinat familjare ose mbeturinat e tjera. Çojini ato te pikat e grumbullimit për materialet e paketimit të përcaktuara nga autoritetet lokale.

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspresit

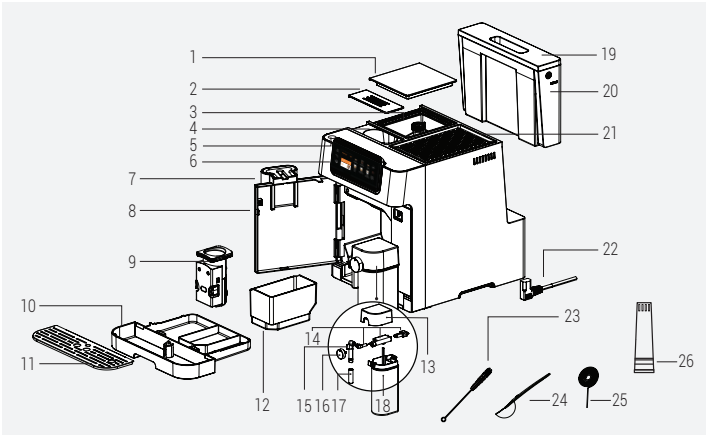

1. Kapaku i enës së kokrrave të kafesë
2. Kapaku i kanalit të kafesë së bluar paraprakisht
3. Ena e kokrrave të kafesë
4. Kanali i kafesë së bluar paraprakisht
5. Butoni i aktivizimit/çaktivizimit të energjisë
6. Paneli dixhital i kontrollit
7. Gryka e rregullueshme e kafesë
8. Kapaku i përparmë
9. Njësia e përgatitjes
10. Tava e pikimit
11. Tava e filxhanit
12. Ena e kafesë së bluar (të mbetur)
13. Kapaku i filxhanit të qumështit
14. Pjesët e njësisë së filxhanit të qumështit
15. Pjesa e brendshme e kokës së filxhanit të qumështit
16. Doreza e rregullimit të shkumës së qumështit
17. Koka e filxhanit të qumështit
18. Filxhani i qumështit
19. Kapaku i depozitës së ujit
20. Depozita e ujit
21. Mbajtësja e filxhanit
22. Kordoni elektrik
23. Furça e pastrimit
24. Luga e kafesë së bluar paraprakisht
25. Gjilpëra e pastrimit
26. Filtër uji

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspresit

Paneli i kontrollit

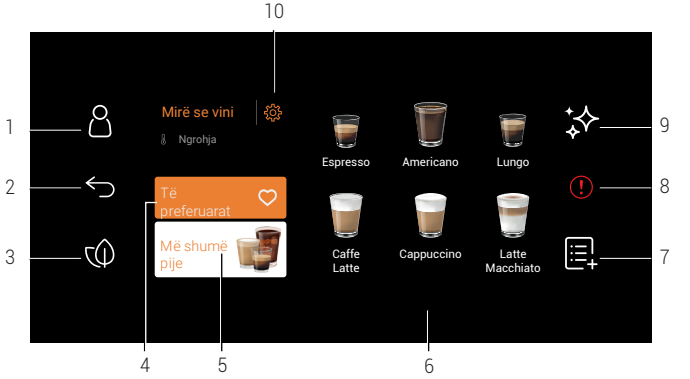

1		Seksioni i profilit
2		Përdoret për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm
3		Përdoret për kalimin në modalitetin ekonomik
4		Seksioni i të preferuarave
5		Seksioni "Më shumë pije"
6		Pije të njohura për akses të shpejtë
7		Seksioni "Shto shtesë"
8		Gabim i përgjithshëm
9		Seksioni i pastrimit
10		Parametrat

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspresit

Të dhënat teknike

Furnizimi me energji:

220-240 V~, 50-60 Hz

Fuqia: 1350 W

E drejta për të bërë ndryshime teknike dhe të dizajnit është e rezervuar.

Të gjitha vlerat e deklaruara në produkt dhe në broshurat e printuara janë marrë nga matje laboratorike të kryera sipas standardeve përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit dhe kushteve të ambientit.

Deklarata e konformitetit për CE

Arçelik A.Ş. deklaron këtu se kjo pajisje është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit e BE-së është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: – Produktet nga: beko.com Të drejtat për të bërë ndryshime teknike dhe të dizajnit janë të rezervuara.

Përmasat e produktit: 27,5 cm (gjerësia) x 35,9 cm (lartësia) x 41,2 cm (thellësia)

Pesha: 9,68 ± 0,5 kg

Gjatësia e kabllos: 95 ± 5 cm

Pesha e kafesë së bluar (modaliteti i kokrrave)

I butë: 7+-2 g

Standard: 9 ± 2g

Intensiv: 11 ± 2g

Kapaciteti i tavës së pikimit: Deri në 0,5 litra

Kapaciteti i enës së kafesë së bluar (të mbetur): Deri në 10 filxhanë

Kapaciteti i filxhanit të qumështit: Deri në 0,6 litra

Kapaciteti i depozitës së ujit: 2,0 ± 5% litra

Kapaciteti i enës së kokrrave të kafesë: 250 ± 5% g

Koha e ngrohjes paraprake të pajisjes: < 50 s

Gama e frekuencës 2,4G Wi-Fi: 2412-2472 MHz

Lidhjet e mbështetura: WLAN IEEE 802.11 b/g/n me valë

Fuqia maksimale e daljes RF Wi-Fi 2,4 G: 20 dBm

Informacione për ekspozimin ndaj radiofrekuencave: Maksimumi 2,4 G Wi-Fi

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspresit

Tabela e sasive të pijeve				
Pije	**Sasia e parazgjedhur e kafesë**	**Sasia e programueshme**	**Sasia e parazgjedhur e qumështit**	**Sasia e programueshme e qumështit**
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Dopio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
E bardhë e thjeshtë	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Filxhani i udhëtimit	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Amerikane me akull	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Latte me akull	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Përgatitje e ftohtë	160 ml	x1 OSE x2	N.A.	N.A.

*N.A. Nuk zbatohet
*U.I. Hyrja nga përdoruesi

3 Përgatitja - instalimi

3.1 Montimi

- Hiqni çdo qese mbrojtëse, ngjitës dhe çdo material tjetër paketimi nga pajisja.
- Nëse vini re gjurmë kafeje në mulli, ato janë rezultat i testeve të bëra për konfigurimin e pajisjes përpara shitjes.
- Kur e përdorni pajisjen për herë të parë, është e rëndësishme të shpëlani të gjitha pjesët që prekin ujin ose qumështin - si kana e qumështit, tava e pikimit dhe depozita e ujit - me ujë të nxehtë. Për pastrimin e kanave të qumështit, përdorimi i lavastoviljes është metoda jonë e sugjeruar.

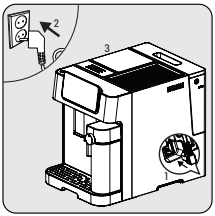

Lidheni pajisjen me rrjetin elektrik
Shtypni flamurin që korrespondon me gjuhën e dëshiruar dhe konfirmoni zgjedhjen duke shtypur "Done" (U krye).

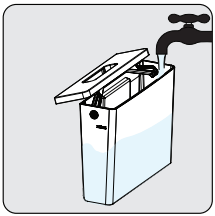

Hiqeni depozitën e ujit dhe mbusheni në vijën maksimale MAX me ujë të pastër dhe më pas vendoseni përsëri depozitën.

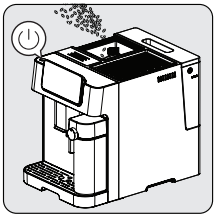

Mbushni enën e kokrrave të kafesë.
Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për ta vënë në punë pajisjen.

Për të parandaluar derdhjen e ujit nga depozita e ujit, mos shtoni ujë drejtpërdrejt në pajisje nga një enë tjetër.

3 Përgatitja - instalimi

- Asnjëherë mos e mbushni depozitën e ujit me ujë të ngrohtë ose të nxehtë, ujë të gazuar ose lëngje të tjera që mund të dëmtojë depozitën e ujit dhe pajisjen.
- Kur shfaqet dritarja kërcyese **Water Empty** (Uji bosh), depozita e ujit ka nivel të ulët uji dhe kërkohet mbushja e saj.

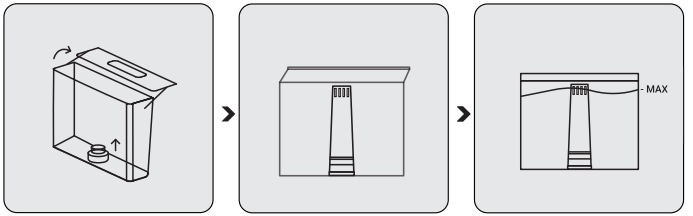

Për të përdorur filtrin e ujit, ju lutemi hiqni filtrin që është futur në rezervuarin e ujit dhe në vend të kësaj fusni filtrin e ujit siç tregohet.

4 Përdorimi

4.1 Rregullimi i bluarjes

Mund ta rregulloni ashpërsinë e bluarjes duke rrotulluar çelësin e rregullimit në enën e kokrrave të kafesë:

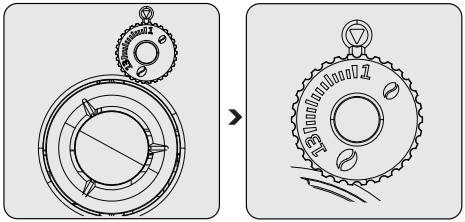

Asnjëherë mos e bëni rregullimin e bluarjes kur mulliri nuk është në punë. Kjo mund të dëmtojë mullirin.

Vijat në çelësin e rregullimit tregojnë ashpërsinë e bluarjes. Numri më i madh do të thotë nivel më i ashpër i bluarjes.

4.2 Mbushja e enëve të kokrrave të kafesë

- Kur shfaqet dritarja kërcyese Bean Container Empty (Ena e kokrrave të kafesë bosh), pajisja duhet të mbushet me kokrra kafeje.
- Është më mirë që kokrrat e kafesë të ruhen në paketimin e tyre origjinal në vakum për të siguruar freskinë e tyre për një kohë më të gjatë. Mos e përdorni enën e kokrrave të kafesë për qëllime magazinimi, për rezultate më të mira.

4 Përdorimi

4.3 Përdorimi i enës së kafesë së bluar paraprakisht

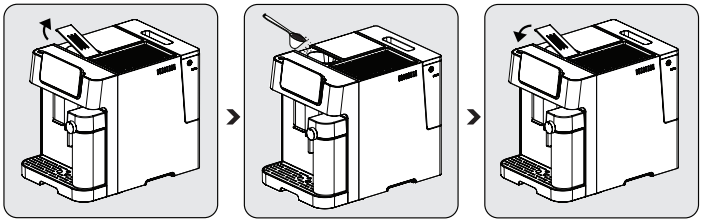

Hiqni kapakun e kanalit të kafesë së bluar paraprakisht.

Vendosni ngadalë kafenë e bluar paraprakisht në kanalin e kafesë së bluar paraprakisht.

Vendosni përsëri kapakun e kanalit.

Kanali i kafesë së bluar paraprakisht nuk është një njësi ruajtëse, ai ofron një përdorim për një herë (maksimumi 13 g). Aksesori i lugës matëse mund të përdoret për sasinë e sugjeruar të kafesë së bluar.

- Butoni i kafesë së bluar duhet të shtypet dhe të zgjidhet nga ekrani për të aktivizuar këtë cilësim.
- Ruajeni kafenë e bluar të ekspresit në një enë hermetike dhe në një vend të freskët dhe të thatë për të ruajtur aromën e saj. Kafeja e bluar nuk duhet të mbahen për periudha të gjata kohore pasi do të ikë shija.
- Duhet të përdoret kafe e bluar për nivel ekspresi.

4 Përdorimi

4.4 Përdorimi i mbajtëses së filxhanit

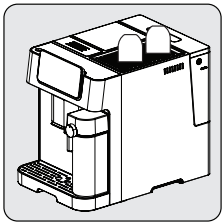

Filxhanët duhet të vendosen me kokë poshtë për të siguruar që sipërfaqja e brendshme të mbahet e ngrohtë dhe e pastër (ky funksion përdor nxehtësinë e brendshme të pajisjes dhe funksionon gjatë përdorimit të njëpasnjëshëm të pajisjes).

4 Përdorimi

4.5 Përgatitja e kafesë

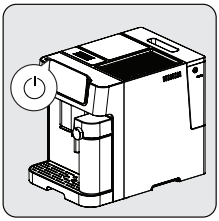

Ndizni pajisjen duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes. Pajisja ndizet, fillon ngrohjen paraprake dhe pastrimin automatik. Ajo është gati për përdorim në modalitetin pa ngarkesë, në të cilin të gjitha ikonat janë të ndezura.

Vendosni një filxhan poshtë grykës së kafesë dhe rregulloni lartësinë e grykës sipas filxhanit.

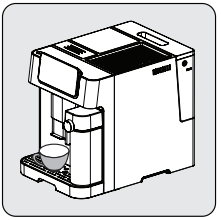

Zgjidhni kafenë tuaj duke shtypur butonin dhe drita e filxhanit do të ndizet duke treguar që pajisja po përgatit një filxhan kafeje. Kur pajisja kthehet në modalitetin pa ngarkesë, kafeja është gati për t'u shërbyer.

4 Përdorimi

4.5.1 Përgatitja e kafesë me qumësht

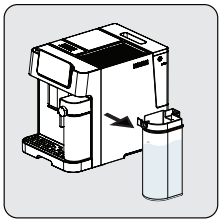

Mbajeni filxhanin e qumështit me njërën dorë. Hiqni kapakun e filxhanit të qumështit. Shtoni qumësht në filxhanin e qumështit. Sasia e qumështit nuk duhet të kalojë nivelin maksimal. Temperatura e rekomanduar për qumështin është 4-8°C (~ 40-46°F). Mbyllni kapakun e filxhanit të qumështit.

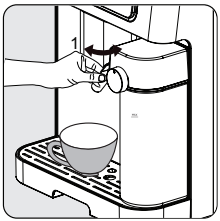

Lidheni filxhanin e qumështit në pajisje, ai duhet të kërcasë në vendin përkatës. Sigurohuni që filxhani i qumështit të përputhet si duhet. Rregulloni këndin e grykës së filxhanit të qumështit mbi filxhan. Rregulloni densitetin e shkumës së qumështit me ndihmën e çelësit të rregullimit të shkumës së qumështit bazuar në preferencat tuaja.

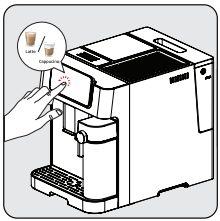

Zgjidhni kafenë e dëshiruar me qumësht nga ekrani dhe drita e filxhanit do të ndizet duke treguar që pajisja është duke përgatitur një filxhan kafeje. Kur pajisja kthehet në modalitetin pa ngarkesë, kafeja është gati për t'u shërbyer.

- Për t'u siguruar që kafeja ekspres të jetë në temperaturën optimale, ju rekomandojmë t'i ngrohni paraprakisht filxhanët.
- Përveç kafesë së përdorur, përdorimi i ujit të freskët të ftohtë pa klor, pa aroma dhe papastërti të tjera do të ndihmojë për të siguruar ekspresin e përsosur.

4 Përdorimi

Kjo pajisje e lejon përdoruesin të vendosë raportin e shkumës duke e rrotulluar dorezën nga Max (Maksimale) në Min (Minimale) për të siguruar shkumën e dëshiruar. Cilësimi i sugjeruar mund të shikohet duke shtypur butonin (i) në ekran.

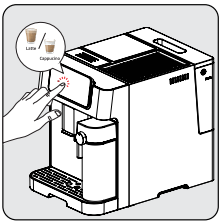

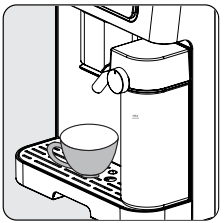

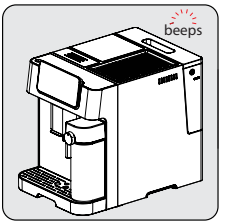

Shtypni butonin e kafesë së preferuar. Pastaj do të dëgjohet një tingull bip. Butoni i pijes së zgjedhur do të fillojë të pulsojë dhe do të fillojë zierja.

Pompa do të funksionojë me ndërprerje ndërsa shkuma e qumështit bie e para në filxhanin tuaj. Pasi shkuma e qumështit të jetë gati, pajisja fillon automatikisht të ziejë kafenë.

Kur njësia lëshon një sinjal bip, pijet janë gati. Shijojini!
- Pajisja do të kthehet në modalitetin pa ngarkesë.

Gjithmonë sigurohuni që filxhani i qumështit të jetë vendosur si duhet. Nëse nuk është vendosur mirë; pijet me qumësht nuk do të jenë të disponueshme. Alarmi do të bjerë me 3 sinjale bip për të treguar këtë.

4 Përdorimi

Heqja e filxhanit të qumështit nuk ka ndikim në paravendosjet e kafesë së zezë, ato mund të përdoren përsëri.

4.6 Anulimi

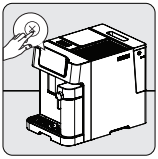

Shtypni ⊗ për të anuluar.

Shtypja e butonit të ndezjes/fikjes 2 herë do ta fikë me forcë pajisjen.

5 Pastrimi

5.1 Pastrimi i pajisjes

1. Shkëputni kordonin elektrik nga priza e rrjetit kryesor.
2. Hidhni të gjitha mbetjet e ujit/kafesë në tavën e pikimit dhe enën e mbetjeve të kafesë.
3. Përdorni një pecetë të lagur ose një agjent pastrimi jo me gërvishtje për të pastruar njollat e lëngjeve në pajisje.

Asnjëherë mos përdorni asnjë agjent gërryes, pastrues ose uthull që nuk përfshihen në paketim për të pastruar pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja në kohë e pajisjes është shumë e rëndësishme për zgjatjen e jetës së saj.

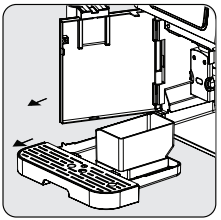

Hapni kapakun e përparmë. Hiqni tavën e pikimit dhe enën e mbetjeve të kafesë.

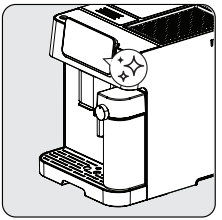

Shtypni ikonën "✨" dhe klikoni te teksti për të nisur funksionin "Milk Cup Cleaning" (Pastrimi i filxhanit të qumështit) nga ekrani.

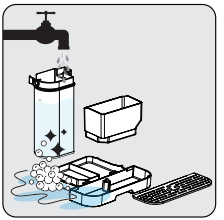

-Zbrazni enën e mbetjeve të kafesë dhe tavën e pikimit. Lani enën e mbetjeve të kafesë, tavën e pikimit dhe filxhanin e qumështit me ujë të ngrohtë të rrjedhshëm dhe përdorni gjilpërën ose fijet e furçës nëse është e nevojshme në çdo pjesë për t'i pastruar. Thajini ato më pas.

5 Pastrimi

Kur në ekran shfaqet simboli "", ndiqni udhëzimet në ekran. Ky gabim do të shfaqet në ekran pas çdo 10 pijeve të përgatitura të kafesë.

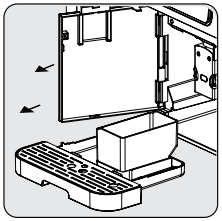

Mbajeni grykën e rregullueshme të kafesë dhe tërhiqeni ngadalë prapa për të hapur kapakun e përparmë.

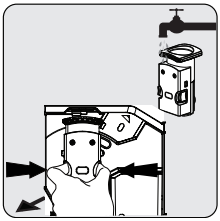

Hiqni njësinë e përgatitjes. Lajeni me ujë dhe thajeni më pas.

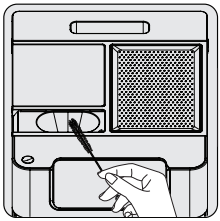

Pastroni linjën e daljes së kafesë me furçë.

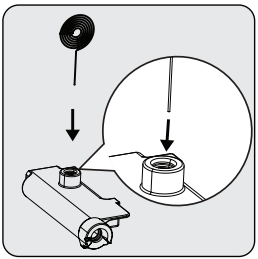

Përdorni gjilpërën e pastrimit (18) për të pastruar brenda në hyrjen e shkumës së qumështit.

5 Pastrimi

- Tava e pikimit duhet të zbrazet kur treguesi pluskues është i dukshëm.
- Gypi i kafesë pluhur duhet pastruar pas çdo përdorimi me furçën e pastrimit.

5.2 Funksionet e pastrimit

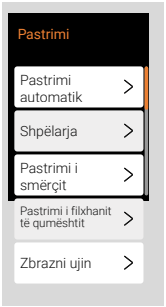

Kur shtypni "✨", mund të përdorni me lehtësi 5 funksione të ndryshme pastrimi: Pastrimi automatik, shpëlarje, pastrim smërçi, pastrim i filxhanit të qumështit, boshatisja e ujit, të gjitha këto të dukshme në ekranin tuaj.

5.2.1 Funksioni i pastrimit automatik

Pajisja juaj pastrohet automatikisht para dhe pas çdo procesi të përgatitjes së pijeve. Për të çaktivizuar funksionin e pastrimit automatik, kaloni tek ikona "O" në ekran.

5 Pastrimi

Ne ju rekomandojmë që të përdorni modalitetin e pastrimit automatik në mënyrë aktive për përdorim të shëndetshëm.

Për të anuluar një herë pastrimin automatik;

Shtypni butonin e ndezjes/fikjes kur pajisja ndizet ose fiket për të shmangur këtë funksion.

5.2.2 Funksioni i shpëlarjes

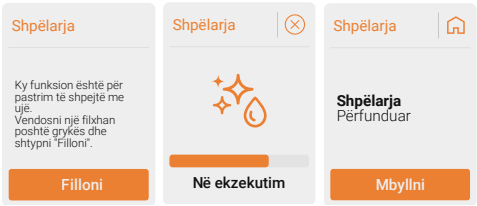

Ky funksion është për pastrim të shpejtë me ujë. Ndiqni hapat nga ekrani.

- Uji që del nga gryka e kafesë është i nxehtë dhe mblidhet në tavën e pikimit poshtë. Shmangni kontaktin pasi spërkatet përreth.
- Nëse pajisja nuk është përdorur për një periudhë të gjatë kohore, sugjerohet përdorimi i këtij funksioni.

Përdorimi i këtij funksioni përpara përgatitjes së kafesë do të sigurojë gjithashtu kafe më të nxehtë.

5 Pastrimi

5.2.3 Funksioni i pastrimit të smërçit

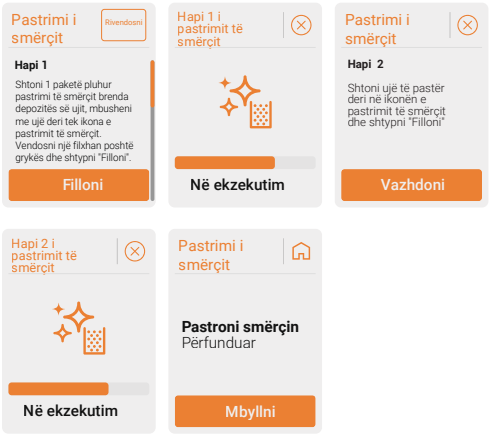

Rekomandohet të bëni një pastrim të smërçit për të ruajtur gjendjen më të mirë të pajisjes. Ndiqni hapat nga ekrani.

- Pastrimi i smërçit kërkohet pas ciklit të paracaktuar të përgatitjes së pijeve.
- Mos përdorni uthull ose agjentë të tjerë pastrues për vetëpastrimin e kësaj pajisjeje. Agjentët e tjerë të pastrimit mund ta dëmtojnë pajisjen.
- Mbajeni lëkurën/trupin larg ujit të nxehtë.

Rivendosja e statusit paralajmërues të pastrimit të smërçit nuk sugjerohet për të ruajtur gjendjen më të mirë të pajisjes.

5 Pastrimi

5.2.4 Pastrimi i filxhanit të qumështit

Ky funksion është për pastrimin e filxhanit të qumështit. Ndiqni hapat nga ekrani.

Ky funksion duhet të përdoret pas çdo veprimi në lidhje me qumështin.

5 Pastrimi

5.2.5 Boshatisja e ujit

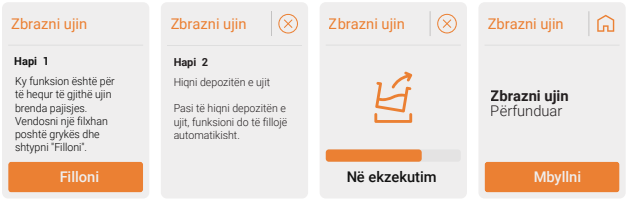

Ky funksion është për të hequr të gjithë ujin brenda pajisjes. Ndiqni hapat nga ekrani.

Kur pajisja ripërdoret përsëri për herë të parë pas përdorimit të funksionit të sistemit bosh; shtypni butonin e qumështit derisa të dalë ujë nga gryka.

6 Cilësimi i panelit të kontrollit

6.1 Funksioni i profilit

6.1.1 Zgjedhja e profilit

Ju mund ta përdorni këtë funksion për të ruajtur cilësimet e pijeve dhe të preferuarat për çdo profil veç e veç. (Portokalli-Vjollcë-Blu-Jeshile dhe Vizitor)

Pajisja do të ndizet në profilin e vizitorit në përdorimin e parë.

Emrat e profileve mund të rregullohen nga aplikacioni celular. Kontrolloni APP UM për detaje.

6.1.2 Cilësimet e profilit

Pajisja do të kujtojë profilin e fundit të zgjedhur dhe do ta zgjedhë këtë në ndezjen tjetër. (duke përfshirë profilin e vizitorit)
Çdo profil ka një ngjyrë të ndryshme për ta dalluar.

Për të rivendosur cilësimet e pijeve ose cilësimet e profileve, shtypni "Reset" (Rivendosni).

6.2 Zgjedhja e modalitetit

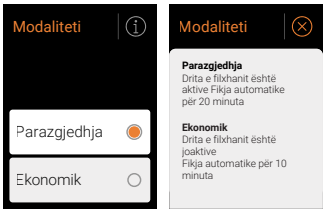

6 Cilësimi i panelit të kontrollit

Kur zgjidhet modaliteti ekonomik. Drita LED e zgjedhjes së modalitetit do të bëhet jeshile.

6.3 Cilësimet e pijeve

6.3.1 Shtoni të preferuarën dhe hiqni të preferuarën

Për të caktuar një pije si të preferuar, shtypni ikonën "♡".
Për të hequr një pije nga të preferuarat, shtypni ikonën "♥".

Mund të caktoni si të preferuara deri në katër pije.

6.3.2 Personalizimi i pijeve

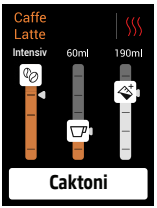

Për të personalizuar një pije - forca e kafesë, temperatura e pijes, vëllimet e ujit dhe qumështit - shtypni ikonën "⚙".

6 Cilësimi i panelit të kontrollit

6.3.3 Shtoni shtesë

Shtypni ikonën "".

Espresso Shot

Për të shtuar një kafe standarde ekspres në pijen tuaj, shtypni "Espresso Shot" (një ekspres) në ekran. Ndiqni hapat nga ekrani.

Shpërndarësi i ujit

Për të nxjerrë ujë të nxehtë, shtypni "Hot Water" (Ujë i nxehtë) në ekran.

Shkumë qumështi

Për të shtuar qumësht, shtypni "Milk Froth" (Shkumë qumështi) në ekran. Pas këtij funksioni, ne sugjerojmë pastrimin e filxhanit të qumështit.

Referojuni seksionit 5.6 Pastrimi i filxhanit të qumështit.

7 Cilësimet e përdoruesit

Gjuha

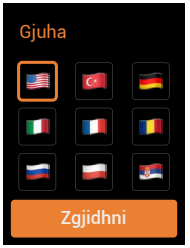

Për të ndryshuar gjuhën, shkoni te Settings > Language (Cilësimet > Gjuha) dhe zgjidhni flamurin e gjuhës përkatëse.

Tingulli

7 Cilësimet e përdoruesit

Wi-Fi dhe çiftimi

Për të shkarkuar HomeDirect, skanoni kodin QR dhe ndiqni hapat e kërkuar. (Shikoni udhëzuesin e aplikacionit.)

Fikja automatike

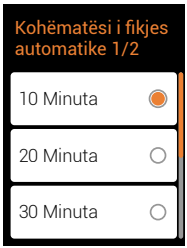

Zgjidhni intervalin kohor të dëshiruar (10 ose 20 ose 30 minuta, 1, 2 ose 3 orë).

7 Cilësimet e përdoruesit

Fortësia e ujit

Shtypni ikonën "ⓘ" dhe ndiqni hapat.

Hapi 1

Zhytni shiritin e matjes brenda një filxhani me ujin që planifikoni të përdorni në pajisje.

Hapi 2

Prisni derisa të ndryshojë ngjyra.

Hapi 3

Numri i katrorëve që ndryshojnë ngjyrën do të tregojë fortësinë e ujit.

Elementi i filtrit të ujit

Shtypni "Water Filter Insert" (Elementi i filtrit të ujit) në ekran dhe ndiqni hapat.

Hapi 1

Hiqni paketimin e filtrit të ujit dhe tundeni lehtë.

Hapi 2

Zhyteni filtrin e ujit përmbys në një filxhan të mbushur me ujë të pastër.

Hapi 3

Prisni 10 minuta derisa të mos dalin më filuska.

7 Cilësimet e përdoruesit

Hapi 4

Hiqni depozitën e ujit dhe më pas hiqni filtrin mekanik brenda duke e tërhequr lart.

Hapi 5

Më pas futeni dhe shtyjeni njësinë e filtrit poshtë në folenë e poshtme derisa të mos lëvizë më përpara.

Hapi 6

Mbusheni depozitën e ujit me ujë të pastër deri në nivelin maksimal MAX. Vendosni depozitën e ujit përsëri në pajisje. Vazhdoni për të filluar shpëlarjen.

Vazhdoni

Cilësimi i përgatitjes paraprake

Funksioni i përgatitjes paraprake e njom kafenë brenda njësisë së përgatitjes me një sasi të vogël uji përpara nxjerrjes së plotë. Kjo zgjeron kafenë e bluar për të krijuar presion më të madh te përgatitësi, gjë që ndihmon për nxjerrjen e të gjitha vajrave dhe nxjerrjen e plotë të shijes së kokrrave.

Numëruesi i produkteve

"CaffeExperto V3" ka veçorinë e numëruesit të produkteve. Ai monitoron se sa kafe keni bërë që kur e keni marrë pajisjen. Kjo ju ndihmon të shikoni se sa po e përdorni atë.

7 Cilësimet e përdoruesit

Përditësimi i softuerit

Ky produkt ka funksionalitetin e përditësimit të softuerit në distancë për shtesa të reja të mundshme. Mund të kërkoni gjithmonë versione të reja të softuerit nga menyja e cilësimeve. Kontrolloni për përditësime në seksionin përkatës, nëse ka, do të ridrejtoheni në seksionin "përditësim".

Ju lutemi ndiqni hapat në udhëzuesin "HomeDirect, Audio Control dhe Software Update".

Sigurohuni që telefoni juaj të jetë i lidhur me pajisjen dhe të keni një lidhje të qëndrueshme gjatë përditësimit. Mos e fikni pajisjen kur procesi i përditësimit është në proces.

8 Zgjidhja e problemeve

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	Pajisja nuk është e lidhur me rrjetin elektrik.	Vendoseni në prizë dhe shtypni çelësin. Kontrolloni kabllon dhe spinën.
Asnjë përgjigje ose përgjigje e vonuar në disa përpjekje për të shtypur një buton funksioni në panel	Pajisja ka interferencë elektromagnetike. Paneli është i papastër.	Hiqeni pajisjen nga priza. Rindizeni pas disa minutash. Pastroni panelin me pecetën e dhënë.
Kafeja nuk është mjaftueshëm e nxehtë.	Filxhanët nuk janë ngrohur paraprakisht. Njësia e përgatitjes është shumë e ftohtë.	Vendoseni filxhanin tuaj në ngrohësin e filxhanit të kthyer përmbys ose shpëlajeni filxhanin me ujë të nxehtë. Sigurohuni që uji në depozitën e ujit të mos jetë shumë i ftohtë.
Kafeja nuk del nga gryka e kafesë.	Funksioni i boshatisjes së sistemit mund të jetë përdorur më parë. Gryka e kafesë mund të mos jetë pastruar dhe është bllokuar nga mbetjet e kafesë.	Shtypni butonin e pastrimit derisa të dalë ujë nga gryka. Pastroni grykën e kafesë.
Filxhani i parë i kafesë është i cilësisë së dobët.	Përdorimi i parë i mullirit nuk vendos një sasi të mjaftueshme kafeje në njësinë e përgatitjes.	Hidheni kafenë. Filxhanët e tjerë do të jenë më të mirë.
Depozita e ujit është hequr / niveli i ujit është shumë i ulët në depozitën e ujit, por nuk ka sinjalizim "💧".	Zona pranë bashkuesit të depozitës së ujit mund të jetë e lagur.	Fshini ujin rreth bashkuesit të depozitës së ujit.

8 Zgjidhja e problemeve

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Tava e brendshme e pikimit është e mbushur me shumë ujë.	Kafeja e bluar është shumë e imët, gjë që bllokon daljen e ujit.	Rregulloni imtësinë e kafesë në kokrra më të mëdha për procesin e bluarjes.
Kafeja del shumë ngadalë ose me pika.	Kafeja e bluar është shumë e imët, gjë që bllokon daljen e ujit.	Rregulloni imtësinë e kafesë në kokrra më të mëdha për procesin e bluarjes.
Treguesi pulson për të informuar se nuk ka mjaft kokrra kafeje, por ka shumë brenda në enë.	Dalja e brendshme e kafesë së bluar është e bllokuar.	Ndiqni hapat e përshkruar për pastrimin e daljes së kafesë së bluar.
Përgatitësi ose tava e kafesë së bluar nuk mund të hiqet.	Pajisja nuk e përfundoi procesin e vetëpastrimit dhe ishte fikur.	Ndizni përsëri pajisjen dhe lëreni të përfundojë procesin e pastrimit automatik.
Pajisja nuk kryen më ciklin e shpëlarjes kur ndizet ose fiket.	Shkaku mund të jetë trajtimi i gabuar gjatë kryerjes së shërbimit të pajisjes.	1. Kur pajisja është në gjendje pa ngarkesë, hapni kapakun e përparmë. 2. Mbani të shtypur butonin e ndezjes/fikjes derisa të dëgjoni 2 sinjale bip. 3. Mbyllni kapakun e përparmë.
Butonat me prekje nuk janë të ndjeshëm.	Mosshtypja e butonit me prekje nga pjesa e përparme e pajisjes.	Shtypni pjesën e poshtme të simbolit të butonit me prekje nga pjesa e përparme e pajisjes.

9 Dritarja kërcyese

	Përpara se të mbushni depozitën, verifikoni që ajo është futur plotësisht. Pasi të konfirmohet, vazhdoni me mbushjen e depozitës.		Rekomandohet programi për pastrimin e smërçit. Ndiqni udhëzimet në ekran. Shpërfillja e kësaj dritareje kërcyese mund të kompromet ojë gjendjen e pajisjes.
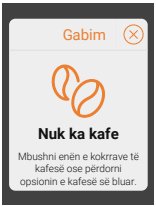	Zgjidhni llojin e duhur të kafesë (kokrra ose e bluar) në ekran dhe më pas mbushni enën ose kanalin sipas dëshirës.	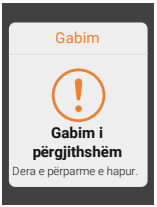	Dera e përparme e hapur. Sigurohuni që është mbyllur mirë.
	Pas filxhanëve të pijeve, shfaqet një njoftim kërcyes. Zbrazni enën e mbetjeve.		Njësia e përgatitjes është vendosur gabim. Futeni përsëri njësinë e përgatitjes në vendin e saj.
	Mungesa e filxhanit të qumështit gjatë përgatitjes së pijeve shkakton shfaqjen e dritares kërcyese. Rivendosni filxhanin e qumështit.		Sigurohuni që rezervuari i ujit të jetë pozicionuar saktë.

Prosimo, najprej preberite ta uporabniški priročnik!

Dragi uporabnik,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali ta izdelek Beko. Upamo, da boste s svojim izdelkom, ki je bil izdelan kakovostno in z najsodobnejšo tehnologijo, dosegli najboljše rezultate. Pred uporabo izdelka natančno preberite celoten uporabniški priročnik in vse druge priložene dokumente ter jih shranite kot referenco za prihodnjo uporabo. Če izdelek posredujete nekomu drugemu, mu izročite tudi uporabniški priročnik. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v uporabniškem priročniku.

Razlaga simbolov

V različnih delih tega priročnika so uporabljeni naslednji simboli:

Pomembne informacije ali koristni nasveti o uporabi.

NEVARNOST: To opozorilo velja za nevarne situacije za življenje in premoženje.

OPOZORILO: To opozorilo označuje potencialno nevarne situacije.

POZOR: To opozorilo označuje možnost nastanka materialne škode.

Materiali so primerni za stik z živili

RECIKLIRANI PAPIR in PAPIR ZA RECIKLIRANJE

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

V tem poglavju so navedena varnostna navodila za zaščito pred nevarnostjo telesnih poškodb in izgube materiala. Neupoštevanje teh navodil pomeni, da je garancija neveljavna.

1.1 Nevarnost električnega toka

Nevarnost za življenje zaradi električnega toka!
Stik z žicami ali sestavnimi deli pod napetostjo lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt!
Da bi se izognili električnemu udaru, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Izdelka ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali sama naprava poškodovana. Obrnite se na pooblaščeni servis.
- Ne odpirajte ohišja kavnega avtomata. Če se dotaknete priključkov pod napetostjo in/ali spremenite električno in mehansko konfiguracijo, obstaja nevarnost električnega udara.
- Pred čiščenjem posode za kavna zrna izključite aparat iz vtičnice. Nevarnost zaradi vrtečega se mlinčka za kavo!

1.2 Nevarnost opekline ali opeklin

Deli kavnega aparata so lahko med delovanjem zelo vroči! Izdane pijače in izstopajoča para so zelo vroče!
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se ne opečete ali opečete sami in/ali drugi:

- Ne dotikajte se nobenega od kovinskih rokavov na obeh izlivih za kavo.
- Izogibajte se neposrednemu stiku kože s paro, ki izhaja iz stroja, ali vročo vodo za izpiranje, čiščenje ali odstranjevanje vodnega kamna.

1.3 Osnovni varnostni ukrepi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da zagotovite varno ravnanje s kavnim aparatom:

- Nikoli se ne igrajte z embalažo. Obstaja nevarnost zadušitve. Vse embalažne materiale hranite stran od otrok.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

- Pred uporabo kavni aparat preverite, ali so na njem vidni znaki poškodb. Ne uporabljajte poškodovanega kavnega aparata. Obrnite se na pooblaščeni servis.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga sme zamenjati le servisni delavec, ki ga priporoča proizvajalec, da bi preprečili kakršno koli nevarnost! Obrnite se na proizvajalca ali njegovo službo za pomoč strankam.
- Popravila na kavnem aparatu sme opravljati le pooblaščeni strokovnjak ali predstavnik službe za pomoč strankam. Popravila, ki jih opravljajo nepooblaščene osebe, lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika. Tudi zaradi teh dejanj garancija preneha veljati.
- Popravila na kavnem aparatu v garancijskem obdobju lahko izvajajo le servisni centri, ki jih je pooblastil proizvajalec, sicer garancija v primeru kasnejših poškodb preneha veljati.
- Okvarjene dele lahko zamenjate samo z originalnimi rezervnimi deli. Varnostne zahteve so izpolnjene le z originalnimi rezervnimi deli.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo možne nevarnosti. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Hranite aparat in njegov napajalni kabel izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali s premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
  - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
  - kmečke hiše,
  - stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih,
  - namestitve, kjer ponujajo nočitve z zajtrkom

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

- Kavni aparat zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so dež, mraz in neposredna sončna svetloba. Kavnega aparata ne uporabljajte na prostem.
- Kavnega aparata, omrežnega kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Kavnega aparata in dodatkov ne čistite v pomivalnem stroju.
- V posodo za vodo ne nalivajte drugih tekočin razen vode in vanjo ne vstavljajte živil.
- Rezervoarja za vodo ne napolnite do največje možne oznake.
- Stroj uporabljajte le, če so nameščeni posoda za odpadke, pladenj za kapljanje in pladenj za skodelice.
- Ne potegnite kabla, da bi izvlekli vtič iz omrežne vtičnice, in se ga ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Kavnega aparata ne držite za napajalni kabel.
- Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok, starih 8 let ali manj.
- Aparat lahko uporabljate samo za pripravo kave.
- Nadzorujte otroke in poskrbite, da se ne igrajo z aparatom.
- Napravo izključite iz električnega omrežja pred vsakim čiščenjem in kadar naprava ni v uporabi.
- Napravo postavite tako, da je vtič vedno dostopen.
- Napravo vedno uporabljajte na stabilni, ravni, čisti, suhi in nedrseči površini.
- Naprava ni vgrajen aparat za kavo in ni namenjena uporabi v omarici. Kavni aparat med uporabo ne sme biti v omarici.
- Napajalnega kabla ne stiskajte ali upogibajte in ga ne drgnite ob ostre robove, da ga ne poškodujete. Napajalni kabel hranite stran od vročih površin in odprtega ognja.
- Prepričajte se, da je napajanje iz električnega omrežja v skladu s podatki, navedenimi na tipski ploščici naprave.
- Napravo uporabljajte samo v ozemljeni vtičnici.
- Naprave ne uporabljajte s podaljškom.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

- Ko je naprava priključena na električno omrežje, se z mokrimi ali vlažnimi rokami ne dotikajte naprave ali vtiča.
- POZOR: Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve toplotnega odklopa, ta naprava ne sme biti napajana prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali priključena na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja komunalna služba.

- Opozorilo: izogibajte se razlitju na priključek.
- Da bi se izognili morebitnim poškodbam, naprave ne uporabljajte napačno.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Čiščenje: Ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil. Glejte podrobna navodila za čiščenje od 6.1 do 6.4.
- Površina grelnega elementa je po uporabi podvržena preostali vročini.

1.4 Predvidena uporaba

Popolnoma avtomatski aparat za kavo Beko je namenjen za uporabo v gospodinjstvih in podobnih prostorih, kot so kuhinje za zaposlene, trgovine, pisarne in podobni prostori, ali za stranke v nastanitvenih objektih, hotelih, motelih in drugih bivalnih prostorih. Ta aparat za kavo ni namenjen za komercialno uporabo. Aparat je namenjen samo pripravi kave ter segrevanju mleka in vode. Vsaka drugačna uporaba, kot je navedena, se šteje za neprimerno uporabo.

Nevarnost zaradi nepravilne uporabe!

Če kavni aparat ne uporabljate v skladu z njegovim namenom, lahko postane vir nevarnosti.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

- Zato se sme aparat za kavo uporabljati le za predvideni namen.
- Sledite postopkom, opisanim v tem uporabniškem priročniku.

Za škodo ali poškodbe, ki so posledica uporabe kavnega aparata za namene, ki niso predvideni za njegovo uporabo, se ne sprejemajo nikakršni zahtevki. Tveganje mora nositi izključno lastnik stroja.

1.5 Omejitev odgovornosti

Vse tehnične informacije, podatki in navodila za namestitev, delovanje in vzdrževanje kavnega avtomata v teh navodilih za uporabo predstavljajo trenutno stanje v času tiskanja in temeljijo na najboljšem možnem znanju, pridobljenem z izkušnjami in znanjem.
Iz informacij, ilustracij in razlag v tem uporabniškem priročniku ni mogoče izpeljati nobenih trditev/zahtev.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki so posledica neupoštevanja navodil za uporabo, uporabe izdelka za namene, ki niso predvideni, nestrokovnih popravil, nepooblaščenih sprememb ali uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

1.6 Skladno z direktivo WEEE in direktivo o odstranjevanju izrabljenih naprav:

Ta izdelek je v skladu z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek nosi oznako klasifikacije za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE).

Ta oznaka pomeni, da ob koncu njegove življenjske dobe tega izdelka ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabljeno napravo je treba vrniti na uradno zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Zbirna mesta lahko poiščete pri lokalnem organu ali prodajalcu, pri katerem ste izdelek kupili. Vsako gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri obnovi in recikliranju starih aparatov. Z ustreznim odlaganjem

rabljenega aparata pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

1.7 Skladnost z direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih snovi, navedenih v direktivi.

1.8 Informacije o embalaži

Embalaža izdelka je bila izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnesite jih na zbirna mesta za embalažo, ki jih določijo lokalne oblasti.

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

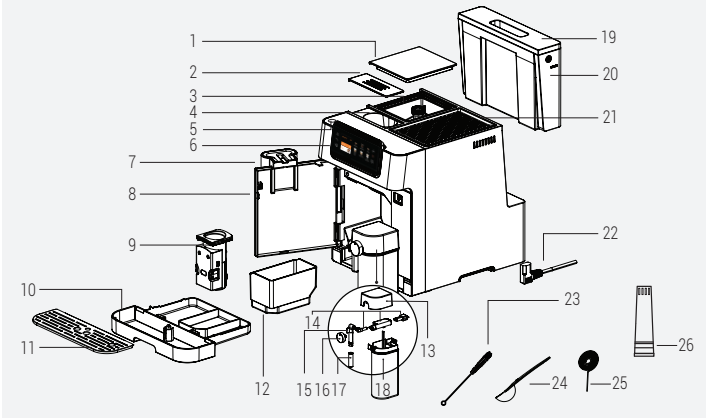

1. Pokrov posode za zrnca kave
2. Pokrov žleba za predhodno zmleto kavo
3. Posoda za kavna zrna
4. Žleb za predhodno zmleto kavo
5. Gumb za vklop/izklop napajanja
6. Digitalna nadzorna plošča
7. Nastavljiv izliv za kavo
8. Sprednja platnica
9. Enota za varjenje
10. Pladenj za kapljanje
11. Pladenj za skodelice
12. Posoda za mleto kavo (za ostanke)
13. Pokrov skodelice za mleko
14. Sestavni deli skodelice za mleko
15. Notranji del šobe skodelice za mleko
16. Gumb za nastavitev mlečne pene
17. Šoba za skodelico mleka
18. Skodelica za mleko
19. Pokrov rezervoarja za vodo
20. Rezervoar za vodo
21. Držalo za skodelico
22. Napajalni kabel
23. Čistilna ščetka
24. Žlica za predhodno zmleto kavo
25. Igla za čiščenje
26. Vodni filter

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

Upravljalna plošča

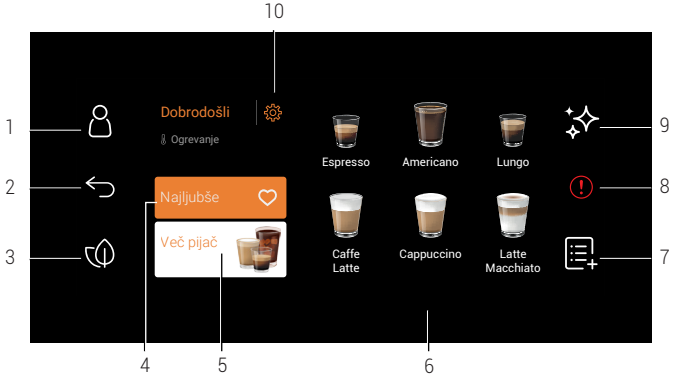

1		Razdelek Profil
2		Uporablja se za vrnitev na prejšnji zaslon
3		Uporablja se za preklop v način Eco
4		Razdelek Priljubljene
5		Več v razdelku Pijače
6		Priljubljene pijače za hiter dostop
7		Dodajanje dodatnega razdelka
8		Splošna napaka
9		Oddelek za čiščenje
10		Nastavitve

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

Tehnični podatki

Električno napajanje:

220-240 V~, 50-60 Hz

Moč: 1350 W

Pravica do tehničnih in oblikovnih sprememb je pridržana.

Vse navedene vrednosti na izdelku in v tiskanih letakih so bile pridobljene z laboratorijskimi meritvami, opravljenimi v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo in okoliške razmere.

Izjava o skladnosti za CE
Družba Arçelik A.Ş. izjavlja, da je ta naprava skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: – Izdelki, od :beko.com Pravice do tehničnih in oblikovnih sprememb so pridržane.

Dimenzije izdelka:
27,5 cm (širina) x 35,9 cm (višina) x 41,2 cm (globina)

Teža: 9,68 ± 0,5 kg

Dolžina kabla: 95 ± 5 cm

Teža mlete kave (način z zrni)

Mehko: 7 +/- 2 g

Standardno: 9 ± 2 g

Intenzivno: 11 ± 2 g

Kapaciteta pladnja za kapljice: Do 0,5 L

Mleta kava (za ostanke), prostornina posode: do 10 skodelic

Kapaciteta skodelice za mleko: do 0,6 L

Zmogljivost rezervoarja za vodo: 2,0 ± 5%L

Zmogljivost posode za zrnca kave: 250 ± 5%g

Čas predgrevanja stroja: < 50 s

2.4G frekvenčno območje Wi-Fi: 2412-2472 MHz

Podprte povezave: WLAN IEEE 802.11 b/g/n brezžična povezava
2.4G največja izhodna moč radijskih valov Wi-Fi: 20 dBm
Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom: 2.4G največ Wi-Fi

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

Tabela količine pijač				
Pijača	**Privzeta količina kave**	**Programirljiva količina**	**Privzeta količina mleka**	**Programirljiva količina mleka**
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Ploščato belo	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Potovalni vrč	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Iced Americano	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Ledeni latte	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Hladni napitek	160 ml	x1 ALI x2	N.A.	N.A.

*N.A. Ni relevantno
*U.I. Vnos uporabnika

3 Priprava - namestitev

3.1 Namestitev

- Z naprave odstranite vse zaščitne folije, nalepke in drug embalažni material.
- Če v mlinčku opazite sledi kave, so to posledice testov, ki so bili opravljeni za nastavitev aparata pred prodajo.
- Ob prvi uporabi aparata je pomembno, da vse dele, ki se dotikajo vode ali mleka, kot so posoda za mleko, pladenj za kapljanje in posoda za vodo, sperete z vročo vodo. Za čiščenje posodic za mleko priporočamo uporabo pomivalnega stroja.

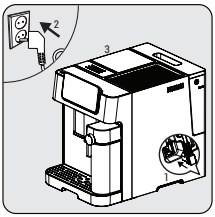

Priključite napravo na električno omrežje
Pritisnite zastavico, ki ustreza želenemu jeziku, in potrdite izbiro s pritiskom na "Končano".

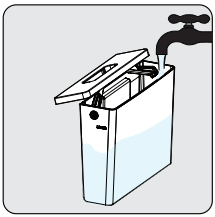

Odstranite rezervoar za vodo in ga do črte MAX napolnite s svežo vodo, nato rezervoar postavite nazaj.

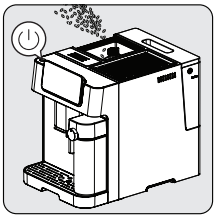

Napolnite posodo za kavna zrna.
Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite stroj.

Da bi preprečili prelivanje vode iz rezervoarja za vodo, vode iz druge posode ne točite neposredno v aparat.

3 Priprava - namestitev

- Nikoli ne polnite rezervoarja za vodo s toplo ali vročo vodo, gazirano vodo ali katero koli drugo tekočino, ki bi lahko poškodovala rezervoar za vodo in stroj.
- Ko se prikaže pojavno okno **Odvajanje vode**, je raven vode v rezervoarju za vodo nizka in jo je treba napolniti.

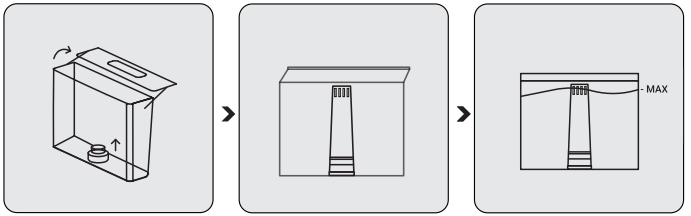

Če želite uporabiti vodni filter, odstranite filter, ki je vstavljen v rezervoar za vodo, in namesto njega vstavite vodni filter, kot je prikazano.

4 Delovanje

4.1 Prilagoditev brušenja

Grobost mletja lahko prilagodite z obračanjem nastavitvenega gumba na posodi za kavna zrna:

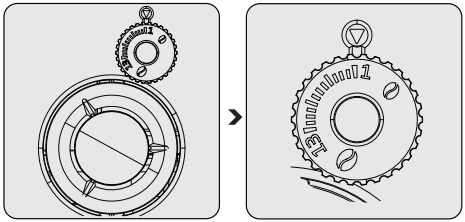

Nikoli ne izvajajte nastavitev brušenja, če brusilnik ne deluje. To lahko poškoduje mlinček.

Črte na nastavitvenem gumbu označujejo grobost mletja. Večja številka pomeni bolj grobo mletje.

4.2 Polnjenje posod za kavna zrna

- Ko se pojavi pojavno okno **Prazna posoda za kavna zrna**, je treba aparat napolniti s kavnimi zrni.
- Če kavna zrna shranjujete v originalni vakuumski embalaži, je bolje, da je dlje časa svež. Za boljše rezultate posode za kavna zrna ne uporabljajte za shranjevanje.

4 Delovanje

4.3 Uporaba posode za predhodno zmleto kavo

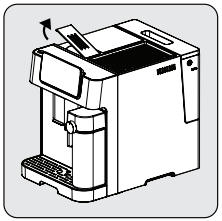

Odstranite pokrov žleba za predhodno zmleto kavo.

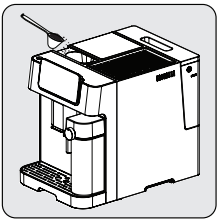

V žleb za predhodno zmleto kavo počasi vstavite predhodno zmleto kavo.

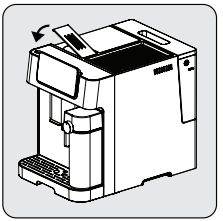

Pokrov žleba namestite nazaj.

Žleb za predhodno zmleto kavo ni skladiščna enota, temveč omogoča enkratno uporabo (največ 13 g). Z merilno žlico lahko določite predlagano količino mlete kave.

- Za aktiviranje te nastavitve je treba pritisniti gumb za mleto kavo in ga izbrati na zaslonu.
- Za ohranitev okusa shranjujte espresso usedlino v nepredušni posodi ter v hladnem in suhem prostoru. Zemljine ne smete hraniti dlje časa, saj se bo okus zmanjšal.
- Uporabite mleto kavo stopnje espresso.

4 Delovanje

4.4 Uporaba držala za skodelico

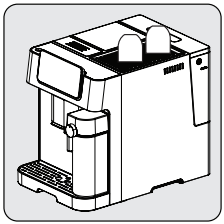

Skodelice je treba postaviti navzdol, da bo notranja površina ostala topla in čista (Ta funkcija uporablja notranjo toploto naprave in deluje pri zaporedni uporabi naprave).

4 Delovanje

4.5 Priprava kave

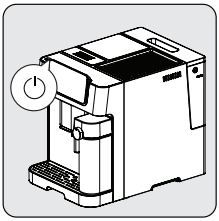

Napravo vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop. Naprava se vklopi, začne s predgrevanjem in samodejnim čiščenjem. Pripravljen je za uporabo v načinu mirovanja, v katerem svetijo vse ikone.

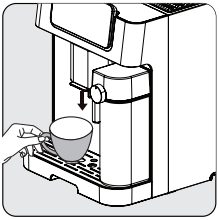

Pod izliv za kavo postavite skodelico in prilagodite višino izliva glede na skodelico.

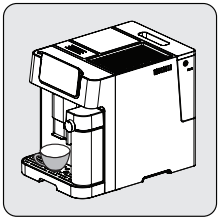

S pritiskom na gumb izberite kavo in prižigalnik za skodelico se bo prižgal, kar pomeni, da aparat pripravlja skodelico kave. Ko se aparat vrne v stanje prostega teka, je kava pripravljena za serviranje.

4 Delovanje

4.5.1 Priprava kave z mlekom

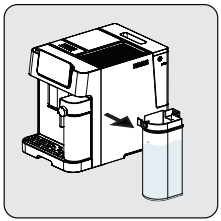

Skodelico za mleko držite z eno roko. Odstranite pokrov skodelice za mleko. V skodelico za mleko dodajte mleko. Količina mleka ne sme presegati največje dovoljene količine. Priporočena temperatura mleka je 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zaprite pokrov skodelice za mleko.

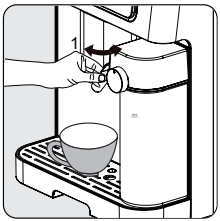

Skodelico za mleko pritrdite na aparat, pri čemer se mora slišno zaskočiti. Prepričajte se, da se skodelica za mleko pravilno prilega. Nastavite kot šobe za mleko nad skodelico. Gostoto mlečne pene prilagodite s pomočjo gumba za nastavitev mlečne pene glede na svoje želje.

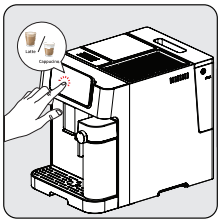

Na zaslonu izberite želeno mlečno kavo in prižgala se bo lučka za skodelico, kar pomeni, da aparat pripravlja skodelico kave. Ko se aparat vrne v stanje prostega teka, je kava pripravljena za serviranje.

- Če želite, da bo temperatura espressa ostala optimalna, priporočamo, da skodelice predhodno segrejete.
- Poleg uporabljene kave bo k popolnemu espressu pripomogla tudi uporaba sveže hladne vode brez klora, vonjav in drugih nečistoč.

Ta aparat uporabniku omogoča, da nastavi razmerje pene z obračanjem gumba od največ do najmanj in tako uživa v želeni peni. Predlagane nastavitve si lahko ogledate s pritiskom na gumb (i) na zaslonu.

4 Delovanje

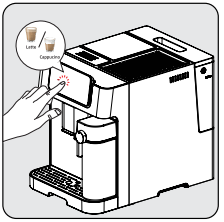

Pritisnite gumb za želeno kavo. Nato se zasliši en zvočni signal. Gumb izbrane pijače bo začel utripati in kuhanje se bo začelo.

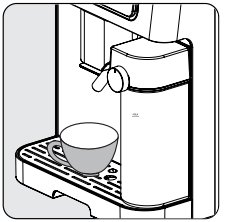

Črpalka bo delovala s prekinitvami, ko bo mlečna pena prvič prišla v skodelico. Ko je mlečna pena pripravljena, naprava samodejno začne kuhati kavo.

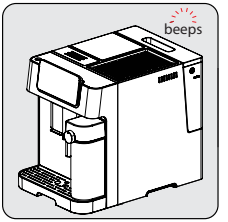

Ko enota enkrat zapiska, so napitki pripravljeni, uživajte!
- Naprava se vrne v način mirovanja.

Vedno se prepričajte, da je skodelica za mleko pravilno nameščena. Če ni dobro nameščen, mlečni napitki ne bodo na voljo. Zvočni signal se bo oglasil s tremi piski.

Odstranitev skodelice za mleko ne vpliva na prednastavitve za črno kavo, še vedno jih lahko uporabljate.

4 Delovanje

4.6 Preklic

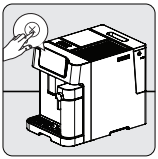

Za preklic pritisnite ⊗.

Če dvakrat pritisnete gumb za vklop/izklop, se naprava za silo izklopi.

5 Čiščenje

5.1 Čiščenje naprave

1. Odklopite napajalni kabel iz vtičnice.
2. Izlijte vso vodo/ostanek kave v posodi za kapljanje in posodi za ostanek kave.
3. Tekoče madeže na aparatu očistite z vlažno krpo ali s čistilnim sredstvom, ki ne pušča prask.

Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev, kisa ali sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, ki niso priložena v škatli.

Pravočasno čiščenje in vzdrževanje naprave je zelo pomembno za podaljšanje njene življenjske dobe.

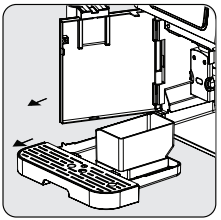

Odprite sprednji pokrov. Odstranite pladenj za kapljanje in posodo za ostanke kave.

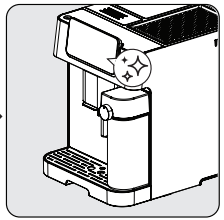

Pritisnite ikono '✨' in kliknite na besedilo, da na zaslonu sprožite funkcijo "Čiščenje skodelice za mleko".

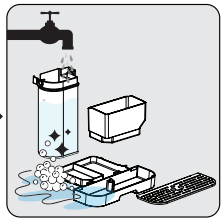

Izpraznite posodo za ostanke kave, pladenj za kapljanje. S toplo tekočo vodo operite posodo za ostanek kave, pladenj za kapljanje in skodelico za mleko ter po potrebi uporabite iglo ali ščetine ščetke za čiščenje vseh delov. Nato jih posušite.

5 Čiščenje

Ko se na zaslonu prikaže simbol '', sledite navodilom na zaslonu. Ta napaka se na zaslonu prikaže po vsakih 10 pripravah kave.

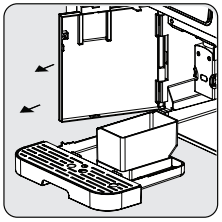

Držite nastavljiv izliv za kavo in ga počasi povlecite nazaj, da odprete sprednji pokrov.

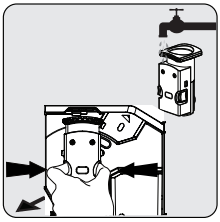

Odstranite enoto za varjenje. Operite ga z vodo in nato posušite.

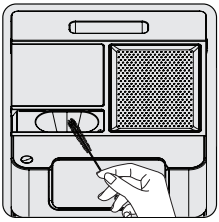

S krtačo očistite odvodno cev za kavo.

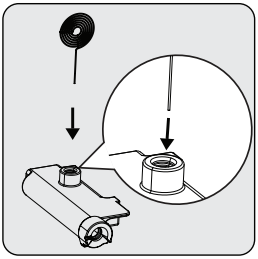

Z iglo za čiščenje (18) očistite notranjost dovoda za penjenje mleka.

5 Čiščenje

- Pladenj za kapljanje je treba izprazniti, ko je viden plavajoči indikator.
- Lijak za kavo v prahu je treba po vsaki uporabi očistiti s krtačko za čiščenje.

5.2 funkciji čiščenja

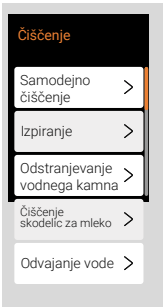

Ko pritisnete na "✧", lahko preprosto dostopate do 5 različnih funkcij čiščenja: Samodejno čiščenje, izpiranje, odstranjevanje vodnega kamna, čiščenje skodelice za mleko, prazna voda, vse je vidno na zaslonu.

5.2.1 Funkcija samodejnega čiščenja

Aparat se samodejno očisti pred in po vsakem postopku kuhanja. Če želite deaktivirati funkcijo samodejnega čiščenja, preklopite na ikono "O" na zaslonu.

5 Čiščenje

Priporočamo, da način samodejnega čiščenja aktivno uporabljate za zdravo uporabo.

Enkratno preklicanje samodejnega čiščenja;

Če med vklopom ali izklopom stroja pritisnete gumb za vklop/izklop, to funkcijo zaobidete.

5.2.2 Funkcija izpiranja

Ta funkcija je namenjena hitremu čiščenju z vodo. Sledite korakom na zaslonu.

- Voda, ki priteče iz šobe za kavo, je vroča in se zbira v pladnju za kapljanje pod njim. Izogibajte se stiku z njim, saj brizga naokrog.
- Če aparat dlje časa niste uporabljali, je priporočljivo uporabiti to funkcijo.

Z uporabo te funkcije pred pripravo kave boste zagotovili tudi bolj vročo kavo.

5 Čiščenje

5.2.3 Funkcija odstranjevanja vodnega kamna

Za ohranjanje najboljšega stanja naprave je priporočljivo odstranjevanje vodnega kamna. Sledite korakom na zaslonu.

- Odstranjevanje vodnega kamna je potrebno po vnaprej določenem ciklu kuhanja.
- Za samočiščenje tega aparata ne uporabljajte kisa ali drugih čistilnih sredstev. Druga čistila lahko poškodujejo aparat.
- Kožo/telesa ne izpostavljajte vroči vodi.

Ponastavitev opozorilnega stanja za odstranjevanje vodnega kamna ni priporočljiva za ohranjanje najboljšega stanja aparata.

5 Čiščenje

5.2.4 Čiščenje skodelice za mleko

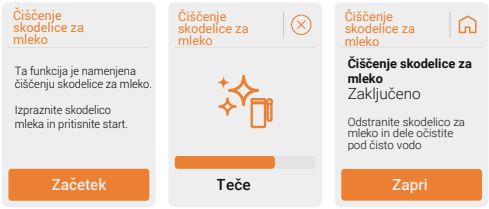

Ta funkcija je namenjena čiščenju skodelice za mleko. Sledite korakom na zaslonu.

To funkcijo je treba uporabiti po vsaki operaciji, povezani z mlekom.

5 Čiščenje

5.2.5 Odvajanje vode

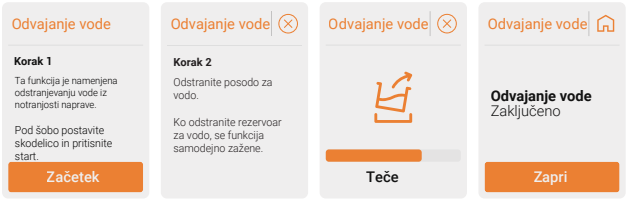

Ta funkcija je namenjena odstranjevanju vode iz notranjosti naprave. Sledite korakom na zaslonu.

Ko aparat ponovno uporabljate prvič po uporabi funkcije praznega sistema; pritisnite gumb za mleko, dokler iz izliva ne priteče voda.

6 Nastavitev nadzorne plošče

6.1 Funkcija profila

6.1.1 Izbira profila

S to funkcijo lahko za vsak profil posebej shranite nastavitve pijače in priljubljene. (oranžno-vijolična-modro-zelena in gost)

Naprava se bo ob prvi uporabi zagnala v profil gosta.

Imena profilov lahko prilagodite v mobilni aplikaciji. Za podrobnosti preverite APP UM.

6.1.2 Nastavitve profila

Naprava si bo zapomnila zadnji izbrani profil in ga bo izbrala ob naslednjem zagonu. (vključno z gostom)
Vsak profil ima drugačno barvo za razlikovanje.

Za ponastavitev nastavitev pijač ali profilov pritisnite "Ponastavi".

6.2 Izbira načina

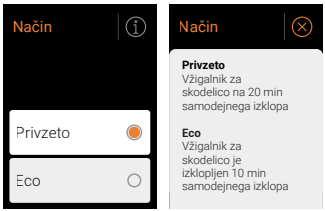

6 Nastavitev nadzorne plošče

Ko je izbran varčni način. LED dioda za izbiro načina bo postala zelena.

6.3 nastavitve pijač

6.3.1 Dodajanje in odstranjevanje priljubljenih

Za priljubljeno pijačo pritisnite ikono "♡".
Če želite pijačo odstraniti iz priljubljenih, pritisnite ikono "♥".

Prednostno lahko izberete do štiri pijače.

6.3.2 Prilagajanje pijač

Če želite prilagoditi napitek - moč kave, temperaturo kuhanja, količino vode in mleka - pritisnite ikono "".

6 Nastavitev nadzorne plošče

6.3.3 Dodajanje

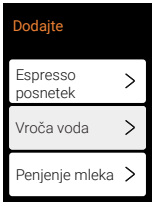

Pritisnite ikono " ".

Espresso posnetek

Če želite pijači dodati standardni posnetek espressa, na zaslonu pritisnite "Espresso Shot". Sledite korakom na zaslonu.

Dozator za vodo

Če želite dozirati vročo vodo, na zaslonu pritisnite "Hot Water".

Penjenje mleka

Če želite dodati mleko, na zaslonu pritisnite "Milk Froth". Po tej funkciji predlagamo čiščenje skodelice za mleko.

Preberite poglavje 5.6 Čiščenje skodelice za mleko.

7 Uporabniške nastavitve

Jezik

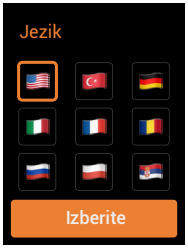

Če želite spremeniti jezik, pojdite v Nastavitve > Jezik in izberite zastavico ustreznega jezika.

Zvok

7 Uporabniške nastavitve

Wi-Fi in seznanjanje v paru

Če želite prenesti aplikacijo HomeDirect, poskenirajte kodo QR in sledite zahtevanim korakom. (Oglejte si vodnik po aplikaciji.)

Samodejni izklop

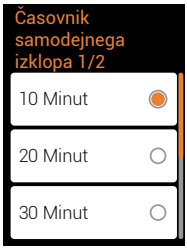

Izberite želeni časovni interval (10 ali 20 ali 30 minut, 1, 2 ali 3 ure).

7 Uporabniške nastavitve

Trdota vode

Pritisnite ikono "ⓘ" in sledite naslednjim korakom.

Korak 1

Potopite merilni trak v skodelico vode, ki je načrtovana za uporabo v napravi.

Korak 2

Počakajte, da se barva spremeni.

Korak 3

Število kvadratkov, ki spreminjajo barvo, označuje trdoto vode.

Vložek vodnega filtra

Na zaslonu pritisnite "Vložek vodnega filtra" in sledite navodilom.

Korak 1

Razpakirajte vodni filter in ga rahlo pretresite.

Korak 2

Vodni filter potopite navzdol v skodelico, napolnjeno s čisto vodo.

Korak 3

Počakajte 10 minut, da se ne pojavijo več mehurčki.

7 Uporabniške nastavitve

Korak 4

Odstranite rezervoar za vodo, nato pa odstranite mehanski filter v njem, tako da ga potegnete navzgor.

Korak 5

Nato vstavite in potisnite vložek vodnega filtra navzdol v spodnjo vtičnico, dokler se ne more premakniti naprej.

Korak 6

Rezervoar za vodo napolnite s čisto vodo do največjega nivoja. Rezervoar za vodo namestite nazaj na napravo.



Nadaljuj

Nastavitev pred varjenjem

Funkcija predpriprave kave pred popolno ekstrakcijo z majhno količino vode navlaži kavo v enoti za kuhanje. S tem se kavna usedlina razširi in v aparatu za kuhanje nastane večji pritisk, ki pomaga izločiti vsa olja in poudariti polni okus kavnih zrn.

Števec izdelkov

"CaffeExperto V3" ima funkcijo števca izdelkov. Beleži, koliko kave ste pripravili, odkar ste dobili aparat. Tako boste lažje ugotovili, koliko ga uporabljate.

7 Uporabniške nastavitve

Posodobitev programske opreme

Ta izdelek ima funkcijo posodobitve programske opreme na daljavo za morebitne nove dodatke. Nove različice programske opreme lahko vedno poiščete v meniju z nastavitvami. Preverite posodobitve v ustreznem razdelku, če so na voljo, boste preusmerjeni v razdelek »posodobitev«.

Sledite korakom v vodniku "HomeDirect, nadzor zvoka in posodobitev programske opreme".

Prepričajte se, da je vaš telefon povezan z napravo in da imate med posodobitvijo stabilno povezavo. Ne izklapljajte naprave, medtem ko poteka postopek posodabljanja.

8 Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava ni priključena na električno omrežje.	Priključite in pritisnite stikalo. Preverite kabel in vtič.
Neodzivnost ali zapoznelost pri več poskusih pritiska funkcijske tipke na plošči	Naprava je pod vplivom elektromagnetnih motenj. Plošča je umazana.	Odklopite aparat iz napajalne vtičnice. Po nekaj minutah se znova zaženite Ploščo očistite s priloženo krpo.
Kava ni dovolj vroča.	Skodelice niso bile predhodno segrete. Enota za kuhanje je prehladna.	Postavite skodelico na grelnik skodelic navzdol ali jo sperite z vročo vodo. Prepričajte se, da voda v rezervoarju za vodo ni prehladna.
Kava ne priteče iz izliva za kavo.	Funkcija praznega sistema je bila morda uporabljena že prej. Morda izliv za kavo ni bil očiščen in je zamašen z ostanki kave.	Pritisnite gumb za čiščenje, dokler iz izliva ne priteče voda. Očistite izliv za kavo.
Prva skodelica kave je slabe kakovosti.	Pri prvem zagonu mlinčka se v enoto za kuhanje ne vmeša zadostna količina kave.	Kavo zavrzite. Naslednje skodelice bodo boljše.
Rezervoar za vodo je odstranjen / nivo vode v rezervoarju za vodo je zelo nizek, vendar ni opozorila "💧".	Območje v bližini priključka rezervoarja za vodo je lahko mokro.	Obrišite vodo okoli priključka rezervoarja za vodo.

8 Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Notranji pladenj za kapljanje je napolnjen z veliko vode.	Zmleta kava je preveč drobna, zato preprečuje iztekanje vode.	Pri mletju prilagodite finost kave na večja zrna.
Kava se dostavlja prepočasi ali po kapljicah.	Kavna usedlina je preveč drobna, zato preprečuje iztekanje vode.	Pri mletju prilagodite finost kave na večja zrna.
Indikator utripa in sporoča, da ni dovolj kavnih zrn, vendar jih je v posodi veliko.	Notranji izhod za kavno usedlino je zamašen.	Sledite korakom, opisanim za čiščenje vtičnice za kavno usedlino.
Kavni aparat ali pladenj za mleto kavo je nemogoče odstraniti.	Naprava ni dokončala samočiščenja in se je izklopila .	Ponovno vklopite stroj in počakajte, da zaključi postopek samodejnega čiščenja.
Naprava ob vklopu ali izklopu ne izvaja več cikla izpiranja.	Vzrok je lahko nepravilno ravnanje pri servisiranju naprave.	1. Ko je aparat v stanju mirovanja, odprite sprednji pokrov. 2. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, dokler ne zaslišite 2 piska. 3. Zaprite sprednji pokrov.
Gumbi na dotik niso občutljivi.	Ne pritisnete gumba na dotik s sprednje strani aparata.	Pritisnite spodnji del simbola gumba na dotik s sprednje strani aparata.

9 Pojavno okno

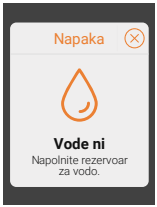	Pred polnjenjem rezervoarja preverite, ali je popolnoma vstavljen. Po potrditvi nadaljujte s polnjenjem rezervoarja.		Priporoča se program za odstranjevanje vodnega kamna. Sledite navodilom na zaslonu. Ignoriranje tega pojavnega okna lahko ogrozi stanje naprave.
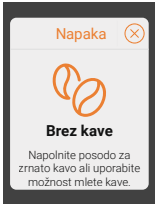	Na zaslonu izberite ustrezno vrsto kave (zrnata ali mleta), nato pa napolnite posodo ali žleb po želji.	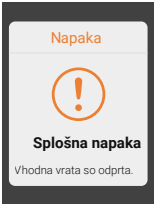	Vhodna vrata so odprta. Prepričajte se, da je varno zaprta.
	Po nekaj popitih skodelicah pijače se prikaže pojavno obvestilo. Izpraznite posodo za ostanke.	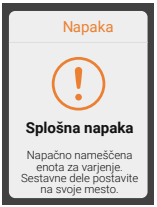	Premaknjena enota za varjenje. Enoto za varjenje ponovno vstavite na njeno mesto.
	Manjkajoča skodelica za mleko med pripravo pijače sproži pojavno okno. Zamenjajte skodelico za mleko.	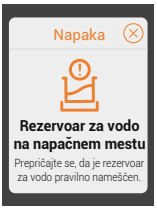	Prepričajte se, da je rezervoar za vodo pravilno nameščen.

Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik!

Poštovani korisnici,

Hvala vam što ste odabrali ovaj Beko proizvod. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog proizvoda, koji je proizveden do visokog kvaliteta uz najsavremeniju tehnologiju. Pažljivo pročitajte cijeli ovaj korisnički priručnik i sve ostale propratne dokumente prije korištenja proizvoda i sačuvajte ih kao referencu za buduću upotrebu. Ako proizvod date nekom drugom, dajte mu i uputstvo za upotrebu. Molimo uzmite u obzir sva upozorenja i informacije u korisničkom priručniku.

Objašnjenje simbola

Sljedeći simboli se koriste u različitim odjeljcima ovog priručnika:

Važne informacije ili korisni savjeti o korištenju.

OPASNOST: Ovo upozorenje za opasne situacije po život i imovinu.

UPOZORENJE: Ovo upozorenje ukazuje na potencijalno opasne situacije.

OPREZ: Ovo upozorenje ukazuje na mogućnost materijalne štete.

Materijali su pogodni za kontakt sa hranom

RECIKLIRANI I RECIKLAŽNI PAPIR

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

Ovaj odjeljak uključuje sigurnosne upute koje će vam pomoći u zaštiti od rizika ličnih ozljeda i gubitka materijala. Nepoštivanje ovih uputstava poništava bilo kakvu garanciju.

1.1 Opasnost od električne struje

Opasnost po život zbog električne struje!
Kontakt sa žicama ili komponentama pod naponom može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili čak smrti!
Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera kako biste izbjegli strujni udar:

- Nemojte da koristite proizvod ako je kabl za napajanje ili aparat oštećen. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Ne otvarajte kućište aparata za kafu. Postoji opasnost od strujnog udara ako se dodirnu spojevi pod naponom i/ili se promijeni električna i mehanička konfiguracija.
- Prije čišćenja posude za zrno, isključite aparat iz električne utičnice. Opasnost od okretanja mlinca za kafu!

1.2 Opasnost od opekotina ili opekotina

Dijelovi aparata za kafu mogu se jako zagrijati tokom rada! Ispuštena pića i para koja izlazi su veoma vrući!
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opekotine/opekline sebe i/ili drugih:

- Nemojte dodirivati metalne čahure na oba izliva za kafu.
- Izbjegavajte direktan kontakt kože s parom koja izlazi iz stroja ili vrućom vodom za ispiranje, čišćenje ili uklanjanje kamenca.

1.3 Osnovne sigurnosne mjere

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste osigurali sigurno rukovanje aparatom za kafu:

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

- Nikada se nemojte igrati sa materijalom za pakovanje. Postoji opasnost od gušenja. Držite sav materijal za pakovanje podalje od djece.
- Prije upotrebe pregledajte aparat za kafu da li ima vidljivih znakova oštećenja. Nemojte koristiti oštećeni aparat za kafu. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, smije ga zamijeniti samo serviser koji je preporučio proizvođač kako bi se spriječila bilo kakva opasnost! Kontaktirajte proizvođača ili njihovu korisničku službu.
- Popravke aparata za kafu smije izvoditi samo ovlašteni stručnjak ili predstavnik korisničke službe. Popravke od strane neovlaštenih osoba mogu dovesti do značajne opasnosti za korisnika. Ove radnje će također poništiti garanciju.
- Popravke aparata za kafu u garantnom roku smiju obavljati samo servisni centri ovlašteni od strane proizvođača, u suprotnom garancija će prestati da postoji u slučaju naknadnog oštećenja.
- Neispravne dijelove smijete zamijeniti samo originalnim rezervnim dijelovima. Samo originalni rezervni dijelovi garantuju da su ispunjeni sigurnosni zahtjevi.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 godina i starija ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o bezbjednoj upotrebi uređaja i ako razumiju opasnosti koje mogu nastati. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite aparat i njegov kabl van domašaja djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj aparat ne smiju da koristiti osobe sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, niti osobe koje nemaju dovoljno znanja ili iskustva u korišćenju ovog uređaja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost i ako su od nje dobile uputstva o pravilnom korišćenju ovog proizvoda.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca ukoliko nisu pod nadzorom.

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

- Ovaj aparat je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvima i za slične primjene, kao što su:

  mala kuhinja za zaposlene u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
  - seoske kuće,
  - od strane kupaca u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa,
  - objekata za noćenje i doručak.
- Zaštitite aparat za kafu od vremenskih utjecaja kao što su kiša, mraz i direktna sunčeva svjetlost. Ne koristite aparat za kafu na otvorenom.
- Nikada ne uranjajte sam aparat za kafu, mrežni kabl ili utikač u vodu ili druge tečnosti.
- Nemojte čistiti aparat za kafu ili pribor u mašini za pranje sudova.
- Nemojte sipati druge tečnosti osim vode niti stavljati namirnice u rezervoar za vodu.
- Nemojte puniti rezervoar za vodu preko oznake za maksimum.
- Uključujte mašinu samo kada su postavljeni kontejner za otpad, posuda za kapanje i posuda za šolje.
- Nemojte povlačiti kabl da biste izvadili utikač iz utičnice ili dodirujte mokrim rukama.
- Ne držite aparat za kafu za mrežni kabl.
- Držite aparat i njegov kabl van domašaja djece mlađe od 8 godina.
- Aparat se može koristiti samo za pripremu kafe.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Iskopčajte aparat prije svakog čišćenja ili kada se aparat ne koristi.
- Postavite aparat tako da se utikaču uvijek može lako pristupiti.
- Aparat uvijek koristite na stabilnoj, ravnoj, čistoj, suhoj i neklizajućoj površini.
- Aparat nije ugrađeni aparat za kafu i nije predviđen za upotrebu unutar

ormarića. Aparat za kafu se ne sme stavljati u ormarić dok je u upotrebi.

- Nemojte stiskati ili savijati kabl za napajanje i nemojte ga trljati o oštrim rubovima kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje kabela za napajanje. Držite kabl za napajanje dalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Uvjerite se da je mrežno napajanje u skladu s podacima navedenim na natpisnoj pločici uređaja.
- Koristite uređaj samo sa uzemljenom utičnicom.
- Ne koristite aparat s produžnim kablom.
- Ne dodirujte uređaj ili njegov utikač mokrim ili vlažnim rukama kada je uređaj uključen.
- OPREZ: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termičkog isključivanja, ovaj uređaj ne smije se napajati preko eksternog prekidača, kao što je tajmer, niti biti povezan na strujni krug koji se redovno uključuje i isključuje od strane komunalne kompanije.

- Upozorenje: izbegavajte prosipanje po konektoru.
- Nemojte zloupotrebljavati uređaj kako biste izbjegli moguće ozljede.

- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov zastupnik ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbjegla opasnost od nesreće.
- Čišćenje:. Nemojte koristiti gruba, abrazivna sredstva za čišćenje. Pogledajte detaljne upute za čišćenje od 6.1 do 6.4.
- Površina grijaćeg elementa je podložna preostaloj toplini nakon upotrebe.

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

1.4 Namjena

Beko potpuno automatski aparat za kafu je namenjen za upotrebu u domovima i sličnim aplikacijama, kao što su kuhinje za osoblje, prodavnice, kancelarije i slični prostori ili za korisnike u pansionima, hotelima, motelima i drugim stambenim objektima. Ovaj aparat za kafu nije predviđen za komercijalnu upotrebu. Mašina je namijenjena samo za pripremu kafe i zagrijavanje mlijeka i vode. Bilo koja druga upotreba osim prethodno navedene smatra se nepropisnom upotrebom.

Opasnost zbog nepravilne upotrebe!

Ako se aparat za kafu ne koristi za predviđenu svrhu, može postati izvor opasnosti.

- Shodno tome, aparat za kafu se sme koristiti samo za predviđenu svrhu.
- Slijedite procedure opisane u ovom korisničkom priručniku.

Neće se prihvatiti nikakva potraživanja bilo koje vrste za štetu ili ozljede nastale upotrebom aparata za kavu u druge svrhe osim za namjeravanu upotrebu.
Rizik je morao snositi isključivo vlasnik mašine.

1.5 Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, podaci i uputstva o montaži, radu i održavanju aparata za kafu sadržani u ovim uputstvima za upotrebu predstavljaju trenutno stanje u trenutku štampanja i zasnivaju se na najboljem mogućem znanju stečenom iskustvom i znanjem.
Iz informacija, ilustracija i objašnjenja u ovom korisničkom priručniku ne mogu se zaključiti nikakvi zahtjevi/zahtjevi.

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede koje nastanu zbog nepoštovanja korisničkog priručnika, upotrebe proizvoda u svrhe koje nisu predviđene, neprofesionalnih popravki, neovlaštenih modifikacija ili korištenja neodobrenih rezervnih dijelova.

1.6 Usaglašenost sa direktivom WEEE i Odlaganje otpadnog proizvoda:

Ovaj proizvod je usklađen s Direktivom EU WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za odlaganje električne i elektronske opreme (WEEE).

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne treba odlagati sa ostalim otpadom iz domaćinstva na kraju vijeka upotrebe. Korišteni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za reciklažu električnih i elektroničkih uređaja. Za pronalaženje ovih sabirnih mjesta, kontaktirajte lokalne vlasti ili prodavača gdje je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo ima važnu ulogu u restauraciji i reciklaži starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje korišćenog aparata pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

1.7 Usaglašenost sa RoHS direktivom

Proizvod koji ste kupili je usklađen s Direktivom EU RoHS (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

1.8 Informacija o ambalaži

Materijal za pakovanje proizvoda proizveden je od materijala koji se može reciklirati u skladu sa našim nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Nemojte odlagati ambalažni materijal zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ih na mjesta za prikupljanje ambalažnog materijala koja su odredile lokalne vlasti.

2 Vaša potpuno automatska espreso mašina

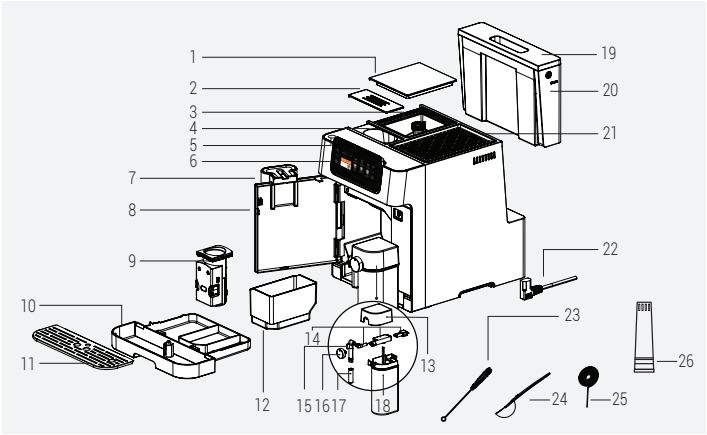

1. Poklopac posude za kafu u zrnu
2. Poklopac otvora za mljevenu kafu
3. Kontejner za kafu u zrnu
4. Udubljenje za mljevenu kafu
5. Dugme za uključivanje/isključivanje
6. Digitalni kontrolni panel
7. Podesivi izliv za kafu
8. Prednji poklopac
9. Jedinica za prženje
10. Posuda za kapanje
11. Posuda za šolje
12. Spremnik za mljevenu kafu (ostatke)
13. Poklopac šolje za mlijeko
14. Dijelovi za sklapanje šolje za mlijeko
15. Unutrašnji dio mlaznice šolje za mlijeko
16. Dugme za podešavanje mliječne pjene
17. Mlaznica šolje za mlijeko
18. Šolja za kafu
19. Poklopac spremnika za vodu
20. Spremnik za vodu
21. Držač šolje
22. Kabl za napajanje
23. Četkica za čišćenje
24. Prethodno mljevena žlica za kafu
25. Igla za čišćenje
26. Filter za vodu

2 Vaš potpuno automatski aparat za espreso

Upravljačka ploča

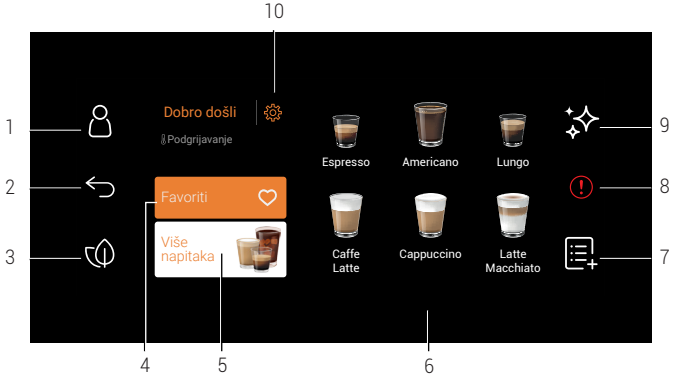

1		Profilna sekcija
2		Koristi se za povratak na prethodni ekran
3		Koristi se za prebacivanje u Eco režim rada
4		Omiljeni odjeljak
5		Više sekcija pića
6		Popularna pića za brzi pristup
7		Dodajte dodatni odjeljak
8		Opšta greška
9		Sekcija za čišćenje
10		Postavke

2 Vaš potpuno automatski aparat za espreso

Tehnički podaci

Napajanje:

220-240 V~, 50-60 Hz

Napajanje: 1350 W

Zadržano je pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.

Sve deklarisane vrednosti na proizvodu i na štampanim letcima dobijene su iz laboratorijskih merenja izvršenih prema relevantnim standardima. Ove vrijednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od upotrebe i uslova okoline.

Izjava o usklađenosti za CE
Arçelik A.Ş. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: – Proizvodi, od :beko. com Zadržana su prava na tehničke i dizajnerske promjene.

Dimenzije proizvoda:
27,5 cm (širina) x 35,9 cm (visina) x 41,2 cm (dubina)

Težina: 9,68 + 0,5 kg

Dužina kabla: 95 ± 5 cm

Težina mljevene kafe (režim zrna)

Mekano: 7+/- 2 g

Standardno: 9 ± 2 g

Intenzivno: 11 ± 2 g

Kapacitet posude za kapanje: do 0,5 L

Kapacitet posude za mljevenu kafu (ostaci):
do 10 šoljica

Kapacitet šolje za mlijeko: do 0,6 L

Kapacitet rezervoara za vodu: 2,0 ± 5% L

Kapacitet posude za kafu u zrnu: 250 ± 5% g

Vrijeme predgrijavanja mašine: < 50 s

2.4G Wi-Fi frekvencijski opseg: 2412-2472 MHz

Podržane veze: WLAN IEEE 802.11 b/g/n bežični

2.4G Wi-Fi maksimalna RF izlazna snaga: 20 dBm

Informacije o izloženosti RF: 2.4G Wi-Fi maksimalno

2 Vaš potpuno automatski aparat za espreso

Tabla količine napitka				
Napitak	**Zadata količina kafe**	**Programabilna količina**	**Zadata količina mlijeka**	**Programabilna količina mlijeka**
Espreso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Bijela	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Putna šolja	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Iced Americano	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Iced Latte	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Hladni napitak	160 ml	x1 ILI x2	N.A.	N.A.

*N.A. Nije primjenjivo
*U.I. Unos korisnika

3 Priprema - Instalacija

3.1 Instalacija

- Uklonite sve zaštitne folije, naljepnice i bilo koji drugi materijal za pakovanje s uređaja.
- Ako uočite bilo kakve tragove kafe u mlincu, to su rezultat testiranja urađenih za postavljanje uređaja prije prodaje.
- Kada prvi put koristite aparat, važno je da sve dijelove koji dodiruju vodu ili mlijeko - kao što su bokal za mlijeko, posuda za kapanje i spremnik za vodu - isperite toplom vodom. Za čišćenje posuda za mlijeko, korištenje mašine za pranje sudova je naš predloženi metod.

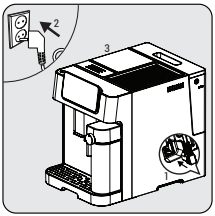

Priključite aparat na električnu mrežu
Pritisnite zastavicu koja odgovara željenom jeziku i potvrdite izbor pritiskom na "Gotovo".

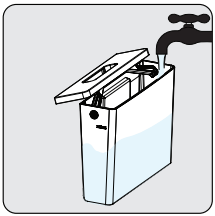

Uklonite rezervoar za vodu i napunite svežom vodom do linije MAX, a zatim vratite rezervoar.

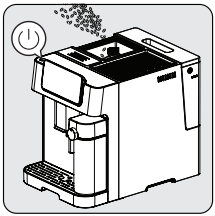

Napunite posudu za zrna.
Pritisnite dugme za uključivanje/ isključivanje da biste uključili mašinu.

Kako biste spriječili prelijevanje vode iz spremnika za vodu, nemojte dodavati vodu direktno u uređaj iz druge posude.

3 Priprema - Instalacija

- Nikada nemojte puniti rezervoar za vodu toplom ili toplom vodom, gaziranom vodom ili bilo kojom drugom tečnošću koja može oštetiti rezervoar za vodu i mašinu.
- Kada se **Pražnjenje vode (Water Empty)** pojavljuje se iskačući prozor, rezervoar za vodu je na niskom nivou i potrebno ga je napuniti.

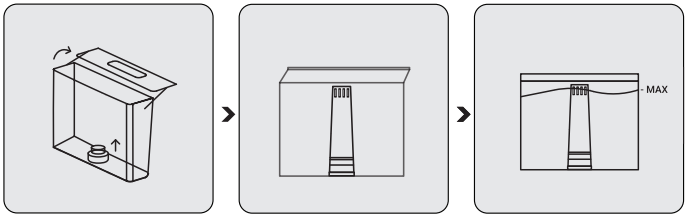

Da biste koristili filter za vodu, uklonite filter koji je umetnut u rezervoar za vodu i umesto njega umetnite filter za vodu kao što je prikazano.

4 Rukovanje

4.1 Podešavanje mljevenja

Krupnoću mljevenja možete podesiti okretanjem dugmeta za podešavanje na posudi za zrno:

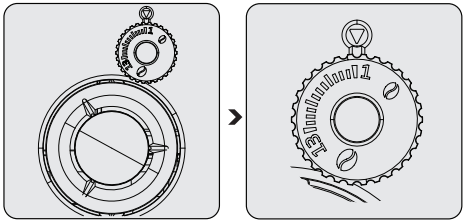

Nikada nemojte vršiti podešavanje mljevenja kada mlin ne radi. To može oštetiti mlin.

Linije na dugmetu za podešavanje ukazuju na grubost mljevenja. Veći broj znači grublje mljevenje.

4.2 Punjenje posuda za zrno

- Kada se **spremnik zrna isprazni** pojavi se iskačući prozor, a uređaj treba napuniti zrnima kafe.
- Čuvanje zrna kafe u originalnom vakuumskom pakovanju je bolje kako bi se osigurala dugotrajnija svježina. Nemojte koristiti posudu za kafu u zrnu za skladištenje radi boljih rezultata.

4 Rukovanje

4.3 Upotreba posude za mljevenu kafu

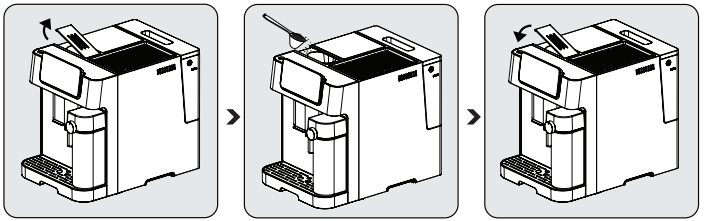

Skinite poklopac otvora za mljevenu kafu.

Polako stavite mljevenu kafu u otvor za mljevenu kafu.

Vratite poklopac žlijeba.

Utor za mljevenu kafu nije jedinica za skladištenje, već se koristi za jednokratnu upotrebu (maksimalno 13g). Dodatak mjerne žlice može se koristiti za predloženu količinu mljevene kafe.

- Dugme za mljevenu kafu treba pritisnuti i izabrati sa ekrana da biste aktivirali ovo podešavanje.
- Čuvajte mljeveni espresso u hermetički zatvorenoj posudi i na hladnom i suhom mjestu kako biste zadržali okus. Mljeveno ne treba čuvati duže vrijeme jer će se okus smanjiti.
- Treba koristiti espresso mljevenu kafu.

4 Rukovanje

4.4 Korištenje držača za šolje

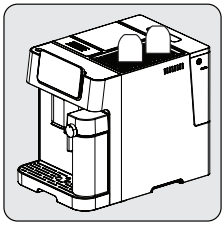

Šolje treba postaviti naopako kako bi se osiguralo da unutrašnja površina ostane topla i čista (Ova funkcija koristi unutrašnju toplinu mašine i radi u uzastopnoj upotrebi uređaja).

4 Rukovanje

4.5 Priprema vaše kafe

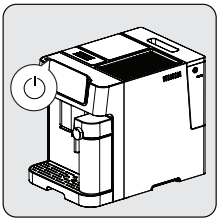

Uključite aparat pritiskom na dugme za uključivanje/ isključivanje. Aparat se uključuje, počinje sa predgrijavanjem i automatskim čišćenjem. Spreman je za upotrebu u neaktivnom režimu u kojem su sve ikone upaljene.

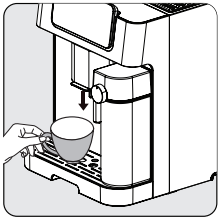

Postavite šolju ispod izliva za kafu i podesite visinu grla u skladu sa šoljom.

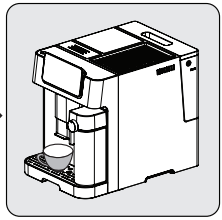

Odaberite svoju kafu pritiskom na dugme i upaljač za šoljice će se uključiti što pokazuje da aparat priprema šoljicu kafe. Kada se aparat vrati u stanje mirovanja, kafa je spremna za posluživanje.

4 Rukovanje

4.5.1 Priprema kafe s mlijekom

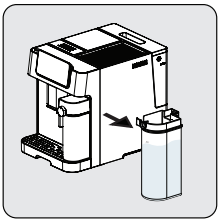

Držite šolju za mlijeko jednom rukom. Skinite poklopac šolje za mlijeko. Dodajte mleko u šolju za mlijeko. Količina mlijeka ne smije prelaziti maksimalni nivo. Preporučena temperatura za mlijeko je 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zatvorite poklopac šolje za mlijeko.

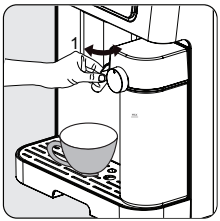

Pričvrstite šolju za mlijeko na aparat, ona mora da čujno ulegne na svoje mjesto. Uvjerite se da šolja za mlijeko pravilno stoji. Podesite ugao mlaznice šolje za mlijeko preko šolje. Podesite gustinu mliječne pjene uz pomoć dugmeta za podešavanje mliječne pjene prema vašim željama.

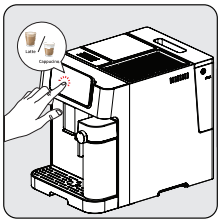

Odaberite željenu mliječnu kafu sa ekrana i upaljač za šoljice će se uključiti pokazujući da uređaj priprema šoljicu kafe. Kada se aparat vrati u stanje mirovanja, kafa je spremna za posluživanje.

- Kako biste osigurali da vaš espresso ostane na optimalnoj temperaturi, preporučujemo da prethodno zagrijete svoje šoljice.
- Osim korištene kafe, korištenje svježe hladne vode koja ne sadrži hlor, mirise i druge nečistoće pomoći će da se osigura savršen espresso.

Ova mašina omogućava korisniku da podesi omjer pjene okretanjem dugmeta sa Max na Min kako bi uživao u željenoj pjeni. Predloženo podešavanje možete pogledati pritiskom na dugme (i) na ekranu.

4 Rukovanje

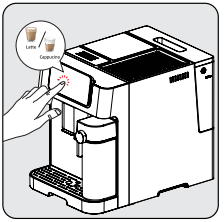

Pritisnite dugme željene kafe. Tada će jednom zapištiti. Dugme za odabrani napitak će početi da treperi i kuvanje će početi.

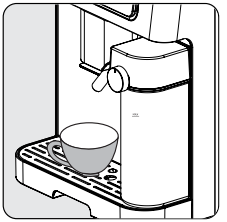

Pumpa će raditi sa prekidima dok mliječna pjena prvo uđe u vašu šolju. Nakon što je mliječna pjena spremna, uređaj automatski počinje kuhati kafu.

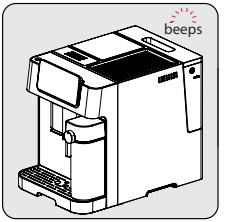

Kada jedinica jednom zapišti, piće je spremno, uživajte!
- Mašina će se vratiti u stanje mirovanja.

Uvijek provjerite da li je šolja za mlijeko pravilno postavljena. Ako nije dobro postavljen; mliječni napici neće biti dostupni. Zujalica će se oglasiti kao 3 zvučna signala kako bi to označila.

Uklanjanje šolje za mlijeko nema uticaja na unaprijed podešene crne kafe, oni se i dalje mogu koristiti.

4 Rukovanje

4.6 Otkazivanje

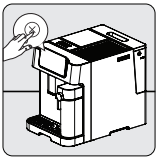

Pritisnite ⊗ za otkazivanje.

Pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje 2 puta će se uređaj prisilno isključiti.

5 Čišćenje

5.1 Čišćenje uređaja

1. Isključite kabl za napajanje iz utičnice za napajanje.
2. Izlijte svu ostatke vode/kafe unutar posude za kapanje i posude za ostatke kafe.
3. Za čišćenje mrlja od tečnosti na aparatu koristite vlažnu krpu ili sredstvo za čišćenje koje ne grebe.

Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva, ocat ili sredstva za uklanjanje kamenca koja nisu priložena za čišćenje uređaja.

Pravovremeno čišćenje i održavanje uređaja vrlo je važno za produženje njegovog vijeka trajanja.

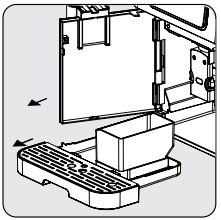

Otvorite prednji poklopac. Uklonite posudu za kapanje i posudu za ostatke kafe.

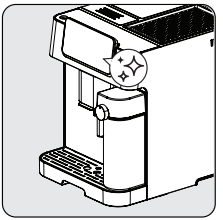

Pritisnite ikonu ' ' i kliknite na tekst da pokrenete funkciju 'Čišćenje šolje za mlijeko' sa ekrana.

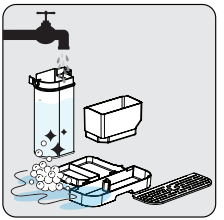

Ispraznite posudu za ostatke kafe, posudu za kapanje. Operite posudu za ostatke kafe, posudu za kapanje i šolju za mlijeko toplom tečnom vodom i koristite iglu ili čekinje četke ako je potrebno u bilo kom dijelu za čišćenje. Nakon toga ih osušite.

5 Čišćenje

Kada se na ekranu pojavi simbol , pratite uputstva na ekranu. Ova greška će se pojaviti na ekranu nakon svakih 10 prženja kafe.

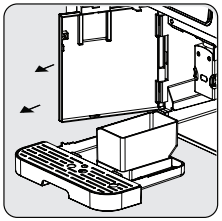

Držite podesivi izliv za kafu i polako povucite unazad da otvorite prednji poklopac.

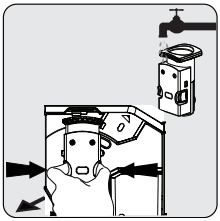

Uklonite jedinicu za prženje. Operite vodom i osušite nakon toga.

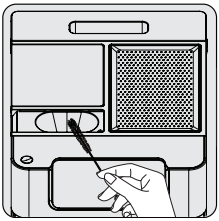

Očistite izlaznu liniju za kafu četkom.

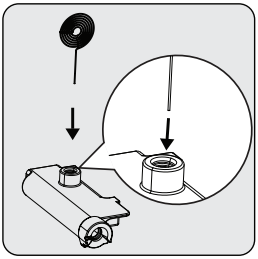

Koristite iglu za čišćenje (18) da očistite unutrašnjost ulaza za pjenu za mlijeko.

5 Čišćenje

- Posudu za kapanje treba isprazniti kada se vidi plutajući indikator.
- Lijevak za kafu u prahu treba očistiti nakon svake upotrebe četkom za čišćenje.

5.2 Funkcije čišćenja

Kada pritisnete "✨", možete lako pristupiti 5 različitih funkcija čišćenja: Automatsko čišćenje, ispiranje, uklanjanje kamenca, čišćenje šolje za mlijeko, prazna voda, sve je vidljivo na vašem ekranu.

5.2.1 Funkcija automatskog čišćenja

Vaš uređaj se automatski čisti prije i nakon svake operacije kuhanja. Da biste deaktivirali funkciju automatskog čišćenja, prebacite se na ikonu "O" na ekranu.

5 Čišćenje

Preporučujemo da aktivno koristite režim automatskog čišćenja za zdravu upotrebu.

Da jednom otkažete automatsko čišćenje;

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje dok se mašina uključuje ili isključuje da biste zaobišli ovu funkciju.

5.2.2 Funkcija ispiranja

Ova funkcija je za brzo čišćenje vodom. Pratite korake sa ekrana.

- Voda koja izlazi iz mlaznice za kafu je vruća i skuplja se u posudi za kapanje ispod. Izbjegavajte kontakt jer prska okolo.
- Ako uređaj nije korišten duže vrijeme, preporučuje se korištenje ove funkcije.

Korištenje ove funkcije prije pripreme kafe također će osigurati topliju kafu.

5 Čišćenje

5.2.3 Funkcija uklanjanja kamenca

Preporučuje se uklanjanje kamenca kako bi se održalo najbolje stanje uređaja. Pratite korake sa ekrana.

- Uklanjanje kamenca je potrebno nakon unapred definisanog ciklusa kuvanja.
- Nemojte koristiti sirće ili druga sredstva za čišćenje za samočišćenje ovog uređaja. Druga sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.
- Držite kožu/tijelo dalje od tople vode.

Poništavanje statusa upozorenja o uklanjanju kamenca se ne preporučuje za održavanje najboljeg stanja uređaja.

5 Čišćenje

5.2.4 Čišćenje šolje za mlijeko

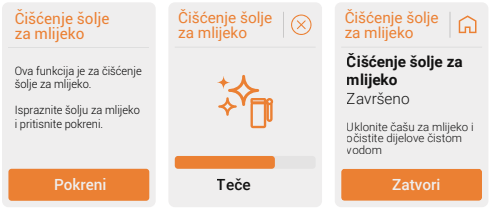

Ova funkcija je za čišćenje šolje za mlijeko. Pratite korake sa ekrana.

Ovu funkciju treba koristiti nakon svake operacije vezane za mlijeko.

5 Čišćenje

5.2.5 Pražnjenje vode

Ova funkcija služi za uklanjanje sve vode unutar uređaja. Pratite korake sa ekrana.

Kada se uređaj ponovo koristi po prvi put nakon što se koristi funkcija praznog sistema; pritisnite dugme za mlijeko dok voda ne izađe iz izliva.

6 Podešavanje kontrolne ploče

6.1 Funkcija profila

6.1.1 Odabir profila

Ovu funkciju možete koristiti za spremanje postavki pića i favorita za svaki profil posebno. (narandžasta-ljubičasta-plavo-zelena i gost)

Uređaj će se pokrenuti u profil gosta pri prvoj upotrebi.

Nazivi profila mogu se podesiti iz mobilne aplikacije. Provjerite APP UM za detalje.

6.1.2 Podešavanja profila

Uređaj će zapamtiti posljednji odabrani profil i odabrati ga pri sljedećem pokretanju. (uključujući goste)
Svaki profil ima drugu boju za razlikovanje.

Za resetovanje postavki napitaka ili profila pritisnite „Reset".

6.2 Odabir režima rada

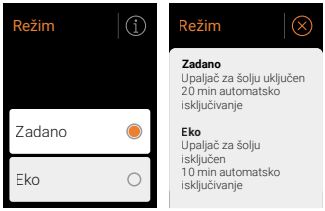

6 Podešavanje kontrolne ploče

Kada je odabran Eco režim. LED za odabir načina rada će postati zelena.

6.3 Podešavanja napitka

6.3.1 Dodavanje favorita i uklanjanje favorita

Za omiljeno piće pritisnite ikonu "♡".
Da uklonite piće iz omiljenih, pritisnite ikonu "♥".

Možete favorizirati do četiri pića.

6.3.2 Prilagođavanje napitka

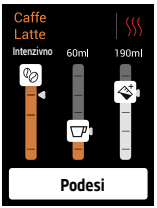

Za prilagođavanje napitka - jačine kafe, temperature kuvanja, količine vode i mlijeka - pritisnite ikonu "".

6 Podešavanje kontrolne ploče

6.3.3 Dodavanje

Pritisnite ikonu " ".

Espresso doza

Da biste svom napitku dodali standardnu šoljicu espresa, pritisnite "Espresso Shot" na ekranu. Pratite korake sa ekrana.

Dispenzer za vodu

Za ispuštanje tople vode, pritisnite "Hot Water" na ekranu.

Pjenjenje mlijeka

Da dodate mlijeko, pritisnite "Milk Froth" na ekranu. Nakon te funkcije predlažemo čišćenje šolje za mlijeko.

Pogledajte odjeljak 5.6 Čišćenje šolje za mlijeko.

7 Korisnička podešavanja

Jezik

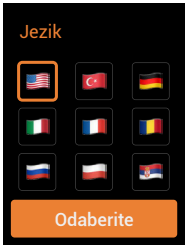

Da promijenite jezik, idite na Postavke > Jezik i odaberite zastavicu relevantnog jezika.

Zvuk

7 Korisnička podešavanja

Wi-Fi i uparivanje

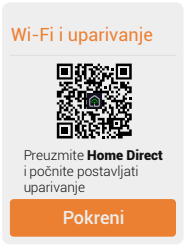

Da biste preuzeli HomeDirect, skenirajte QR kod i slijedite potrebne korake. (Pogledajte vodič za aplikaciju.)

Automatsko isključivanje

Odaberite željeni vremenski interval (10 ili 20 ili 30 minuta, 1, 2 ili 3 sata).

7 Korisnička podešavanja

Tvrdoća vode

Pritisnite ikonu "ⓘ" i pratite korake.

Korak 1

Uronite mjernu trakicu u šolju vode koja se planira koristiti u uređaju.

Korak 2

Pričekajte da se boja promijeni.

Korak 3

Broj kvadrata koji mijenjaju boju pokazuje tvrdoću vode.

Uložak filtera za vodu

Pritisnite „Uložak filtera za vodu" na ekranu i pratite korake.

Korak 1

Otpakujte filter za vodu i lagano protresite.

Korak 2

Uronite filter za vodu naopako u šolju napunjenu čistom vodom.

Korak 3

Sačekajte 10 minuta dok mehurići više ne izlaze.

7 Korisnička podešavanja

Podešavanje prije kuhanja

Funkcija prethodnog kuhanja vlaži kafu unutar jedinice za kuhanje sa malom količinom vode prije potpunog ekstrakcije. Ovo proširuje talog kafe kako bi se stvorio veći pritisak u pivari, što pomaže ekstrahiranju svih ulja i otkrivanju punog okusa zrna.

Brojač proizvoda

"CaffeExperto V3" ima funkciju brojača proizvoda. Vodi evidenciju o tome koliko ste kafa skuhali otkako ste nabavili aparat. Ovo vam pomaže da vidite koliko ga koristite.

7 Korisnička podešavanja

Ažuriranje softvera

Ovaj proizvod ima funkciju daljinskog ažuriranja softvera za potencijalne nove dodatke. Nove verzije softvera uvijek možete potražiti iz menija postavki. Provjerite ima li ažuriranja u relevantnom odjeljku, ako su dostupni, bit ćete preusmjereni na odjeljak "ažuriranje".

Pratite korake u vodiču "HomeDirect, kontrola zvuka i ažuriranje softvera".

Proverite da li je vaš telefon povezan sa uređajem i da li imate stabilnu vezu tokom ažuriranja. Ne isključujte uređaj dok je proces ažuriranja u toku.

8 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat ne radi.	Aparat nije priključen na električnu mrežu.	Uključite i pritisnite prekidač. Provjerite kabl i utikač.
Nema ili kasni odgovor u nekoliko pokušaja pritiskanja funkcijske tipke na panelu	Uređaj je pod elektromagnetnim smetnjama. Ploča je prljava.	Isključite aparat. Ponovo pokrenite nakon nekoliko minuta Očistite ploču priloženom krpom.
Kafa nije dovoljno vruća.	Šolje nisu prethodno zagrijane. Jedinica za kuvanje je previše hladna.	Postavite šolju na grejač šoljica licem nadole ili je isperite toplom vodom. Vodite računa da voda u spremniku za vodu nije previše hladna.
Kafa ne izlazi iz izliva za kafu.	Funkcija praznog sistema je možda već korištena. Izliv za kafu možda nije očišćen i blokiran je ostacima kafe.	Pritisnite dugme za čišćenje sve dok voda ne izađe iz izliva. Očistite izliv za kafu.
Prva šoljica kafe je lošeg kvaliteta.	Prvo pokretanje mlinca ne stavlja dovoljnu količinu kafe u jedinicu za kuvanje.	Bacite kafu. Sljedeće šolje će biti bolje.
Rezervoar za vodu je uklonjen / nivo vode je veoma nizak u rezervoaru za vodu, ali nema "⌂" upozorenja.	Područje blizu konektora rezervoara za vodu može biti mokro.	Obrišite vodu oko konektora rezervoara za vodu.

8 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Unutrašnja posuda za kapanje napunjena je sa puno vode.	Mljevena kafa je previše fina, što sprečava izlazak vode.	Podesite finoću kafe na veća zrna za proces mljevenja.
Kafa se isporučuje presporo ili kap po kap.	Talog kafe je prefin, što sprečava da voda izlazi.	Podesite finoću kafe na veća zrna za proces mljevenja.
Indikator treperi kako bi obavijestio da nema dovoljno zrna kafe, ali da ima dosta u posudi.	Unutrašnji izlaz za talog je blokiran.	Slijedite korake opisane za čišćenje izlaza za talog.
Pivar ili tacnu za mljevenu kafu nemoguće je ukloniti.	Aparat nije završio proces samočišćenja i bio je isključen.	Ponovo uključite mašinu i pustite da završi svoj proces automatskog čišćenja.
Uređaj više ne obavlja ciklus ispiranja kada je uključen ili isključen.	Uzrok može biti nepravilno rukovanje prilikom servisiranja uređaja.	1. Kada je uređaj u stanju mirovanja, otvorite prednji poklopac. 2. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/ isključivanje dok ne čujete 2 zvučna signala. 3. Zatvorite prednji poklopac.
Tasteri na dodir nisu osetljivi.	Ne pritiskate dugme na dodir sa prednje strane uređaja.	Pritisnite donji donji dio simbola dodirnog dugmeta sa prednje strane uređaja.

9 Iskačući prozor

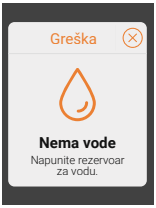	Prije punjenja spremnika provjerite da li je do kraja umetnut. Nakon potvrde, nastavite sa punjenjem rezervoara.	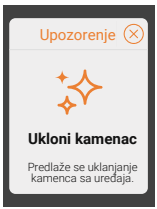	Preporučuje se program za uklanjanje kamenca. Pratite uputstva na ekranu. Zanemarivanje ovog iskačućeg prozora može ugroziti stanje aparata.
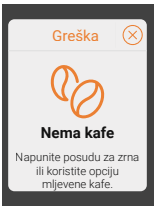	Odaberite ispravnu vrstu kafe (zrna ili mljevena) na ekranu, a zatim napunite posudu ili žljeb prema želji.	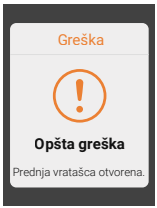	Prednja vratašca otvorena. Uvjerite se da su sigurno zatvorena.
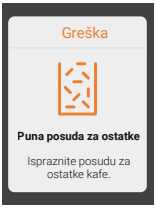	Nakon konzumiranja nekoliko šoljica pića, pojavljuje se iskačuće obaveštenje. Ispraznite preostalu posudu.	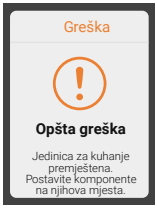	Jedinica za kuvanje je premještena. Ponovo umetnite jedinicu za kuvanje na njeno mjesto.
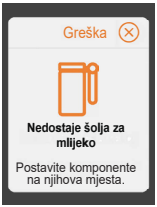	Nedostatak šoljice za mlijeko tokom pripreme napitka pokreće iskačući prozor. Zamijenite šolju za mlijeko.		Proverite da li je rezervoar za vodu pravilno postavljen.

Ве молиме, најнапред прочитајте го ова упатство за употреба!

Почитуван кориснику,

Ви благодариме што го избравте овој производ од марката Beko. Се надеваме дека добро ќе Ви користи овој апарат, кој е произведен со висок квалитет и според најнова технологија. Ве молиме внимателно да го прочитате целото упатство за употреба и другата приложена документација пред да го користите апаратот и чувајте ги во случај да Ви затребаат. Ако го дадете апаратот некому, дајте му го и упатството за употреба. Земете ги предвид сите предупредувања и информации што се дадени во упатството за употреба.

Објаснување на симболи

Во различни делови од ова упатство се користат следниве симболи:

Важни информации или корисни совети во врска со користењето на апаратот.

ОПАСНОСТ: Ова предупредување е за опасни ситуации во однос на живот и имот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ова предупредување укажува на потенцијално опасни ситуации.

ВНИМАНИЕ: Ова предупредување укажува на потенцијал за материјална штета.

Материјалите се погодни за контакт со храна

РЕЦИКЛИРАНА И РЕЦИКЛИРАЧКА ХАРТИЈА

1 Важни упатства за безбедноста и околината

Овој дел ги вклучува безбедносните упатства што ќе помогнат да се обезбеди заштита од ризици од лична повреда и материјална загуба. Доколку не ги следите овие упатства, гаранцијата ќе се поништи.

1.1 Опасност од електрична струја

Опасност по живот поради електрична струја!
Контактот со жици или составни делови под напон може да доведе до сериозни повреди или дури и смрт!
Внимавајте на следните безбедносни мерки за да избегнете електричен шок:

- Не го користете апаратот ако електричниот кабел или самиот уред се оштетени. Јавете се во овластениот сервис.
- Не отворајте го куќиштето на машината за кафе. Постои ризик од електричен удар ако се допре доводот на струја и/или се смени електричната и механичката конфигурација.
- Пред да го чистите садот за зрна кафе, исклучете го апаратот од штекер. Опасност од вртењето на мелницата за кафе!

1.2 Опасност од изгореници

Делови од машината за кафе може да станат многу жешки за време на работата! Пијалоците што се испуштаат и пареата што излегува се многу топли!
Почитувајте ги следните безбедносни мерки за да избегнете да се изгорите/попарите себеси и/или другите:

- Не допирајте ниту еден од металните навлаки на двата млазници за кафе.
- Избегнувајте директен контакт на кожата со пареа што излегува од машината или топла вода за плакнење, чистење или отстранување бигор.

1 Важни упатства за безбедноста и околината

1.3 Основни безбедносни мерки за претпазливост

Внимавајте на следните безбедносни мерки за да обезбедите безбедно ракување со машината за кафе:

- Никогаш не си играјте со материјалот од амбалажата. Постои ризик од задушување. Сите материјали од амбалажата треба да бидат подалеку од деца.
- Проверете ја машината за кафе за видливи знаци на оштетување пред употреба. Не користете оштетена машина за кафе. Јавете се во овластениот сервис.
- Ако кабелот за поврзување е оштетен, треба да се замени единствено од сервисен агент препорачан од производителот за да се спречи каква било опасност! Контактирајте со производителот или со неговата служба за корисници.
- Поправките на машината за кафе мора да ги врши само овластен специјалист или претставник на службата за корисници. Поправките од неовластени лица може да доведат до значителна опасност за корисникот. Овие дејства исто така ќе ја поништат гаранцијата.
- Поправките на машината за кафе за време на гарантниот период можат да се вршат само во сервисни центри овластени од производителот, во спротивно гаранцијата ќе стане неважечка во случај на последователно оштетување.
- Неисправните делови може да се заменат само со оригинални резервни делови. Само оригиналните резервни делови гарантираат дека се исполнети безбедносните барања.
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години па нагоре, доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и доколку ги разберат вклучените опасности. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не смеат да го вршат деца освен ако се на возраст над 8 години и под

надзор. Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.

- Апаратите може да ги користат лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или не се доволно искусни и упатени, но само ако се под нечиј надзор или ако се запознаени со упатствата во врска со безбедното користење на апаратот и ако ги разбираат опасностите што се вклучени притоа.
- Деца не смеат да си играат со апаратот
- Чистењето и одржувањето не треба да го извршуваат деца без нечиј надзор.
- Овој уред е наменет за употреба во домаќинството или на места како што се:

  - чајни кујни за вработените во продавници, канцеларии и други работни средини,
  - фарми;
  - за посетителите во хотели, мотели и во други објекти за сместување,
  - пансиони и слични средини.
- Заштитете ја машината за кафе од влијанија на временските услови како дожд, мраз и директна сончева светлина. Не ја користете машината за кафе надвор.
- Никогаш не ја потопувајте самата машина за кафе, мрежниот кабел или приклучокот за струја во вода или други течности.
- Не чистете ја машината за кафе или додатоците во машина за миење садови.
- Не ставајте други течности освен вода и не ставајте храна во резервоарот за вода.
- Не го полнете резервоарот за вода над дозволеното ниво.
- Работете со машината само кога се поставени садот за отпад, подлогата за цедење и подлогата за чаша.

1 Важни упатства за безбедноста и околината

- Не го влечете кабелот за да го извадите приклучокот од штекерот и не допирајте со влажни раце.
- Не држете ја машината за кафе за мрежниот кабел.
- Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца од 8 години или помали.
- Апаратот може да се користи само за подготовка на кафе.
- Надгледувајте ги децата да не си играат со апаратот.
- Извадете го приклучокот од штекерот пред секое чистење и кога не го користите уредот.
- При поставувањето на уредот водете сметка штекерот секогаш да биде лесно достапен.
- Секогаш користете го апаратот на стабилна, рамна, чиста, сува и нелизгава површина.
- Апаратот не е интегрирана машина за кафе и не е дизајниран за употреба во креденец. Машината за кафе не смее да се става во креденец додека се користи.
- Не притискајте или виткајте го кабелот за струја и не тријте го од остри рабови за да спречите каква било штета на кабелот за напојување. Кабелот нека биде што подалеку од жешки површини и отворен пламен.
- Проверете дали напојувањето од електричната мрежа е во согласност со податоците што се наведени на металната етикета на апаратот.
- Користете го апаратот само со заземјен штекер.
- Апаратот не смее да се користи со продолжителен кабел.
- Не допирајте го апаратот или неговиот приклучок со мокри или влажни раце додека апаратот е вклучен во штекер.
- ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасност од ненамерно ресетирање на термичкиот прекинувач, овој апарат не смее да се напојува

преку надворешен прекинувачки уред, како што е тајмер, или да се поврзува на коло што редовно се вклучува и исклучува од електричната мрежа.

-Предупредување: избегнувајте истурање течности на приклучокот.
-Не го злоупотребувајте апаратот за да избегнете потенцијална повреда.

- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да го замени производителот или неговиот застапник или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
- Чистење:. Не користете груби, абразивни средства за чистење. Погледнете ги деталните упатства за чистење од 6.1 до 6.4.
- Површината на грејниот елемент е подложна на преостаната топлина по употребата.

1.4 Намена

Целосно автоматската машина за кафе на Beko е наменета за употреба во домот и слични намени, како што се во кујните за персоналот, продавниците, канцелариите и слични области или за посетителите во хотели за ноќевање со појадок, хотели, мотели и други капацитети за сместување. Оваа машина за кафе не е наменета за комерцијална употреба. Машината е наменета само за подготовка на кафе и загревање млеко и вода. Секоја друга употреба различна од претходно наведената се смета за неправилна употреба.

1 Важни упатства за безбедноста и околината

Опасност од неправилна употреба!

Ако машината за кафе не се користи за намената, таа може да стане извор на опасност.

- Следствено, машината за кафе мора да се користи само за наменетата цел.
- Следете ги постапките опишани во ова упатство за упатство за употреба.

Нема да бидат прифатени какви било барања за штета или повреда како резултат на употреба на машината за кафе за други цели освен за нејзината намена.
Ризикот мора да го сноси исклучиво сопственикот на машината.

1.5 Ограничување на одговорноста

Сите технички информации, податоци и упатства за инсталација, работа и одржување на машината за кафе содржани во овие упатства за работа ја претставуваат моменталната состојба во моментот на печатење и се засноваат на најдоброто можно знаење стекнато со искуство и практично знаење.
Од информациите, сликите и објаснувањата во ова упатство за употреба не може да се изведат никакви тврдења/барања.
Производителот не презема никаква одговорност за оштетување или повреда како резултат на непридржување кон упатството за употреба, употреба на производот за други цели освен намената, непрофесионални поправки, неовластени измени или употреба на неодобрени резервни делови.

1 Важни упатства за безбедноста и околината

1.6 Согласност со Директивата за отпадна електрична и електронска опрема (OEEO) и фрлање на отпадниот производ:

Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за отпадна електрична и електронска опрема (2012/19/EU). Овој производ има симбол што означува дека спаѓа во категоријата на отпадна електрична и електронска опрема (OEEO).

Овој симбол покажува дека производот не смее да се фрла заедно со друг отпад од домаќинството на крајот од неговиот век на траење. Користениот уред мора да се врати во официјален собирен пункт за рециклирање на електрични и електронски уреди. За да ги најдете овие собирни пунктови, контактирајте со локалната власт или продавачот каде што е купен производот. Секое домаќинство игра важна улога во обновување и рециклирање стари апарати. Соодветното фрлање на користениот апарат помага да се спречат потенцијалните негативни последици по околината и по човечкото здравје.

1.7 Усогласеност со Директивата за рестрикција на опасни супстанци (RoHS)

Производот што го купивте е во согласност со Директивата RoHS на ЕУ (2011/65/EU). Не ги содржи штетните или забранети материјали наведени во Директивата.

1.8 Информации за пакувањето

Материјалите од амбалажата на овој производ се произведени од материјали што може да се рециклираат во склад со државните прописи за заштита на околината. Не ги фрлајте материјалите од амбалажата заедно со отпадот од домаќинството или со друг отпад. Однесете ги во собирниот пункт за материјали од амбалажа одреден од локалните надлежни органи.

2 Вашата целосно автоматска машина за еспресо

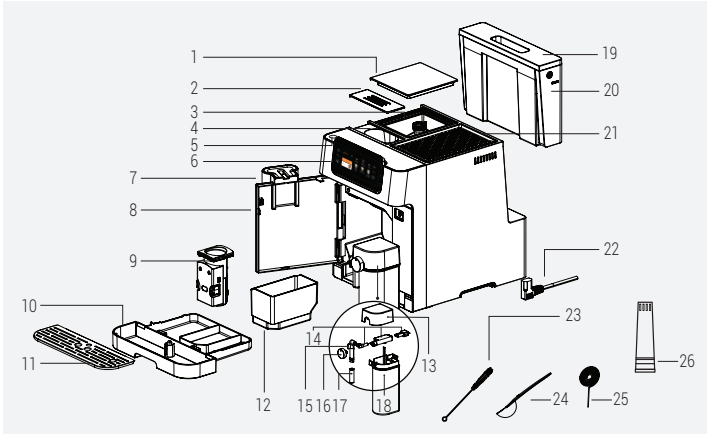

1. Капак за садот за зрна кафе
2. Капак за инката за претходно мелено кафе
3. Сад за зрна кафе
4. Инка за претходно мелено кафе
5. Копче за вклучување/исклучување
6. Дигитална контролна табла
7. Приспособлив млазник за кафе
8. Преден капак
9. Единица за варење
10. Подлога за цедење
11. Подлога за чаша
12. Сад за мелено кафе (остатоци)
13. Капак на чашата за млеко
14. Составни делови на чашата за млеко
15. Внатрешен дел на млазникот на чашата за млеко
16. Копче за приспособување на пената од млеко
17. Млазник на чашата за млеко
18. Чаша за млеко
19. Капак на резервоарот за вода
20. Резервоар за вода
21. Држач за чаша
22. Кабел за напојување
23. Четка за чистење
24. Лажица за претходно мелено кафе
25. Игла за чистење
26. Филтер за вода

2 Вашата целосно автоматска машина за еспресо

Контролна табла

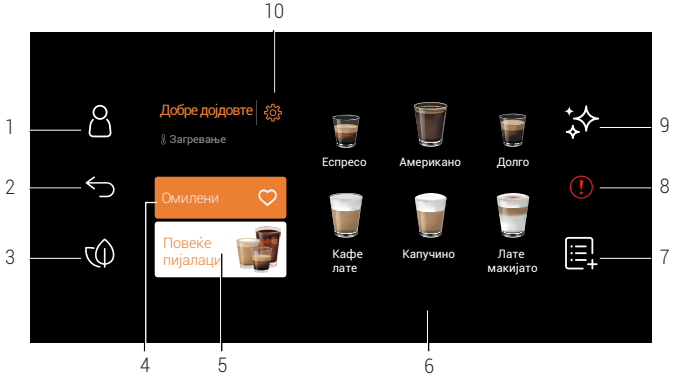

1		Дел за профил
2		Се користи за враќање на претходниот екран
3		Се користи за префрлување на Еко режим
4		Дел за омилени
5		Дел за повеќе пијалаци
6		Популарни пијалаци за брз пристап
7		Дел за додавање дополнително
8		Општа грешка
9		Дел за чистење
10		Поставки

Технички податоци

Напојување: 220-240 V~, 50-60 Hz

Моќност: 1350 W

Го задржуваме правото да вршиме промени во техничките карактеристики и во дизајнот.

Сите декларирани вредности на производот и на испечатените летоци се добиени од лабораториски мерења извршени според соодветните стандарди. Овие вредности може да се разликуваат во зависност од употребата и условите на околината.

Декларација за сообразност за CE

Арчелик А.Ш. со ова изјавува дека овој апарат е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет адреса: – Производи, од :beko.com Правата за правење технички и дизајнерски промени се задржани.

Димензии на производот: 27,5 см (ширина) x 35,9 см (висина) x 41,2 см (длабочина)
Тежина: 9.68±0.5кг
Должина на кабел: 95±5 см
Тежина на мелено кафе (Режим на зрна)
Меки: 7+-2гр
Стандардни: 9±2гр
Интензивни: 11±2гр
Капацитет на подлогата за цедење: До 0,5 л
Капацитет на садот за мелено кафе (остатоци): До 10 чаши
Капацитет на чашата за млеко: До 0.6 л
Капацитет на резервоарот за вода: 2.0±5% л
Капацитет на садот за зрна кафе: 250±5% гр
Време на претходно загревање на машината: <50c
2,4G Wi-Fi фреквентен опсег: 2412-2472 MHz
Поддржани врски: WLAN IEEE 802.11 b/g/n безжичен
2,4G Wi-Fi максимална излезна моќност на RF: 20 dBm
Информации за изложеност на RF: максимум 2,4G Wi-Fi

2 Вашата целосно автоматска машина за еспресо

Табела за количина на пијалаци				
Пијалак	**Стандардна количина кафе**	**Програмабилна количина**	**Стандардна количина млеко**	**Програмабилна количина млеко**
Еспресо	30 мл	25 - 45 мл	Н.П.	Н.П.
Дупло	30 мл + 30 мл	50 - 90 мл	Н.П.	Н.П.
Мало	20 мл	10 - 30 мл	Н.П.	Н.П.
Долго	60 мл	50 - 90 мл	Н.П.	Н.П.
Американо	140 мл	80 - 160 мл	Н.П.	Н.П.
Еспресо макијато	30 мл	25 - 45 мл	10 мл	10 - 50 мл
Рамно бело	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Кортадо (еспресо со малку пена)	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Кафе лате	60 мл	50 - 90 мл	190 мл	160 - 200 мл
Ристрето Бјанко (многу силно еспресо со малку пена)	40 мл	20 - 60 мл	110 мл	90 - 130 мл
Капучино	30 мл	25 - 45 мл	150 мл	130 - 170 мл
Лате макијато	30 мл	25 - 45 мл	220 мл	200 - 240 мл
Чаша за носење	280 мл	200 - 320 мл	Н.П.	Н.П.
Ледено американо	30 мл + В.К.	25 - 45 мл	Н.П.	Н.П.
Ледено лате	30 мл	25 - 45 мл	В.К.	В.К.
Ладно цедено	160 мл	x1 ИЛИ x2	Н.П.	Н.П.

*Н.П. Не е применливо
*В.К. Внес на корисникот

3 Подготовка - Инсталирање

3.1 Инсталирање

- Отстранете ги сите заштитни фолии, налепници и кој било друг материјал на амбалажата од апаратот.
- Ако забележите траги од кафе во мелницата, тие се резултат на тестовите направени за поставување на апаратот пред да се продаде.
- Кога го користите апаратот првпат, важно е да ги исплакнете сите делови што се во допир со вода или млеко - како што се бокалот за млеко, подлогата за цедење и резервоарот за вода - со топла вода. За чистење на бокалот за млеко, предлагаме да користите машина за миење садови.

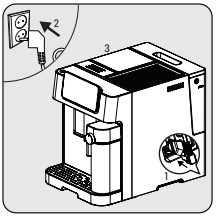

Поврзете го апаратот со електричната мрежа
Притиснете го знакот кое одговара на посаку ваниот јазик и потврдете го изборот со притискање на „Done" (готово).

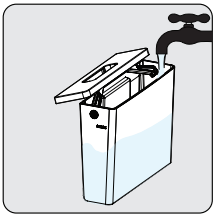

Отстранете го резервоарот за вода и наполнете до линијата MAX со свежа вода, а потоа вратете го резервоарот назад.

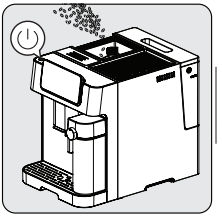

Наполнете го садот за зрна кафе.
Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја вклучите машината.

За да спречите прелевање на вода од резервоарот за вода, не додавајте вода директно во апаратот од друг сад.

3 Подготовка - Инсталирање

- Никогаш не го полнете резервоарот за вода со млака или топла вода, газирана вода или која било друга течност што може да ги оштети резервоарот за вода и машината.
- Кога ќе се појави скокачкиот прозорец **Water Empty** (нема вода), резервоарот за вода е на ниско ниво на вода и бара полнење.

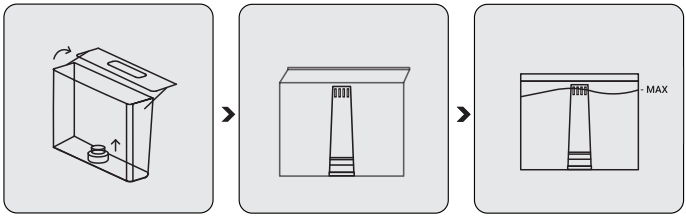

За да користите филтер за вода, отстранете го филтерот што е вметнат во резервоарот за вода и наместо тоа вметнете филтер за вода како што е прикажано.

4 Работење со апаратот

4.1 Приспособување на мелењето

Може да ја приспособите грубоста на мелењето со вртење на копчето за приспособување на садот за зрна кафе:

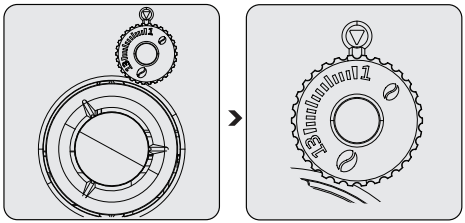

Никогаш не приспособувајте го мелењето кога мелницата не работи. Тоа може да ја оштети мелницата.

Линиите на копчето за приспособување ја покажуваат грубоста на мелењето. Поголем број значи погруб степен на мелење.

4.2 Полнење на садовите за зрна кафе

- Кога ќе се појави скокачкиот прозорец Bean Container Empty (празен сад за зрна кафе), апаратот треба да се наполни со зрна кафе.
- Чување на зрната во оригиналното вакуумско пакување е подобро за да се обезбеди подолготрајна свежина. Не користете го садот за зрна кафе за складирање за подобри резултати.

4 Работење со апаратот

4.3 Користење на садот со претходно мелено кафе

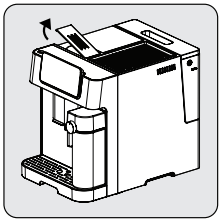

Отстранете го капакот на инката за претходно мелено кафе.

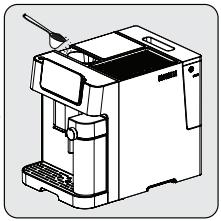

Полека ставете го претходно меленото кафе во инката за претходно мелено кафе.

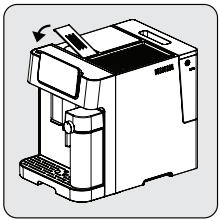

Вратете го капакот на инката на место.

Инката за претходно мелено кафе не е единица за складирање, нуди еднократна употреба (максимум 13 гр). Додатокот за мерна лажица може да се користи за препорачаната количина мелено кафе.

- Копчето за мелено кафе треба да се притисне и да се избере од екранот за да се активира оваа поставка.
- Чувајте го талогот од еспресо во херметички затворен сад и на ладно и суво место за да го задржите вкусот. Меленото кафе не треба да се чува долго време бидејќи вкусот ќе се намали.
- Треба да се користи мелено кафе на ниво на еспресо.

4 Работење со апаратот

4.4 Користење на држачот за чаша

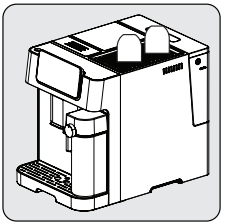

Чашите треба да се постават наопаку за внатре шната пов ршина да се одржува топла и чиста (Оваа функција ја користи внатрешната топлина на машината и работи при постојана упот реба на уредот).

4 Работење со апаратот

4.5 Подготвување на кафето

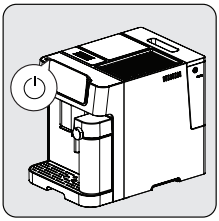

Вклучете го апаратот со притискање на копчето за вклучување/исклучување. Апаратот ќе се вклучи, ќе започне со загревање и автоматско чистење. Подготвен е за употреба во режим на мирување во кој светат сите икони.

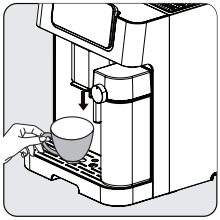

Ставете шолја под млазникот за кафе и приспособете ја висината на млазникот според шолјата.

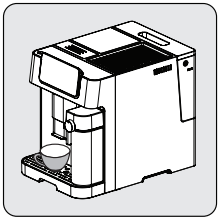

Изберете кафе со притискање на копчето и светлото ќе се вклучи што покажува дека апаратот подготвува шолја кафе. Кога апаратот ќе се врати во мирување, кафето е подготвено за сервирање.

4 Работење со апаратот

4.5.1 Подготвување кафе со млеко

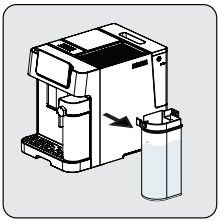

Држете ја чашата за млеко со една рака. Отстранете го капакот од чашата за млеко. Додајте млеко во чашата за млеко. Количината млеко не смее да го надмине максималното ниво. Препорачаната температура за млеко е 4-8 ° C (~ 40-46 ° F). Затворете го капакот на чашата за млеко.

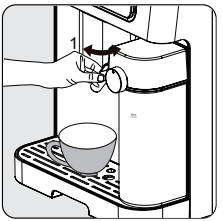

Прикачете ја чашата за млеко на апаратот, мора звучно да кликне на место. Проверете дали чашата за млеко се вклопува правилно. Приспособете го аголот на млазникот на чашата за млеко над чашата. Приспособете ја густината на пената од млеко со помош на копчето за приспособување на пената од млеко како што претпоч итате.

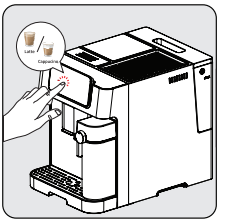

Изберете го посакуваното кафе со млеко од екранот и светлото ќе се вклучи што покажува дека апаратот подготвува шолја кафе. Кога апаратот ќе се врати во мирување, кафето е подготвено за сервирање.

- За да се осигурате дека еспресото ќе остане на оптимална температура, препорачуваме претходно да ги загреете шолјите.
- Покрај употребеното кафе, користењето свежа ладна вода без хлор, мириси и други нечистотии ќе помогне да се обезбеди совршено еспресо.

4 Работење со апаратот

Оваа машина му овозможува на корисникот да го постави соодносот на пената со вртење на копчето од Max на Min за да ужива во посакуваната пена. Предложената поставка може да се види со притискање на копчето (i) на екранот.

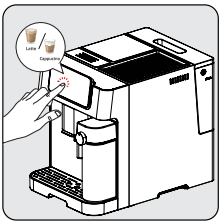

Притиснете го коп чето за претпоч итаното кафе. Потоа ќе се чуе еден звук. Копчето на избраниот пијалак ќе почне да трепка и ќе започне подготовката.

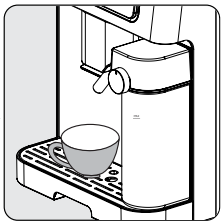

Пумпата работи наизменично како што пената од млеко прво ќе влезе во чашата. Откако ќе се подготви пената од млеко, уредот автоматски ќе започне да го вари кафето.

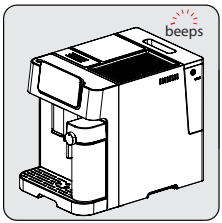

Кога уредот ќе се озвучи еднаш, пијалаците се подготвени, уживајте! - Машината ќе се врати во режим на мирување.

Секогаш проверувајте дали чашата за млеко е правилно поставена. Ако не е добро поставена; пијалаците со млеко нема да бидат достапни. Звучникот ќе се огласи со 3 сигнали за да го покаже ова.

Отстранувањето на шолјата за млеко нема никакво влијание врз претходно поставените поставки за црно кафе, сè уште ќе можат да се користат.

4 Работење со апаратот

4.6 Откажување

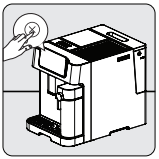

Притиснете ⊗ за да откажете.

Притиснувањето на копчето за вклучување/исклучување 2 пати присилно ќе го исклучи уредот.

5 Чистење

5.1 Чистење на апаратот

1. Исклучете го кабелот за напојување од штекер.
2. Истурете го целиот остаток од вода/кафе во подлогата за цедење и во садот за остатоци од кафе.
3. Користете влажна крпа или средство за чистење што не гребе за да ги исчистите течните дамки на апаратот.

Никогаш не користете абразивни средства, оцет или средства за отстранување бигор што не се вклучени во кутијата за чистење на апаратот.

Навременото чистење и одржување на апаратот е многу важно за продолжување на неговиот животен век.

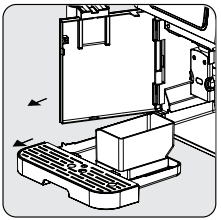

Отворете го предниот капак. Отстранете ја подлогата за цедење и садот за остатоци од кафе.

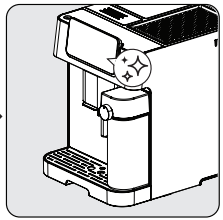

Притиснете ја иконата „✦“ и кликнете на текстот за да ја вклучите функцијата „Milk Cup Cleaning“ (чистење на чашата за млеко) од екранот.

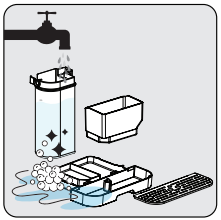

Испразнете ги садот за остатоци од кафе и подлогата за цедење. Измијте го садот за остатоци од кафе, подлогата за цедење и чашата за млеко со топла проточна вода и користете ја иглата или влакната на четката доколку е потребно во кој било дел за чистење. Потоа исушете ги.

5 Чистење

Кога симболот „ “ ќе се појави на екранот, следете ги упатствата на екранот. Оваа грешка ќе се појави на екранот по секое 10-то варење кафе.

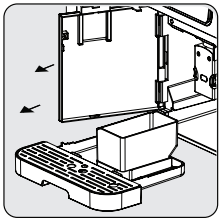

Држете го приспособ ливиот млазник за кафе и полека повлече го за да го отворите предниот капак.

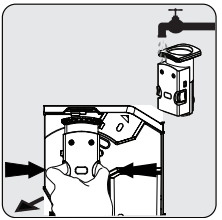

Отстранете ја едини цата за варење. Измијте ја со вода и исушете ја.

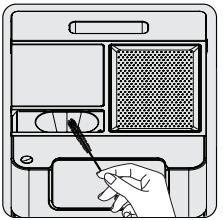

Исчистете ја линијата за излез на кафе со четка.

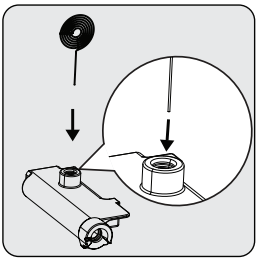

Користете ја иглата за чистење (18) за чистење во внатрешноста на отворот за пена од млеко.

5 Чистење

- Подлогата за цедење треба да се испразни кога е видлив лебдечкиот индикатор.
- Инката за кафе во прав треба да се чисти по секоја употреба со четката за чистење.

5.2 Функции за чистење

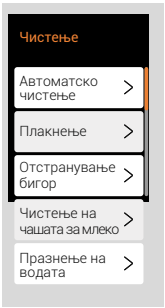

Кога ќе притиснете на „✨“, можете лесно да пристапите до 5 различни функции за чистење: Автоматско чистење, плакнење, отстранување бигор, чистење на чашата за млеко, нема вода, сите видливи на екранот.

5.2.1 Функција за автоматско чистење

Вашиот апарат се чисти автоматски пред и по секое варење. За да ја деактивирате функцијата за автоматско чистење, префрлете се на иконата „ O “ на екранот.

5 Чистење

Ви препорачуваме активно да го користите режимот за автоматско чистење за здрава употреба.

За еднаш да го откажете автоматското чистење;

Притиснете го копчето за вклучување/исклучување додека машината се вклучува или исклучува за да ја заобиколите оваа функција.

5.2.2 Функција за плакнење

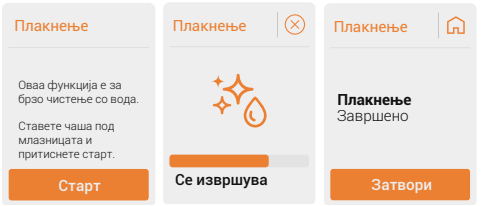

Оваа функција е за брзо чистење со вода. Следете ги чекорите од екранот.

- Водата што излегува од млазницата за кафе е топла и се собира во подлогата за цедење одоздола. Избегнувајте контакт бидејќи прска наоколу.
- Доколку апаратот не бил користен подолг временски период, се препорачува да се користи оваа функција.

Користењето на оваа функција пред подготовката на кафето ќе обезбеди и потопло кафе.

5 Чистење

5.2.3 Функција за отстранување бигор

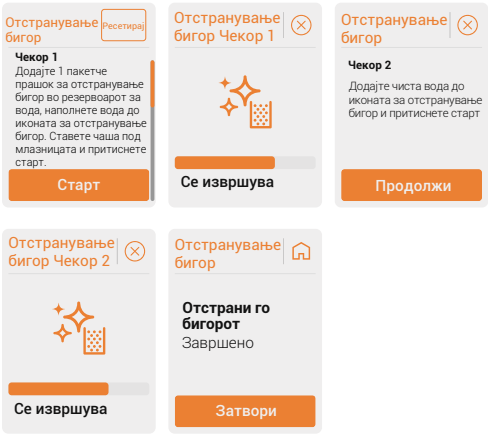

Се препорачува да се отстрани бигорот за одржување на најдобра состојба на уредот. Следете ги чекорите од екранот.

- Потребно е отстранување на бигорот по претходно дефиниран циклус на варење.
- Не користете оцет или други средства за чистење за самочистење на овој апарат. Други средства за чистење може да го оштетат апаратот.
- Чувајте ја кожата/телото подалеку од топлата вода.

Ресетирањето на предупредувачкиот статус за отстранување бигор не се препорачува за одржување на најдобра состојба на апаратот.

5 Чистење

5.2.4 Чистење на чашата за млеко

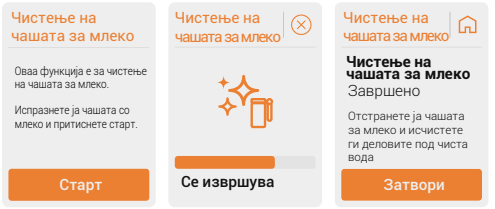

Оваа функција е за чистење на чашата за млеко. Следете ги чекорите од екранот.

Оваа функција треба да се користи после секоја операција поврзана со млеко.

5 Чистење

5.2.5 Нема вода

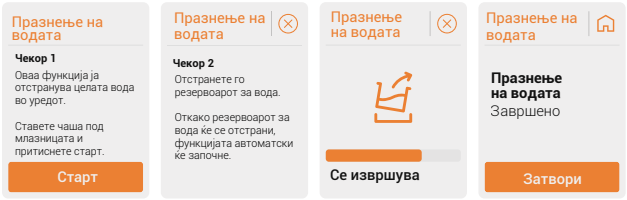

Оваа функција ја отстранува целата вода во уредот. Следете ги чекорите од екранот.

Кога апаратот повторно се употребува за прв пат откако ќе се искористи функцијата за испразнување на системот; притиснете го копчето за млеко додека не излезе вода од млазникот.

6 Поставки на контролната табла

6.1 Функција за профил

6.1.1 Избор на профил

Можете да ја користите оваа функција за да ги зачувате поставките за пијалаци и омилените за секој профил посебно. (Портокалово-виолетово-сино-зелено и гостин)

Уредот ќе се подигне на гостинскиот профил при првата употреба.

Имињата на профилите може да се приспособат преку мобилната апликација. Проверете во APP UM за детали.

6.1.2 Поставки на профил

Уредот ќе го запомни последниот избран профил и ќе го избере при следното подигање. (вклучувајќи го и гостинот)
Секој профил има различна боја за да се разликува.

За да ги ресетирате поставките за пијалаци или профилите, притиснете на „Reset“.

6 Поставки на контролната табла

6.2 Избор на режим

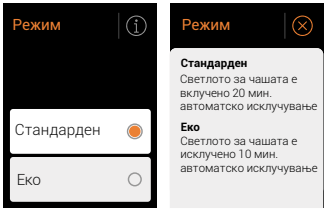

Кога е избран Еко-режимот. ЛЕД-сијаличката за избор на режим ќе свети зелено.

6.3 Поставки за пијалакот

6.3.1 Додај омилен и Отстрани омилен

За да додадете пијалак во омилени, притиснете ја иконата „♡".
За да отстраните пијалак од омилените, притиснете ја иконата „♥".

Можете да означите како омилени до четири пијалаци.

6.3.2 Приспособување на пијалакот

За да приспособите пијалак - Јачина на кафе, температура на варење, волумени на вода и млеко - притиснете ја иконата „".

6 Поставки на контролната табла

6.3.3 Додај дополнително

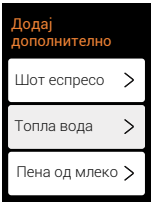

Притиснете ја иконата „ ".

Шот еспресо

За да додадете стандарден шот еспресо на Вашиот пијалак, притиснете „Espresso Shot“ на екранот. Следете ги чекорите од екранот.

Испуштање вода

За да се испушти топла вода, притиснете „Hot Water“ на екранот.

Пена од млеко

За да додадете млеко, притиснете „Milk Froth“ на екранот После таа функција, предлагаме чистење на чашата за млеко.

Погледнете го делот 5.6 Чистење на чашата за млеко.

7 Поставки за корисникот

Јазик

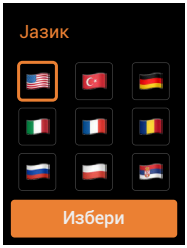

За да го промените јазикот, одете до Поставки > Јазик и изберете го знамето на соодветниот јазик.

Звук

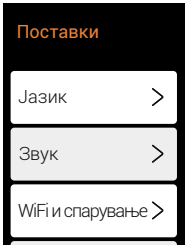

7 Поставки за корисникот

Wi-Fi и спарување

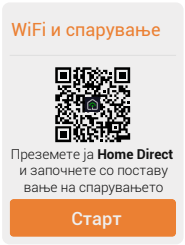

За да го преземете HomeDirect скенирајте го QR-кодот и следете ги потребните чекори. (Видете во водичот на апликацијата.)

Автоматско исклучување

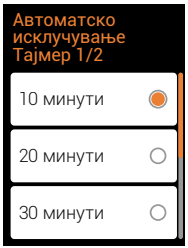

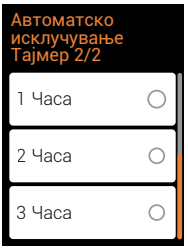

Изберете го саканиот временски интервал (10 или 20 или 30 минути, 1, 2 или 3 часа).

7 Поставки за корисникот

Тврдост на водата

Притиснете ја иконата „ⓘ“ и следете ги чекорите.

Чекор 1

Потопете ја мерната лента во чаша вода што е планирана да се користи во уредот.

Чекор 2

Почекајте додека не се промени бојата.

Чекор 3

Бројот на квадрати што ја менуваат бојата ќе ја покаже тврдоста на водата.

Вметнување филтер за вода

Притиснете „Water Filter Insert“ на екранот и следете ги чекорите.

Чекор 1

Отпакувајте го филтерот за вода и лесно протресете.

Чекор 2

Потопете го филтерот за вода наопаку во чаша полна со чиста вода.

Чекор 3

Почекајте 10 минути додека повеќе не излегуваат меурчиња.

7 Поставки за корисникот

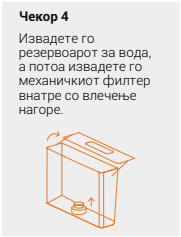

Поставка за предварење

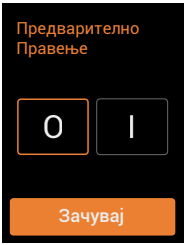

Функцијата за предварење го навлажнува кафето во единицата за варење со мала количина на вода пред целосното извлекување. Ова го проширува талогот од кафето за да создаде поголем притисок во единицата за варење, што помага да се извлечат сите масла и да се истакне целосниот вкус на зрната.

Бројач на производи

„CaffeExperto V3" има функција бројач на производи. Води евиденција колку кафиња сте направиле откако сте ја земале машината. Ова помага да видите колку го користите.

7 Поставки за корисникот

Надградба на софтвер

Овој производ има функционалност за далечинско ажурирање на софтвер за потенцијални нови додатоци. Секогаш можете да барате нови верзии на софтвер од менито за поставки. Проверете дали има ажурирања во соодветниот дел, доколку е достапно, ќе бидете пренасочени во делот „ажурирање“.

Следете ги чекорите во водичот „HomeDirect, аудио контрола и ажурирање софтвер“.

Проверете дали вашиот телефон е поврзан со уредот и дека имате стабилна врска за време на ажурирањето. Не исклучувајте го уредот додека процесот на ажурирање е во тек.

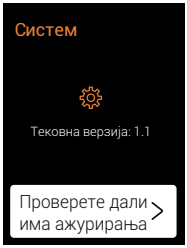

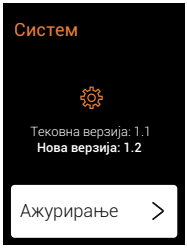

8 Решавање проблеми

Проблем	Причина	Решение
Апаратот не работи.	Апаратот не е приклучен на електричната мрежа.	Вклучете го во струја и притиснете го прекинувачот. Проверете го кабелот и приклучокот.
Нема одговор или одложен одговор при неколку обиди за притискање на копче за функција на таблата	Апаратот има електромагнетни пречки. Таблата е валкана.	Извадете го приклучокот од штекер. Рестартирајте по неколку минути Исчистете ја таблата со обезбедената крпа.
Кафето не е доволно топло.	Шолјите не се претходно загреани. Единицата за варење е премногу ладна.	Ставете ја чашата на греалката за чаши свртена надолу или исплакнете ја чашата со топла вода. Погрижете се водата во резервоарот за вода да не е премногу студена.
Кафето не излегува од млазникот за кафе.	Функцијата за испразнување на системот можеби била претходно користена. Млазникот за кафе можеби не е исчистен и е блокиран од остатоци од кафе.	Притиснете го копчето за чистење додека не излезе вода од млазникот. Исчистете го млазникот за кафе.
Првата шолја кафе е со слаб квалитет.	Со првото вклучување на мелницата не се става доволно количество кафе во единицата за варење.	Фрлете го кафето. Следните шолји ќе бидат подобри.

8 Решавање проблеми

Проблем	Причина	Решение
Резервоарот за вода е отстранет / нивото на вода е многу ниско во резервоарот за вода но нема предупредување „💧“ .	Областа околу конекторот на резервоарот за вода може да биде влажна.	Избришете ја водата околу конекторот на резервоарот за вода.
Внатрешната подлога за цедење е исполнета со многу вода.	Меленото кафе е премногу фино, што го спречува излегувањето на водата.	Приспособете ја финоста на кафето на поголеми зрна за процесот на мелење.
Кафето се испорачува премногу бавно или капка по капка.	Меленото кафе е премногу фино, што го спречува излегувањето на водата.	Приспособете ја финоста на кафето на поголеми зрна за процесот на мелење.
Индикаторот трепка за да информира дека нема доволно зрна кафе, но има многу во садот.	Внатрешниот излез за меленото кафе е блокиран.	Следете ги чекорите опишани за чистење на излезот за мелено кафе.
Невозможно е да се отстранат единицата за варење или фиоката за мелено кафе.	Апаратот не го заврши процесот на самочистење, а се исклучи.	Вклучете ја машината повторно и оставете ја да го заврши процесот на автоматско чистење.

8 Решавање проблеми

Проблем	Причина	Решение
Апаратот повеќе не го извршува циклусот на плакнење кога е вклучен или исклучен.	Причината може да биде неправилно ракување при сервисирање на апаратот.	1. Кога апаратот е во мирување, отворете го предниот капак. 2. Притиснете и држете го копчето за вклучување/исклучување додека да чуете 2 звучни сигнали. 3. Затворете го предниот капак.
Копчињата на допир не се чувствителни.	Не го притискате копчето за допир од предната страна на апаратот.	Притиснете го долниот дел од симболот подолу на копчето за допир од предната страна на апаратот.

9 Скокачки прозорец

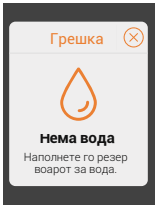	Пред да го наполните резервоарот, проверете дали е целосно вметнат. Откако ќе потврдите, продолжете со полнење на резервоарот.	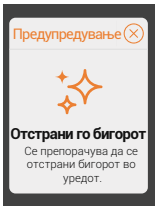	Се препорачува програмата за отстранување бигор. Следете ги упатствата на екранот. Игнорирањето на овој скокачки прозорец може да ја загрози состојбата на апаратот.
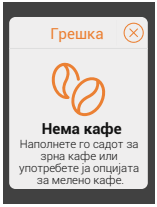	Изберете го точниот тип на кафе (зрна или мелено) на екранот, а потоа наполнете го садот или каналот по желба.	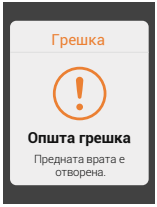	Предната врата е отворена. Погрижете се да биде безбедно затворена.
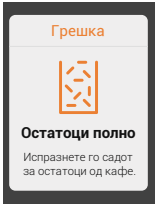	По неколку пијалаци, се појавува скокачко известување. Испразнете го садот со остатоци.	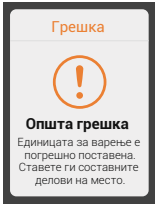	Единицата за варење е поместена. Повторно вметнете ја единицата за варење на место.

9 Скокачки прозорец

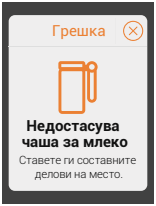	Чаша за млеко што недостасува за време на подготовката на пијалакот предизвикува скокачки прозорец. Ставете ја чашата за млеко.	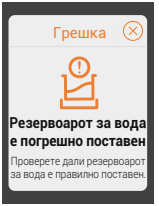	Проверете дали резервоарот за вода е правилно поставен.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445,
Sütlüce, İstanbul, Türkiye

www.beko.com

7 إعدادات المستخدم

خطوة 6

املأ خزان المياه بالماء النظيف حتى يصل إلى المستوى الأقصى. ضع خزان المياه مرة أخرى على الجهاز

اضغط على "متابعة" لبدء الشطف

متابعة

خطوة 5

ثم أدخل خرطوشة فلتر المياه وادفعها إلى الأسفل داخل التجويف السفلي حتى لا تتمكن من التحرك للأمام

خطوة 4

أخرج خزان المياه، ثم قم بإزالة الفلتر الميكانيكي الموجود بالداخل عن طريق سحبه إلى الأعلى

إعداد ما قبل التخمير

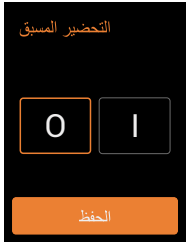

تعمل وظيفة التخمير المسبق على ترطيب البن في وحدة التخمير بكمية صغيرة من الماء قبل الاستخراج الكامل. يعمل هذا على توسيع حبيبات القهوة لبناء ضغط أكبر في المخمر، مما يساعد على استخراج جميع الزيوت وإخراج النكهة الكاملة للحبوب.

عداد المنتج

يحتوي "CaffeExperto V3" على ميزة عداد المنتج. حيث يتتبع عدد القهوة التي قمت بتحضيرها منذ أن حصلت على الآلة. يساعدك هذا على معرفة مقدار استخدامك له.

7 إعدادات المستخدم

تحديث البرنامج

يتمتع هذا المنتج بوظيفة تحديث البرنامج عن بُعد للحصول على إضافات جديدة محتملة. ويمكنك دائمًا البحث عن إصدارات البرامج الجديدة من قائمة الإعدادات. تحقق من وجود تحديثات في القسم ذي الصلة، إذا كانت متوفرة، ستتم إعادة توجيهك إلى قسم "التحديث".

يُرجى اتباع الخطوات المذكورة في دليل "HomeDirect والتحكم في الصوت وتحديث البرنامج".

تأكد من أن هاتفك متصل بالجهاز وأن لديك اتصالاً مستقرًا أثناء التحديث. ولا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أثناء عملية التحديث.

9 النوافذ المنبثقة

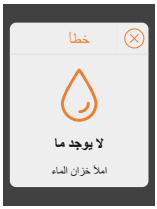	قبل ملء الخزان، يرجى التأكد من إدخاله بالكامل. بمجرد التأكيد، تابع ملء الخزان.	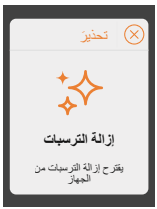	يوصى باستخدام برنامج إزالة الترسبات. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. قد يؤدي تجاهل هذه النافذة المنبثقة إلى الإضرار بحالة الجهاز.
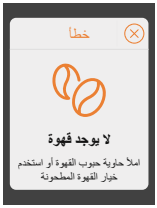	حدد نوع القهوة الصحيح (حبوب أو مطحونة) على الشاشة، ثم قم بملء الحاوية أو المزلق حسب رغبتك.	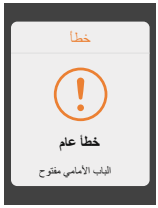	الباب الأمامي مفتوح. يرجى التأكد من إغلاقه بشكل آمن.
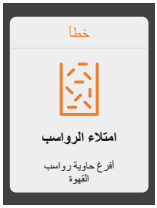	بعد تناول عدة أكواب من المشروبات، يظهر إشعار منبثق. يرجى إفراغ حاوية الرواسب.	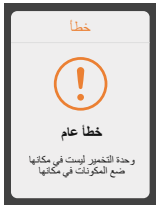	وحدة التخمير ليست في موضعها. أعد إدخال وحدة التخمير في مكانها.
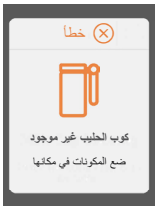	يؤدي فقدان كوب الحليب أثناء تحضير المشروبات إلى ظهور نافذة منبثقة. ضع كوب الحليب في مكانه.		تأكد من أن خزان المياه موضوع بشكل صحيح.

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
يمتلئ إناء التنقيط الداخلي بالكثير من الماء.	البن المطحون ناعم جدًا، مما يمنع الماء من الخروج.	اضبط درجة نعومة القهوة على الحبوب الأكبر لعملية الطحن.
تخرج القهوة ببطء شديد.	البن المطحون ناعم جدًا، مما يمنع الماء من الخروج.	اضبط درجة نعومة القهوة على الحبوب الأكبر لعملية الطحن.
يومض المؤشر للإبلاغ بأنه لا يوجد ما يكفي من حبوب البن، ولكن هناك الكثير داخل الوعاء.	منفذ القهوة الداخلي مسدود.	اتبع الخطوات الموضّحة لتنظيف مخرج البن المطحون.
من المستحيل إزالة المخمر أو إناء القهوة المطحونة.	لم يُنهي الجهاز عملية التنظيف الذاتي وتم إيقاف تشغيله.	يرجى تشغيل الجهاز مرة أخرى والسماح له بإنهاء عملية التنظيف التلقائي.
لم يعد الجهاز يقوم بدورة الشطف عند تشغيله أو إيقاف تشغيله.	قد يكون التعامل غير السليم أثناء صيانة الجهاز هو السبب.	1. عندما يكون الجهاز في حالة سكون، افتح الغطاء الأمامي. 2. اضغط باستمرار على زر التشغيل / الإيقاف حتى تسمع صوتين. 3. أغلق الغطاء الأمامي.
أزرار اللمس ليست حساسة.	عدم الضغط على زر اللمس من الجانب الأمامي للجهاز.	اضغط على الجزء السفلي من أيقونة زر اللمس من الجانب الأمامي للجهاز.

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل.	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.	قم بتوصيله واضغط على المفتاح. تحقق من الكابل والقابس.
لا توجد استجابة أو تأخر في عدة محاولات للضغط على مفتاح وظيفي باللوحة	الجهاز تحت تداخل كهرومغناطيسي. اللوحة متسخة.	افصل الجهاز من الكهرباء. أعد التشغيل بعد بضع دقائق، نظف اللوحة بقطعة القماش المرفقة.
القهوة ليست ساخنة بدرجة كافية.	لم يتم تسخين الكؤوس. وحدة التخمير باردة جدًا.	ضع الكوب على مدفئ الأكواب متجهًا لأسفل أو اشطف الكوب بالماء الساخن. تأكد من أن الماء في خزان المياه ليس باردًا جدًا.
القهوة لا تخرج من صنبور القهوة.	ربما قد تم استخدام وظيفة النظام الفارغ مسبقًا. ربما لم يتم تنظيف صنبور القهوة وتم انسداده بسبب بقايا القهوة.	اضغط على زر التنظيف حتى يخرج الماء من الفوهة. قم بتنظيف صنبور القهوة.
فنجان القهوة الأول رديء الجودة.	لا تسكب المطحنة الأولى كمية كافية من القهوة في وحدة التخمير.	تخلص من القهوة. الأكواب القادمة ستكون أفضل.
تمت إزالة خزان المياه/مستوى المياه منخفض جدًا في خزان المياه ولكن لا يوجد تنبيه "◊" .	المنطقة القريبة من موصل خزان المياه قد تكون رطبة.	امسح الماء حول موصل خزان المياه.

خطوة 3

سيشير عدد المربعات المتغيرة اللون إلى عسر الماء

خطوة 2

انتظر حتى يتغير اللون

خطوة 1

اغمر شريط القياس داخل كوب من الماء المزمع استخدامه في الجهاز

إدراج فلتر المياه

اضغط على "إدراج فلتر الماء" على الشاشة واتبع الخطوات.

خطوة 3

انتظر 10 دقائق حتى لا تخرج المزيد من الفقاعات

خطوة 2

اغمر فلتر الماء رأسًا على عقب في كوب مملوء بالماء النظيف

خطوة 1

قم بإخراج فلتر المياه من عبوته ورجه قليلاً

7 إعدادات المستخدم

Wi-Fi والاقتران

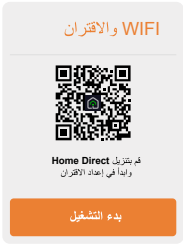

لتنزيل HomeDirect قم بمسح رمز الاستجابة السريعة واتبع الخطوات المطلوبة. (يرجى الاطلاع على دليل التطبيق.)

إيقاف التشغيل التلقائي

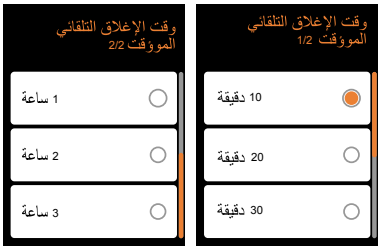

حدد الفاصل الزمني المطلوب (10 أو 20 أو 30 دقيقة, 1 أو 2 أو 3 ساعات).

عسر الماء

اضغط على أيقونة "ⓘ" واتبع الخطوات.

7 إعدادات المستخدم

اللغة

لتغيير اللغة، انتقل إلى الإعدادات > اللغة وحدد علامة اللغة ذات الصلة

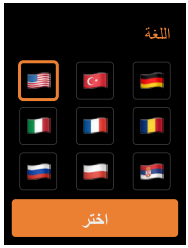

الصوت

6.3.3 إضافة المزيد

اضغط على أيقونة "".

شوت اسبريسو

لإضافة شوت إسبريسو قياسية إلى مشروبك، اضغط على "Espresso Shot" على الشاشة. اتبع الخطوات من الشاشة.

موزع المياه

لتوزيع الماء الساخن، اضغط على "Hot Water" على الشاشة.

تحضير رغوة الحليب

لإضافة الحليب، اضغط على "Milk Froth" على الشاشة. بعد هذه الوظيفة نقترح تنظيف كوب الحليب.

يرجى الرجوع إلى القسم 5.6 تنظيف كوب الحليب.

6 إعداد لوحة التحكم

عند تحديد الوضع الاقتصادي. سيتم تشغيل مؤشر LED الخاص باختيار الوضع إلى اللون الأخضر.

6.3 إعدادات المشروبات

6.3.1 إضافة تفضيل و إزالة تفضيل

لإضافة مشروب إلى المفضلات، اضغط على أيقونة "♡".
لإزالة مشروب من مفضلاتك، اضغط على أيقونة "♥".

يمكنك تفضيل ما يصل إلى أربعة مشروبات.

6.3.2 تخصيص المشروبات

لتخصيص مشروب - قوة القهوة ودرجة حرارة التخمير وكميات الماء والحليب - اضغط على أيقونة "⚙".

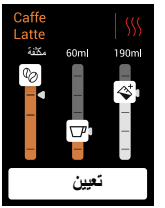

6 إعداد لوحة التحكم

6.1 وظيفة الملف الشخصي

6.1.1 اختيار الملف الشخصي

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لحفظ إعدادات المشروبات والمفضلات لكل ملف شخصي على حدة. (برتقالي-بنفسجي-أزرق-أخضر وضيف)

سيتم تشغيل الجهاز في ملف الضيف عند الاستخدام الأول.

يمكن تعديل أسماء الملفات الشخصية من تطبيق الهاتف المحمول. تحقق من APP UM للحصول على التفاصيل.

6.1.2 إعدادات الملف الشخصي

سيتذكر الجهاز آخر ملف شخصي تم تحديده، وسيحدد هذا في التمهيد التالي. (بما في ذلك الضيف) كل ملف شخصي له لون مختلف للتمييز.

لإعادة ضبط إعدادات المشروبات أو إعدادات الملفات الشخصية، اضغط على "إعادة تعيين"

6.2 تحديد الوضع

5.2.5 لا يوجد ماء

هذه الوظيفة مخصصة لإزالة كل الماء الموجود داخل الجهاز. اتبع الخطوات من الشاشة.

عند إعادة استخدام الجهاز مرة أخرى لأول مرة بعد استخدام وظيفة النظام الفارغ؛ اضغط على زر الحليب حتى يخرج الماء من الفوهة.

5.2.4 تنظيف كوب الحليب

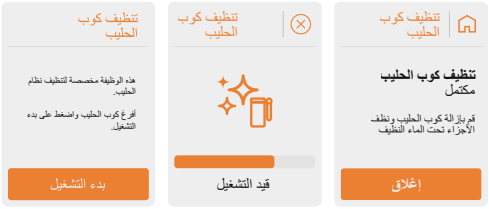

هذه الوظيفة مخصصة لتنظيف كوب الحليب. اتبع الخطوات من الشاشة.

يجب استخدام هذه الوظيفة بعد كل عملية متعلقة بالحليب.

5.2.3 وظيفة إزالة الترسبات

يوصى بإزالة الترسبات للحفاظ على أفضل حالة للجهاز. اتبع الخطوات من الشاشة.

- يلزم إزالة الترسبات بعد دورة التخمير المحددة مسبقًا.
- لا تستخدم الخل أو عوامل التنظيف الأخرى للتنظيف الذاتي لهذا الجهاز. قد تؤدي عوامل التنظيف الأخرى إلى تلف الجهاز.
- أبعد الجلد/الجسم بعيدًا عن الماء الساخن.

لا يُقترح إعادة تعيين حالة تحذير إزالة الترسبات للحفاظ على أفضل حالة للجهاز.

نوصيك باستخدام وضع التنظيف التلقائي بفاعلية للحصول على استخدام صحي.

لإلغاء التنظيف التلقائي لمرة واحدة؛

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف أثناء تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله لتجاوز هذه الوظيفة.

5.2.2 وظيفة الشطف

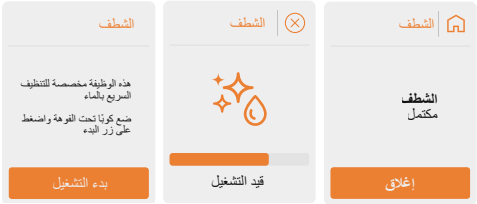

هذه الوظيفة مخصصة للتنظيف السريع بالماء. اتبع الخطوات من الشاشة.

- الماء الذي يخرج من فوهة القهوة ساخن ويتم تجميعه في إناء التقطير تحتها. تجنب ملامسته لأنه يتناثر.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يقترح استخدام هذه الوظيفة.

سيضمن استخدام هذه الوظيفة قبل تحضير القهوة أيضًا تسخين القهوة.

5 التنظيف

- يجب إفراغ إناء التنقيط عندما يكون المؤشر العائم مرئيًا.
- يجب تنظيف أنبوب مسحوق القهوة بعد كل استخدام بفرشاة التنظيف.

5.2 وظائف التنظيف

عند الضغط على "✧"، يمكنك الوصول بسهولة إلى 5 وظائف تنظيف مختلفة: التنظيف التلقائي، الشطف، إزالة الترسبات، تنظيف كوب الحليب، الماء الفارغ، كل ذلك مرئي على شاشتك.

5.2.1 وظيفة التنظيف التلقائي

ينظف جهازك نفسه تلقائيًا قبل وبعد كل عملية تخمير. لإلغاء تنشيط وظيفة التنظيف التلقائي، قم بالتبديل إلى أيقونة "O" على الشاشة.

عندما يظهر الرمز على الشاشة، يرجى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
سيحدث هذا الخطأ على الشاشة بعد كل 10 مرات من تحضير قهوة.

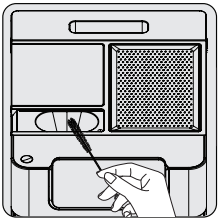

نظّف خط مخرج القهوة بالفرشاة.

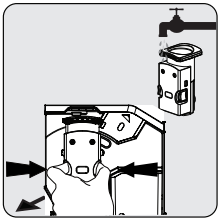

قم بإزالة وحدة التخمير. اغسلها بالماء وجففها بعد ذلك.

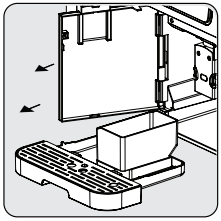

أمسك صنبور القهوة القابل للتعديل واسحب ببطء لفتح الغطاء الأمامي.

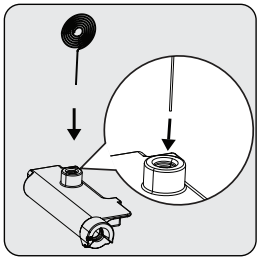

استخدم إبرة التنظيف (18) للتنظيف داخل مدخل رغوة الحليب.

5 التنظيف

5.1 تنظيف الجهاز

1. افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.
2. صب كل بقايا الماء/القهوة داخل إناء التنقيط ووعاء بقايا القهوة.
3. استخدم قطعة قماش مبللة أو عامل تنظيف لا يسبب الخدش لتنظيف بقع السوائل على الجهاز.

لا تستخدم أبدًا أي مواد كاشطة أو خل أو عوامل إزالة الترسبات غير المدرجة في الصندوق لتنظيف الجهاز.

يعد تنظيف الجهاز وصيانته في الوقت المناسب أمرًا مهمًا للغاية لإطالة عمره.

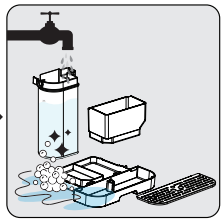

أفرغ وعاء بقايا القهوة وإناء التنقيط. اغسل حاوية بقايا القهوة وصينية التقطير وكوب الحليب بالماء الجاري الدافئ واستخدم الإبرة أو شعيرات الفرشاة إذا لزم الأمر في أي أجزاء للتنظيف. جففهم بعد ذلك.

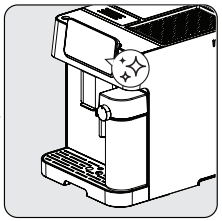

اضغط على أيقونة '✧✧' وانقر على النص لبدء وظيفة "تنظيف كوب الحليب" من الشاشة.

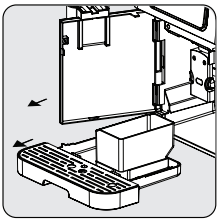

افتح الغطاء الأمامي. قم بإزالة إناء التنقيط ووعاء بقايا القهوة.

4.6 الإلغاء

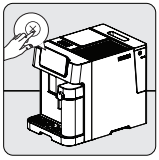

اضغط ⊗ للإلغاء.

سيؤدي الضغط على زر التشغيل / الإيقاف مرتين إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

4 التشغيل

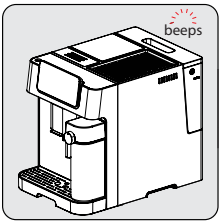

عندما تصدر الوحدة صفيرًا واحدًا، تكون المشروبات جاهزة للتناول!
- سيعود الجهاز إلى وضع الخمول.

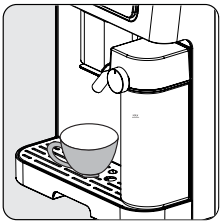

ستعمل المضخة بشكل متقطع حيث تدخل رغوة الحليب أولاً في الكوب. بعد أن تصبح رغوة الحليب جاهزة، يبدأ الجهاز تلقائيًا في تحضير القهوة.

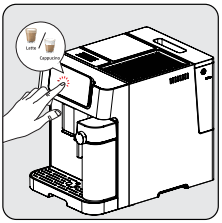

اضغط على زر القهوة المفضلة. ثم سيتم سماع صوت صفير واحد. سيبدأ زر المشروب المحدد في الوميض وسيبدأ التحضير.

تأكد دائمًا من أن كوب الحليب موضوع بالشكل الصحيح. إذا لم يتم تركيبها بشكل جيد، فلن تكون مشروبات الحليب متاحة. سيُصدر الجرس 3 أصوات صفير للإشارة إلى ذلك.

ليس لإزالة كوب الحليب أي تأثير على إعدادات القهوة السوداء المسبقة، فلا يزال من الممكن استخدامها.

4.5.1 تحضير القهوة بالحليب

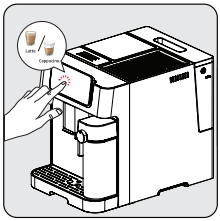

اختر قهوة الحليب التي تفضلها من الشاشة وسيتم تشغيل مؤشر الكوب للإشارة إلى أن الجهاز يقوم بتحضير فنجان من القهوة. عندما يعود الجهاز إلى وضع السكون، تكون القهوة جاهزة للتقديم.

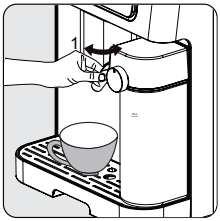

قم بتوصيل كوب الحليب بالجهاز، ويجب أن يصدر صوتًا مسموعًا في مكانه. تأكد من أن كوب الحليب مثبت بشكل صحيح. اضبط زاوية فوهة كوب الحليب فوق الكوب. اضبط كثافة رغوة الحليب بمساعدة مقبض تعديل رغوة الحليب وفقًا لتفضيلاتك.

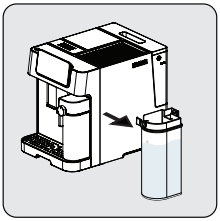

امسك كوب الحليب بيد واحدة. انزع غطاء كوب الحليب. أضف الحليب إلى الكوب. يجب ألا تتجاوز كمية الحليب الحد الأقصى. درجة الحرارة الموصى بها للحليب هي 4-8 درجة مئوية (ما يقارب 40-46 درجة فهرنهايت). أغلق غطاء كوب الحليب.

- لضمان بقاء الإسبريسو عند درجة الحرارة المثلى، نوصي بتسخين الأكواب مسبقًا.
- بالإضافة إلى القهوة المستخدمة، فإن استخدام المياه الباردة النقية الخالية من الكلور والروائح والشوائب الأخرى تساعدك على ضمان الحصول على أفضل مذاق للإسبريسو.

يتيح هذا الجهاز للمستخدم ضبط نسبة الرغوة من خلال إدارة المقبض من الحد الأقصى إلى الحد الأدنى للاستمتاع بالرغوة المطلوبة. يمكن الاطلاع على الإعداد المقترح بالضغط على الزر (i) الموجود على الشاشة.

4.5 تحضير قهوتك

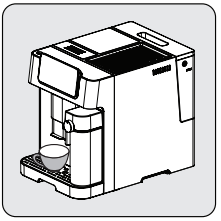

اختر قهوتك بالضغط على الزر وستضيء قداحة الأكواب، حيث تشير إلى أن الجهاز يقوم بتحضير فنجان قهوة. عندما يعود الجهاز إلى وضع السكون، تكون القهوة جاهزة للتقديم.

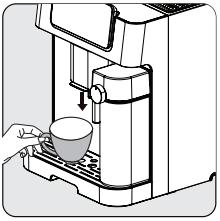

ضع كوبًا تحت صنبور القهوة واضبط ارتفاع الصبنور بما يتوافق مع الكوب.

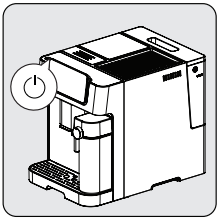

قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف. يتم تشغيل الجهاز، ويبدأ في التسخين المُسبق والتنظيف التلقائي. إنه جاهز للاستخدام في وضع السكون حيث تضيء جميع الرموز.

4.4 استخدام حامل الأكواب

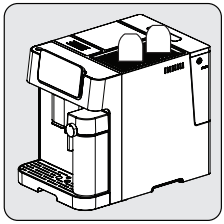

يجب وضع الأكواب رأسًا على عقب لضمان بقاء السطح الداخلي دافئًا ونظيفًا (تستخدم هذه الوظيفة الحرارة الداخلية للجهاز وتعمل في الاستخدام المتتالي للجهاز).

4.3 استخدام وعاء البن المطحون مسبقًا

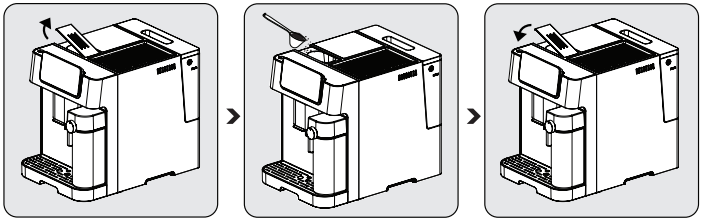

ضع غطاء الأنبوب مرة أخرى.

ضع البن المطحون ببطء في أنبوب البن المطحون مسبقًا.

أزل غطاء أنبوب البن المطحون مسبقًا.

لا يعتبر أنبوب البن المطحون مُسبقًا وحدة تخزين، فهو يوفر استخدامًا لمرة واحدة (حد أقصى 13 غ) يمكن استخدام ملحق ملعقة القياس للكمية المقترحة من البن المطحون.

- يجب الضغط على زر البن المطحون واختياره من الشاشة لتنشيط هذا الإعداد.
- خزّن الإسبريسو المطحون في وعاء محكم الغلق، وفي مكان بارد وجاف للحفاظ على النكهة. لا تحتفظ بالحبيبات المطحونة لفترة طويلة حتى لا يتأثر مذاقها.
- يجب استخدام القهوة المطحونة بمستوى الإسبريسو.

4 التشغيل

4.1 ضبط الطحن

يمكنك ضبط خشونة الطحن عن طريق تدوير مقبض الضبط الموجود في وعاء الحبوب:

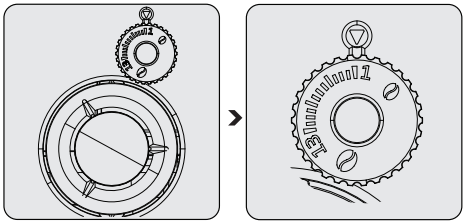

لا تقم أبدًا بضبط الطحن عندما لا تعمل المطحنة. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المطحنة.

تشير الخطوط الموجودة على مقبض الضبط إلى درجة نعومة الطحن. يعني العدد الأكبر مستوى طحن أكثر خشونة.

4.2 ملء أوعية حبوب البن

- عندما تظهر النافذة المنبثقة Bean Container Empty، فيجب ملء الجهاز بحبوب القهوة.
- من الأفضل تخزين الحبوب في التغليف الهوائي الأصلي لضمان نضارة تدوم طويلاً. لا تستخدم وعاء حبوب القهوة لأغراض التخزين للحصول على نتائج أفضل.

3 التحضير - التركيب

- لا تقم أبدًا بملء خزان المياه بالماء الدافئ أو الساخن أو الماء الفوار أو أي سائل آخر قد يؤدي إلى تلف خزان المياه والماكينة.
- عندما تظهر النافذة المنبثقة Water Empty، يكون مستوى الماء في خزان المياه منخفضًا ويتطلب ملؤه.

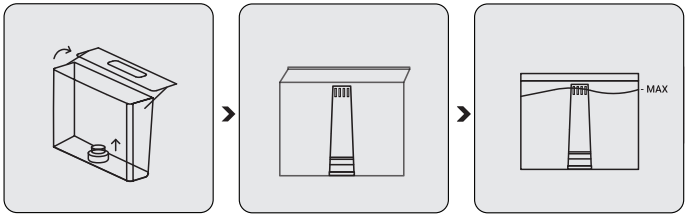

لاستخدام فلتر المياه، يُرجى إزالة الفلتر الموجود على خزان المياه وإدخال فلتر المياه بدلاً منه كما هو موضح.

3 التحضير - التركيب

3.1 التركيب

- قم بإزالة أي أغشية واقية وملصقات وأي مواد تغليف أخرى من على الجهاز.
- إذا لاحظت أي آثار للقهوة في المطحنة، فهذا نتيجة الاختبارات التي تم إجراؤها لإعداد الجهاز قبل بيعه.
- عند استخدام الجهاز لأول مرة، من المهم شطف جميع الأجزاء التي تلامس الماء أو الحليب - مثل إبريق الحليب وصينية التنقيط وخزان المياه - بالماء الساخن. لتنظيف أباريق الحليب، فإن استخدام غسالة الأطباق هي الطريقة التي نقترحها.

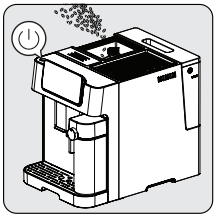

املأ حاوية البن.
اضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.

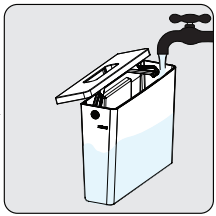

قم بإزالة خزان المياه واملأه حتى خط الحد الأقصى بالمياه العذبة ثم أعد الخزان مرة أخرى.

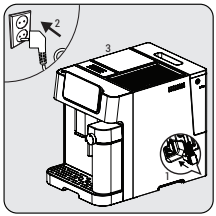

افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
اضغط على العلم المقابل للغة المطلوبة وقم بتأكيد الاختيار بالضغط على "تم".

لمنع فيض المياه من الخزان، لا تقم بإضافة الماء مباشرة إلى الجهاز من وعاء آخر.

2 ماكينة تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

جدول كميات المشروبات				
المشروبات	**كمية القهوة الافتراضية**	**الكمية القابلة للبرمجة**	**كمية الحليب الافتراضية**	**كمية الحليب القابلة للبرمجة**
إسبريسو	30 مل	25 - 45 مل	.N.A	.N.A
دوبيو	30 مل + 30 مل	50 - 90 مل	.N.A	.N.A
ريستريتو	20 مل	10 - 30 مل	.N.A	.N.A
لونغو	60 مل	50 - 90 مل	.N.A	.N.A
أمريكانو	140 مل	80 - 160 مل	.N.A	.N.A
إسبريسو ماكياتو	30 مل	25 - 45 مل	10 مل	10 - 50 مل
قهوة فلات وايت	60 مل	50 - 90 مل	60 مل	40 - 80 مل
كورتادو	60 مل	50 - 90 مل	60 مل	40 - 80 مل
قهوة بالحليب	60 مل	50 - 90 مل	190 مل	160 - 200 مل
ريستريتو بيانكو	40 مل	20 - 60 مل	110 مل	90 - 130 مل
كابتشينو	30 مل	25 - 45 مل	150 مل	130 - 170 مل
لاتيه ماكياتو	30 مل	25 - 45 مل	220 مل	200 - 240 مل
كوب السفر	280 مل	200 - 320 مل	.N.A	.N.A
قهوة أمريكانو مثلجة	30 مل + .U.I	25 - 45 مل	.N.A	.N.A
قهوة بالحليب مثلجة	30 مل	25 - 45 مل	.U.I	.U.I
المشروب البارد	160 مل	×1 أو ×2	.N.A	.N.A

*N.A. غير قابل للتطبيق
*U.I. إدخال المستخدم

2 ماكينة تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

البيانات التقنية

إمداد الطاقة:

240-220 فولت ~ ، 60-50 هرتز

الطاقة: 1350 واط

إن حق إجراء التغييرات الفنية والتصميمية محفوظة.

تم الحصول على جميع القيم المُعلنة على المنتج وعلى المنشورات المطبوعة من القياسات المختبرية التي تم إجراؤها وفقًا للمعايير ذات الصلة. وقد تختلف هذه القيم حسب الاستخدام والظروف المحيطة.

إعلان المطابقة لعلامة CE

تصرح شركة Arçelik A.Ş بموجب هذا أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيه EU/2014/53. النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على الموقع الإلكتروني التالي: - المنتجات، من :beko.com حقوق إجراء التغييرات الفنية وعلى التصميم محفوظة

.

أبعاد المنتج:
27.5 سم (العرض) × 35.9 سم (الارتفاع) × 41.2 سم (العمق)

الوزن: 0.5±9.68 كجم

طول الكابل: 5±95 سم

وزن البن المطحون (وضع الحبوب)

ناعم: 2-+7 جم

قياسية: 2±9 جم

مركزة: 2±11 جم

سعة إناء التنقيط: حتى 0.5 لتر

سعة وعاء ثفل القهوة (البقايا): حتى 10 أكواب

سعة كوب الحليب: يصل إلى 0.6 لتر

سعة خزان المياه: %5±2.0 لتر

سعة وعاء حبوب البن: %5±250 جم

وقت التسخين المسبق للماكينة: <50 ث

نطاق تردد شبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز: -2412 2472 ميجاهرتز

التوصيلات المدعومة: شبكة WLAN

شبكة IEEE 802.11 b/g/n لاسلكية

طاقة إخراج التردد اللاسلكي القصوى لشبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز: 20 ديسيبل ميلي واط

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية: 2.4 جيجا هرتز

الطاقة القصوى لشبكة Wi-Fi

2 ماكينة تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

لوحة التحكم

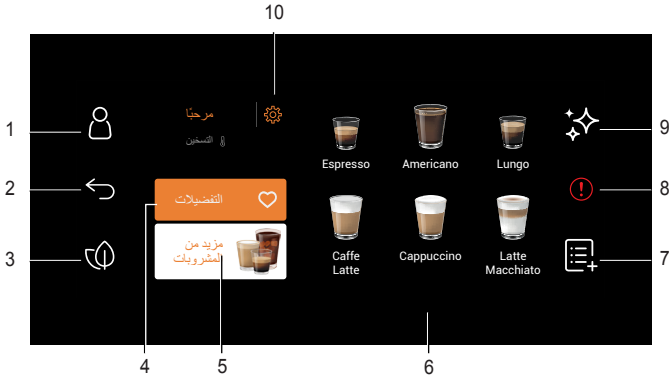

1		قسم الملف الشخصي
2		يستخدم للعودة إلى الشاشة السابقة
3		يستخدم للتبديل إلى الوضع الاقتصادي
4		قسم المفضلات
5		قسم المزيد من المشروبات
6		المشروبات الشائعة للوصول السريع
7		إضافة قسم إضافي
8		خطأ عام
9		قسم التنظيف
10		الإعدادات

2 ماكينة تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

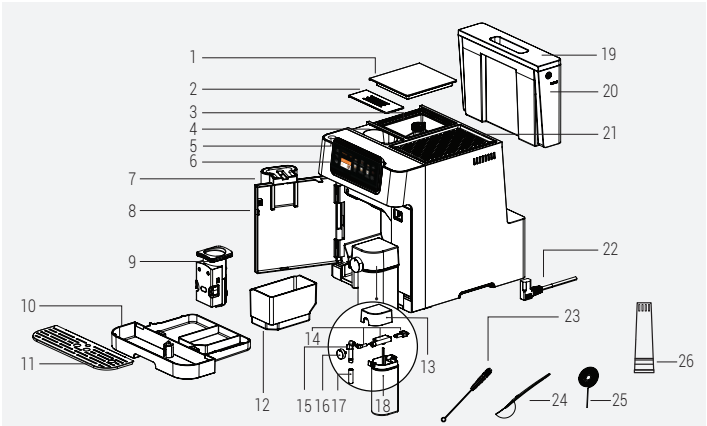

1. غطاء وعاء حبوب البن
2. غطاء أنبوب القهوة المطحونة مسبقًا
3. وعاء حبوب البن
4. أنبوب القهوة المطحونة مسبقًا
5. زر التشغيل/الإيقاف
6. لوحة التحكم الرقمية
7. صنبور قهوة قابل للتعديل
8. الغطاء الأمامي
9. وحدة التخمير
10. إناء التنقيط
11. إناء الاكواب
12. وعاء ثفل القهوة (البقايا)
13. غطاء كوب الحليب
14. أجزاء تجميع كوب الحليب
15. الجزء الداخلي لفوهة كوب الحليب
16. مقبض ضبط رغوة الحليب
17. فوهة كوب الحليب
18. كوب الحليب
19. غطاء خزان المياه
20. خزان المياه
21. حامل أكواب
22. سلك الطاقة
23. فرشاة التنظيف
24. ملعقة قهوة مطحونة
25. إبرة التنظيف
26. فلتر مياه

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

1.6 الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات الأجهزة والتخلص منها:

يتوافق هذا المنتج مع توجيه الاتحاد الأوروبي(WEEE (2012/19 / EU. يحمل هذا المنتج رمز تصنيف التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية عمره التشغيلي. يجب إعادة الجهاز المستخدم إلى نقطة التجميع الرسمية لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. للعثور على نقاط التجميع هذه، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو بائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. تؤدي كل أسرة دورًا مهمًا في استعادة وإعادة تدوير الأجهزة القديمة. حيث يساعد التخلص المناسب من الأجهزة المستخدمة على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

1.7 الامتثال لتوجيهات حظر المواد الخطرة:

هذا المنتج متوافق مع توجيهات EU RoHS (2011/65/EU). وهو لا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة محددة في التوجيهات.

1.8 معلومات التغليف

تم تصنيع مواد تغليف المنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير طبقا للوائح البيئية الوطنية. لا تتخلص من مواد التغليف مع النفايات المنزلية وغيرها. وقم بنقلها إلى نقاط تجميع مواد التغليف المحددة من قبل السلطات المحلية.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

1.4 الاستخدام المخصص

تم تصميم ماكينة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من بيكو للاستخدام في المنازل والبيئات المماثلة، على سبيل المثال في مطابخ الموظفين، والمتاجر، والمكاتب والمناطق المماثلة أو بواسطة العملاء في المبيت والإفطار، والفنادق، والموتيلات وأماكن الإقامة الأخرى. ماكينة القهوة هذه غير مخصصة للاستخدام التجاري. الماكينة مخصصة فقط لتحضير القهوة وتسخين الحليب والماء. يعتبر أي استخدام آخر بخلاف المذكور سابقًا استخدامًا غير لائق.

خطر ناتج عن سوء الاستخدام!

إذا لم يتم استخدام ماكينة تحضير القهوة للغرض المقصود منها، فقد تصبح مصدر خطر.

- وبالتالي، لا يجوز استخدام ماكينة تحضير القهوة إلا للغرض المقصود منها.
- اتبع الإجراءات الموضحة في دليل المستخدم هذا.

لن يتم قبول أي مطالبات من أي نوع عن الأضرار أو الإصابات الناتجة عن استخدام ماكينة تحضير القهوة لغير الأغراض المقصود من استخدامها.
يجب أن يكون مالك الماكينة قد تحمل وحده الخطر.

1.5 حدود المسؤولية القانونية

تمثل جميع المعلومات والبيانات والتعليمات الفنية الخاصة بتركيب وتشغيل وصيانة ماكينة القهوة الواردة في تعليمات التشغيل، هذه الحالة الحالية وقت الطباعة وتستند إلى أفضل معرفة ممكنة مكتسبة من خلال الخبرة والمعرفة.
لا يمكن اشتقاق أي مطالبات/طلبات من المعلومات، والرسوم التوضيحية والشروحات الواردة في دليل المستخدم هذا.
لا تتحمل الجهة المصنّعة أي مسؤولية عن التلف أو الإصابة الناتجة عن عدم مراعاة دليل المستخدم، أو استخدام المنتج لأغراض غير الاستخدام المقصود أو الإصلاحات غير المهنية أو التعديلات غير المصرح بها أو استخدام قطع غيار غير معتمدة.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

- لا تحمل ماكينة القهوة من خلال كابل التيار الكهربائي.
- احتفظ بالجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال في سن 8 أعوام أو أقل من ذلك.
- لا يمكن استخدام الجهاز سوى لإعداد القهوة.
- يجب مراقبة الأطفال كي لا يعبثوا بالجهاز.
- افصل الجهاز قبل كل عملية تنظيف وعندما لا يكون قيد الاستخدام.
- ضع الجهاز بوضعية يتسنى من خلالها الوصول إلى القابس بسهولة دومًا.
- استخدم الجهاز دومًا على سطح ثابت ومسطح ونظيف وجاف ومانع للانزلاق.
- الجهاز ليس ماكينة إعداد قهوة مُدمجة وغير مصمم للاستخدام داخل خزانة. وينبغي عدم وضع ماكينة صنع القهوة في الخزانة أثناء استخدامها.
- لا تضغط على سلك الطاقة ولا تقم بثنيه أو حكه بحواف حادة لمنع حدوث أي تلف لسلك الطاقة. حافظ على أن يكون سلك الطاقة بعيدًا عن الأسطح الساخنة ومصادر اللهب المكشوفة.
- تأكد من أن مصدر إمداد التيار الكهربائي لديك يتوافق مع المعلومات المذكورة بلوحة التصنيف الخاصة بالجهاز.
- استخدم الجهاز فقط مع مقبس مؤرض.
- لا تستخدم الجهاز بسلك تطويل.
- لا تلمس الجهاز أو قابسه ويديك مبتلتين أو رطبتين عند توصيله.
- إنذار: لتجنب الخطر الناجم عن إعادة الضبط غير المتعمدة للقطع الحراري، يجب عدم تزويد هذا الجهاز من خلال جهاز تشغيل خارجي، مثل مؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام بواسطة الأداة المساعدة.

- تحذير: تجنب الانسكاب على الموصّل.
- تحظر إساءة استخدام الجهاز لتجنب الإصابة المحتملة.

- إذا كان سلك إمداد الطاقة تالفًا، يجب استبداله من الجهة المُصنّعة، أو الوكيل، أو أي شخص مؤهل بنفس الدرجة لتجنب المخاطر.
- التنظيف: لا تستخدم المنظفات الخشنة والكاشطة. راجع إرشادات التنظيف التفصيلية 6.1 إلى 6.4.
- يخضع سطح عنصر التسخين للحرارة المتبقية بعد الاستخدام.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

- يجب أن يتم إصلاح ماكينة القهوة فقط من قبل متخصص مُعتمد أو ممثل خدمة العملاء. يمكن أن تؤدي الإصلاحات من خلال أشخاص غير مصرح لهم إلى خطر كبير على المستخدم. وستؤدي هذه الإجراءات إلى إبطال الضمان أيضًا.
- لا يجوز إجراء إصلاحات ماكينة القهوة خلال فترة الضمان إلا من قبل مراكز الخدمة المعتمدة من قبل الشركة المصنعة، وإلا سيصبح الضمان باطلاً في حالة حدوث تلف لاحق.
- لا يجوز استبدال الأجزاء المعيبة إلا بقطع غيار أصلية. تضمن قطع الغيار الأصلية فقط استيفاء متطلبات السلامة.
- يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام أو أكثر استخدام الجهاز إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون المخاطر المنطوية على ذلك. يحظر إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا إذا كانوا أكبر من 8 أعوام وتحت الإشراف. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال دون 8 أعوام.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متدنية أو يفتقرون للخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون المخاطر المنطوية على ذلك.
- يحظر عبث الأطفال بالجهاز.
- يمنع إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال دون إشراف.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي والتطبيقات المماثلة مثل:

- مناطق المطابخ المخصصة للعاملين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- المزارع؛
- العملاء في الفنادق، والفنادق على الطرق، والبيئات السكنية المماثلة؛
- أماكن المبيت والإفطار؛

- احمي ماكينة القهوة من تأثيرات الطقس مثل المطر والصقيع وأشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم ماكينة القهوة في الهواء الطلق.
- لا تغمر ماكينة القهوة، أو كابل التيار الكهربائي، أو قابس التيار الكهربائي في الماء أو السوائل الأخرى.
- لا تنظف ماكينة القهوة أو ملحقاتها في غسالة أطباق.
- لا تصب أي سوائل بخلاف الماء ولا تضع أي مواد غذائية في خزان المياه.
- لا تملأ خزان المياه بعد علامة الحد الأقصى.
- شغّل الماكينة فقط بعد تركيب وعاء النفايات، وإناء التنقيط وإناء الأكواب.
- لا تسحب الكابل لإزالة القابس من مقبس التيار الكهربائي ولا تلمسه بيد مبللة.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة التي ستساعد في توفير الحماية ضد مخاطر الإصابة الشخصية وفقدان المواد. يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إبطال أي ضمان.

1.1 خطر التيار الكهربائي

خطر على الحياة بسبب التيار الكهربائي!
قد يؤدي التلامس مع الأسلاك أو المكونات الحية إلى إصابة خطيرة أو حتى الموت!
اتبع احتياطات السلامة التالية لتجنب الصدمات الكهربائية:

- يُحظر استخدام المنتج إذا كان سلك الطاقة أو الجهاز نفسه تالفًا. اتصل بوكيل خدمة معتمد.
- لا تفتح غطاء ماكينة القهوة. ثمة خطر التعرّض لصدمة كهربائية إذا تم لمس التوصيلات الحية و/أو تم تغيير التكوين الكهربائي والميكانيكي.
- قبل تنظيف وعاء الحبوب، افصل الجهاز من مقبس التيار الكهربائي. خطر من دوران مطحنة القهوة!

1.2 خطر الحروق

يمكن أن تصبح أجزاء ماكينة القهوة ساخنة جدًا أثناء التشغيل! المشروبات المحضرة والبخار المتسرب ساخن للغاية!
التزم باحتياطات السلامة التالية لتجنب حرق نفسك و / أو الآخرين:

- لا تلمس أيًا من الأكمام المعدنية الموجودة على فوهة القهوة.
- تجنب ملامسة الجلد للبخار المتسرب من الماكينة أو ماء الشطف الساخن، أو ماء التنظيف وإزالة الترسبات.

1.3 احتياطات السلامة الأساسية

اتبع احتياطات السلامة التالية لضمان التعامل الآمن مع ماكينة القهوة:

- لا تلعب أبدًا بمواد التغليف. فثمة خطر الإصابة بالاختناق. أبعد جميع مواد التغليف عن الأطفال.
- افحص ماكينة القهوة بحثًا عن علامات تلف واضحة قبل الاستخدام. لا تستخدم آلة القهوة في حالة وجود تلف. اتصل بوكيل خدمة معتمد.
- في حالة تلف كابل التوصيل، يجب استبداله فقط بواسطة وكيل خدمة موصى به من قبل الشركة المصنعة من أجل منع أي خطر! يرجى الاتصال بالشركة المصنّعة أو خدمة العملاء التابعة لها.

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا أولا!

عميلنا العزيز،

شكرا لأنك اخترت منتج بيكو هذا. نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي قد تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. يُرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ بها كمرجع للاستخدام في المستقبل. وإذا قمت بإعطاء المنتج إلى شخص آخر، يُرجى إعطاؤه دليل المستخدم أيضًا. يُرجى مراعاة جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم.

شرح الرموز

تُستخدم الرموز التالية في الأقسام المختلفة من هذا الدليل:

معلومات هامة أو تلميحات مفيدة عن الاستخدام.

خطر: هذا التحذير خاص بالمواقف الخطرة التي تتعلق بالحياة والممتلكات.

تحذير: يشير هذا التحذير إلى مواقف يُحتمل أن تكون خطرة.

إنذار: يشير هذا التحذير إلى احتمال حدوث ضرر مادي.

وتعد المواد مناسبة لتلامس الطعام

الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير

المحتويات

العربية 3-39

beko

ماكينة إسبريسو أوتوماتيكية بالكامل مع كوب حليب مدمج وشاشة TFT تعمل باللمس

دليل المستخدم

CEG 7348 X
CEG 7348 B
CEG 7348 DX

AR

01M-8914063200-3424-03
01M-8914721200-3424-03
01M-8914883200-3424-03
01M-8917773200-3424-03
01M-8917783200-3424-03

يمكنك تنزيل تطبيق HomeDirect مجانًا من Google Play أو Apple App Store للوصول إلى الوصفات Store