Televizyon

Kullanma Kılavuzu

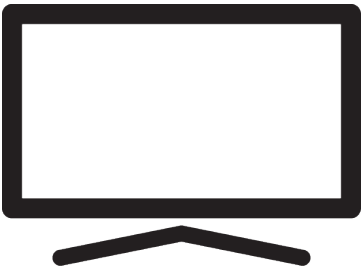

B 1075 D Mini LED

HT1T00_tr/ TR/ / 1.09.2026 18:37
HT1T00

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.

Kullanma kılavuzu birden fazla model içeriyorsa, modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda ve ürün üzerinde şu semboller yer almaktadır:

	Ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlike.
	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
	Kullanma kılavuzunu okuyun.

İçindekiler

1 Güvenlik Talimatları 8

1.1 Kullanım Amacı 8
1.2 Elektrik Güvenliği 8
1.3 Yangın Güvenliği 9
1.4 Taşıma Güvenliği 9
1.5 Kurulum Güvenliği 9
1.6 Çocuk, Savunmasız Kişi ve Evcil Hayvan Güvenliği 9
1.7 Bakım ve Temizlik Güvenliği 9

2 Çevre Talimatları ve Genel Bilgiler.. 10

2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması 10
2.2 Pil Atıkları ile İlgili Bilgiler 10
2.3 Ambalajın İmha Edilmesi ile İlgili Bilgiler 10
2.4 Enerji Tasarrufu ile İlgili Bilgiler 10
2.5 PCB Uygunluğu ile İlgili Bilgiler 11
2.6 Arayüz Kriterleri ile İlgili Bilgiler 11
2.7 Durağan Resimler ile İlgili Bilgiler . 11
2.8 Elektromanyetik Gürültü ile İlgili Bilgiler 11
2.9 AB Direktifleri 11
2.10 Türkiye'deki Müşteriler İçin Not 11
2.11 Kablosuz LAN Modülü Spesifikasyonu 11
2.12 Kablosuz LAN Modülü Spesifikasyonu 11
2.13 Bluetooth (*) Modülü Spesifikasyonu 12
2.14 Kablosuz (WLAN) Bağlantı İçin Notlar 12
2.15 Cihazın Arka Kapağında Bulunabilecek İşaretler ile İlgili Bilgiler 12
2.16 Yetkili Satıcılar İçin Servis Bilgileri 12
2.17 Lisanslar ile İlgili Bilgiler 13
2.18 Yazılım Güncellemesi ile İlgili Bilgiler 13

3 Ürününüz 14

3.1 Paketin İçindekiler 14
3.2 Kurulum veya Asma 15
3.3 Uzaktan Kumandanın Şarj Edilmesi 15
3.4 Ürün Tanıtımı 16
3.5 Tuş Takımı 17
3.5.1 Cihazın Bekleme Konumundan Açılması 17
3.5.2 Cihazın Uyku Konumuna Alınması ve Açılması 17
3.5.3 Cihazın Bekleme Konumuna Alınması 17
3.6 Dahili Mikrofon Açma / Kapatma . 17
3.7 Anten ve Elektrik Kablosunu Bağlama 18
3.7.1 DVB-S Uydu Anten Bağlantısı 18
3.7.2 DVB-T, DVB-C ve Analog Anten Bağlantısı 18
3.7.3 Elektrik Bağlantısı 18
3.8 Uzaktan Kumanda 19
3.9 Ekran Klavyesi 20

4 Ayarlar 21

4.1 Hazırlık 21
4.2 İlk Kurulum ve Televizyonu Ayarlama 21
4.3 Dijital Kanalları Düzenleme 26
4.3.1 Kanal Düzenleyici Uygulamasını Başlatma 26
4.3.2 Yayın Kaynağı Seçimi 26
4.3.3 Favori Listesi Oluşturma 26
4.3.4 Favori Listesinde Kanal Yeri Değiştirme 27
4.3.5 Favori Listesinden Kanal Silme . 27
4.3.6 Kanal Taşıma 27
4.3.7 Kanal Yerini Değiştirme 27
4.3.8 Kanal Silme 28
4.3.9 Kanal Listesini Silme 28
4.3.10 Kanal Düzenleme 28
4.3.11 Kanal Atlatma 28
4.4 Görüntü Ayarları 29
4.4.1 Gelişmiş Ayarlar 29
4.4.2 Görüntü Ayarlarını Fabrika Ayarlarına Döndürme 31
4.5 Ses Ayarları 32
4.5.1 Ses Sitili 32
4.5.2 Temel Ayarlar 32
4.5.3 Dolby Audio İşleme 33
4.5.4 Hoparlör Ayarları 33
4.5.5 Hoparlör Gecikmesi 33
4.5.6 eARC 33
4.5.7 Downmix Modu 34
4.5.8 Diyalog Geliştirici 34
4.5.9 Ses Ayarlarını Fabrika Ayarlarına Döndürme 34

5 YZ (AI) Şeffaflık ve Kullanıcı Bilgilendirmesi 35

5.1 Bu Cihazda AI Kullanımı 35
5.2 Yetenekler ve Sınırlamalar 35
5.3 AI Etkileşim Bildirimleri 35
5.4 Kullanıcı Hakları ve Kontroller..... 35
5.5 Veri Türleri ve Koruma 35
5.6 Güvenlik Bildirimleri..... 35
5.7 Uygunluk 36

6 Televizyonun Çalıştırılması Temel Fonksiyonlar 37

6.1 Açma ve Kapatma 37
6.2 TV Modunu Seçme..... 37
6.3 Sinyal Kaynağı ve Anten Tipini Seçme 37
6.4 Kanalları Seçme..... 37
6.5 Favori Listesi Seçme 37
6.6 Ses Seviyesini Ayarlama 37
6.7 Sesi Kapatma (Mute) 37
6.8 Eko Modu Ayarları 37
6.8.1 Eko Modu 37
6.8.2 Resim Modu 37
6.8.3 Arka Işık..... 38
6.8.4 Işık Sensörü..... 38
6.9 Görüntü Formatını Değiştirme 38
6.10 Ebeveyn Denetimi 38
6.10.1 Bir Televizyon Kanalını Engelleme 39
6.10.2 Engellenmiş Bir Televizyon Kanalını İzleme 39
6.10.3 Program Kısıtlamaları..... 39
6.10.4 Bir Harici Kaynağı Engelleme 39
6.10.5 Engellenmiş Bir Harici Kaynağı İzleme 40

7 Televizyonun Çalıştırılması Gelişmiş Fonksiyonlar..... 41

7.1 Ses Dilinin Değiştirilmesi 41
7.2 Ses Dili..... 41
7.3 Ses Dosyası Türü..... 41
7.4 Görme Engelli 41
7.5 Altyazılar 42
7.5.1 Analog Altyazı 42
7.5.2 Dijital Altyazı..... 42
7.5.3 Dijital Altyazı Dili 42
7.5.4 İkinci Dijital Altyazı Dili..... 42
7.6 Teleteks Dil Seçimi 42
7.6.1 Dijital Teleteks Dili 42
7.6.2 Sayfa Deşifre Etme Dili 42
7.7 Mavi Ekran..... 42
7.8 Sinyal Olmadığında Otomatik Kapanma..... 43
7.9 Varsayılan Kanal 43
7.10 BISS Anahtarı 43
7.11 TKGS Ayarları 43
7.11.1 Çalışma Şekli 44
7.11.2 TKGS Konum Listesi 44
7.11.3 Tablo Versiyonu Sıfırlama 44
7.12 Sinyal Bilgileri 44
7.13 Açık Kaynak Lisansları..... 45

8 Elektronik TV Rehberi 46

9 HBBTV..... 47

9.1 HbbTV Nedir?..... 47
9.2 HbbTV'nin Kullanımı 47
9.3 HBBTV Ayarları 47
9.3.1 HBBTV Desteği..... 48
9.3.2 İzleme Tercihi 48
9.3.3 Çerez Ayarları 48
9.3.4 Kalıcı Depolama 48
9.3.5 İzleme Sitelerini Engelle..... 48
9.3.6 Cihaz Kimliği..... 48
9.3.7 Cihaz Kimliğini Sıfırlama..... 48

10 Teleteks..... 49

10.1 TOP Tekst veya FLOF Tekst Modu..... 49
10.2 Normal Tekst Modu 49

11 USB Kayıt..... 50

11.1 Televizyon Programlarının Kaydedilmesi ve Oynatılmasıyla İlgili Bilgiler..... 50
11.2 Harici Veri Ortamı Kullanımında Muhtemel Kısıtlamalar..... 50
11.3 Harici Veri Ortamının Bağlanması..... 50
11.4 USB Kayıt Ayarları..... 51
11.4.1 Kayıt / Zaman Kaydırma için Veri Ortamının Seçilmesi 51
11.4.2 Veri Ortamı Testi 52
11.5 Zaman Kaydırma Fonksiyonunun Açılıp / Kapatılması..... 52
11.6 Zaman Kaydırma Disk Kurulumu 52
11.6.1 Otomatik Kurulum 52
11.6.2 Manuel Kurulum 52

11.7 Zaman Kaydırma ve Sürekli Kayıt ile Programlarının Duraklatılması 52
11.8 Programları Kaydetme 53
11.8.1 Kayıt Sırasında Televizyonun Bekleme Konumuna Alınması ... 53
11.8.2 Kanal Listesinden Bir Programı Kaydetme 53
11.9 Kayıt Zamanlayıcısı 54
11.9.1 Bir Kayıt Programlama 54
11.9.2 Elektronik Program Rehberi Kullanarak Kayıt Zamanlayıcı Eklenmesi 54
11.9.3 Bilgileri Manuel Girerek Kayıt Zamanlayıcı Eklenmesi 55
11.9.4 Kayıt Zamanlayıcısının Düzenlenmesi 55
11.9.5 Kayıt Zamanlayıcının Silinmesi . 55
11.10 Oynatma 56
11.10.1 Kayıtlı Dosyalar Listesinden Bir Kayıt Oynatma 56
11.10.2 İleri / Geri Görüntü Arama 56
11.11 Kaydedilenler Listesinden Kaydedilmiş Yayınların Silinmesi 56

12 USB Oynatıcı 57

12.1 Dosya Formatları 57
12.1.1 Video Verileri 57
12.1.2 Ses Verileri 57
12.1.3 Görüntü Verileri 57
12.2 Harici Veri Ortamının Bağlanması 57
12.3 Harici Veri Ortamının Çıkartılması 58
12.4 Multi Medya Player Menüsü 58
12.5 Oynatma/Çalma Temel Fonksiyonlar 59
12.6 İlave Oynatma Fonksiyonları 59
12.6.1 Tüm Dosya Formatlarında Bilgileri Görüntüleme 59
12.6.2 İleri / Geri Görüntü Arama 59
12.6.3 Video Dosyalarında İstenilen Süreye Gitme 60
12.6.4 Tekrarlama Fonksiyonu 60
12.6.5 Video Dosyalarında Görüntü Ayarları 60
12.6.6 Video ve Ses Dosyalarında Ses Ayarları 60
12.6.7 Ses Dosyalarını Karışık Çalma .. 60
12.6.8 Ses Dosyalarını Ekran Kapalı Çalma 60
12.6.9 Resim Görüntüsünü Döndürme . 60
12.6.10 Resim Görüntüsünü Büyütme (Zoom) 60

13 Google TV™ 62

13.1 Şartlar, Koşullar ve Gizlilik 62
13.2 Google Hesabıyla Oturum Açma 62
13.3 Farklı Google Hesabı Ekleme 63
13.4 Çocuklar için Google Hesabı Ekleme 63
13.5 Kullanıcı Hesabı Değiştirme 64
13.6 Kullanıcı Hesabı Kaldırma 64
13.7 Kullanıcı Hesabı Ayarları 65
13.8 Home Menü (Ana Ekran) 65
13.9 Home Menüsünü Açma 65
13.10 Uygulamalar 67
13.10.1 Google Uygulamalardan Uygulama Yükleme 67
13.10.2 Yüklü Uygulamaların Başlatılması 67
13.10.3 Ana Ekran Menüsündeki Uygulamaları Sıralama 67
13.11 Uygulama Ayarları 67
13.11.1 Yüklü Uygulamaların Kaldırılması 68
13.11.2 Uygulamaların Zorla Durdurulması 68
13.11.3 Uygulama Verilerini Temizleme 68
13.11.4 Uygulama Önbelleğinin Temizlenmesi 68
13.11.5 Uygulama Varsayılan Ayarları . 68
13.11.6 Uygulama Bildirimleri 68
13.11.7 Uygulama Güncellemelerini Yönetin 69
13.11.8 Uygulama İzinleri 69
13.11.9 Özel Uygulama Erişimi 69
13.11.10 Uygulama Güvenlik ve Kısıtlamaları 69

14 Google Cast™ 70

14.1 Google Cast ile TV'yi Açma 70
14.2 Google Cast'i Android veya iOS Mobil Cihazda Kullanma 70
14.3 PC ile Chrome Tarayıcı Sekmesini TV'nizde Yayınlama 70
14.4 Bilgisayar Ekranını TV'de Yayınlama 71

14.5 Bilgisayardan Müzik Veya Video Dosyalarını TV'de Yayınlama 71

15 Sistem Ayarları 72

15.1 Ambiyans modu 72
15.2 Güç ve Enerji 72
15.2.1 Enerji Modları 72
15.2.2 Kapatma Zamanlayıcısı 73
15.2.3 Açılış Davranışı 73
15.2.4 Zamanlanmış Güç Açma / Kapama 73
15.2.5 Gelişmiş Ayarlar 73
15.3 Hakkında 74
15.3.1 Sistem Güncellemesi 74
15.3.2 Cihaz Adını Değiştirme 74
15.3.3 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama 74
15.3.4 Durum Bilgisi Görüntüleme 74
15.3.5 Yasal Bilgileri Görüntüleme 75
15.3.6 Diğer Bilgileri Görüntüleme 75
15.4 Tarih ve Saat Ayarları 75
15.4.1 Otomatik Tarih ve Saat Ayarı 75
15.4.2 Manuel Tarih ve Saat Ayarı 75
15.4.3 Saat Dilimini Ayarlama 76
15.4.4 Saat Biçimini Ayarlama 76
15.5 Dil Ayarları 76
15.6 Klavye Ayarları 76
15.6.1 Mevcut Klavye Ayarları 77
15.6.2 Gboard Ayarları 77
15.6.3 Klavyeleri Yönet 77
15.7 Depolama Ayarları 77
15.7.1 Dahili Depolama Alanı 77
15.7.2 Çıkarılabilir Depolama Alanı 78
15.7.3 Çıkarılabilir Depolama Alanını Dahili Depolama Alanı Olarak Kullanma 78
15.8 Yayınlama 78
15.9 Sistem Sesleri 78
15.10 Yeniden Başlatma 78

16 Erişilebilirlik Ayarları 79

16.1 TalkBack 79
16.2 Metin - Konuşma 79
16.3 Metin Ölçekleme 79
16.4 Sesli Açıklama 79
16.5 Altyazılar 79
16.6 Yüksek Kontrastlı Metin 80

17 Gizlilik Ayarları 81

17.1 Konum Ayarları 81
17.2 Mikrofon 81
17.3 Kamera 81
17.4 Kullanım ve Teşhis Ayarları 82
17.5 Reklam 82
17.5.1 Reklam Kimliğini Sıfırlama 82
17.5.2 Reklam Kimliğini Sil 82
17.6 Google Asistan Ayarları 82
17.7 Ödeme ve Satın Alma İşlemleri 82
17.8 Uygulama Ayarları 83

18 Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar 84

18.1 Uzaktan Kumanda Pil Seviyesi 84

19 Yardım ve Geri Bildirim 85

20 Harici Cihaz Kullanma 86

20.1 CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) 86
20.1.1 Harici Cihazın Bekleme Konumundan Açılması 86
20.1.2 HDMI Kaynağının Seçilmesi 86
20.1.3 Menü Dilinin Seçilmesi 86
20.1.4 Harici Cihazın Bekleme Konumuna Alınması 86
20.1.5 HDMI CEC Cihaz Kontrolünün Etkinleştirme 86
20.2 Bağlantı Seçenekleri 87
20.3 Dijital Ses ve Görüntü Sinyaliyle Harici Cihaz Bağlama 87
20.4 DVD Kayıt Cihazı, DVD Oynatıcı, veya Video Kayıt Cihazı Kullanımı 88
20.5 Dijital Çok kanallı Amplifikatör / AV Alıcısı Bağlama 88
20.6 CI (Ortak Arayüz) 88
20.6.1 Ortak Arayüz Nedir? 88
20.6.2 CA Modülünü Takma 88
20.6.3 CA Modülü ve Akıllı Kartlar için Erişim Kontrolü 89

21 Ağ Kurulumu 90

21.1 Kablolu Ağ Bağlantısı 90
21.2 Kablolu Ağ Ayarları 90
21.2.1 Otomatik Bağlantı 90
21.2.2 Manuel Bağlantı 90
21.3 Kablosuz Ağ Bağlantısı 91
21.4 Kablosuz Ağ Ayarları 91
21.4.1 Teknik Gereklilikler 91
21.4.2 Ağ Şifresini Girerek Otomatik Bağlantı 91

21.4.3 Gizli Bir Kablosuz Ağa Bağlantı. 92
21.4.4 Ağ Şifresini Girerek Manuel Bağlantı..... 92
21.4.5 Proxy Ayarları 93
22 Detaylı Kanal Ayarları 94
22.1 Tek Uydu Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Aranması 94
22.2 Tek Uydu Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Aranması 95
22.3 Dijital Uydu Kanalları için Anten Ayarları ve DiSEqC 1.0/1.1 ile Kanalların Otomatik Aranması ... 96
22.4 Dijital Uydu Kanalları için Anten Ayarları ve Tek Kanal Yönlendirici (SCR) Sistemi ile Kanalların Otomatik Aranması..... 97
22.5 Motorlu Anten Ayarları..... 99
22.6 Uydu Güncellemesi ile Yeni İlave Olan Dijital Kanalların Aranması 101
22.7 Kablo Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Aranması 101
22.8 Kablo Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Aranması 102
22.9 Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Ayarlanması 103
22.10 Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Güncellenmesi 104
22.11 Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Ayarlanması..... 104
22.12 Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Ayarlanması 105
22.13 Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Güncellenmesi 105
22.14 Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Ayarlanması..... 106
23 Ek Bilgiler..... 107
24 Sözlük..... 108
25 Sorun Giderme..... 112

1 Güvenlik Talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Firmamız bu talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman yetkili servise yaptırın.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Üründe teknik değişiklikler yapmayın.

1.1 Kullanım Amacı

- Ürününüz kuru odalarda kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Ürün ile birlikte verilen ayak ile veya uygun bir VESA montaj kiti ile kullanın.
- Ürün, öncelikle televizyon programlarının, içerik akışlarının izlenmesi ve harici cihazlardaki müzik/video içeriklerinin dinlenmesi / izlenmesi için tasarlanmıştır. Başka türlü bir kullanım kesinlikle yasaktır.
- Bir bilgi ekranı veya esasen bir bilgisayar monitörü gibi kullanımlar için tasarlanmamıştır. Eğer uzun süre boyunca sabit bir görüntü ya da tam olmayan formatta bir görüntü ekranda kalırsa, ekranda kalıcı izler belirebilir. Bu, bir garanti talebinde kullanılabilecek bir kusur değildir.

1.2 Elektrik Güvenliği

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI. TALİMATLARI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.
Hemen ardından: Bu cihaz ile birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimler ve teknik özellikleri dikkate alın.

- Kurulum, bakım, temizlik, tamir ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişi prize takılı olmamalıdır.
- Şebeke bağlantısı kesildiğinde bekleme (stand-by) LED'i söner. Bekleme LED'i yanıyorsa ürününüz şebekeye bağlı demektir.
- Ürünün içini açmayın. Açılması durumunda güvenlik riski oluşabilir ve ayrıca ürününüz garanti kapsamından çıkar.
- Ürün, yalnızca birlikte verilen elektrik kablosu ya da AC/DC adaptör ile çalıştırılabilir.
- Ürünü, hasar görmüş bir elektrik kablosuyla ya da AC/DC adaptörüyle (eğer birlikte verilmişse) kullanmayın.
- Eğer ürünün fişi bir topraklama kontağına sahipse, fişi sadece bir topraklama kontağına sahip bir prize takmanız gerekir.
- Ürünü elektrik prizine, yalnızca harici cihazları ve anteni bağladıktan sonra takın.
- Elektrik kablosu hasarlıysa oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunu ürünün altına ve arkasına sıkıştırmayın. Elektrik kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Elektrik kablosu aşırı bükülmemeli, ezilmemeli ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kablosu, çoklu priz kullanmayın.
- Ürünü zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı yoluyla besleme yapılmamalıdır veya bir alet ile düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Ürünün fişi kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır. Bu mümkün değilse ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatı üzerinde elektrik yönetmeliklerine uygun ve tüm kutupları şebekeden ayıran bir düzenek (sigorta, anahtar, şalter, vb.) bulunmalıdır.
- Ürünün fişine ıslak elle dokunmayın.
- Ürünün fişini prizden çıkarırken kablosundan değil, fişten tutarak çekin.

1.3 Yangın Güvenliği

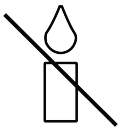

Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman üründen uzak tutun

- Ürün üzerindeki havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Şimşekli ve fırtınalı havalarda, elektrik fişini ve anten fişini mutlaka çekin.
- Mumları ya da diğer açık alevleri televizyondan uzak tutun.
- Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Sadece aynı türden (marka, ebat, özellik) pilleri kullanın. Kullanılmış ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Ürünü nemden koruyun. Ürün üzerine su dolu kaplar (vazolar gibi) koymayın.

1.4 Taşıma Güvenliği

- Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Ürüne bağlı anten ve varsa bağlı harici cihazları sökün.
- Ürünün orjinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj kutusu ile değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alın. Ürünü taşırken bir yere çarpmayın ve düşürmeyin.

1.5 Kurulum Güvenliği

- Ürünü asla sağlam olmayan yerlere kurmayınız. Aksi durumda televizyon devrilebilir, yaralanma ve ölüme yol açabilir.
- Ürünü, üzerine koyacağınız sehpa vb. mobilyaların televizyonu taşıyabilecek sağlamlıkta olduğundan emin olun.
- Ürünün kenarları üzerine koyduğunuz sehpa vb. mobilyalardan taşmamış olmalıdır.
- Ürünü yüksek ve devrilme tehlikesi olan dolap, büfe, kitaplık gibi mobilyaların üzerine koymayın. Zorunlu hallerde bu tip taşıyıcılar ve televizyonun devrilmemesi için duvar vb. yapılara sabitlenmelidir.
- Ürün ile üzerine koyduğunuz sehpa/mobilya arasında örtü, dantel, bez, tül ya da benzer eşyalar olmamalıdır.
- Ürünü ısıtıcıların yakınına ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere yerleştirmeyin.
- Yeterli havalandırma sağlamak için, ürünün etrafında en az 10 cm boşluk bırakın.
- Bazı mobilya yüzeylerinde, lastik ile temas halinde renk bozulması olabilir. Mobilyalarınızı korumak için, ayağın altında camdan veya plastikten yapılmış bir levha kullanabilirsiniz. Kumaş veya paspas benzeri altlıklar kullanmayın.
- Ürünün her yer değişiminde yukarıda yazılı uyarıları göz önünde bulundurunuz.

1.6 Çocuk, Savunmasız Kişi ve Evcil Hayvan Güvenliği

- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, ürünün üzerine tırmanmamalı.
- Çocuklarınızı televizyonun üzerine konulduğu sehpa/mobilya ya tırmanma ve televizyona ulaşma tehlikeleri konusunda uyarınız.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır.
- Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve çalışmaz duruma getirin.

1.7 Bakım ve Temizlik Güvenliği

UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çıkarın.

- Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.
- Islak bez ve deterjan (Cam Temizleyici deterjanlar, kolonya ve diğer tüm temizlik kimyasalları) kullanmayın.
- Ürünün ekranını yumuşak bir bezle bastırmadan silerek temizleyin. Su veya deterjanlı su kullanmayın.
- Temizlik işlemlerinde Alkol, benzin, tiner, ispirto, amonyak veya aşındırıcı madde içeren deterjanlar kullanmayın.

2 Çevre Talimatları ve Genel Bilgiler

2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

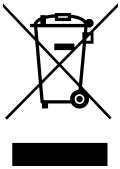

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve çalışmaz duruma getirin.

2.2 Pil Atıkları ile İlgili Bilgiler

Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanılmış piller, perakende mağazalarına veya genel toplama noktalarına teslim edilmelidir. Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Pil veya cihaz ambalajı üzerinde bulunan bu sembol, bu cihazla birlikte verilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini göstermektedir. Bazı piller üzerinde, bu sembol kimyasal bir sembolle birlikte kullanılabilir. Pillerin içindeki cıva oranı %0,0005’den fazlaysa cıva için HG kimyasal sembolü, kurşun oranı %0,004’ten fazlaysa kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir.

2.3 Ambalajın İmha Edilmesi ile İlgili Bilgiler

- Ürünün ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.
- Atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.
- Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.

2.4 Enerji Tasarrufu ile İlgili Bilgiler

- Aşağıda anlatılan işlemler sayesinde, doğal kaynakların tüketimini azaltabilir ve elektrik faturalarınızı düşürerek para tasarrufu yapabilirsiniz.
- Eğer televizyonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, bekleme konumuna (standby) alın. Bekleme konumunda, televizyon çok az enerji kullanır (≤ 0,5 W).
- Eğer cihazı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, fişini prizden çekin.
- Cihaz üzerinde açma kapama düğmesi varsa, bu düğmeyi kullanarak cihazı kapatmanız da yeterli olacaktır. Böylece cihazın elektrik tüketimi hemen hemen Sıfır Watt’a inecektir.
- Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.
- Cihaz için, güneş ışığının ekrana yansımayacağı bir yer seçin. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Cihazınız, parlaklık ayarı azaltıldığında daha az enerji harcayacaktır.

2.5 PCB Uygunluğu ile İlgili Bilgiler

- “PCB (Poliklorlubifenil) içermez.”

2.6 Arayüz Kriterleri ile İlgili Bilgiler

- Bu ürün Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir.

2.7 Durağan Resimler ile İlgili Bilgiler

- Ekranda uzun süreli aynı görüntünün izlenmesi, sabit resmin arka planda zayıf olarak belirmesine neden olabilir. Arka planda belirebilecek zayıf resim(ler), LCD/LED teknolojisi kaynaklıdır ve garanti kapsamında müdahale gerektirmez. Bu durumlar ile karşılaşmamak ve/veya etkiyi en aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.
- Aynı TV kanalının çok uzun süreli ekranda olmasını engelleyiniz. Kanal logoları bu etkiyi gösterebilir.
- Tam ekran olmayan görüntülerin sürekli ekranda kalmasını engelleyiniz; yayıncı tarafından tam ekran yollanmayan içerikleri görüntü formatlarını değiştirerek tam ekran haline getirebilirsiniz.
- TV’nizi yüksek parlaklık ve/veya kontrast değerleri ile izlemeniz, bu etkinin daha hızlı belirmesine neden olacağından, TV’nizi memnun olacağınız en düşük parlaklık ve kontrast seviyesinde izlemeniz önerilir.

2.8 Elektromanyetik Gürültü ile İlgili Bilgiler

- Ürünle bağlantılı olarak kullanılan cihazlar (uydu alıcısı, DVD oynatıcı, vb.) ya da ürünün yakınındaki yayınım yapan cihazlar (modem vb.) görüntüde parazite ve seste gürültüye neden olabilir.
- Ürün üzerinde kullanılan bağlantı kabloları 3m den küçük olmalıdır.
- Cihaz, elektrostatik yük boşalımı nedeniyle fonksiyonunu yerine getiremiyorsa, kullanıcının cihazı açıp kapatması gerekebilir.
- Ürün ile birlikte korumalı (shield), HDMI sertifikalı ve ferritli kablo kullanılması gereklidir.
- Cihaz, elektrostatik yük boşalımı nedeniyle kurtarılamazsa, kullanıcının müdahale etmesi gerekir.

2.9 AB Direktifleri

Bu ürün, 2014/53/EU, 2009/125/EC, 278/2009, 642/2009, 2017/1369/EU, 1062/2010, 2011/65/EU, 2019/2013/EU, 2019/2021/EU. direktifleriyle uyumludur:
Uygunluk beyanının (DoC) bir kopyasını elde etmek için;
https://www.beko.com.tr/destek/ adresini ziyaret ediniz. Ürün modelinden arama kısmına kullanma kılavuzu kapağında belirtilen model numarasını yazarak televizyon modelini aratıp uygunluk beyanına ulaşabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki Avrupa ülkelerinde yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak kullanılabilir.
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR
5150 -5350 MHz bandı yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. (Wi-Fi/Bluetooth entegre model ya da Wi-Fi entegre model için). Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde çalıştırılabilir.

2.10 Türkiye'deki Müşteriler İçin Not

Bu Cihazın WLAN (Wifi) özelliği sadece bina içersinde kullanılır. Türkiye’de bina dışında kullanımı yasaktır. Bina dışı kullanımında WLAN (Wifi) özelliğinin kapalı olduğundan emin olunuz.

2.11 Kablosuz LAN Modülü Spesifikasyonu

Frekans Aralığı:Çıkış Gücü (Maksimum)
2400 MHz - 2483,5 MHz:<20dBm

2.12 Kablosuz LAN Modülü Spesifikasyonu

Frekans Aralığı: Çıkış Gücü (Maksimum)

5150 MHz - 5250 MHz: <23dBm
5250 MHz - 5350 MHz: <23dBm
5470 MHz - 5725 MHz: <23dBm

2.13 Bluetooth (*) Modülü Spesifikasyonu

Frekans Aralığı:Çıkış Gücü (Maksimum)
2400 MHz - 2483,5 MHz: <20dBm
(*) Opsiyoneldir, her üründe bulunmaz.

2.14 Kablosuz (WLAN) Bağlantı İçin Notlar

Müşteriler için not:

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Birliği yönetmeliklerini uygulayan ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir

İtalya'daki müşteriler için;

Halka açık kullanım için, servis sağlayıcısının iznine bağlıdır.

Norveç'teki müşteriler için;

Radyo donanımı kullanımına, Ny-Alesund, Svalbord'ın merkezinden 20 km'lik bir yarıçap içerisindeki coğrafik alanda izin verilmemektedir.

Rusya'daki müşteriler için;

FHSS Modülasyonlu Kısa Menzilli Cihaz Uygulamaları.

Maksimum 2.5 mW e.i.r.p.

Yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri için telemetri bilgilerinin derlenmesi amacı doğrultusunda, kurulum yüksekliğinde herhangi bir sınırlama olmaksızın açık hava uygulamaları için kullanımına izin verilen maksimum kısa menzilli cihaz yoğunluk değeri 100mW e.i.r.p'dir. Diğer amaçlar doğrultusunda bu değer yükleme yüksekliğinin yerden 10m'yi aşmadığı hava uygulamaları için geçerlidir.

İç mekan uygulamaları için kısa menzilli cihaz yoğunluk değeri maksimum 100mW e.i.r.p'dir.

DSSS'li ve FHSS dışındaki geniş bant modülasyonlu kısa menzil cihaz uygulamaları.

DSSS'li ve FHSS dışındaki geniş bant modülasyonlu kısa menzil cihazların maksimum ortalama yoğunluk değeri 2 mW/MHz veya 100mW e.i.r.p dir.

Yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri için telemetri bilgilerinin derlenmesi amacı doğrultusunda, açık hava uygulamaları için kullanıma izin verilen maksimum kısa menzilli cihazların yoğunluk değeri 20 mW/MHz veya 100 mW e.i.r.p'dir.

İç mekan uygulamaları için kısa menzilli cihazlar maksimum yoğunluk değeri 10mW/MHz veya 100 mW e.i.r.p dir.

Ukrayna'daki müşteriler için;

İç mekan uygulamaları için, 6 dBi amplifikasyon faktörüne sahip dahili antenle birlikte maksimum kısa menzilli cihazlar yoğunluk

2.15 Cihazın Arka Kapağında Bulunabilecek İşaretler ile İlgili Bilgiler

Çift izolasyon işareti
Topraklama gerekliliği olmayan ürün olduğunu belirtir.

Alternatif akım işareti
Şebeke voltajı ile çalıştığını belirtir.

Doğru akım işareti
Sadece ürünle birlikte verilen AC / DC adaptör ile çalıştığını belirtir

2.16 Yetkili Satıcılar İçin Servis Bilgileri

Bu ürün aşağıdaki Avrupa birliği direktifleri ve regülasyonlarına uygundur:

2014/53/AB sayılı Telsiz Ekipmanları Direktifi

2009/125/EC: Enerji kullanan ürünler için eko-tasarım ile ilgili direktif ve aşağıdaki alt direktifler;
278/2009: Harici güç kaynaklarının yüksüz durumdaki enerji tüketimi ve ortalama aktif verimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dair regülasyon (AC/DC adaptörlü modeller için);
642/2009: Televizyonlar ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tasarım gerekliliklerine dair regülasyon.
801/2013 Televizyonlar ile ilgli çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerı ile ilgili değişiklik regülasyonu.
2010/30/EU: Enerji İle İlgili Ürünlerin Enerji Etiketlemesi direktifi ve aşağıdaki alt direktifler;
1062/2010: Televizyonların enerji etiketlemesine dair regülasyon.
2011/65/EU: Elektrik, elektronik ev ve ofis ekipmanları belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanması direktifi.

2.17 Lisanslar ile İlgili Bilgiler

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve Double-D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Vision IQ, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markasıdır. Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmayan Çalışmalar. Telif Hakkı © 2012-2024 Dolby Laboratories. Her hakkı saklıdır.
- Google Assistant’ın kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in ve diğer ticari markalar Google LLC’ye ait ticari markalardır.

2.18 Yazılım Güncellemesi ile İlgili Bilgiler

- Kullanım kılavuzunda anlatılan özellikler, açıklamalar ve resimler, TV yazılımının güncellenmesiyle değişebilir.

3 Ürününüz

3.1 Paketin İçindekiler

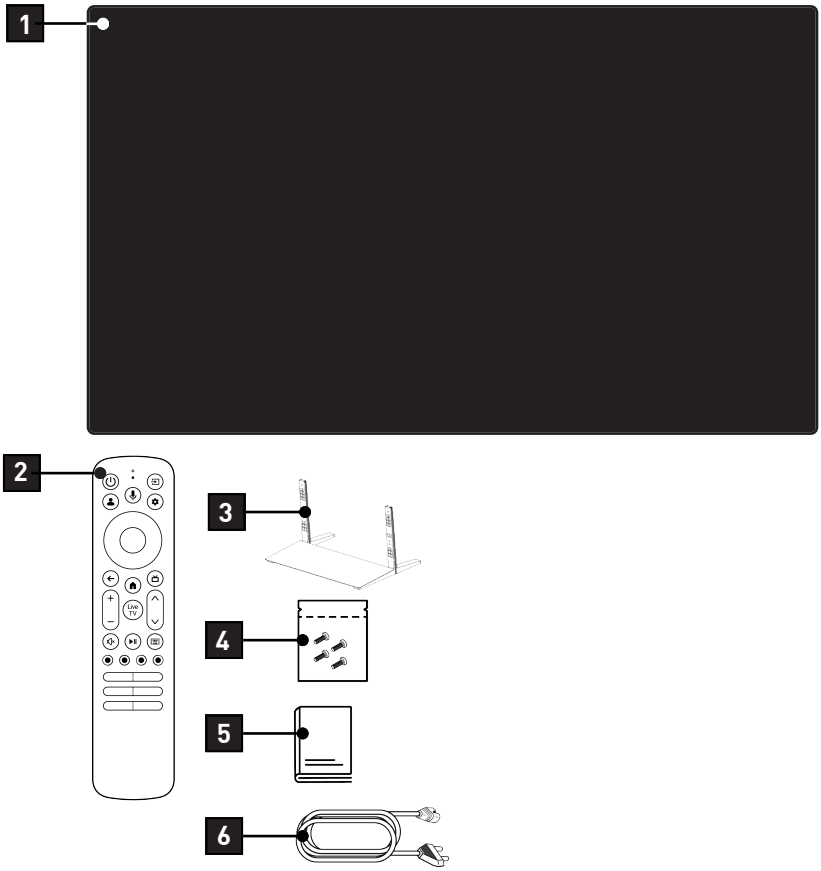

1 Televizyon
2 Uzaktan kumanda
3 Ayak
4 Ayak için vidalar ve montaj talimatları
5 Kolay kullanım kılavuzu
6 Şebeke kablosu

3.2 Kurulum veya Asma

Ekrana direkt güneş ışığının yansımayacağı bir yer seçin.

3.2.1 Ayaklı Kurulum

- Ayağı monte etmek için, birlikte verilen montaj talimatlarına bakın.
- Televizyonu, sert ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

3.2.2 VESA Montaj Kiti ile Montaj Hazırlığı

Montaj kiti satın alma bilgisi için yetkili bayii ile görüşün.
Şunlara ihtiyacınız olacaktır:
- Bir makas,
- Bir yıldız başlı tornavida.

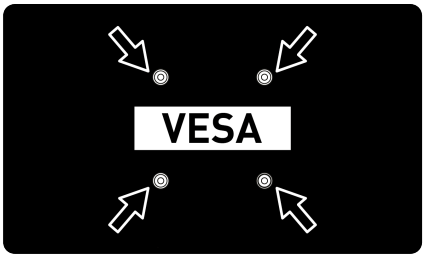

VESA montaj kiti için montaj talimatlarını izleyin.

1. Televizyonu, üzerindeki filmi çıkartmadan, ekran altta kalacak şekilde düzgün bir yüzeye koyun.
2. Makasları kullanarak arka taraftaki filmi keserek açın.
3. Gerekli kabloları televizyonun konektörlerine bağlayın. Bu kılavuzdaki "Anten ve Elektrik Kablosunu Bağlama" [▶ 18] bölümüne bakın.
4. Kabloları, yere doğru asılı kalmayacakları şekilde bağlayın.
5. VESA montaj kitini televizyona vidalayın ve montaj talimatlarına göre monte edin.

3.3 Uzaktan Kumandanın Şarj Edilmesi

- Uzaktan kumanda şarj edilebilir (Li-İon) pil ile çalışır.
- Kumandayı USB Type-C kablo kullanarak, 5Vdc / 0,2A adaptör veya televizyonun USB girişi üzerinden şarj edin.

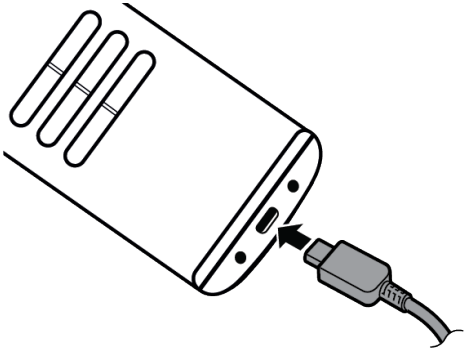

Notlar:
- Kumanda, yalnızca televizyon açık durumdayken televizyonun USB girişi üzerinden şarj edilebilir. Televizyon kapalıyken USB portu enerji sağlamaz.
- Kumanda şarj olurken, kumandanın üzerinde kırmızı led yanar. Pil tam dolum olduğunda ledin rengi beyaz olacaktır.
- Kumandanın pili %15-20 seviyesine düştüğünde kumandanın üzerinde bulunan led kırmızı renkte yanıp sönecektir. Ayrıca televizyon ana ekran ayarlar bölümünde uyarı yazısı görüntülenir.
- Kumandanın pil seviyesi Ayarlar > Bluetooth > Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar > Uzaktan Kumanda Ayarları > Bluetooth Uzaktan Kumanda Pili menüsünden görüntülenir.

Önemli:
- Kumandaya darbe uygulamayın ve sökmeyin.
- Şarj girişini metal, sıvı ve tozdan koruyun.
- Hasar, duman veya koku durumunda kullanımı durdurun ve yetkili servise başvurun.
- Kumandayı bebeklerden ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

3.4 Ürün Tanıtımı

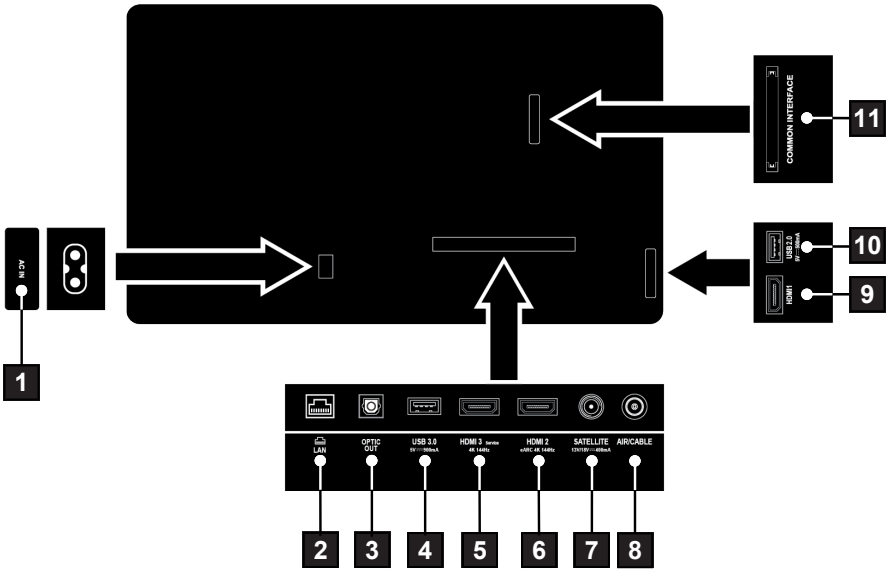

1 Şebeke kablosu girişi.

2 Ağ bağlantısı.

3 Optik ses çıkışı.

4 Harici veri ortamı ve klavye için USB girişi (USB 3.0) (5V 900mA).

5 Dijital ses ve görüntü verileri için HDMI3 girişi (4K@144Hz, VRR)

6 Dijital ses ve görüntü verileri için HDMI2 girişi (4K@144Hz, VRR)

7 Uydu anteni sinyal girişi. Tek kablolu SCR sistemi için uygundur.

8 Anten kablosu girişi (karasal anten veya kablo bağlantısı).

9 Dijital ses ve görüntü verileri için HDMI1 girişi (4K@60Hz)

10 Harici veri ortamı ve klavye için USB girişi (USB 2.0) (5V 500mA).

11 Şifreli kanalları alma amaçlı CA modül girişi.

3.5 Tuş Takımı

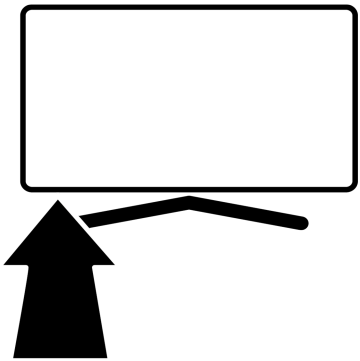

3.5.1 Cihazın Bekleme Konumundan Açılması

1. Televizyonu bekleme konumundan açmak için ⏻ düğmesine basın.

3.5.2 Cihazın Uyku Konumuna Alınması ve Açılması

1. Televizyon açık iken ⏻ düğmesine kısa basıldığında uyku konumuna geçer.
2. Televizyon uyku konumunda iken ⏻ düğmesine kısa basıldığında uyku konumundan açılır.

3.5.3 Cihazın Bekleme Konumuna Alınması

1. Cihazı bekleme konumuna almak için ⏻ düğmesine 5sn basın

⇨ Kapat menüsü görüntülenir.

2. Tamam seçeneğini seçip ● düğmesiyle onaylayın.
3. Televizyon bekleme konumuna geçer.

3.6 Dahili Mikrofon Açma / Kapatma

1. Televizyonun üzerinde bulunan 🎙 düğmesi ile mikrofonu açıp / kapatın.

Notlar:

- Dahili mikrofon açıldığında asistanın aktif etmek için Hey Google veya OK Google diye seslenmeniz yeterlidir.
- Dahili mikrofon açıldığında televizyonun önünde bulunan mikrofon ledi Beyaz, kapatıldığında sarı yanar.
- Dahili mikrofon kapatıldığında Asistan ile konuşmak için kumanda üzerinde bulunan 🎙 düğmesini kullanın.
- Televizyonun ilk kurulum sonrasında 🎙 düğmesine basıldığında asistan kurulumunun tamamlanması ve uygulamalara erişim için ilave izinler vermeniz gerekmektedir. İzinleri verip kurulumu tamamlayın.
- Google Asistanın kullanılabilirliği bölgeye göre değişir.

3.7 Anten ve Elektrik Kablosunu Bağlama

3.7.1 DVB-S Uydu Anten Bağlantısı

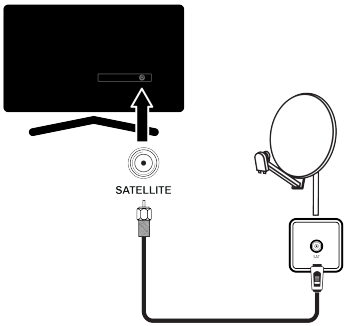

1. Dijital uydu kanalları (DVB-S) için uydu anteni kablosunu televizyon üzerindeki **SATELLITE** anten girişine takın.

3.7.2 DVB-T, DVB-C ve Analog Anten Bağlantısı

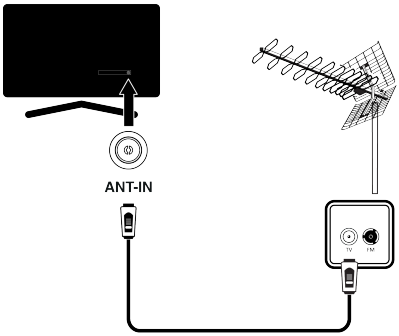

1. Karasal dijital kanalları (DVB-T), Kablolu dijital kanalları (DVB-C) veya Analog yayın kanalları için anten kablosunu **ANT IN** girişine takın.

Not:

- İç mekan antenini bağlarken, yayını en iyi şekilde alana kadar anteni farklı konumlara çevirmeniz gerekebilir.

3.7.3 Elektrik Bağlantısı

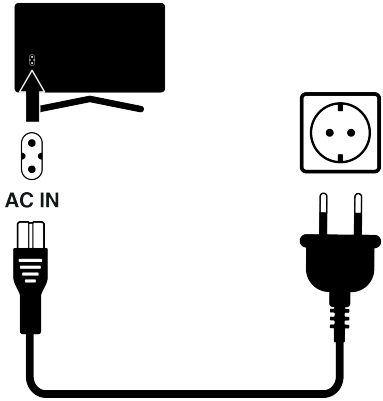

1. Elektrik kablosunu duvardaki prize takın.

Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazları ve anteni bağladıktan sonra takın.
Yürürlükteki güvenlik standartlarını karşılamayan adaptör fişi ya da uzatma kablosu kullanmayın. Elektrik kablosunun üzerinde değişiklik yapmayın.

3.8 Uzaktan Kumanda

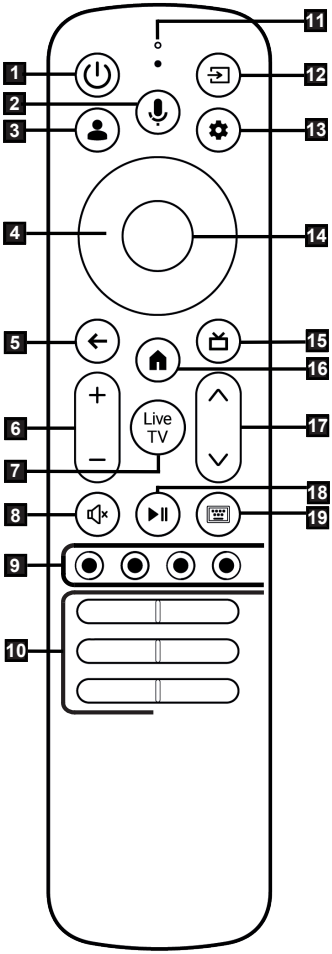

1. Televizyonu açar ve kapatır (Stand-by).
2. Sesle arama.
3. Hesap seçin menüsünü açar.
4. Yukarı / aşağı, sağ / sol yön düğmeleri.
5. Menüleri bir seviye geri götürür.
6. Ses seviyesini ayarlar.
7. TV moduna geçer
8. Sesi açar / kapatır (Mute).
9. Menülerde çeşitli fonksiyonları seçer / etkinleştirir.
10. Uygulama kısayolları.
11. Mikrofon
12. Kaynak seçimi.
13. Kontrol panelini açar.
14. Çeşitli fonksiyonları onaylar /etkinleştirir .
15. TV moduna geçer, TV modunda Elektronik TV Rehberini açar.
16. Home menüsünü açar.
17. Kanalları adım adım seçer.
18. Oynatma, Durdurma.
19. Ekran klavyesini açar.

RemotEasy İndirin!

RemotEasy uygulaması ile mobil cihazınızdan televizyonunuzu kontrol edin.

Mobil cihazınızın kamerasıyla aşağidaki QR kodunu taratın:

Önemli:

- İlk kullanımda kumandanızı uyandırmak için ⏻ düğmesine 3 sn. basılı tutun ya da kumandayı şarja takın.
- Bluetooth kumandayı eşleştirmek için ⌂ ve ◀ düğmelerine aynı anda 5 sn. basılı tutun.
- Bluetooth kumandada eşleme sorunu yaşamanız durumunda kumandayı sıfırlamanız gerekir, bunun için; kumandanın 🔇 ve ⌨ düğmelerine aynı anda 5 sn. basılı tutun. Kumandanızı uyandırmak için ⏻ düğmesine 3 sn. basılı tutun.

3.9 Ekran Klavyesi

1. Uzaktan kumanda da bulunan düğmesine basın.

   ⇨ Çeşitli fonksiyon düğmelerinin bulunduğu ekran klavyesi görüntülenir.

   ⇨ Ekran klavyesi sadece canlı tv modunda etkindir.

Ekran klavyesinde bulunan fonksiyonlar, TV'nin modeline ve yazılımına göre değişiklik gösterebilir.

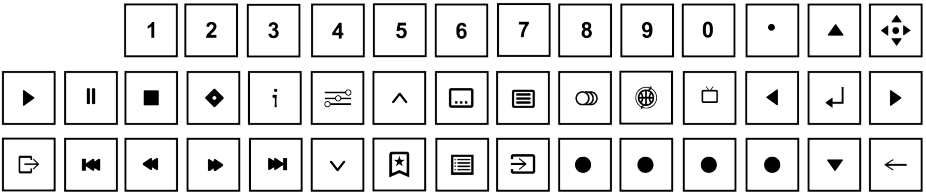

4 Ayarlar

4.1 Hazırlık

Televizyonda, temel ayarlamaları yaparak adım adım size yardımcı olmak üzere bir "kurulum yardımcısı" bulunmaktadır.

Kullanıcı, ekran diyalog penceresini kullanarak karmaşık gibi görünen ayarlamaları ve veri girişlerini basitçe ve herkes tarafından anlaşılacak şekilde yapabilir.

Sayfalar ve diyalog öğeleri ekranda görünür, burada da ileriki ve muhtemel işlem adımları tanımlanır.

Ev ağına bağlanma ayarları

Ev ağı bağlantısına bağlı olarak televizyonunuzu ev ağına bağlayınız:

- bir LAN bağlantısı ile veya
- WLAN ile kablosuz ağ bağlantısı

Televizyon kanallarının ayarlanması

Bağlı olan anten türüne bağlı olarak hangi televizyon kanallarını aramak istediğinize karar verebilirsiniz.

DVB-S dijital uydu kanalları

Dijital televizyon kanallarını ayarlar.

Bu arama için iki seçeneğiniz vardır:

Standart bir seçimi önceden ayarlayan temel kurulum, örneğin; Astra uydusu 19.2° Doğu; sadece aramayı başlatmanız gerekmektedir;

Alıcınızın sistemi için gerekli tüm ayarlamaları yapmanızı ve parametreleri ayarlamanızı sağlayan profesyonel kurulum.

DVB-C dijital kablolu kanallar

Dijital kablolu televizyon kanallarını ayarlar.

DVB-T dijital karasal kanallar

Dijital karasal televizyon kanallarını ayarlar.

Not:

Dijital televizyon kanal ayarları hakkında daha fazla bilgi için Detaylı Kanal Ayarları [▶ 94] bölümüne bakın.

4.2 İlk Kurulum ve Televizyonu Ayarlama

1. Anten ve harici cihaz kablolarını bağlayın.
2. Elektrik fişini prize takın.
3. Uzaktan kumandanız derin uyku modundadır. Kumandanızı uyandırmak için ⏻ düğmesine 3 sn. basılı tutun yada kumandayı şarja takın. Kumanda derin uyku modunda şarja takıldığında televizyon açılacaktır.
   ⇨ Bir süre sonra ekranda kumanda eşleştirme menüsü görüntülenir.
4. Bluetooth kumandayı eşleştirmek için 🏠 ve ◀ düğmelerine aynı anda 5 sn. basılı tutun.
   ⇨ Kumanda üzerinde led yanıp sönmeye başlar.
   ⇨ Kumanda ile televizyon eşleştirme tamamlandığında ekranda ✓ işareti ardından **Hoş geldiniz** menüsü görüntülenir.

Önemli:

- Bluetooth kumandada eşleme sorunu yaşamanız durumunda kumandayı sıfırlamanız gerekir, bunun için; kumandanın 🔇 ve ⌨ düğmelerine aynı anda 5 sn. basılı tutun. Kumandanızı uyandırmak için ⏻ düğmesine 3 sn. basılı tutun.

5. Dil seçimini yapın.
6. Ülke seçimini yapın.
   ⇨ Hızlı kurulum menüsü görüntülenir.

Notlar:

- Telefonunuzu kullanarak hızlı bir şekilde kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki yönergelerde **Hızlı kurulum** adımları anlatılmaktadır.
- Uzaktan kumandayı kullanarak manuel kurulum yapabilirsiniz. Manuel kurulum için ▼ düğmesine basıp **Manuel kurulum**

seçeneğini seçin. Uzaktan kumanda ile manuel kurulum için ekrandaki yönergeleri takip edin.

7. Ekranda görüntülenen QR kodu telefonun kamerası ile okutup televizyon ve telefon ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.

⇨ Kurulum tamamlandığında **TV Modu seçin** menüsü görüntülenir.

8. **Ev** veya **Mağaza** modu seçimini yapın.

⇨ **Ev modu:** Ev kullanımında enerji verimliliği sağlamak için optimize edilmiştir.

⇨ **Mağaza modu:** Sabit ayarlarla mağazada demo yapmak için optimize edilmiştir.

⇨ **Hizmet Şartları** görüntülenir.

9. **Daha fazla göster** seçeneğini seçin.

10. **Kabul Et** seçeneğini seçin.

⇨ **Google Hizmetleri** görüntülenir.

11. Google hizmetlerini ayarlayın ardından **Kabul Et** seçeneğini seçin.

12. Desteklenen tüm uygulamalarda arama yapabilmek için **İzin Ver** seçeneğini seçin veya izin vermek istemiyorsanız **Hayır** seçeneğini seçin.

⇨ **Voice Match** menüsü görüntülenir.

13. **Voice Match**'e izin vermek için **Kabul Et** seçeneğini seçin veya izin vermek istemiyorsanız **Hayır, teşekkürler** seçeneğini seçin.

⇨ **Kişisel Sonuçlar** menüsü görüntülenir.

14. **Kişisel Sonuçlar**'a izin vermek için **Aç** seçeneğini seçin veya izin vermek istemiyorsanız **Hayır, teşekkürler** seçeneğini seçin.

⇨ **Ev Seçin** menüsü görüntülenir.

15. TV'nizi Google Home'a ekleyerek yakındaki diğer Google Asistan özellikli cihazlarla kontrol etmek için **Ev** seçeneğini seçin.

16. Televizyonun bulunduğu yeri belirlemek için bir oda seçimi yapın.

⇨ **Hizmetlerinizi seçin** menüsü görüntülenir.

17. Aboneliklerinizin olduğu uygulamalardan yüklemek istediklerinizi listeden seçip devam etmek için **Onayla** seçeneğini seçin.

⇨ **Enerji Modunu Seçin** ve **Ağ Gizlilik Politikası** menüsü görüntülenir.

18. **Tamam** seçeneğini seçin.

19. Anten tipi seçimini yapın.

⇨ Bir sonraki prosedür, seçilen anten tipine göre değişir. Aşağıdaki adımlarda tüm anten tiplerine göre kurulum adımları anlatılmıştır. Seçtiğiniz anten tipinden arama işlemine devam edin.

⇨ Kanal araması yapmadan devam etmek için **Sonraki** seçeneğini seçin.

Uydu Kanallarını Arama

20. **Uydu** seçeneğini seçin.

⇨ **Uydu Anten Tipi** menüsü görüntülenir.

21. **Tek Kablo** seçeneğini seçin.

⇨ **Kanal Listesi Seçin** menüsü görüntülenir.

Not:

- Kullandığınız uydu sistemine göre **DiSEqC 1.0**, **DiSEqC 1.1**, **DiSEqC 1.2**, **Single Cable I**, **Single Cable II** veya **Tone Burst**'ı seçin.

22. **Standart** veya **Operatör** seçeneğini seçin.

⇨ **Uydu Seçimi** menüsü görüntülenir.

Not:

- Aşağıdaki adımlar **Standart** seçeneğini anlatmaktadır.

23. Listede görüntülenen uyduyu seçin.

⇨ **Uydu Ayarları** menüsü görüntülenir.

Not:

- **Operatör** seçiminde uydu ayarları otomatik gelir değişiklik yapılamaz.

24. **Uydu Durumu**'nu ● düğmesiyle **Açık** seçin.

25. **Uydu Seçimi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Uydu Seçimi** menüsü görüntülenir.

26. Tarama yapmak istediğiniz uyduyu listeden seçin.

27. **Arama Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Arama Modu** görüntülenir.

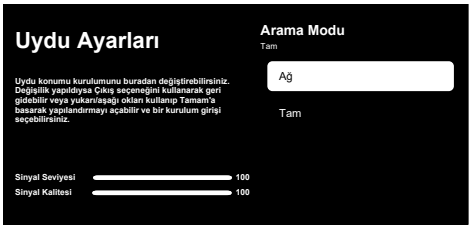

28. **Ağ** veya **Tam** seçeneğini seçin.

29. **Arama Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Arama Türü** menüsü görüntülenir.

30. **Arama Türü**'nü seçin.

⇨ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**;

⇨ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**;

⇨ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçin.

31. **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.

32. **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.
   - ⇨ Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**;
   - ⇨ Radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**;
   - ⇨ Tümü için **Tümü** seçimini yapın.

Önemli:

- Bulunan kanal sayısında belirgin bir eksiklik veya sinyal bulmama gibi bir durumla karşılaşırsanız kablo bağlantısı, sinyal seviyesi, Diseqc A/B/C/D veya LNB seçimlerinin doğru yapıldığından emin olun.

33. Ayarları tamamlayıp önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.
34. **Sonraki** seçeneğini seçin.
   - ⇨ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

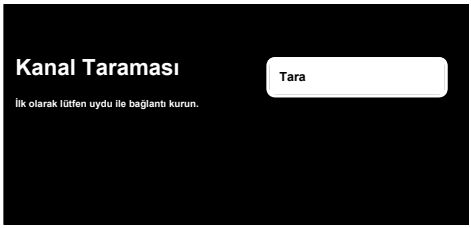

35. **Tara** seçeneğini seçin.
   - ⇨ **Tarama** menüsü görüntülenir ve televizyon kanallarının aranmasına başlanır.
36. Arama tamamlandığında farklı bir yayın kaynağı seçip kanal aramasına devam edebilir veya taramayı tamamlatıp devam etmek için **Sonraki** seçeneğini seçin.
   - ⇨ **SON** mesajı görüntülenir arama tamamlanır.
37. Kurulumu tamamlamak için ● düğmesine basın.
   - ⇨ **Akıllı TV Hizmet koşulları** görüntülenir.
38. **Kabul Et** seçeneğini seçin.
39. **Uygulamalarınız yükleniyor** menüsü ardından **Google TV'nizden en iyi şekilde yararlanın** menüsü görüntülenir.
40. Kurulumu tamamlamak için **Google Fotoğraflar ekran koruyucu**, **Birden fazla profil**, **Çocuk özellikleri**'ni seçip **Google TV'ye gidin** seçeneğini seçin.
   - ⇨ Kurulum tamamlanıp Google TV ana ekranı görüntülenir.

Kablolu Kanallarını Arama

41. **Kablolu** seçeneğini seçin.
   - ⇨ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

42. Kanal aramasını devam etmek için arama tipini seçin.
   - ⇨ **Kablo Taraması Yapılandırma** menüsü görüntülenir.

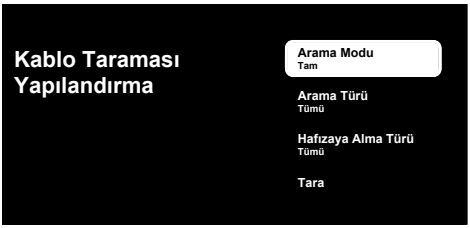

43. **Arama Modu**, **Arama Türü** ve **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.
44. Kanal aramasını başlatmak için **Tara** seçeneğini seçin.
   - ⇨ **Tarama** menüsü görüntülenir ve televizyon kanallarının aranmasına başlanır.

45. Arama tamamlandığında farklı bir yayın kaynağı seçip kanal aramasına devam edebilir veya taramayı tamamlatıp devam etmek için **Sonraki** seçeneğini seçin.

⇨ **SON** mesajı görüntülenir arama tamamlanır.

46. Kurulumu tamamlamak için ● düğmesine basın.

⇨ **Akıllı TV Hizmet koşulları** görüntülenir.

47. **Kabul Et** seçeneğini seçin.

48. **Uygulamalarınız yükleniyor** menüsü ardından **Google TV'nizden en iyi şekilde yararlanın** menüsü görüntülenir.

49. Kurulumu tamamlamak için **Google Fotoğraflar ekran koruyucu**, **Birden fazla profil**, **Çocuk özellikleri**'ni seçip **Google TV'ye gidin** seçeneğini seçin.

⇨ Kurulum tamamlanıp Google TV ana ekranı görüntülenir.

Karasal Kanallarını Arama

50. **Anten** seçeneğini seçin.

⇨ **Anten Kurulumu** menüsü görüntülenir.

51. **Arama Türü** ve **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.

52. **Sonraki** seçeneğini seçin.

⇨ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

53. Kanal aramasını devam etmek için arama tipini seçin.

⇨ **Tarama** menüsü görüntülenir ve televizyon kanallarının aranmasına başlanır.

54. Arama tamamlandığında farklı bir yayın kaynağı seçip kanal aramasına devam edebilir veya taramayı tamamlatıp devam etmek için **Sonraki** seçeneğini seçin.

⇨ **SON** mesajı görüntülenir arama tamamlanır.

55. Kurulumu tamamlamak için ● düğmesine basın.

⇨ **Akıllı TV Hizmet koşulları** görüntülenir.

56. **Kabul Et** seçeneğini seçin.

57. **Uygulamalarınız yükleniyor** menüsü ardından **Google TV'nizden en iyi şekilde yararlanın** menüsü görüntülenir.

58. Kurulumu tamamlamak için **Google Fotoğraflar ekran koruyucu**, **Birden fazla profil**, **Çocuk özellikleri**'ni seçip **Google TV'ye gidin** seçeneğini seçin.

⇨ Kurulum tamamlanıp Google TV ana ekranı görüntülenir.

4.3 Dijital Kanalları Düzenleme

Arama sonunda bulunan kanallar her yayın kaynağı için ayrı ayrı saklanır.
Kanal yönetimi ile kanalların sıralamasını değiştirebilir, kanal atlayabilir, kanalları yeniden adlandırabilir ve kanal listesini temizleyebilirsiniz. Ayrıca favori listesi oluşturabilir ve favori listenizi düzenleyebilirsiniz.
Televizyon kanallarını **Kanallar** menüsünden düzenleyebileceğiniz gibi televizyonunuzda yerleşik olarak bulanan **Kanal Düzenleyici** uygulaması ile kanalları kolayca düzenleyebilirsiniz.

4.3.1 Kanal Düzenleyici Uygulamasını Başlatma

1. ⌂ düğmesine basın.
2. **Uygulamalarınız** sekmesinden **Kanal Düzenleyici** uygulamasını seçip ● düğmesine basın.

   ⇨ **Kanal Düzenleyici** menüsü görüntülenir.

Notlar:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

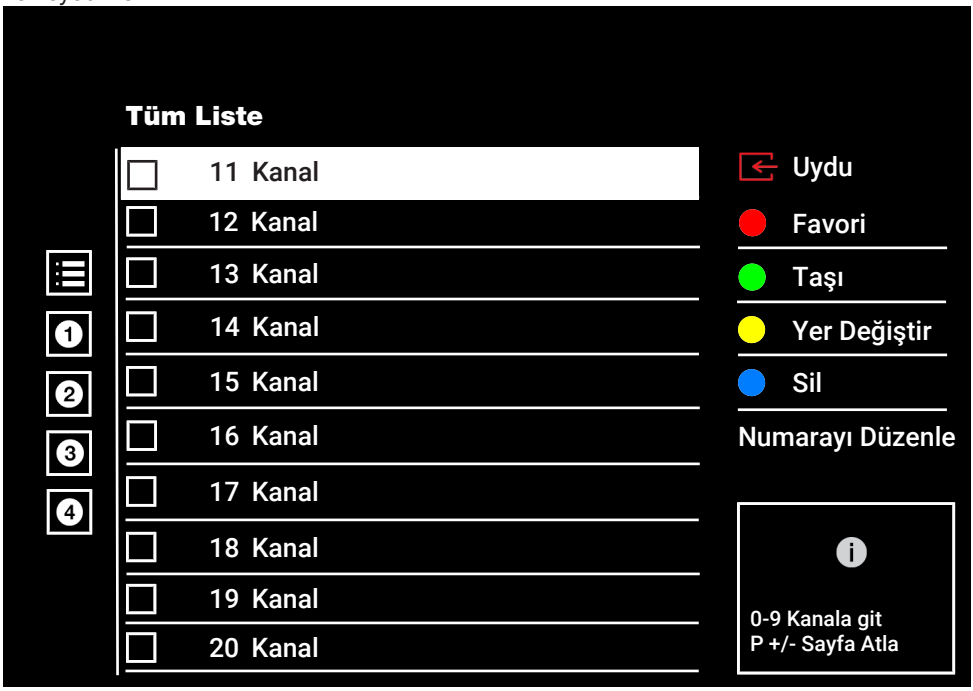

4.3.2 Yayın Kaynağı Seçimi

Tüm kaynaklar için uydu (Standart), uydu (Operatör), kablo ve anten olarak kanal tablosu ayrı ayrı saklanmaktadır. Düzenleme yapmak için öncelikle düzenleyeceğiniz yayın kaynağını seçin.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünden **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu**, **Kablo** veya **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.

   ⇨ Seçtiğiniz kaynağa ait kanal listesi görüntülenir.

4.3.3 Favori Listesi Oluşturma

Favori kanallarınızı liste halinde kaydedebilirsiniz.

Notlar:

- Tüm kaynaklar için (uydu, kablo ve anten) favori listeleri ayrı ayrı oluşturulmalıdır.
- Favori kanallarınızı 4 ayrı liste halinde kaydedebilirsiniz.
- Kanallar favori listesine eklemeden önce eklenecek favori listesi seçilmelidir.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde favori listesine eklemek istediğiniz kanal/kanalları seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
2. Favori listesini seçmek için ● (kırmızı) düğmesine basın.
3. Kanallar ekleyeceğiniz favori listesini ● (kırmızı), ● (yeşil), ● (sarı) veya ● (mavi) düğmeleriyle seçin (FAV 1 ila FAV 4).
4. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için ⬅ ardından, **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

4.3.4 Favori Listesinde Kanal Yeri Değiştirme

Favori listesinde kanalların yerlerini karşılıklı olarak değiştirin. Örneğin; 2 nolu kanalı 20 nolu kanala, 20 nolu kanalı 2 nolu kanala taşıyın.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde düzenlemek istediğiniz favori listesini seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Seçilen favori listesi kanalları görüntülenir.
2. Karşılıklı yerini değiştirmek istediğiniz ilk kanalı seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
3. ● (sarı) düğmesine basın.
4. Yer değiştirmek istediğiniz ikinci kanalı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ İki kanal karşılıklı olarak yer değiştirmiştir.
5. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için ⬅ ardından **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

4.3.5 Favori Listesinden Kanal Silme

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde düzenlemek istediğiniz favori listesini seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Seçilen favori listesi kanalları görüntülenir.
2. Silmek istediğiniz kanal/kanalları seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
3. Seçili kanalları silmek için ● (mavi) düğmesine basın.
   ⇨ Kanal/kanallar seçili favori listesinden silinmiştir.
4. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için ⬅ ardından **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

4.3.6 Kanal Taşıma

Kanalları istediğiniz kanal konumuna taşıyıp listeyi düzenleyin.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde taşımak istediğiniz kanal/kanalları seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
   ⇨ Kanal/kanallar ✓ ile işaretlenir.
2. ● (yeşil) düğmesine basın.
3. Yeni kanal konumunu seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Kanal/Kanallar yeni kanal konumuna taşınmıştır.
4. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için ⬅ ardından, **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

Not:

- Kanal sırasını değiştirmeniz halinde, yayıncının yollamış olduğu kanal numaraları değişecektir.

4.3.7 Kanal Yerini Değiştirme

Kanalların yerlerini karşılıklı olarak değiştirin. Örneğin; 2 numaralı kanalı 20 numaralı kanala, 20 numaralı kanalı 2 numaralı kanala taşıyın.

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde karşılıklı yerini değiştirmek istediğiniz ilk kanalı seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
2. ● (sarı) düğmesine basın.
3. Yer değiştirmek istediğiniz ikinci kanalı seçip ● düğmesine basın.

⇨ İki kanal karşılıklı olarak yer değiştirmiştir.

4. **Kanal Düzenleyici** menüsünden çıkmak için ← ardından **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

4.3.8 Kanal Silme

1. **Kanal Düzenleyici** menüsünde silmek istediğiniz kanal/kanalları seçip ● düğmesiyle işaretleyin.
2. Seçili kanalları silmek için ● (mavi) düğmesine basın.

⇨ Kanal/kanallar silinmiştir.

3. Kanal Düzenleyici menüsünden çıkmak için ← ardından **Evet**'i seçip ● düğmesine basın.

4.3.9 Kanal Listesini Silme

Seçili yayın kaynağının kanal listesini silin.

1. Ana ekran (Home) menüsünden TV moduna geçmek için Live TV düğmesine basın.
2. ⚙ düğmesine basıp ▲ ardından ▶ düğmesiyle **Kanal Yönetimi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kanal Yönetimi** menüsü görüntülenir.

3. **Kanal Listesini Temizle**'yi seçip ● düğmesine basın.
4. Silme işlemini onaylamak için **Devam Et**'i veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
5. Önceki menüye dönmek için ← Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.3.10 Kanal Düzenleme

Kanalları yeniden adlandırın.

1. Ana ekran (Home) menüsünden TV moduna geçmek için Live TV düğmesine basın.
2. ● düğmesine basıp ardından ● (kırmızı) düğmesiyle **Kanal Yönetimi**'ni seçin.

⇨ **Kanal Yönetimi** menüsü görüntülenir.

3. **Kanal Düzenleme**'yi seçip ● düğmesine basın.
4. Düzenlemek istediğiniz kanalı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kanal Bilgileri** görüntülenir.

5. **Kanal Adı**'nı seçip ● düğmesine basın.
6. Mevcut adı silmek için ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ⌫ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
7. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle karakter/sayıyı seçip ● düğmesiyle bir sonraki karaktere geçin, aynı işlemi tüm karakter/rakamlar için uygulayın.
8. Yeni adı kaydetmek için ekran klavyesinden → düğmesini seçip ● düğmesine basın.
9. Önceki menüye dönmek için ←, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.3.11 Kanal Atlatma

▲/▼ veya ⌃ ⌄ ile kanal seçim sırasında atlanmasını istediğiniz televizyon kanallarını seçebilirsiniz. Rakam düğmeleriyle atlanan kanallar için seçim yapmak mümkündür.

1. ● düğmesine basıp ardından ● (kırmızı) düğmesiyle **Kanal Yönetimi**'ni seçin.

⇨ **Kanal Yönetimi** menüsü görüntülenir.

2. **Kanal Atlama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kanal Atlama** menüsü görüntülenir.

3. Kanal listesinden atlatmak istediğiniz kanal/kanalları seçip ● düğmesiyle işaretleyin.

Not:

- Kanal atlatma menüsünde önceki sayfayı görüntülemek için ● (kırmızı) sonraki sayfayı görüntülemek için ● (yeşil) düğmesine basın.

4. Önceki menüye dönmek için ← TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

4.4 Görüntü Ayarları

1. ⌂ düğmesine ardından ⚙ düğmesine basın.
2. ⚙ **Ayarlar**'ı ● düğmesi ile seçin.
3. **Ekran ve Ses**'i seçip ● düğmesine basın.
4. **Resim**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Resim** menüsü görüntülenir.

5. ▲/▼ ile satırı/işlevi seçin ◀ veya ▶ düğmesiyle değeri/seçeneği seçin.

Not:

- Diğer ayarlar **Gelişmiş Ayarlar**'ın altında yer alır.

6. **Gelişmiş Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
7. ▲/▼ ile satırı/işlevi seçin ◀ veya ▶ düğmesiyle değeri/seçeneği seçin.
8. Önceki menüye dönmek için ← veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

4.4.1 Gelişmiş Ayarlar

"Gelişmiş ayarlar" birincil dijital görüntü geliştirmelerinde bulunmaktadır ancak bunların sadece görüntü kalitesi ve aktarım kusursuz olduğunda gerektiğinde kullanılması gerekmektedir. Bunlar aynı zamanda zayıf malzemeli görüntüyü geliştirebilir ancak aktarım ve görüntü kalitesinin kusursuz olduğu görüntüyü olumsuz olarak etkileyebilir.

VRR: - VRR teknolojisi, ekranın yenileme hızını kaynak sinyalin kare hızına uyumlu şekilde dinamik olarak ayarlar. Bu sayede görüntüde takılma ve gecikme gibi durumların oluşması önlenir. VRR ile özellikle oyun ve yüksek hareket içeren sahnelerde daha akıcı ve kesintisiz bir izleme deneyimi elde edilir.

Önemli:

- VRR desteği HDMI1 girişinden max. 60Hz'e kadar desteklenmektedir.
- HDMI2 ve HDMI3 girişlerinden ürünün panel tipine göre 120Hz veya 144Hz desteklenmektedir.
- VRR çözünürlüğü ürünün paneline, kullanılan HDMI girişine, kullanılan cihazın çözünürlük desteğine, kullanılan HDMI kablosuna ve kullanılan içeriğin desteğine göre değişkenlik gösterir.

AI PQ: - AI PQ teknolojisi, yapay zeka ile sahneleri ve nesneleri gerçek zamanlı olarak algılar ve her sahneye özel görüntü ayarlarını otomatik optimize eder. Sahneleri, objeleri ve insan yüzlerini algılayarak kontrast, renk doygunluğu, parlaklık ve netlik gibi görüntü parametrelerini en uygun şekilde ayarlayarak izleme deneyiminiz en üst düzeye çıkarılır.

Renk Sıcaklığı: - Renk sıcaklığı, görüntülerin tonunu belirler, daha soğuk renk sıcaklıkları, beyazların mavi tonlarında, daha sıcak renk sıcaklıkları ise beyazların sarı tonlarında görünmesini sağlar. Bu ayar, izleme ortamınıza ve kişisel tercihinize göre en iyi görüntü kalitesini elde etmenize yardımcı olur.

Dijital Gürültü Azaltımı (DNR): – Bu fonksiyon yalnızca dijital alım kaynaklarıyla ve AV ön ayarlarıyla seçilebilmektedir. MPEG sıkıştırmasından kaynaklanan dijital programlardan gelen (DVB-T alıcılarından ve düşük aktarım oranlarından ya da DVD oynatıcılardan gelenler gibi) kusurlardan (piksel blokları) kaynaklı paraziti azaltır.

Gürültü Azaltımı (MPEG NR): – Resmi bir miktar daha keskin göstererek ve hafif bulandırma oluşturarak görünen "karlı" bölgeleri azaltır. Dolayısıyla iyi resim malzemesi olduğunda en az düzeyde kullanılmalıdır.

Dinamik Kontrast: – Bu fonksiyon, görüntüleri analiz ederek ve ardından kontrasttaki değişime bağlı olarak bunu değiştirerek ilgili resim içeriğinin kontrastını dinamik ve optimal olarak ayarlar. Kontrasttaki bu artış aynı zamanda resimdeki görünebilir parlaklık düzeylerini de düşürebilir.

Micro Dimming: – Karanlık görüntülerde detay seviyesini arttırır. Televizyon, ekranı küçük bölgelere böler ve her bölgeyi ayrı ayrı analiz ederek en doğru parlaklık değerini belirler. Böylece karanlık içeriklerde daha detaylı görüntü elde edilir.

Dinamik Renk Artırıcı: - Dinamik Renk Artırıcı, televizyonunuzun ekranında görüntülenen renkleri analiz eder ve her sahneye özel olarak renk doygunluğunu ayarlar.

Filmmaker Modu: – Bu fonksiyon film izlendiği algılandığı otomatik aktif olur. PQ blokları kapatılarak, filmi çeken görüntü yönetmeninin ayarladığı görüntü ayarlarıyla filmin izlenmesi sağlanır. Ayrıca renk sıcaklığı "Sıcak" parlaklık da 200 nits'e çekilerek sinema deneyimi sağlanır.

Cilt Rengi: – Bu fonksiyon, Ten rengine özel parlaklık ve doygunluk ayarı yapılarak en doğru ten rengi elde edilir.

Film modu:, tüm kanal kaynakları için uzun filmleri tespit eder ve işler. Yani daima en uygun resmi alırsınız. Bu, TV oynatımında 480i, 576i ve 1080i modlarda ve diğer kanal kaynakları için çalışır. Film modu, uzun film sinyali olmayan programlar için açılır ve donuk görüntü, hatalı altyazılar veya resimdeki ince çizgiler gibi önemsiz sorunlar oluşabilir.

Mavi şiddeti: – Bu fonksiyon beyaz ve gri tonlarının mavi yoğunluğunu yükselterek parlaklık algısını arttırır.

Gama: – Bu ayar, hangi dijital aktarım değeri için hangi parlaklık değerinin gösterileceğini belirler. Çoğu kayıtlar 2,2'lik gama

değeriyle aktarılır (tüm Windows bilgisayarları ve MAC işlem sistemli daha yeni bilgisayarlar bununla çalışır, daha eski MAC sistemleri ve renk profilsiz aktarımlar çoğunlukla 1,8'lik bir gama değeriyle çalışır).

Oyun Modu: - Bu fonksiyon aktif edildiğinde görüntü gecikmesi seviyesini minimuma (33ms altına) indirir ve oyun oynarken yaşanan gecikme problemlerinin önüne geçilip daha iyi bir oyun deneyimi sağlanır.

Bilgisayar Modu: – Bu fonksiyon tüm gelişmiş resim ayarlarını devre dışı bırakıp görüntünün monitörden izleniyor gibi bir davranmasını sağlar.

MEMC: – Hareket dengeleme özelliği, Hareketli içeriklerde titreme efektlerini gidererek daha akıcı bir görüntü izleme deneyimi sağlar.

HDMI RGB aralağı: – Bu fonksiyon HDMI'dan bağlanan cihaza göre TV'nin siyah - beyaz aralığını doğru değerlere ayarlar.

Renk alanı: – Bu fonksiyon renk alanını seçerek renklerin standart veya geniş skalada gösterilmesini sağlar.

AISR: - AISR teknolojisi, düşük çözünürlüklü içerikleri yapay zekâ ile analiz edip görüntüdeki kusurları düzeltir. Bu işlem sonrasında içerik, 4K çözünürlüğe yükseltilip daha net, detaylı ve yüksek kaliteli bir görüntü sunar. AISR sayesinde, düşük çözünürlüklü videolarda bile en iyi izleme deneyimine ulaşabilirsiniz.

Düşük mavi ışık: – Bu fonksiyon, LED'lerden yayılan mavi ışık oranını azaltarak TV ekranından daha doğal ışık yayılmasını sağlar ve göz yorulmasını azaltır.

Renk Yönetim Sistemi: – Bu fonksiyon Renklerin ayrı ayrı parlaklık, kontrast ve ton ayarlarının yapılmasını sağlar. Kırmızı, yeşil, mavi, macenta, siyan ve sarı renkler için bu ayarları ayrı ayrı yapmak mümkündür. Bu fonksiyon ile çok spesifik içeriklerde gelişmiş ayar yapılabilir.

11 Noktalı Beyaz Denge Düzeltme: – Bu fonksiyon farklı gri tonlarında hassas renk sıcaklığı ayarı yapar. Ekranda gri tonları içeren içerik oynatıldığında bu fonksiyon ile gri tonlarının kırmızı-yeşil-mavi bileşenleri ayrı ayrı hassas bir şekilde ayarlanabilir.

Işık Sensörü (Ambient Light Sensor) – Bu fonksiyon, televizyonun içerisinde bulunan ışık sensörü aracılığıyla bulunduğu ortamın ışık seviyesini sürekli olarak kontrol ederek ekranın arka ışıkların seviyesini ayarlar ve bu sayede ekrandaki parlaklık seviyesini otomatik olarak günceller. Aydınlık bir ortamda parlaklığı açar, karanlık ortamda parlaklığı kısarak kullanıcıya daha iyi bir izleme deneyimi sunar.

Local Dimming: – Bu fonksiyon, ekranın arka aydınlatma bölgelerini görüntü içeriğine göre ayrı ayrı kontrol ederek kontrastı artırır. Karanlık sahnelerde siyah seviyesini iyileştirir ve parlak alanların daha belirgin görünmesini sağlar. Local Dimming seviyesi Kapalı, Düşük, Orta veya Yüksek olarak ayarlanabilir. Seviye artırıldıkça kontrast etkisi ve siyah seviyesi iyileştirmesi daha belirgin hale gelir.

4.4.2 Görüntü Ayarlarını Fabrika Ayarlarına Döndürme

1. Resim menüsünden **Varsayılana Sıfırla**'yı seçip ● düğmesiyle onaylayın.
2. Sıfırlama işlemini onaylamak için **Tamam**'ı veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ←, Home menüsüne dönmek için ⌂ veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5 Ses Ayarları

1. ⌂ düğmesine basın.
2. ⚙ **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Ekran ve Ses**'i seçip ● düğmesine basın.
4. **Ses**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Ses** menüsü görüntülenir.

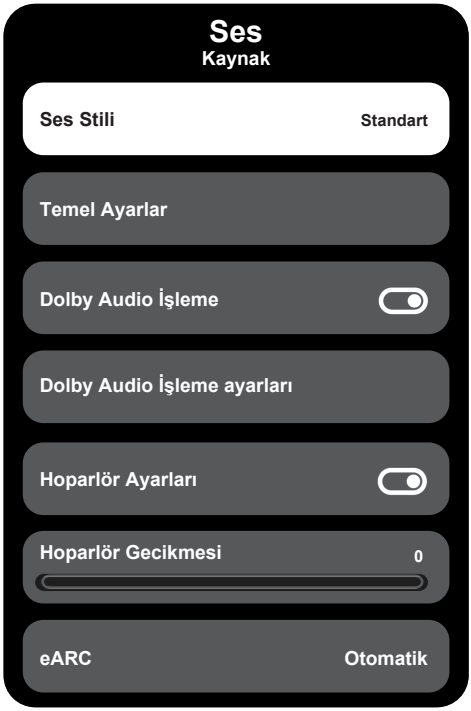

4.5.1 Ses Sitili

1. Ses menüsünden **Ses Sitili**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. ◀/▶ düğmesiyle ses sitilini seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⮌, Home menüsüne dönmek için ⌂ veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.2 Temel Ayarlar

1. **Ses** menüsünden **Temel Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Temel Ayarlar** menüsü görüntülenir.

Notlar:

- **Temel Ayarlar** menüsü **Dolby Atmos** seçeneği **Kapalı** seçildiğinde menüde aktiftir.
- İlave işlemler aşağıdaki bölümde anlatılmıştır.

4.5.2.1 Denge

1. **Temel Ayarlar** menüsünden **Denge**'yi seçin.

⇨ ◀ veya ▶ düğmesiyle değeri seçin.

2. Önceki menüye dönmek için ⮌, Home menüsüne dönmek için ⌂ veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.2.2 Bas

1. **Temel Ayarlar** menüsünden **Bas**'ı seçin.

⇨ ◀ veya ▶ düğmesiyle değeri seçin.

2. Önceki menüye dönmek için ⮌, Home menüsüne dönmek için ⌂ veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.2.3 Tiz

1. **Temel Ayarlar** menüsünden **Tiz**'i seçin.

⇨ ◀ veya ▶ düğmesiyle değeri seçin.

2. Önceki menüye dönmek için ⮌, Home menüsüne dönmek için ⌂ veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.2.4 Surround Ses

1. **Temel Ayarlar** menüsünden **Surround Ses**'i seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Önceki menüye dönmek için ⮌, Home menüsüne dönmek için ⌂ veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.2.5 Ekolayzer

Ekolayzer, oluşturabileceğiniz bir ses ayarı sunmaktadır.

Not:

- **Ekolayzer Ayrıntıları**'ı **Ses Stili, Kullanıcı** seçildiğinde menüde aktiftir.

1. **Temel Ayarlar** menüsünden **Ekolayzer Ayrıntıları**'ını seçip ● düğmesiyle onaylayın.

⇨ **Ekolayzer Ayrıntıları** menüsü görüntülenir.

2. **125Hz** frekans bandını etkindir.

⇨ ◀ veya ▶ düğmesiyle tercih edilen değeri ayarlayın.

3. Sonraki frekans bandını seçip ayar işlemini tekrarlayın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.2.6 Otomatik Ses

Televizyon kanalları ve kaynakları farklı ses seviyelerinde yayınlanabilirler. Otomatik Ses Düzeyi Denetimi fonksiyonu, kanal değiştirdiğinizde ses seviye farkını minimize eder.

1. **Temel Ayarlar** menüsünden **Otomatik Ses Düzeyi Denetimi**'ni seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Önceki menüye dönmek için ⬅, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.3 Dolby Audio İşleme

Dolby Audio İşleme ses kalitesini iyileştirmek için kullanılan gelişmiş bir ses teknolojisidir.

1. Ses menüsünden **Dolby Audio İşleme**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Dolby Audio İşleme ayarları** seçeneği menüde görüntülenir.

2. **Dolby Audio İşleme ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.
3. **Ses Seviyesi Ayarlayıcı**, **Surround Sanallaştırıcı** veya **Dolby Atmos**'u seçip ● düğmesiyle açık/kapalı seçimini yapın.

Notlar:

- **Ses Seviyesi Ayarlayıcı** ve **Surround Sanallaştırıcı** ve **Dolby Atmos** seçeneği **Ses Modu**, **Kullanıcı** seçildiğinde aktif olur.
- **Dolby Atmos** uzamsal ses deneyimi, TV'nin yana bakan hoparlörlerinden sağlanan akustik yayılıma dayanır. **Dolby Atmos** ile ideal bir sanallaştırılmış ses sahnesi efekti için TV ile sağ veya sol duvar arasında en az 50 cm (20 inç) mesafe bırakılması tavsiye edilir.

4. Önceki menüye dönmek için ⬅, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.4 Hoparlör Ayarları

Televizyonun dahili hoparlörlerini kapatıp, açabilirsiniz.

1. Ses menüsünden **Hoparlör Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basıp dahili hoparlörleri kapatın/açın.
2. Önceki menüye dönmek için ⬅, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.5 Hoparlör Gecikmesi

1. Ses menüsünden **Hoparlör Gecikmesi**'ni seçin.

⇨ ◀ veya ▶ düğmesiyle değeri seçin.

2. Önceki menüye dönmek için ⬅, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.6 eARC

1. Ses menüsünden düğmesiyle **eARC**'yi seçip ● düğmesine basın.
2. **Otomatik**, veya **Kapalı**'yı seçip ● düğmesine basın.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.7 Downmix Modu

1. Ses menüsünden **Downmix Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
2. **Stereo** veya **Surround**'ı seçip ● düğmesiyle onaylayın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.8 Diyalog Geliştirici

1. Ses menüsünden **Diyalog Geliştirici**'yi seçip ● düğmesine basın.
2. Seçim yapın ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

4.5.9 Ses Ayarlarını Fabrika Ayarlarına Döndürme

1. **Ses** menüsünde yapılan değişiklikleri sıfırlamak için **Varsayılana Sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. Sıfırlamayı onaylamak için **Evet**'i veya işlemi iptal etmek için **Hayır**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅, Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

5 YZ (AI) Şeffaflık ve Kullanıcı Bilgilendirmesi

(EU AI ACT (2024/1689) Uyarınca)

5.1 Bu Cihazda AI Kullanımı

Bu ürün, görüntü ve ses kalitesini iyileştirmek ve genel görsel-işitsel deneyimi geliştirmek için Yapay Zeka (AI) teknolojilerini kullanır.

AI Picture Quality (AI PQ) fonksiyonu, AI PQ etkinleştirildiğinde izlenen içeriğe göre görüntü ayarlarını optimize eder. AI Audio Quality (AI AQ) fonksiyonu, “AI” ses modu seçildiğinde oynatılan ses içeriğine göre ses ayarlarını optimize eder.

AI destekli ayarlamalar yalnızca destekleyici optimizasyon fonksiyonlarıdır ve güvenlik açısından kritik fonksiyonları, donanım sınırlarını veya önceden tanımlanmış ürün güvenlik sınırlarını geçersiz kılamaz. Güvenlikle ilgili tüm ürün fonksiyonları ve uygunluk mekanizmaları AI’dan bağımsız olarak çalışır.

Kullanıcılar bu fonksiyonlar üzerinde kontrol sahibi olmaya devam eder. AI PQ, Görüntü Ayarları menüsü üzerinden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. AI AQ, yalnızca Dolby Audio etkinleştirildiğinde ve “AI” ses modu seçildiğinde etkinleştirilir. “AI” ses modu seçilmezse AI AQ uygulanmaz.

AI fonksiyonları, görüntü ve ses optimizasyonu için gerekli olan cihaz üzerindeki video ve ses içerik bilgilerini işler. Bu fonksiyonlar biyometrik kimlik tespiti, biyometrik kategorilendirme, duygu tanıma veya kullanıcı profillemesi gerçekleştirmez. Ürün kullanımı sırasında eğitim veya yeniden eğitim yapmaya devam etmez ve kullanıcı tarafından sağlanan içeriği AI modellerini güncellemek için kullanmaz. Temel AI görüntü ve ses optimizasyon fonksiyonları için bulut tabanlı işleme gerekli değildir.

Bu şeffaflık önlemleri EU AI Act Madde 50 uyarınca sağlanmaktadır.

AI destekli fonksiyonlar:

- **AI Picture Quality (AI PQ):** Sahne ve içerik özelliklerini analiz eder ve görüntü ayarlarını buna göre optimize eder.
- **AI Audio Quality (AI AQ):** Ses içeriği özelliklerini analiz eder ve AI ses modu seçildiğinde sesle ilgili ayarları buna göre optimize eder.

5.2 Yetenekler ve Sınırlamalar

- **Yapabilir:** İçerik özelliklerinin cihaz üzerinde analizine dayalı olarak görüntü ve ses ayarlarını optimize edebilir.
- **Yapamaz:** Biyometrik kimlik tespiti, biyometrik kategorilendirme veya duygu tanıma gerçekleştiremez; güvenlik açısından kritik fonksiyonları geçersiz kılamaz veya kullanıcıların haklarını etkileyen nihai kararlar veremez.

5.3 AI Etkileşim Bildirimleri

Bu ürün, görüntü ve ses ayarları için AI destekli optimizasyon özellikleri içerir. Bu özellikler, kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde görsel-işitsel performansı optimize etmek için arka planda çalışır.

5.4 Kullanıcı Hakları ve Kontroller

- Kullanıcılar AI PQ’yu Görüntü Ayarları menüsü üzerinden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
- Kullanıcılar, Dolby Audio etkinleştirildiğinde ses ayarları üzerinden AI AQ’yu kontrol edebilir.
- AI AQ fonksiyonu yalnızca “AI” ses modu seçildiğinde etkinleştirilir. AI ses modu seçilmezse AI AQ uygulanmaz.

5.5 Veri Türleri ve Koruma

AI destekli özellikler, görüntü ve ses optimizasyonu için gerekli olan cihaz üzerindeki video ve ses içerik bilgilerini işler. Mevcut teknik tasarıma göre bu özellikler biyometrik kimlik tespiti, biyometrik kategorilendirme veya duygu tanıma gerçekleştirmez. Temel AI optimizasyon fonksiyonları için bulut tabanlı işleme gerekli değildir.

5.6 Güvenlik Bildirimleri

- Bu AI destekli özellikler yalnızca görüntü ve ses kalitesini optimize etmeyi amaçlar.

- TV’nin ürün güvenliği, uygunluk veya diğer temel kontrol mekanizmalarının yerine geçmez.

5.7 Uygunluk

EU AI Act (2024/1689) bağlamında AI destekli TV özelliklerine ilişkin kullanıcıya yönelik şeffaflık bilgisi sağlar.

6 Televizyonun Çalıştırılması Temel Fonksiyonlar

6.1 Açma ve Kapatma

1. Televizyonu bekleme konumundan açmak için ⏻ düğmesine basın.
2. Televizyonu bekleme konumuna almak için ⏻ düğmesine basın.

6.2 TV Modunu Seçme

TV modunu üç farklı yöntemle seçebilirsiniz.

1. Ana ekran (Home) menüsünde Live TV düğmesine basın.
   ⇨ TV Modu son seçilen anten kaynağında görüntülenir.
2. **Home** menü **Uygulamalar** sekmesinden **TV** uygulamasını seçip ● düğmesine basın.
3. ⊡ düğmesine basın, anten tipini seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ TV Modu son seçilen anten kaynağında görüntülenir.

6.3 Sinyal Kaynağı ve Anten Tipini Seçme

Üç farklı yöntem ile seçim yapabilirsiniz.

1. ⊡ düğmesine basın sinyal kaynağını veya anten tipin seçin ● düğmesine basın.
2. TV modunda ✪ düğmesine basın, **Kaynak** seçeneğini ● düğmesiyle onaylayıp sinyal kaynağını veya anten tipin seçin ● düğmesine basın.
3. **Home** menüsünden ⊡ **Girişler**'i seçip ● düğmesine basın. Sinyal kaynağını veya anten tipin seçin ● düğmesine basın.

6.4 Kanalları Seçme

İki farklı yöntem ile seçim yapabilirsiniz.

1. Kanalları adım adım seçmek için ⌃, ⌄ düğmelerine basın.
2. TV modunda ● düğmesine basın **Kanal Listesi - Tüm Kanallar** menüsünden kanal seçip ● düğmesine basın.

6.5 Favori Listesi Seçme

1. TV modunda ● düğmesine basın.
   ⇨ **Kanal Listesi - Tüm Kanallar** görüntülenir.
2. ● (sarı) düğmesine basın.
   ⇨ Kanalları Filtrele menüsü görüntülenir.
3. Favori listesini seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Seçtiğiniz favori listesindeki kanallar görüntülenir.

6.6 Ses Seviyesini Ayarlama

1. +, − düğmeleriyle ses seviyesini ayarlayın.

6.7 Sesi Kapatma (Mute)

1. 🔇 düğmesine basın.

6.8 Eko Modu Ayarları

Eko modu enerji tasarrufu açısından en verimli ayarları kullanmanızı sağlar.

1. **Home** menü **Uygulamalarınız** sekmesinden **Eko Modu** uygulamasını seçip ● düğmesine basın.
2. **Eko Modu** menüsü görüntülenir.

6.8.1 Eko Modu

1. **Eko Modu** menüsünden **Eko Modu**'nu etkinleştirmek için ● düğmesine basın.

Notlar:

- **Eko Modu**'u etkinleştirildiğinde **Resim Modu** otomatik olarak **Enerji Tasarrufu** seçilecektir.
- **Resim Modu** değiştirildiğinde **Eko Modu**'u kapanır.

6.8.2 Resim Modu

1. **Eko Modu** menüsünden **Resim Modu** 'nu seçip ● düğmesine basın.

2. Resim modunu seçip ● düğmesine basın.

6.8.3 Arka Işık

1. **Eko Modu** menüsünden **Arka Işık** ayarını seçin.
2. ◀/▶ düğmesiyle **Arka Işık** şiddetini ayarlayın.

Not:

- **Arka Işık** seçeneği **Işık Sensörü**, **Kapalı** seçildiğinde etkindir.

6.8.4 Işık Sensörü

1. **Eko Modu** menüsünden **Işık Sensörü**'nü seçip ● düğmesine basın.
2. **Işık Sensörü** ayarını seçip ● düğmesine basın.

6.9 Görüntü Formatını Değiştirme

Aşağıdaki görüntü formatlarından birini seçebilirsiniz.

Otomatik format

Görüntü formatı, 16:9 formatındaki programlar için otomatik olarak 16:9 ayarına geçirilir.
Görüntü formatı, 4:3 formatındaki programlar için otomatik olarak 4:3 ayarına geçirilir.

Tam Ekran formatı

Bu mod seçili olduğunda HDMI ve Component girişlerinden gelen yüksek çözünürlüklü görüntü kırpılmadan orijinal boyutları ile ekrana gelir. Bu mod sadece HDMI modu, 720p ve üzeri çözünürlüklerde aktif olur.

Süper Yakınlaştırma formatı

Bu ayar, büyük genişlik/yükseklik oranına sahip filmler için uygundur.

Ölçeklendirilmemiş formatı

Ölçeklendirilmemiş formatı görüntüleri orijinal boyutunda görüntüler.

4:3 formatı

Görüntü 4:3 formatında gösterilir.

Genişletilmiş film 14:9 ve Genişletilmiş film 16:9 formatları

4:3 formatındaki programlar sırasında, 16:9 veya 14:9 seçilmesi halinde görüntü yatay olarak gerilir.
Gerçek 16:9 sinyal kaynaklarında (uydu alıcısından veya Euro-AV soketinde), görüntü doğru geometriye sahip olacak şekilde ekranı tümüyle doldurur.

1. Live TV ardından ⚙ düğmesine basın.
2. **Ekran**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Görüntü modunu seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ←, Home menüsüne dönmek için 🏠 veya TV yayınına dönmek için Live TV düğmesine basın.

6.10 Ebeveyn Denetimi

Çocuklar için uygun olmayan içeriklere veya sahnelere sahip filmler vardır.
Bazı programlar, bu içerikleri ve sahneleri tanımlayan bilgiler içermekte olup bunlar için 4 ila 18 arasında bir erişim düzeyi tanımlanmıştır. Bu erişim düzeylerinden birini seçerek yayının gösterilmesini engelleyebilirsiniz.

1. Live TV ardından ⚙ düğmesine basın.
2. **Ebeveyn Denetimleri**'ni seçip ● düğmesine basın.

   ⇨ **PIN kodunuzu girin** mesajı görüntülenir.

Notlar:

- PIN kodu ilk kurulum sonunda belirlemiş olduğunuz dört haneli rakamdır.
- İlk kurulum sonunda PIN kodu belirlemediyseniz Ebeveyn denetimlerine ilk kez girdiğinizde PIN kodu belirlemeniz gerekmektedir. Ekrandaki yönergeleri izleyip PIN kodunu belirleyebilirsiniz.

3. ◀/▶/▲/▼ düğmeleri ile ekrandaki yönergelerde tarif edildiği gibi PIN kodunu girin.

⇨ **Ebeveyn Denetimleri** mesajı görüntülenir.

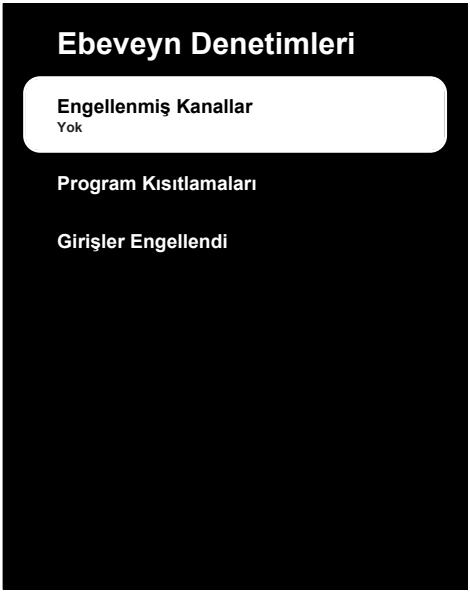

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

6.10.1 Bir Televizyon Kanalını Engelleme

Çocuklar için uygun olmayan televizyon kanallarını kişisel PIN kodunu kullanarak engelleyin.

1. **Ebeveyn Denetimleri** menüsünden **Engellenmiş Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
2. Engellemek istediğiniz kanalı seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

6.10.2 Engellenmiş Bir Televizyon Kanalını İzleme

PIN kodu ile engellenmiş bir kanalı izlemek için engellenmiş televizyon kanalını seçip PIN kodu girin.

1. Engellenmiş kanalı ⌃ ⌄ düğmeleriyle seçin.
2. Gelen şifre ekranına ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle PIN kodunu girin.

⇨ Engellenmiş kanal görüntülenir.

Not:

- Kanal değiştirildiğinde kanal tekrar engellenecektir.

6.10.3 Program Kısıtlamaları

Çocuklar için uygun olmayan içeriklere veya sahnelere sahip filmler vardır.
Bazı programlar, bu içerikleri ve sahneleri tanımlayan bilgiler içermekte olup bunlar için 4 ila 18 arasında bir erişim düzeyi tanımlanmıştır. Bu erişim düzeylerinden birini seçerek yayının gösterilmesini engelleyin.

1. **Ebeveyn Denetimleri** menüsünden **Program Kısıtlamaları**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. **Derecelendirme Sistemleri**'ni seçip ● düğmesine basın.
3. Derecelendirme sistemini ● düğmesiyle seçin.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.
5. **Derecelendirmeler**'i seçip ● düğmesine basın.
6. Erişim düzeyini seçip ● düğmesine basın.
7. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

6.10.4 Bir Harici Kaynağı Engelleme

Harici kaynakları kişisel PIN kodunu kullanarak engelleyin.

1. **Ebeveyn Denetimleri** menüsünden **Girişler Engellendi**'yi seçip ● düğmesine basın.
2. Engellemek istediğiniz kaynağı seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

6.10.5 Engellenmiş Bir Harici Kaynağı İzleme

PIN kodu ile engellenmiş bir harici kaynağı izlemek için engellenmiş kaynağı seçip PIN kodu girin.

1. Ana ekran (Home) menüsünden TV moduna geçmek için Live TV düğmesine basın.
2. ⚙ düğmesine basıp **Kaynak** seçip ● düğmesine basın veya ⏎ düğmesine basıp, ▲/▼ düğmesiyle sinyal kaynağını seçip ● düğmesine basın.
3. Gelen şifre ekranına ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle PIN kodunu girin.

⇨ Engellenmiş kaynak görüntülenir.

Not:

- Kaynak değiştirildiğinde, kaynak tekrar engellenecektir.

7 Televizyonun Çalıştırılması Gelişmiş Fonksiyonlar

Gelişmiş Seçenekler menüsünden TV'nin gelişmiş ayarlarını yapabilirsiniz.

1. Live TV düğmesine ardından ⚙ düğmesine basın.
2. **Gelişmiş Seçenekler**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Gelişmiş Seçenekler** menüsü görüntülenir.

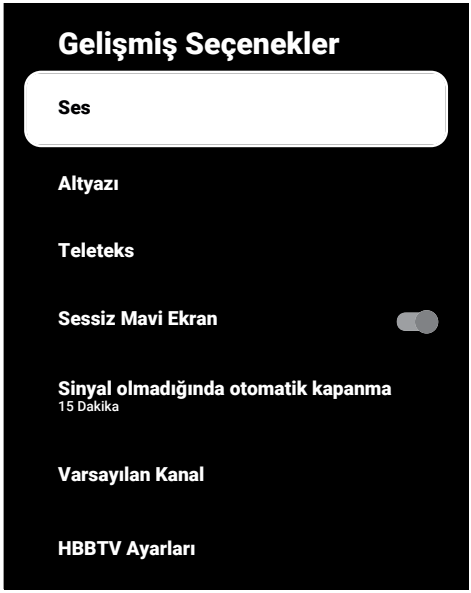

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

7.1 Ses Dilinin Değiştirilmesi

(yalnızca dijital televizyon kanalları için)
Birincil ve ikincil bir ses dili tanımlayabilirsiniz.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Ses**'i seçip ● düğmesine basın.
2. **Seslendirme Dili**'ni seçip ● düğmesine basın.
3. Ses dilini seçip ● düğmesine basın.
4. **İkinci Seslendirme Dili**'ni seçin ve ● düğmesine basın.
5. İkincil ses dilini seçip ● düğmesine basın.
6. Yayına dönmek için ← veya Live TV düğmesine basın.

7.2 Ses Dili

Dijital kanalları seyrederken çeşitli dilleri seçebilirsiniz. Bu, yayınlanan programa bağlıdır.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Ses**'i seçip ● düğmesine basın.
2. **Ses Dili**'ni seçip ● düğmesine basın.
3. Desteklenen ses dilini seçip ● düğmesine basın.
4. Yayına dönmek için ← veya Live TV düğmesine basın.

7.3 Ses Dosyası Türü

Dijital kanalları seyrederken çeşitli dilleri seçebilirsiniz. Bu, yayınlanan programa bağlıdır.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Ses**'i seçip ● düğmesine basın.
2. **Ses Dosyası Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.
3. **Normal**, **Sesli Açıklama**, **Seslendirilen Altyazı**, **İşitme Engelli Seçeneği** veya **Sesli Açıklama ve Seslendirilen Altyazı** seçimini yapıp ● düğmesine basın.
4. Yayına dönmek için ← veya Live TV düğmesine basın.

7.4 Görme Engelli

Not:

- Görme Engelli seçeneği **Ses Dosyası Türü**, **Sesli Açıklama** seçildiğinde menüde aktif olur.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Ses**'i seçip ● düğmesine basın.
2. **Ses Dosyası Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.

3. **Sesli Açıklama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Görme Engelli seçeneği etkindir.**

4. **Görme Engelli**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Görme Engelli** menüsü görüntülenir.

5. ▲/▼ ile istenilen satırı / işlevi seçin ◀/▶ veya ● düğmesiyle değeri / seçeneği seçin.

6. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

7.5 Altyazılar

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Altyazı**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Altyazı** menüsü görüntülenir.

7.5.1 Analog Altyazı

1. **Altyazı** menüsünden **Analog Altyazı**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapıp ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.5.2 Dijital Altyazı

1. **Altyazı** menüsünden **Dijital Altyazı**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapıp ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.5.3 Dijital Altyazı Dili

1. **Altyazı** menüsünden **Dijital Altyazı Dili**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. **Dijital Altyazı Dili**'ni seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.5.4 İkinci Dijital Altyazı Dili

1. **Altyazı** menüsünden **İkinci Dijital Altyazı Dili**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. **İkinci Dijital Altyazı Dili**'ni seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.6 Teleteks Dil Seçimi

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Teleteks**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Teleteks** menüsü görüntülenir.

7.6.1 Dijital Teleteks Dili

1. **Teleteks** menüsünden **Dijital Teleteks Dili**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. **Dijital Teleteks Dili**'ni seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.6.2 Sayfa Deşifre Etme Dili

1. **Teleteks** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **Sayfayı Deşifre Etme Dili**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle sayfayı deşifre etme dilini seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.7 Mavi Ekran

Herhangi bir TV yayın sinyali olmadığında ekran rengini mavi seçebilirsiniz.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Sessiz Mavi Ekran**'ı seçin.
2. ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
3. Yayına dönmek için ⬅ veya Live TV düğmesine basın.

7.8 Sinyal Olmadığında Otomatik Kapanma

TV herhangi bir yayın sinyali almadığında otomatik olarak kapanacağı zamanı seçin.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Sinyal olmadığında otomatik kapanma**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. Kapanma zamanını seçip ● düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için ⊖ veya Live TV düğmesine basın.

7.9 Varsayılan Kanal

TV'nin açılacağı varsayılan kanalı seçin.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Varsayılan Kanal**'ı seçip ● düğmesine basın.
2. **Mod Seç**'i seçip ● düğmesine basın.
3. **Son Durum** veya **Kullanıcının Seçimi**'ni seçin.

Not:

- **Kullanıcının Seçimi**'i seçildiğinde **Kanalları Göster**'den varsayılan kanal seçimi yapılması gerekmektedir.

4. Yayına dönmek için ⊖ veya Live TV düğmesine basın.

7.10 BISS Anahtarı

Biss anahtarı bir şifreleme tekniğidir. Biss anahtarı ile şifrelenmiş bir frekansı Biss anahtarını girerek izleyebilirsiniz.

Not:

- BISS Anahtarı Kanal kurulum modu, Uydu (Standart) ve yayın kaynağı Uydu seçildiğinde menüde görüntülenir.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **BISS Anahtarı**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. Biss anahtarı eklemek için ● düğmesine basın.
3. ▲/▼ düğmesiyle **Frekans**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle Biss anahtarını gireceğiniz frekansı girip sanal klavyeden ✓ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
5. ▲/▼ düğmesiyle **Sembol Oranı (Ksym/s)** seçip ● düğmesine basın.
6. ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle Biss anahtarını gireceğiniz frekansın sembol oranını girip sanal klavyeden ✓ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
7. ▲/▼ düğmesiyle **Polarizasyon**'u seçip ● düğmesine basın.
8. ▲/▼ düğmesiyle Biss anahtarını gireceğiniz frekansın polarizasyonunu seçip ● düğmesine basın.
9. ▲/▼ düğmesiyle **Program Kimliği**'ni seçip ● düğmesine basın.
10. ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle Biss anahtarını gireceğiniz frekansın program kimliğini girip sanal klavyeden ✓ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
11. ▲/▼ düğmesiyle **CW Anahtarı**'nı seçip ● düğmesine basın.
12. ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle Biss anahtarını girip sanal klavyeden ✓ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
13. ▲/▼ düğmesiyle **Biss Anahtarı Ekle**'yi seçip ● düğmesine basın.

Not:

- BISS Anahtarı birden fazla frekans için girilebilir. farklı frekanslara Biss anahtarı eklemek için 2 ila 13. adımlarını tekrarlayın.

14. Önceki menüye dönmek için ⊖ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.11 TKGS Ayarları

Not:

- TKGS Ayarları öğesi sadece Kanal Kurulumu **Uydu (Operatör Modu)** olarak yapıldığında menüde görüntülenir.

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **TKGS**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇨ **TKGS** menüsü görüntülenir.

7.11.1 Çalışma Şekli

1. **TKGS** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **Çalışma Şekli**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle **Otomatik** , **Esnek** veya **TKGS Kapalı** seçimini yapıp ● düğmesine basın.

Not:

- TKGS çalışma şekli **Otomatik** seçilirse **Kanal Yeri Değiştirme**, **Kanal Taşıma** ve **Kanal Düzenleme** etkin değildir. Kanalları düzenleyebilmek için **Esnek** veya **TKGS Kapalı** seçimini yapın.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.11.2 TKGS Konum Listesi

1. **TKGS** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **TKGS Konum Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. **Konum eklemek için tıklayın**'ı ● düğmesine basın.
3. ▲/▼ düğmesiyle **Frekans**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle kanal konum listesi frekansı girip sanal klavyeden ✓ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
5. ▲/▼ düğmesiyle **Sembol Oranı (Ksym/s)**'yi seçip ● düğmesine basın.
6. ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle kanal konum listesi frekansının sembol oranını girip sanal klavyeden ✓ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
7. ▲/▼ düğmesiyle **Polarizasyon**'u seçip ● düğmesine basın.
8. ▲/▼ düğmesiyle polarizasyonunu seçip ● düğmesine basın.
9. ▲/▼ düğmesiyle **Program Kimliği**'ni seçip ● düğmesine basın.
10. ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle kanal konum listesi frekansın program kimliğini girip sanal klavyeden ✓ düğmesini seçip ● düğmesine basın.
11. ▲/▼ düğmesiyle **Konumu Kaydet**'i seçip ● düğmesine basın.

Not:

- TKGS konum listesi için birden fazla frekans girilebilir. Farklı frekanslar eklemek için **2** ila **11**. adımlarını tekrarlayın.

12. Yayına dönmek için ⬅ düğmesine iki kez basın.

7.11.3 Tablo Versiyonu Sıfırlama

1. **TKGS** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **Tablo Versiyonunu Sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. Uyarı mesajı görüntülenir.
3. Sıfırlama işlemini onaylamak için **Tamam** veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.12 Sinyal Bilgileri

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden ▲/▼ düğmesiyle **Sistem Bilgileri**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Sistem Bilgileri** görüntülenir.

Notlar:

- Bulunduğunuz kaynağa göre sinyal bilgileri değişmektedir.
- Sinyal düzeyi yalnızca alıcı sisteminizde değil, halihazırda aktif olan kanala da bağlıdır. Sinyal düzeyi ekranını kullanarak anteninizi ayarlarken bunu unutmayın.

2. Önceki menüye dönmek için ⬅ veya yayına dönmek Live TV düğmesine basın.

7.13 Açık Kaynak Lisansları

1. **Gelişmiş Seçenekler** menüsünden **Açık kaynak lisansları**'nı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Açık kaynak lisansları** görüntülenir.

2. ▲/▼ düğmesiyle lisansları görüntüleyin.
3. Yayına dönmek için ← veya Live TV düğmesine basın.

8 Elektronik TV Rehberi

Elektronik program rehberi, yayından aldığı sonraki hafta yayınlanacak olan tüm programlara genel bir bakış sunar (yalnızca dijital kanallar için).

1. Elektronik TV rehberini başlatmak için üç farklı yöntem vardır.

- düğmesine basıp, ekran klavyesinden düğmesini seçin ● düğmesine basın.

veya;

- TV modunda ardından ▲ düğmesine basın **Program Rehberi**'ni seçip ● düğmesine basın;

veya;

- TV modunda düğmesine basın.
  - Elektronik TV Rehberi görüntülenir.

Notlar:

- Her kanal detaylı bir TV rehberi sunmaz.
- Çoğu yayıncı günlük programı vermekle birlikte ayrıntılı açıklamalar yapmaz.
- Hiçbir bilgi vermeyen yayıncılar bile vardır.

2. ▲/▼ ile kanalı seçin.

Not:

- Asıl program hakkındaki bilgi, seçili televizyon kanalında görüntüler.

3. Sonraki program hakkındaki bilgileri seçmek için ▶ düğmesine, mevcut programa ait bilgilere dönmek için ise ◀ düğmesine basın.
4. Önceki günün programlarını görüntülemek için ● (kırmızı), sonraki günün programlarını görüntülemek için ● (yeşil) düğmesine basın.
5. Programları filtrelemek için ● (mavi) düğmesine basın.
6. Program ayrıntılarını görüntülemek için ● (sarı) düğmesine basın.
7. Yayına dönmek için veya Live TV düğmesine basın.

9 HBBTV

9.1 HbbTV Nedir?

HbbTV, modern yapısı, içeriği ve yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü ve videolarıyla yayın ve geniş bandın beraber kullanılabildiği ve yayının internet üzerinden verdiği interaktif uygulamalara erişimin sağlandığı yeni nesil bir teknolojidir. HbbTV yayını almak için televizyon Internet'e bağlı olması gerekir.

HbbTV hizmeti sunan bir TV kanalına geçilince, ilgili mesaj görüntülenir.

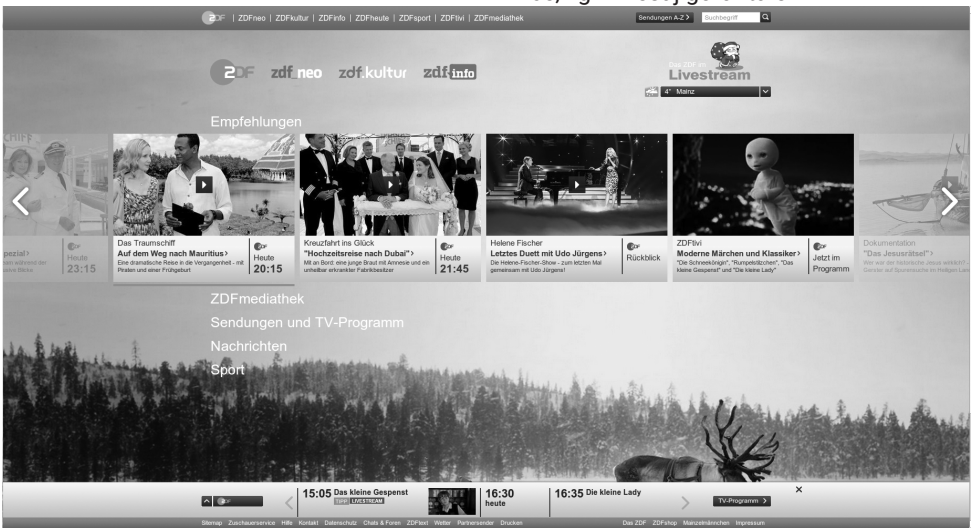

9.2 HbbTV'nin Kullanımı

HbbTV'yi destekleyen bir TV programına geçiş yaptığınızda, HbbTV yayın mevcut ise bir bilgi mesajı görüntülenir.

Not:

- HBBTV'nin aktif olması için HBBTV Ayarlarından HBBTV Desteğinin etkinleştirilmiş olması gerekmektedir.

1. ● (kırmızı) düğmesi ile HbbTV'yi açın.
   ⇨ Hizmet hakkındaki bilgiler ekranda görüntülenir. Buna ek olarak, menülerde gezinme için gerekli olan renkli düğmeler de görüntülenir.

Notlar:

- Konu alan aralığı ve bireysel konu alanlarının seçimi her bir programın kendi sağlayıcısına bağlıdır.

2. İstenen konu alanını ● (yeşil), ● (sarı) veya ● (mavi) düğmelerle seçin.
3. Seçtiğiniz konu alanında, ◀/▶/▲/▼ düğmelerini kullanarak istediğiniz seçeneği seçin ve ● düğmesiyle onaylayın.
4. ● (kırmızı) ile HbbTV'yi kapatın.

Not:

- HbbTV modunda navigasyon çalışmazsa ⊖ düğmesine basarak fonksiyondan çıkabilirsiniz.

9.3 HBBTV Ayarları

1. Ana ekran (Home) menüsünden TV moduna geçmek için Live TV düğmesine basın.
2. ⚙ ardında ◀/▶ düğmesi ile **Gelişmiş Seçenekler**'i seçip ● düğmesine basın.
3. **HBBTV Ayarları**'nı seçin.
   ⇨ **HBBTV Ayarları** menüsü görüntülenir.

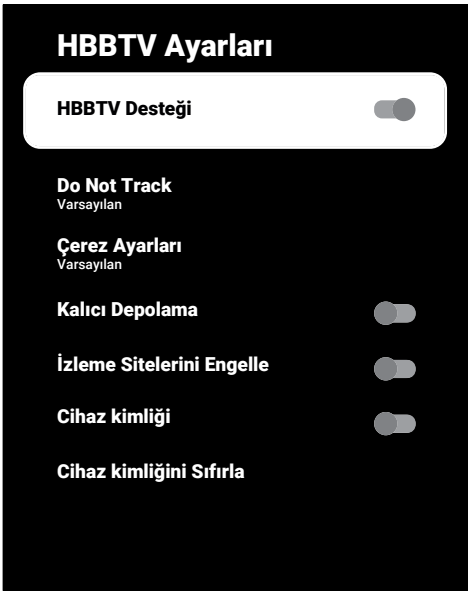

9.3.1 HBBTV Desteği

HbbTV'yi kapatabilir böylece HbbTV yayını yapan kanallarda HbbTV uyarıları görüntülenmez.

1. ▲/▼ düğmesiyle **HBBTV Desteği**'ni seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Yayına dönmek için ⬅ veya Live TV düğmesine basın.

9.3.2 İzleme Tercihi

HbbTV servisleri için izleme tercihinizi ayarlayın.

1. ▲/▼ düğmesiyle **Do Not Track**'i seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle **Açık**, **Kapalı** veya **Varsayılan**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için ⬅ veya Live TV düğmesine basın.

9.3.3 Çerez Ayarları

HbbTV servisleri için çerez tercihini ayarlayın.

1. ▲/▼ düğmesiyle **Çerez Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle **3. taraf çerezleri engelle** veya **Varsayılan**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için ⬅ veya Live TV düğmesine basın.

9.3.4 Kalıcı Depolama

HbbTV servisleri için kalıcı depolamayı açma / kapama.

1. ▲/▼ düğmesiyle **Kalıcı Depolama**'yı seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Yayına dönmek için ⬅ veya Live TV düğmesine basın.

9.3.5 İzleme Sitelerini Engelle

İzleme sitelerini engelleyin / izin verin.

1. ▲/▼ düğmesiyle **İzleme Sitelerini Engelle**'yi seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Yayına dönmek için ⬅ veya Live TV düğmesine basın.

9.3.6 Cihaz Kimliği

Cihaz kimliğini açıp / kapatma.

1. ▲/▼ düğmesiyle **Cihaz kimliği**'ni seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
2. Yayına dönmek için ⬅ veya Live TV düğmesine basın.

9.3.7 Cihaz Kimliğini Sıfırlama

1. ▲/▼ düğmesiyle **Cihaz kimliğini Sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. Sıfırlama işlemini onaylamak için **Tamam**'ı seçip ● düğmesine basın veya işlemi iptal etmek için ⬅ düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için ⬅ veya Live TV düğmesine basın.

10 Teleteks

10.1 TOP Tekst veya FLOF Tekst Modu

1. Teleteks moduna geçmek için ⌨ düğmesine basın, ekran klavyesinden ▤ düğmesini seçip ● düğmesine basın.
2. Teleteks sayfalarını aşamalı olarak ▲/▼ düğmeleri ile seçin.
3. Teleteks sayfalarının alt sayfalarını ◀/▶ düğmeleri ile seçin.

ⓘ Ekranın alt kısmında, kırmızı, yeşil ve ayrıca kanala bağlı olarak sarı ve mavi metin alanlarından oluşan bir bilgi satırı görüntülenir. Uzaktan kumandanızda bunlara karşılık gelen düğmeler bulunmaktadır.

4. Bir sayfa geri gitmek için ● (kırmızı) düğmesine basın.
5. Bir sayfa ileri gitmek için ● (yeşil) düğmesine basın.
6. Bölüm seçmek için ● (sarı) düğmesine basın.
7. Bölüm seçmek için ● (mavi) düğmesine basın.
8. Teleteks modundan çıkmak için ⌨ düğmesine basın, ekran klavyesinden ▤ düğmesini seçip ● düğmesine basın.

10.2 Normal Tekst Modu

1. Teleteks moduna geçmek için ⌨ düğmesine basın, ekran klavyesinden ▤ düğmesini seçip ● düğmesine basın.
2. Bir sayfa geri veya ileri gitmek için ▲/▼ düğmesine basın.
3. Teleteks modundan çıkmak için ⌨ düğmesine basın, ekran klavyesinden ▤ düğmesini seçip ● düğmesine basın.

Bir alt sayfayı doğrudan çağırma

Seçilen Teleteks sayfasında alt sayfalar varsa, seçilmiş olan alt sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı görüntülenir.

1. Alt sayfa seçmek için ◀/▶ düğmesine basın.

11 USB Kayıt

11.1 Televizyon Programlarının Kaydedilmesi ve Oynatılmasıyla İlgili Bilgiler

- Programların kaydedilmesi ve sonradan izlenmesi yalnızca dijital televizyon istasyonlarında gerçekleştirilebilir (DVB-S, DVB-T ve DVB-C).
- Dijital televizyon istasyonlarını (DVB-S, DVB-T ve DVB-C) yayını yapan istasyona bağlı olarak kaydedebilir ve kayıttan oynatabilirsiniz.
- Programların kaydedilmesi ve sonradan izlenmesinin yanı sıra Zaman Kaydırma fonksiyonu yalnızca harici bir veri ortamı kullanılarak gerçekleştirilebilir (sabit disk veya USB çubuğu).
- Kayıt işlemleri, piyasadaki pek çok veri ortamıyla gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, tüm veri ortamlarıyla çalışacağını garanti edemeyiz.
- Kayıt işlemleri, yanlız FAT ve FAT32 formatlı sabit disk ve USB bellek çubuğuna yapılabilir.
- Bir programı harici bir veri ortamına kaydetmeniz halinde, bunu yalnızca televizyonunuzda izleyebilirsiniz. Bu programı başka herhangi bir cihazda izleyemezsiniz.
- Televizyonunuzu onarıma göndermeniz ve donanım bileşenlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, kayıtlarınızı onarılan televizyonda izleyemeyebilirsiniz.
- Beko harici depolama aygıtı üzerinde depolanan veri kaybından sorumlu değildir.
- DTV kaynağında kaydettiğiniz dosyaları PVR medya oynatıcı ile oynatmanız önerilir.

11.2 Harici Veri Ortamı Kullanımında Muhtemel Kısıtlamalar

- Yayını yapan istasyona bağlı olarak, bazı televizyon istasyonlarının çeşitli kısıtlamalar uyguladığını görebilirsiniz.
- **Beko markasının bu kısıtlamalar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.**
- Bir programın harici veri ortamına kaydedilmesi yayıncı kuruluş tarafından engellenebilir.
- **URI* korumalı! PVR fonksiyonu engellendi** görünürse, kayıt veya zaman kaydırma özelliği yayıncı tarafından sınırlandırılmıştır (bir kayıt mümkündür) veya devre dışı bırakılmıştır (kayıt mümkün değildir).
- ***URI** = kullanıcı hakları bilgisi.
- Bir programı harici veri ortamının arşivine kaydederseniz kayıttan oynatma kısıtlanmış olabilir. Yayıncı kuruluş, bu programı bir veya daha fazla kez izlemenize izin verebileceği gibi sadece belirli bir süre için izlenmesine de olanak tanıyabilir.
- Çocuklara karşı koruma içeren istasyonlar için kayıt başlamadan önce hemen bir PIN girilmesi gerekir. Bu yetkinin verilmemesi halinde kayıt başlamayabilir.

11.3 Harici Veri Ortamının Bağlanması

- Harici Veri ortamını bağlamadan önce, televizyonu bekleme (stand-by) konumuna almanız tavsiye edilir.
- Harici veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, televizyon bekleme (stand-by) konumuna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görebilir.
- Televizyon üzerinde **USB1** ve **USB2 (HDD)** olmak üzere iki adet USB girişi bulunmaktadır.
- **USB2 (HDD)** girişine ilave güce ihtiyacı olan (örneğin harici sabit disk) USB aygıt bağlanır.

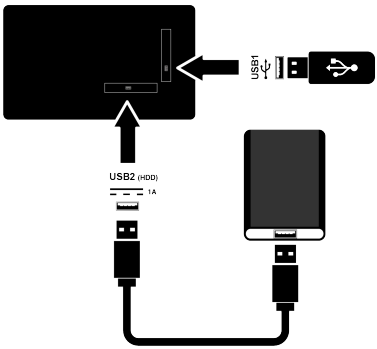

1. Harici sabit diski **USB2 (HDD)** USB ara yüzüne takın veya bellek çubuğunu **USB1** arayüzüne takın.

Notlar:

- USB standardına göre televizyonun **USB1** USB1 soketi, 500 mA'lık akımı destekler. Harici sabit disk vb. gibi daha yüksek güç harcayan cihazlarınızı televizyonun sadece USB2 (HDD) USB arayüzüne bağlayabilirsiniz.
- **USB2 (HDD)** USB ara yüzüne bağlanılan harici sabit disk ile beraber güç kablosu kullanıldığı durumlarda TV kapatıldığında harici hard diskin de güç kablosu çekilmelidir.
- USB Aygıtından herhangi bir dosya okunurken USB Aygıtının TV'den çıkarılmaması gerekmektedir.

11.4 USB Kayıt Ayarları

1. Ana ekran (Home) menüde Live TV düğmesine basın.
2. ⚙ düğmesine basıp ▼ düğmesiyle **Kaydet**'i seçin.
3. ▶ düğmesiyle **Cihaz Bilgileri**'ni seçip ● düğmesine basın.
4. Televizyona takılı olan harici veri ortamını seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Cihaz Bilgileri Ayarı** menüsü görüntülenir.

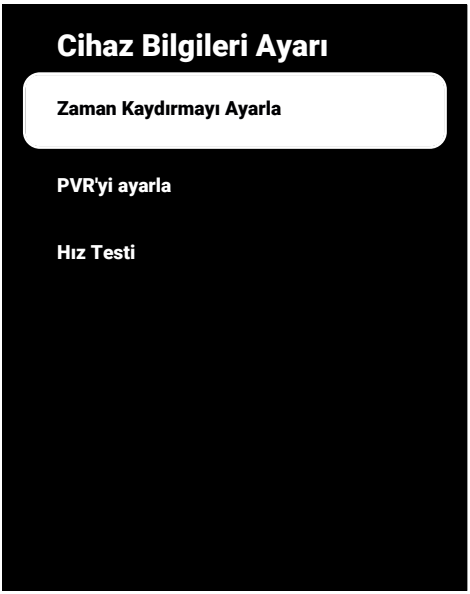

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

11.4.1 Kayıt / Zaman Kaydırma için Veri Ortamının Seçilmesi

Televizyona birden fazla harici veri ortamı takılmış ise farklı veri ortamlarını kayıt / zaman kaydırma için ayarlayabilir veya her iki kaydı tek bir veri ortamına atayabilirsiniz.

1. **Cihaz Bilgileri Ayarı** menüsünde ▲/▼ düğmesiyle **Zaman Kaydırmayı Ayarla** ve/veya **PVR'yi ayarla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. **Cihaz Bilgileri** menüsünde yaptığınız seçime göre **TSHIFT**, **PVR** veya **PVR/TSHIFT** ibaresi görüntülenir.

Notlar:

- Televizyona iki farklı harici veri ortamı bağlayıp birisini **PVR** kaydı diğerini **TSHIFT** kaydı olarak seçebilirsiniz.
- Kayıt / Zaman kaydırma için herhangi bir harici veri ortamı atanmamışsa işlevler çalışmaz.

11.4.2 Veri Ortamı Testi

Harici veri ortamının işlevler için uygun olup olmadığını sınayabilirsiniz.

1. **Cihaz Bilgileri Ayarı** menüsünde ▲/▼ düğmesiyle **Hız Testi**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. Diskin boyutuna bağlı olarak 10 ila 60 saniye sonra veri ortamının test sonucu ekranda görüntülenir.
3. Hız Testi menüsünden çıkmak için **Çıkış**'ı seçip ● düğmesine basın.

11.5 Zaman Kaydırma Fonksiyonunun Açılıp / Kapatılması

Bu özellik ile zaman kaydırmayı kapatabilir veya açabilirsiniz.

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ▶ düğmesiyle **Zaman Kaydırma Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Zaman Kaydırma Modu** menüsü görüntülenir.
3. **Zaman Kaydırma Modu**'ndan ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** konumu seçin.
4. Yayına dönmek için ⬅ düğmesine basın.

11.6 Zaman Kaydırma Disk Kurulumu

Bir harici veri ortamını TV'ye ilk defa takıp zaman kaydırma için kullanacaksanız disk kurulumu yapılması gerekmektedir.

11.6.1 Otomatik Kurulum

1. Harici veri ortamını televizyonun USB girişine takın.

Not:

- Zaman Kaydırma disk kurulumu yapabilmek için **Zaman Kaydırma Modu**, **Açık** seçilmiş olmalıdır.

2. ⏯ düğmesine basın.
   ⇨ **Disk Kurulumu** menüsü görüntülenir.
3. **Otomatik** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Harici veri ortamı otomatik olarak yapılandırılıp **Disk Kurulumu Tamamlandı** mesajı görüntülenir.

Notlar:

- Bu işlem için 4 GB'dan büyük bir harici disk kullanılması gerekmektedir.
- Otomatik kurulum 32GB altı disklerde 4GB, 32GB üstü disklerde 16GB zaman kaydırma alanı oluşturur.

4. Yayına dönmek için ⬅ düğmesine basın.

11.6.2 Manuel Kurulum

1. Harici veri ortamını televizyonun USB girişine takın.

Not:

- Zaman Kaydırma disk kurulumu yapabilmek için **Zaman Kaydırma Modu**, **Açık** seçilmiş olmalıdır.

2. ⏯ düğmesine basın.
   ⇨ **Disk Kurulumu** menüsü görüntülenir.
3. ▼ düğmesiyle **Manuel** öğesini ● düğmesiyle onaylayın.
4. Veri ortamının boyutuna göre zaman kaydırma için ayırmak istediğiniz boyutu ▲/▼ düğmesiyle seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Veri ortamı manuel olarak yapılandırılıp **Disk Kurulumu Tamamlandı** mesajı görüntülenir.
5. Yayına dönmek için ● düğmesine basın.

11.7 Zaman Kaydırma ve Sürekli Kayıt ile Programlarının Duraklatılması

İzlediğiniz bir programı duraklatabilirsiniz. Örneğin bir film seyrederken telefon çaldı filmi durdurup hiçbir şey kaçırmadan kaldığınız yerden devam edin. Son sahne görüntüsü durdurulur ve zaman kaydırma harici veri ortamına kaydedilir.

Sürekli kayıt özelliği ile TV o an izlemekte olduğunuz kanalı harici veri ortamında oluşturduğunuz zaman kaydırma belleği kadar kaydeder. Böylece izlemekte olduğunuz kanalda geriye doğru gidebilirsiniz.

Not:

- Kesintisiz bir kalıcı zaman kaydırma için harici USB disk sürücüsü kullanın.
- Zaman kaydırma fonksiyonları ekran klavyesinde yer alır, ekran klavyesini açmak için ⌨ düğmesine basıp ilgili fonksiyonu seçin.

1. Yayın sırasında ekran klavyesinden ⏸ düğmesini seçip ● basın.
   ⇨ Televizyon görüntüsü durdurulur ve gecikme süresi görüntülenir.
2. Yayına kaldığı yerden devam etmek için ekran klavyesinden ▶ düğmesini seçip ● basın.
   ⇨ Siz yayını izlerken, sistem de bunu kaydetmeye devam eder.

Notlar:

- Aşağıdaki işlevleri zaman kaydırma modunda kullanılabilir.
- Hızlı geri sarma, istenilen hız için ◀ düğmesine veya ekran klavyesinden ◀◀ düğmesini seçip ● basın;
- Hızlı ileri sarma, istenilen hız için ▶ düğmesine veya ekran klavyesinden ▶▶ düğmesini seçip ● basın;
- Duraklatmak için ekran klavyesinden ⏸ düğmesini seçip ● basın.

3. Zaman kaydırmayı durdurmak için ekran klavyesinden ■ düğmesini seçip ● basın.

11.8 Programları Kaydetme

Bir televizyon kanalını kaydedebilirsiniz. Kayıt verileri harici veri ortamında saklanır ve bu kayıtlar televizyon aracılığıyla yönetilir. Minimum 1 dakikalık kayıt süresi için 44MB ila 110 MB'lık hafıza gereklidir.

Notlar:

- Kayıt işlemleri, yalnızca FAT ve FAT32 formatlı sabit disk ve USB belleğe yapılabilir.
- Cihaz elektrostatik yük boşaltımı nedeniyle veri oynatma / paylaşma / kayıt modundan kurtarılamazsa, kullanıcı müdahale etmesi gerekir.
- Harici veri ortamı kayıt esnasında çıkarılması durumunda kayıt otomatik olarak iptal edilir ve harici veri ortamına kaydedilemez.

1. Kaydı başlatmak için ⌃...⌄ düğmesiyle kanalı seçin.
2. Kumanda üzerinde bulanan ⌨ düğmesine basın, ekran klavyesinden ◆ düğmesini seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Kayıt bilgisi görüntülenir: Kayıt sembolü, kanal adı, program ve kayıt süresi.
   ⇨ Bu bilgiler kısa süre sonra kaybolur ekranın sol alt köşesinde **REC** sembolü ve kayıt süresi görüntülenir.

11.8.1 Kayıt Sırasında Televizyonun Bekleme Konumuna Alınması

1. Kaydı başlatmak için ⌃...⌄ düğmesiyle kanalı seçin.
2. Kumanda üzerinde bulanan ⌨ düğmesine basın, ekran klavyesinden ◆ düğmesini seçip ● düğmesine basın.
3. Televizyonu bekleme konumuna almak için ⏻ düğmesine basın.

11.8.2 Kanal Listesinden Bir Programı Kaydetme

1. ● düğmesine basarak kanal listesini açın.
2. ▲/▼ düğmesiyle bir kanal seçin ve ● düğmesiyle onaylayın.

3. Kumanda üzerinde bulanan ⌨ düğmesine basın, ekran klavyesinden ◆ düğmesini seçip ● düğmesine basın.

⇨ Kayıt bilgisi görüntülenir: Kayıt sembolü, kanal adı, program ve kayıt süresi.

⇨ Bu bilgiler kısa süre sonra kaybolur ekranın sol alt köşesinde **REC** sembolü ve kayıt süresi görüntülenir.

4. Kaydı durdurmak için ⌨ düğmesine basın, ekran klavyesinden ■ düğmesini seçip ● düğmesine basın.

11.9 Kayıt Zamanlayıcısı

11.9.1 Bir Kayıt Programlama

1. TV modunda ⚙ düğmesine basın.
2. ▼ ardından ◀/▶ düğmesiyle **Program Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Program Listesi** menüsü görüntülenir.

3. Yayın kaydı programlamak için **Ekle**'yi seçip ● düğmesine basın.
4. Kayıt için gereken bilgileri girip **Tamam**'ı ● (yeşil) düğmesiyle seçin.

⇨ **Program Listesi** menüsünde programlamış olduğunuz kayıt görüntülenir.

11.9.2 Elektronik Program Rehberi Kullanarak Kayıt Zamanlayıcı Eklenmesi

Kayıt için elektronik program rehberi bilgileri kullanılabilir.

1. Elektronik TV rehberini başlatmak için üç farklı yöntem vardır.

- ⌨ düğmesine basıp, ekran klavyesinden 📺 düğmesini seçin ● düğmesine basın.

veya;

- TV modunda ⚙ ardından ▲ düğmesine basın **Program Rehberi**'ni seçip ● düğmesine basın;

veya;

- TV modunda 📺 düğmesine basın.
  – Elektronik TV Rehberi görüntülenir.

2. Kayıt zamanlayıcısı eklemek istediğiniz kanalı ▲/▼, düğmesiyle seçin.
3. Kayıt zamanlayıcısı eklemek istediğiniz programı ◀/▶ düğmesiyle seçip ● düğmesiyle onaylayın.

⇨ **Program Listesi - Ekle** menüsü görüntülenir.

4. **Program Türü** öğesiniden **Kaydet** seçimini yapın.
5. **Tekrarlama Türü** öğesinden (**Bir Defa**, **Hafta** veya **Her Gün**) seçimini yapın.

Not:

- Bir programı elektronik program rehberinde belirtilen yayın saatinden farklı bir saat aralığına, kayıt zamanlayıcısı eklemek için **Etkinlik Modeli** öğesinden **Zamanlama Programı** seçimini yapın.
- ⌨ düğmesine basıp, ekran klavyesinden tarih ve saat bilgilerini girin ● düğmesine basın

6. Ayarları kaydetmek için ● (yeşil) düğmesine basın.
7. Yayına dönmek için Live TV düğmesine basın.

Notlar:

- Zamanlayıcı kaydı başlamadan önce bir uyarı iletisi görüntülenir ve 15 saniye geriye sayarak kanala geçmek için fırsat verir. 15 saniye sonunda kaydedilecek olan kanal otomatik olarak açılır.
- Zamanlayıcı kaydı, kayıttan yürütme sırasında başlarsa, kayıttan yürütme durdurulur. Uyarı ekranında Evet seçeneği seçilmediği taktirde geri sayım tamamlandığında kayıt otomatik olarak başlar.
- **Sadece UPC müşterileri için Not:** Bir program kaydedilirken, muhtemel Program Kılavuzu hataları dolayısıyla önceki veya sonraki programın bir kısmının kayda dahil edilmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, bu programlardan biri

veya daha fazlasında aile koruma derecelendirmesi varsa, tüm kayıt için en yüksek seviyedeki aile koruma derecesinin geçerli olacağını göz önünde bulundurun.

11.9.3 Bilgileri Manuel Girerek Kayıt Zamanlayıcı Eklenmesi

1. TV modunda ardından ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ▶ düğmesiyle **Program Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.
3. **Bilgi** menüsü görüntülenir. ▶ düğmesiyle **Ekle** öğesini seçip ● düğmesiyle onaylayın.

Not:

- Daha önceden programlanmış bir zamanlayıcı varsa **Bilgi** menüsü görüntülenmeden, Program Listesi menüsü görüntülenir. Bu durumda zamanlayıcı eklemek için ● (sarı) düğmesine basın.

4. **Kanal Bilgisi**'ni seçip ● düğmesine basın. ▲/▼ düğmesiyle kaydedeceğiniz kanalı seçip ● düğmesine basın.
5. **Başlangıç Tarihi**'ni seçip ● düğmesine basın. düğmesine basıp ekran klavyesinden numara düğmeleriyle yıl, ay ve gün bilgisini girip ● (yeşil) düğmesine basın.
6. **Başlangıç Zamanı**'nı seçip ● düğmesine basın. düğmesine basıp ekran klavyesinden numara düğmeleriyle saat, dakika ve saniye bilgisini girip ● (yeşil) düğmesine basın.
7. **Durdurma Zamanı**'nı seçip ● düğmesine basın. düğmesine basıp ekran klavyesinden numara düğmeleriyle saat, dakika ve saniye bilgisini girip ● (yeşil) düğmesine basın.
8. **Program Türü**'nü seçip ● düğmesine basın. ▲/▼ düğmesiyle **Kaydet** seçimini yapıp ● (yeşil) düğmesine basın.
9. **Tekrarlama Türü**'nü seçip ● düğmesine basın. ▲/▼ düğmesiyle (**Bir Defa**, **Her Gün** veya **Hafta**) seçimini yapıp ● (yeşil) düğmesine basın.
10. **Etkinlik Modeli**'ni ◀/▶ düğmesiyle **Zamanlama Programı** seçip ● (yeşil) düğmesine basın.
11. Zamanlayıcıyı kaydetmek için ● (yeşil) düğmesine basın.
12. Yayına dönmek için Live TV düğmesine basın.

11.9.4 Kayıt Zamanlayıcısının Düzenlenmesi

Programlanmış zamanlayıcıları değiştirebilirsiniz.

1. TV modunda ardında ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ▶ düğmesiyle **Program Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ Programlanmış kayıt zamanlayıcıları görüntülenir.

3. ▲/▼ düğmesiyle düzenlemek istediğiniz kayıt zamanlayıcısını seçip ● (kırmızı) düğmesine basın.
4. Kayıt zamanlayıcısını düzenleyin.
5. Değişiklikleri kaydetmek için ● (yeşil) düğmesine basın.

11.9.5 Kayıt Zamanlayıcının Silinmesi

Programlanmış zamanlayıcıları silebilirsiniz.

1. TV modunda ardından ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ▶ düğmesiyle **Program Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ Programlanmış kayıt zamanlayıcıları görüntülenir.

3. ▲/▼ düğmesiyle silmek istediğiniz kayıt zamanlayıcısını seçip ● (mavi) düğmesine basın.
4. Zamanlayıcıyı silmek için ◀/▶ düğmesiyle **Evet**'i veya silme işlemini iptal etmek için **Hayır**'ı seçip ● düğmesine basın.

11.10 Oynatma

Kaydedilen programların tamamı harici veri ortamında saklanır. Harici veri ortamındaki arşivi **Kaydedilenler Listesi** menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

11.10.1 Kayıtlı Dosyalar Listesinden Bir Kayıt Oynatma

Kayıtlı dosyalar listesinden bir yayın seçme

1. TV modunda ⊛ düğmesine basıp ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ▶ düğmesiyle **Kaydedilenler Listesi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kaydedilenler Listesi** görüntülenir.

3. ▲/▼ düğmesiyle oynatmak istediğiniz yayını seçin ve ● düğmesiyle oynatmayı başlatın.
4. Oynatmayı duraklatmak için ⏯ düğmesine basın yada ⌨ düğmesine basıp, ekran klavyesinden ⏸ düğmesini seçip ● düğmesine basın.
5. Oynatmayı durdurmak için ⌨ düğmesine basıp, ekran klavyesinden ■ düğmesini seçip ● düğmesine basın.

11.10.2 İleri / Geri Görüntü Arama

1. Oynatma hızını (2x, 4x, 8x, 16x veya 32x) seçmek için oynatma sırasında ⌨ düğmesine basıp, ekran klavyesinden ◀◀ düğmesini seçip devamlı olarak ● düğmesine basın.

⇨ Görüntü geriye doğru aranır.

2. Oynatma hızını (2x, 4x, 8x, 16x veya 32x) seçmek için oynatma sırasında ⌨ düğmesine basıp, ekran klavyesinden ▶▶ düğmesini seçip devamlı olarak ● düğmesine basın.

⇨ Görüntü ileri doğru aranır.

11.11 Kaydedilenler Listesinden Kaydedilmiş Yayınların Silinmesi

Kaydedilmiş yayınları Kaydedilenler listesinden silebilirsiniz.

1. TV modunda ⊛ düğmesine basıp ▼ düğmesiyle **Kaydet** sekmesini seçin.
2. ▶ düğmesiyle **Kaydedilenler Listesi** öğesini seçip ● düğmesiyle onaylayın.

⇨ **Kaydedilenler Listesi** görüntülenir.

3. ▲/▼ düğmesiyle silmek istediğiniz kaydı seçin ● (sarı) düğmesine basın.
4. Silme işlemini onaylamak için **Evet**'i veya silme işlemini iptal etmek için **Hayır**'ı seçin.

12 USB Oynatıcı

12.1 Dosya Formatları

Televizyonunuzu aşağıdaki dosya formatlarıyla USB girişi üzerinden kullanabilirsiniz:

12.1.1 Video Verileri

Video sıkıştırma / çözme (codec) işlemi, depolama alanını azaltmak ve görüntü kalitesinden ödün vermemek üzere tasarlanmıştır.

Televizyonunuz XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, Ref. Frames:4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, MOV standartları ile sıkıştırılmış video verilerinin oynatabilmesini sağlar.

Cihazın desteklediği dosya uzantıları: ".avi", "mkv", ".mp4", ".ts", ".mov", ".mpg", ".dat", ".vob",".divx" Bu dosyalarda video verisinin yanında MP3, AAC veya Dolby Digital kullanılarak sıkıştırılmış ve "paketlenmiş" ses verileri vardır.

Format (codec) bilgisi dosya içeriğinde saklı olup, dosya uzantısı ile farklılık gösterebilir. İçeriğinde divx codec'i barındıran ".avi",".mkv" ve ".divx" uzantılı dosyalar oynatılmamaktadır.

12.1.2 Ses Verileri

Televizyonunuz MP3, AAC standartları ile kodlanmış ses verilerinin oynatılabilmesini sağlar.

MP3, MPEG-1 Ses Düzeyi 3'ü belirtir ve MPEG (Motion Picture Expert Group) tarafından geliştirilen MPEG-1 standardına göredir.

AAC İleri Ses Kodlamasını belirtir (Advanced Audio Coding) ve MPEG tarafından geliştirilmiştir. AAC aynı veri-oranında (bit rate) daha yüksek ses kalitesi sunar.

Cihazın desteklediği dosya uzantıları: ".mp3", ".mp2", ".m4a", ".aac", ".wav"

MP3 dosyaları bilgisayardaki klasör ve alt klasörlere benzer şekilde düzenlenebilir.

12.1.3 Görüntü Verileri

Televizyonunuz JPEG, PNG, BMP türündeki resim verilerini gösterilebilmesini sağlar.

JPEG, Joint Picture Experts Group'un kısaltmasıdır. Bu işlem resim dosyalarını sıkıştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

PNG ve BMP standartları resim verilerini kayıpsız olarak sıkıştırmak için tasarlanmıştır.

Resim dosyaları, diğer dosya türleri ile birlikte veri ortamına kaydedilebilir.

Bu dosyalar klasör ve alt klasörler şeklinde düzenlenebilir.

12.2 Harici Veri Ortamının Bağlanması

Harici Veri ortamını bağlamadan önce, televizyonu bekleme (stand-by) moduna almanız tavsiye edilir. Cihazın bağlantısını yapın ve televizyonu yeniden açık duruma getirin.

Veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, televizyon bekleme (stand-by) moduna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görebilir.

Notlar:

- USB standardına göre televizyonun **USB1** soketi, 500 mA'lık akımı destekler. Harici sabit disk vb. gibi daha yüksek güç harcayan cihazlarınızı televizyonun sadece **USB2 (HDD)** ara yüzüne bağlayabilirsiniz.
- **USB2 (HDD)** USB ara yüzüne bağlanılan harici sabit disk ile beraber güç kablosu kullanıldığı durumlarda TV kapatıldığında harici hard diskin de güç kablosu çekilmelidir.
- USB Aygıtından herhangi bir dosya okunurken USB Aygıtının TV'den çıkarılmaması gerekmektedir.
- ITE (Bilgi Teknolojisi Donanımları) cihazları için EN 55022/EN 55024'te tanımlandığı üzere, iki yönlü veri aktarımı mümkün değildir.
- USB üzerinden aktarım, kendi başına bir çalışma modu değildir. Bu, yalnızca ek bir fonksiyondur.

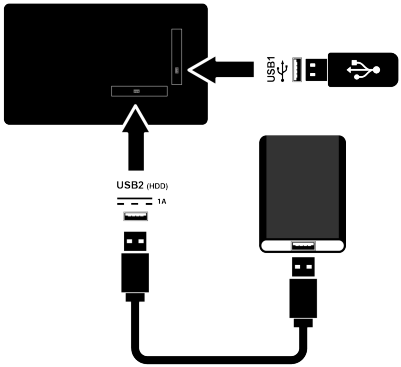

1. Harici sabit diski **USB2 (HDD)** soketine takın veya bellek çubuğunu televizyonun **USB1** soketine takın.

12.3 Harici Veri Ortamının Çıkartılması

Harici veri ortamını çıkarmadan önce veri ortamının TV ile bağlantısını kesin.

1. ⌂ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. ▼ düğmesiyle **Sistem**'i seçip ● düğmesine basın.
4. ▼ düğmesiyle **Depolama**'yı seçip ● düğmesine basın.
5. ▲/▼ düğmesiyle çıkartmak istediğiniz harici veri ortamını seçip ● düğmesine basın.
6. **Çıkar**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **..... güvenli bir şekilde çıkartıldı** mesajı görüntülenir.

7. Veri ortamını soketten çıkartın.

12.4 Multi Medya Player Menüsü

Multi Medya Player dosya tarayıcı, harici veri ortamında bulunan video, ses, resim ve metin verilerini gösterir.
Bir harici veri ortamı farklı dosya formatlarını içeriyorsa, dosya formatı seçimi ile çalmak / oynatmak / görüntülemek için ihtiyaç duymayacağınız verileri (Video dosyası, Ses dosyası, Resim dosyası veya Metin dosyası) devreden çıkarabilir, böylece sadece görüntülemek istediğiniz formattaki dosyaları oynatabilirsiniz.

1. ⌂ düğmesine basın.
2. **Uygulamalar** sekmesinde ◀/▶ düğmesiyle **USB** uygulamasını seçip ● düğmesine basın.

⇨ Dosya formatı seçimi görüntülenir.

3. ◀/▶ düğmesiyle oynatmak istediğiniz dosya formatını **Video**, **Fotoğraf**, **Müzik** seçimini yapıp ● düğmesine basın.

⇨ Seçtiğiniz dosya formatına ait dosya tarayıcısı menüsü görüntülenir.

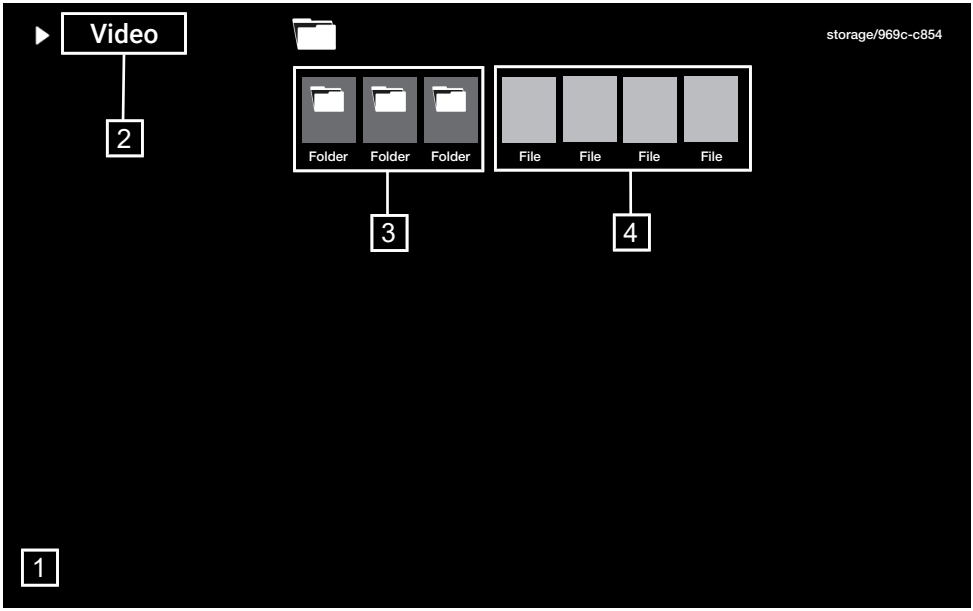

Dosya tarayıcısı

1. Dosya tarayıcısı
2. Veri tipi
3. Veri ortamı klasörleri
4. Veri ortamı dosyaları

12.5 Oynatma/Çalma Temel Fonksiyonlar

1. Dosya tarayıcısından oynatılmak istenen dosyayı ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle seçip ● düğmesine basın.
2. Oynatmayı duraklatmak için ● düğmesine basın.
3. Oynatmaya devam etmek için ● düğmesine basın.
4. Oynatmayı sona erdirmek için ⬅ düğmesine basın.

⇨ Dosya tarayıcı görünür.

Notlar:

- USB oynatıcı desteklenen bazı dosya formatları, desteklenen dosya uzantısına sahip olmasına rağmen, bu dosyaların oluşturma (sıkıştırma) biçimlerini bağlı olarak oluşabilecek problemlerden dolayı çalışmayabilir.
- Film dosyasından izleyeceğiniz filmler sadece .srt, .sub, .ass, .ssa, .smi formatındaki altyazıları desteklemektedir. Altyazı ile film dosyasının isimleri aynı olmalıdır. Aksi taktirde alt yazı görüntülenmez.

12.6 İlave Oynatma Fonksiyonları

Kullanılan dosya biçimlerine bağlı olarak, aşağıdaki ilave fonksiyonları kullanmak mümkündür.

12.6.1 Tüm Dosya Formatlarında Bilgileri Görüntüleme

1. Oynatma / çalma sırasında ⚙ düğmesine basın.
2. **Bilgileri Göster**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ Dosya bilgileri görüntülenir.

3. Menüden çıkmak için ⬅ düğmesine basın.

12.6.2 İleri / Geri Görüntü Arama

1. Oynatma esnasında istenilen süreye gitmek için kumanda üzerinde ◀/▶ basın.

12.6.3 Video Dosyalarında İstenilen Süreye Gitme

1. Oynatma sırasında ⊛ düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle **Ara**'yı seçip ● düğmesine basın.
3. ◀/▶/▲/▼ düğmeleriyle gidilmesi istenen süreyi girip ● düğmesine basın.

12.6.4 Tekrarlama Fonksiyonu

(yalnızca video ve ses dosyaları)

1. Oynatma sırasında ⊛ düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle **Tekrarla**'yı seçip ● düğmesine basın.
3. ▲/▼ düğmeleriyle **Yok**, **Birini Tekrarla** veya **Tümünü Tekrarla**'yı seçip ● düğmesine basın.

12.6.5 Video Dosyalarında Görüntü Ayarları

Video dosyalarını oynatırken görüntü ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Oynatma / çalma esnasında ⊛ düğmesine basın.
2. **Resim Ayarları** öğesini seçip ● düğmesiyle onaylayın.

⇨ **Resim** menüsü görüntülenir.

Not:

- Diğer ayarlar için Görüntü Ayarları [▶ 29] bölümüne bakın.

12.6.6 Video ve Ses Dosyalarında Ses Ayarları

Video ve ses dosyalarını oynatırken ses ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Oynatma / çalma esnasında ⊛ düğmesine basın.
2. **Ses Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.

Not:

- Diğer ayarlar için **Ses Ayarları** bölümüne bakın.

12.6.7 Ses Dosyalarını Karışık Çalma

Harici veri ortamında bulunan ses dosyalarını karışık oynatabilirsiniz.

1. Oynatma sırasında ⊛ düğmesine basın.
2. Karıştır seçeneğini **Açık** seçip ● düğmesine basın.

⇨ Harici veri ortamında bulunan şarkılar karışık olarak oynatılır.

Not:

- Harici veri ortamında bulunan şarkıları sıra ile oynatmak için **Karıştır Kapalı**'yı seçin.

12.6.8 Ses Dosyalarını Ekran Kapalı Çalma

Harici veri ortamında bulunan ses dosyalarını oynatırken ekranı kapatabilirsiniz.

1. Oynatma esnasında ⊛ düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle **Görüntüyü Kapat**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ TV Ekranı kapanır ses dosyaları oynatılmaya devam eder.

3. Görüntüyü tekrar açmak için ⊖ düğmesine basın.

12.6.9 Resim Görüntüsünü Döndürme

(yalnızca resim dosyaları)

1. Resimler 90° döndürülebilir.
2. ● düğmesine basıp oynatmayı durdurun.
3. ⊛ düğmesine basın.
4. ▲/▼ düğmesiyle **Döndür**'ü seçip ● düğmesine basın.

⇨ Resim, 90° saat yönünde veya saat yönü tersine döner.

12.6.10 Resim Görüntüsünü Büyütme (Zoom)

(yalnızca resim dosyaları)

1. ● düğmesine basıp oynatmayı durdurun.
2. ⊛ düğmesine basın.
3. ▲/▼ düğmesiyle **Yakınlaştır**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. ▲/▼ düğmeleriyle **1X**, **2X** veya **4X** seçimini yapıp ● düğmesine basın.

13 Google TV™

13.1 Şartlar, Koşullar ve Gizlilik

Televizyonunuz ilk kurulumunda size kabul etmeniz ya da reddetmeniz için Google tarafından bir Hizmet Şartları sayfası gösterilir. Bu sayfada Kabul et seçeneği ile birlikte "Google Hizmet Şartları", "Google Gizlilik Politikası" ve "Google Play Hizmet Şartları" için ziyaret edebileceğiniz web sayfaları için butonlar bulunmaktadır.
Lütfen bu sözleşmeleri ilgili web sayfalarını ziyaret detaylarıyla birlikte okuyunuz ve ona göre Kabul et seçeneğini seçiniz.
Bu adımda Kabul et seçeneğini seçmezseniz Google TV özelliklerini kullanamazsınız.
Yine ilk kurulumda, Akkılı TV Hizmet Koşulları görüntülenir. Bu sözleşmede televizyonunuzda verilen hizmetlerin koşulları detaylıca anlatılır ve veri işleme ile ilgili detaylı bilgiler verilir. Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

13.2 Google Hesabıyla Oturum Açma

İlk kurulumda mevcut bir Google hesabı ile oturum açtıysanız bu adımı atlayın.

1. **Ana Ekran** menüsünden **Kontrol Paneli**'ni seçip ● düğmesine basın.
2. ⚙ **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Google TV'yi kur**'u seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Google TV** menüsü görüntülenir.
4. **Google TV'yi kur**'u seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Oturum aç** menüsü görüntülenir.
5. Ekranda görüntülenen QR kodu telefonun kamerası ile okutup televizyon ve telefon ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.

Notlar:

- Uzaktan kumandayı kullanarak manuel kurulum yapabilirsiniz. Manuel kurulum için ▼ düğmesine basıp **Manuel kurulum** seçeneğini seçin. Uzaktan kumanda ile manuel kurulum için ekrandaki yönergeleri takip edin.

6. Mail adresini ekran klavyesinden girin.
   ⇨ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
7. Hesap şifresini ekran klavyesinden girin.
   ⇨ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
8. Televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.
   ⇨ **Hizmet Şartları** menüsü görüntülenir.
9. **Daha fazla göster** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
10. **Kabul Et**'i seçip ● düğmesine basın.
    ⇨ **Google Hizmetleri** menüsü görüntülenir.
11. **Kabul Et**'i seçip ● düğmesine basın.
    ⇨ **Voice Match** menüsü görüntülenir.
12. **Voice Match**'e izin vermek için **Kabul Et** seçeneğini seçin veya izin vermek istemiyorsanız **Hayır, teşekkürler** seçeneğini seçin.
    ⇨ **Google Asistan** menüsü görüntülenir.
13. **Devam**'ı seçip ● düğmesine basın.
14. Desteklenen tüm tv uygulamalarında arama yapabilmek için **İzin Ver**'i seçip ● düğmesine basın veya **Hayır**'ı seçip ● düğmesine basın.
15. Aboneliklerinizin olduğu uygulamalardan yüklemek istediklerinizi listeden seçip devam etmek için **Onayla**'yı seçip ● düğmesine basın.
    ⇨ **Enerji Modunu Seçin** ve **Akıllı TV Hizmet koşulları** menüsü görüntülenir..
16. **Tamam** seçeneğini seçin.
    ⇨ **Yayın Kaynağı** menüsü görüntülenir.

17. Daha önce kanal araması yapılmış ise **Atla** ‘yı seçip ● düğmesine basın.

Not:

- Daha önce kanal araması yapmadıysanız anten tipinize göre 19. sayfadan devam edin.

18. **SON**‘u seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uygulamalarınız yükleniyor menüsü görüntülenir. Uygulama yüklemesinin tamamlanmasını bekleyin.

⇨ **Ev Seçin** menüsü görüntülenir.

19. TV’nizi Google Home’a ekleyerek yakındaki diğer Google Asistan özellikli cihazlarla kontrol etmek için **Ev** seçeneğini seçin.

20. Televizyonun bulunduğu yeri belirlemek için bir oda seçimi yapın.

21. Kurulumu tamamlamak için **Google Fotoğraflar ekran koruyucu**, **Birden fazla profil**, **Çocuk özellikleri**‘ni seçip **Google TV'ye gidin** seçeneğini seçin.

22. **Keşfetmeye Başlayın** menüsü görüntülenir, oturum açmaya tamamlamak için ● düğmesine basın.

13.3 Farklı Google Hesabı Ekleme

Google TV'ye birden fazla hesap ekleyebilir ve her kullanıcı kendi profilini oluşturarak özel öneriler ve kişisel izleme listesinin de olduğu daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşar.

1. ⚙ düğmesine basın.
2. ▶ düğmesiyle mevcut hesabı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Hesap Seçin** menüsü görüntülenir.

3. **+Hesap Ekle**‘yi seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Hesap Ekle** menüsü görüntülenir.

4. **Hesap Ekle**‘yi seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Oturum aç** menüsü görüntülenir.

5. Ekrandaki yönergeleri takip edin.

Not:

- Aşağıdaki bilgiler TV’de oturum açma için verilmiştir.

6. Mail adresini ekran klavyesinden girin.

⇨ Devam etmek için ekrandan → tuşunu seçip ● düğmesine basın.

7. Hesap şifresini ekran klavyesinden girin.

⇨ Devam etmek için ekrandan → tuşunu seçip ● düğmesine basın.

8. Televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.

⇨ **Hizmet Şartları** menüsü görüntülenir.

9. **Kabul Et**‘i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Google Hizmetleri** menüsü görüntülenir.

10. **Kabul Et**‘i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Voice Match** menüsü görüntülenir.

11. **Voice Match**‘e izin vermek için **Kabul Et** seçeneğini seçin veya izin vermek istemiyorsanız **Hayır, teşekkürler** seçeneğini seçin.

12. Desteklenen tüm tv uygulamalarında arama yapabilmek için **İzin Ver**‘i seçip ● düğmesine basın veya **Hayır**‘ı seçip ● düğmesine basın.

13. Aboneliklerinizin olduğu uygulamalardan yüklemek istediklerinizi listeden seçip devam etmek için **Onayla**‘yı seçip ● düğmesine basın.

14. Uygulama yüklemesi tamamlanıp **Ana Ekran** menüsü görüntülenir.

13.4 Çocuklar için Google Hesabı Ekleme

Çocuklar için ebeveyn denetimleri ve ekran süresi sınırları olan görüntüleme deneyimi oluşturun.

1. ⚙ düğmesine basın.
2. ▶ düğmesiyle mevcut hesabı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Hesap Seçin** menüsü görüntülenir.

3. **+Hesap Ekle**'yi seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Hesap Ekle** menüsü görüntülenir.
4. **Çocuk Ekle**'yi seçip ● düğmesine basın.
5. **Başlayın**'ı ● düğmesine basın.
6. Birden fazla kullanıcı eklenmişse çocuk profilini kuracak kullanıcıyı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Ebeveyn hesabı ve hesaba bağlı çocuk hesapları görüntülenir.
7. Eklemek istediğiniz çocuk hesabını seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Ebeveyninizi seçin** menüsü görüntülenir.
8. Ebeveyn hesabını seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Ebeveyn şifre menüsü görüntülenir.
9. Ebeveyn şifresini ekran klavyesinden girin.
   ⇨ Devam etmek için ekrandan ➔ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
10. Televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.
    ⇨ **PIN Ayarları** menüsü görüntülenir.
11. **İleri**'yi seçip ● düğmesine basın.
    ⇨ **PIN oluşturma adımları** menüsü görüntülenir.
12. **Anladım**'ı seçip ● düğmesine basın.
13. PIN kodunu girin.
14. PIN kodunu tekrar girip doğrulayın.
    ⇨ **Uygulama seçin** menüsü görüntülenir.
15. **İleri**'yi seçip ● düğmesine basın.
    ⇨ **Çocuklara yönelik uygulamalar** menüsü görüntülenir.
16. Yüklenmesini istediğiniz uygulamaları seçip ● düğmesine basın.
17. Cihazda yüklü uygulamalardan izin vermek istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.
    ⇨ Uyarı ekranı görüntülenir.
18. **İzin Ver**'i seçip ● düğmesine basın.
19. **Yükle ve devam et**'i seçip ● düğmesine basın.
20. **İleri**'yi seçip ● düğmesine basın.
    ⇨ Çocuk profili kullanım yönergeleri görüntülenir.
21. ● düğmesine ard arda basıp devam edin.
22. **Başlayalım**'ı seçip ● düğmesine basın.
23. Çocuk profili ekleme işlemi tamamlanıp çocuk profili ana ekranı **Ana Ekran** menüsü görüntülenir.

13.5 Kullanıcı Hesabı Değiştirme

Google TV'ye birden fazla hesap eklenmişse kullanıcılar hesaplar arası geçiş yapabilir ya da eklenmişse çocuk hesabına geçiş yapabilir.

1. ⚙ düğmesine basın.
2. ▶ düğmesiyle mevcut hesabı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Hesap Seçin** menüsü görüntülenir.
3. ◀/▶ düğmesiyle geçmek istediğiniz hesabı seçip ● düğmesine basın.
4. Seçtiğiniz hesabın **Ana Ekran** görüntülenir.

Not:

- Bir çocuk hesabı seçiliyken hesap değiştirilmek istendiğinde çocuk hesabı oluşturulurken ayarlamış olduğunuz pin kodunu girmeniz gerekmektedir.

13.6 Kullanıcı Hesabı Kaldırma

Google TV'ye eklenen hesap ve hesap ayarlarını kaldırın.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⚙ düğmesine basın.

2. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. ▼ düğmesiyle **Hesaplar ve Profiller**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Hesaplar ve Profiller** menüsü görüntülenir.

4. **Hesapları Yönet**'i seçip ● düğmesine basın.
5. Kaldırmak istediğiniz hesabı seçip ● düğmesine basın.
6. **Kaldır**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uyarı mesajı görüntülenir.

7. İşlemi tamamlamak için **Kaldır**'ı, iptal etmek için **İptal**'i seçin.

13.7 Kullanıcı Hesabı Ayarları

Google TV'ye eklenen hesabın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⊙ düğmesine basın.
2. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. ▼ düğmesiyle **Hesaplar ve Profiller**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Hesaplar ve Profiller** menüsü görüntülenir.

4. Ayarlarını görüntülemek istediğiniz hesabı seçip ● düğmesine basın.
5. ▲/▼ ile istenilen satırı/işlevi seçin, ◀/▶ veya seçip ● düğmesiyle değeri/seçeneği seçin.
6. Önceki menüye dönmek için ⊖ düğmesine basın.

13.8 Home Menü (Ana Ekran)

Televizyonunuz, Google TV işletim sistemine sahiptir. Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde olduğu gibi yeni Google TV'niz de dilediğiniz en pratik uygulamaları bulabilirsiniz. TV izleyebilir, çevrimiçi oyunlar oynayabilir, video, resim, müzik, sosyal paylaşım uygulamaları, en popüler haber ve spor uygulamalarını kullanmak için TV'nizi ev ağınıza ve İnternet'e bağlamanız yeterlidir.
Android akıllı telefonunuzda veya tabletlerde olduğu gibi ana ekran menüsü televizyonunuzun merkezidir. Ana Ekran menüsü, uygulama ve canlı TV eğlence seçeneklerinde gezinerek ne izleyeceğinize karar verebilirsiniz. Ana ekran menüsünde, favori uygulamalarınızdan harika içerikleri keşfetmenizi sağlayacak kanallar vardır.
Televizyonun Home menüsüne ulaşmak için ⌂ düğmesine basmanız yeterlidir.

Not:

- Home menüsünün görüntüsü Google yazılım güncellemeleri ile değişiklik gösterebilmektedir.

13.9 Home Menüsünü Açma

1. ⌂ düğmesine basın.
2. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle bir uygulamayı seçip açmak / başlatmak için ● düğmesine basın.
3. Ana ekrana dönmek için ⊖ düğmesine ardarda veya ⌂ düğmesine basın.

Not:

- **Ana Ekran** açılırken, arka planda oynatılan uygulama / içerik durdurulur. Devam etmek için Ana ekranından uygulamayı veya içeriği tekrar seçmeniz gerekir.

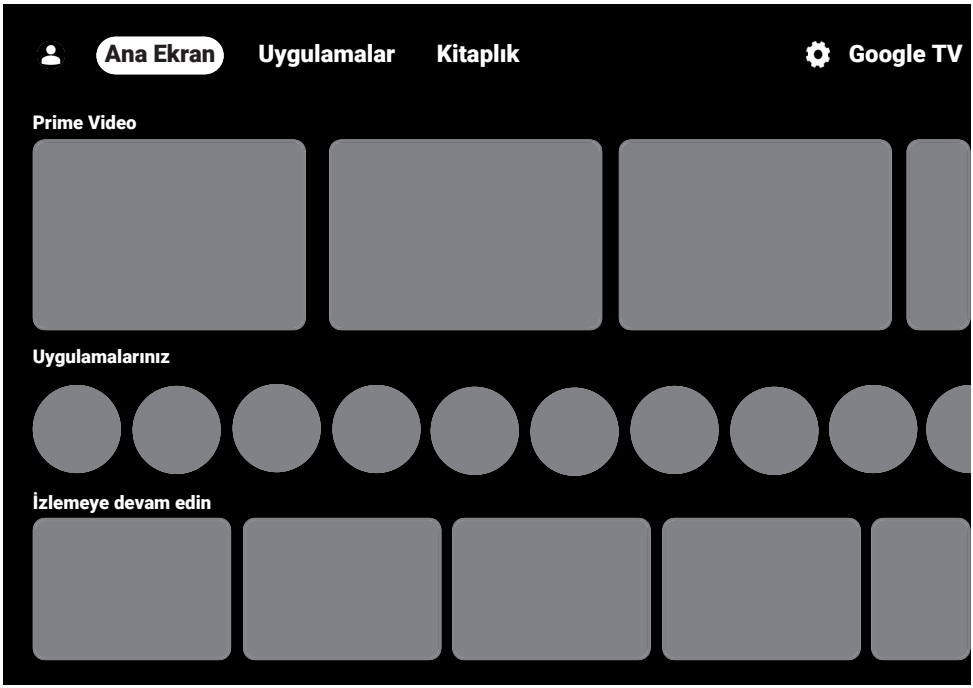
Ana Ekran
Uygulamalar
Kitaplık
Google TV
Prime Video
Uygulamalarınız
İzlemeye devam edin

13.10 Uygulamalar

Favori Uygulamalarınızı Ana Ekran menüsündeki Uygulamalarınız sekmesinde bulabilirsiniz.
Yalnızca TV'nizle uyumlu uygulama ve oyunları indirebilirsiniz. Akıllı telefonlar/tabletler için olan uygulama ve oyunlardan farklı olabilirler.
Google Uygulamalardan, uygulama yüklemek için televizyon internete bağlı olmalı ve Google hesabı ile oturum açılmış olması gerekmektedir.
TV'nizi üretici tarafından sağlanan bir mobil uzaktan kumanda uygulamasını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Bu özellik, Play Store'da bulunan ve arka planda çalışan bir yardımcı TV uygulaması gerektirir. Bu özelliği kullanmamayı tercih ediyorsanız, TV'nin ayarlar menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz.

13.10.1 Google Uygulamalardan Uygulama Yükleme

1. ⌂ düğmesine basın.
2. **Ana Ekran** menüsünde **Uygulamalar** sekmesini seçin.
   ⇨ Uygulamalar ana ekranı görüntülenir.
3. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle **Uygulama Kategorileri**, **Diğer cihazlarımdan uygulamalar**, **Sizin için öneriler**, **Listeyi Canlı Dinle**, **Filmler ve TV**, **Featured**, **Eğlence Uygulamaları** veya arama çubuğundan istediğiniz uygulamayı aratıp seçin ● düğmesine basın.
   ⇨ Uygulama açıklama ekranı görüntülenir.
4. **Yükle**'yi seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Uygulama indirilip televizyonunuza kurulacaktır.

Not:

- Uygulamanın boyutu ve internet hızınıza bağlı olarak uygulamanın yüklenme süresi değişiklik gösterebilir.

13.10.2 Yüklü Uygulamaların Başlatılması

1. ⌂ düğmesine basın.
2. **Ana Ekran** menüsünde **Uygulamalar** sekmesini seçin.
3. Uygulamalar sekmesinden başlatmak istediğiniz uygulamayı ◀/▶ düğmesi ile seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Uygulama ana ekranı görüntülenir.
4. Uygulamayı sonlandırmak için ⌂ düğmesine basın.

13.10.3 Ana Ekran Menüsündeki Uygulamaları Sıralama

Home menüsü uygulamalar sekmesini kişisel tercihinize göre sıralayın.

1. ⌂ düğmesine basın.
2. **Ana Ekran** menüsünde **Uygulamalar** sekmesini seçin.
3. Yerini değiştirmek istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine 3sn. basın.
   ⇨ Uygulama menüsü görüntülenir.
4. **Taşı**'yı seçip ● düğmesine basın.
5. Uygulamayı yeni konumuna taşıyıp ● düğmesine basın.
6. Ana ekran menüsüne dönmek için ⇦ veya ⌂ düğmesine basın.

13.11 Uygulama Ayarları

1. ⌂ düğmesine basın.
2. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. ▼ düğmesiyle **Uygulamalar**'ı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Uygulamalar menüsü görüntülenir.
4. ▼ düğmesiyle **Tüm uygulamaları göster**'i seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Tüm uygulamalar görüntülenir.

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

13.11.1 Yüklü Uygulamaların Kaldırılması

İhtiyacınızın olmadığı uygulamaları kaldırabilirsiniz.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uygulama detayı görüntülenir.

2. **Kaldır**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Uygulamayı kaldırma işlemini onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

13.11.2 Uygulamaların Zorla Durdurulması

Bir uygulama herhangi bir nedenle yanıt vermemesi durumunda zorla durdurabilirsiniz.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden zorla durdurmak istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uygulama detayları görüntülenir.

2. **Zorla Durdur**'u seçip ● düğmesine basın.
3. Durdurma işlemi onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

13.11.3 Uygulama Verilerini Temizleme

Uygulama verilerini silebilirsiniz.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden verisini silmek istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Tüm uygulamalar görüntülenir.

2. **Veriyi Temizle**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. İşlemi onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ basın.

13.11.4 Uygulama Önbelleğinin Temizlenmesi

Uygulama önbelleğini silin.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden önbellek verisini silmek istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uygulama detayları görüntülenir.

2. **Önbelleği temizle**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. İşlemi onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ basın.

13.11.5 Uygulama Varsayılan Ayarları

Uygulama varsayılan tercihlerini silin.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden uygulama varsayılan ayarlarını silmek istediğiniz uygulamayı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uygulama detayları görüntülenir.

2. **Varsayılanları temizle**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. İşlemi onaylamak için **Tamam**'ı veya iptal etmek için için **İptal**'i seçeneğini ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ basın.

13.11.6 Uygulama Bildirimleri

Uygulama bildirimlerini kapatıp açın.

1. **Tüm Uygulamalar** menüsünden bildirim tercihini ayarlamak istediğinizuygulamayı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uygulama detayları görüntülenir.

2. **Bildirim**'i seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ basın.

13.11.7 Uygulama Güncellemelerini Yönetin

1. Uygulamalar menüsünden **Güncellemeleri Yönetin**'i seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Güncellemeleri Yönetin** menüsü görüntülenir.
2. Yeni bir güncelleme yayınlandığında uygulamaların otomatik güncellemesi için **Uygulamaları otomatik güncelle**'yi seçip ● düğmesiyle **Açık** seçimini yapın.
3. Mevcut güncellemeleri görüntülemek için **Kullanılabilir güncellemeleri görün**'ü seçip ● düğmesine basın.

13.11.8 Uygulama İzinleri

Uygulama izinlerini düzenleyin.

1. Uygulamalar menüsünden **Uygulama İzinleri**'ni seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Uygulama izinleri menüsü görüntülenir.
2. Düzenlemek istediğiniz uygulama izin tipini seçip ● düğmesine basın.
3. Düzenlemek istediğiniz uygulama iznini seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ basın.

13.11.9 Özel Uygulama Erişimi

Uygulama erişimini düzenleyin.

1. Uygulamalar menüsünden **Özel uygulama erişimi**'ni seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Özel uygulama erişimi menüsü görüntülenir.
2. Düzenlemek istediğiniz özel uygulama erişimi tipini seçip ● düğmesine basın.
3. Düzenlemek istediğiniz özel uygulama erişimi seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ basın.

13.11.10 Uygulama Güvenlik ve Kısıtlamaları

1. Uygulamalar menüsünden **Güvenlik** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Güvenlik menüsü görüntülenir.
2. **Uygulamaları Play Protect ile tara** veya **Zararlı uygulama tespitini iyileştir**'i seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ basın.

14 Google Cast™

Televizyonunuzda dahili Google Cast bulunur. Telefonunuz, tabletiniz veya dizüstü bilgisayarınızdan anında televizyona geçin. Dahili Google Cast özelliği ile sık kullandığınız tüm filmleri, dizileri, uygulamaları, oyunları ve daha başka içerikleri doğrudan TV'nize yansıtabilirsiniz. Google Cast Android ve iOS'de çalışır. Mobil cihazınız veya bilgisayarınız TV'niz ile aynı Wi-Fi ev ağına bağlı olmalıdır.
Daha fazla bilgi için; **www.support.google.com/googletv** adresini ziyaret edin.

14.1 Google Cast ile TV'yi Açma

TV bekleme (stand-by) konumunda ilken Google Cast ile TV'ye içerik gönderip TV'nin açılmasını saylayabilirsiniz.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⚙ düğmesine basıp ardından ● düğmesine basın.
2. **Sistem**'i seçip ● düğmesine basın.
3. **Güç ve Enerji**'yi seçip ● düğmesine basın.
4. **Enerji Modları**'nı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Enerji Modları** menüsü görüntülenir.
5. Enerji modunu **Optimize edilmiş** veya **Daha yüksek** seçimini yapın.
   ⇨ **Optimize edilmiş**: Google Cast'i sadace WiFi bağlantısı için etkinleştirir.
   ⇨ **Daha yüksek**: Google Cast'i hem WiFi hem de kablolu ağ bağlantısı için etkinleştirir.
6. Etkinleştirme işlemini onaylamak için **Onayla**'yı veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

Not:
- Enerji modunu **Optimize edilmiş** veya **Daha yüksek** seçimi TV'nizin güç tüketimi artabilir.

7. Önceki menüye dönmek için ← Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

14.2 Google Cast'i Android veya iOS Mobil Cihazda Kullanma

Fotoğraf, video veya oyunları Google Cast özellikli bir uygulamadan veya iOS mobil cihazdan TV'ye yayınlayabilirsiniz.

Notlar:
- Google TV ve mobil cihazınız Google Cast uygulamasını son sürümünü kullanıyor olmalıdır.
- Google Cast işlevi, Android cihazda Android 2.3 ve üstü, Apple iOS cihazlarda iOS 7.0 ve üstü sürümlerde çalışır.
- Mobil cihazlarda Google Chrome internet tarayıcısından yayın desteklenmez.

1. Televizyon ve mobil cihaz aynı ağa bağlı olmalıdır.
2. Mobil cihazdan Google Cast özellikli uygulamayı başlatın.
3. Uygulama ekranından simgesine basın.

4. Oynatmayı başlatmak için listeden TV'yi seçin.
   ⇨ İçerik TV ekranında oynatılmaya başlar.

14.3 PC ile Chrome Tarayıcı Sekmesini TV'nizde Yayınlama

Chrome sekmesini veya PC ekranınızı Google Cast ile TV'nizde görüntüleyebilirsiniz. Çoğu web içeriğini gösterebilirsiniz, bazı eklentiler çalışmaz.

Notlar:
- PC ile Google Cast özelliğini sorunsuz kullanmak için PC'de Chrome tarayıcısının son sürümünü kullanıyor olmalıdır.
- Bilgisayarınız, televizyonunuz ile aynı Wi-Fi ev ağına bağlı olmalıdır.

1. Bilgisayarınızdan Chrome tarayıcısını açın.
2. Tarayıcının sağ üst köşesinde bulunan ⋮ öğesine tıklayın.
3. **Kaydet ve Paylaş**'ı tıklayın.
4. **Yayınla**'yı tıklayın

⇨ **Yayınla** sekmesinde aynı ağda olan Google Cast destekleyen cihazlar görüntülenir.

5. TV'nizi seçip chrome tarayıcı sekmesini TV'nizde görüntüleyin.
6. Yayınlamayı sonlandırmak için tarayıcının adres çubuğunun sağında bulanan simgesine tıklayarak **Yayını Durdur**'u seçin.

14.4 Bilgisayar Ekranını TV'de Yayınlama

1. Bilgisayarınızdan Chrome tarayıcısını açın.
2. Tarayıcının sağ üst köşesinde bulunan ⋮ öğesine tıklayın.
3. **Kaydet ve Paylaş**'ı tıklayın.
4. **Yayınla**'yı tıklayın.

⇨ **Yayınla** sekmesi görüntülenir.

5. **Kaynaklar**'dan **Ekranı Yayınla**'yı tıklayın.

⇨ **Ekranı Yayınla** sekmesinde aynı ağda olan Google Cast destekleyen cihazlar görüntülenir.

6. TV'nizi seçip bilgisayar ekranınızı TV'nizde görüntüleyin.
7. Yayınlamayı sonlandırmak için tarayıcının adres çubuğunun sağında bulanan simgesine tıklayarak **Yayını Durdur**'u seçin.

14.5 Bilgisayardan Müzik Veya Video Dosyalarını TV'de Yayınlama

1. Bilgisayarınızdan Chrome tarayıcısını açın.
2. Chrome sekmesinde yayınlamak istediğiniz dosyayı açın.
3. Dosyayı Chrome sekmesine sürükleyip bırakın ya da klavye kısayolu kullanın:

⇨ Windows: Ctrl + O

⇨ Mac: Command + O

4. Tarayıcının sağ üst köşesinde bulunan ⋮ öğesine tıklayın.
5. **Kaydet ve Paylaş**'ı tıklayın.
6. **Yayınla**'yı tıklayın

⇨ **Yayınla** sekmesinde aynı ağda olan Google Cast destekleyen cihazlar görüntülenir.

7. TV'nizi seçip chrome tarayıcı sekmesini TV'nizde görüntüleyin.
8. Yayınlamayı sonlandırmak için tarayıcının adres çubuğunun sağında bulanan simgesine tıklayarak **Yayını Durdur**'u seçin.

15 Sistem Ayarları

1. **Ana Ekran** menüsünde ⊛ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. ▼ düğmesiyle **Sistem**'i seçip ● düğmesiyle onaylayın.

⇨ **Sistem** menüsü görüntülenir.

Not:

- İlave işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

15.1 Ambiyans modu

TV'niz kullanılmadığında, Google TV Ambiyans Modu, alanınızı aydınlatmak için boş ekranı bir dizi fotoğrafa dönüştürebilir. Kendi kişisel fotoğraflarınızı görüntüleyin veya Sanat galerisi, Deneysel arasından seçim yapın.

1. **Sistem** menüsünden **Ambiyans ekran koruyucu**'nu seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Ambiyans ekran koruyucu** menüsü görüntülenir.

2. ▲/▼ ile istenilen satırı / işlevi seçin ◀/▶ veya ● düğmesiyle değeri / seçeneği seçin.
3. Önceki menüye dönmek için ⊖ düğmesine basın.

15.2 Güç ve Enerji

1. **Sistem** menüsünden **Güç ve Enerji**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Güç ve Enerji** menüsü görüntülenir.

15.2.1 Enerji Modları

1. **Güç ve Enerji** menüsünden **Enerji Modları**'nı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Enerji Modları** menüsü görüntülenir.

2. **Düşük**, **Optimize edilmiş** veya **Daha yüksek** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⊖ düğmesine basın.

15.2.2 Kapatma Zamanlayıcısı

1. **Güç ve Enerji** menüsünden **Kapatma Zamanlayıcısı**'nı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kapatma Zamanlayıcısı** menüsü görüntülenir.

2. **Etkin değilken** veya **İzlerken**'i seçip kapanma zamanını seçin.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.2.3 Açılış Davranışı

1. **Güç ve Enerji** menüsünden **Açılış davranışı**'nı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Açılış davranışı** menüsü görüntülenir.

2. **Google TV ana ekranı** veya **Son kullanılan giriş**'i seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.2.4 Zamanlanmış Güç Açma / Kapama

Bu menüde zamanlayıcı ayarlarını yönetebilirsiniz.

15.2.4.1 Otomatik Açılma Zamanlayıcısı

1. **Zamanlanmış güç açma/kapama** menüsünden **Açılma Zamanı Türü'nü** seçip ● düğmesine basın.
2. **Açık** veya **Bir Defa**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Açık** : Girilen zamanda TV her gün açılır.

⇨ **Bir Defa** : Girilen zamanda TV bir kere açılır, tekrar etmez.

Not:

- **Otomatik Açılma Zamanı**, **Açılma Zamanı Türü Açık** veya **Bir Defa** seçildiğinde menüde aktif olur.

3. **Otomatik Açılma Zamanı**'nı seçip ● düğmesine basın.
4. ▲/▼ düğmesiyle değeri ▶ düğmesiyle bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla saat ve dakikayı seçip ● düğmesiyle basın.
5. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.2.4.2 Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı

1. **Zamanlanmış güç açma/kapama** menüsünden **Kapanma Zamanı Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.
2. **Açık** veya **Bir Defa**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Açık**: Girilen zamanda TV her gün kapanır.

⇨ **Bir Defa**: Girilen zamanda TV bir kere kapanır, tekrar etmez.

Not:

- **Otomatik Kapanma Zamanı**, Kapanma zamanı türü **Açık** veya **Bir Defa** seçildiğinde menüde aktif olur.

3. **Otomatik Kapanma Zamanı**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. ▲/▼ düğmesiyle değeri ▶ düğmesiyle bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla saat ve dakikayı seçip ● düğmesine basın.
5. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.2.5 Gelişmiş Ayarlar

Bu menüden güç ayarlarını yönetebilirsiniz. Ayarlar için, Güç Ayarları bölümüne bakın.

15.2.5.1 Güç LED'i Parlaklığı

1. **Güç ve Enerji** menüsünden **Güç LED'i Parlaklığı**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. **Yüksek**, **Orta**, veya **Düşük**, seçimini yapın ● düğmesine basın.
3. Yayına dönmek için ⬅ veya Live TV düğmesine basın.

15.3 Hakkında

Bu menüde sistem güncellemelerini kontrol edebilir, cihaz adını değiştirebilir ve cihaza ait durum ve lisans bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Hakkında**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Hakkında** menüsü görüntülenir.

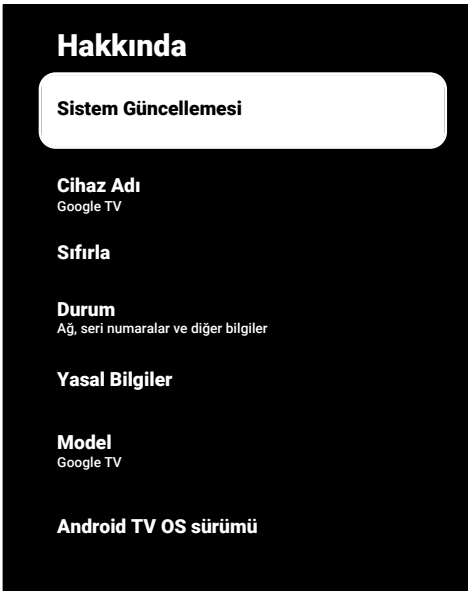

15.3.1 Sistem Güncellemesi

1. **Hakkında** menüsünden **Sistem Güncellemesi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ Sistem güncellemeleri denetlenir. Sistem güncellemesi var ise onayınız sonrası güncelleme indirilip cihazınız güncellenir.

2. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.3.2 Cihaz Adını Değiştirme

1. **Hakkında** menüsünden **Cihaz Adı**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. Cihaz adını değiştirmek için **Değiştir**'i veya işlemi iptal etmek için **Değiştirme**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. Önerilen cihaz adlarından birini kullanabilir veya **Özel Ad girin...**'i seçip televizyona istediğiniz bir adı vermek için ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.3.3 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Bu işlem, cihazınızın dahili depolamasındaki verilerin tümünü silecektir. Silinecek veriler; Google hesabı, sistem ve uygulama verileri ile bunların ayarları ve indirilen uygulamalardır.

1. **Hakkında** menüsünden **Sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. **Fabrika Ayarlarına Sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uyarı ekranı görüntülenir.

3. Sıfırlama işlemini onaylamak için **Fabrika Ayarlarına Sıfırla**'yı veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ İkinci uyarı ekranı görüntülenir.

4. Sıfırlama işlemini onaylamak için **Her şeyi sil**'i veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
5. İlk Kurulum ve Televizyonu Ayarlama bölümünden devam edin.

15.3.4 Durum Bilgisi Görüntüleme

Bu menüde cihazın IP adresini, MAC adreslerini ve seri numarasını görüntüleyebilirsiniz.

1. **Hakkında** menüsünden **Durum**'u seçip ● düğmesine basın.

⇨ **IP adresi**, **MAC adresi**, **Seri numarası** ve **Açık kalma süresi** görüntülenir.

2. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.3.5 Yasal Bilgileri Görüntüleme

Bu menüde Açık kaynak lisanslarını, Google yasal bilgilendirmesini, Sistem web görünüm lisanslarını ve Reklamlar ile ilgili bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

1. **Hakkında** menüsünden **Yasal Bilgiler**'i seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle görüntülemek istediğiniz bilgiyi seçip ● düğmesine basın.

⇨ Seçtiğiniz bilgi görüntülenir.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.3.6 Diğer Bilgileri Görüntüleme

1. **Hakkında** menüsünden **Model**, **Sürüm**, **Yazılım Sürümü**, **Netflix ESN**, **Android güvenlik yaması düzeyi**, **Çekirdek sürümü** ve **Yapı** bilgilerini görüntüleyin.
2. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.4 Tarih ve Saat Ayarları

Bu menüde sistem tarih ve saat bilgilerini görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Tarih ve Saat**'i seçip ● düğmesiyle onaylayın.

⇨ **Tarih ve Saat** menüsü görüntülenir.

15.4.1 Otomatik Tarih ve Saat Ayarı

Ağ tarafından sağlanan tarih ve saat bilgisidir.

1. **Tarih ve Saat** menüsünden **Otomatik tarih ve saat**'i seçip ● düğmesine basın.
2. **Ağ tarafından sağlanan saati kullan**'ı seçip ● düğmesine basın.

Not:

- Ağ tarafından sağlanan saat kullanıldığında **Tarih ve Saat** menüsündeki **Tarihi ayarla** ve **Saati ayarla** seçenekleri aktif değildir.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.4.2 Manuel Tarih ve Saat Ayarı

1. **Tarih ve Saat** menüsünden **Otomatik tarih ve saat**'i seçip ● düğmesine basın.
2. **Kapalı**'yı seçip ● düğmesine basın.
3. **Tarihi ayarla**'yı seçip ● düğmesine basın.
4. ▲/▼ düğmesiyle değeri ▶ düğmesiyle bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla gün, ay ve yılı seçip ● düğmesine basın.

5. **Saati ayarla**'yı seçip ● düğmesine basın.
6. ▲/▼ düğmesiyle değeri ▶ düğmesiyle bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla saat ve dakikayı seçip ● düğmesine basın.
7. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.4.3 Saat Dilimini Ayarlama

1. **Tarih ve Saat** menüsünden **Saat dilimini ayarla**'yı seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle bulunduğunuz saat dilimini seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.4.4 Saat Biçimini Ayarlama

1. **Tarih ve Saat** menüsünden **24 saatlik biçimi kullan**'ı seçip ● düğmesiyle 24 saatlik biçim için **Açık** veya 12 saatlik biçim için **Kapalı** seçin.
2. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.5 Dil Ayarları

Bu menüde televizyon dil ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Dil** öğesini seçip ● düğmesiyle onaylayın.
   – **Dil** menüsü görüntülenir.

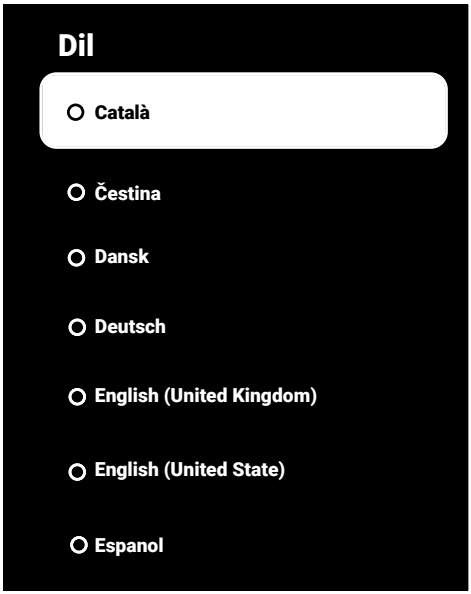

2. ▲/▼ düğmesiyle dili seçip ● düğmesiyle onaylayın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

15.6 Klavye Ayarları

Bu menüde sanal klavye ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Klavye**'yi seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Klavye** menüsü görüntülenir.

15.6.1 Mevcut Klavye Ayarları

1. **Klavye** menüsünden **Mevcut klavye**'yi seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle klavye seçimini değiştirip ● düğmesiyle basın.

Not:

- Mevcut klavyeyi değiştirebilmek için Google Play Store'dan 3. parti klavye uygulaması indirilmesi gerekmektedir.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.6.2 Gboard Ayarları

Gboard klavye televizyonun yerleşik klavyesidir bu menüden ayarlarını yapabilirsiniz.

1. **Klavye** menüsünden **Gboard Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle Klavye dilini değiştirebilir, Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, Açık kaynak lisanslarını görüntüleyebilir veya Kullanım istatistiklerini paylaşabilirsiniz.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.6.3 Klavyeleri Yönet

1. **Klavye** menüsünden **Klavyeleri yönet**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ Kullanılabilir sanal klavyeler görüntülenir.

2. Klavye seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için 🏠 düğmesine basın.

15.7 Depolama Ayarları

Bu menüden depolama ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Depolama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Depolama** menüsü görüntülenir.

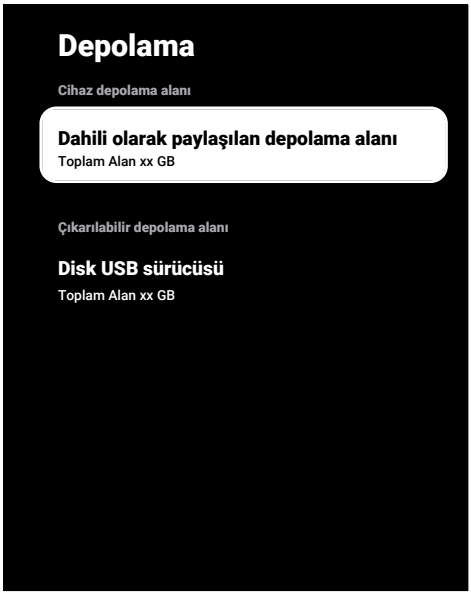

15.7.1 Dahili Depolama Alanı

1. **Depolama** menüsünden **Dahili olarak paylaşılan depolama alanı**'nı seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle dahili depolama alanın kullanan kategorileri görüntüleyin.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.7.2 Çıkarılabilir Depolama Alanı

Not:

- Çıkarılabilir depolama alanı sadece televizyona harici bir veri ortamı takıldığında menüde görüntülenir.

1. **Depolama** menüsünden **Çıkarılabilir depolama alanı** altından harici veri ortamını seçip ● düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesiyle harici depolama alanında kullanan kategorileri görüntüleyin ve ihtiyacınız olmayan dosyaları temizleyin.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.7.3 Çıkarılabilir Depolama Alanını Dahili Depolama Alanı Olarak Kullanma

Bir harici veri ortamını cihaz depolama alanı olarak ayarlayabilir ve böylece cihaza için indireceğiniz uygulamaları bu depolama alanına yükleyebilirsiniz.

1. **Depolama** menüsünden **Çıkarılabilir depolama alanı** altından harici veri ortamını seçip ● düğmesine basın.
2. **Sil ve cihaz depolama alanı olarak biçimlendir**'i seçip ● düğmesine basın.
3. Harici veri ortamını biçimlendirmek için **Biçimlendir**'i veya biçimlendirmeyi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

Önemli:

- Bu işlem harici veri ortamındaki tüm veriyi silecektir.
- Biçimlendirme sonrası harici veri ortamı sadece bu cihazda kullanılabilir.

4. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra tüm verileri harici veri ortamına taşımak için **Şimdi Taşı**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Verileriniz harici veri ortamına taşınır.

5. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.8 Yayınlama

Yayınlanan medyanın diğer cihazlardan kontrol edilmesine izin verin. Kablosuz ağınıza bağlı tüm Android cihazlarda bir bildirim gösterilir ve bu cihaza yayınlanan medyayı kontrol etmelerine izin verilir.

1. **Sistem** menüsünden **Yayınlama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Yayınlama** menüsü görüntülenir.

2. **Her Zaman, Yayınlarken** veya **Hiçbir zaman**'ı seçip ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

15.9 Sistem Sesleri

Sistem seslerini açıp kapatabilirsiniz.

1. **Sistem** menüsünden **Sistem sesleri**'ni seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.

15.10 Yeniden Başlatma

1. **Sistem** menüsünden **Yeniden başlat**'ı seçip ● düğmesine basın.
2. Cihazı yeniden başlatmak için **Yeniden başlat**'ı veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
3. Televizyon yeniden başlatılacaktır.

16 Erişilebilirlik Ayarları

Bu menüde Erişilebilirlik ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⚙ düğmesine basıp, ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
2. **Erişilebilirlik** seçeneğini seçip ● düğmesiyle onaylayın.

⇨ **Erişilebilirlik** menüsü görüntülenir.

16.1 TalkBack

1. **Erişilebilirlik** menüsünden **TalkBack**'i seçip ● düğmesine basın.
2. **Etkinleştir**'i seçip **Açık** seçimini yapmak için ● düğmesine basın.
3. **Yapılandırma**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Yapılandırma** menüsü görüntülenir.

4. ▲/▼ ile istenilen satırı / işlevi seçin ◀/▶ veya ● düğmesiyle değeri / seçeneği seçin.
5. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

16.2 Metin - Konuşma

1. **Erişilebilirlik** menüsünden **Metin-konuşma**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Metin-konuşma** menüsü görüntülenir.

2. ▲/▼ ile istenilen satırı / işlevi seçin ◀/▶ veya ● düğmesiyle değeri / seçeneği seçin.
3. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

16.3 Metin Ölçekleme

1. **Erişilebilirlik** menüsünden **Metin ölçekleme**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Metin ölçekleme** menüsü görüntülenir.

2. **Küçük**, **Varsayılan**, **Büyük** veya **En Büyük** seçimini yapıp ● düğmesine basın.
3. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

16.4 Sesli Açıklama

1. **Erişilebilirlik** menüsünden **Sesli Açıklama**'yı seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.
2. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

16.5 Altyazılar

1. **Erişilebilirlik** menüsünden **Altyazılar**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Altyazılar** menüsü görüntülenir.

2. ▲/▼ ile istenilen satırı / işlevi seçin ◀/▶ veya ● düğmesiyle değeri / seçeneği seçin.
3. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

16.6 Yüksek Kontrastlı Metin

1. **Erişilebilirlik** menüsünden **Yüksek kontrastlı metin**'i seçip **Açık** seçimini yapmak için ● düğmesine basın.
2. Önceki menüye dönmek için ← Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

17 Gizlilik Ayarları

Bu menüden cihaz, hesap ve uygulama gizlilik ayarlarını yönetin.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⊛ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarları seçip ● düğmesine basın.
3. **Gizlilik** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Gizlilik** menüsü görüntülenir.

17.1 Konum Ayarları

Bu menüde cihazın konum ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Konum**'u seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Konum** menüsü görüntülenir.

2. **Konum durumu**'nu seçip ● düğmesine basın.
3. Konum servisini açmak için **Konumu tahmin etmek için Kablosuz'u kullan**'ı veya konum servislerini kapatmak için **Kapalı**'yı seçip ● düğmesine basın.
4. Kablosuz özelliği kapalıyken Google konum hizmetlerinin ve diğer uygulamaların ağları taramasına izin vermek için **Tarama her zaman kullanılabilir**'i seçip ● düğmesiyle **Açık** ayarını seçin.

Not:

- Menüde ayrıca son konum istekleri yapan uygulamaları da görüntüleyebilir, uygulamayı seçerek uygulama ayarlarından uygulamanın konum servisini kapatabilirsiniz.

5. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

17.2 Mikrofon

Bu menüde cihazın mikrofon ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Mikrofon**'u seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Mikrofon** menüsü görüntülenir.

2. **Mikrofon erişimi**'ni seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.
3. **Uygulamaların mikrofona erişimi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Mikrofon izinleri** menüsü görüntülenir.

4. Menüden uygulama veya hizmetleri seçip mikrofon erişimini düzenleyin.
5. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

17.3 Kamera

Bu menüde cihazın kamera ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Kamera**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kamera** menüsü görüntülenir.

2. **Kamera erişimi**'ni seçip ● düğmesiyle **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.

3. **Uygulamaların kameraya erişimi**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kamera İzinleri** menüsü görüntülenir.

4. Menüden uygulama veya hizmetleri seçip kamera erişimini düzenleyin.

5. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

17.4 Kullanım ve Teşhis Ayarları

Kilitlenme raporları, cihaz, uygulama ve tümleşik chromecast verileri gibi teşhis verilerini otomatik olarak Google'a gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Kullanım ve Teşhis**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kullanım ve Teşhis** menüsü görüntülenir.

2. Kullanım ve Teşhis verilerinin Google'a otomatik olarak gönderilmesini istiyorsanız **Açık** veya gönderilmesini istemiyorsanız **Kapalı**'yı seçip ● düğmesine basın.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

17.5 Reklam

1. **Gizlilik** menüsünden **Reklam**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Reklam** menüsü görüntülenir.

17.5.1 Reklam Kimliğini Sıfırlama

1. **Reklam** menüsünden **Reklam kimliğini sıfırla**'yı seçip ● düğmesine basın.

2. Reklam kimliğini sıfırlamak için **Tamam** veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

17.5.2 Reklam Kimliğini Sil

1. **Reklam** menüsünden **Reklam kimliğini sil** 'yı seçip ● düğmesine basın.

2. Reklam kimliğini sıfırlamak için **Reklam kimliğini sil**'i seçip ● düğmesine basın.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

17.6 Google Asistan Ayarları

Bu menüde Google Asistan ayarlarını yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Sesli Asistan**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Google Asistan** menüsü görüntülenir.

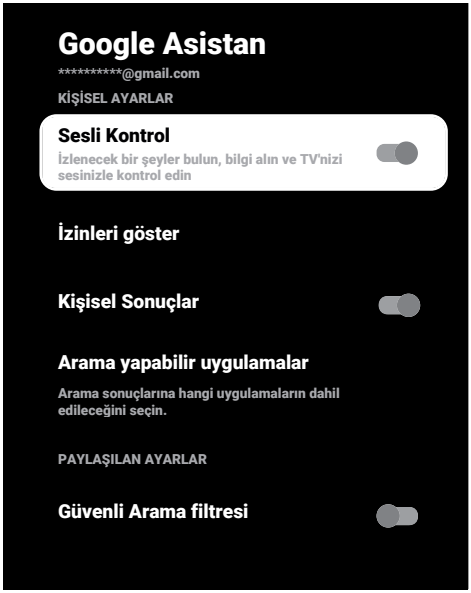

2. ▲/▼ düğmesiyle bağlı hesabı görüntüleyin, arama yapın, uygulamaları düzenleyin, güvenli arama filtresini etkinleştirin veya açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.

3. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

17.7 Ödeme ve Satın Alma İşlemleri

Bu menüde Google hesabınızdaki satın alma işlemlerini yönetebilirsiniz.

1. **Gizlilik** menüsünden **Ödeme ve Satın Alma İşlemleri**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Ödeme ve Satın Alma İşlemleri** menüsü görüntülenir.

2. **Satın alma için kimlik dorulama**'yı seçip ● düğmesine basın.
3. **Evet, PIN gereksin**, **Evet, şifre gereksin** veya **Hiçbir zaman** seçimini yapıp ● düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

17.8 Uygulama Ayarları

Bu menüde uygulama izinleri, özel uygulama erişimi, güvenlik ve kısıtlamalar ayarlarını yönetebilirsiniz.
Uygulama ayarları için Uygulama Ayarları [▸ 67] bölümüne bakın.

18 Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar

Televizyonunuza çeşitli aksesuarlar örneğin oyun kumandası, klavye veya mouse bağlayabilirsiniz. Bu menüden bağladığınız aksesuarın durumun görüntüleyip ayarlar yapabilirsiniz.

Aksesuarlar ayrı olarak satılmaktadır. Televizyon ile verilmemektedir. Daha ayrıntılı satın alma bilgisi için televizyonu satın almış olduğunuz bayi ile iletişime geçin.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⌂ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. ▼ düğmesiyle **Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar** menüsü görüntülenir.
4. **Aksesuar eşle**'yi seçip ● düğmesine basın.
5. Bulunan aksesuarlar menüde görüntülenir.
6. Eşleştirmek istediğiniz aksesuarı menüden ▲/▼ düğmesiyle seçip ● düğmesiyle onaylayın.
7. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

18.1 Uzaktan Kumanda Pil Seviyesi

Bu menüde kumandanın pil seviyesi görüntülenir.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⌂ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. ▼ düğmesiyle **Bluetooth**'u seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Bluetooth** menüsü görüntülenir.
4. **Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar** menüsü görüntülenir.
5. **Uzaktan Kumanda Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Uzaktan Kumanda Ayarları** menüsü görüntülenir.
6. **Bluetooth Uzaktan Kumanda Pili**'i seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Bluetooth Uzaktan Kumanda Pili** menüsü görüntülenir.
7. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

19 Yardım ve Geri Bildirim

1. **Ana Ekran** menüsünde ⊛ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarları seçip ● düğmesine basın.
3. ▼ düğmesiyle **Yardım ve geri bildirim**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Yardım ve geri bildirim**'i menüsü görüntülenir.

4. **Geri bildirimi gönder**'i seçip ● düğmesine basın.
5. Ekran klavyesinden mesajı yazıp ✓ semblünü seçip ● düğmesine basın.
6. Bildirimi göndermek için **Geri bildirimi gönder**'i veya işlemi iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

20 Harici Cihaz Kullanma

20.1 CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü)

Televizyonunuzda CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) özelliği bulunmaktadır. Bu özellik CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolünü kullanır. CEC özelliği televizyonunuz ile DVD oynatıcı STB veya video kaydedicinizi HDMI bağlantısı yaparak televizyon uzaktan kumanda ile kontrol edilmesini sağlar. Bu özelliği bağlayacağınız cihaz da desteklemelidir.
Televizyonunuz aşağıdaki fonksiyonları destekler. Özellik hakkında detaylı bilgi için harici cihazınızın kullanma kılavuzunu okuyun.

20.1.1 Harici Cihazın Bekleme Konumundan Açılması

Harici cihazınızı (örneğin DVD oynatıcı) bekleme konumundan açtığınızda, televizyonunuzda bekleme konumundan açılarak harici cihazın bağlı olduğu HDMI kaynağına geçecektir.
Harici cihazın özelliklerine bağlı olarak, (örn. AV alıcı) açılabilir ve televizyon bekleme konumunda kalabilir.

20.1.2 HDMI Kaynağının Seçilmesi

Harici cihazı (örneğin DVD oynatıcı) açtığınızda, televizyonunuz harici cihazın bağlı olduğu HDMI kaynağına geçecektir. (Televizyonun açık olması gerekir).

20.1.3 Menü Dilinin Seçilmesi

Televizyonun menü dilini değiştirildiğine harici cihazınızın da menü dili değişir. (Harici Cihaz destekliyorsa).

20.1.4 Harici Cihazın Bekleme Konumuna Alınması

Televizyonunuz bekleme konumuna (standby) aldıktan sonra, harici cihaz açıksa bekleme konumuna geçecektir.
Özellik hakkında detaylı bilgi için harici cihazınızın kullanma kılavuzunu okuyun.

20.1.5 HDMI CEC Cihaz Kontrolünün Etkinleştirme

1. **Ana Ekran** menüsünde ⚙ düğmesine basın.
2. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
4. **Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Küresel CEC kontrolü**'nü seçip **Açık** konumunu seçmek için ● düğmesine basın.
6. CEC aktif iken harici cihazın bağlı olduğu kaynak seçildiğinde CEC fonksiyonları çalışmaya başlar.
7. CEC destekli harici cihazın televizyon ile kapanmasını istiyorsanız **TV'nin bağlı cihazları kapatmasına izin verin**'i seçip **Açık** konumunu seçmek için ● düğmesine basın.
8. CEC destekli harici cihazı açtığınızda televizyonun açılmasını istiyorsanız **Bağlı cihazların, TV'yi açmasına/kapatmasına izin verin**'i seçip **Açık** konumunu seçmek için ● düğmesine basın.
9. Önceki menüye dönmek için ← Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

20.2 Bağlantı Seçenekleri

Televizyonunuz yüksek çözünürlüklü televizyon sinyallerini (HDTV) oynatabilir.

Giriş kaynaklarını (HDTV uydu alıcısı veya Yüksek Çözünürlüklü DVD oynatıcı) **HDMI** soketine (dijital HDTV sinyali) bağlayabilirsiniz.

Kopya korumalı (HDCP Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması) olsalar bile dijital HDTV programlarını izleyebilmenizi sağlar.

- Harici cihazlarınızı bağladığınız televizyon soket(ler)i, harici cihaz da bulunan soketlere ve kullanılabilir sinyallere bağlıdır.
- Çoğu harici cihazda, görüntü sinyalinin çözünürlüğü televizyondaki giriş soketlerine uyarlanmalıdır (harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın). Bağlantı seçenekleriyle ilgili bölümdeki yönergelere bakarak hangi değerleri ayarlamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
- Cihaz çalışırken başka cihazları bağlamayın. Bağlamadan önce diğer cihazları da kapatın.
- Cihazı elektrik prizine yalnızca harici cihazı bağladıktan sonra takın.

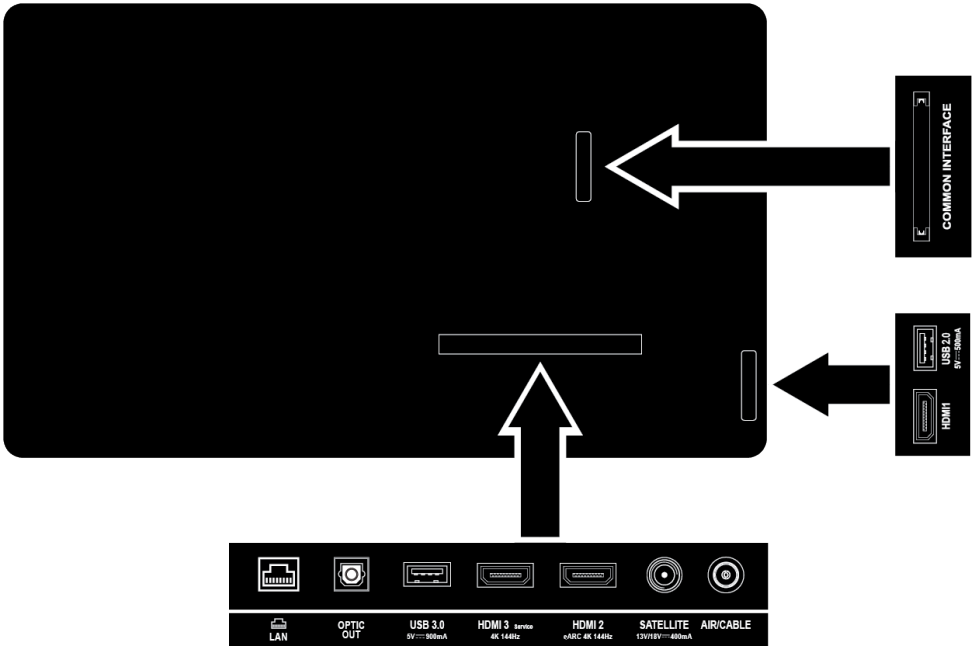

20.3 Dijital Ses ve Görüntü Sinyaliyle Harici Cihaz Bağlama

- **Uygun cihazlar:** Dijital uydu alıcısı, oyun konsolu, BluRay oynatıcı, DVD oynatıcı/kaydedici, alıcı cihaz, diz üstü bilgisayar, PC.
- **Video sinyali:** Dijital görüntü
- **Ses sinyali:** Dijital ses (stereo, çok kanallı sıkıştırma, sıkıştırılmamış).
- **Kanal Pozisyonu: HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**

1. Televizyon üzerindeki **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** soketiyle harici cihazın üzerindeki ilgili HDMI soketini standart bir HDMI kablosu (dijital görüntü ve ses sinyali) kullanarak bağlayın.

20.4 DVD Kayıt Cihazı, DVD Oynatıcı, veya Video Kayıt Cihazı Kullanımı

1. DVD kayıt cihazını, DVD oynatıcıyı veya Video kayıt cihazını açıp kullanmak istediğiniz fonksiyonu seçin.
2. Kumandanın ⊡ düğmesine basın, sinyal kaynağını seçip ● düğmesine basın.
3. **HDMI1**, **HDMI2** veya **HDMI3** kaynağını seçip ● düğmesine basın.

20.5 Dijital Çok kanallı Amplifikatör / AV Alıcısı Bağlama

1. Televizyonun üzerindeki **HDMI2 (e-ARC)** soketini HDMI e-ARC / ARC uyumlu Dijital çok kanallı amplifikatör / AV alıcısı üzerindeki ilgili sokete standart HDMI kablosu kullanarak bağlayın veya televizyonun üzerindeki **Optic Out** soketini AV alıcısı üzerindeki ilgili sokete standart optik dijital kablo kullanarak bağlayın.

Önemli:

- HDMI e-ARC/ARC bağlantısında 5 metreden daha uzun bir HDMI kablosu kullanmayın.

2. **Ana Ekran** menüsünde ⊛ düğmesine basın.
3. ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Ekran ve Ses**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Ses**'i seçip ● düğmesine basın.
6. **eARC**'yi seçip ◀/▶ düğmesiyle **Otomatik** seçimini yapın.
7. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

20.6 CI (Ortak Arayüz)

20.6.1 Ortak Arayüz Nedir?

- Ortak Ara yüz (CI) DVB alıcılarında kullanılan bir ara yüzdür.
- Şifreli kanallar, yalnızca şifreleme sistemine ve ilgili akıllı karta uygun bir CA modülüyle izlenebilir.
- Televizyonunuz çeşitli hizmet sağlayıcılardan alınan CA modüllerinin takılabildiği bir Ortak Ara yüz yuvasıyla donatılmıştır.
- İzlemek istediğiniz şifreli kanalları etkinleştirmek için hizmet sağlayıcının akıllı kartını CA modülüne takabilirsiniz.
- Televizyonunuz CI+1.4 desteklemektedir.

20.6.2 CA Modülünü Takma

Önemli:

- CA modülünü COMMON INTERFACE yuvasına takmadan önce cihazı kapatın.

1. Akıllı kartı CA modülüne takın.
2. CA modülünü akıllı kartla birlikte televizyondaki COMMON INTERFACE yuvasına takın.

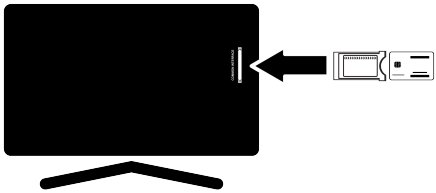

Notlar:

- Ortak Arayüz yuvasında hangi CA modülünün bulunduğunu görmek için CA - Modülü alt menüsüne gidin.
- Televizyonunuzdaki CI yuvasına ilk kez bir CA modülü takarken televizyon CA modülünü kaydedene kadar kısa bir süre bekleyin.

20.6.3 CA Modülü ve Akıllı Kartlar için Erişim Kontrolü

1. Live TV düğmesine ardından ⚙ düğmesine basın.
2. ▶ düğmesiyle **CI Kart**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Cam Bilgileri menüsü görüntülenir.

Notlar:

- Bu menüde, kullanma talimatları sunulur ve PIN kodunuzu girdikten sonra Ücretli TV yayını sağlayıcısının kanallarına erişim sağlanır.
- Diğer ayarlar, CA modülünüz ve akıllı kartınıza ait kılavuzlarda açıklanmaktadır.
- CA, bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmemektedir. Lütfen yetkili satıcınıza danışın.

3. Önceki menüye dönmek için ← Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

21 Ağ Kurulumu

Google TV özelliklerini kullanabilmek için kablolu ya da kablosuz internet bağlantısı gereklidir.

- Televizyonunuzu kablolu veya kablosuz olarak yerel ağa bağlayabilirsiniz.
- Kablolu ağ bağlantısı kullanmak istiyorsanız bu sayfadaki yönergeler ile başlayın.
- Kablosuz ağ bağlantısı kullanıyorsanız “Kablosuz ağ bağlantısı” bölümündeki yönergeleri takip edin.

Not:

- Aşağıdaki bölüm, "**İlk kurulum**" esnasında gerçekleştirmediyseniz ev ağına nasıl bağlanılacağını anlatmaktadır.

21.1 Kablolu Ağ Bağlantısı

Modemin çıkışını televizyonun **LAN** soketine Cat 5 kablo ile bağlayın.

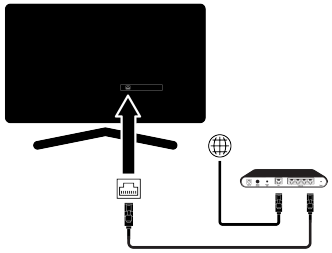

Not:

- Bağlantı kabloları ürün ile birlikte verilmez.

21.2 Kablolu Ağ Ayarları

Kablolu ağ ayarlarını yapmak için iki yol vardır.

1. **Otomatik Bağlantı :** tüm bağlantı ayarları (**IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve **DNS**) bilgileri modemden otomatik olarak alınır.
2. **Manuel Bağlantı :** tüm bağlantı ayarları (**IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve **DNS**) bilgileri manuel olarak yapılandırılması gerekir.

21.2.1 Otomatik Bağlantı

Birçok ev ağı Dinamik Ağdır. Dinamik bir ağa sahipseniz, DHCP destekleyen bir DSL modem kullanmalısınız. DHCP’yi destekleyen modemler ve IP paylaştırıcılar, **IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve internet erişimi için gereksinim duyulan **DNS**değerlerini otomatik olarak alırlar, böylece televizyonunuz otomatik olarak ağa bağlanır.

Not:

- Dinamik bir ağa sahip değilseniz manuel bağlantı bölümündeki adımları takip edin.

21.2.2 Manuel Bağlantı

Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, **IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve **DNS**değerlerini manuel olarak girmelisiniz. **IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve **DNS**değerlerini, (ISS) Internet Servis Sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⊛ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarlar’ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**’i seçip ● düğmesine basın.
4. **IP Ayarları**’ını seçip ● düğmesine basın.
5. **Statik** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
6. **IP Adresi** değerini girin ve ekran klavyesinden ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
7. **Gateway** değerini girin ve ekran klavyesinden ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
8. **Ağ ön eki uzunluğu** değerini girin ve ekran klavyesinden ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
9. Varsa **DNS1** değerini girin ve ekran klavyesinden ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.

10. Varsa **DNS2** değerini girin ve ekran klavyesinden ➔| tuşunu seçip ● düğmesine basın.

11. **Başarıyla kaydedildi!** mesajı görüntülenir.

12. Önceki menüye dönmek için ⬅ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

21.3 Kablosuz Ağ Bağlantısı

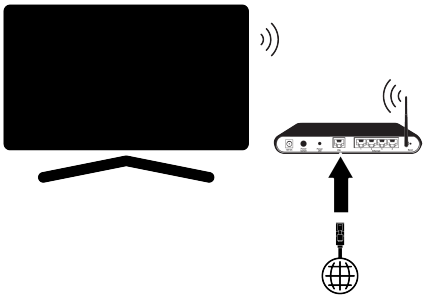

- Televizyonun kablosuz bir ağa bağlanması için kendi içerisinde entegre bir Kablosuz Wi-Fi Adaptörü mevcuttur.
- Kablosuz LAN adaptörü IEEE 802.11B/G ve N iletişim protokollerini destekler. Kablosuz bağlantıda HD video oynatımında en iyi performansı sağlamak için IEEE 802.11N protokolünü kullanmanızı öneririz.
- IEEE 802.11B/G destekli bir modem kullanıldığında videoların oynatılmasında performans IEEE 802.11N destekleyen modeme göre daha düşük olabilir, bunun sebebi IEEE 802.11B/G protokolünün veri aktarım hızının düşük olmasıdır.
- Ev ağında kullanılmayan ağ ekipmanlarını gereksiz ağ trafiği yaratacağından kapatılması önerilir.
- Modem veya kablosuz ağ paylaştırıcısını yüksek bir yere koymak kablosuz bağlantı çekim gücünü arttırır.
- Kablosuz bağlantı çekim gücü, modemin tipine ve televizyonun modeme uzaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

21.4 Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarlarını yapmak için iki yol vardır.

1. **Otomatik Bağlantı :** tüm bağlantı ayarları (**IP Adresi**, **Netmask**, **Gateway** ve **DNS**) bilgileri modemden otomatik olarak alınır.
2. **Manuel Bağlantı :** tüm bağlantı ayarları (**IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve **DNS**) bilgileri manuel olarak yapılandırılması gerekir.

21.4.1 Teknik Gereklilikler

Birçok ev ağı Dinamik Ağdır. Dinamik bir ağa sahipseniz, DHCP destekleyen bir DSL modem kullanmalısınız. DHCP'yi destekleyen modemler ve IP paylaştırıcılar, **IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve internet erişimi için gereksinim duyulan **DNS**değerlerini otomatik olarak alırlar, böylece televizyonunuz otomatik olarak ağa bağlanır.

21.4.2 Ağ Şifresini Girerek Otomatik Bağlantı

1. **Ana Ekran** menüsünde ⊛ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**'i seçip ● düğmesine basın.
4. **Kullanılabilir ağlar** sekmesinden ▲/▼ düğmesi ile bağlanmak istediğiniz ağı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Kablosuz bağlantı şifre ekranı görüntülenir.

Not:

- Kullanılabilir ağlar arasında ağınızı görüntülenmiyorsa **Tümünü Göster**'i seçip ● düğmesine basın.

5. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ekran klavyesinden şifreyi girip ➔| tuşunu seçip ● düğmesine basın.

⇨ Başarıyla bağlantı kuruldu mesajı görüntülenip modem bağlantısı kurulur.

6. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

21.4.3 Gizli Bir Kablosuz Ağa Bağlantı

SSID'si gizli bir ağa bağlanabilirsiniz.

1. Ana ekram menüsünde ⊙ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**'i seçip ● düğmesine basın.
4. **Yeni Ağ Ekle**'yi seçip ● düğmesine basın.

⇨ SSID giriş menüsü görüntülenir.

5. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ekran klavyesinden SSID'yi girip ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.

⇨ Şifre tipi seçim menüsü görüntülenir.

6. **Yok**, **WEP**, **WPA/WPA2 Personal** veya **WPA3-Personal** şifre tipini seçip ● düğmesine basın.

⇨ Şifre giriş menüsü görüntülenir.

7. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ekran klavyesinden şifreyi girip ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.

⇨ Başarıyla bağlantı kuruldu mesajı görüntülenip modem bağlantısı kurulur.

8. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

21.4.4 Ağ Şifresini Girerek Manuel Bağlantı

Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, **IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve **DNS**değerlerini manuel olarak girmelisiniz. **IP Adresi**, **Netmask** , **Gateway** ve **DNS**değerlerini, (ISS) Internet Servis Sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

1. **Ana Ekran** menüsünde ⊙ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**'i seçip ● düğmesine basın.
4. **Kullanılabilir ağlar** sekmesinden ▲/▼ düğmesi ile bağlanmak istediğiniz ağı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Kablosuz bağlantı şifre ekranı görüntülenir.

Not:

- Kullanılabilir ağlar arasında ağınız görüntülenmiyorsa **Tümünü Göster**'i seçip ● düğmesiyle onaylayın.

5. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ekran klavyesinden şifreyi girip ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.

⇨ Başarıyla bağlantı kuruldu mesajı görüntülenip modem bağlantısı kurulur.

6. Bağlı olduğunuz ağı seçip ● düğmesine basın.
7. **IP Ayarları** öğesini seçip ● düğmesine basın.
8. **Statik** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
9. **IP Adresi** değerini girin ve ekran klavyesinden ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
10. **Gateway** değerini girin ve ekran klavyesinden ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
11. **Ağ ön eki uzunluğu** değerini girin ve ekran klavyesinden ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
12. Varsa **DNS1** değerini girin ve ekran klavyesinden ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
13. Varsa **DNS2** değerini girin ve ekran klavyesinden ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Başarıyla kaydedildi!** mesajı görüntülenir.

14. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

21.4.5 Proxy Ayarları

1. **Ana Ekran** menüsünde ⚙ düğmesine basın.
2. ⚙ Ayarlar'ı seçip ● düğmesine basın.
3. **Ağ ve İnternet**'i seçip ● düğmesine basın.
4. **Kullanılabilir ağlar** sekmesinden ▲/▼ düğmesi ile bağlanmak istediğiniz ağı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Kablosuz bağlantı şifre ekranı görüntülenir.

Not:

- Kullanılabilir ağlar arasında ağınız görüntülenmiyorsa **Tümünü Göster**'i seçip ● düğmesiyle onaylayın.

5. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ekran klavyesinden şifreyi girip ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
6. Başarıyla bağlantı kuruldu mesajı görüntülenip modem bağlantısı kurulur.

⇨ Bağlı olduğunuz ağı seçip ● düğmesine basın.

7. **Proxy ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.
8. ▼ düğmesiyle **Manuel**'i seçip ● düğmesine basın.
9. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ekran klavyesinden Proxy ana bilgisayar adını girip ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
10. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ekran klavyesinden Proxy ana bilgisayar noktasını girip ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.
11. ◀/▶/▲/▼ düğmesiyle ekran klavyesinden hariç tutulan alan adı varsa girip ⇥ tuşunu seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Başarıyla kaydedildi!** mesajı görüntülenir.

12. Önceki menüye dönmek için ⮌ Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22 Detaylı Kanal Ayarları

22.1 Tek Uydu Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Aranması

Yeni uydu kanalları sık sık eklenir ya da uydu verileri değiştirilir. Bu nedenle, otomatik arama fonksiyon zaman zaman başlatmanız önerilir.
Tüm transponderlar taranarak yeni kanallar aranır.

Uydu anteninizden televizyona direkt bir kablo bağlantı varsa arada bir ortak uydu anteni santrali yoksa Tek kablo araması yapmanız gerekmektedir.

1. TV modunda ⊛ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu'yu** seçip ● düğmesine basın.
3. ⊛ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Kanal menüsü görüntülenir.
6. **Uydu'yu** seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
8. **Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.

Not:

- Bu kurulum **Uydu (Standart)** olarak anlatılmıştır.

9. **Otomatik Kanal Arama**'yı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Uyarı mesajı görüntülenir.
10. Önceden taranmış tüm kanalların silinip tekrar arama yapmak için **Tamam**'ı tarama işleminin iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.
    ⇨ **Uydu Anten Tipi** menüsü görüntülenir.

11. **Tek Kablo**'yu seçip ● düğmesine basın.
12. **Mevcut Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
13. **Uydu Seçimi**'ni ● düğmesi ile seçip ▲/▼ düğmesiyle arama yapmak istediğiniz uyduyu seçin.
14. **Arama Modu**'nu **Ağ** veya **Tam** seçin.
15. **Arama Türü**'nü seçin.
    ⇨ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**
    ⇨ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**
    ⇨ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçimini yapın.
16. **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.
    ⇨ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**
    ⇨ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**
    ⇨ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.
17. Önceki menüye dönmek için ⊖ düğmesine basın.
18. **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.
    ⇨ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

19. **Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Not:

- Yayıncı kaynaklı uydu parametreleri değişiklikleri neticesinde bazı frekanslar eksik kaydedilirse, **Tarama Modu**'nun **Ağ** seçilmesi önerilir.

20. Önceki menüye dönmek için ←, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.2 Tek Uydu Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Aranması

Otomatik arama ile belirli bir istasyon bulunamazsa manuel arama ile istasyon araması yapın. Bunun için istasyonun tüm parametreleri doğru girilmelidir. Geçerli transponder bilgilerini Teleteks sayfasından, uydu TV dergi yayınları veya internetten öğrenebilirsiniz.

ⓘ Uydu anteninizden televizyona direkt bir kablo bağlantı varsa arada bir ortak uydu anteni santrali yoksa Tek kablo araması yapmanız gerekmektedir.

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Kanal menüsü görüntülenir.

6. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
8. **Uydu (Standart)** veya operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.
9. Önceki menüye dönmek için ← düğmesine basın.
10. **Manuel Uydu Tarama**'yı seçip ● düğmesine basın.
11. **Mevcut Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Transponder Ayarları** menüsü görüntülenir.

12. Gerekli öğeleri ▲/▼ düğmesi ile seçip, ● düğmesi ile onaylayın.

⇨ **Frekans** - Kanal frekansını ● düğmesine basıp ekran klavyesinden numara düğmeleriyle 5 basamaklı olarak girin.

⇨ **Sembol** - Kanal sembol oranını ● düğmesine basıp ekran klavyesinden numara düğmeleriyle 5 basamaklı olarak girin.

⇨ **Polarizasyon** - Kanal **Yatay veya Sol**, **Dikey veya Sağ** seçin.

13. Önceki menüye dönmek için ← düğmesine basın.
14. **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

15. Ayarları tamamladıktan sonra **Uydu Seçimi** menüsünden **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

16. **Tara** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

⇨ TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

17. Önceki menüye dönmek için ←, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.3 Dijital Uydu Kanalları için Anten Ayarları ve DiSEqC 1.0/1.1 ile Kanalların Otomatik Aranması

Aşağıdaki bölümde anlatılan LNB ayarları uydu sistemleri hakkında önemli bir uzmanlık gerektirmektedir. Konu ile ilgili bir uzman ile görüşün.

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp, **Ayarlar**'ı seçin ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçin ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Kanal menüsü görüntülenir.

6. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
8. **Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.
9. **Otomatik Kanal Arama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uyarı mesajı görüntülenir.

10. Önceden taranmış tüm kanalların silinip tekrar arama yapmak için **Tamam**'ı tarama işleminin iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Uydu Anten Tipi** menüsü görüntülenir.

11. Mevcut anten tipinize göre **DiSEqC 1.0** veya **DiSEqC 1.1** seçimini yapıp ● düğmesine basın.

- **DiSEqC 1.0**: Uydu santrali veya switch kullanarak, en fazla dört farklı uydudan aynı anda yayın alınabilir.
- **DiSEqC 1.1**: Uydu santrali veya switch kullanarak, en fazla on altı farklı uydudan aynı anda yayın alınabilir.

12. **DiSEqC 1.0** veya **DiSEqC 1.1** seçiminize göre menüde 4 veya 16 adet uydu görüntülenir.

Not:

- Örnek kurulum **DiSEqC 1.0** üzerinden 4 uydu ile açıklanmıştır.

13. **Uydu Seçimi** menüsünden bir uydu seçip ● düğmesine basın.
14. **Uydu Durumu**'nu **Açık** seçip ● düğmesine basın.
15. **Uydu Seçimi** menüsünden bir uydu seçip ● düğmesine basın.
16. **Arama Modu**'nu **Ağ** veya **Tam** seçin.
17. **Arama Türü**'nü seçin.

⇨ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**

⇨ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**

⇨ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçimini yapın.

18. **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.

⇨ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**

⇨ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**

⇨ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

19. **LNB Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.

20. Gerekli seçenekleri ▲/▼ düğmesiyle seçin.

⇨ **LNB Gücü**: ● düğmesine basın, LNB gücünü seçip ● düğmesine basın.

⇨ **LNB Frekansı**: ● düğmesine basın ve uydu sisteminde kullanılan LNB frekansını seçip tekrar ● düğmesine basın.

21. **DiSEqC 1.0 Port**: ● düğmesine basın.

⇨ **DiSEqC 1.0 Port** menüsü görüntülenir.

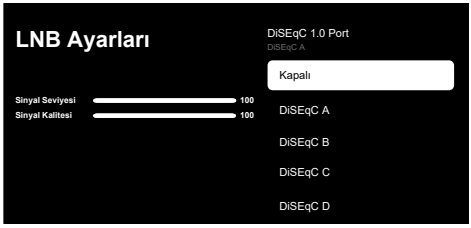

22. Uydu sisteminde ilgili DiSEqC pozisyonlarına karşılık gelen uyduyu seçmek için **DiSEqC A**, **DiSEqC B**, **DiSEqC C** veya **DiSEqC D** seçimini yapın.

Not:

- **Anten Tipi**, **DiSEqC 1.1** seçilmiş ise; **DiSEqC:1** ile **DiSEqC:16** arasında seçim yapın.

23. **Otomatik Kanal Arama** menüsüne dönmek için ⮌ düğmesine iki kez basın.

Not:

- Arama yapmak istediğiniz diğer üç uydu için **16** ila **20.** adımlarda anlatılan ayarları yapın.

24. Ayarları tamamladıktan sonra **Uydu Seçimi** menüsünden **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

25. **Tara** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

⇨ TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

26. Önceki menüye dönmek için ⮌, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.4 Dijital Uydu Kanalları için Anten Ayarları ve Tek Kanal Yönlendirici (SCR) Sistemi ile Kanalların Otomatik Aranması

ⓘ Televizyon SCR sistemini desteklemektedir. (Single Channel Router – Tek Kanal Yönlendirici - EN 50494). Aşağıdaki bölümde anlatılan LNB ayarları uydu sistemleri hakkında önemli bir uzmanlık gerektirmektedir. Konu ile ilgili bir uzman ile görüşün.

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kanal** menüsü görüntülenir.

6. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
8. **Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.

9. **Otomatik Kanal Arama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Uyarı mesajı görüntülenir.

10. Önceden taranmış tüm kanalların silinip tekrar arama yapmak için **Tamam**'ı tarama işleminin iptal etmek için **İptal**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Uydu Anten Tipi** menüsü görüntülenir.

11. Anten sisteminizdeki tek kablo yönlendirici çoklu anahtar (multiswitch) tipine göre **Single Cable I** veya **Single Cable II**'yi seçip ● düğmesine basın.

- **Single Cable I:** Tek kanal yönlendirici kullanarak, en fazla sekiz farklı cihazda aynı kablo ile yayın alınır.
- **Single Cable II:** Tek kanal yönlendirici kullanarak, en fazla otuziki farklı cihazda aynı kablo ile yayın alınır.

12. **Single Cable I** veya **Single Cable II** seçiminize göre **Tarayıcı** menüsünde 8 veya 32 adet kullanıcı bandı görüntülenir.

Not:

- Örnek kurulum **Single Cable I** ile sekiz cihaz için açıklanmıştır.

13. Gerekli seçenekleri ▲/▼ düğmesiyle seçin.

⇨ **Tarayıcı: User Band 1** ile **User Band 8** arasında seçim yapın.

⇨ **Bant Frekansı:** ▲/▼ düğmesiyle bant frekansı seçimini yapıp ● düğmesine basın.

⇨ **Kullanıcı Tanımlı Ayarla:** Bant frekansını kendiniz belirleyin. **Bant Frekansı**'ndan **Kullanıcı Tanımlı Ayarla**'yı seçin. **Kullanıcı Tanımlı Ayarla** seçeneği **Single Cable I** menüsünde görüntülenir. Kullanıcı tanımlı frekansını ⌨ düğmesine basıp ekran klavyesinden numara düğmeleriyle girin.

14. **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Uydu Seçimi** menüsü görüntülenir.

15. Menüde görüntülen ilk uyduyu seçip ● düğmesine basın.

16. **Uydu Durumu**'nu **Açık** seçin.

17. **Uydu Seçimi**'ni ● düğmesi ile seçip arama yapmak istediğiniz uyduyu seçin.

18. **Arama Modu**'nu **Ağ** veya **Tam** seçin.

19. **Arama Türü**'nü seçin.

⇨ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**

⇨ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**

⇨ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçimini yapın.

20. **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.

⇨ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**

⇨ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**

⇨ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

21. **LNB Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.

22. **Pozisyon**'u seçip ● düğmesine basın.

⇨ Arama yapmak istediğiniz uyduya karşılık gelen pozisyonu seçip ● düğmesine basın.

23. **Uydu Seçimi** menüsüne dönmek için ⬅ düğmesine iki kez basın.

Not:

- Arama yapmak istediğiniz her bir uydu için **15** ila **24**. adımlarda anlatılan ayarları yapın.

24. **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

25. **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

26. **Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Notlar:

- SCR yönlendiricinin desteklediği / önerdiği kurulum ekipmanlarını kullanınız.
- Kurulum sırasında belirtilen kullanıcı bandı numarasının ve frekansının değiştirilmesi durumunda sisteme bağlı diğer kullanıcıları / alıcıları etkileyebilir.
- Kullanıcı bandı ve Kullanıcı bandı frekansı kullanılan SCR yönlendirici üzerinde yer almaktadır ve her kullanıcı / alıcı belli bir kullanıcı bandı ve kullanıcı bandı frekansı seçilmelidir.
- SCR uydu sistemlerinde birden fazla kullanıcı / alıcının aynı anda otomatik arama yapması sorunlara sebep olabilir.

27. Önceki menüye dönmek için ⬅, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.5 Motorlu Anten Ayarları

Aşağıdaki bölümde anlatılan LNB ayarları uydu sistemleri hakkında önemli bir uzmanlık gerektirmektedir. Konu ile ilgili bir uzman ile görüşün.

Televizyonunuz DiSEqC 1.2 motorlu uydu sistemlerini desteklemektedir. Bu özellik ile uyduyu televizyonunuz üzerinden kontrol edebilirsiniz.
Her uyduya göre uydu anten pozisyonunu ayarlayın. Bu ayarlar saklanarak ihtiyaç duyulduğunda anten önceden kaydedilmiş bir konuma taşınabilir.

1. TV modunda ✪ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ✪ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kanal** menüsü görüntülenir.

6. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
8. **Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.
9. **Otomatik Kanal Arama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Uydu Anten Tipi**' menüsü görüntülenir.

10. **DiSEqC 1.2**'yi seçip ● düğmesine basın.
11. **Boylamım**'ı seçip ● düğmesine basın. Ardından bulunduğunuz boylamı ekran klavyesinden numara düğmeleriyle girin.
12. **Enlemim**'i seçip ● düğmesine basın. Ardından bulunduğunuz enlemi ekran klavyesinden numara düğmeleriyle girin.
13. **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.
14. Arama yapmak istediğiniz uyduyu seçip ● düğmesine basın.
15. **LNB Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.
16. **Motor Ayarları**'nı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Motor Ayarları** menüsü görüntülenir.

17. **Hareket Kontrolü**'nü seçip ● düğmesine basın.

18. Ayar seçeneklerini ▲/▼ düğmesiyle seçin.

⇨ **Hareket Kontrolü**: ● düğmesine basın **Kesintisiz**, **Adım**, **Zaman Aşımı** veya **USALS** seçimini yapın.

⇨ **Adım**: Anteni batı veya doğu yönünde belirlenen adım boyutu kadar hareket ettirir.

⇨ **Aralık Boyutu**: ● düğmesine basın, antenin kaç adım dönmesi gerektiğini ekran klavyesinden numara düğmeleriyle seçin.

⇨ **Zaman Aşımı**: ● düğmesine basın antenin dönmesi gerektiğini zaman aşımı süresini ekran klavyesinden numara düğmeleriyle seçin.

⇨ **USALS: Hareket Kontrolü** menüsünden **USALS** seçimini yapın. x.x'lik açıya git seçeneğini seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Doğu Yönüne Hareket Ettir**: Anteni seçilen uydu için ayarlar. Anteni **Doğu** yönünde hareket ettirmek için ● düğmesine basın.

⇨ **Batı Yönüne Hareket Ettir**: Anteni seçilen uydu için ayarlar. Anteni **Batı** yönünde hareket ettirmek için ● düğmesine basın.

⇨ **Hareketi Durdur**: Anteni durdurmak için ● düğmesine basın.

Not:

- Hareket Kontrolü **USALS** seçildiğinde **Doğu Yönüne Hareket Ettir**, **Batı Yönüne Hareket Ettir** ve **Hareketi Durdur** seçenekleri menüde görüntülenmez.

19. **Motor Ayarları** menüsüne dönmek için ⬅ düğmesine basın.

20. Ayar seçeneklerini ▲/▼ düğmesiyle seçin.

⇨ **Sınırları Devre Dışı Bırak**: Antenin en fazla dönebileceği limit sınırlarını kaldırır.

⇨ **Doğu Yönünü Sınırla**: Antenin doğu yönüne en fazla dönebileceği limit pozisyonu ayarlar ve anteni belirlenen limitler içerisinde hareket etmesini sağlar.

⇨ **Batı Yönünü Sınırla**: Antenin batı yönüne en fazla dönebileceği limit pozisyonu ayarlar ve anteni belirlenen limitler içerisinde hareket etmesini sağlar.

21. **Otomatik Kanal Arama** menüsüne dönmek için ⬅ düğmesine iki kez basın.

22. **Arama Modu**'nu **Ağ** veya **Tam** seçin.

23. **Arama Türü**'nü seçin.

⇨ Sadece şifresiz kanallar için **Ücretsiz**

⇨ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**

⇨ Tüm uydu kanalları için **Tümü** seçimini yapın.

24. **Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.

⇨ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**

⇨ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**

⇨ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

25. **Uydu Seçimi** menüsüne dönmek için ⬅ düğmesine basın.

Not:

- Arama yapmak istediğiniz her bir uydu için **15** ila **26.** adımlarda anlatılan ayarları yapın.

26. **Sonraki**'ni seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kanal Taraması** menüsü görüntülenir.

27. **Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

28. Önceki menüye dönmek için ⮌, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.6 Uydu Güncellemesi ile Yeni İlave Olan Dijital Kanalların Aranması

Uydu güncelleme özelliği ile sadece yeni ilave olan kanallar bulunur ve program listesinin sonuna kaydedilir.

1. TV modunda ✪ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ✪ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesiyle onaylayın.

⇨ **Kanal** menüsü görüntülenir.

6. **Uydu**'yu seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Kurulum Modu**'nu seçip ● düğmesine basın.
8. **Uydu (Standart)** veya bir operatör kullanıyorsanız **Uydu (Operatör Modu)**'nu seçip ● düğmesine basın.
9. **Uydu Güncellemesi**'ni seçip ● düğmesine basın.

- **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
- Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

10. Önceki menüye dönmek için ⮌, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.7 Kablo Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Aranması

1. TV modunda ✪ düğmesine basıp **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Kablolu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ✪ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçin ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçin ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kanal** menüsü görüntülenir.

6. **Kablolu**'yu seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Kablolu** menüsü görüntülenir.

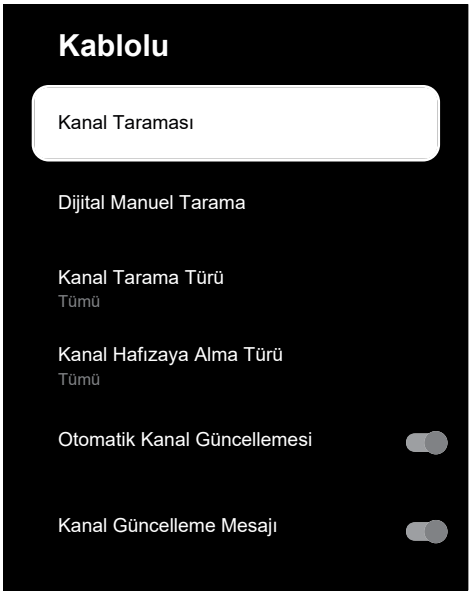

7. **Kanal Tarama Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.
   - ⇨ Sadece şifresiz kanallar için **Yalnızca Ücretsiz Kanallar**
   - ⇨ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**
   - ⇨ Tüm kablo kanalları için **Tümü** seçimini yapın.
8. **Kanal Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.
   - ⇨ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**
   - ⇨ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**
   - ⇨ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.
9. **Kanal Taraması**'nı seçip ● düğmesine basın.
   - ⇨ **Kablo Taraması Yapılandırma** menüsü görüntülenir.

10. **Arama Modu**'nu seçip **Gelişmiş**, **Hızlı** veya **Tam** seçimini yapın.
11. **Frekans (KHz)**'yi seçip ● düğmesine basın ve ekran klavyesinden numara düğmeleriyle frekansı girin.
12. **Ağ Kimliği**'ni seçip ● düğmesine basın ve ekran klavyesinden numara düğmeleriyle frekansı girin.

Not:

- Tarama modu **Tam** seçildiğinde **Frekans (KHz)** ve **Ağ Kimliği** menüde görüntülenmez.

13. **Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.
14. **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
    - ⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
15. Önceki menüye dönmek için ⬅, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.8 Kablo Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Aranması

1. TV modunda ⚙ düğmesine basın **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Kablolu**'yu seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp, **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
   - ⇨ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Kablolu**'yu seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Tarama Türü**'nü seçin.
   - ⇨ Sadece şifresiz kanallar için **Yalnızca Ücretsiz Kanallar**
   - ⇨ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**
   - ⇨ Tüm kablo kanalları için **Tümü** seçimini yapın.
8. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.
9. **Kanal Hafızaya Alma Türü**'nü seçin.
   - ⇨ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**
   - ⇨ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**
   - ⇨ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

10. **Dijital Manuel Tarama**'yı seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Dijital Manuel Tarama** menüsü görüntülenir.

11. **Frekans**'ı seçip ● düğmesine basın.

⇨ Kanal frekansını ekran klavyesinden numara düğmeleriyle girin.

12. **Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.

13. **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

14. Önceki menüye dönmek için ⬅, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.9 Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Ayarlanması

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçin ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
6. **Kanallar** menüsü görüntülenir.
7. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.

⇨ **Anten** menüsü görüntülenir.

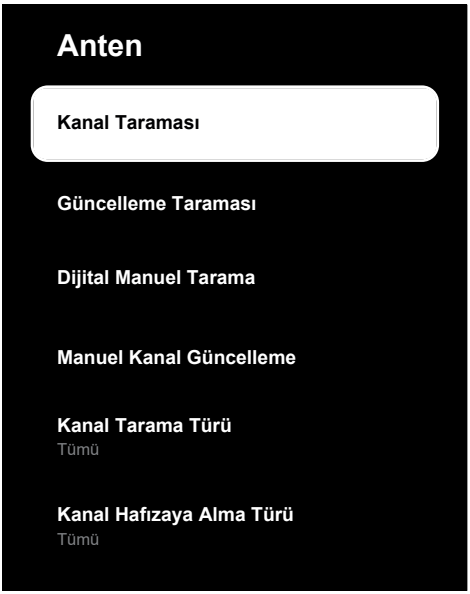

8. **Kanal Tarama Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.

⇨ Sadece şifresiz kanallar için **Yalnızca Ücretsiz Kanallar**

⇨ Sadece şifreli kanallar için **Yalnızca Şifrelenmiş Kanallar**

⇨ Tüm kanallar için **Tümü** seçimini yapın.

9. Önceki menüye dönmek için ⬅ düğmesine basın.

10. **Kanal Hafızaya Alma Türü**'nü seçip ● düğmesine basın.

⇨ Sadece Televizyon kanalları için **Yalnızca Dijital Kanallar**

⇨ Sadece radyo kanalları için **Yalnızca Radyo Kanalları**

⇨ Her ikisini aratmak için **Tümü** seçimini yapın.

11. **Kanal Taraması**'nı seçip ● düğmesine basın.

12. **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.

⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

13. Önceki menüye dönmek için ⮌, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.10 Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Güncellenmesi

Güncelleme taraması ile sadece yeni ilave olan kanallar bulunur ve program listesinin sonuna kaydedilir.

1. TV modunda ✪ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.
3. ✪ düğmesine basıp **Ayarlar** seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.
7. **Güncelleme Taraması**'nı seçip ● düğmesine basın.

8. **Otomatik Arama** menüsü görüntülenir ve TV kanallarının aranmasına başlanır.
   ⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
9. Önceki menüye dönmek için ⮌, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.11 Anten Bağlantılı Dijital Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Ayarlanması

1. TV modunda ✪ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.
3. ✪ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Anten**'i seçip ● düğmesine basın.
7. **Dijital Manuel Tarama**'yı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Dijital Manuel Tarama** menüsü görüntülenir.

8. **RF Kanalı** seçeneğinden tarama yapmak istediğiniz frekansı ◀/▶ düğmesiyle seçin.

9. Manuel taramayı başlatmak için **Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ Arama işlemi başlar, bulunan dijital kanal sayısı menüde görüntülenir.
   ⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
10. Önceki menüye dönmek için ⬅, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.12 Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Ayarlanması

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **ATV**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
6. **Analog**'u seçip ● düğmesine basın.
7. **Kanal Taraması**'nı seçip ● düğmesine basın.

8. Arama işlemi başlar bulunan analog kanal sayısı menüde görüntülenir.
   ⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
9. Önceki menüye dönmek için ⬅, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.13 Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Otomatik Olarak Güncellenmesi

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **ATV**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Analog**'u seçip ● düğmesine basın.

7. **Güncelleme Taraması**'nı seçip ● düğmesine basın.

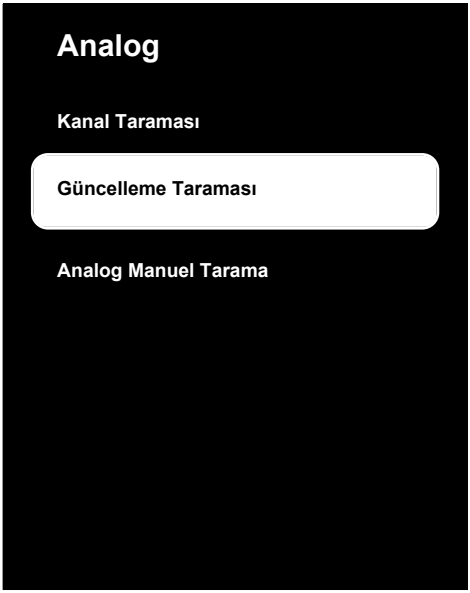

8. Arama işlemi başlar bulunan analog kanal sayısı menüde görüntülenir.
   ⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
9. Önceki menüye dönmek için ←, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

22.14 Anten Bağlantılı Analog Televizyon Kanallarının Manuel Olarak Ayarlanması

1. TV modunda ⚙ düğmesine basıp, **Kaynak** seçeneğini seçip ● düğmesine basın.
2. **ATV**'yi seçip ● düğmesine basın.
3. ⚙ düğmesine basıp **Ayarlar**'ı seçip ● düğmesine basın.
4. **Kanallar ve Girişler**'i seçip ● düğmesine basın.
5. **Kanallar**'ı seçip ● düğmesine basın.
   ⇨ **Kanal** menüsü görüntülenir.
6. **Analog**'u seçip ● düğmesine basın.
7. **Analog Manuel Tarama**'yı seçip ● düğmesine basın.

8. **Başlangıç Frekansı (MHz)**'i seçip ● düğmesine basın. Tarama yapmak istediğiniz frekansı ekran klavyesinden numara düğmeleriyle girin.
9. Girdiğiniz Frekanstan yukarı doğru arama yapmak için **Yukarı Doğru Tara**'yı aşağı doğru arama yapmak için **Aşağı Doğru Tara**'yı seçip ● düğmesine basın.
10. Arama işlemi başlar bulunan analog kanal sayısı menüde görüntülenir.
    ⇨ Arama işlemi, alınan televizyon kanallarının sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
11. Önceki menüye dönmek için ←, TV yayınına dönmek için Live TV veya Home menüsüne dönmek için ⌂ düğmesine basın.

23 Ek Bilgiler

Varsayılan Uydu	21
LNB Güç Kaynağı	13/18V, 14/19V*, maksimum 500 mA
LNB Geçiş Sinyali	0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp
DiSEqC	1.0 çalışma, 1.1 çalışma, 1.2 çalışma*
Dijital Yayın Alım Aralıkları	
Uydu (DVB-S)	
Ku Bandı	10.700 MHz … 12.750 MHz
Modülasyon	DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK
IF Bandı	950 MHz … 2150 MHz
Sinyal Seviyesi	-25 dBm … -65 dBM
Kablo (DVB-C)	
Genel Bant	110 MHz … 862 MHz
Modülasyon	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Sembol Oranı	4.0 Msym/s … 7.2 Msym/s
Karasal (DVB-T)	
UHF/VHF-Bandı	Bant Genişliği 7 MHz ve 8 MHz
FFT Boyutu	2 k, 8 k
Modülasyon	16 QAM, 64 QAM, QPSK
Koruma Aralığı	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Karasal (DVB-T2)*	
UHF/VHF-Bandı	Bant Genişliği 7 MHz ve 8 MHz
FFT Boyutu	1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k
Modülasyon	16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK
Koruma Aralığı	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Kanal Hafızası	
Uydu (DVB-S)	6000
Kablo (DVB-C)	1000
Karasal (DVB-T)	1000
Analog	99
Desteklenen Medya Formatları	
Resim	jpg/jpe, bmp, png
Müzik	m4a, aac
Video	mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv
(*) Opsiyoneldir tüm ürünlerde mevcut değildir. Teknik değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.	

ENERG QR CODE → (*)	Ürüne ait ürün fişini görüntüleyebilmek için enerji etiket üzerinde bulunan (*) ile gösterilen QR kodu mobil cihazınız ile okutun.

Anlatılan özellikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tüm özellikler, tüm televizyon modellerinde bulunmaz.

ARC

ARC (Ses Dönüş Kanalı) ile televizyon programının ses sinyali HDMI kablosu veya çok kanallı yükselticiye sahip optik kablo ile çalınabilir.

Ağ Adı (SSID)

Ağ adı (SSID - servis seti tanımlayıcısı) IEEE 802,11 tabanlı bir kablosuz ağın tanımlanması için kullanılan bir terimdir. Her bir kablosuz LAN'da kablosuz ağı benzersiz olarak tanımlayan bir yapılandırılabilir SSID bulunur. Ağ adının karakter sırası 64 karakter uzunluğa kadar çıkabilir. Bir kablosuz LAN'ın taban istasyonunda (erişim noktası) yapılandırılır ve erişen tüm istemcilere ayarlanır.

Ağ Geçidi

Ağ geçidi tamamen farklı protokollere bağlı olabilecek ağların birbirleri ile iletişim kurmasına olanak sağlar. Ev ortamında router ve DSL modem kombinasyonu bir İnternet Ağ Geçidi olarak kullanılır.

Ağ Maskesi

Ağ maskesi veya alt ağ maskesi olarak bilinen maske bir IP Adresini ağ bölümüne ve cihaz/host bölümüne ayıran bir bit maskesidir. Yönlendirme kararları almak için IP ağlarında kullanılır.

Alan Adı Sistemi

Alan adı sistemi (DNS) İnternet'teki en önemli hizmetlerden biridir. Ana fonksiyonu İnternet adresini, karşılık gelen IP Adresine dönüştürmektir.

Arka Işık

Arka aydınlatma için manuel ayar (sadece dinamik arka aydınlatma "KAPALI" olarak seçiliyse aktiftir). Bu ayar ayrıca güç tüketimini doğrudan etkiler.

Blok Parazit Azaltma

Bu fonksiyon yalnızca dijital alım kaynaklarıyla ve AV ön ayarlarıyla seçilebilmektedir. MPEG sıkıştırmasından kaynaklanan dijital programlardan gelen (DVB-T alıcılarından ve düşük aktarım oranlarından ya da DVD oynatıcılardan gelenler gibi) kusurlardan (piksel blokları) kaynaklı paraziti azaltır.

Canlı Renk

Renk kontrastını ve kontrast ayarını arttırır. Bu ayar çoğunlukla normal görüntülerle kullanım için çok güçlüdür ve sadece gerekli olursa kullanılmalıdır (düşük veya kapalı) aksi halde görüntüdeki ince ayrıntılar baskılanabilir.

Dinamik Arka Işık

Cihaz burada ortalama görüntü parlaklığına bağlı olarak arka ışıklandırmayı düzenleyerek resim içeriğinin arka ışıklandırmasını en uygun şekilde ayarlar. Bir görüntüde çoğunlukla karanlık bölgeler varsa gösterilen siyah seviyesi, arka ışıklandırmanın aşağı doğru ayarlanmasıyla (bu durumda karanlık bölgelerin görüntüsü geliştirilir) ve bu bölgeleri daha parlak görüntüleyebilmek için aynı zamanda çoğunlukla parlak olan resim malzemesiyle arka ışıklandırma arttırılır.

Dinamik Kontrast

Bu fonksiyon, görüntüleri analiz ederek ve ardından kontrasttaki değişime bağlı olarak bunu değiştirerek ilgili resim içeriğinin kontrastını dinamik ve optimal olarak ayarlar. Kontrasttaki bu artış aynı zamanda resimdeki görünebilir parlaklık düzeylerini de düşürebilir.

DiSEqC

DiSEqC (Dijital Uydu Cihazı Kumandası) motorlu veya çoklu LNB'li kompleks uydu sistemlerinin kontrolünü sağlayan bir dijital sistemdir.
DiSEqC'e iki veya daha fazla uydu konumunun kontrol edilmesi gerektiğinde ihtiyaç duyulur.

DiSEqC 1.0

Bir anten üzerinde birden fazla LNB kullanılması ve/veya birden fazla anten kullanılıp farklı uydu sinyalleri alınması durumunda kullanılır. DiSEqC1.0 maksimum 4 LNB ya da 4 Anten destekleyebilir.

DiSEqC 1.1

Çoklu LNB ya da anten kullanılan sistemlerde (çaprazlama, cascading) kullanım içindir. DiSEqC 1.1 maksimum 16 LNB ya da 16 Anten destekleyebilir.

DiSEqC 1.2

Motorlu anten sistemlerini destekler. Anten motorları televizyon üzerinden manual kontrol edilebilir.

Donanım Versiyonu

Bu bağlamda donanım, cihazı ifade eder. Buna işlemci, ekran, vs. tüm parçalar dahildir.

Donanım Yazılım Versiyonu

Donanım yazılımı (Firmware), programlanan bir çipe (mikro kumanda) gömülü yazılıma verilen addır. EPROM veya EEPROM olmak üzere genellikle bir flaş bellekte depolanır. Donanım yazılımında cihazı kontrol etmek için fonksiyonlar bulunur.

DVB-C

DVB-C (Dijital Video Yayını – Kablo) kablo bağlantısı ile dijital radyo ve televizyon sinyallerinin iletimi için kullanılan bir DVB türüdür.

DVB-S/S2

DVB-S/S2 (Dijital Video Yayını – Uydu) DVB sinyallerinin uydu üzerinden yayınlanması içindir.

DVB-T/T2

DVB-T/T2 (Dijital Video Yayını – Karasal) karasal kanallarla dijital radyo ve televizyon sinyallerinin iletimi için kullanılan bir DVB türüdür.

Film Modu

Tüm kanal kaynaklarındaki uzun metrajlı filmleri tespit eder ve işler. Yani daima en uygun görüntüyü alırsınız.

Bu, TV oynatımında 480i, 576i ve 1080i modlarında ve diğer kanal kaynakları için çalışır.

"Film modu", uzun metrajlı film sinyali olmayan programlar için açılırsa donuk görüntü, hatalı altyazılar veya resimdeki ince çizgiler gibi önemsiz sorunlar oluşabilir.

Gama

Bu ayar, hangi dijital aktarım değeri için hangi parlaklık değerinin gösterileceğini belirler. Çoğu kayıtlar 2,2'lik gama değeriyle aktarılır (tüm Windows bilgisayarları ve MAC işlem sistemli daha yeni bilgisayarlar bununla çalışır, daha eski MAC sistemleri ve renk profili bulunmayan aktarımlar çoğunlukla 1,8'lik bir gama değeriyle çalışır).

Güvenlik (WEP/WPA)

WEP (kablolu eşdeğer gizlilik), WLAN için standart şifreleme algoritmasıdır. Hem ağa erişimi kontrol eder hem de verilerin gizliliği ve bütünlüğünü sağlar. Bu işlem bu günlerde güvensiz olarak görülmektedir. Bu nedenle, yeni WLAN sistemlerinde daha güvenli olan WPA şifreleme kullanılmalıdır.

HbbTV

HbbTV video tekstin interaktif ardılı olup modern tasarımlı içeriğe, yüksek çözünürlükte görüntüye ve video dizini ile medya kütüphanelerine sahiptir.

HbbTV'nin tam işlevsel olabilmesi için, televizyon İnternete bağlı olmalıdır.

HD / Full HD / UHD (4K)

Yüksek Çözünürlüklü (HD) Televizyon Arttırılmış dikey, yatay ve zamansal çözünürlüğe sahip bir televizyon standardına verilen genel addır.

Full HD, 1920x1080 piksel HD çözünürlük verebilen veya kaydedebilen HDTV özellikli cihazların bir özelliğidir.

UHD (4K) için çözünürlük 3840 x 2160'tır.

HDMI CEC

Bu özellik CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolünü kullanır.

CEC, HDMI kablosu ile HDMI soketine bağlı harici cihazların uzaktan kumanda ile kontrol edilmesini sağlar.

IP Adresi

IP Adresi (İnternet Protokolü Adresi) bir IP ağındaki bilgisayarlar ve diğer cihazların adreslerini benzersiz olarak belirlemek için kullanılır. IP adreslerinin kullanıldığı en bilindik ağ İnternettir. Burada örneğin web sunucuları IP Adresi kullanılarak adreslenir. IP Adresi router tarafından otomatik olarak verilebilir (otomatik adres) veya routerdan manüel olarak girilebilir (sabit adres). Manuel olarak girildiğinde bu adres TV'ye girilmelidir.

JPEG

JPEG, Joint Picture Experts Group'un kısaltmasıdır. Görüntü verilerinin sıkıştırılması işlemidir.

LNB

Alçak Parazit Bloğu parabolik antenin merkezinde bulunur.
Örn. 10.7–11.75 veya 11.8–12.75 GHz arası uydu frekanslarını 950–2150 MHz aralığında uygular ve koaksiyel kablo (ayrıca son zamanlarda fiberoptik kablolarla) kablo iletimini ve uydu alıcı ile alımını sağlar.

MP3

Sıkıştırılmış ses dosyası formatı.

Mükemmel Netlik

Hafif bir mavi renk tonuyla genel görüntüyü geliştirir (daha iyi bir keskinlik sağlayarak) ve bunu tamamen özel bir siyah tonundan tamamen siyah renge ayarlayarak siyah seviyesini arttırır. Bu sayede resmin karanlık bölgelerindeki görünen gri değerleri düşürülür.

NAS (Ağa Bağlı Depolama)

NAS kısaltması bir sabit sürücüden ağa veri gönderen cihazlar için kullanılır.

Ortak Arayüz

DVB alıcılarında kullanılan bir arayüzdür. Şifreli kanallar, yalnızca şifreleme sistemine ve ilgili akıllı karta uygun bir CA modülüyle izlenebilir.

Özel IP Adresi

Özel IP Adresleri İnternete bağlı olmayan özel IP adreslerine aittir. LAN gibi özel ağlar için herkes tarafından kullanılabilir. Çoğu bilgisayar ağı, IP seviyesinde tam bağlantı ancak İnternete sınırlı bağlantı gerektirir. Bu tür bir bilgisayar ağında özel IP Adresi dizisi varsa, İnternet routerları özel adres dizilerini yok saydığı için İnternetten erişilemeyen bir intranet ağı oluşturur. Bu özel ağa bağlanan ve özel IP Adresi ile birlikte İnternette açık adresleri bulunan bir Ağ geçidi veya router İnternete bağlantıyı sağlar. Bu bir vekil sunucu veya NAT/PAT/gizlenme kullanılarak yapılabilir. Adres dizisi sadece özel ağdan görüntülenebildiği için aynı dizi diğer özel ağlarda da kullanılabilir. İnternet protokolünün gerektirdiği IP Adreslerinin benzersiz özelliği bu kısıtlı görünürlük ile sağlanır.

Parazit Azaltma

Resmi bir miktar daha keskin göstererek ve hafif bulandırma oluşturarak görünen "karlı" bölgeleri azaltır. Dolayısıyla iyi resim malzemesi olduğunda en az düzeyde kullanılmalıdır.

Router

Router birçok bilgisayar ağını birbirine bağlayan bir ağ bileşenidir. Router (3. Katman bilgilerine dayanarak) aldığı bir protokolün ağ paketlerini analiz eder ve bunu amaçlanan bir hedef ağına iletir. Normal routerlar uygulama katmanının 3. katmanında çalışır. Bir routerda bağı olan her ağ için bir arayüz bulunur. Veri alındığında, router, hedefe giden doğru yolu ve bu sayede verinin aktarılabileceği uygun arayüzü belirler. Bunun için belli bir ağa hangi router ile erişilebileceğini belirleyen lokal olarak mevcut yönlendirme tablosunu kullanır.

SCR (Tek Kanallı Router)

Tek Kablo Sistemi EN 50494.
Anten sisteminizde çok anahtarlı tek kablo sistemi bulunuyorsa, bu anten sistemine bağlı televizyonlar programları birbirinden bağımsız olarak alabilir.

Sembol Oranı

Dijital iletim teknolojisinde birim zamanda iletilen sembollerin miktarıdır.

Transponder

Bir frekansta çeşitli vericilerin toplanması.

Vekil Sunucu

Vekil veya Vekil sunucu, bilgisayar ağları için veri transferini yöneten bir servis programıdır. Veri transferini daha hızlı hale getirir ve ayrıca erişim kontrolü mekanizmalarını uygulayarak güvenliği de artırabilir. Aktarım, bir bilgisayar ağındaki bilgisayarlar veya programlar arasında gerçekleşir. Sunucu tarafında, vekil bir istemci görevi görür, istemci tarafında ise sunucu görevi görür.

Wi-Fi

Internet ve Intranet paketlerinin kablosuz iletimi.

WMA

Bu formatlar CD kalitesinde olmasına rağmen çok küçük bir alan kaplayan ses dosyalarının kaydedilmesine ve oynatılmasına olanak sağlar.

25 Sorun Giderme

Aşağıdaki belirtilen çözümler işe yaramazsa, lütfen yetkili servis / satıcısı ile iletişim kurun. Arızalara video kayıt cihazları veya uydu alıcıları gibi harici cihazların da neden olabileceğini unutmayın.

Not:

Bu, Sınıf A kapsamında bir üründür. Çalışma sırasında, cihaz radyo parazitine neden olabilir. Bu durumda, kullanıcının bunu düzeltmesi gerekebilir. Lütfen uzman yetkili satıcınızla iletişim kurun.

Ekran açık Sinyal Yok mesajı.

- Anten kablosu takılı değil >>> Anten kablosunu takın.

Ekran açık Kanal Yok mesajı.

- Kanal araması yapılmamış >>> Kanal Araması yapın.

Düşük görüntü kontrastı.

- Görüntü ayarları yanlış ayarlanmış >>> Parlaklık, kontrast, renk ve gelişmiş resim ayarını yapın.
- Yayında sorun var >>> Farklı bir kanala geçip test edin.

Görüntü ve / veya seste parazit.

- TV'nin yakınındaki diğer cihazlardan kaynaklı parazit >>> Cihazın pozisyonunu değiştirin.

Görüntüde gölge, yansıma ve / veya donma.

- Kanal ayarı >>> Otomatik veya manuel kanal ayarı yapın.
- Anten ayarı >>> Anten kablosunu veya sistemini kontrol ettirin.

Renk yok.

- Renk yoğunluğu minimumda >>> Renk ayarını arttırın.
- TV standart ayarı (ayar seçeneği varsa) >>> Doğru renk standardını seçin.
- Yayında sorun var >>> Başka bir kanalda test edin.

Görüntü var ses yok.

- Ses seviyesi minimumda >>> Sesi açın.
- Mute yapılmış >>> mute düğmesine veya Ses arttırma düğmesine basın.
- Yayında sorun var >>> Başka bir kanalda test edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Optik bağlantı yok >>> Uzaktan kumandayı televizyona doğru dik tutun.
- Uzaktan kumanda şarjı azalmış veya bitmiş >>> Kumanda şarj durumunu kontrol edin gerekliyse şarja takın.
- Çalışma koşulu tanımsız >>> Varsa ana güç düğmesini basarak yada fişi prizden çekerek televizyonu yaklaşık 2 dk kapatın.

Görüntü bilgisayar modunda koyu renkte.

- Bilgisayardaki görüntü çözünürlüğü ve görüntü frekansı yanlış >>> Bilgisayardaki ayarı değiştirin (örneğin görüntü çözünürlüğü 1280 x 768, görüntü frekansı 60Hz).

Ekranda bağlantı sorunları ile ilgili uyarılar.

- Ağ Kablosu takılı değil >>> Ağ kablosunu takın.
- Kablosuz ağ bağlantısı yok >>> Kablosuz ağ bağlantı ayarlarını kontrol edin.
- Modemin internet bağlantısı olmayabilir ya da sorunlu olabilir >>> Modeminiz internete çıktığında emin olun.

Kablosuz bağlantıda video uygulamalarında videolar takılarak oynuyor.

- Internet Bağlantı hızı düşük >>> İnternet Bağlantı hızı düşüklüğü abone olduğunuz paketteki hızınızla ya da internet altyapısındaki bir sorunla ilgilidir. İnternet servis sağlayıcınızla ile iletişime geçin.

Kablolu bağlantıda video uygulamalarında videolar takılarak oynuyor.

- Internet Bağlantı hızı düşük >>> İnternet Bağlantı hızı düşüklüğü abone olduğunuz paketteki hızınızla ya da internet altyapısındaki bir sorunla ilgilidir. İnternet servis sağlayıcınızla ile iletişime geçin.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.
Menşei: Türkiye

beko

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

2- Mala ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.

3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesin satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

Malın

Markası : Beko
Cinsi :
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
Garanti Süresi : 3 yıl
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.