


Trumpas vadovas

Produkto naudojimas

! Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

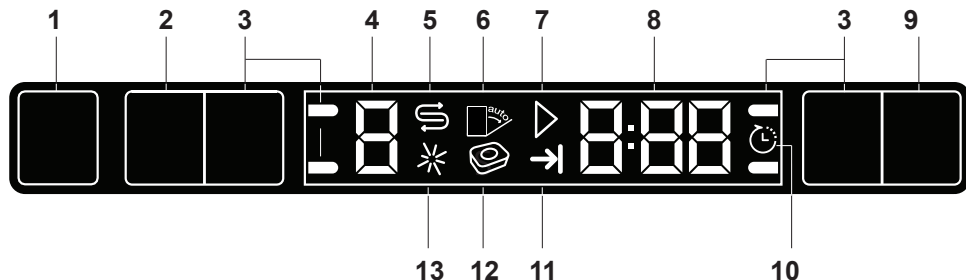

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Programų pasirinkimo / atšaukimo (3 sekundžių) mygtukas
3. Funkcijų mygtukai
 - F1 Ploviklio tabletės naudojimo funkcija
 - F2 Pusės apkrovos funkcija
4. Programos indikatorius
5. Druskos indikatorius
6. Nav izmantots
7. Paleidimo / atšaukimo indikatorius
8. Laiko atidėjimo / programos laiko indikatorius
9. Laiko atidėjimo mygtukas
10. Laiko atidėjimo indikatorius
11. Programos pabaigos indikatorius
12. Ploviklio tabletės naudojimo funkcija
13. Skalavimo priemonės indikatorius

Programos duomenų ir vidutinio sunaudojimo reikšmių lentelė

Programos numeris	1	2	3	4	5
Programos pavadinimas	Eco *	Intensyvus	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Plovimo temperatūra	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Nešvarumo lygis	Tinka plauti įprasto purvumo indus. Tai veiksmingiausia programa, vertinant galią ir energijos sąnaudas. Ji naudojama įvertinti atitiktį pagal ES ekologiško dizaino direktyvą.	Tinka itin nešvariems indams, puodams ir keptuvėms plauti.	Kasdienė plovimo programa, skirta įprastai suteptiems indams.	Kasdienė plovimo programa, skirta greičiausiai išplauti įprastai suteptus indus.	Tinka netin purviniems kasdien naudojamiems indams, nugremžtiems arba išvalytiems.
Nuplovimas	vidutinis +	didelis +	vidutinis +	vidutinis -	mažas -
Plovimas	+	+	+	+	+
Džiovinimas	+	+	+	+	-
Trukmė (min)	210	115	120	58	30
Vanduo (l)	11,9	14,8	15,0	10,6	10,4
Energija (kWh)	0,755	1,28	1,18	1,12	0,77







Lentelėje nurodyti sunaudojimo dydžiai, nustatyti standartinėmis sąlygomis. Praktikoje gali atsirasti skirtumų. * Remiantis EN 50242/60436, testavimai turi būti atliekami naudojant testavimo programą, kai vandens minkštinimo druskos dalyvavas ir skalavimo priemonės talpykla yra pilni. Reikšmės, suteiktos programoms, išskyrus programą „Eco 50 °C“, pateikiamos tik informaciniais tikslais. (#) Papildomos funkcijos gali sukelti programos laiko pasikeitimus.

Trumpas vadovas

Vandens minkštinimo sistemos reguliavimas

Tinkamai nustačius vandens minkštinimo sistemą, padidės jūsų indaplovės plovimo, skalavimo ir džiovinimo našumas.

Norėdami sureguliuoti sistemą, visų pirma išsiaiškinkite vandens kietumą jūsų regione ir sureguliuokite kaip nurodyta toliau.

- Išpakuokite bandymo juostelę.
 - Atsukite čiaupą ir paleiskite vandenį maždaug 1 minutę.
 - Panardinkite bandymo juostelę į vandenį maždaug 1 sekunde.
 - Ištraukite juostelę iš vandens ir pakratykite ją.
 - Palaukite 1 minutę.
 - Pagal bandymo juostelę atlikite pataisymus.
- 0 lygis 
- 1-as lygis 
- 2-as lygis 
- 3-ias lygis 
- 4-as lygis 
- 5-as lygis 

Nustačius vandens kietumą:

1. Įjungę indaplovę, vienu metu paspauskite atidėto paleidimo ir P/P+ mygtukus. Palaikykite nuspaudę šiuos mygtukus rodant atgalinį laiko skaičiavimą (3, 2, 1).
2. Paspauskite mygtuką P/P+, kad suaktyvintumėte padėtį (r).
3. Spausdami atidėto paleidimo mygtuką, nustatykite vandens kietumo lygį pagal tiekiamo vandens kietumą. Pasirinkite tinkamą nuostatą, vadovaudamiesi „Vandens kietumo lygio nustatymo lentele“.
4. Norėdami išsaugoti nuostatą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Vandens kietumo lygio reguliavimo lentelė

Vandens kietumo lygis	Vandens kietumas Anglijoje °dE	Vandens kietumas Vokietijoje °dH	Vandens kietumas Prancūzijoje °dF	Vandens kietumo lygio indikatorius
0 lygis 	0–5	0–4	0–8	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 1. (r1) padėtį, paspauskite atidėto paleidimo mygtuką
1-as lygis 	6–9	5–7	9–13	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 2. (r2) padėtį, paspauskite atidėto paleidimo mygtuką
2-as lygis 	10–15	8–12	14–22	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 3. (r3) padėtį, paspauskite atidėto paleidimo mygtuką
3-ias lygis 	16–19	13–15	23–27	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 4. (r4) padėtį, paspauskite atidėto paleidimo mygtuką
4-as lygis 	20–24	16–19	28–34	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 5. (r5) padėtį, paspauskite atidėto paleidimo mygtuką
5-as lygis 	25–62	20–50	35–90	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 5. (r5) padėtį, paspauskite atidėto paleidimo mygtuką

- Jei naudojamo vandens kietumo lygis yra virš 50°dH arba jei naudojate šulinio vandenį, tada rekomenduojama naudoti filtrą ir vandens gryninimo įrenginius
 - Jei naudojamo vandens kietumo lygis yra žemiau 7°dH, indaplovėje nereikia naudoti druskos. Šiuo atveju druskos indikatorius indaplovės valdymo skydelyje švies be perstojo.
 - Jei vandens kietumas nustatytas ties 1 lygiu, be perstojo švies druskos indikatorius, nors druskos naudoti ir nebūtina. Jei esant tokioms sąlygoms naudosite druską, ji nebus naudojama, o lemputė neužsidegs.
- i** Perkėlus indaplovę į kitą vietą, reikės iš naujo nustatyti vandens kietumą pagal pirmiau pateiktą informaciją, priklausomai nuo vandens kietumo toje vietoje, į kurią buvo perkelta indaplovė. Jeigu indaplovėje vandens kietumo lygis buvo nustatytas anksčiau, mašinos ekrane bus rodoma paskiausia vandens kietumo lygio nuostata.